
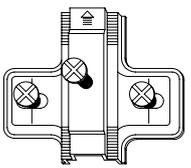
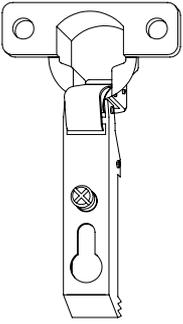















980-033220



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|--|---|--|---|--|---|---|
| a |  | c |  | d |  | e |  | g | 4.0 x 15  | m |  | i |  | k |  |
| b | 12 X | | 4 X | | 4 X | | | h | 2 X 3.5 x 15  | n | 1 X 4.5 x 45  | j | 4 X 1.4 x 25  | | 12 X |
| 12 X |  | | 12 X | | | | | 10 X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| A2 |  | D |  | B |  | B |  | B |  | E |  | E |  | E |  | C |  |
| A1 |  | G |  | | | | | | | | | | | | | | |


    
 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.
 Montage-Richtzeit 3 Stunden

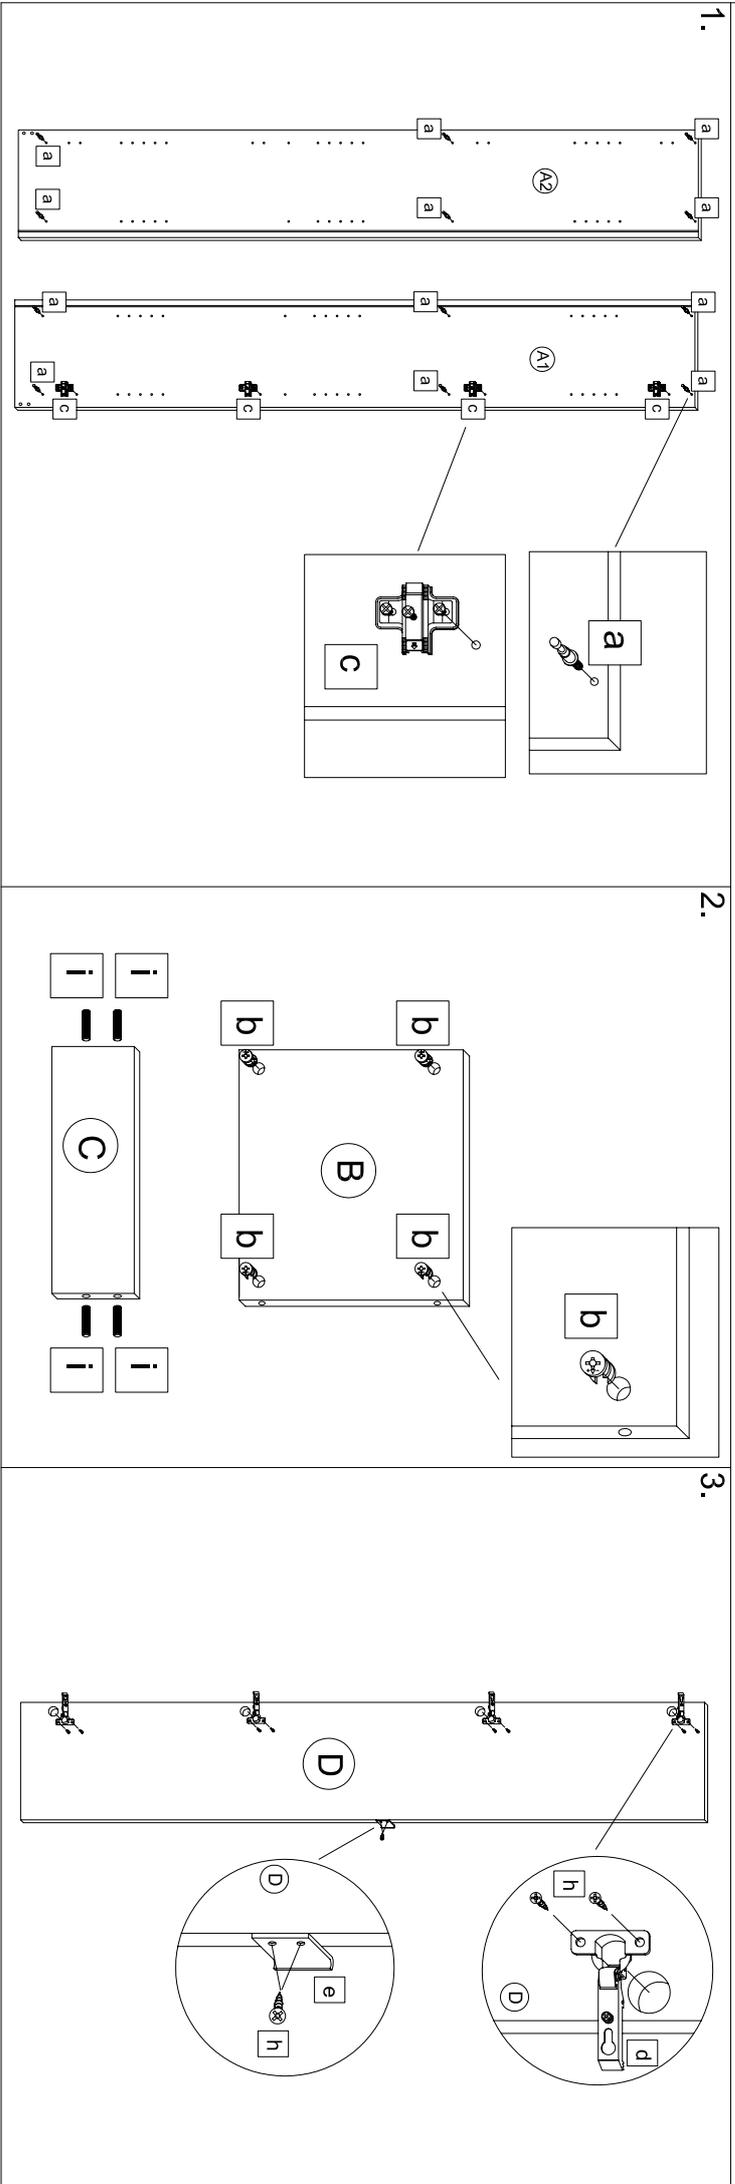

4.

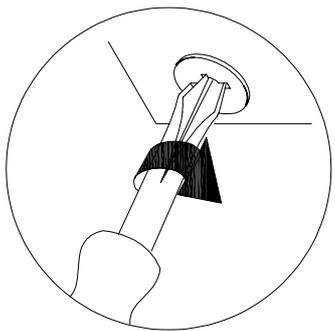
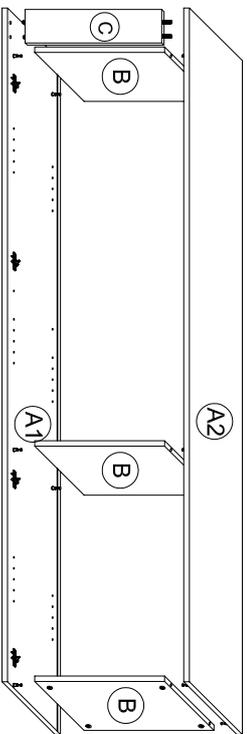


5.

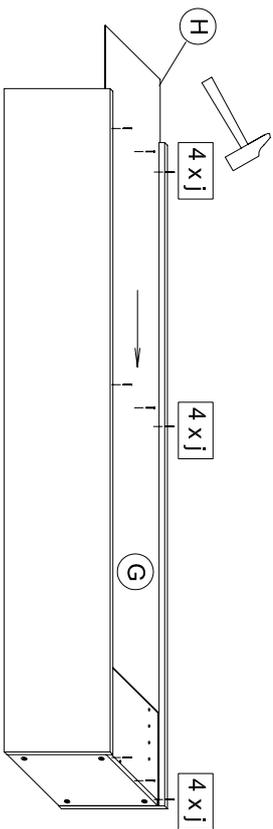


6.


⚠
 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

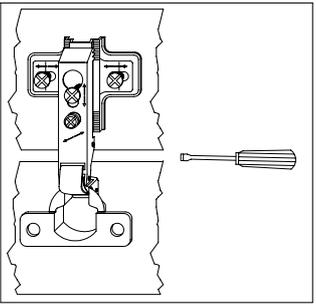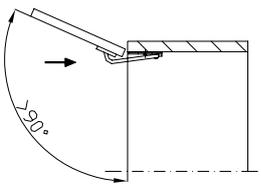

7.

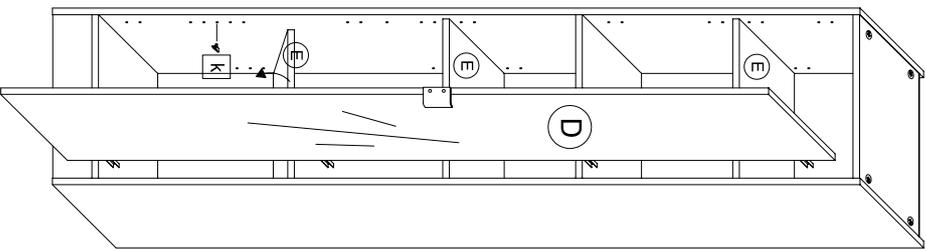

Wand

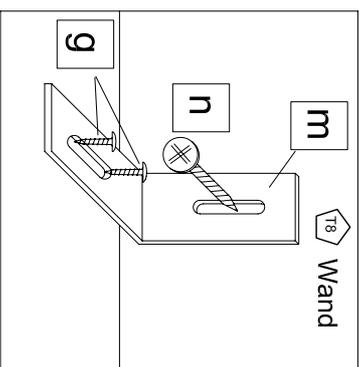

⚠
 Der Metallwinkel dient zur Kippsicherung des Schrankes und muss grundsätzlich montiert werden.

