

Aufbauanweisung

Kleiderschrank LACK




Die hochwertige Wohnmarke
VALDERA

**Sehr geehrte*r Kunde*in,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.**

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!



Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.

Legen Sie bereit:

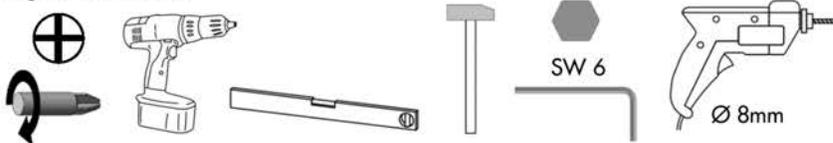

Befestigungsmaterial je nach Ausstattungsvariante:


①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Gewindebolzen 3 x 19
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Schraube 3,5 x 20
⑨		Wandbefestigungswinkel
⑩		Halterung für Kleiderstange
⑪		Schraube 3,5 x 17
⑫		Gewindeschraube 5 x 30
⑬		Bodenträger
⑭		Kleiderstange 2- türig
⑮		Kleiderstange 1- türig
⑯		Topfscharnier
⑰		Abdeckkappe Kunststoff
⑱		Abdeckkappe Topfscharnier
⑲		Schraube 4 x 30 (Passepartout/Außenwangen)
⑳		Schraube 4 x 35 (Kranzprofil)
㉑		Schraube 4,5 x 60 (Innenschubkasten)
㉒		Gewindebolzen (T-Einteilung)
㉓		Holzdübel 8 x 30 (T-Einteilung)

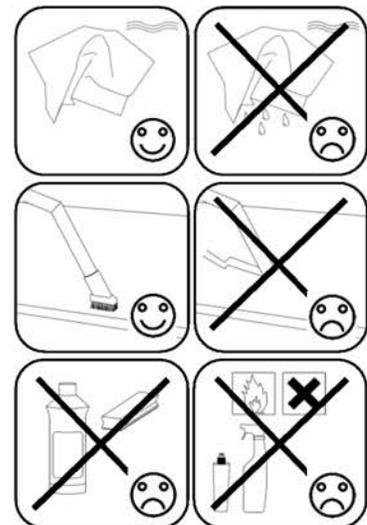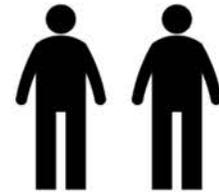




3,5 x 15

1.

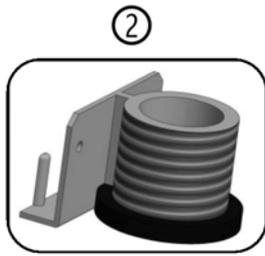


Sockelhöhenversteller

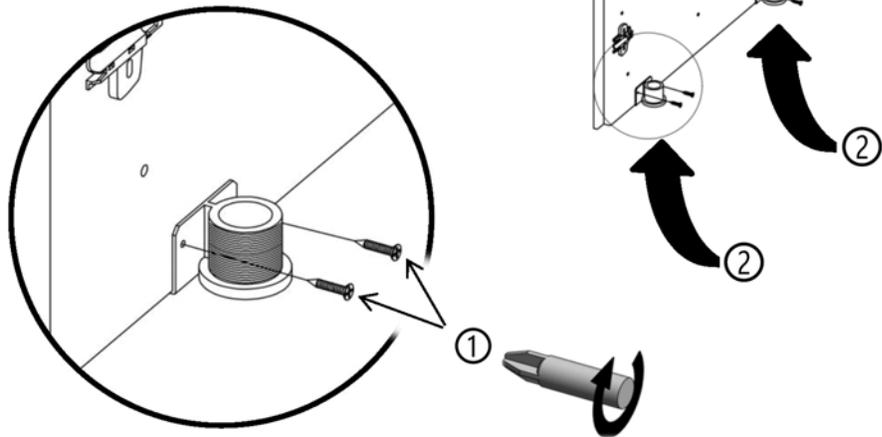





3 x 19

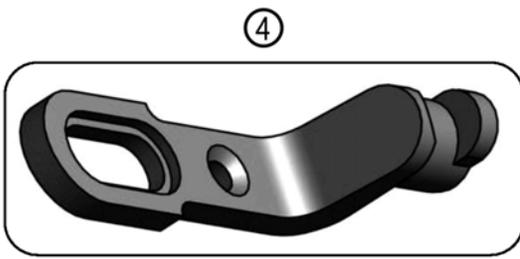

Rückwandhalter









3,5 x 20




4,5 x 17

2.

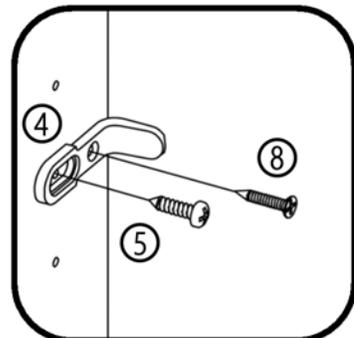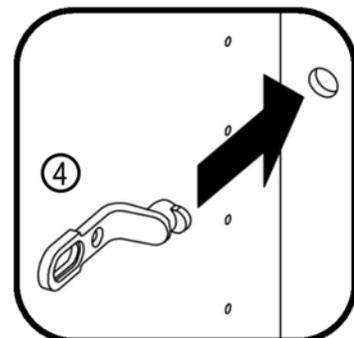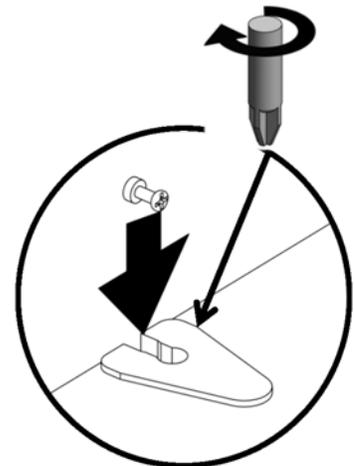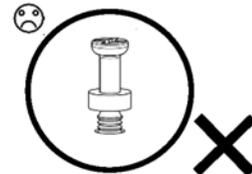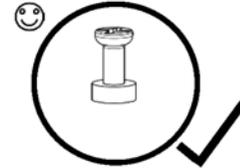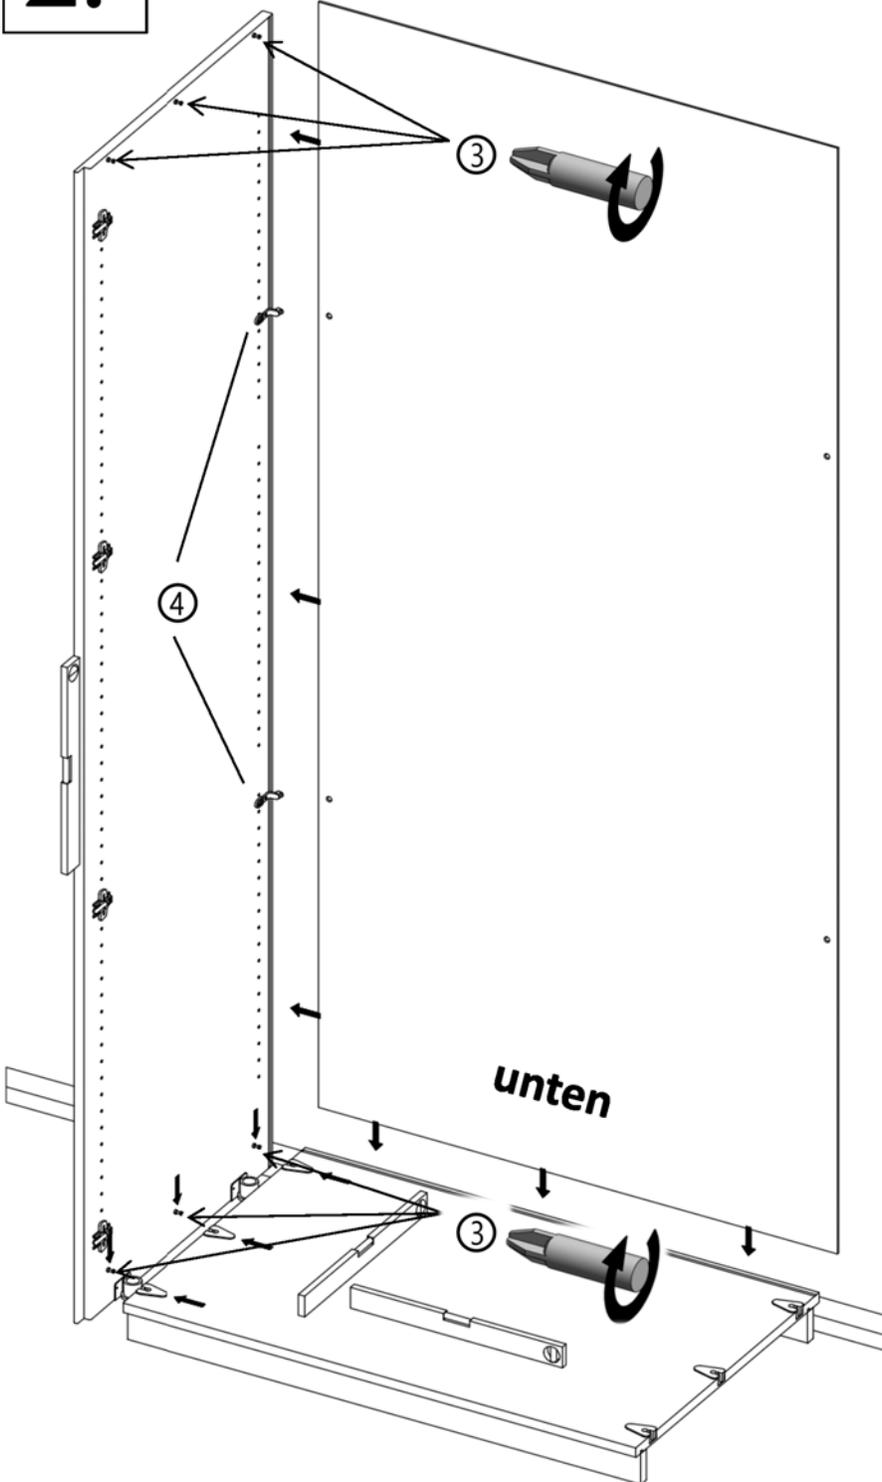





3 x 19

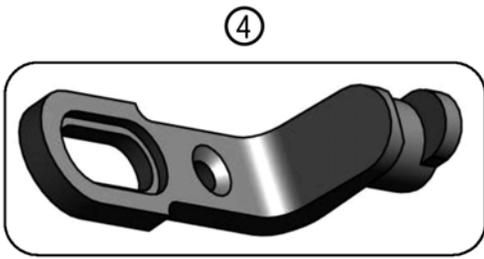


Rückwandhalter




3,5 x 20



4,5 x 17





3,5 x 15



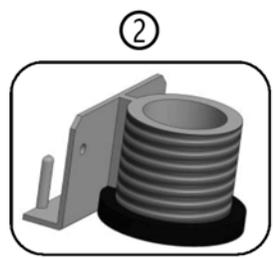


Sockelhöhenversteller

4.

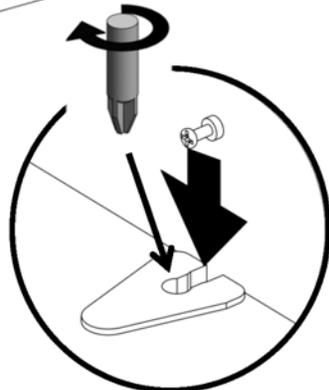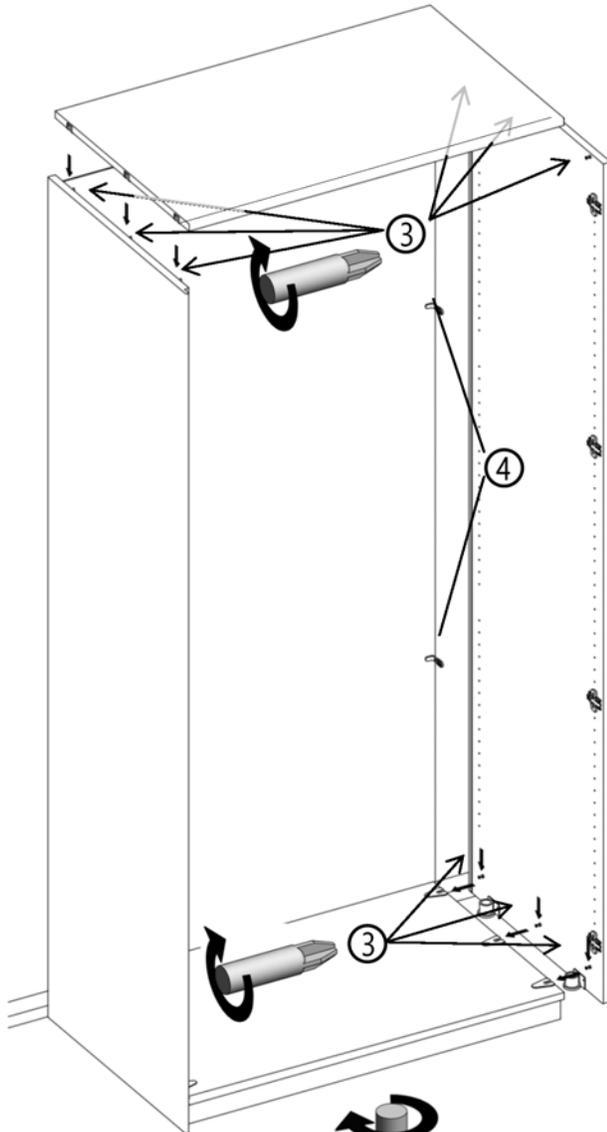


3.

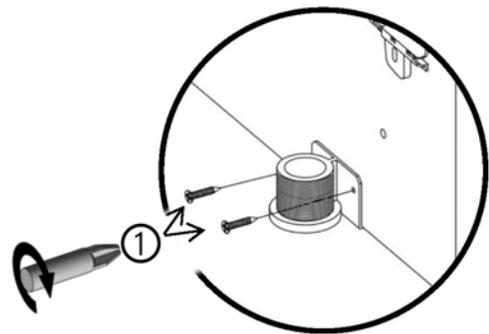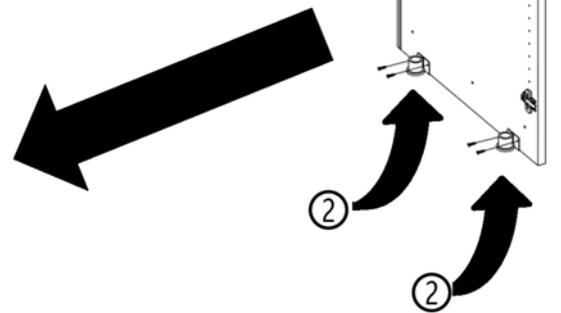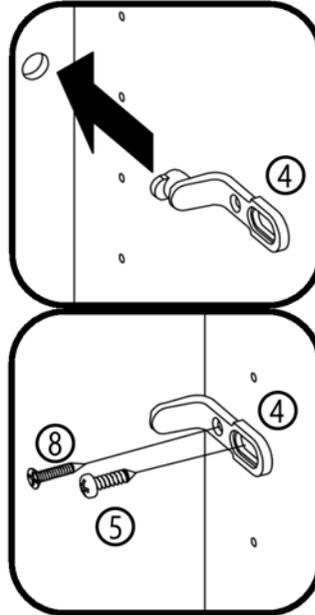





3 x 19

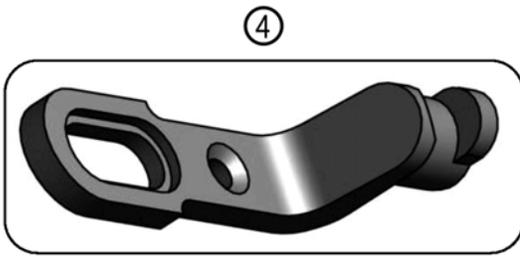

Rückwandhalter









3,5 x 20




4,5 x 17

5.

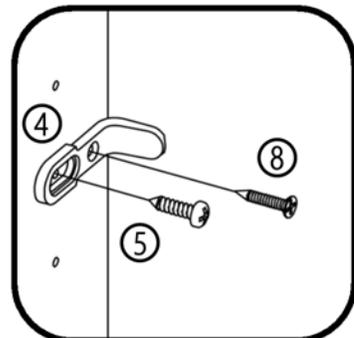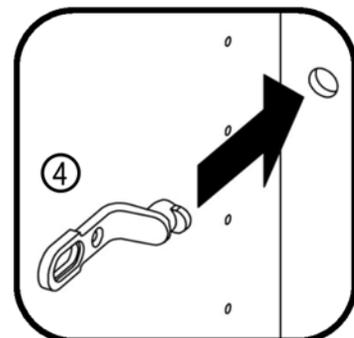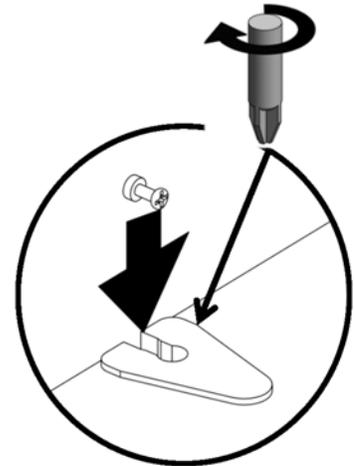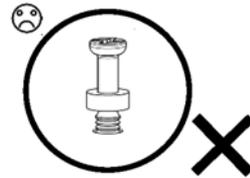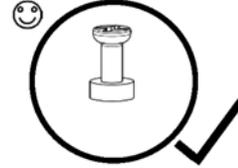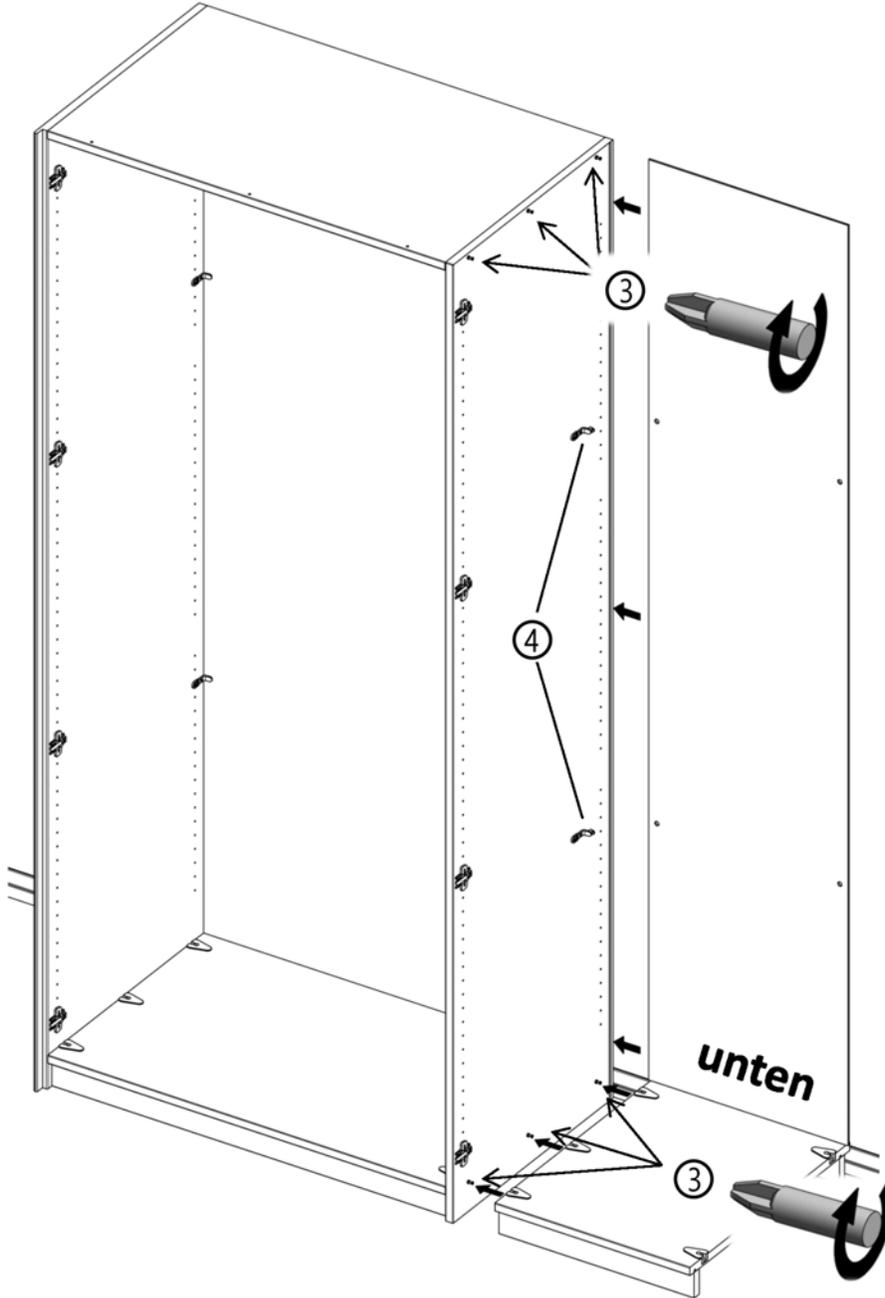





3 x 19

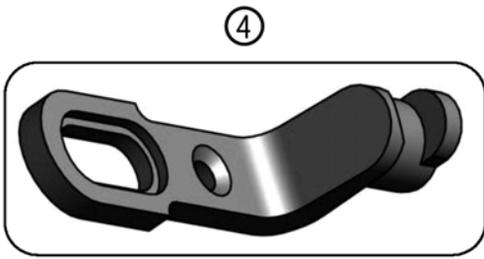


Rückwandhalter




3,5 x 20



4,5 x 17








3,5 x 15



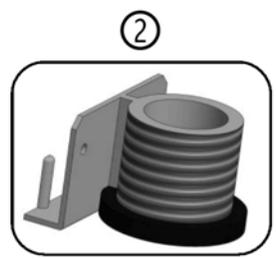


Sockelhöhenversteller







7.


6.

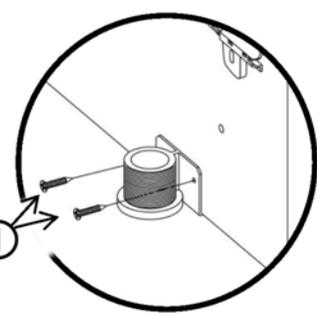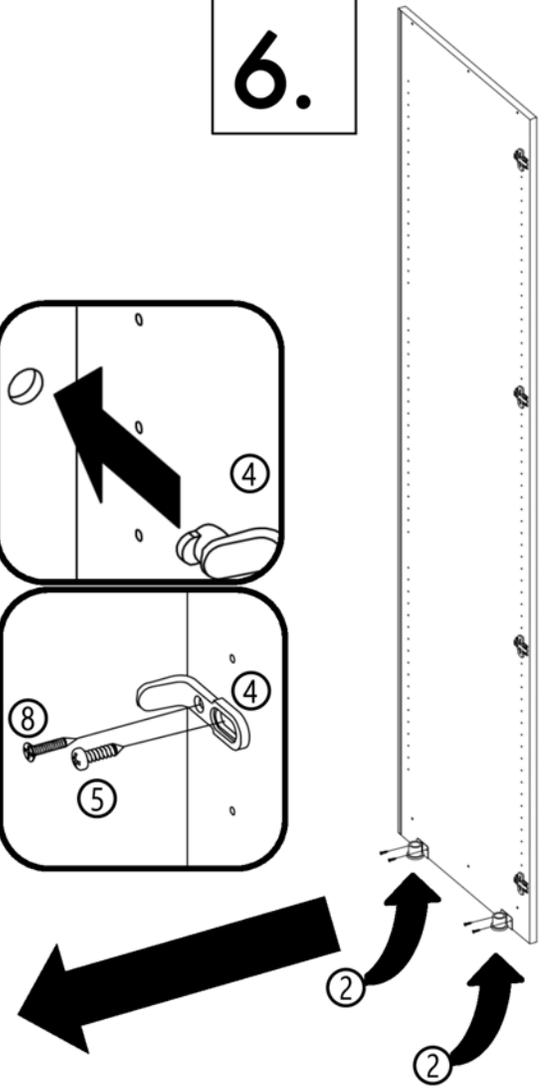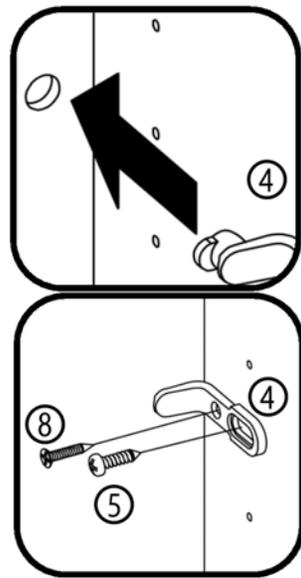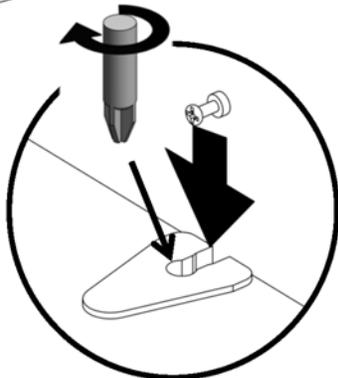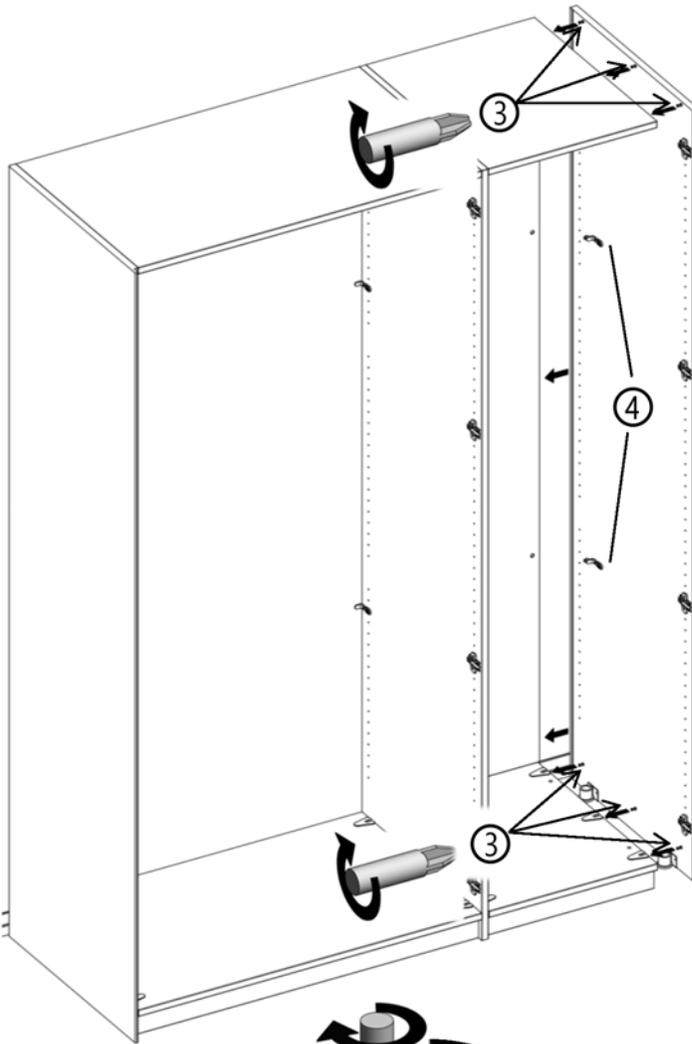

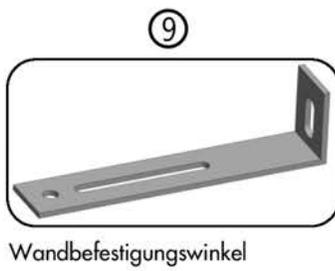



8.

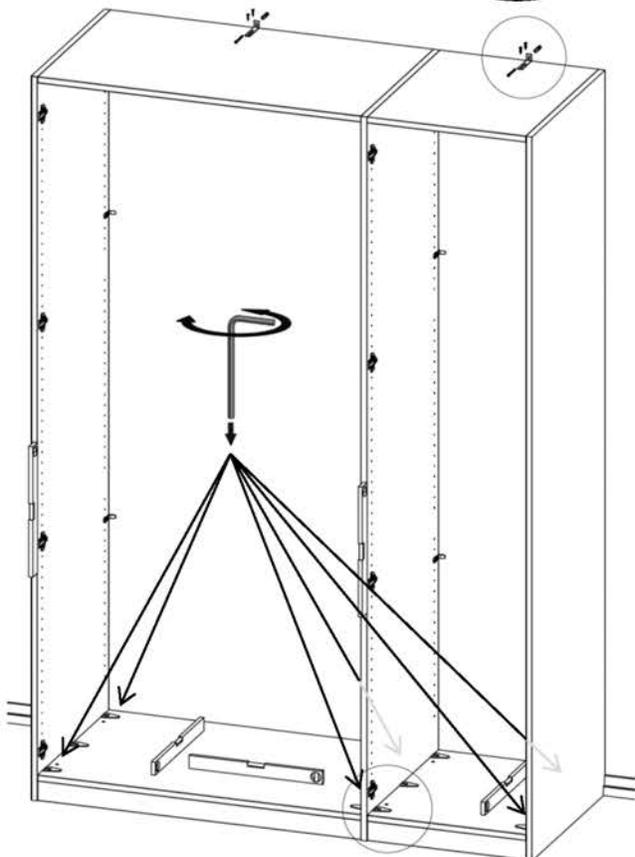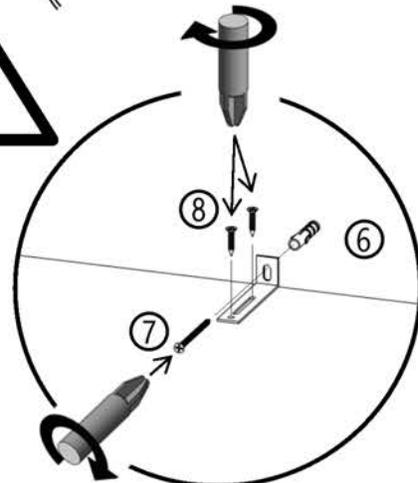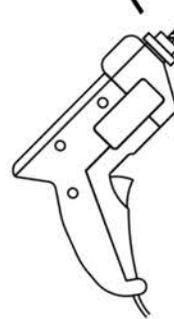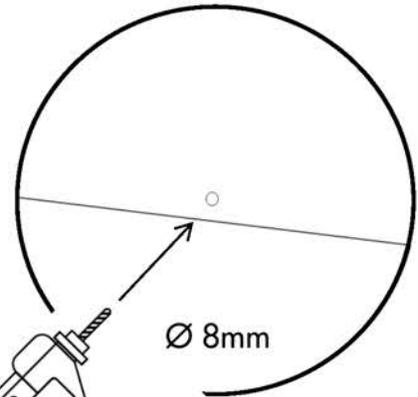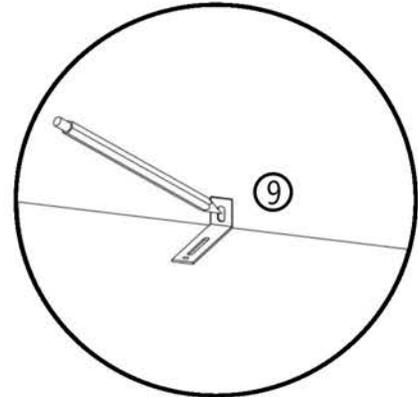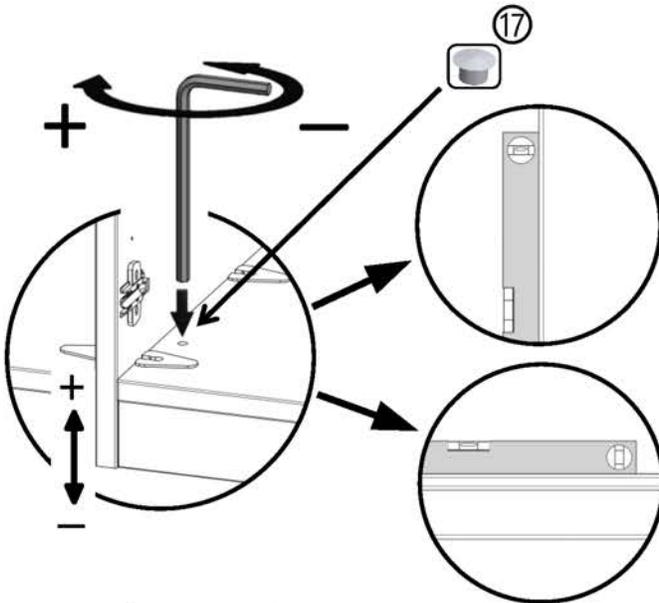

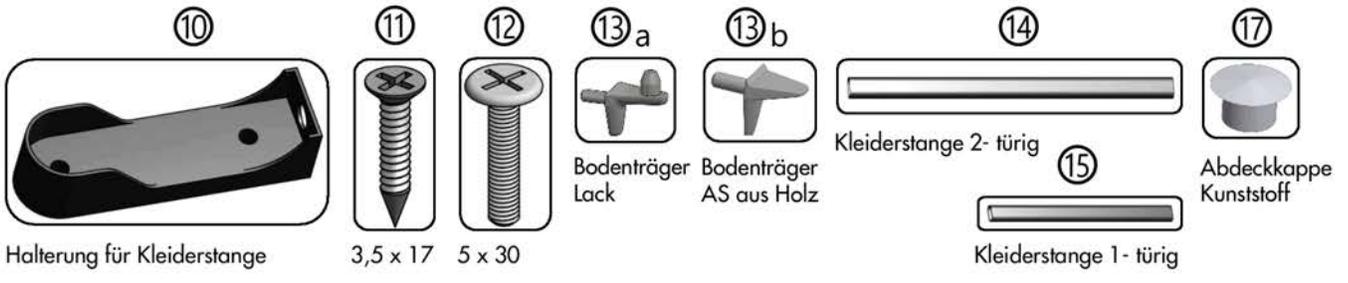



9.

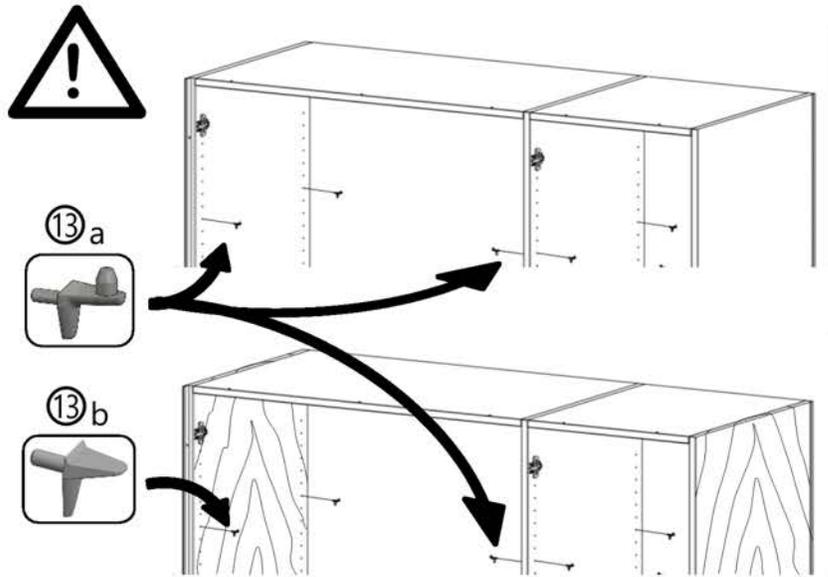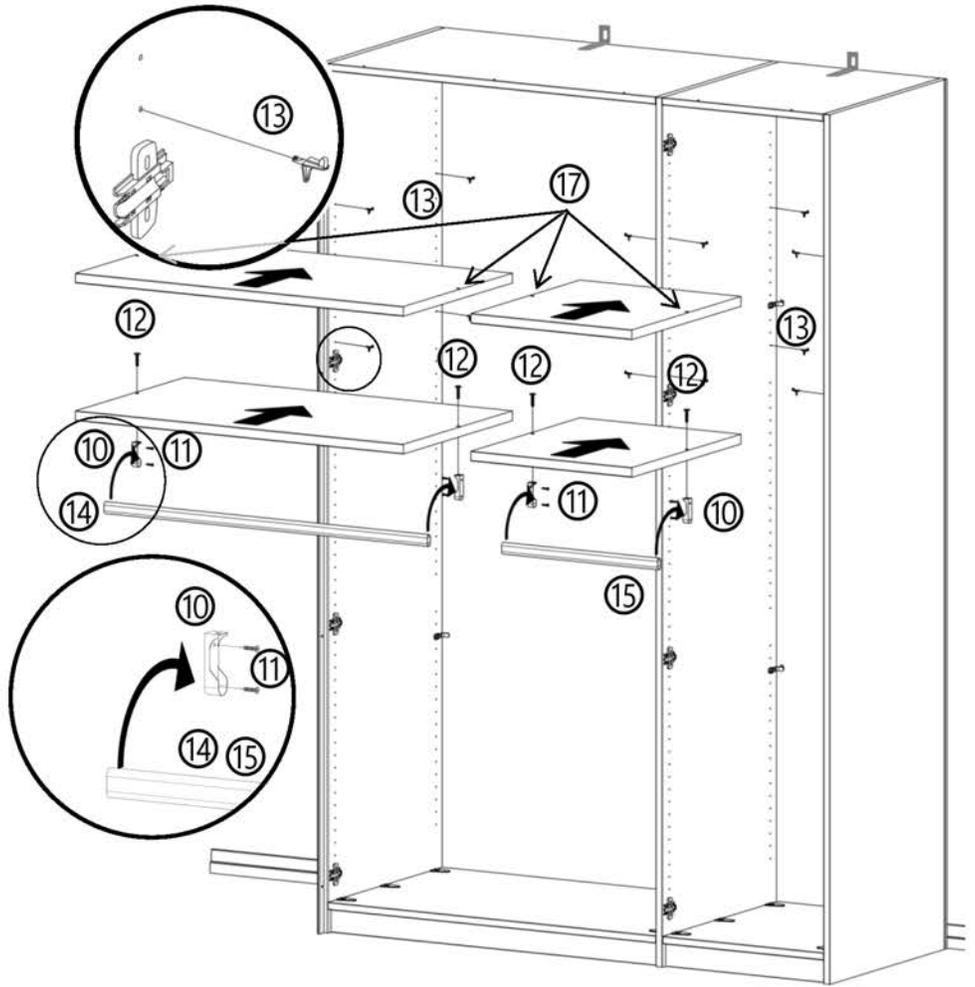





4 x 30

Passepartout-Rahmen
(optional)

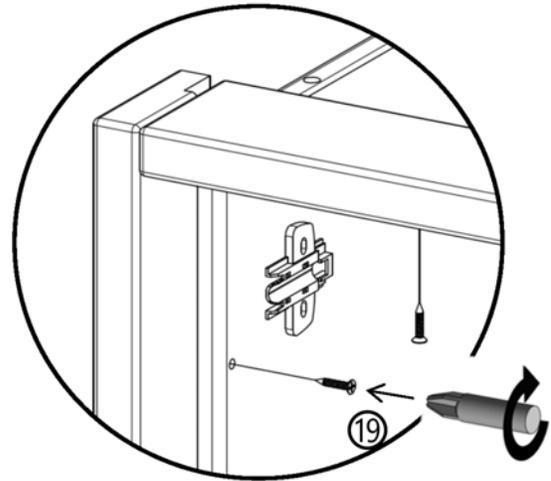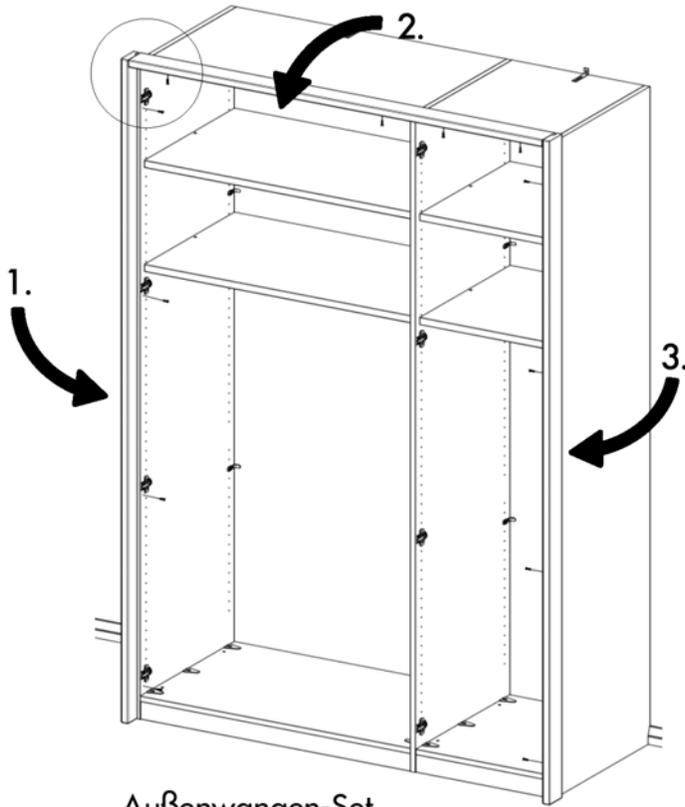


Außenwangen-Set
(optional)

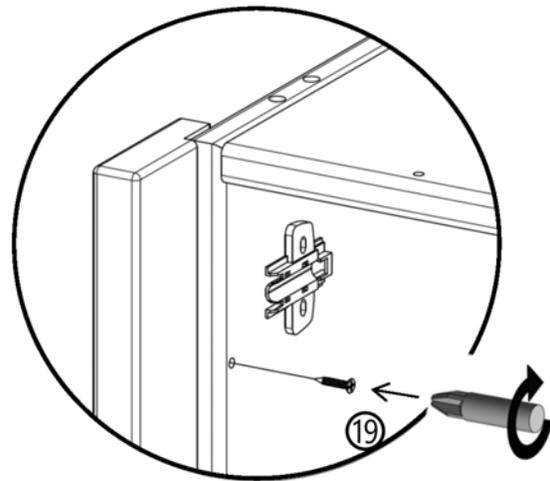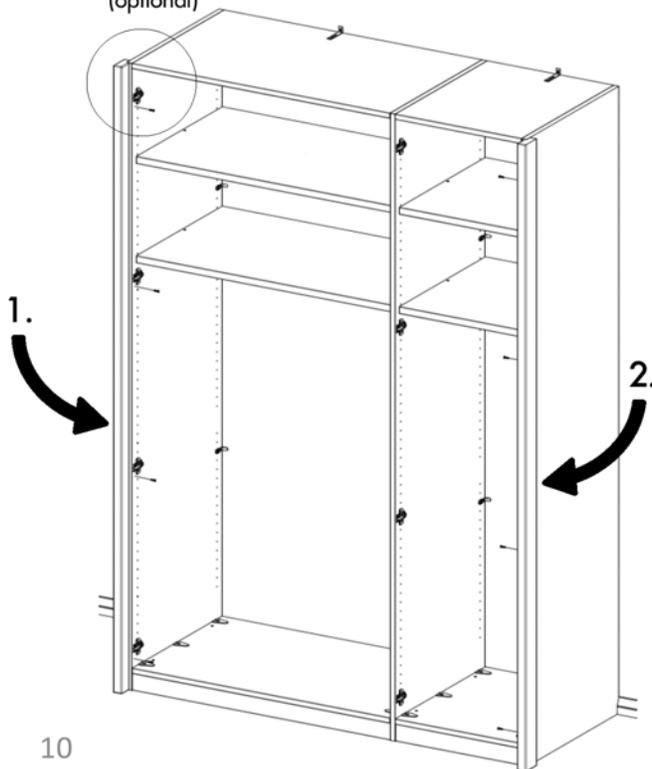




4 x 35

Kranzprofil
(optional)

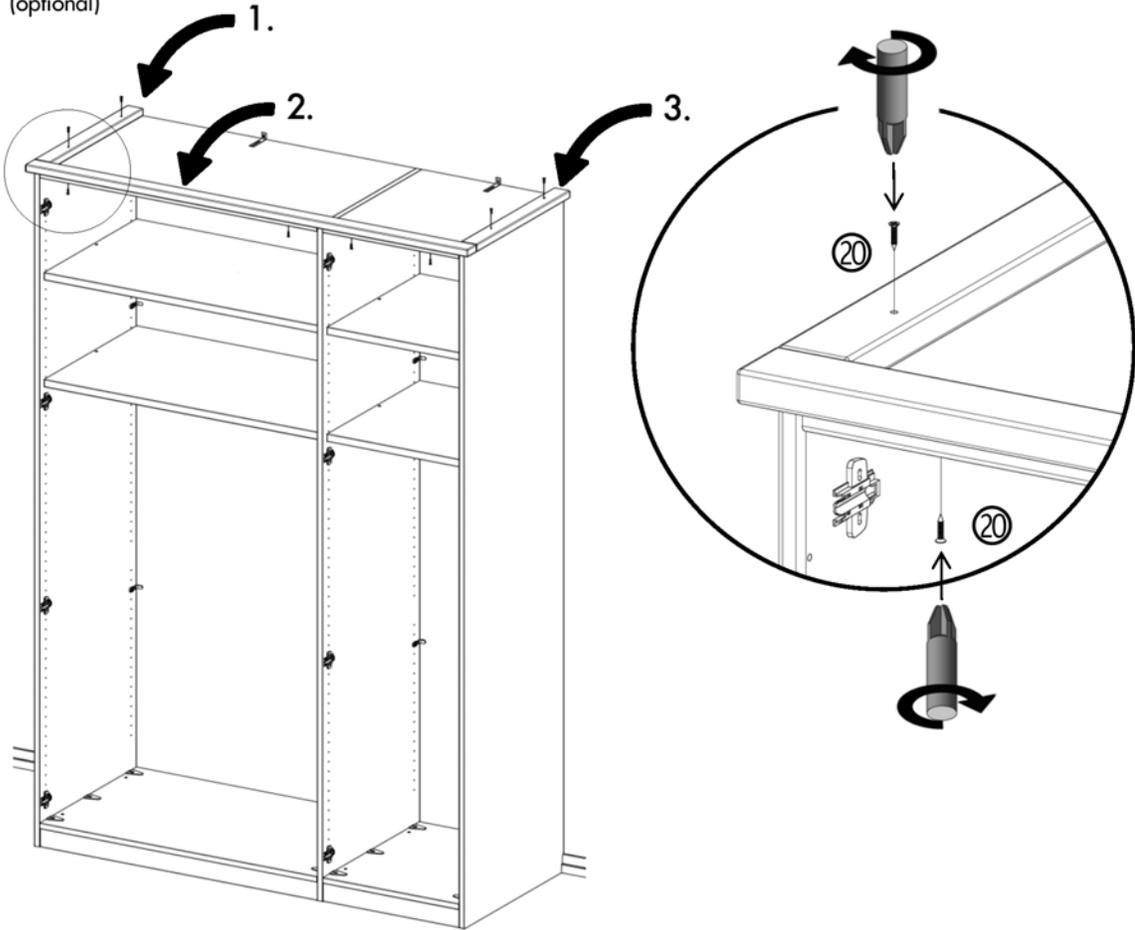




3,5 x 20

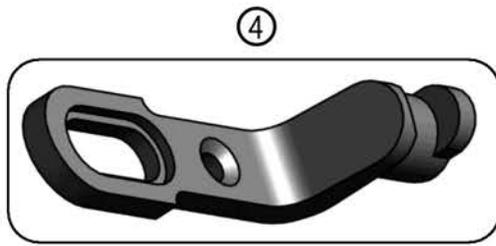

Rückwandhalter



4,5 x 17





4,5 x 60






Abdeckkappe
Kunststoff


Innenschubkästen (optional)

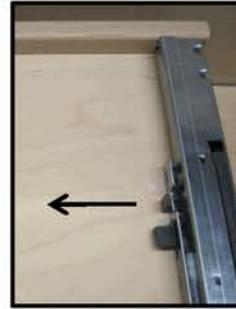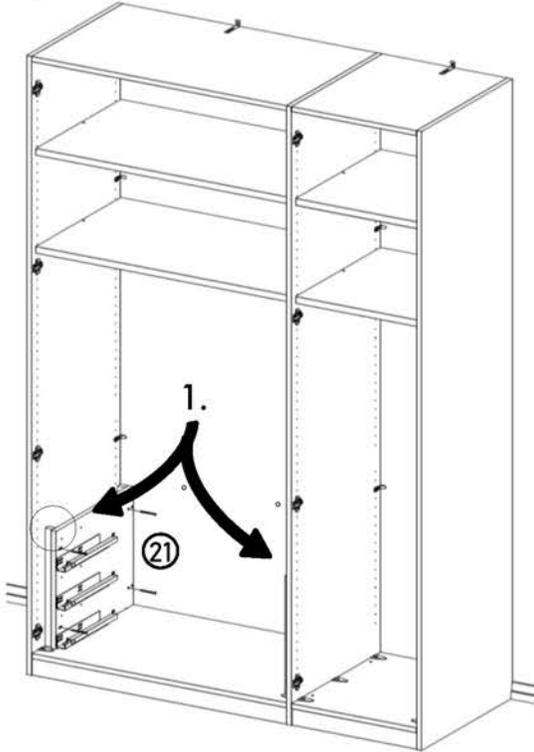


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

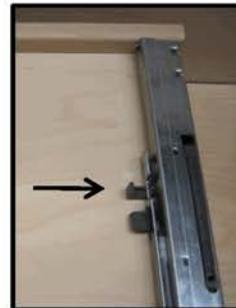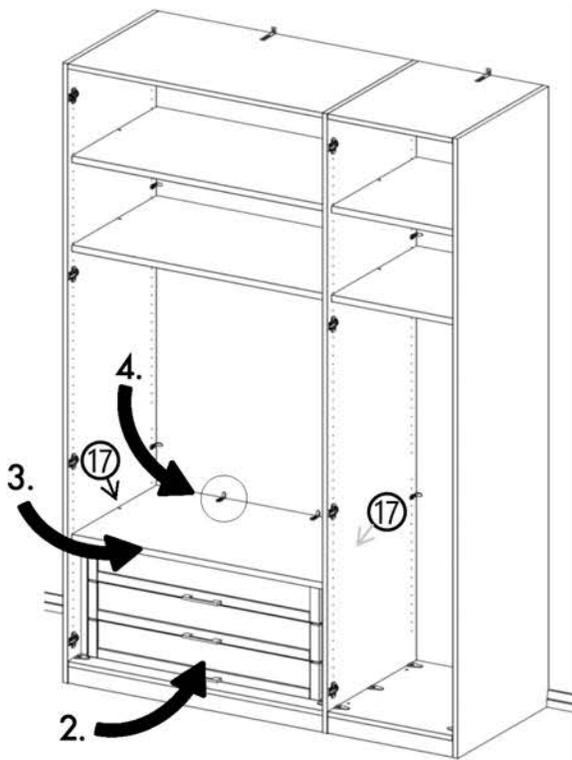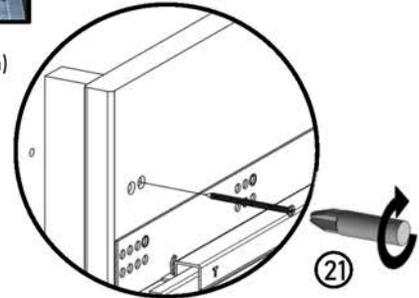

Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

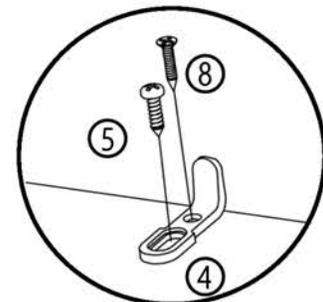

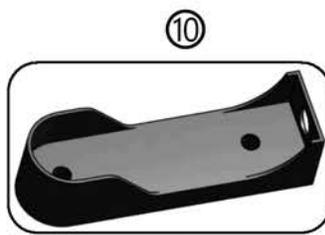

10 Halterung für Kleiderstange




11 3,5 x 17



12 5 x 30



13 Bodenträger

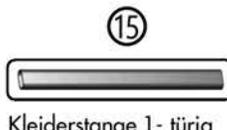


15 Kleiderstange 1-türig



17 Abdeckkappe Kunststoff










22 Gewindebolzen






23 Holzdübel 8 x 30

T-Einteilungs-Set (optional)

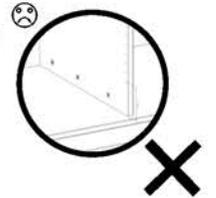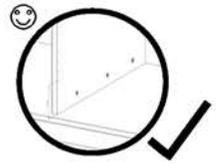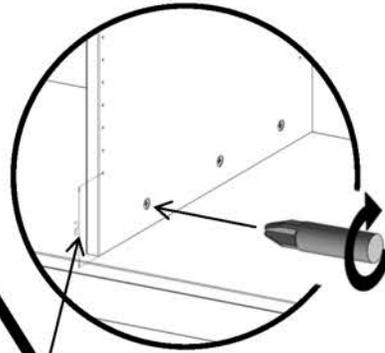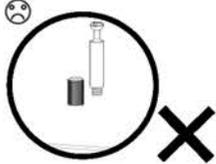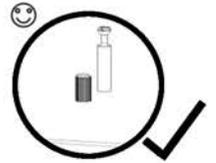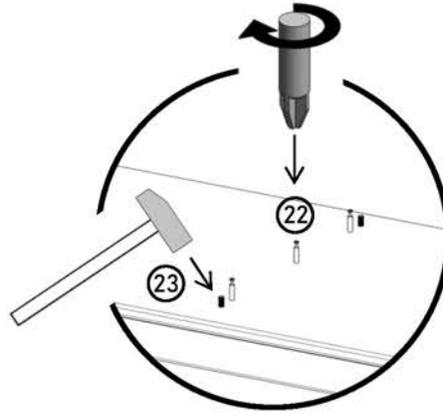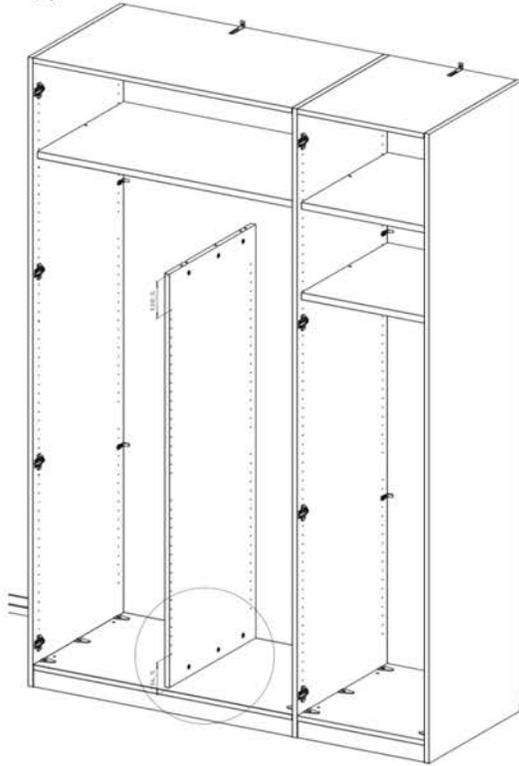


115mm

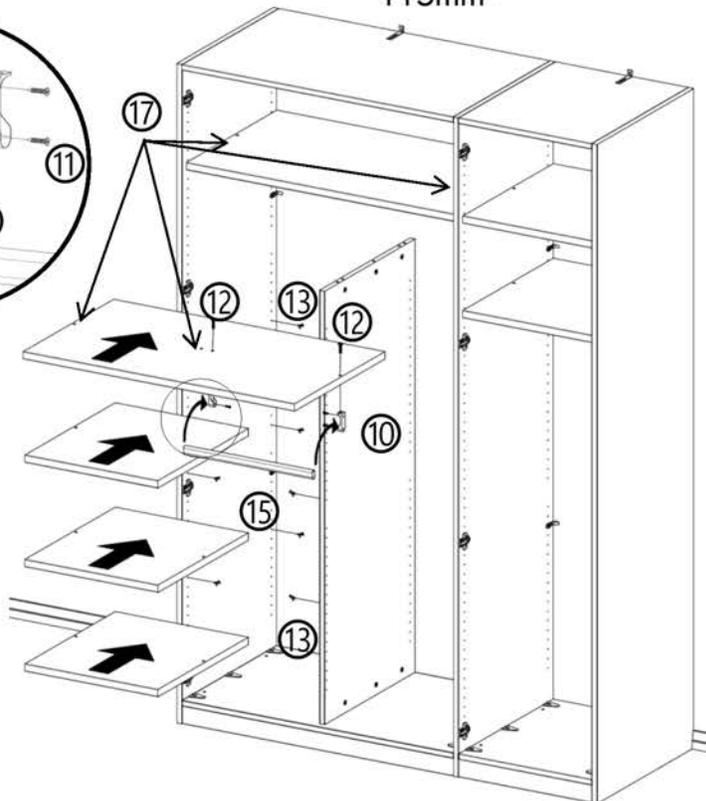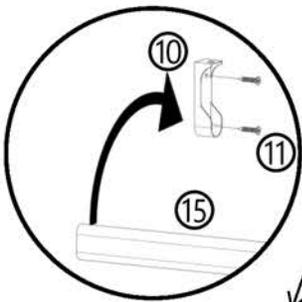

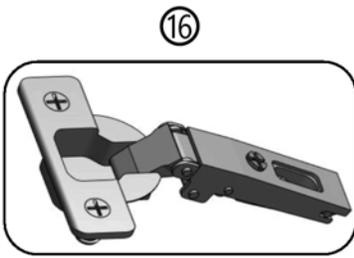

Topfscharnier

10.

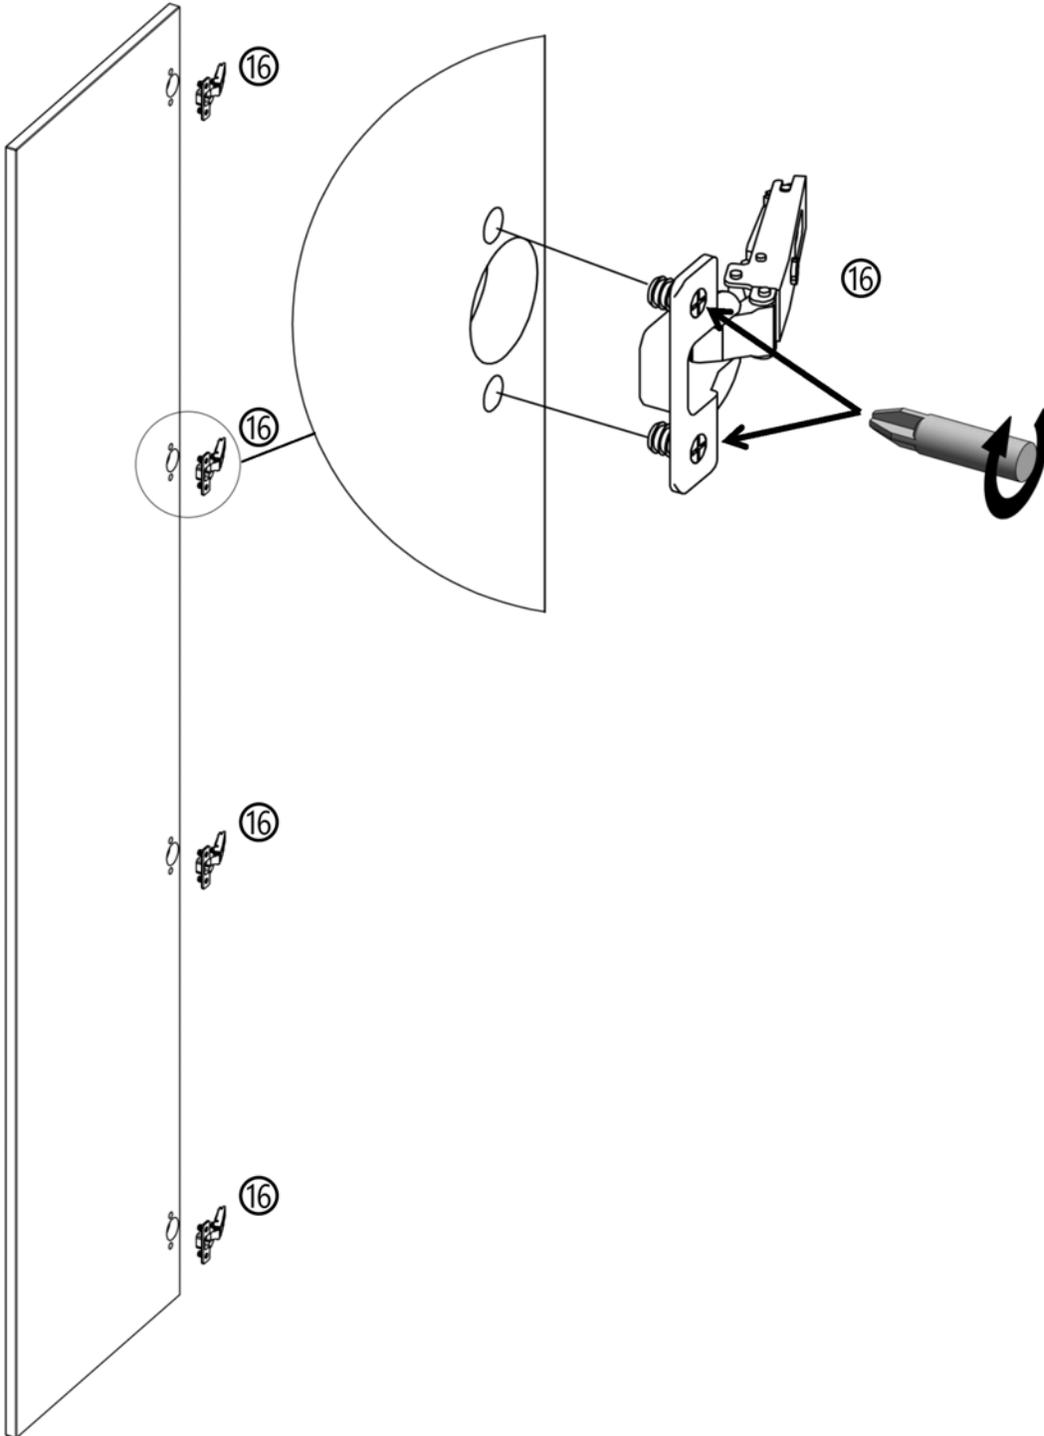


18




Abdeckkappe Topfscharnier

11.


1

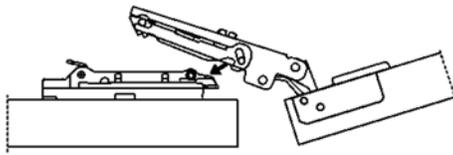


2

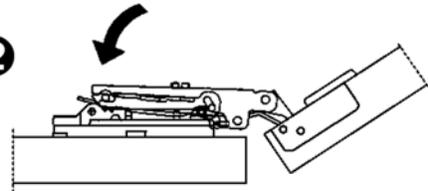

3

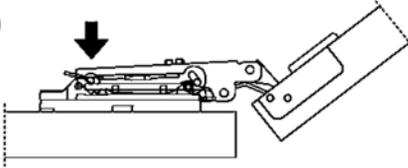

4

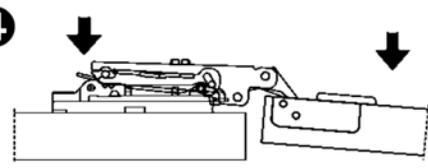

4 = Demontage

