

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de





Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

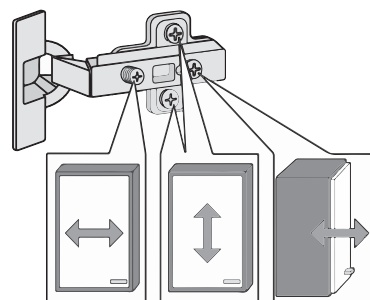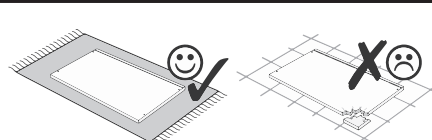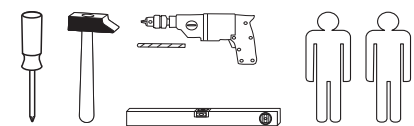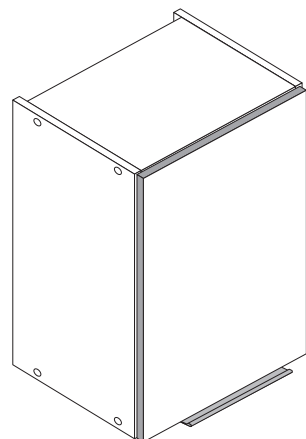




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		

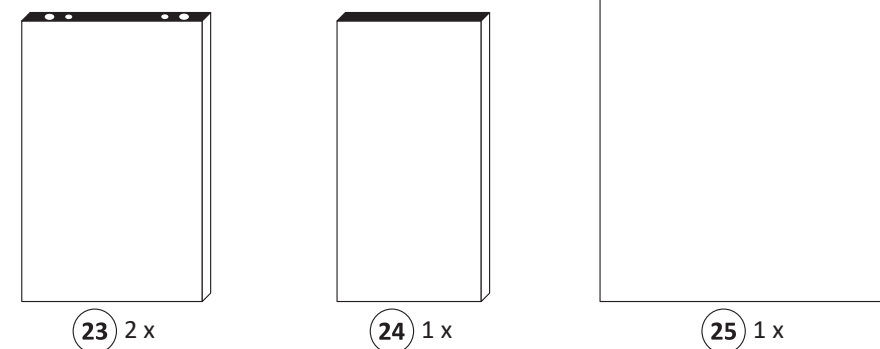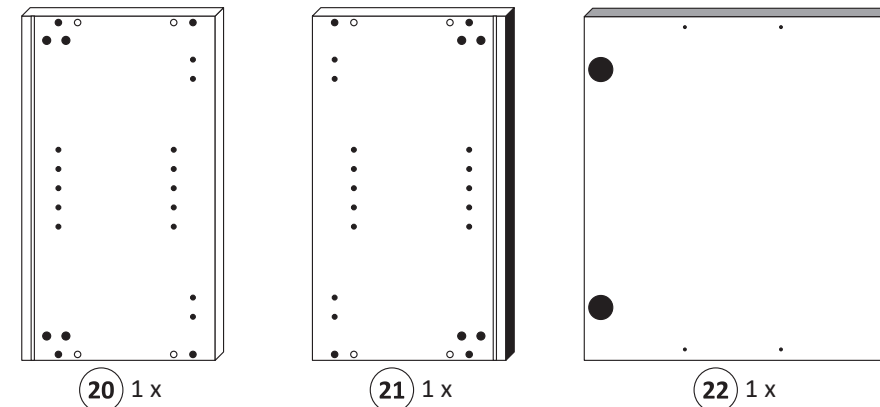


1

4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------

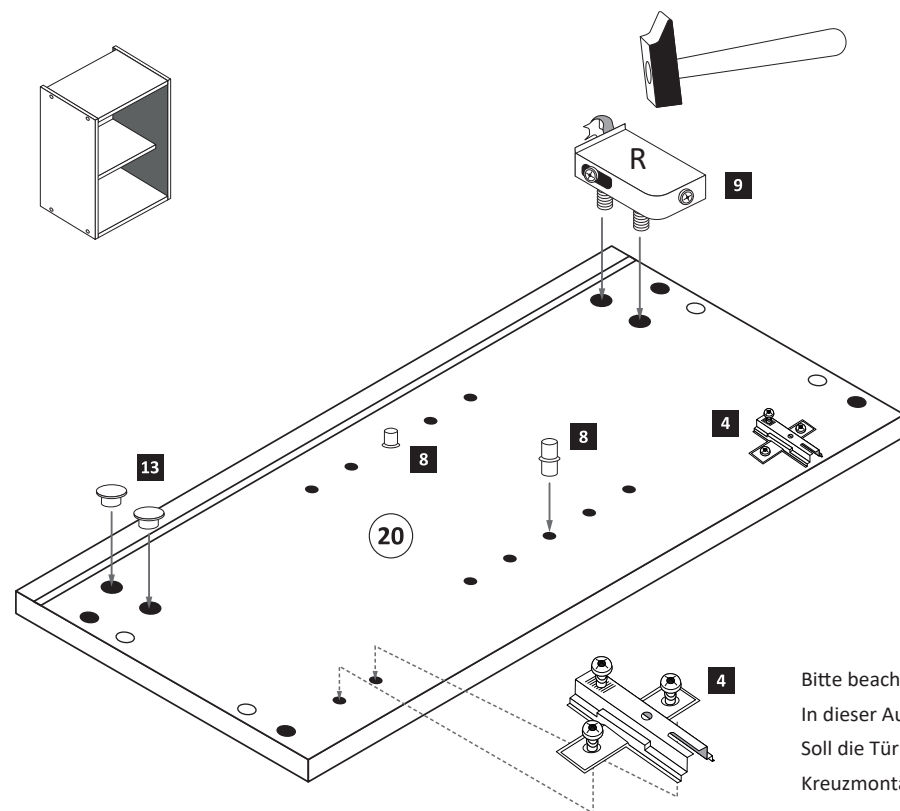


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

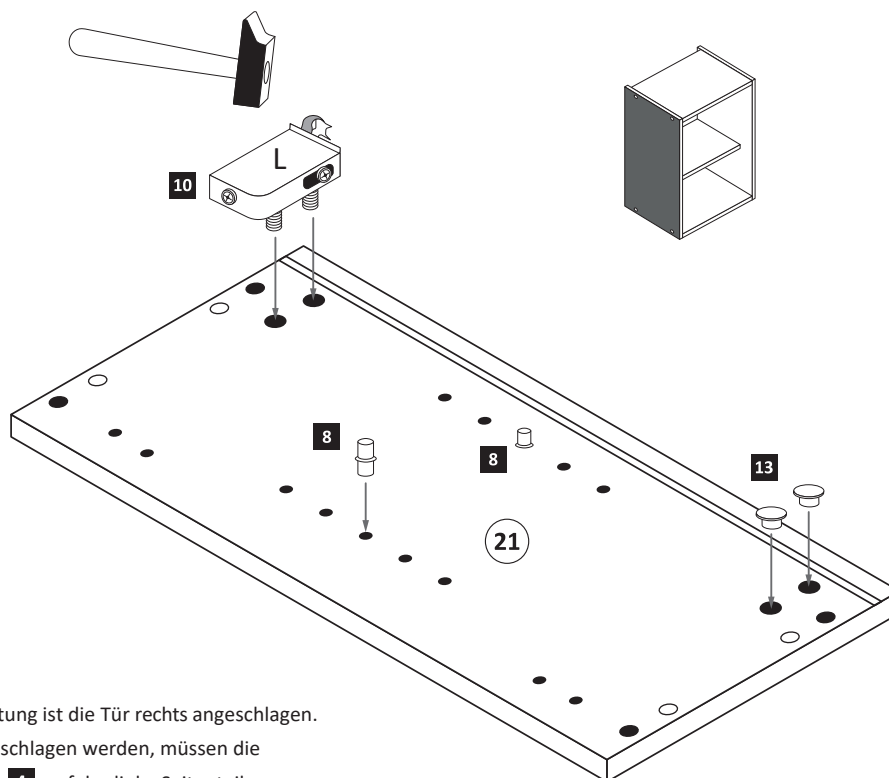

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------------------

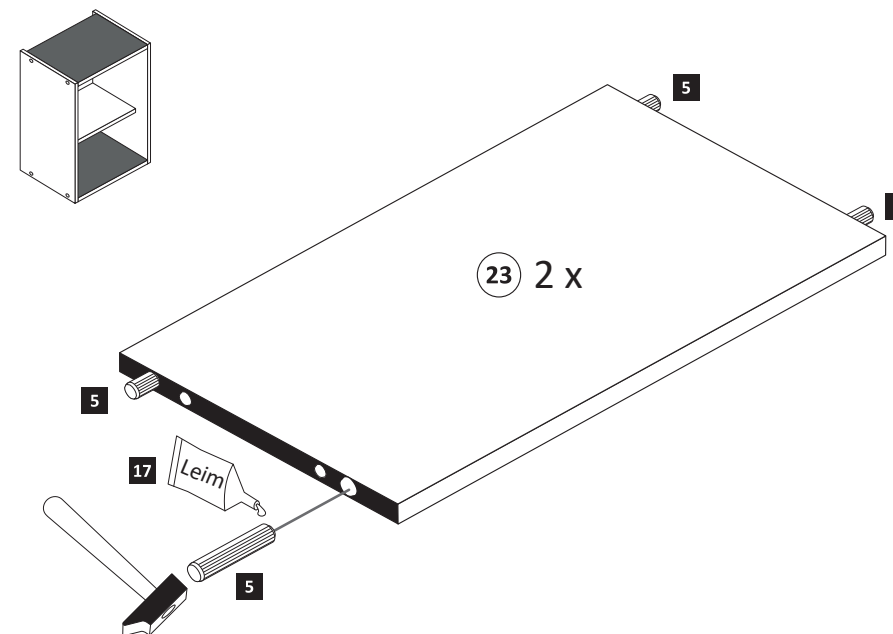

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

15

25 x

2862

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.

Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die

gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

b

