
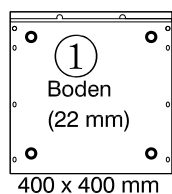
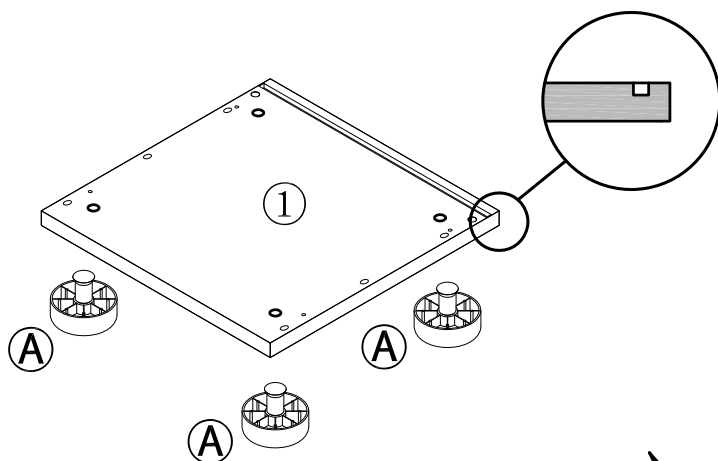



1

Sockelgleiter

4 x **A**






4 x **A**



2

Spanndübel

4 x **C**

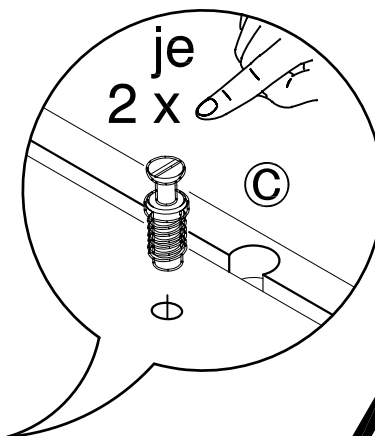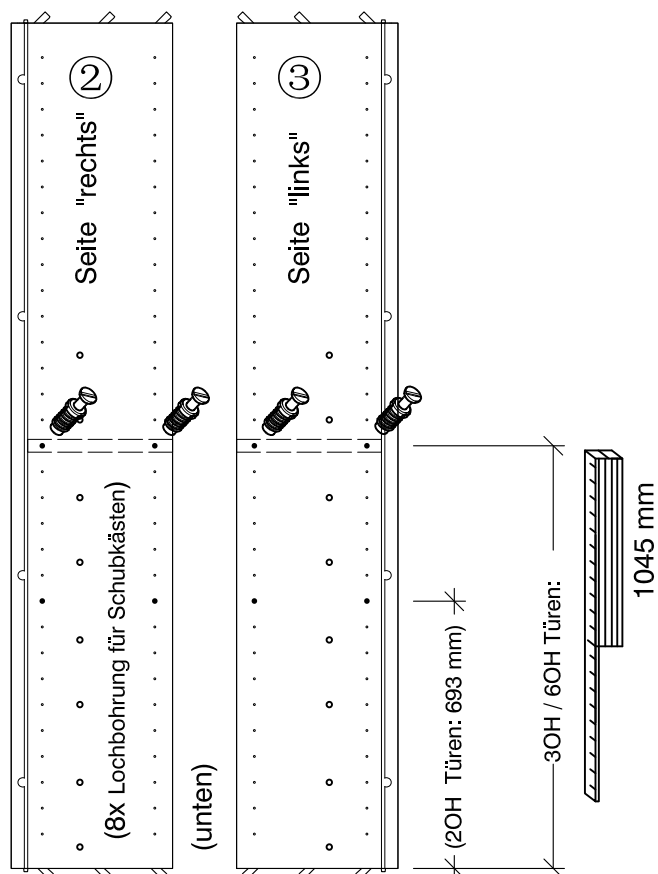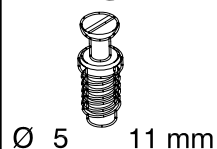


3

Seiten

Bitte zu zweit montieren!




*assembled with /
montiert mit:
click furniture technology

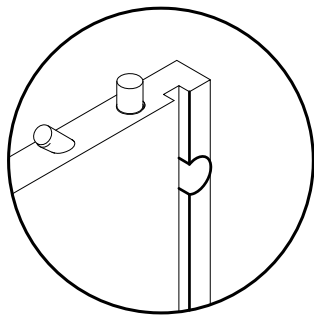




*Die Lochbohrung für
Schubkästen liegen
im unteren Bereich

Video




"click"

"click"

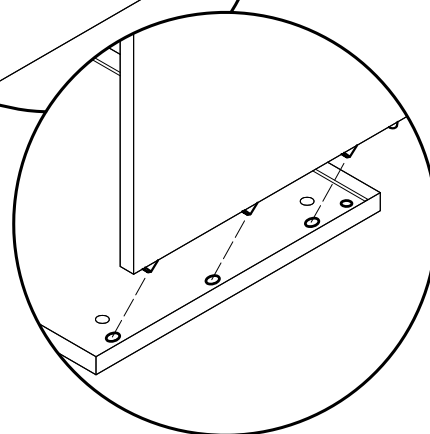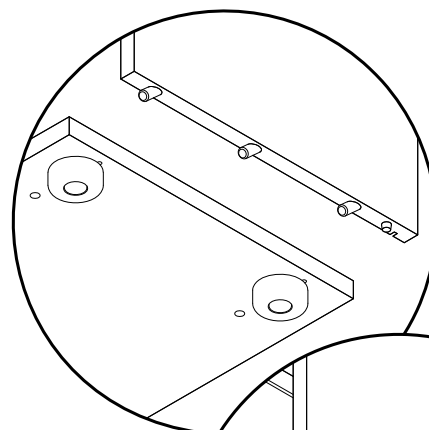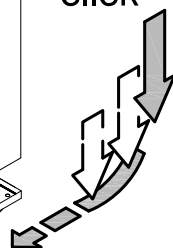


4


Zwischenboden

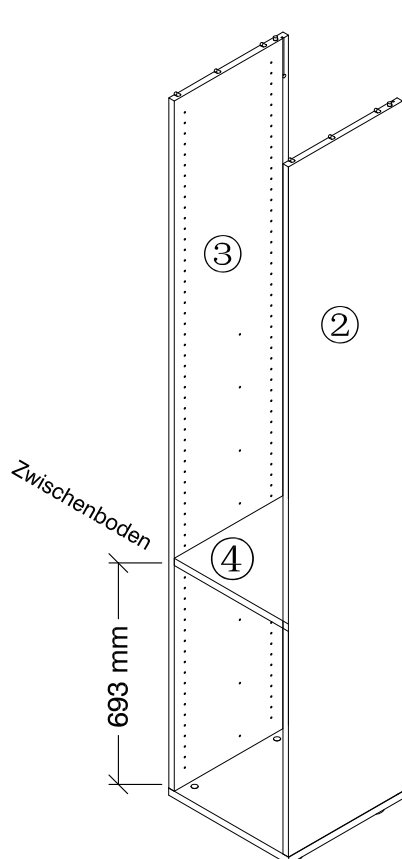



* bei 20H Schübe

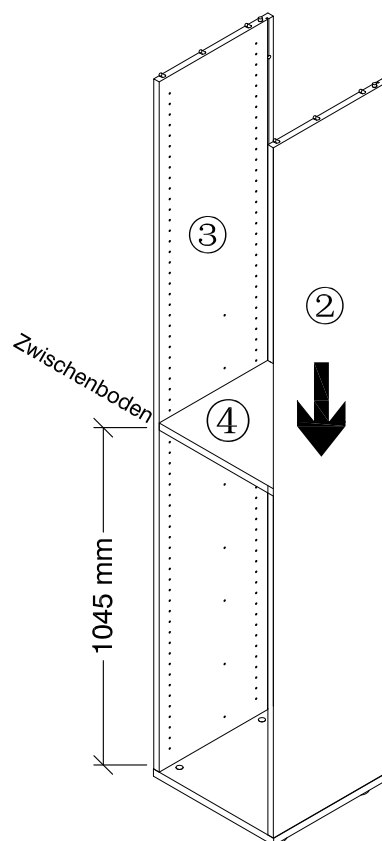

* bei 30H Schüben


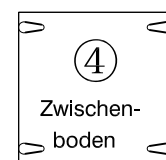


390 x 379 mm

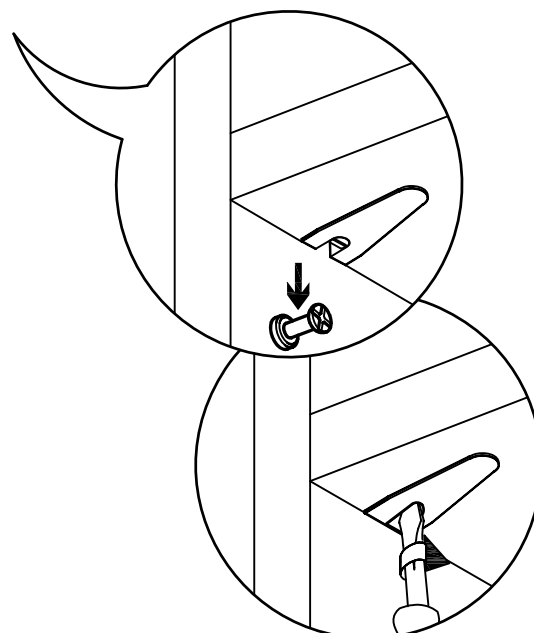




5

Rückwand

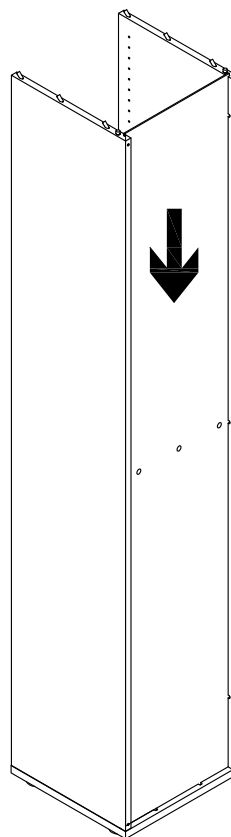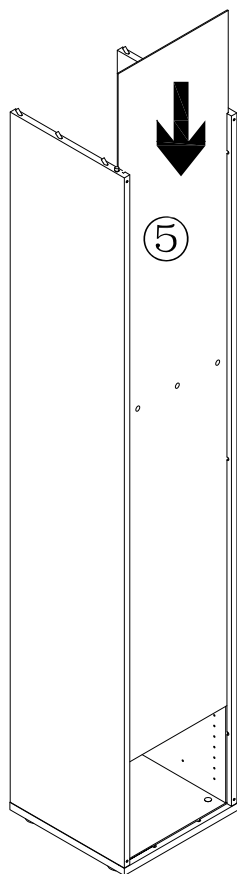

6

Deckel

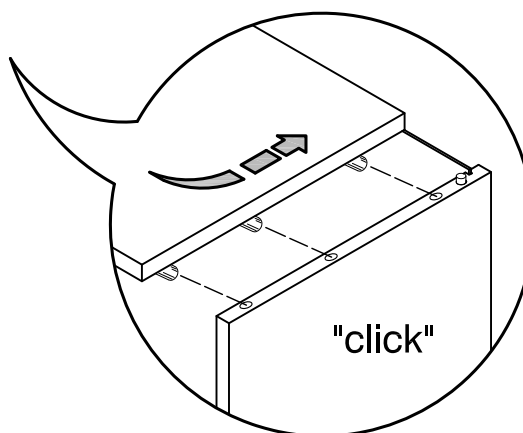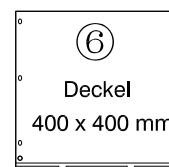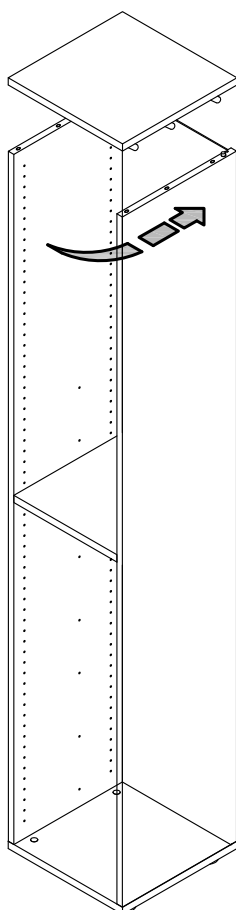

Video









*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



7

Ausrichten

4 x (E)

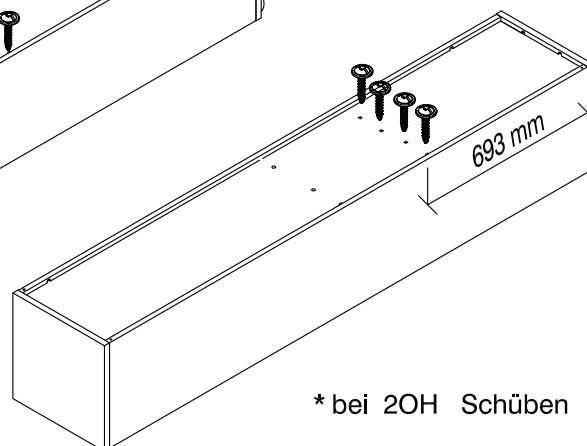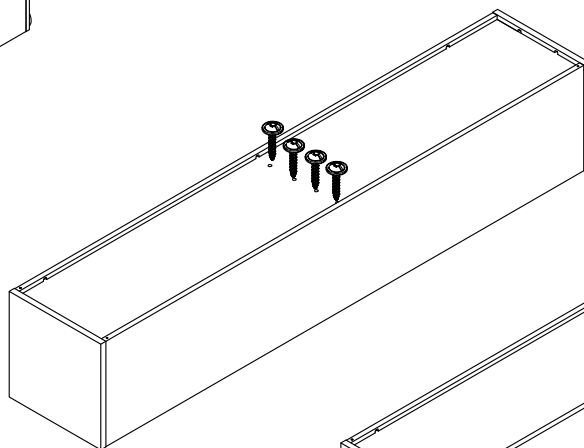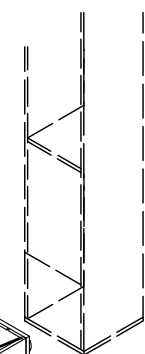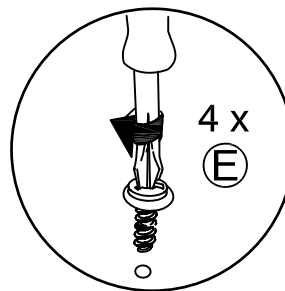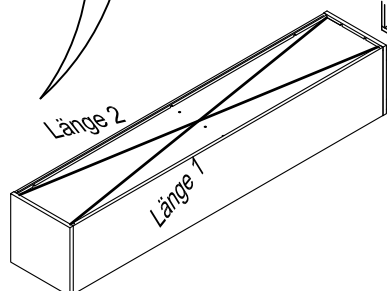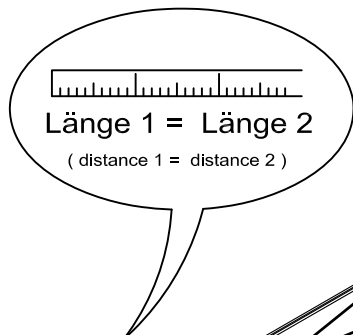


* bei 3OH / 6OH Türen

* bei 2OH Schüben



8

Rückwand-lock

12 x (D)




604464 RW-lock

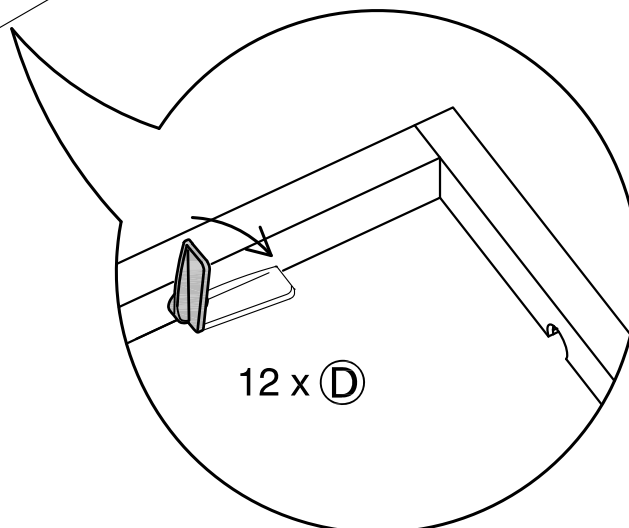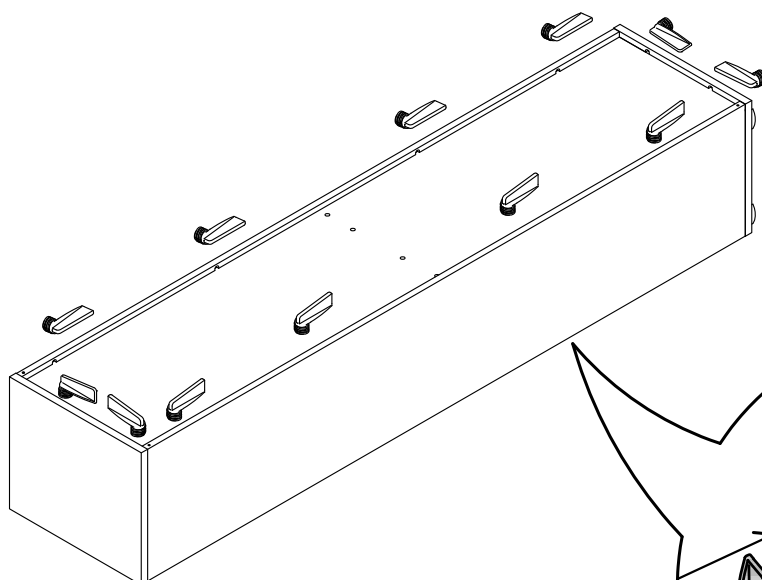

9

Ausrichten

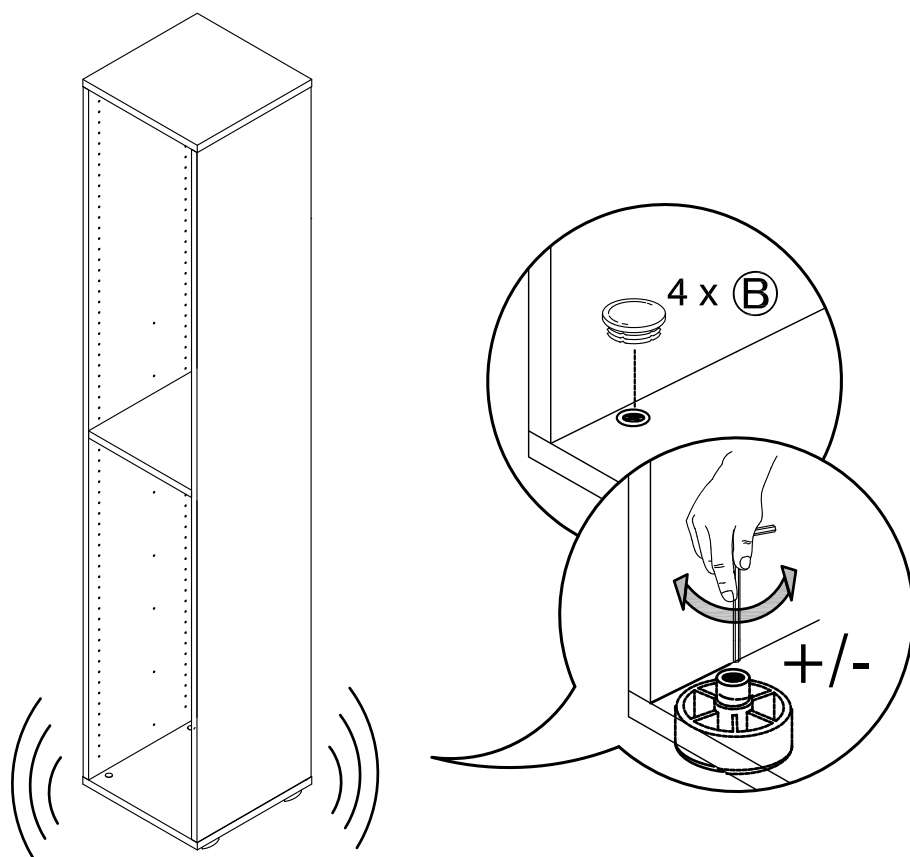

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)




SW4

500278

10

Fächer einsetzen

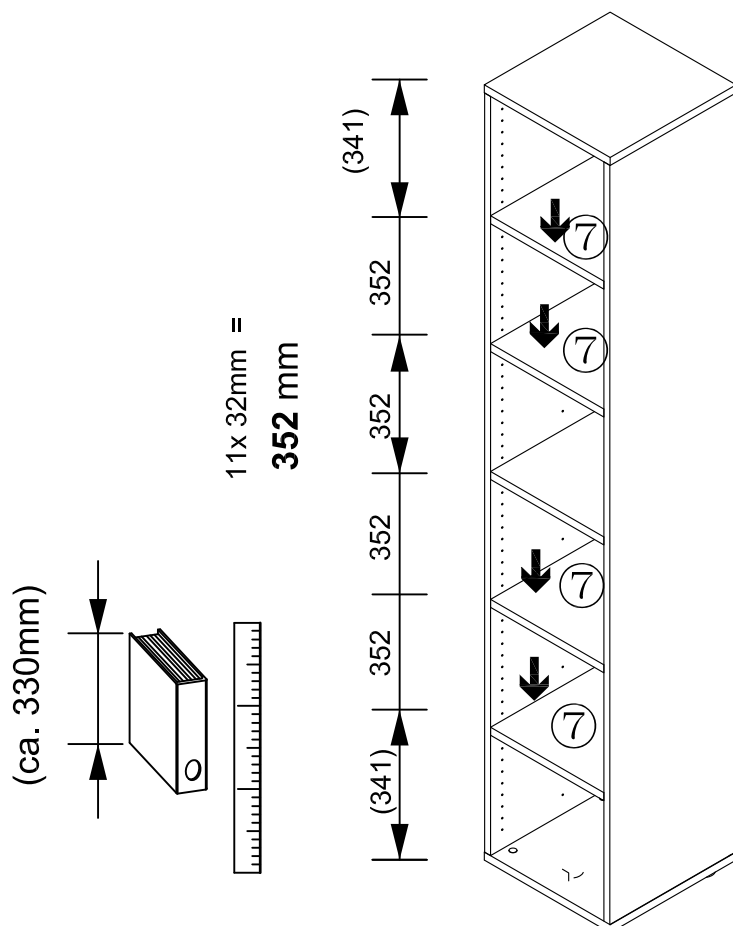

11 x 32 mm =
352 mm

16 x (F)



508667

je 4 x

(F)




(7)

4x Fächer
390 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden


Wand-Befestigung

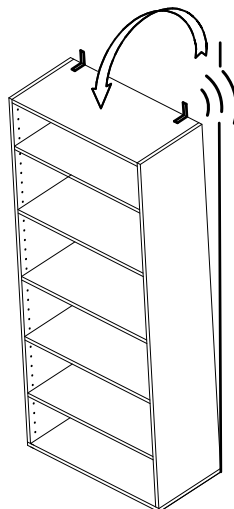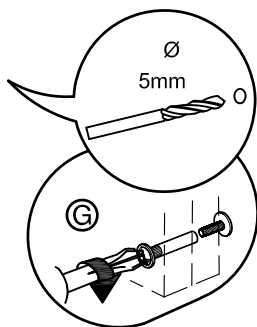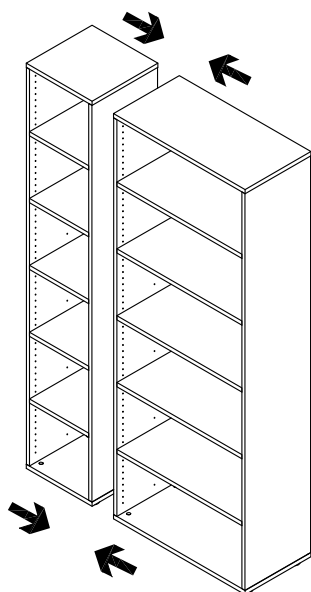

2 x (R)



2 x (P)

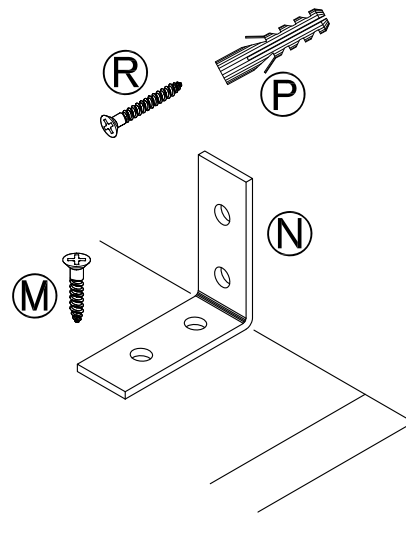

4 x (G)



500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35

2 x (M)



500220



2 x (N)




500447

12


Demontage :

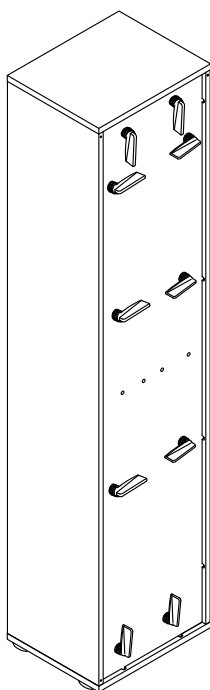

Rückwand:
RW-lock lösen

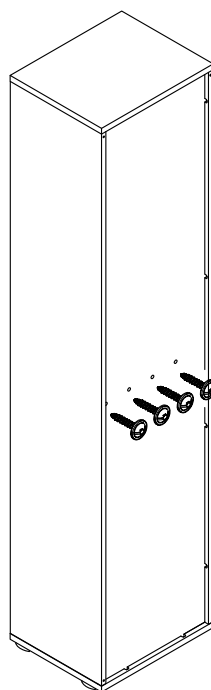

Rückwand:
Schrauben lösen

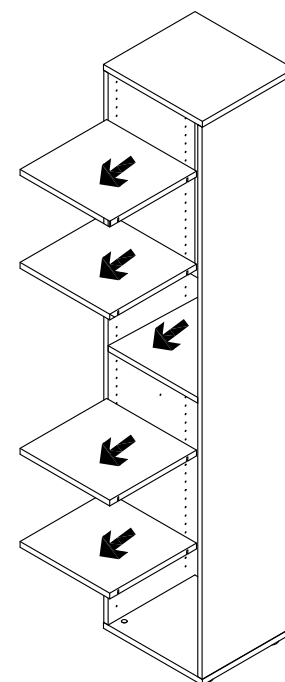

Fächer:
rausnehmen


Demontage :

Demontage Pin einstecken
Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin

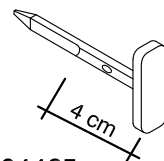

604465

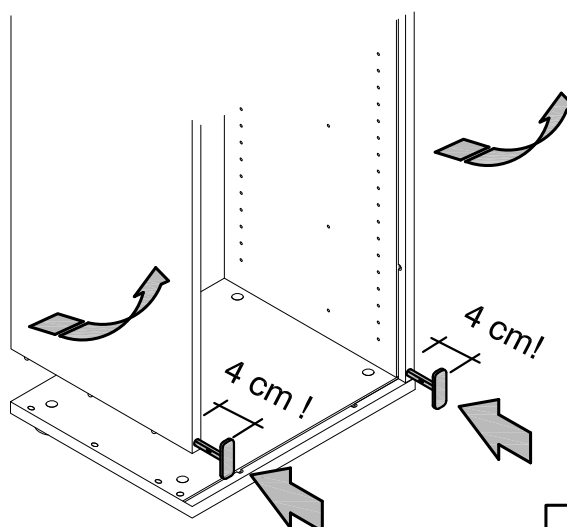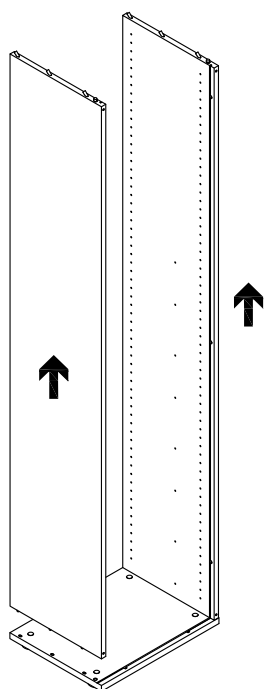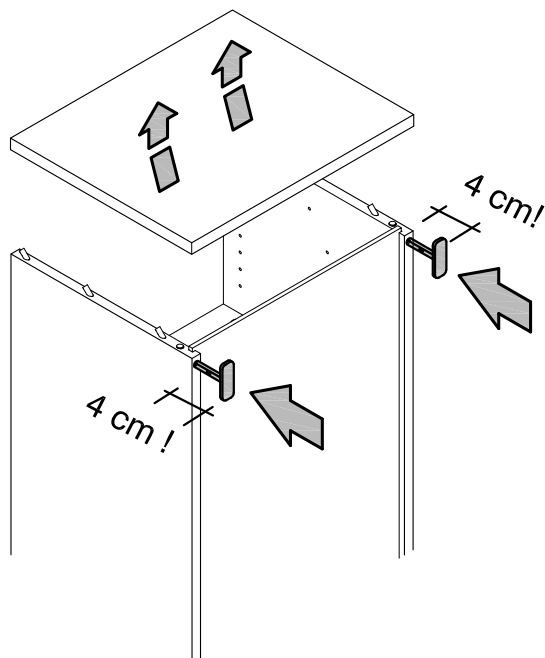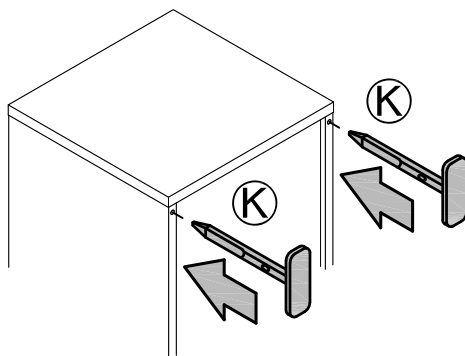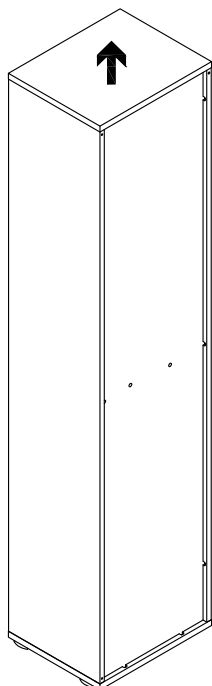

Video