


PELIPAL®
Badmöbel

" Lust auf mehr Bad "

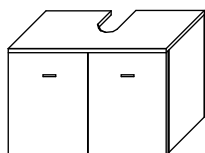

3__-016017

3__-096017

922-016017

MOT-Z0529S1 A4
Datum 06/05/13

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.


T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434354**

E-Mail: ***weisenfels.ersatzteile@pelipal.de***

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team










T3






Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4






Montage-Richtzeit 3 Stunden

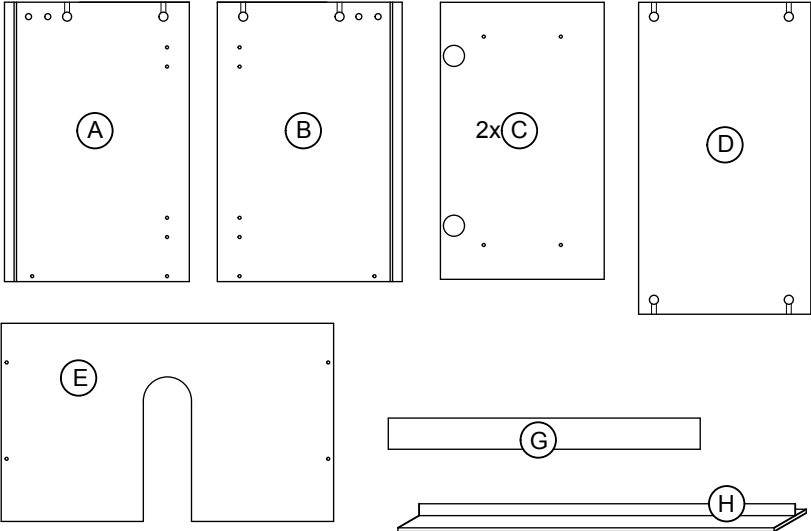4 x a  TBD-35-115X00	Stück	4 x b  ZPL-003X000	Stück	14 x c  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x d  DÜB-SMD-000005	Stück	8 x e  EXZENTER-000015	Stück
1 x f  AUF-001-000080	Stück	1 x g  AUF-001-000090	Stück	2 x h  Griff	4 x j  AUF-001-000020	Stück	2 x k  AUF-001-000020	Stück	
					2 x m  RWD-KEI-000060	Stück	10 x n  NAGEL-025X001	Stück	
						Stück	4 x p  ADK-AL1-005X008	Stück	
					2 x r  TÜR-ADA-000010	Stück	2 x s  TÜR-DÄM-000010	Stück	
					1 x t  Kantenprofil			Stück	

1.

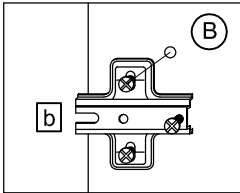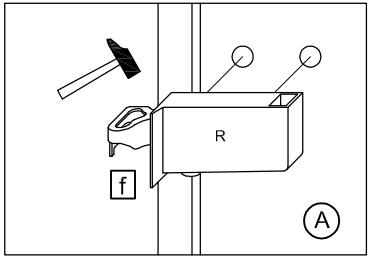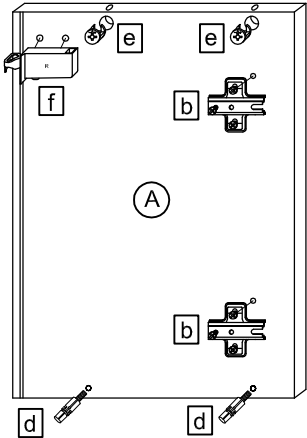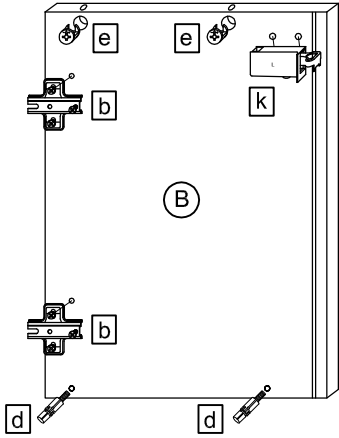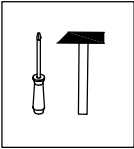






2.

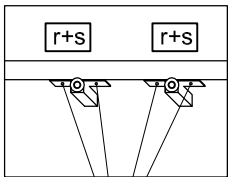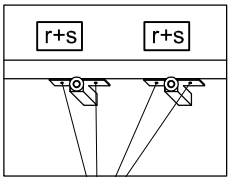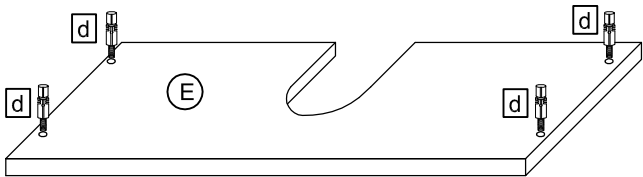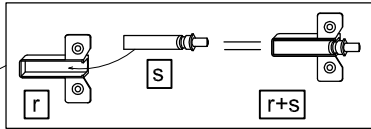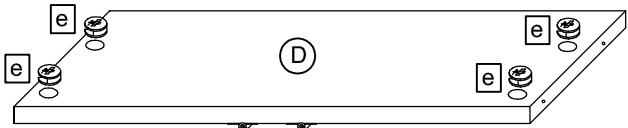



C
(3,5x15)




3.

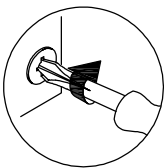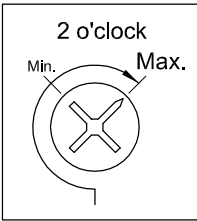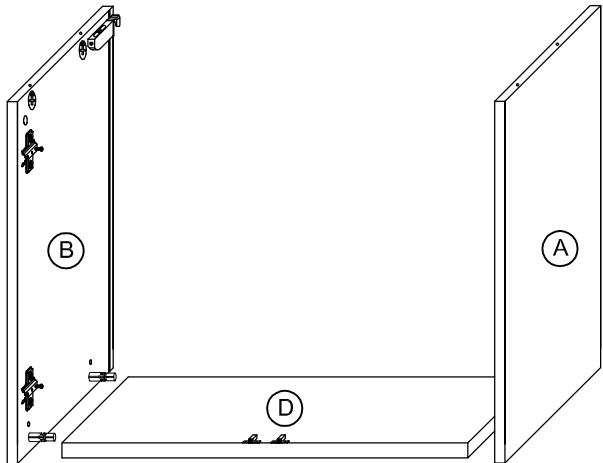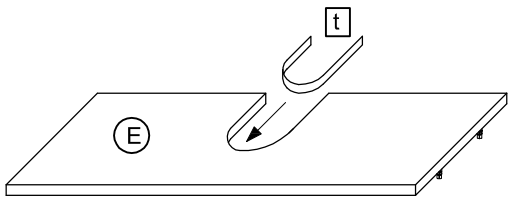

4.



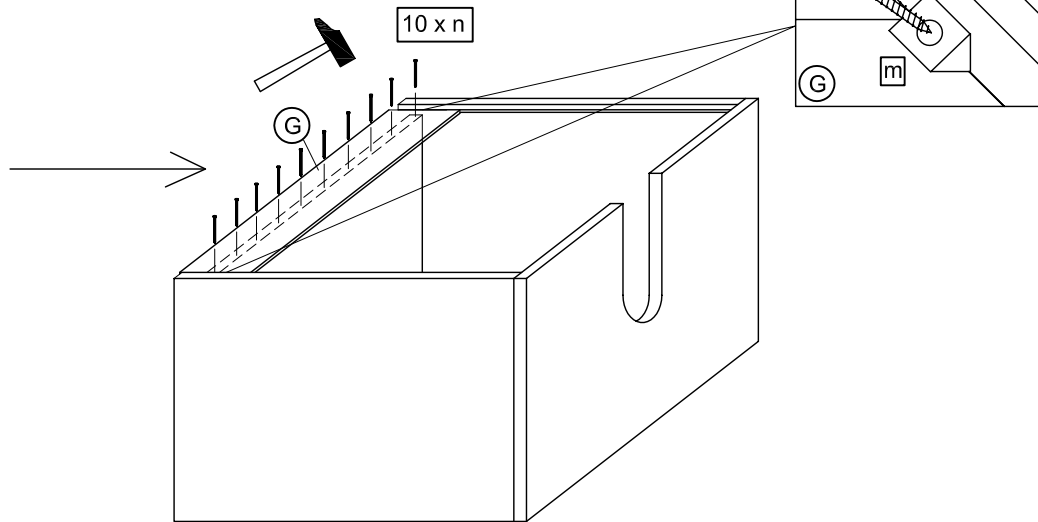
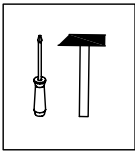


5.

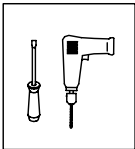

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

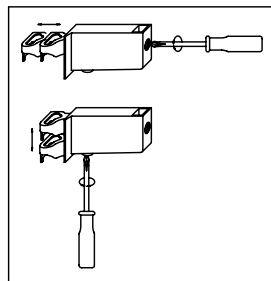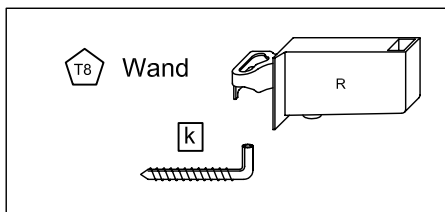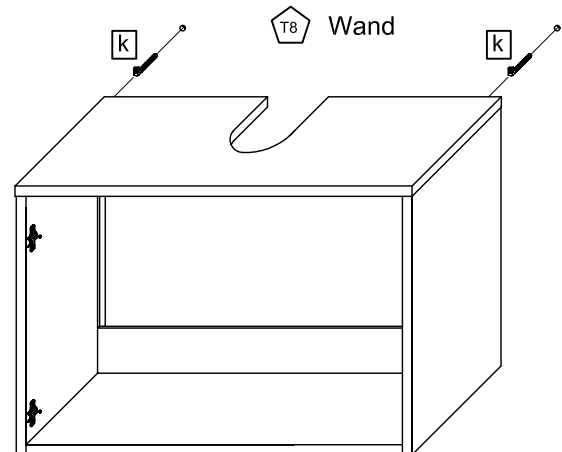



T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Industriestrasse 2

33189 Schlangen
Germany


6.

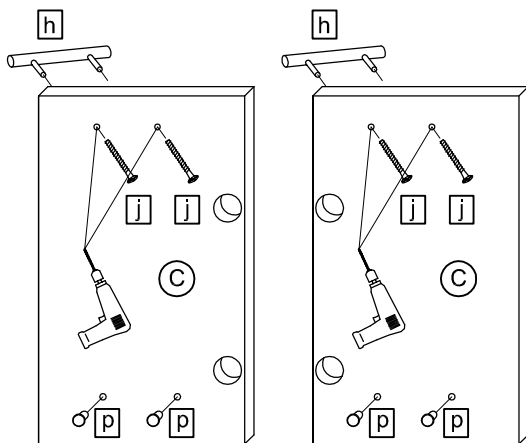


6.1

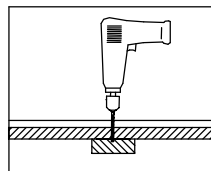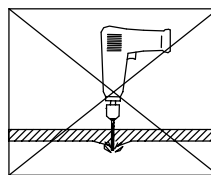


7.



MOT-Z0529S4 A4
Datum 06/05/13


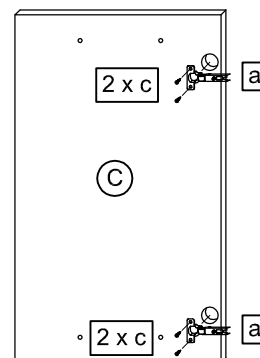


6.2




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


6.3

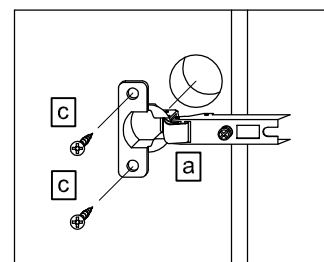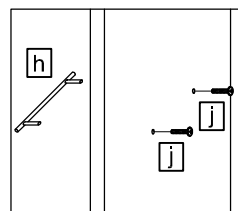




8.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

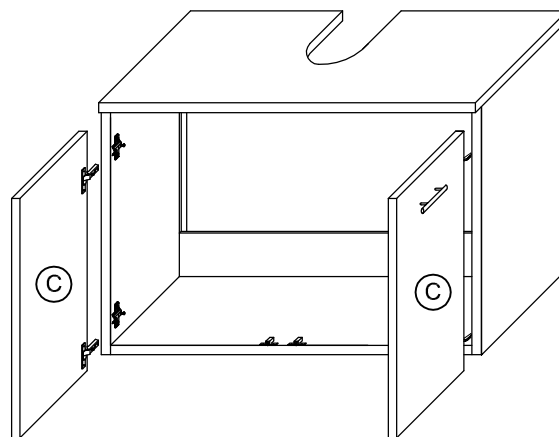

9.

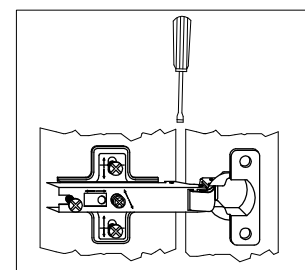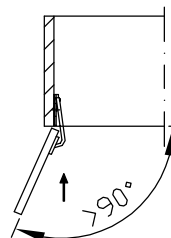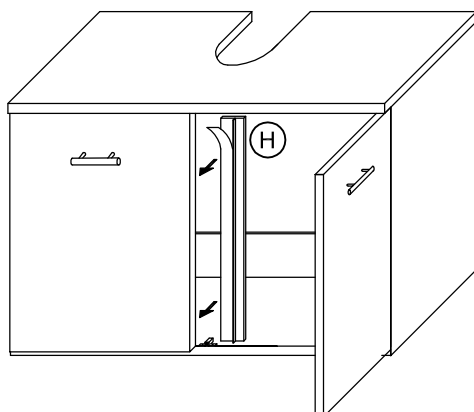

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.