



LE TRI
+ FACILE



BAC
DE TRI



FR

Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou






















Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




240 min

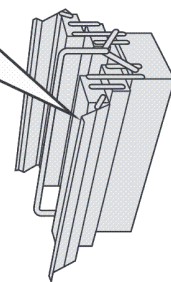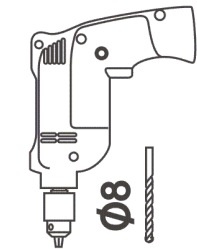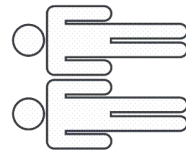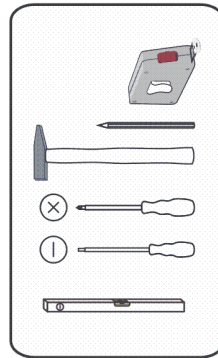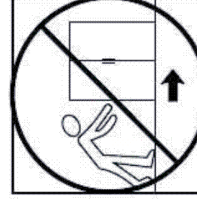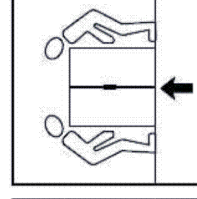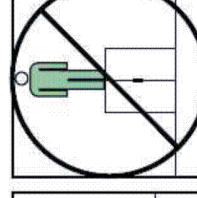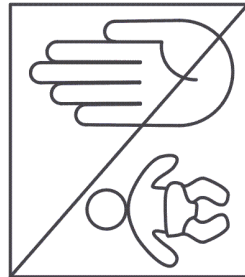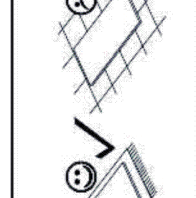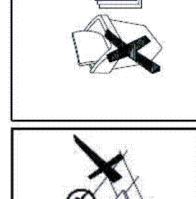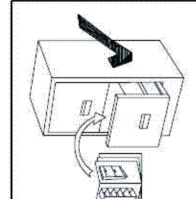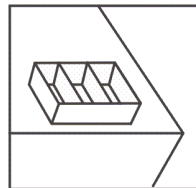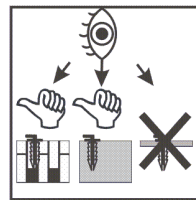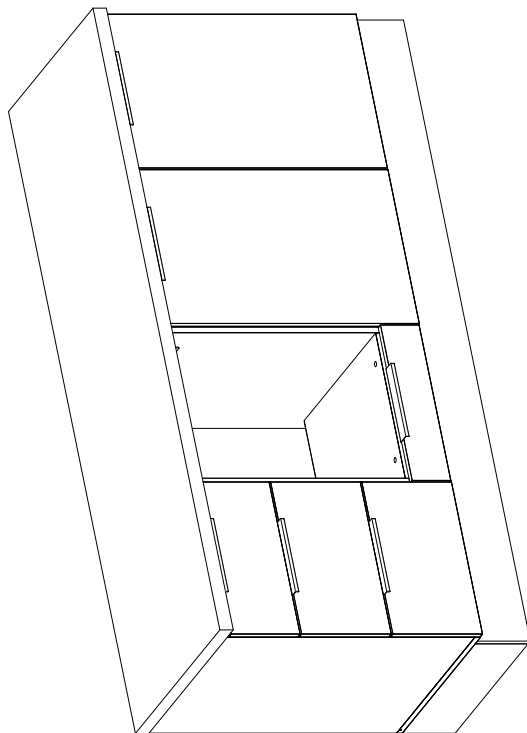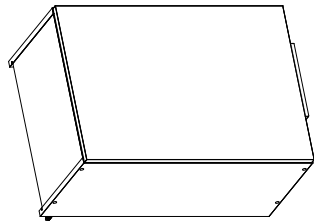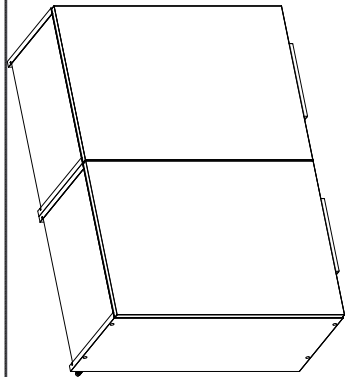

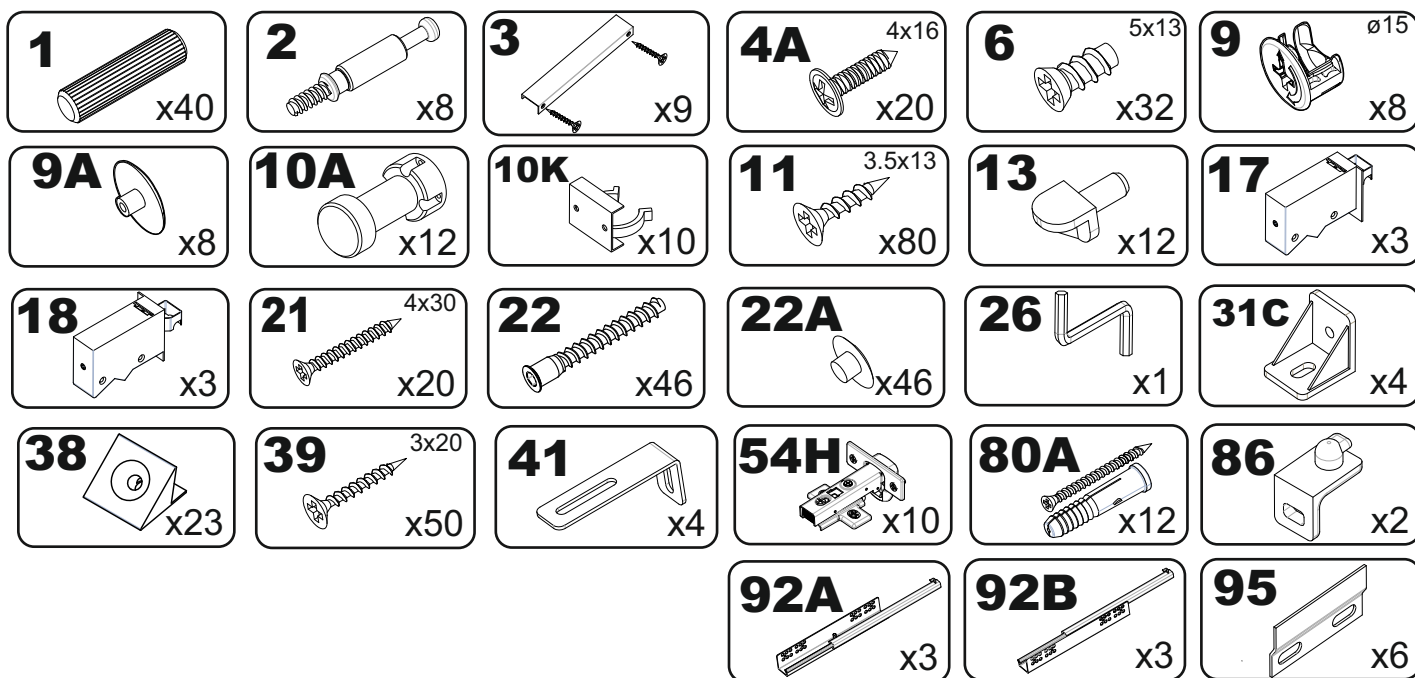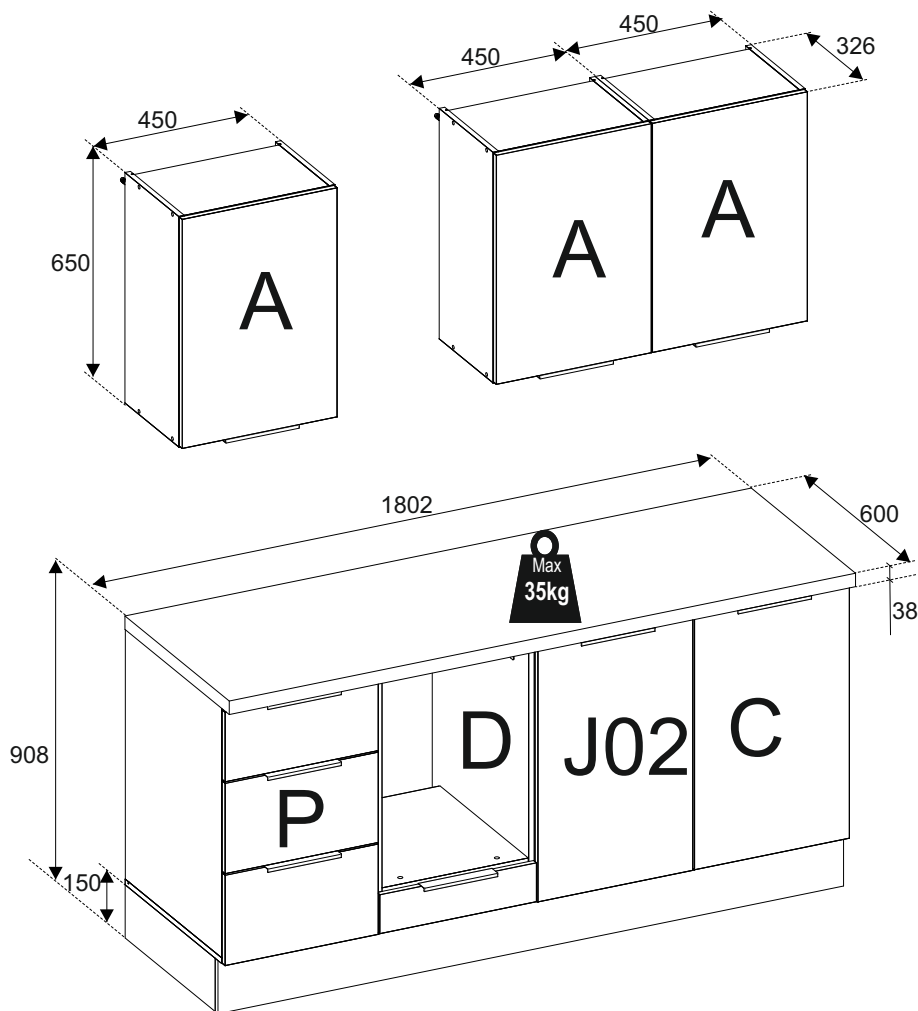



COLLI 1/6



COLLI 4/6

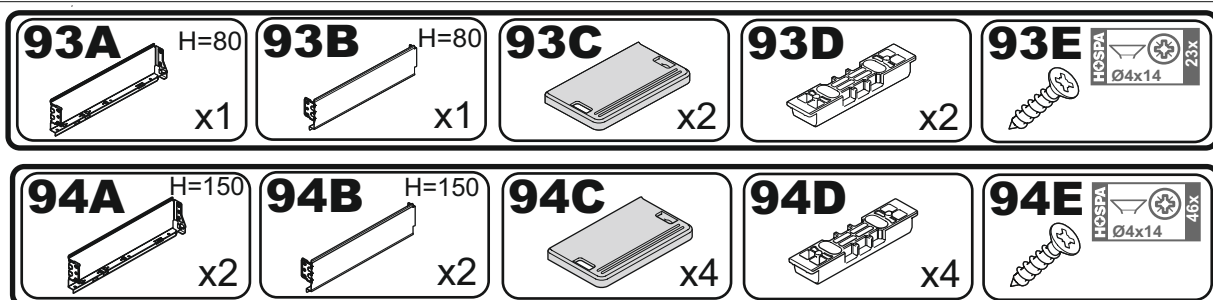



COLLI 1,2/6
PAGE:7-10

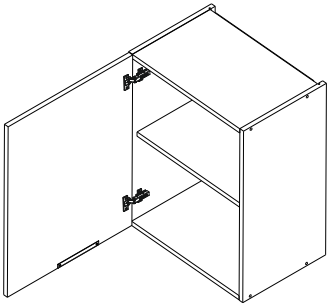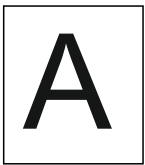



COLLI 3/6
PAGE:11-17

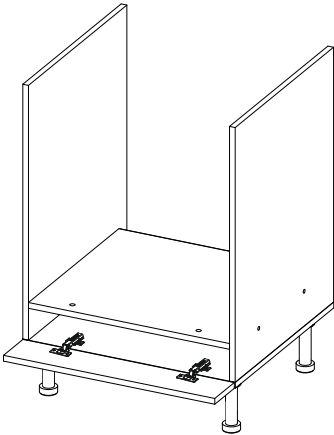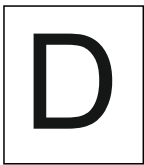


COLLI 4/6
PAGE:18-25

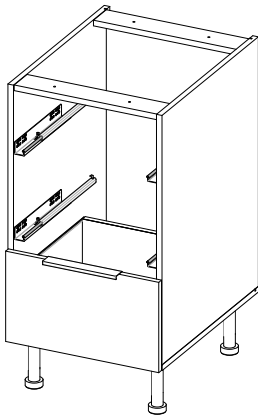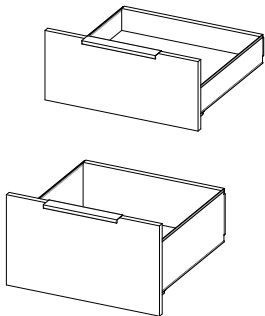


COLLI 5/6
PAGE:26-31

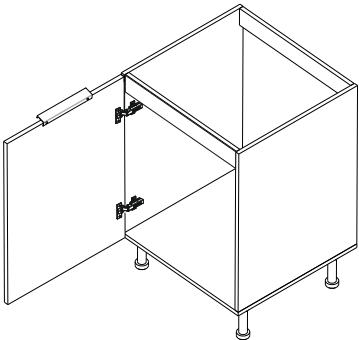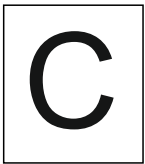

COLLI 3/6
PAGE:33

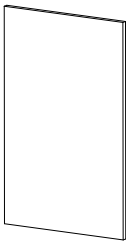


COLLI 3,6/6
PAGE:32-33

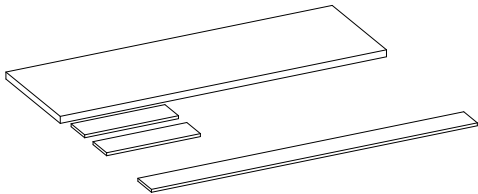

A

x3

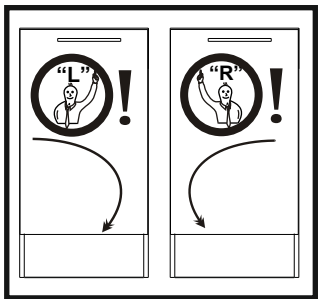

A20

A30


A10

A03

A40




A03

A20

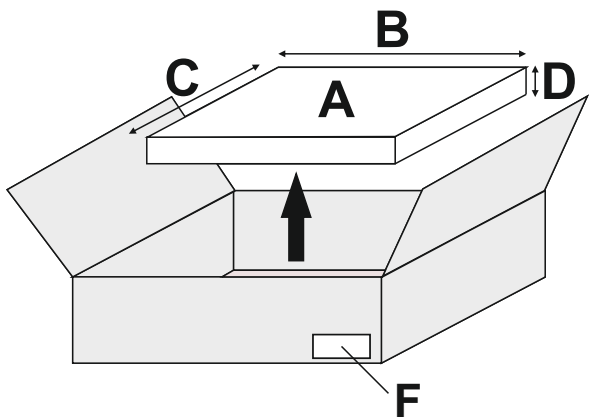


A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
A03	650	310	16	6	1 6
A10	417	278	16	3	1 6
A20	417	288	16	6	2 6
A30	644	427	3	3	2 6
A40	646	446	16	3	2 6

1

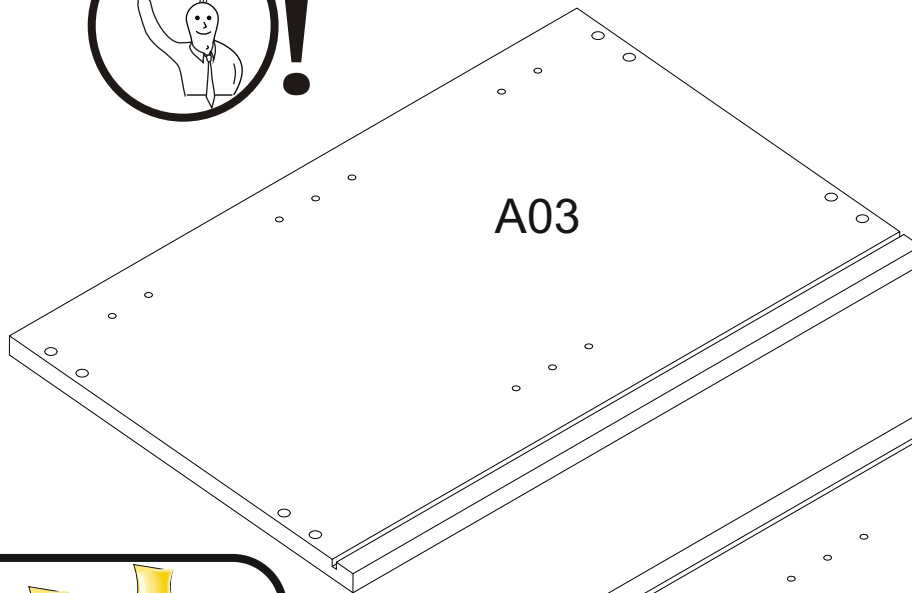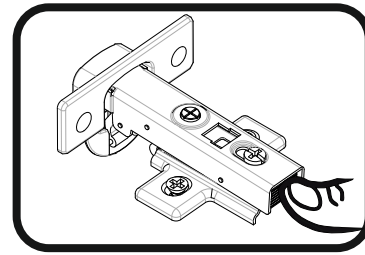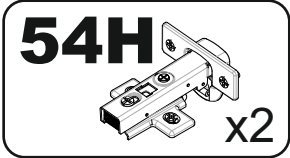


A03

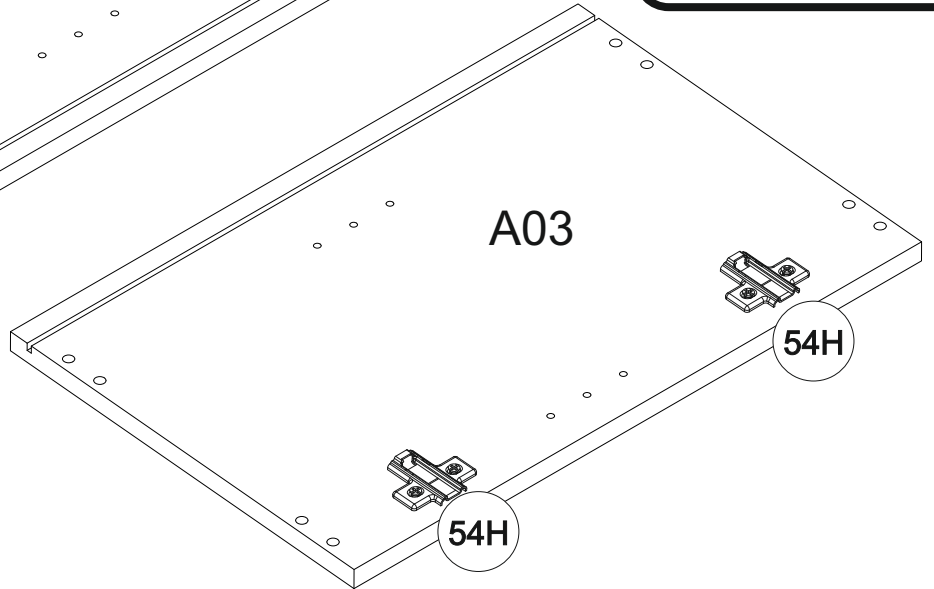



A03

54H

54H

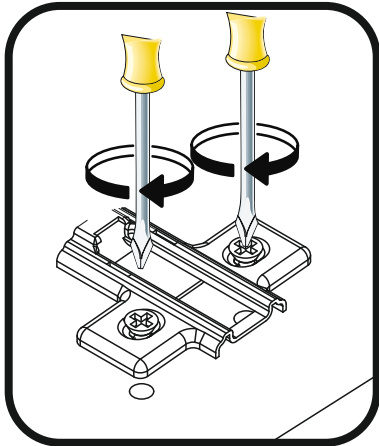


2

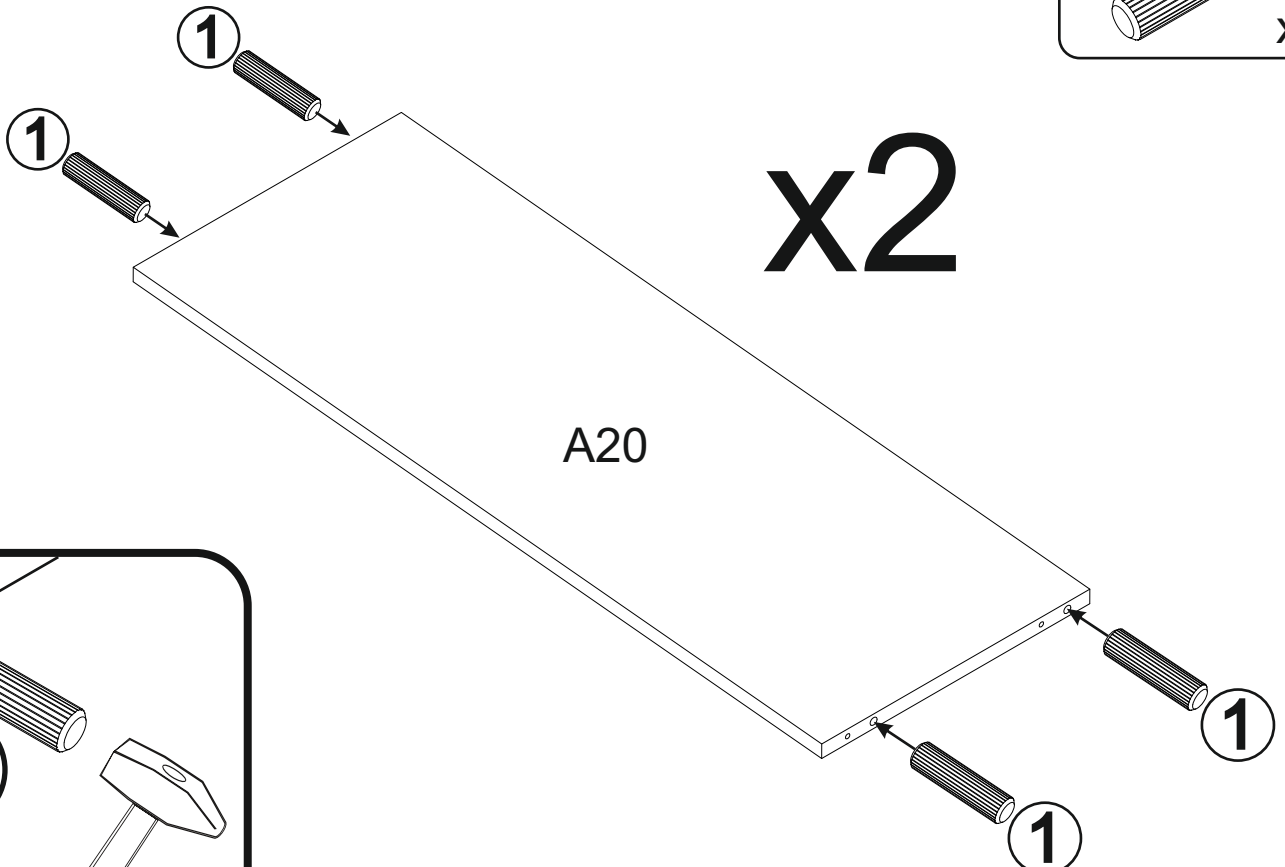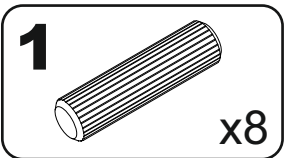



A20



x2

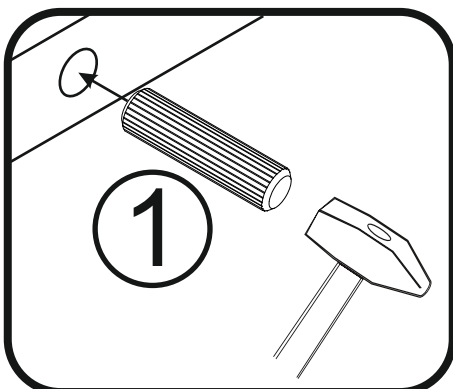

3

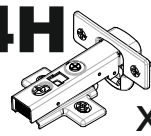54H  x2





6  5x13
x4

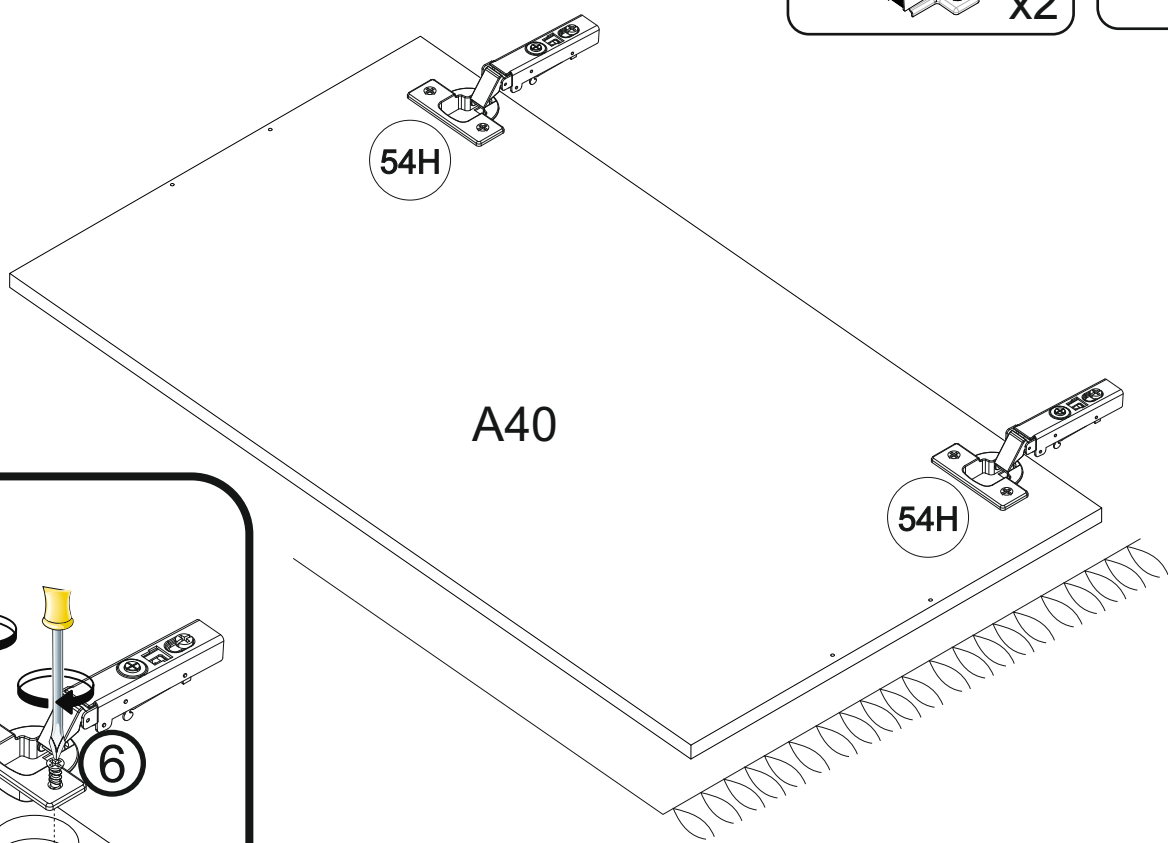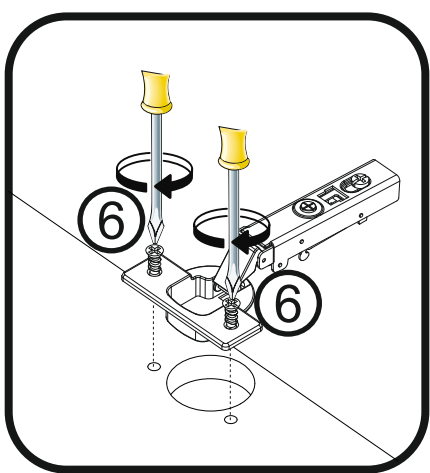


4

22  x8







22A  x8

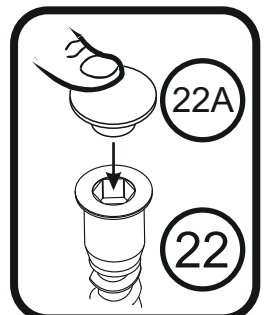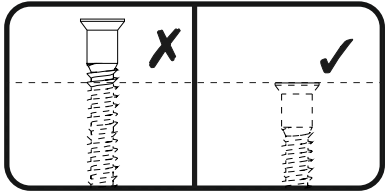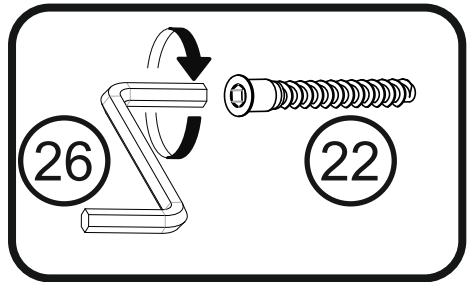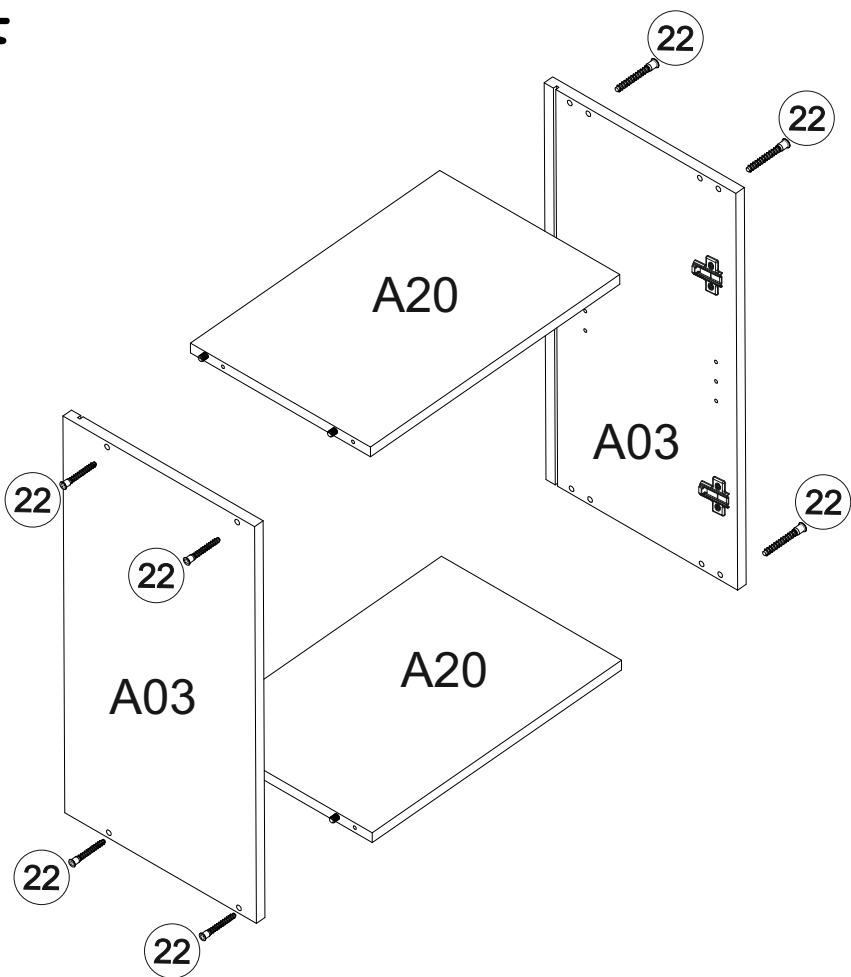








5

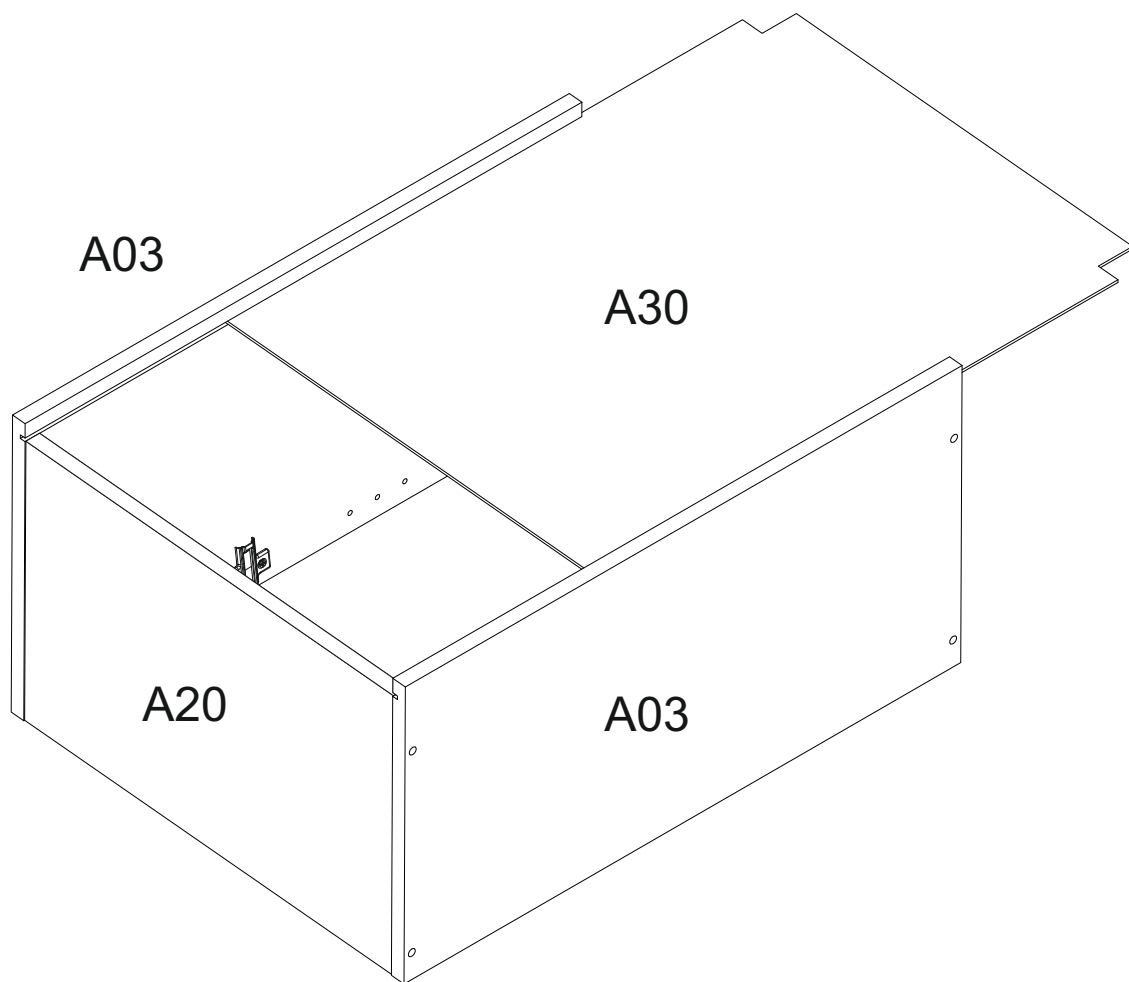








6

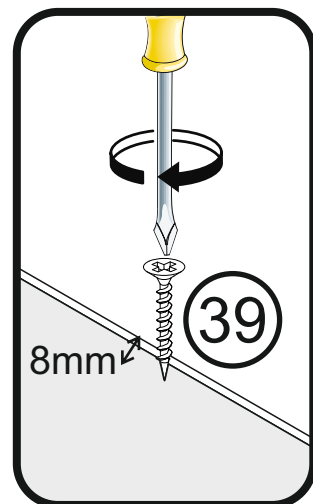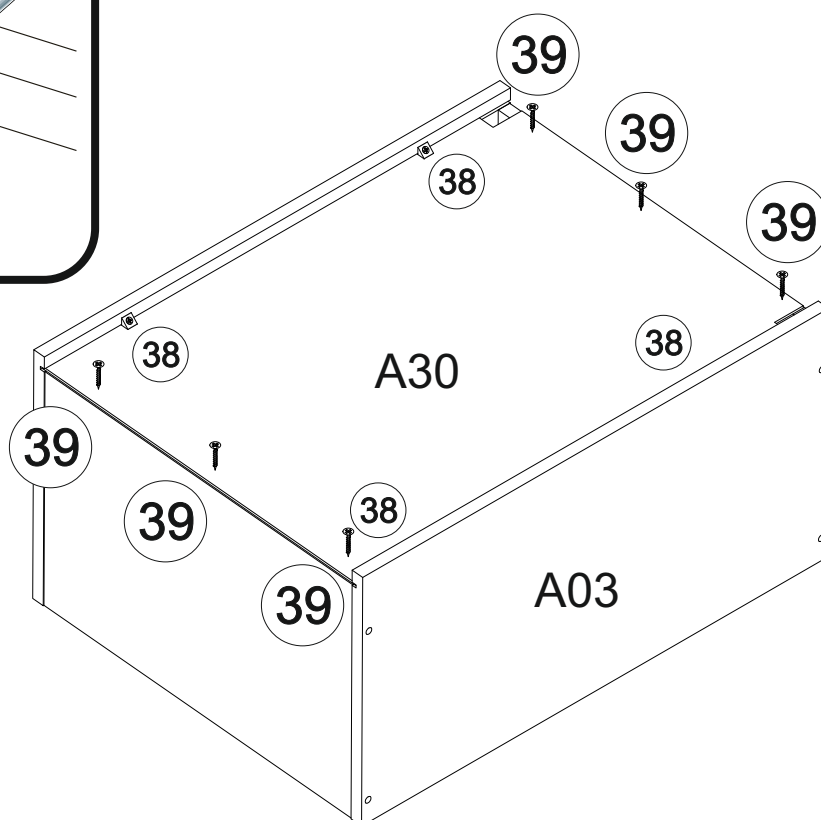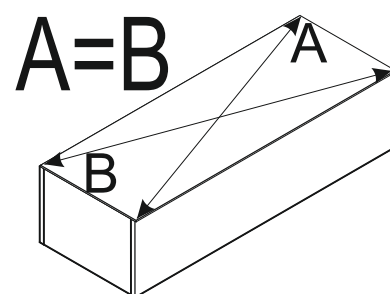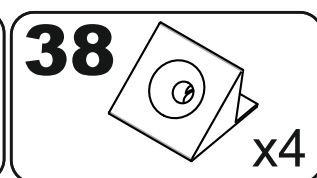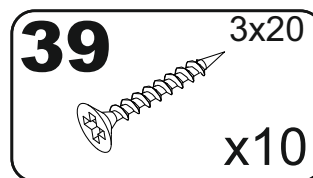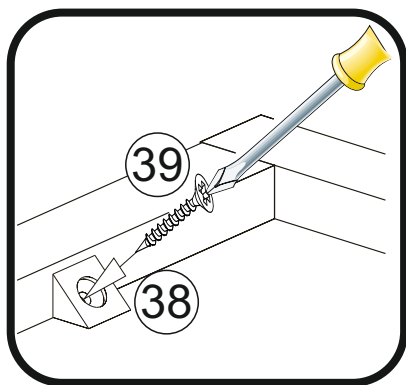




7

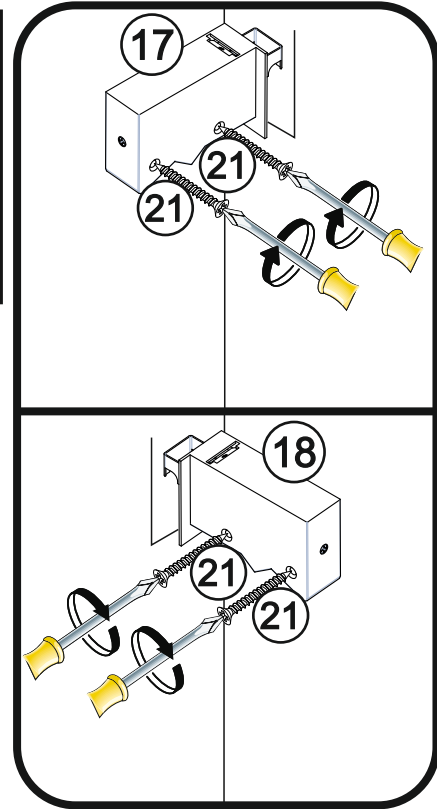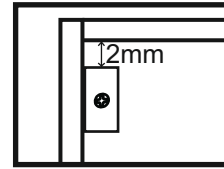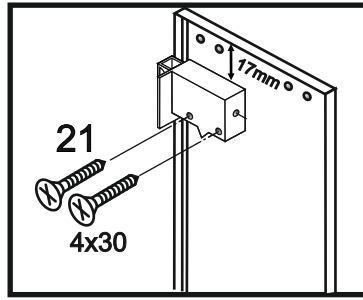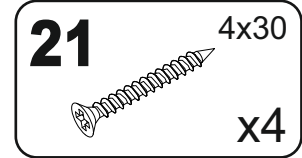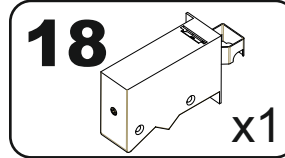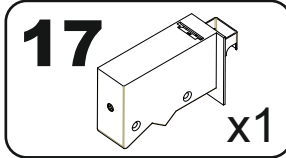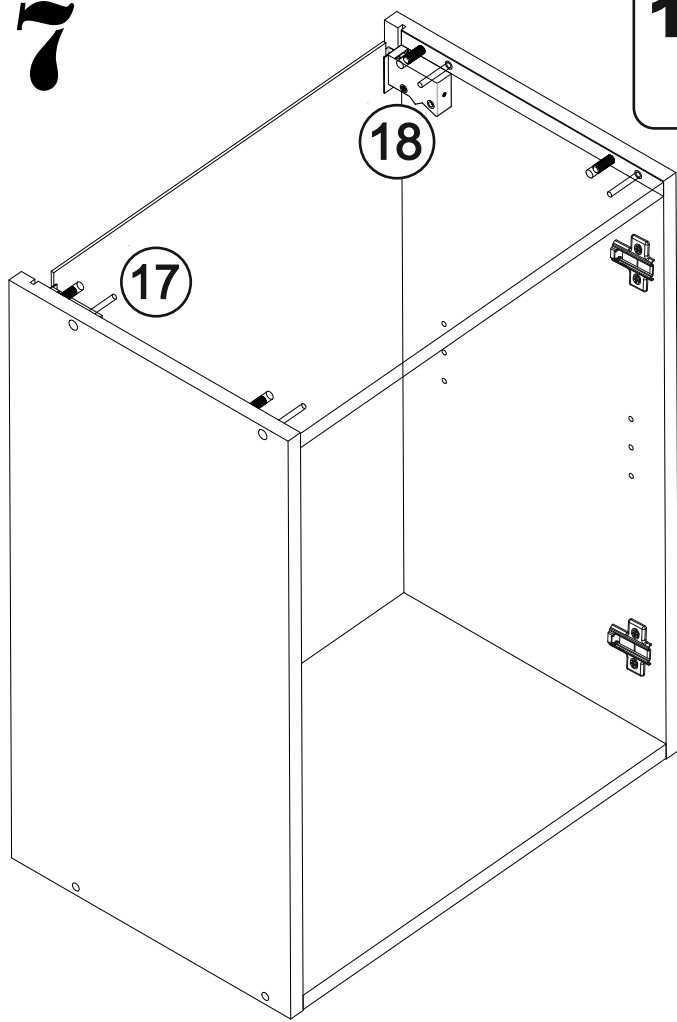







8

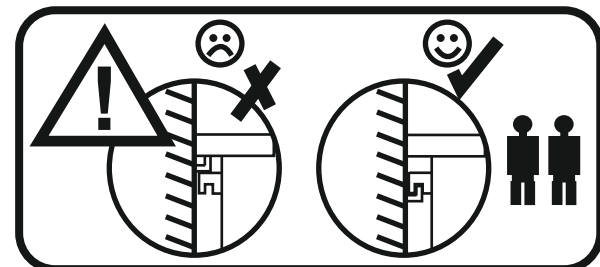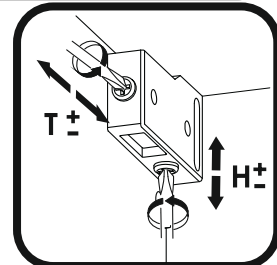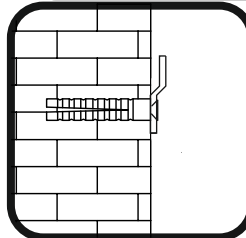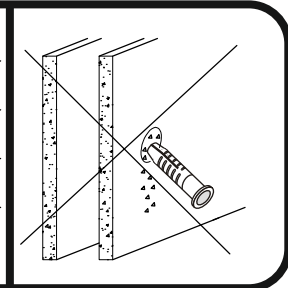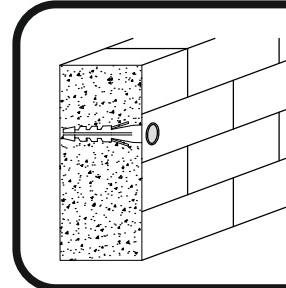
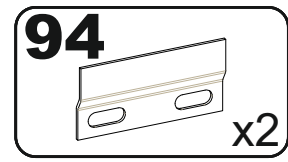
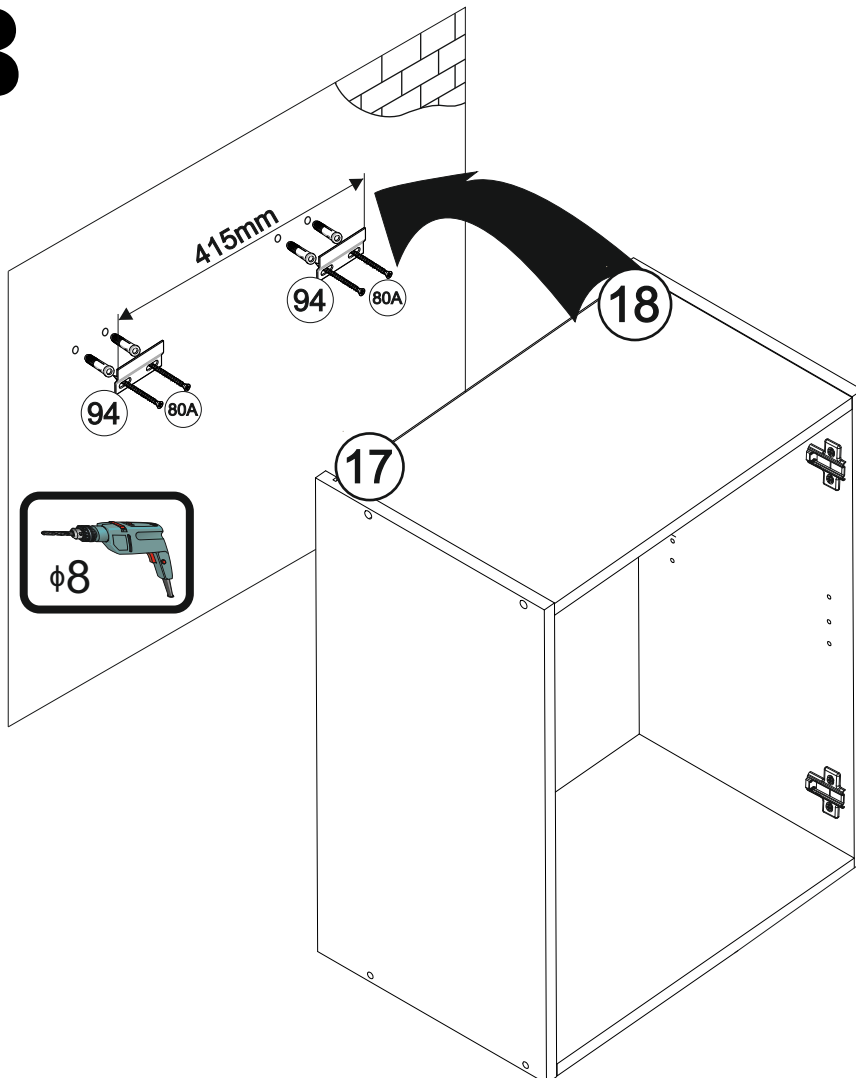


9

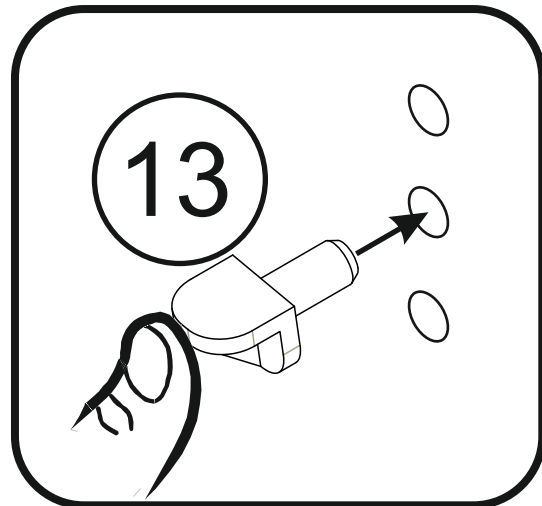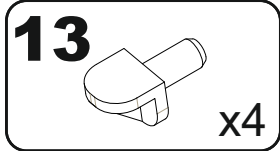
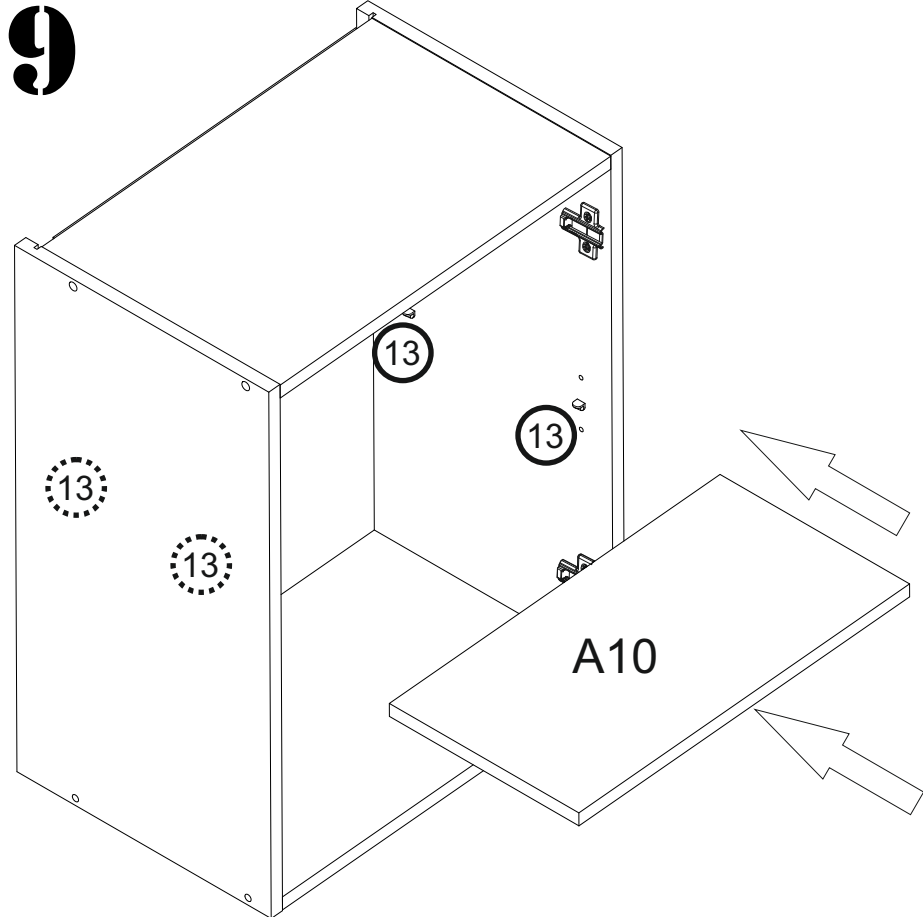


10

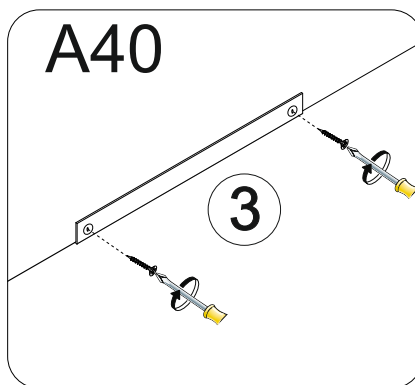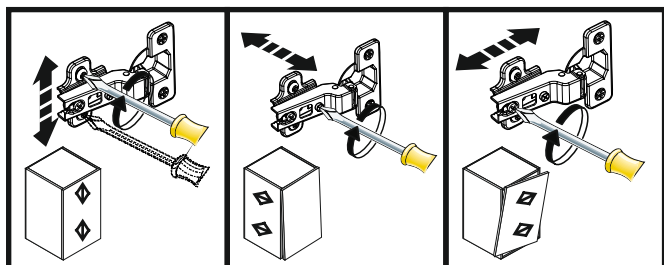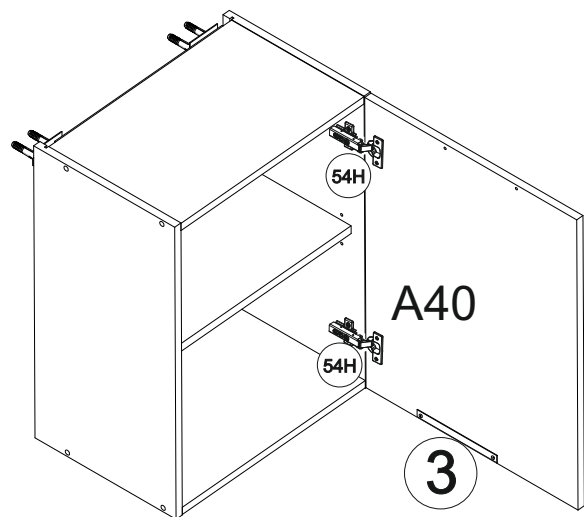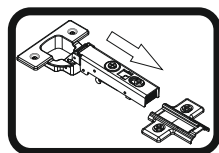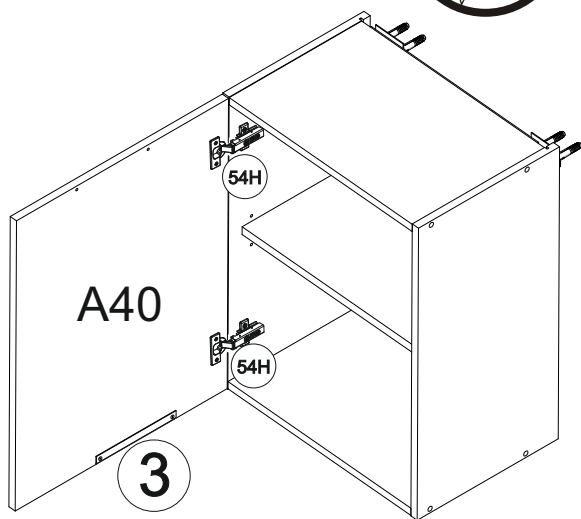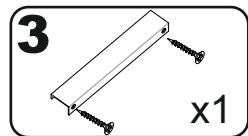


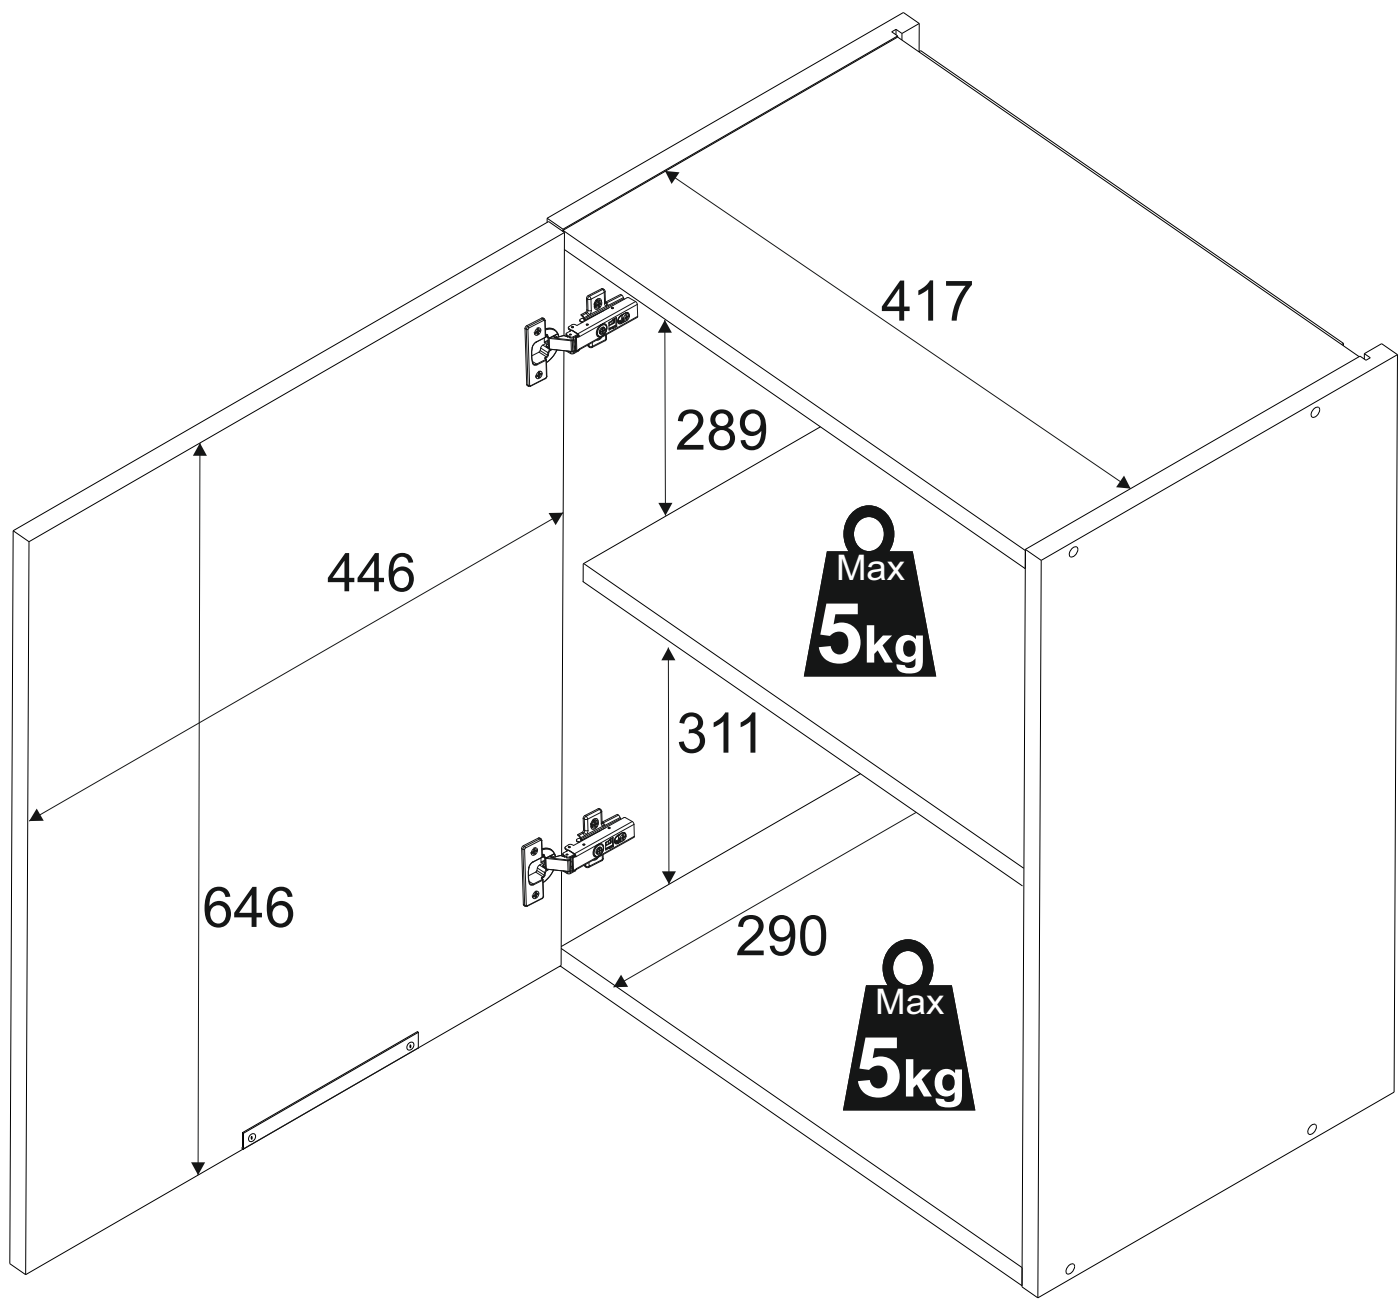
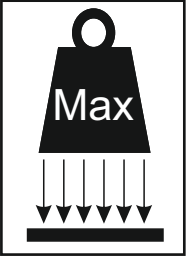
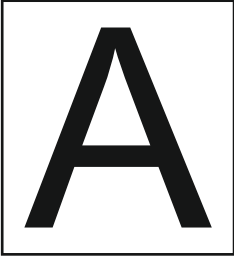


D



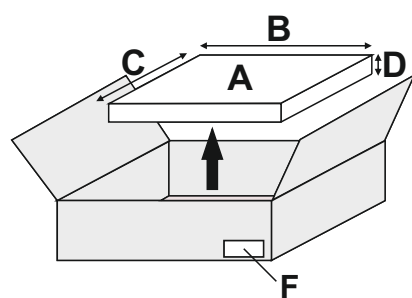
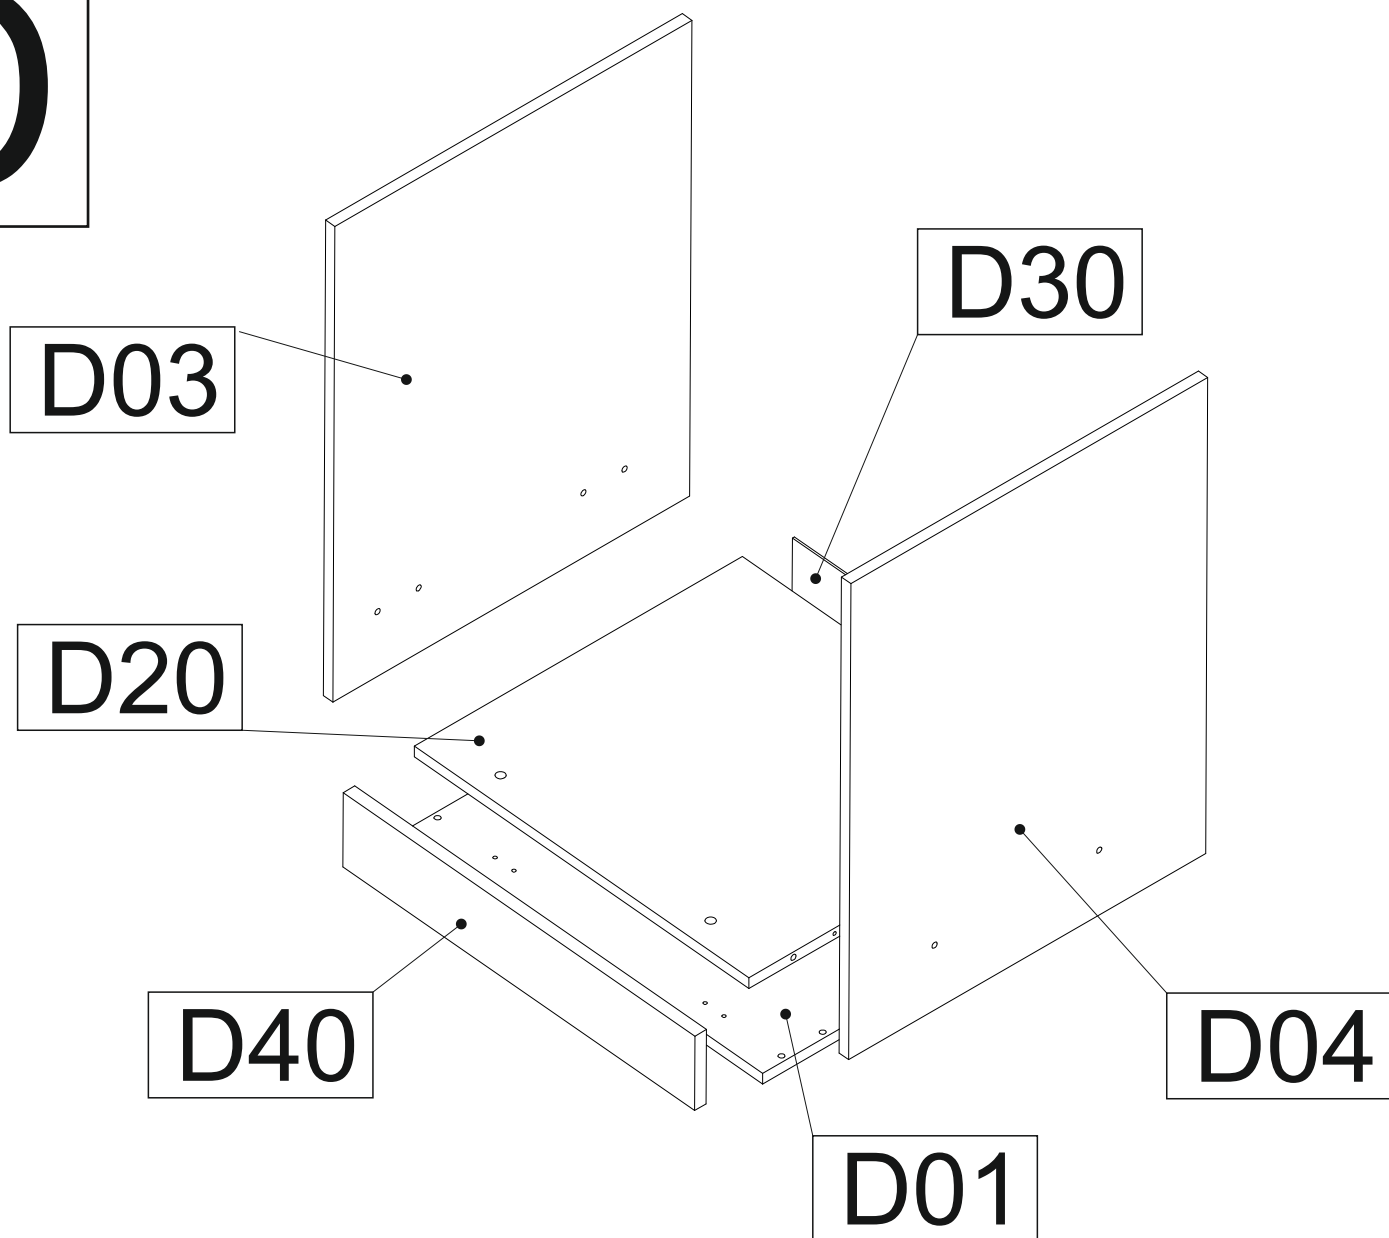


A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
D01	455	555	16	1	3 6
D03	704	555	16	1	3 6
D04	704	555	16	1	3 6
D20	422	508	16	1	3 6
D30	419	103	3	1	3 6
D40	451	110	16	1	3 6




1

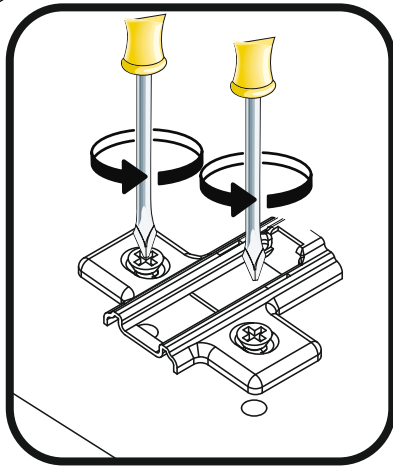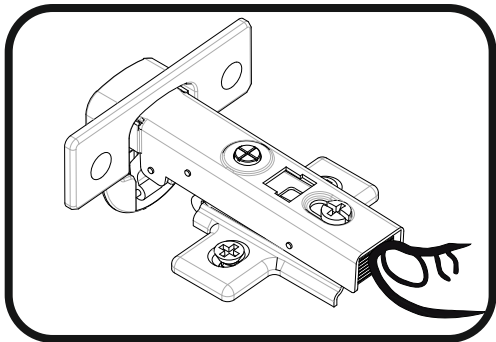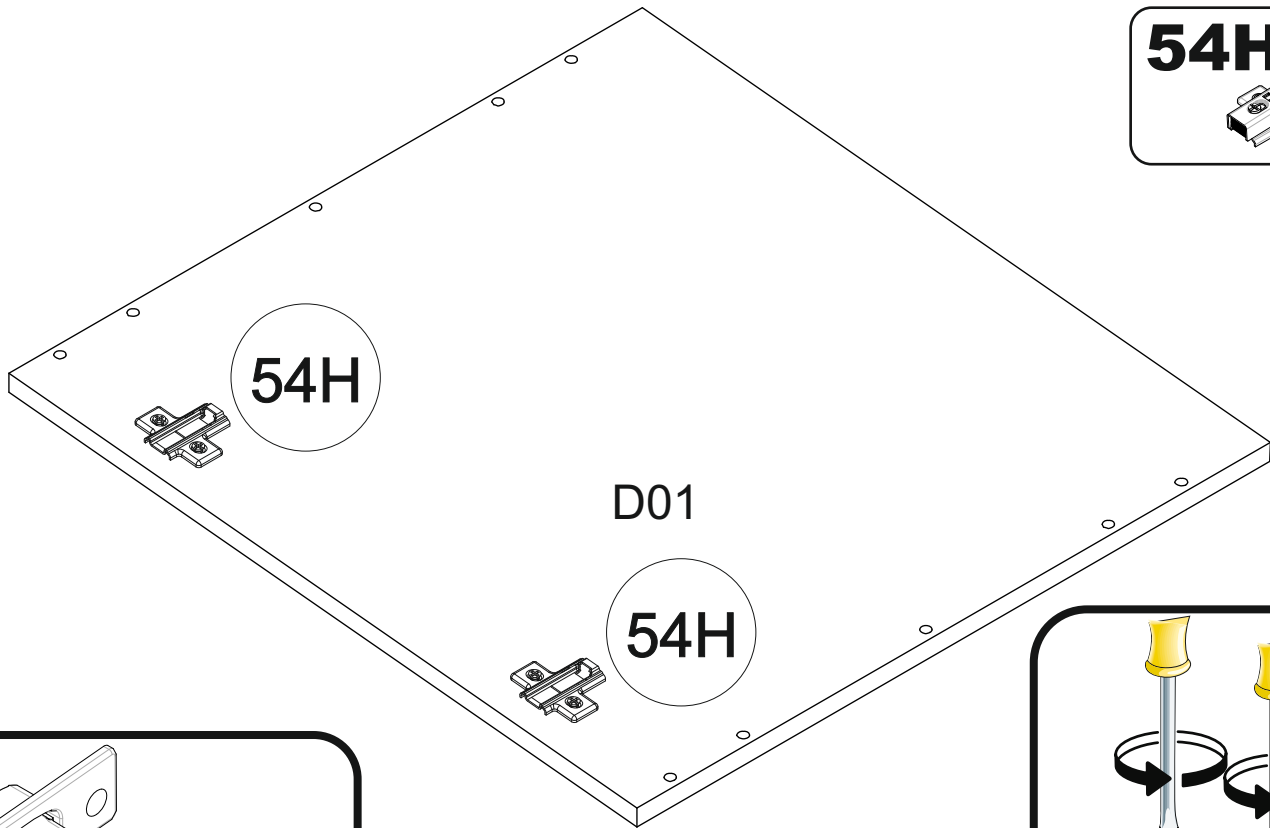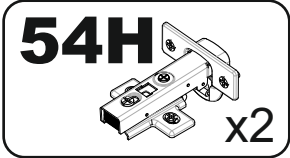




2

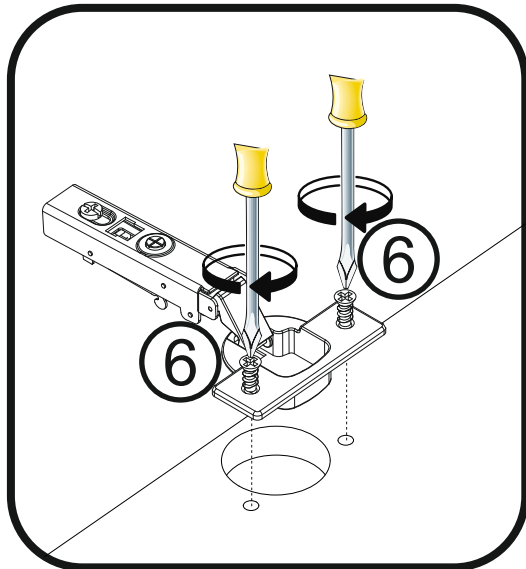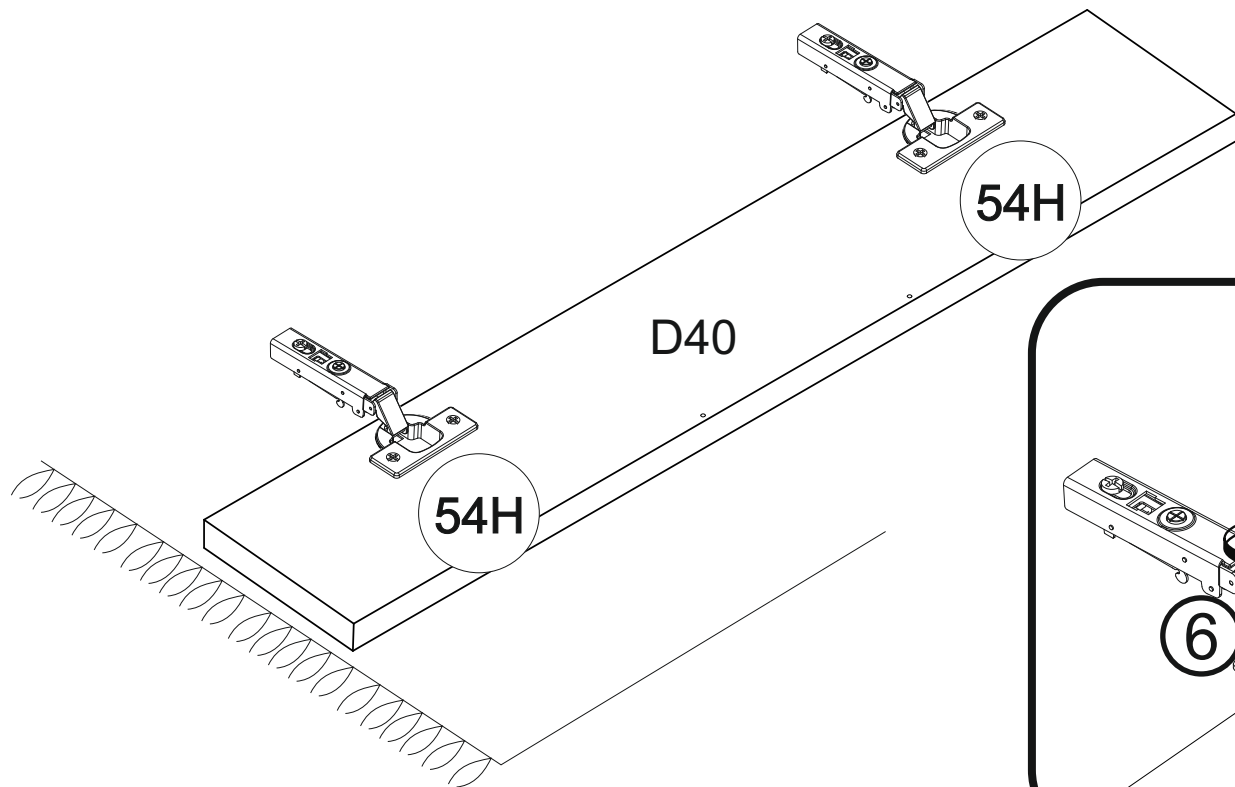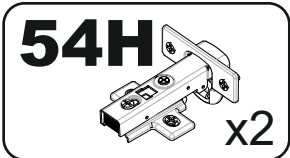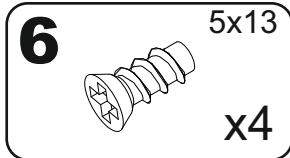




3

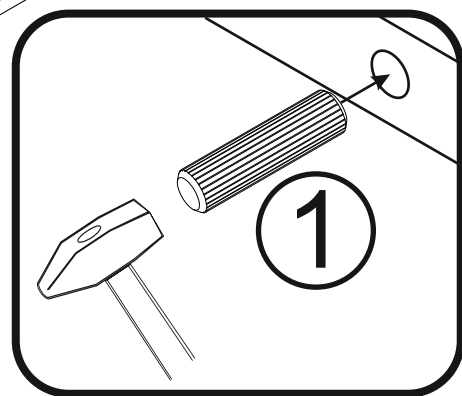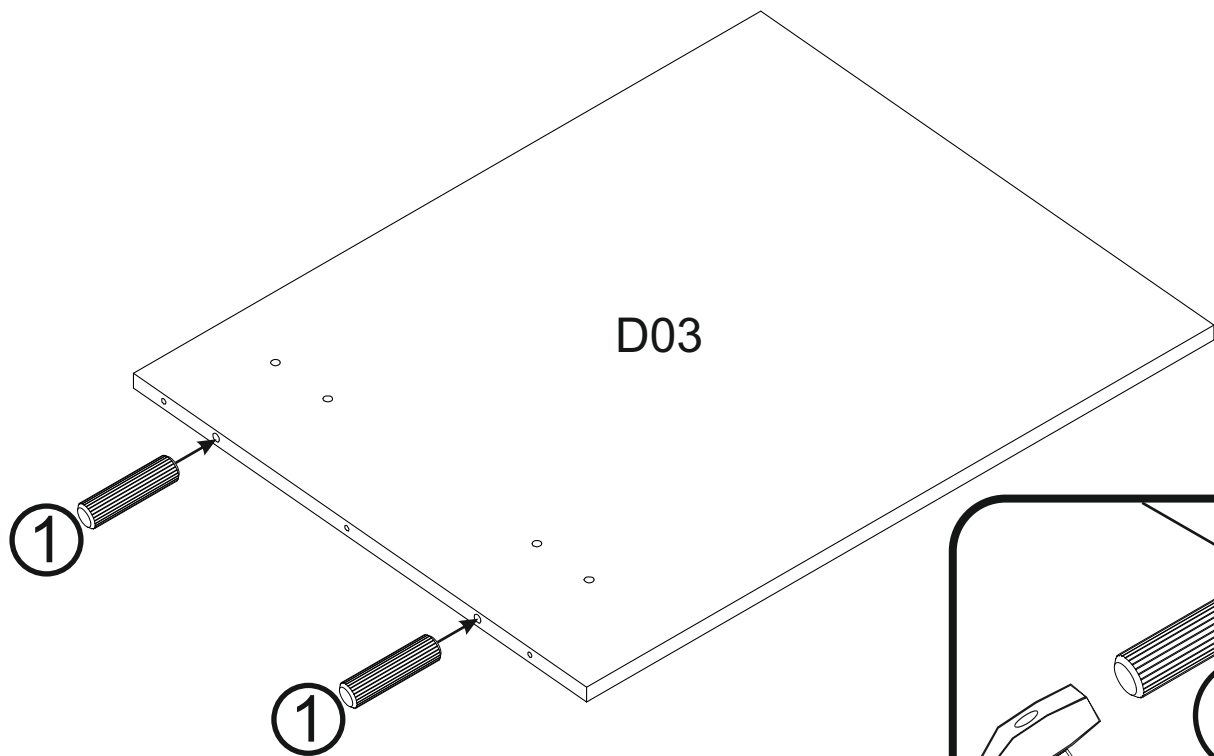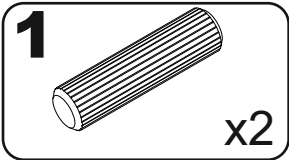





4

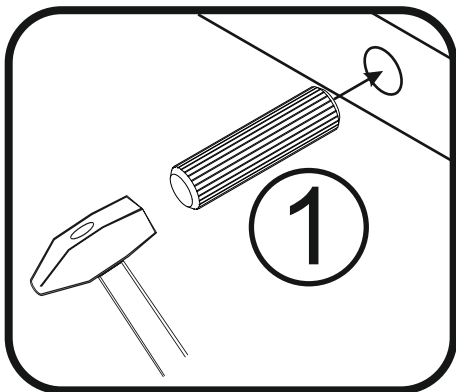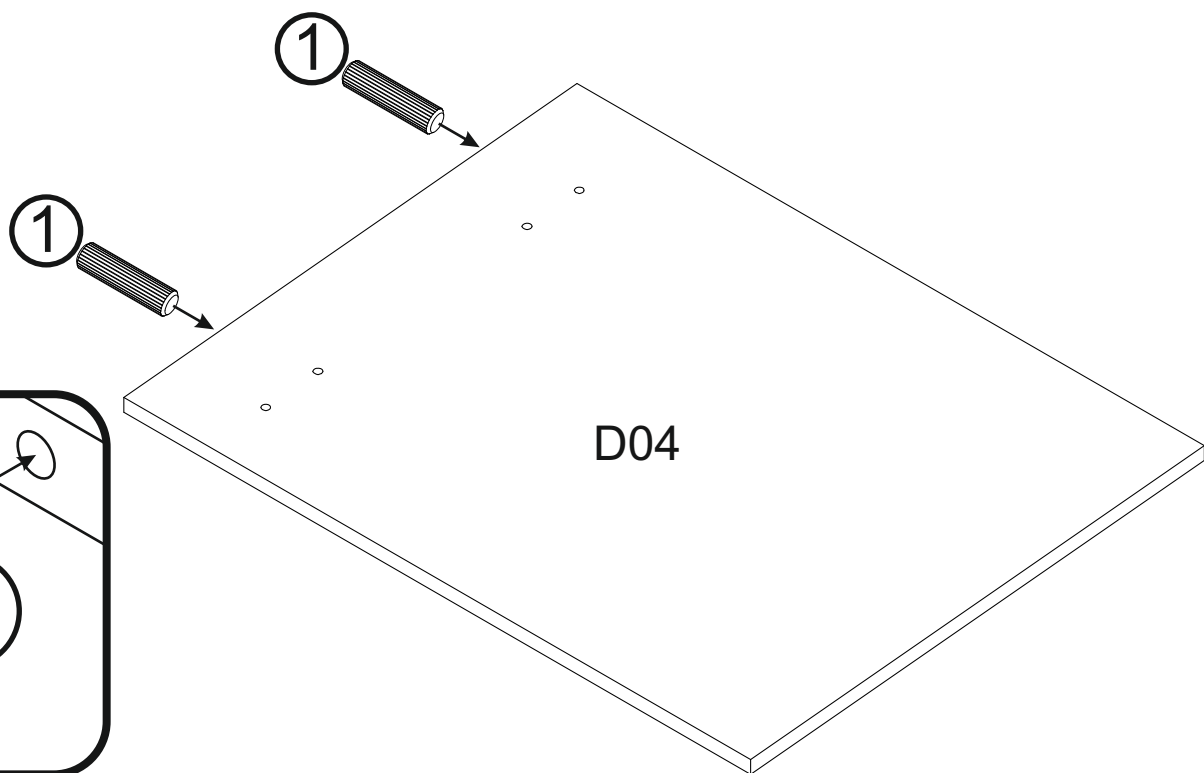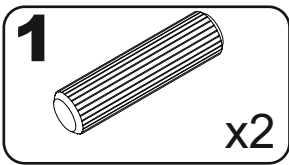






5

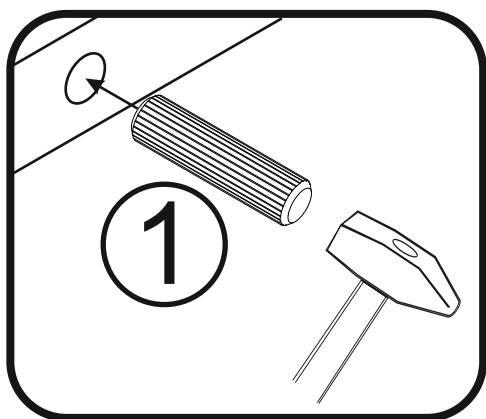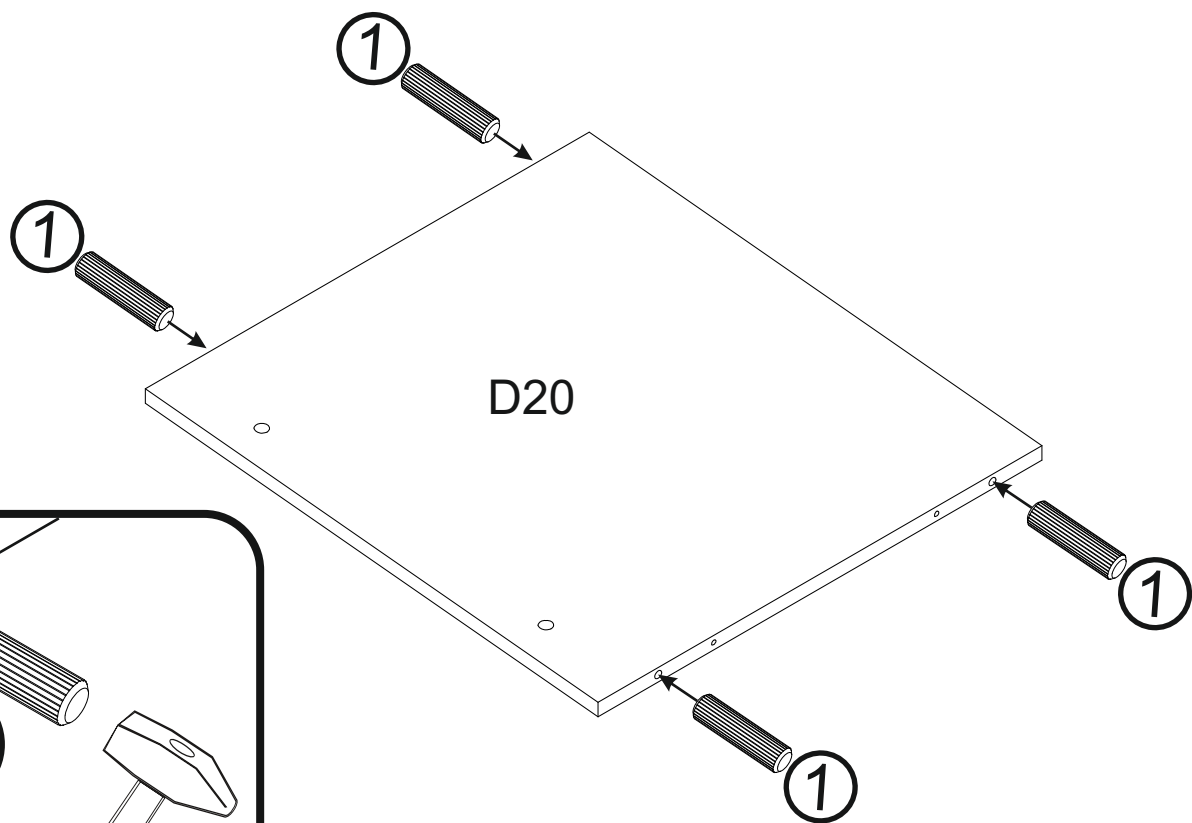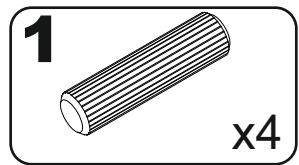









6

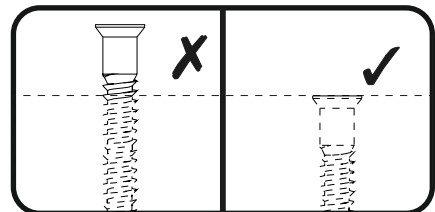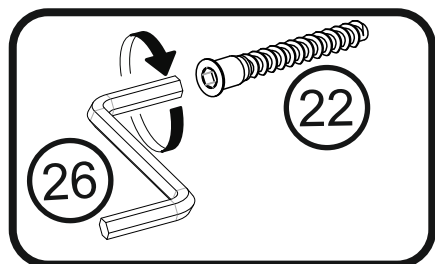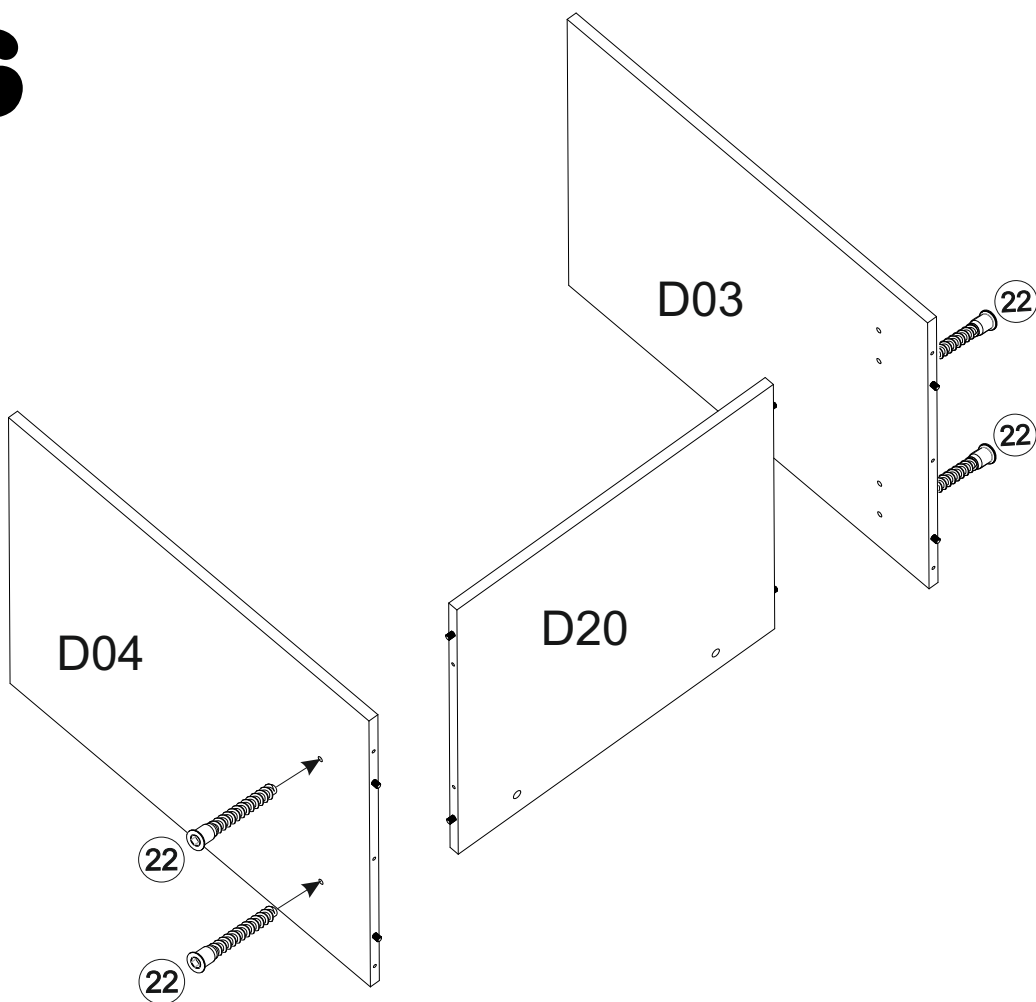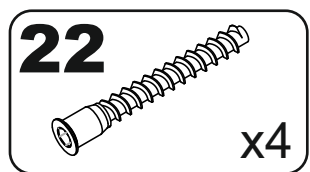



7

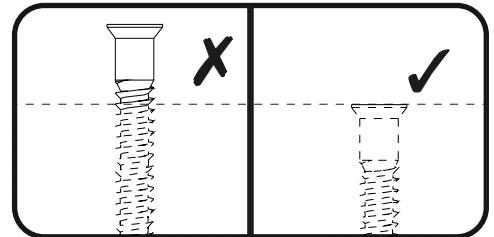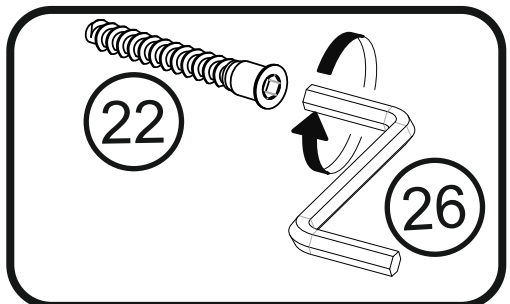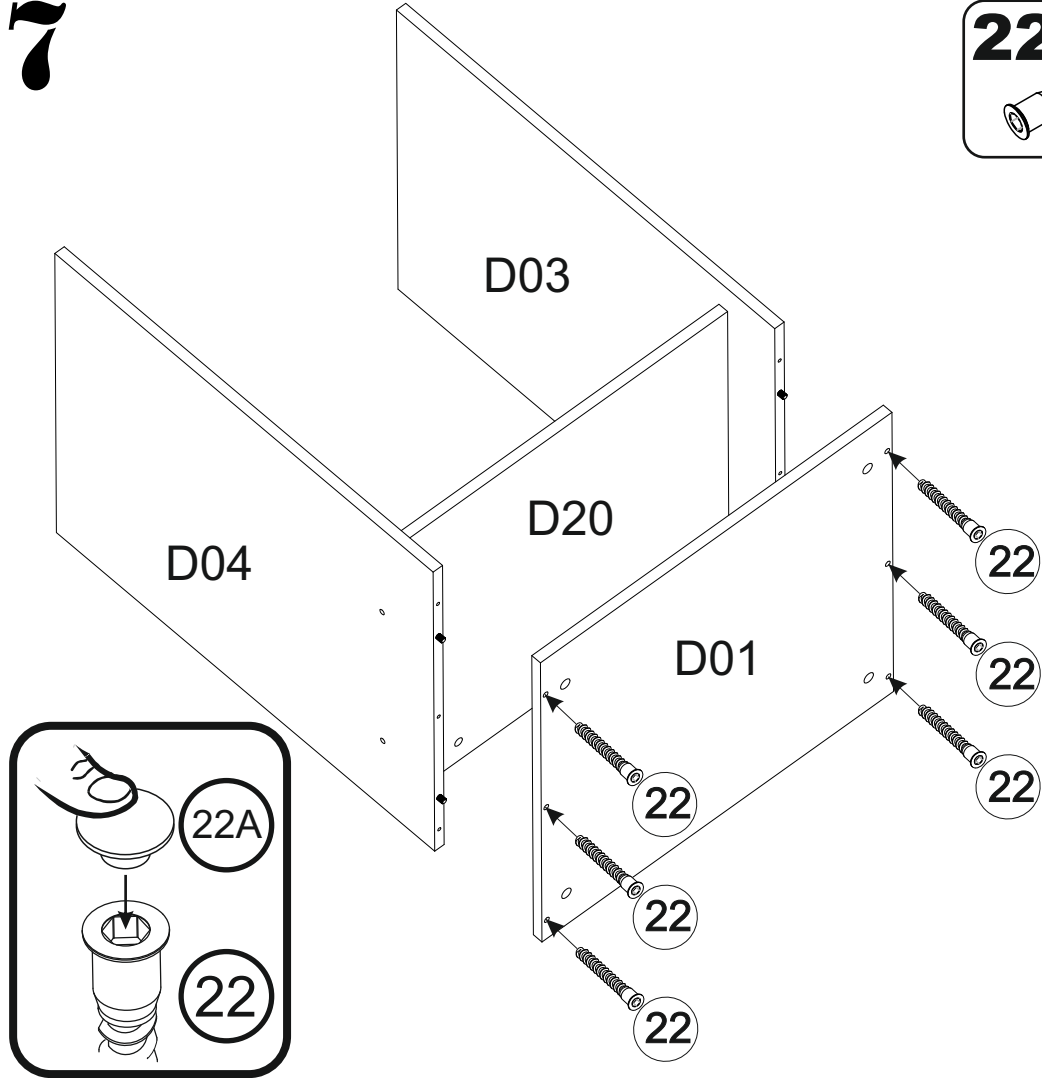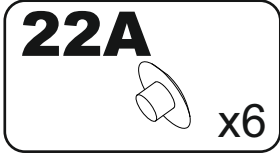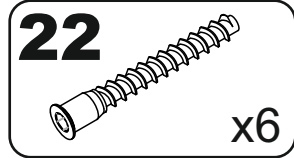


8

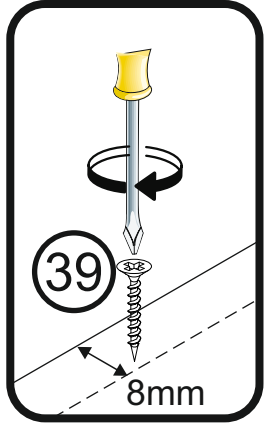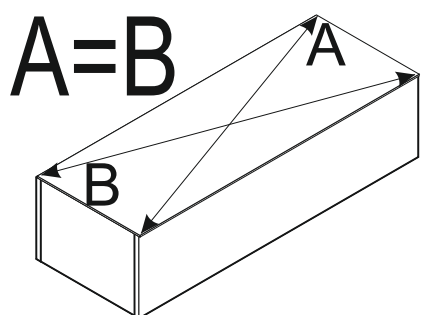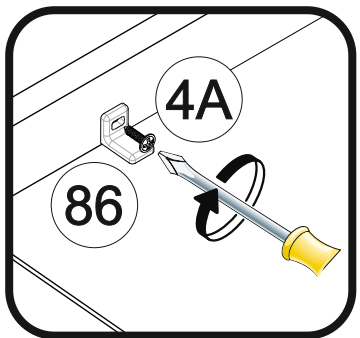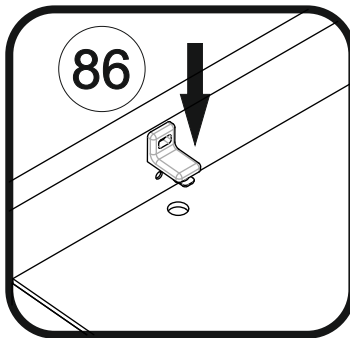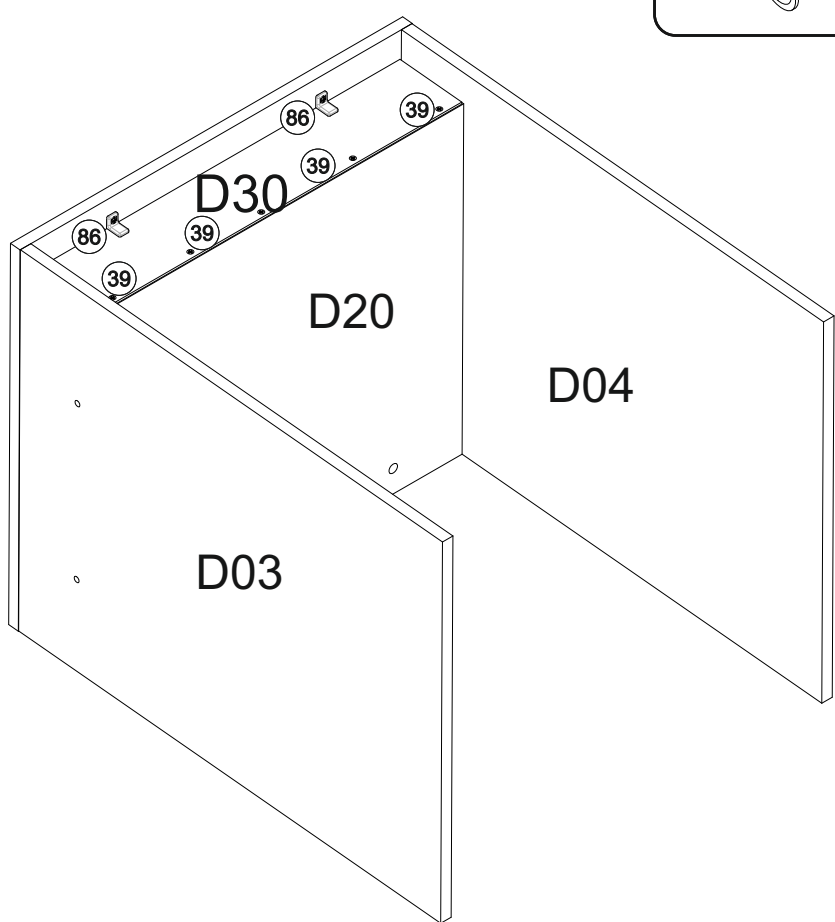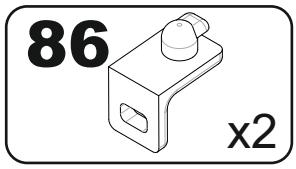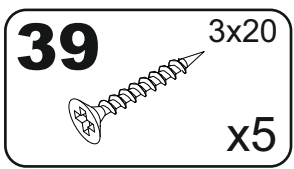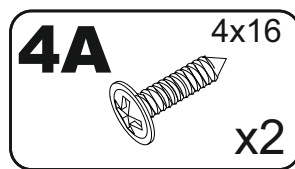

9

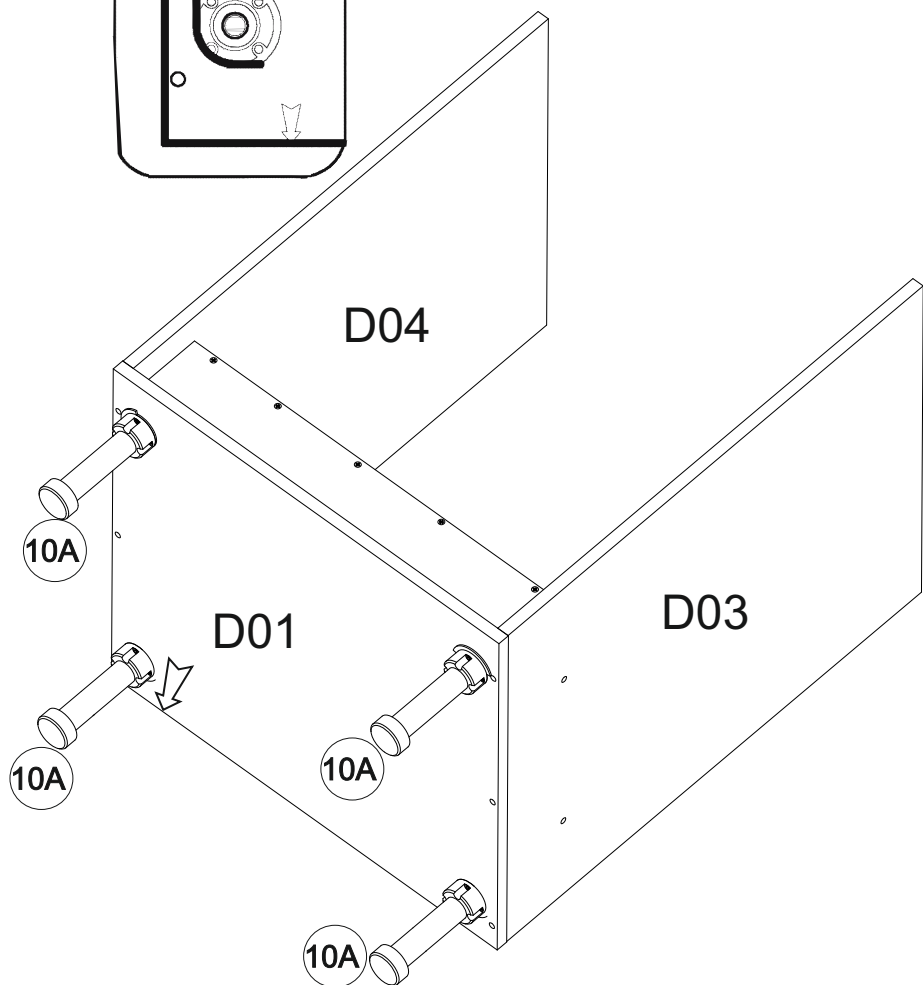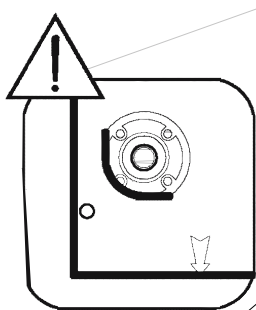

10A

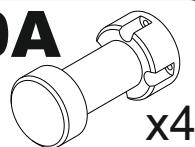




x4

11


3.5x13




x16

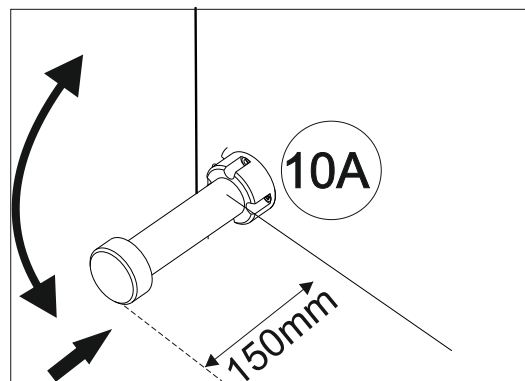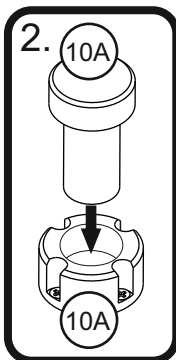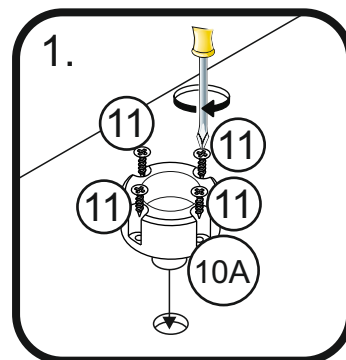




10





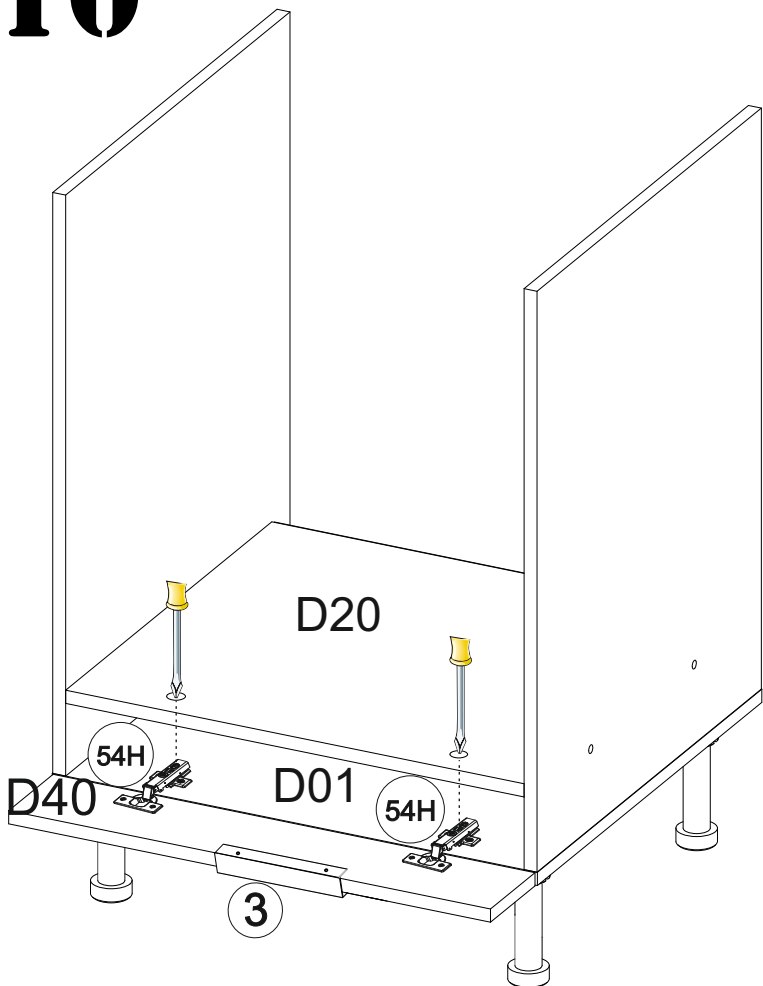



3

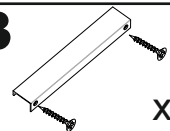


x1

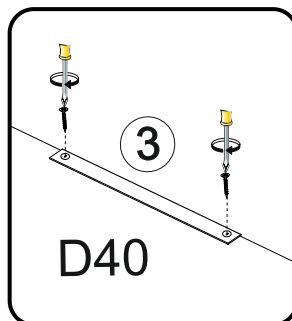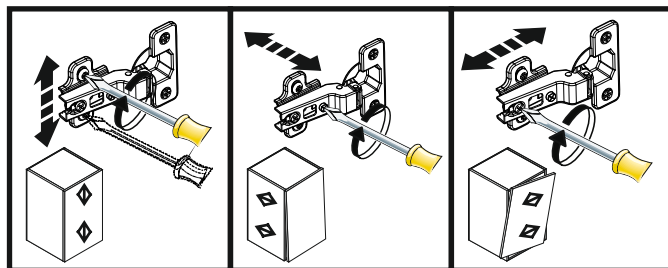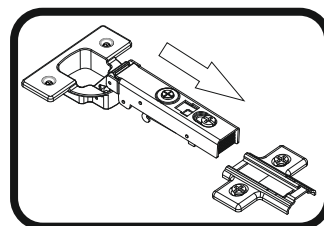




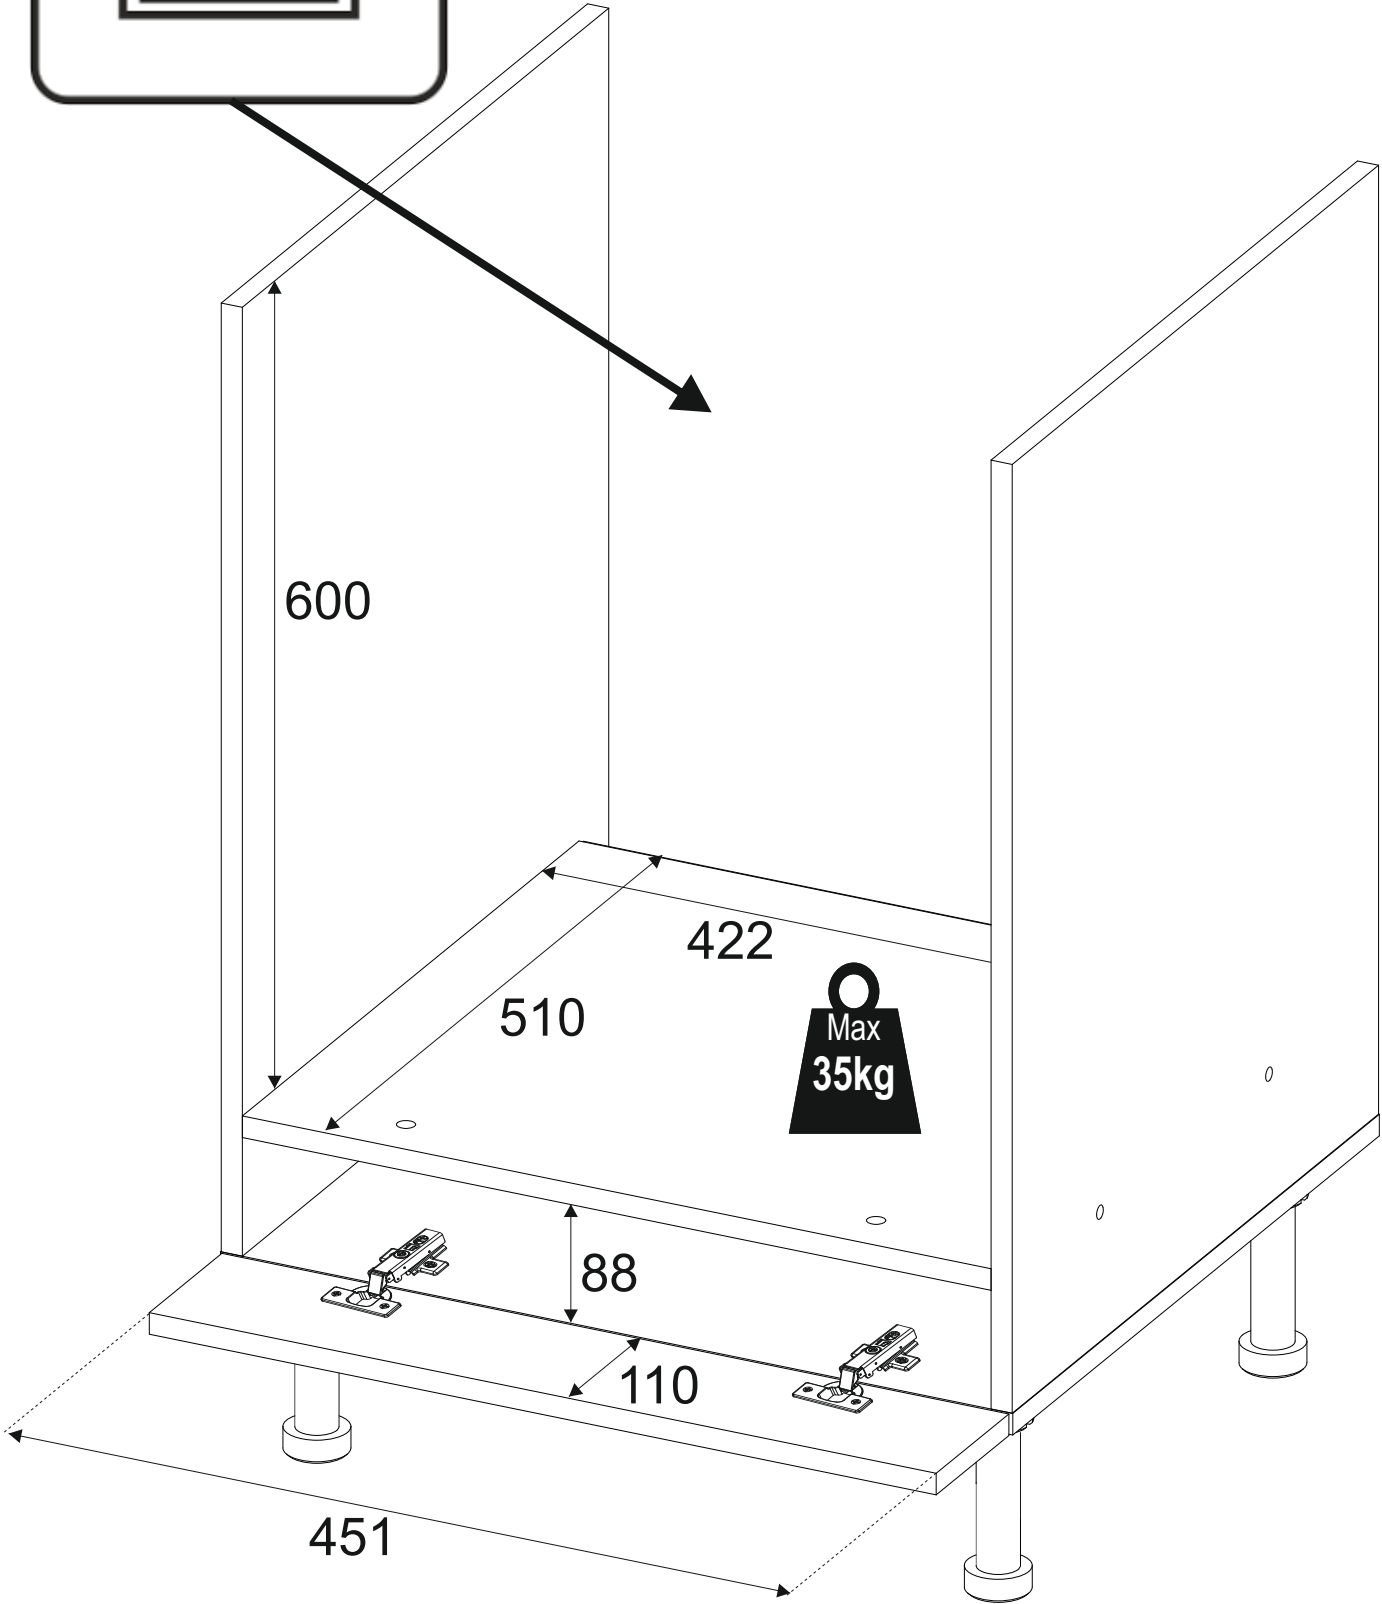
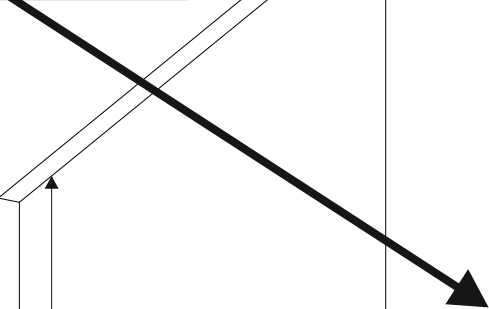
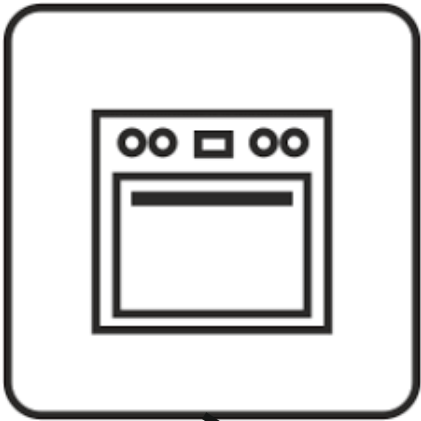
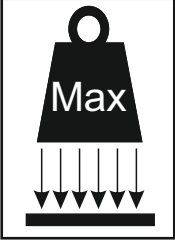
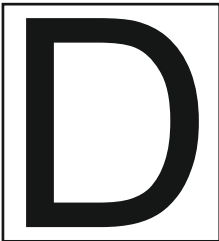


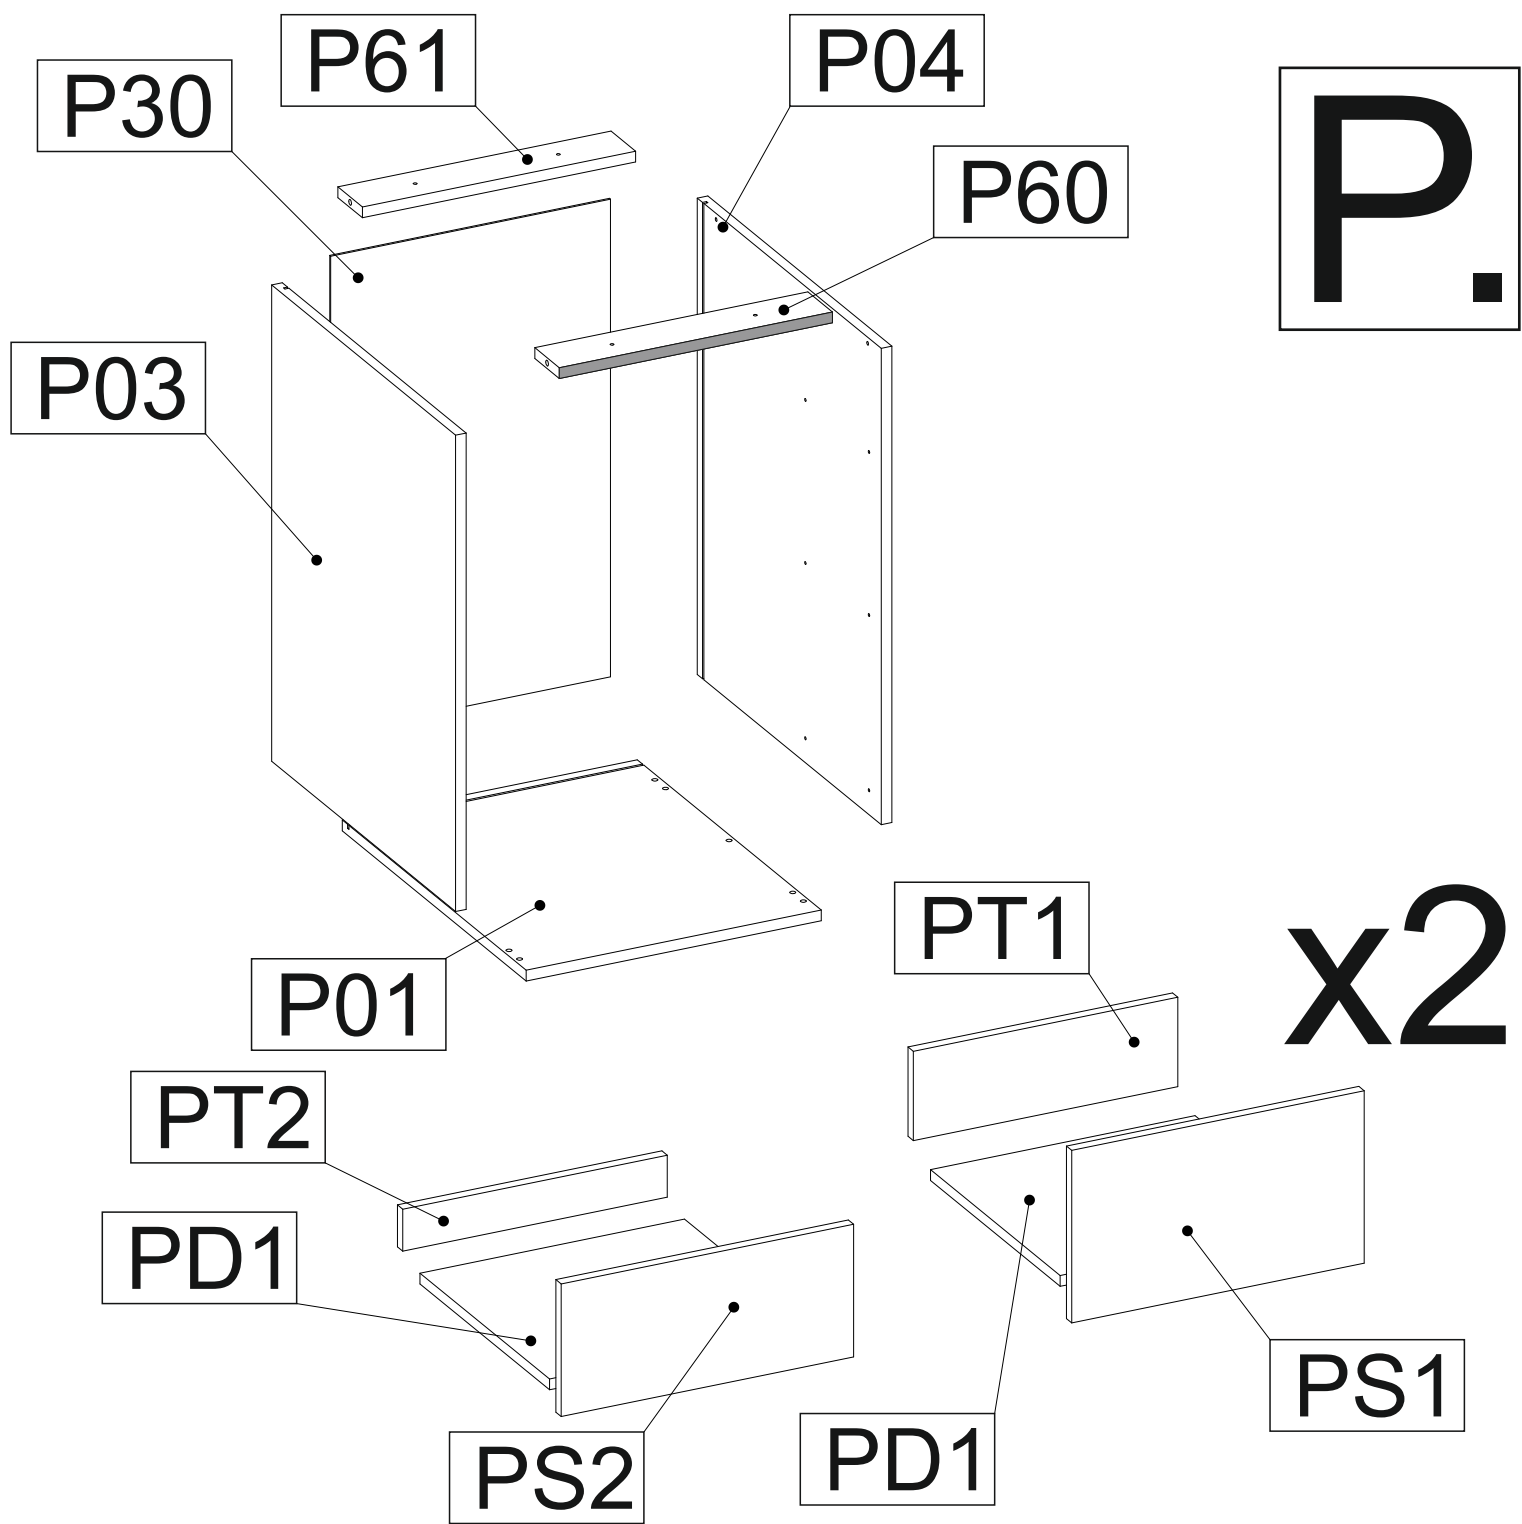









A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
P01	445	555	16	1	4 6
P03	704	555	16	1	4 6
P04	704	555	16	1	4 6
P30	706	422	3	1	4 6
P60	412	74	16	1	4 6
P61	412	74	16	1	4 6
PD1	399	391	16	3	4 6
PS1	255	441	16	2	4 6
PS2	196	441	16	1	4 6
PT1	399	132	16	2	4 6
PT2	399	62	16	1	4 6

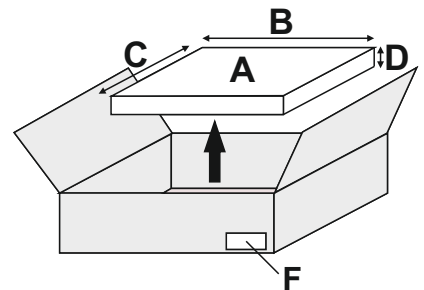




1

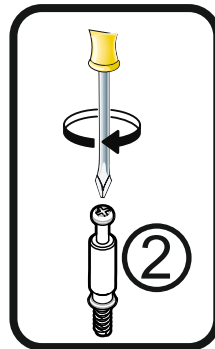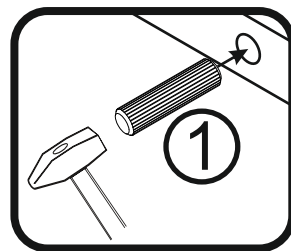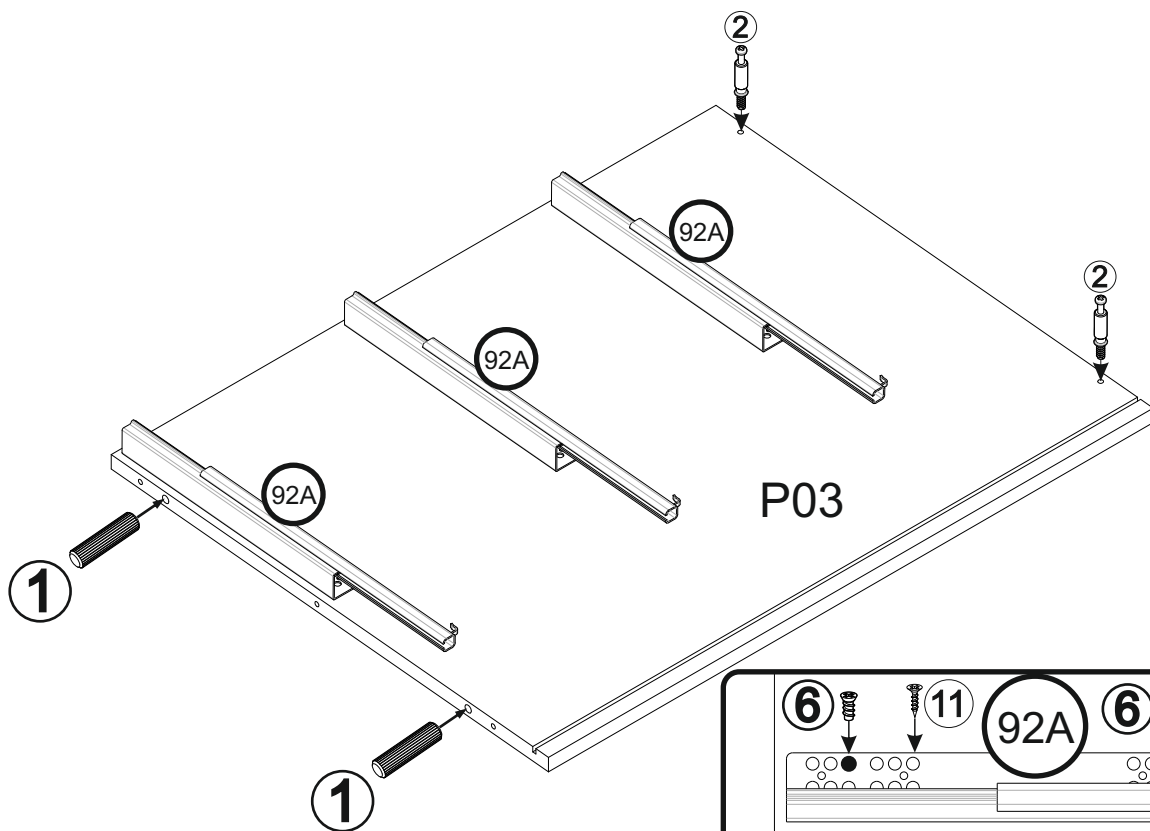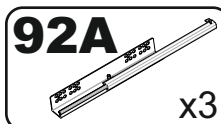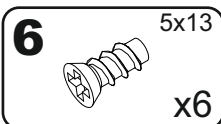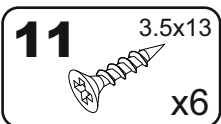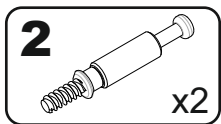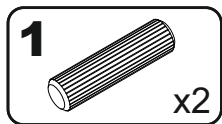





2

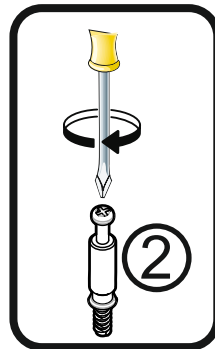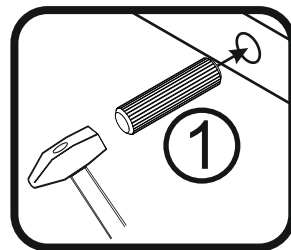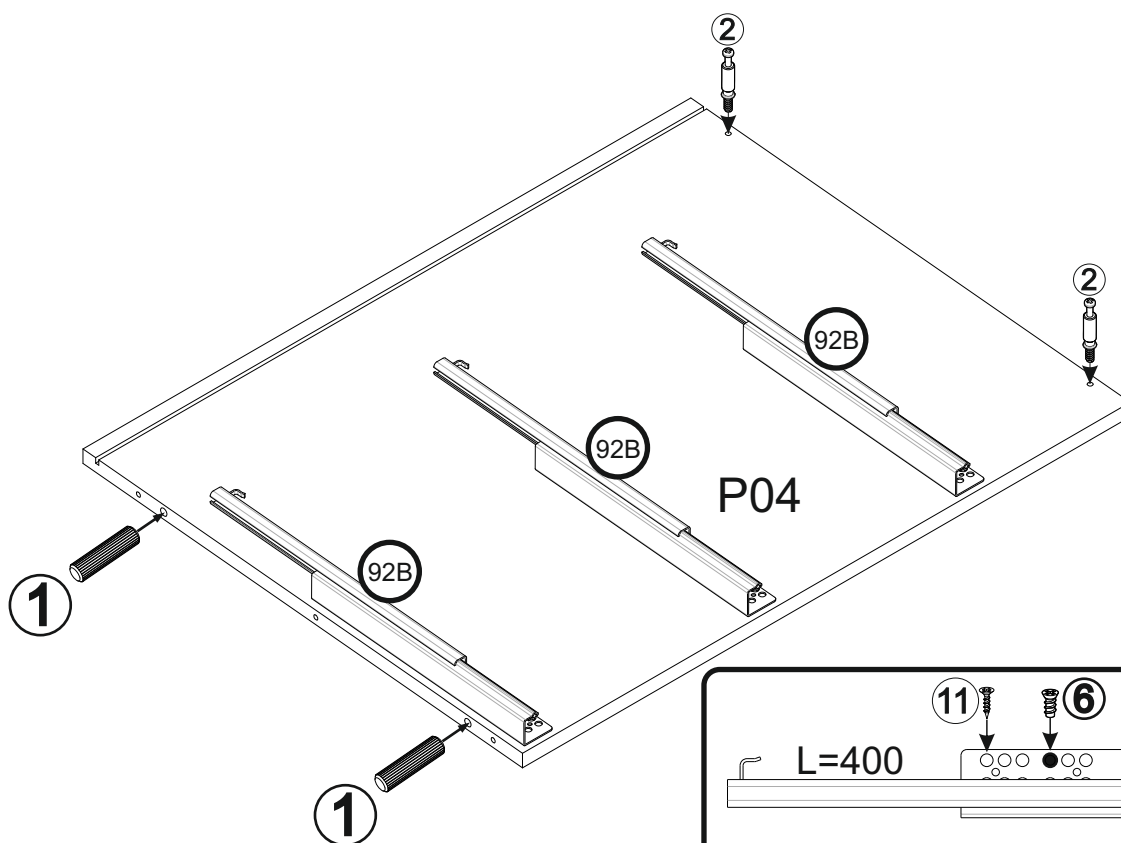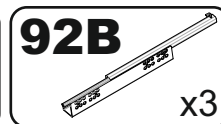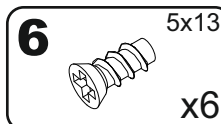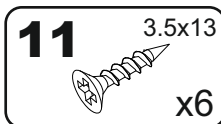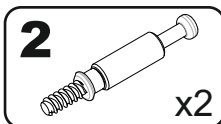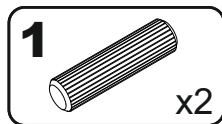







3

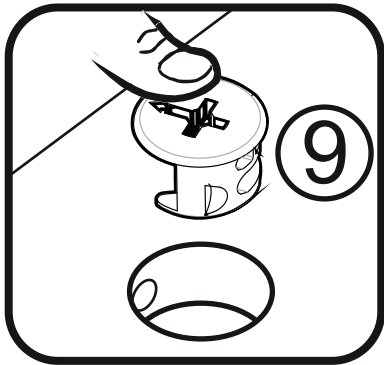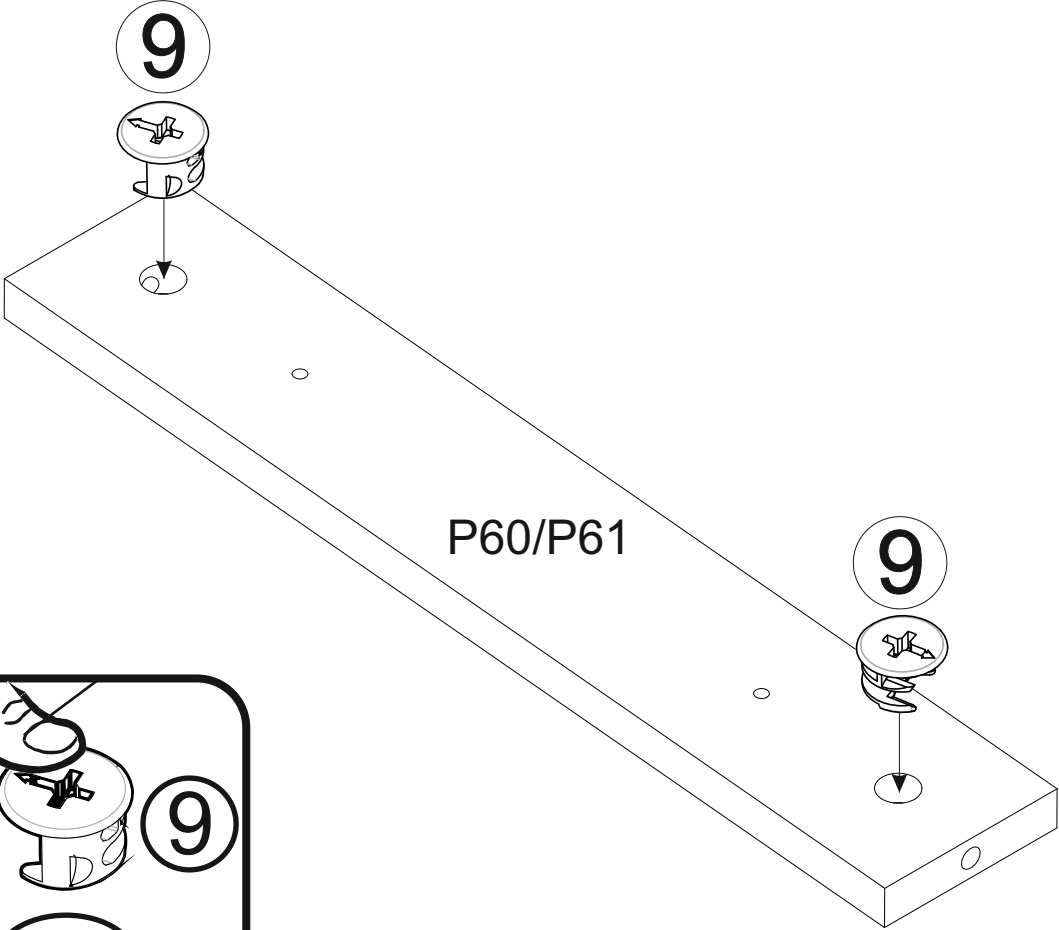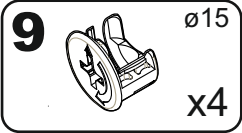


4

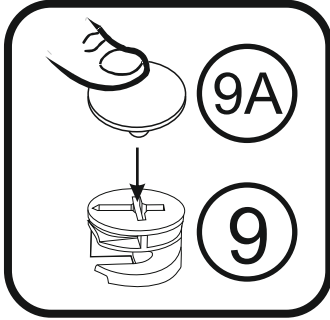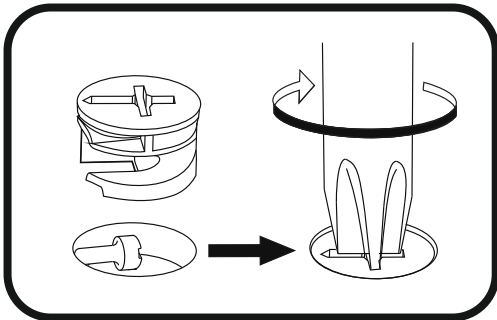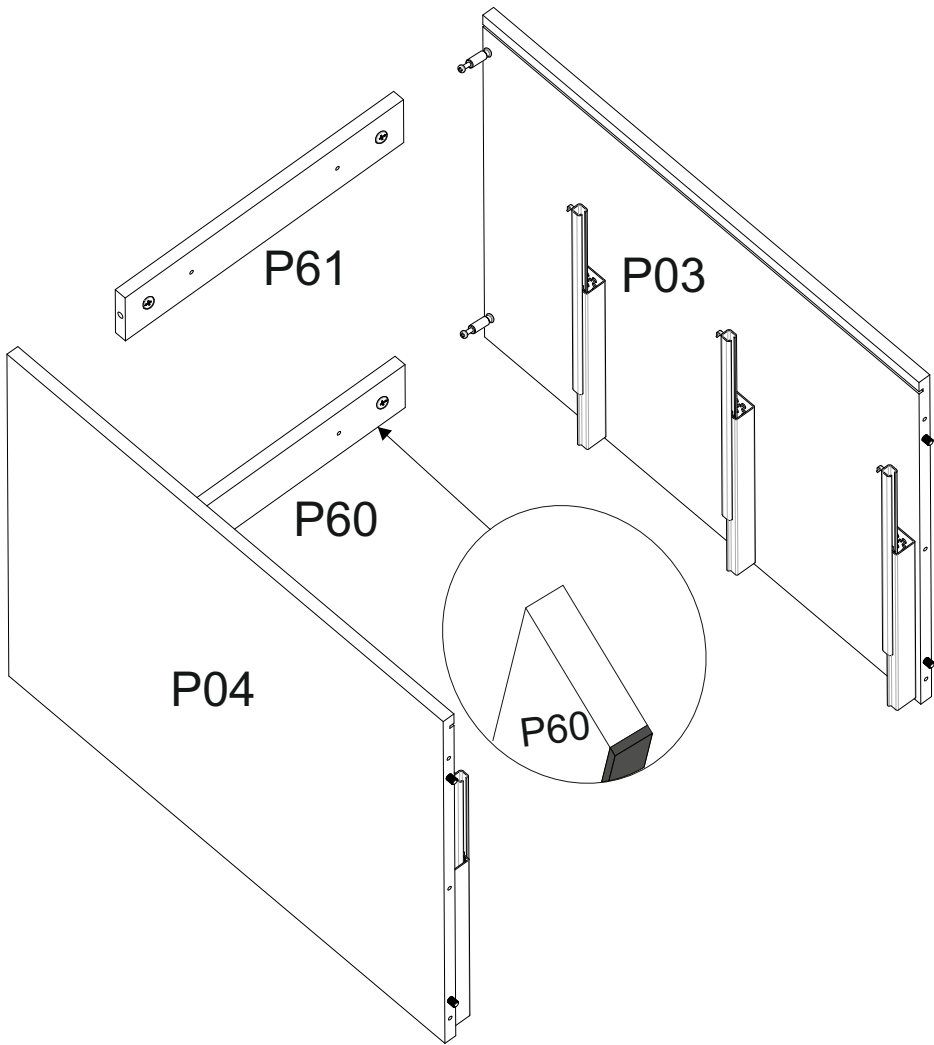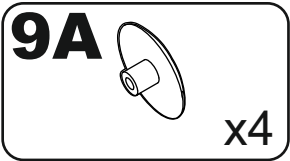

5

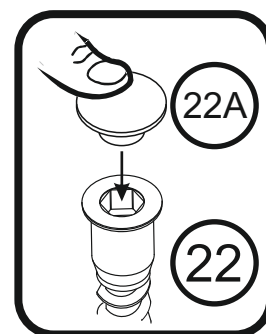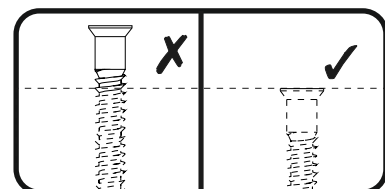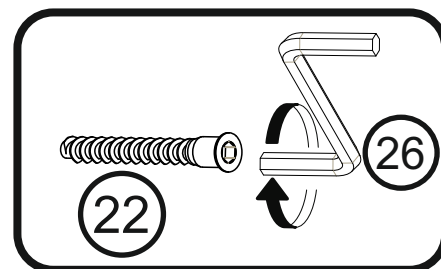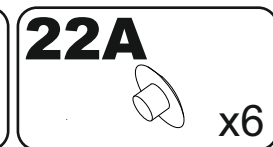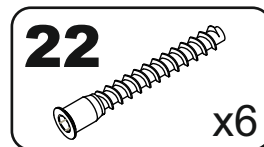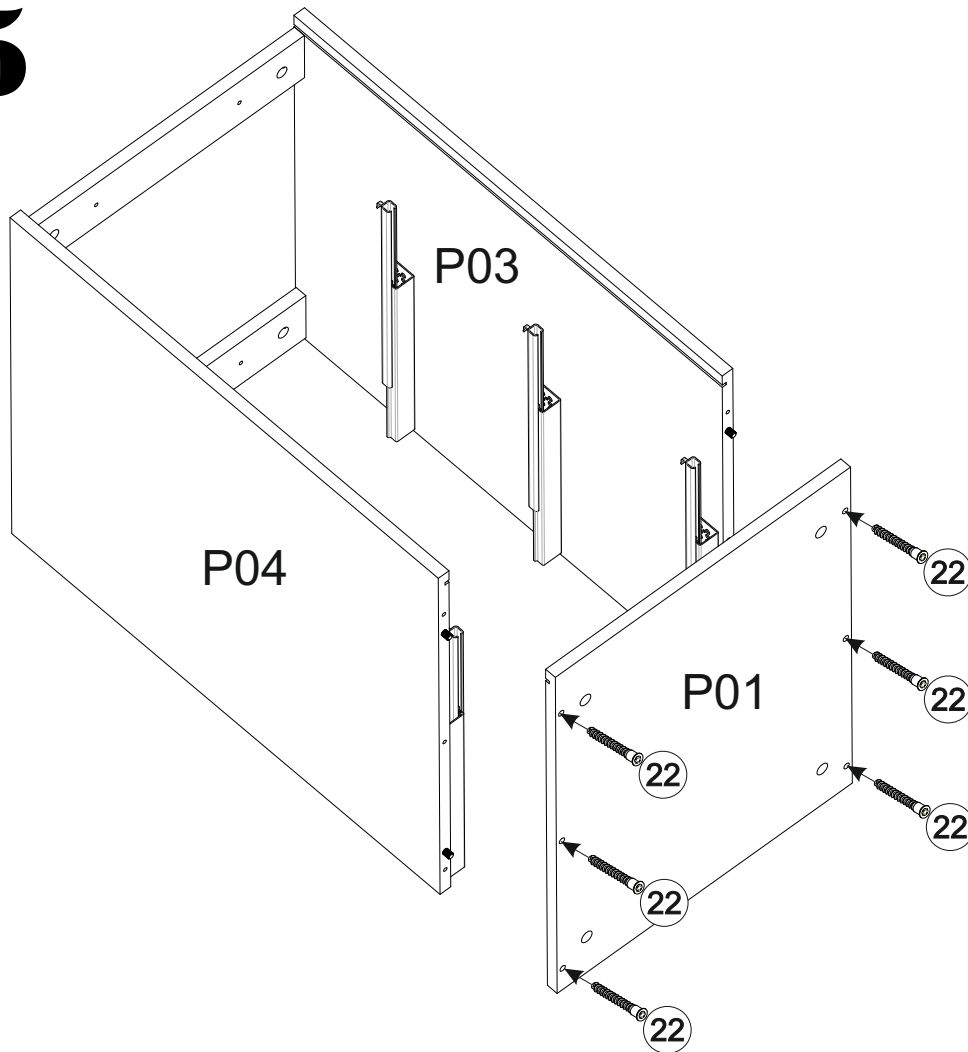





6

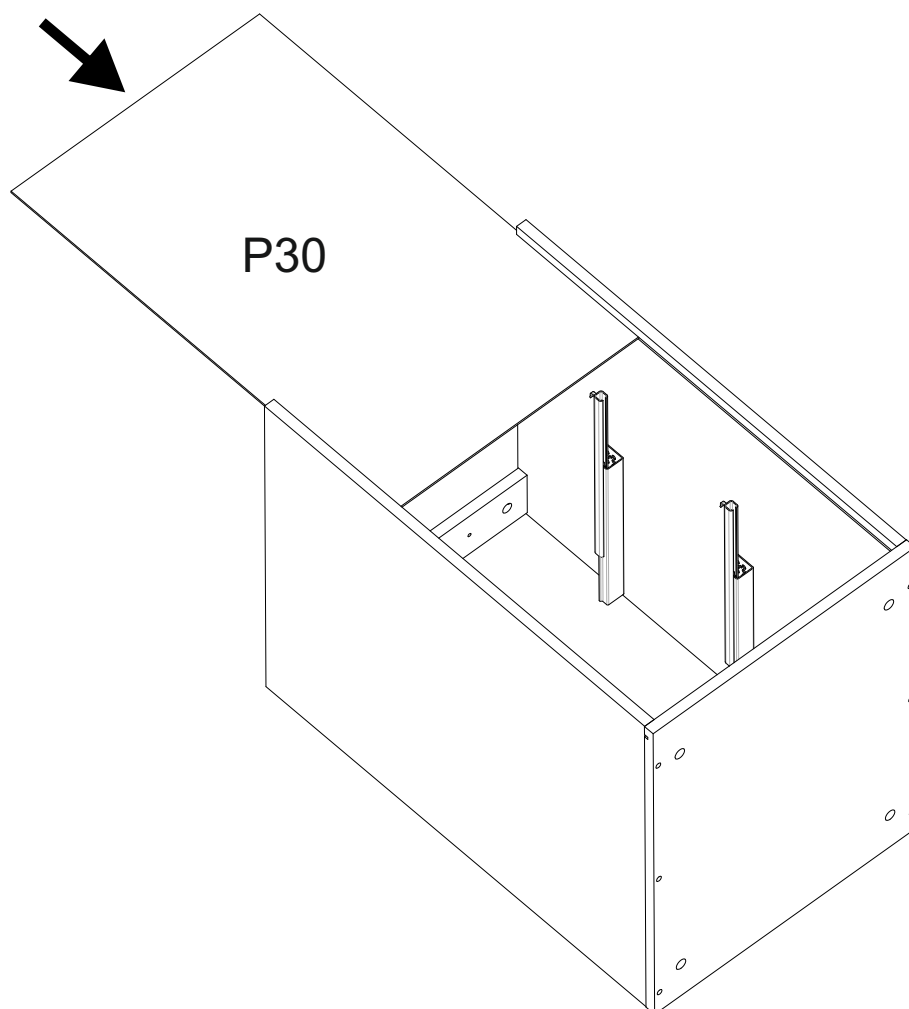

7

39 3x20
x14





38 x10






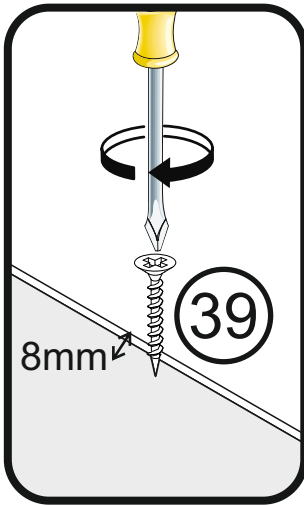
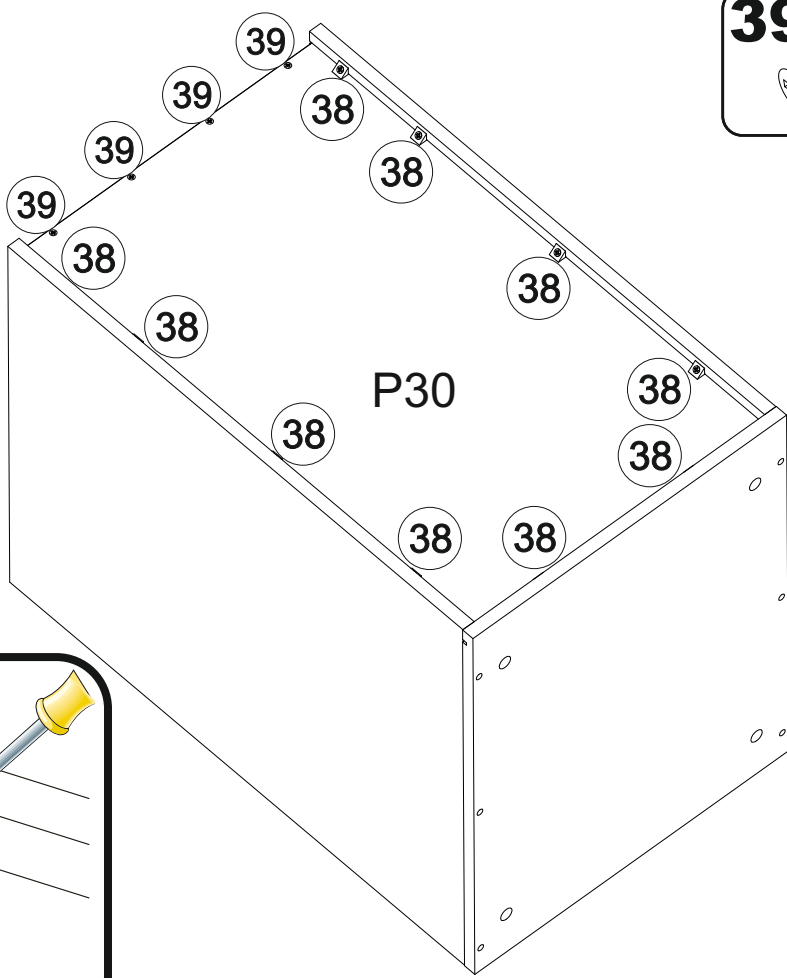
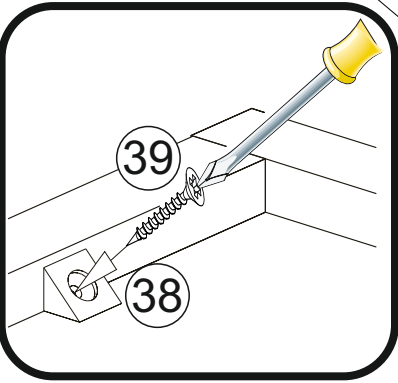
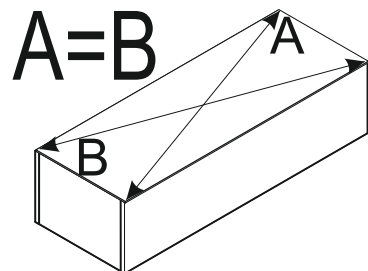




8

10A x4








11 3.5x13
x16

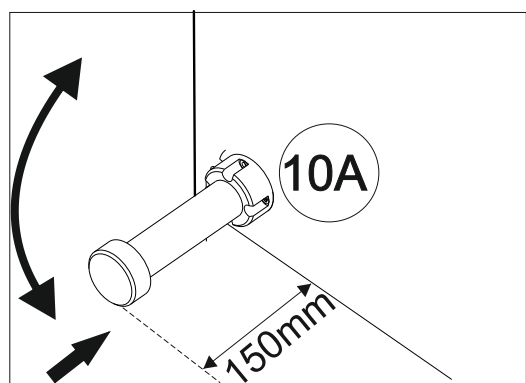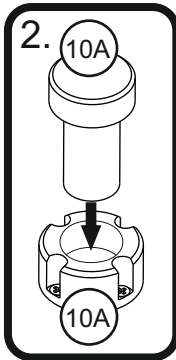
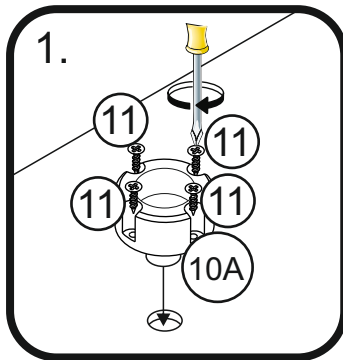
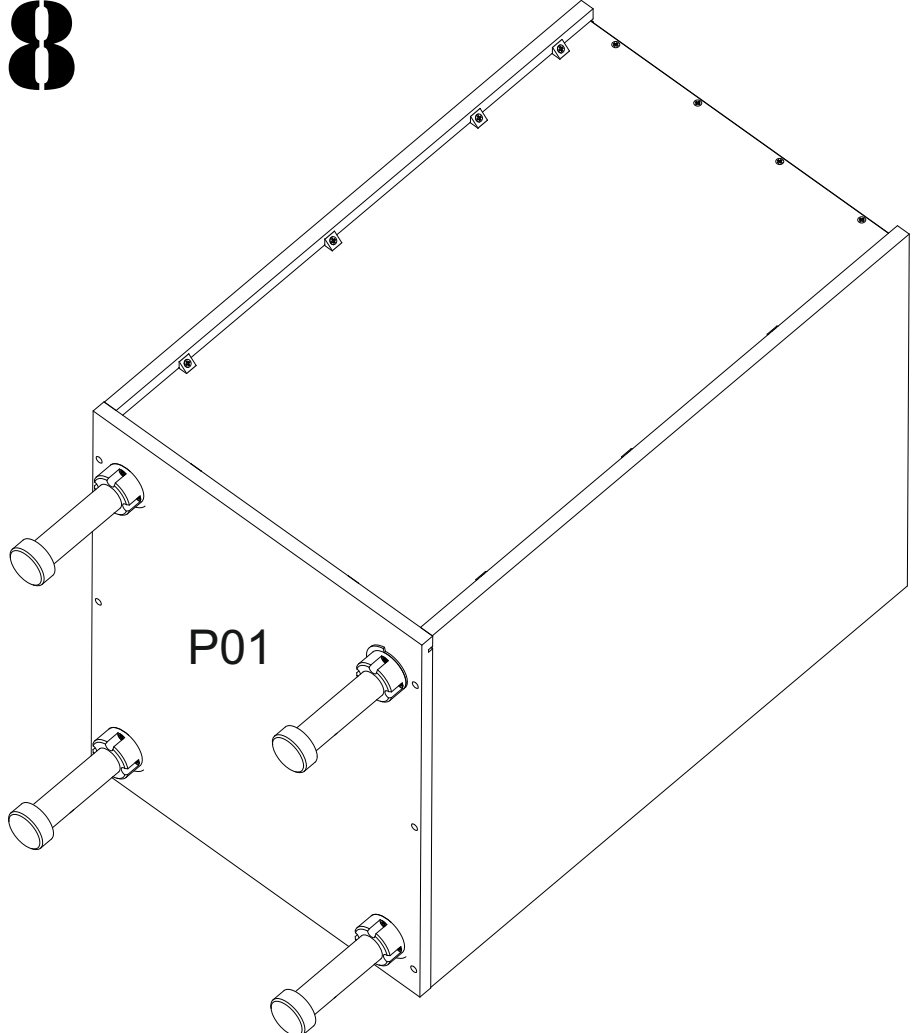


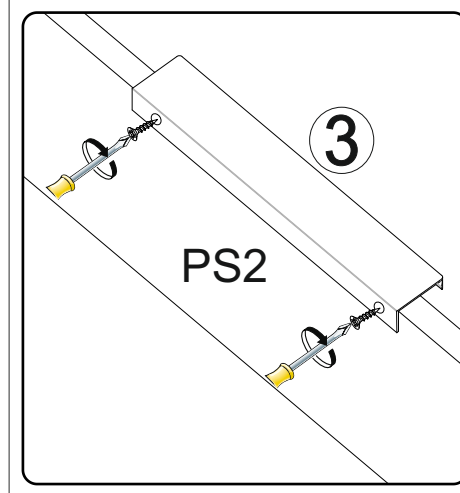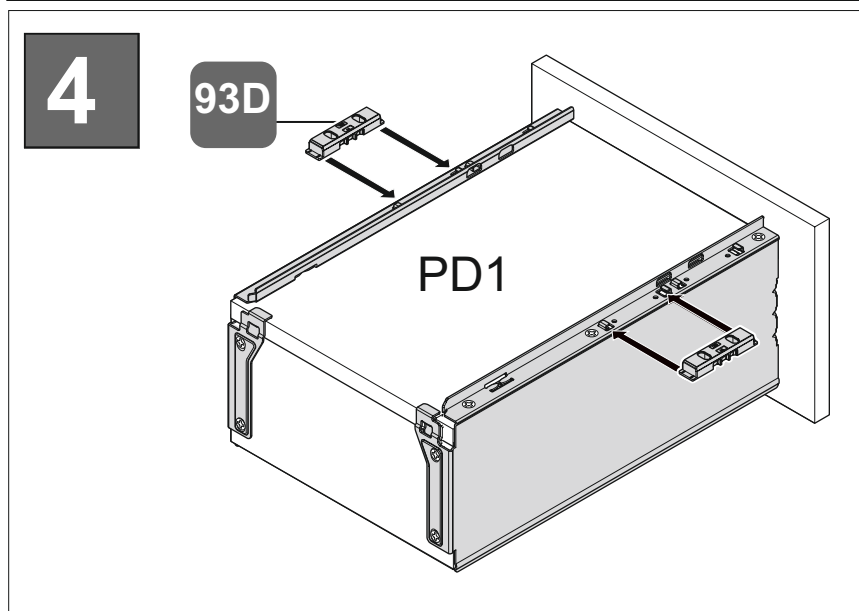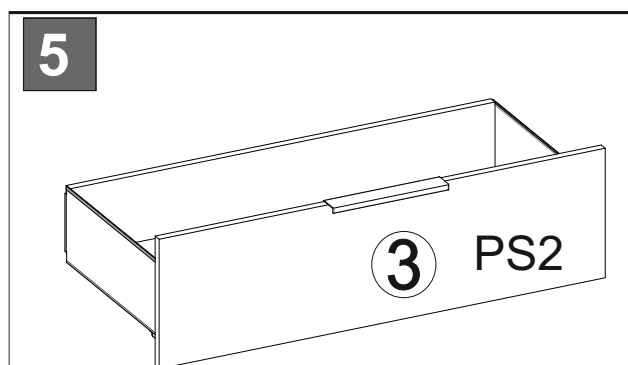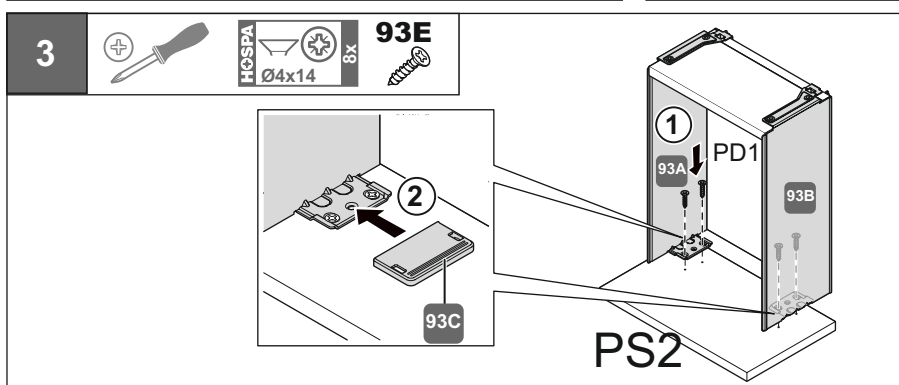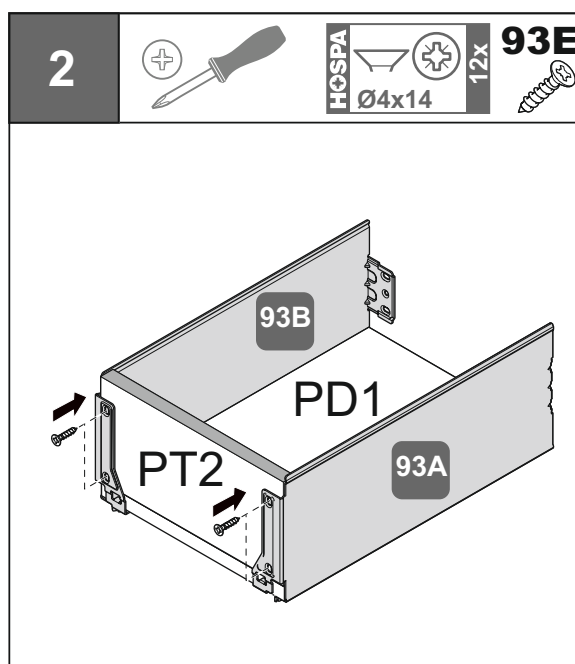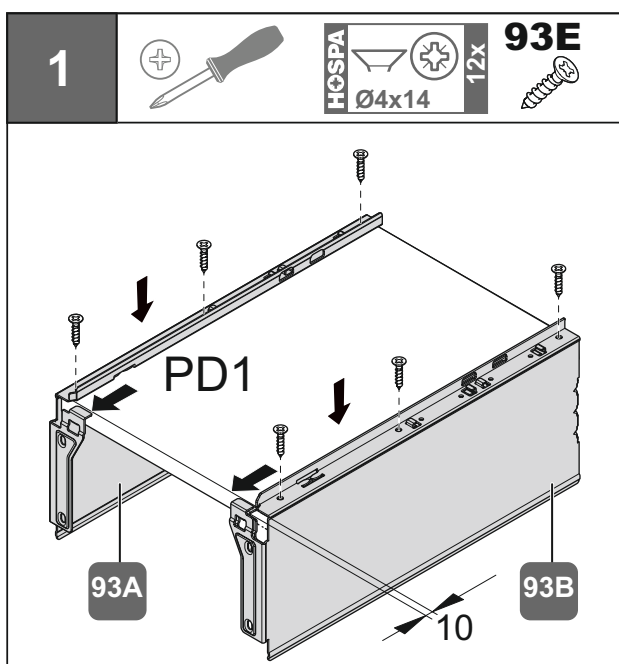
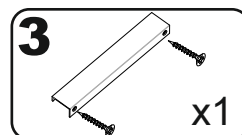
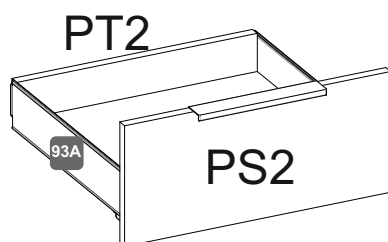
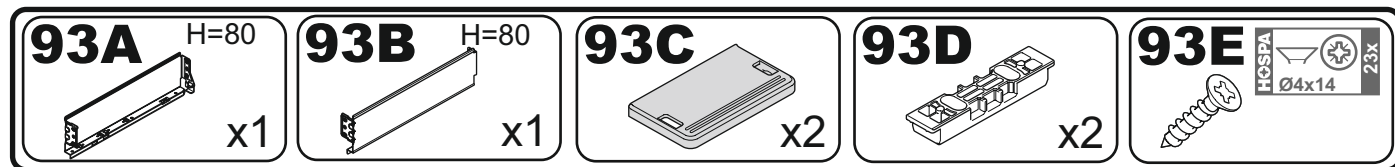


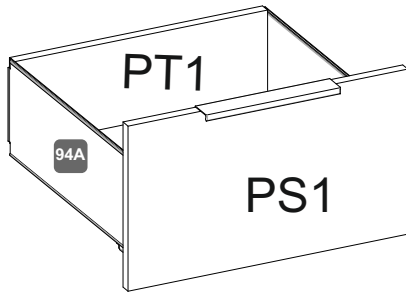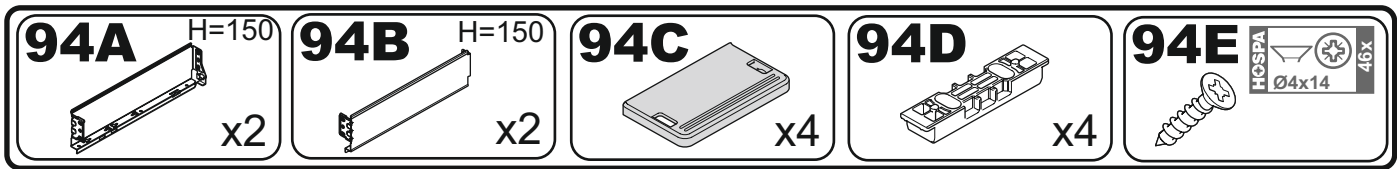

x2

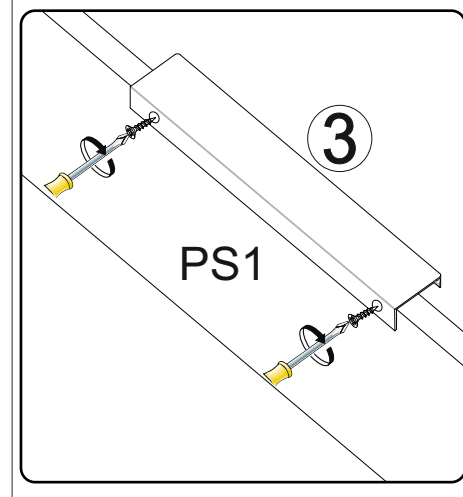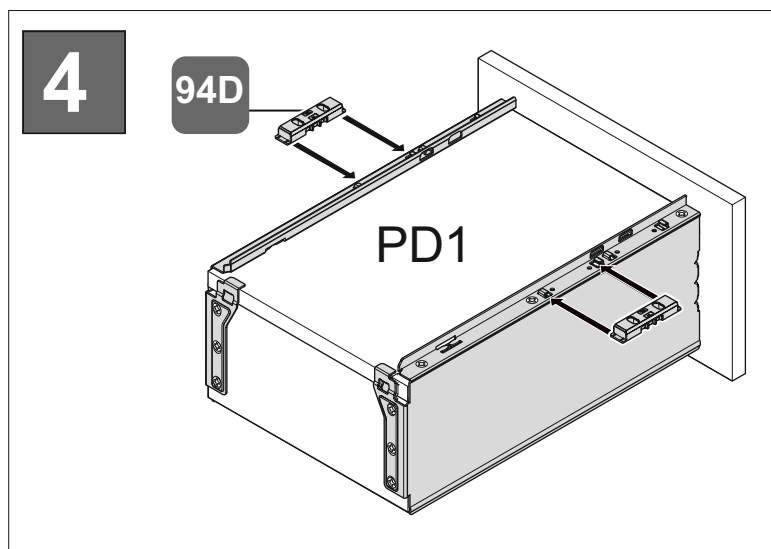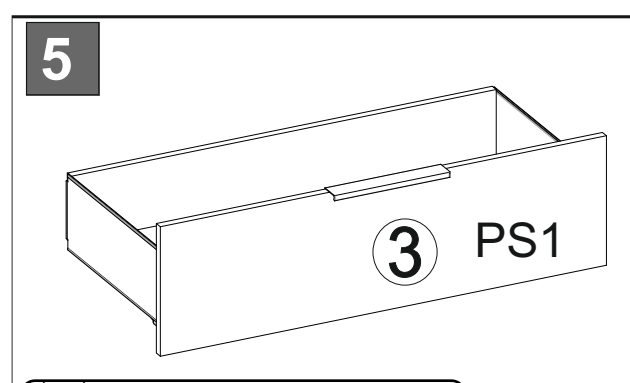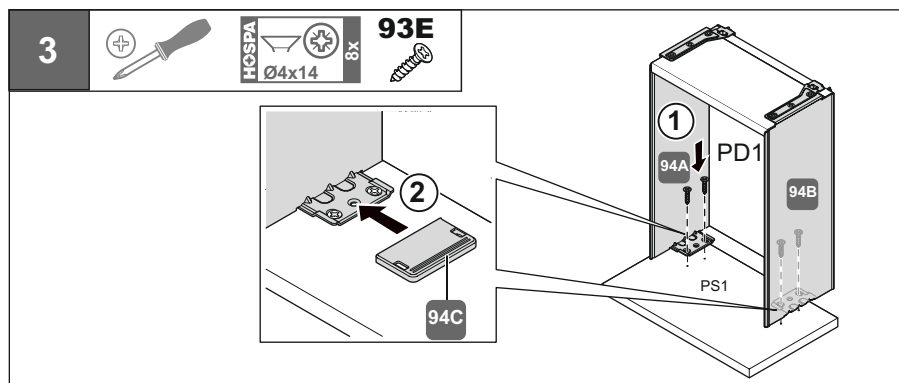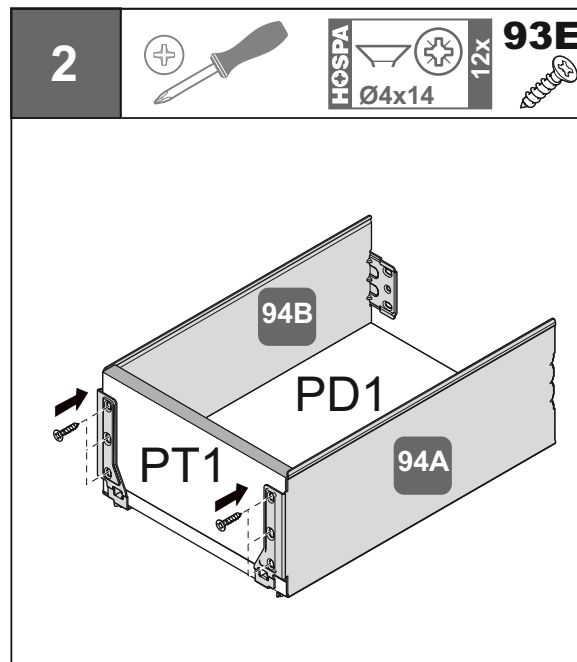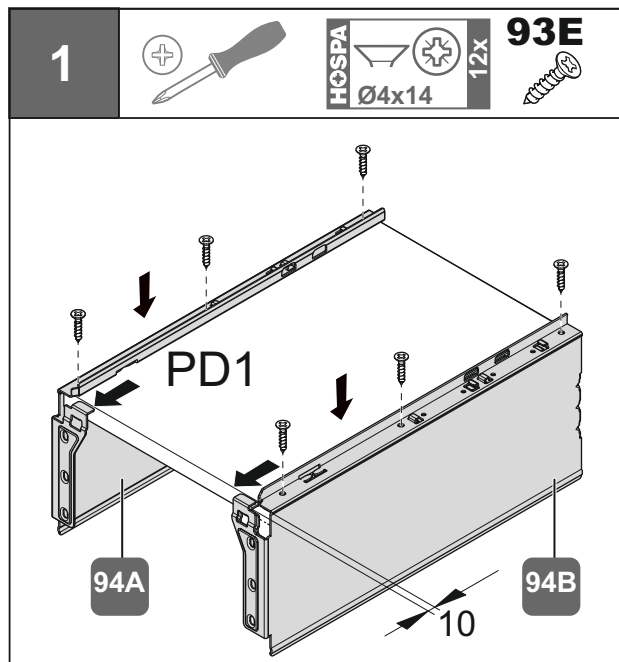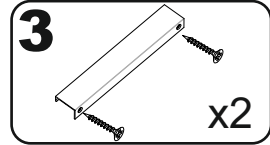

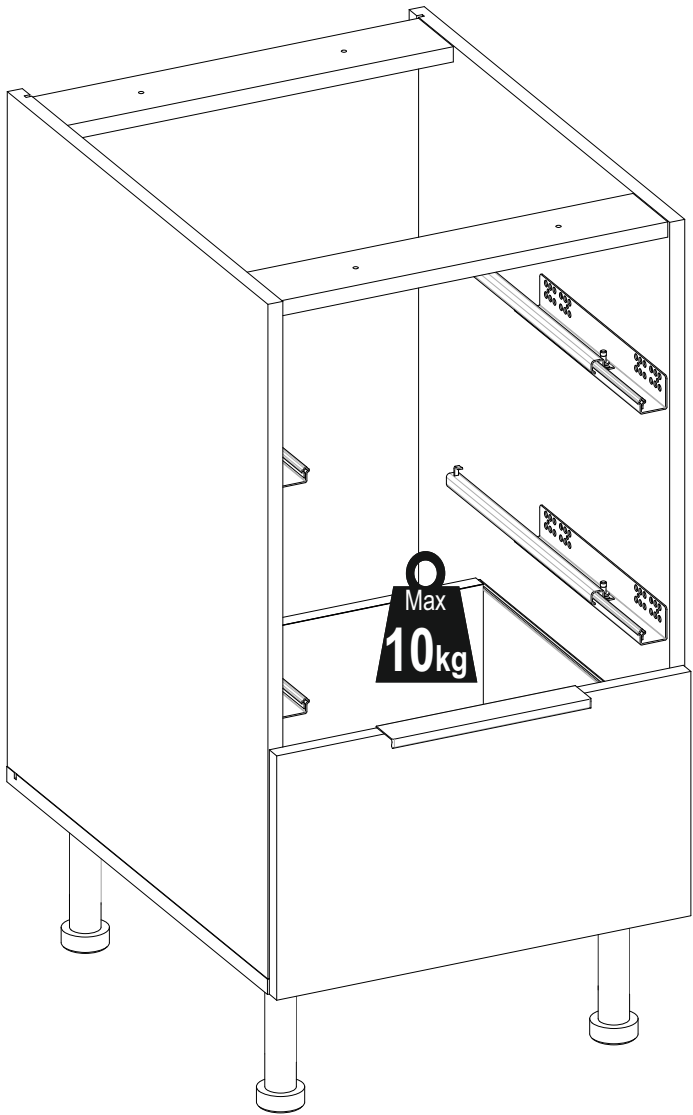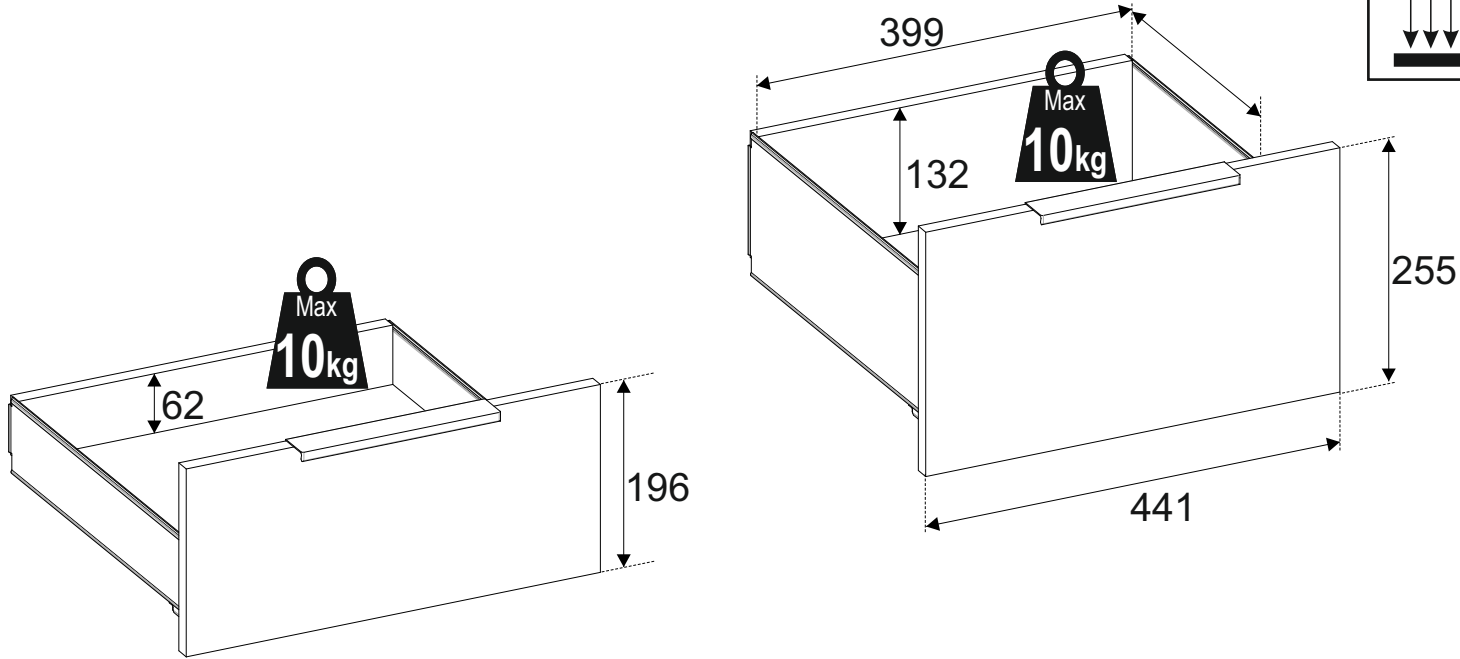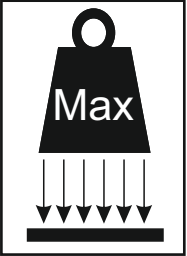

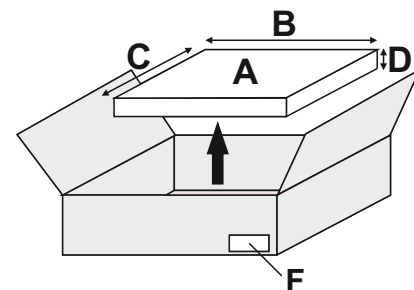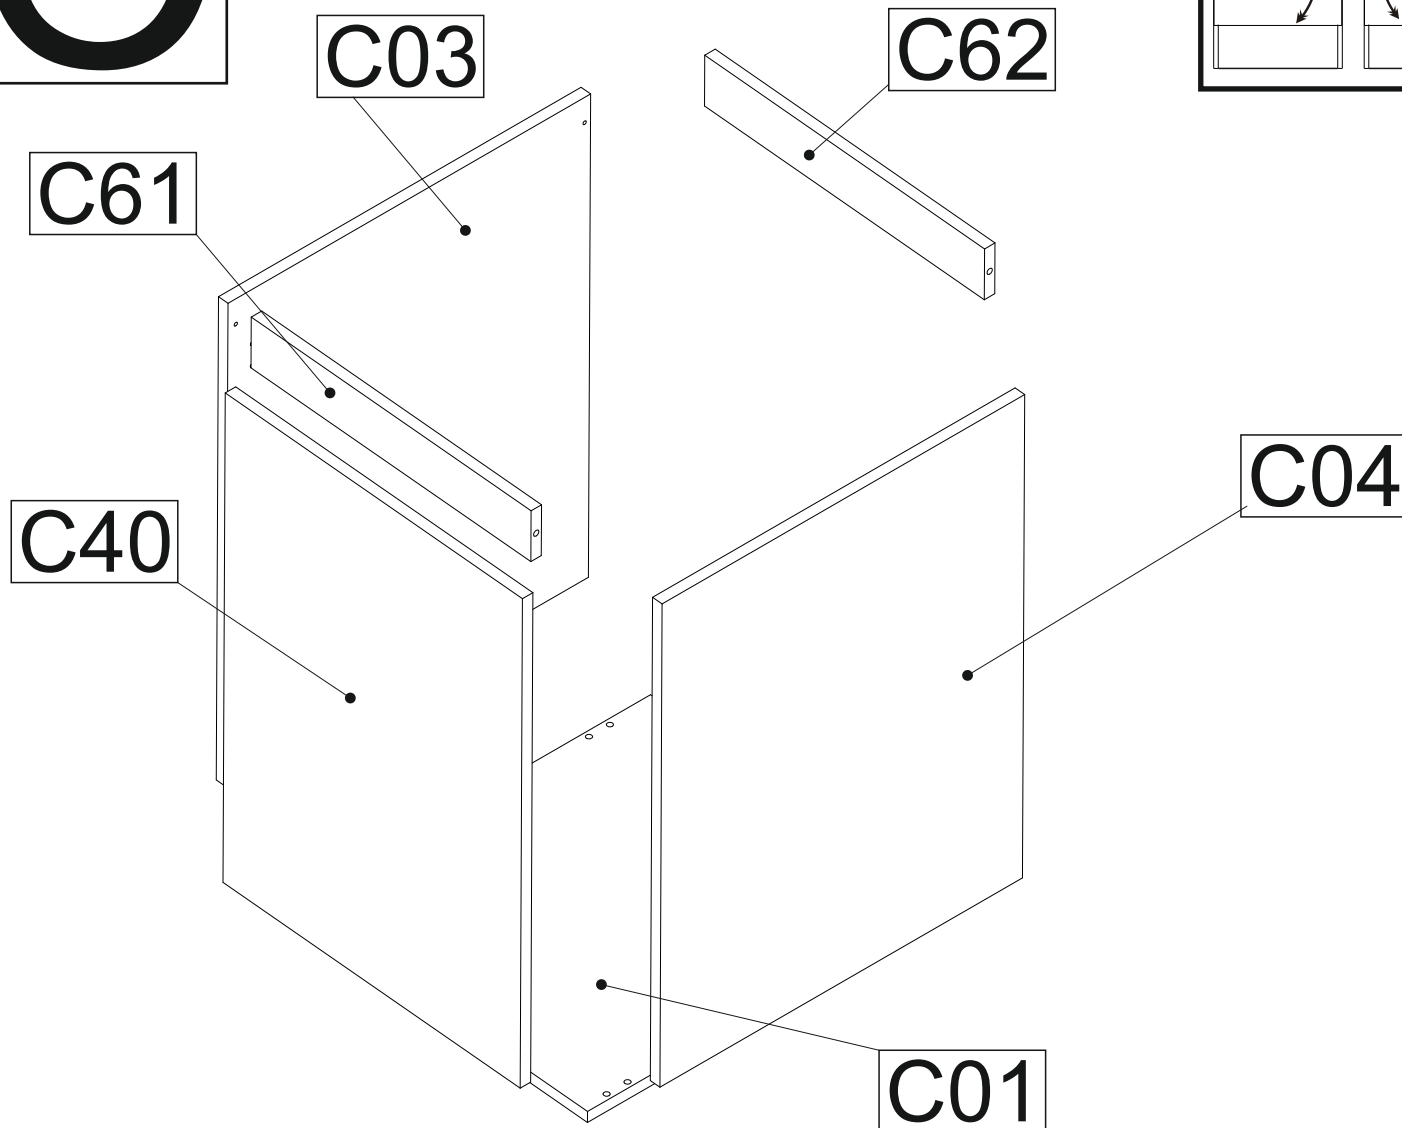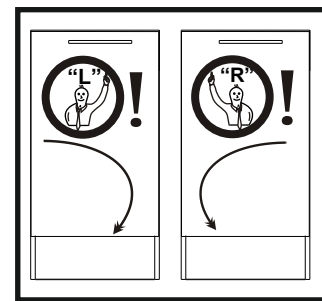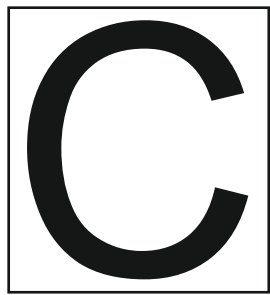


A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
C01	450	555	16	1	5 6
C03	704	555	16	1	5 6
C04	704	555	16	1	5 6
C40	713	446	16	1	5 6
C61	417	74	16	1	5 6
C62	417	74	16	1	5 6

1




1

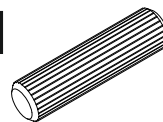


x2

2

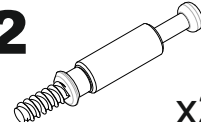

x2

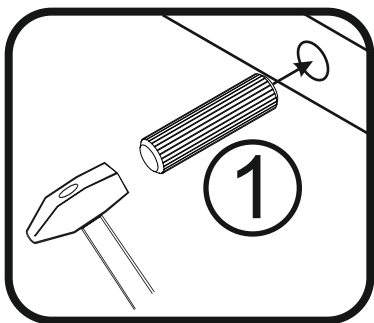

1


1

1

2

2

C03

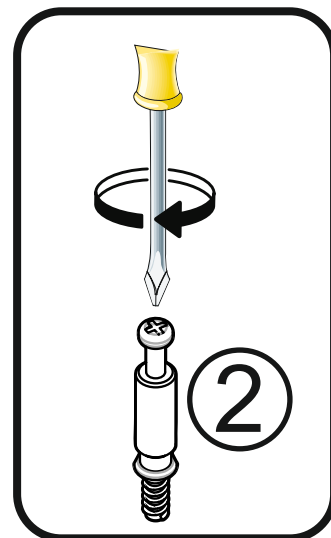


2

2




1

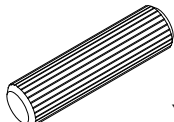

x2

2

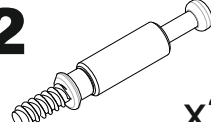


x2


54H



x2

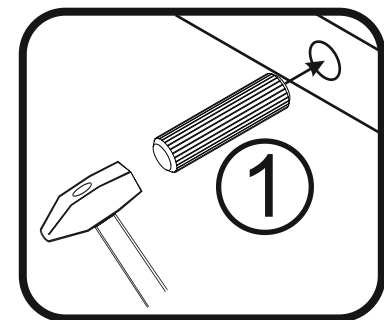

1

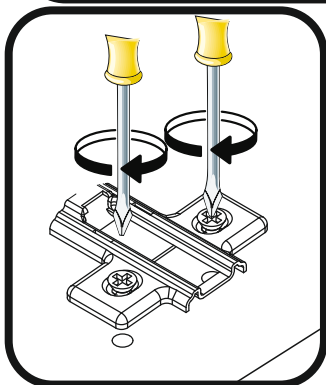

1

1



2

2

C04




54H

54H



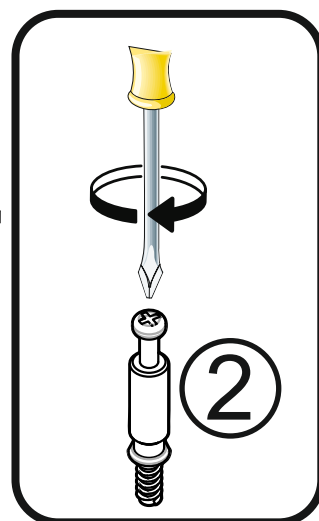
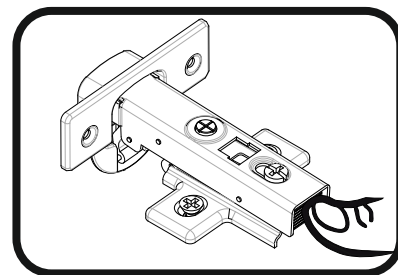


2





3

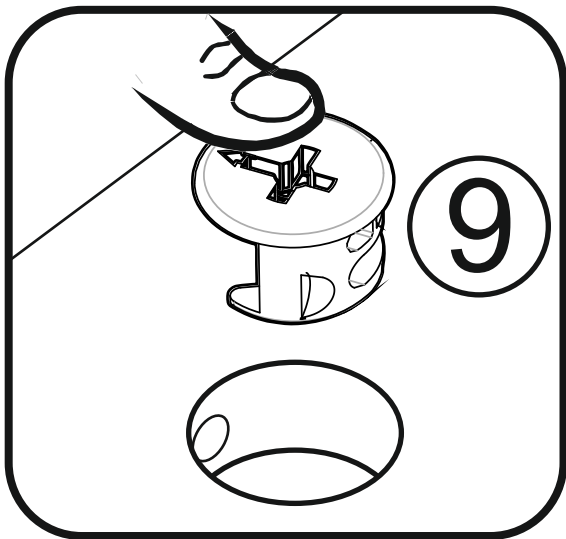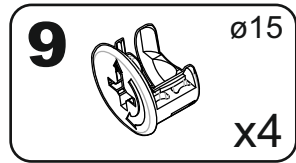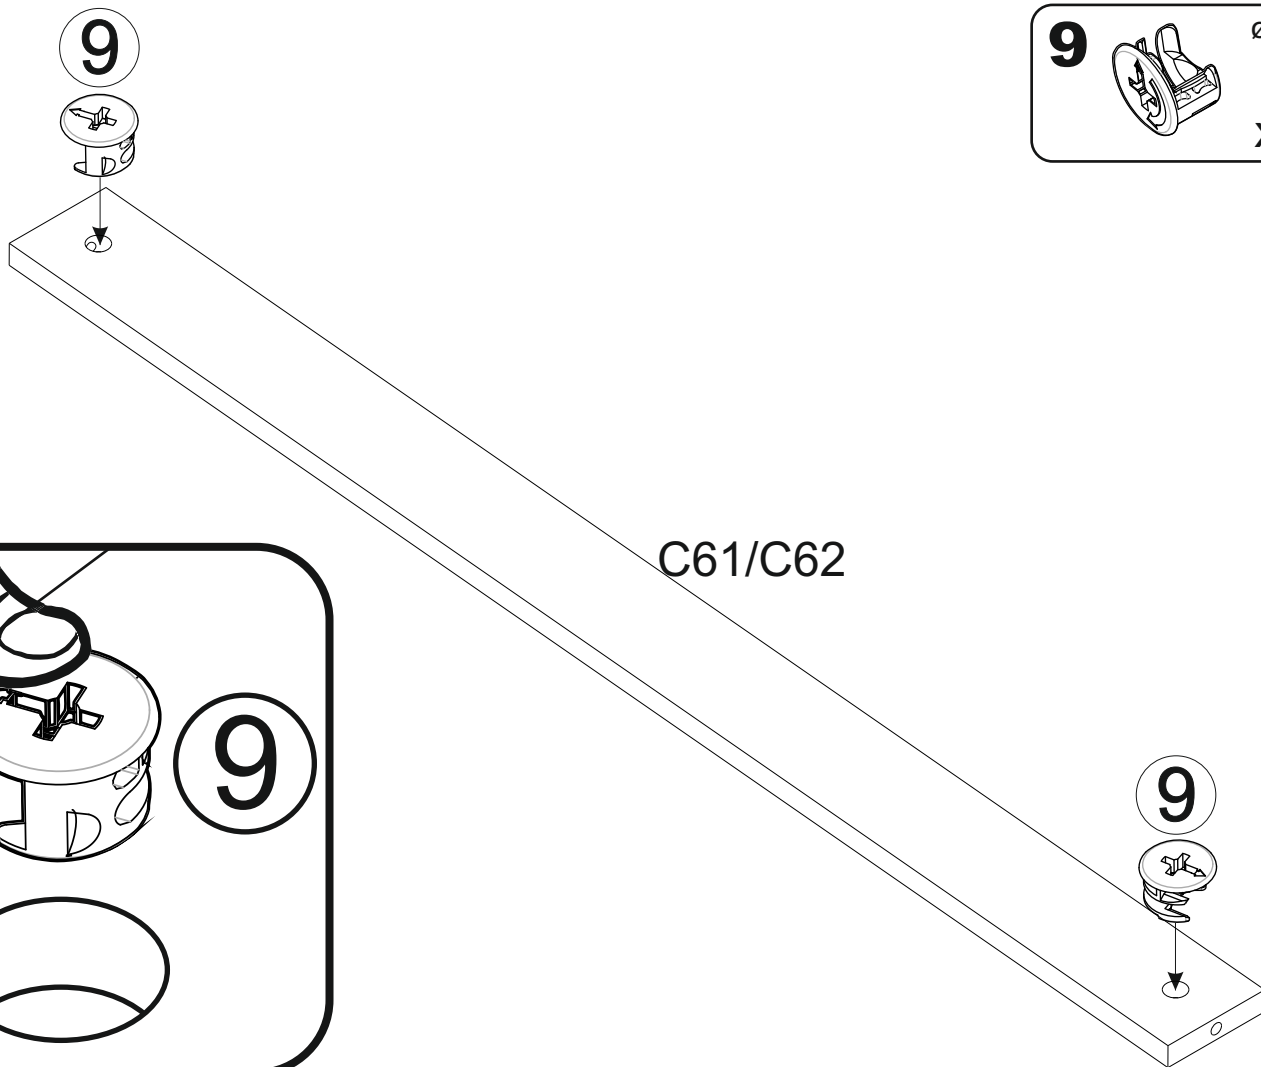







4

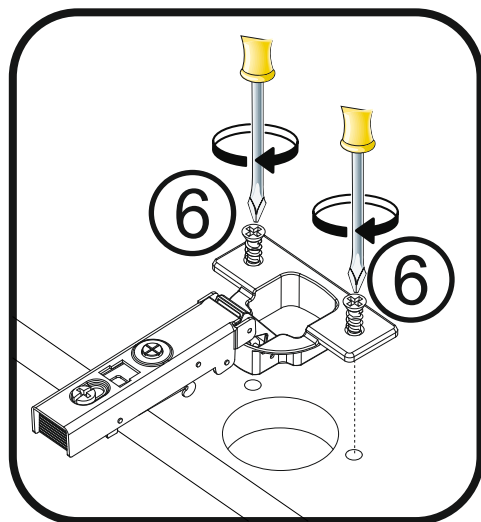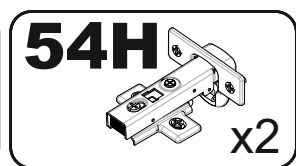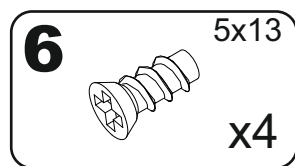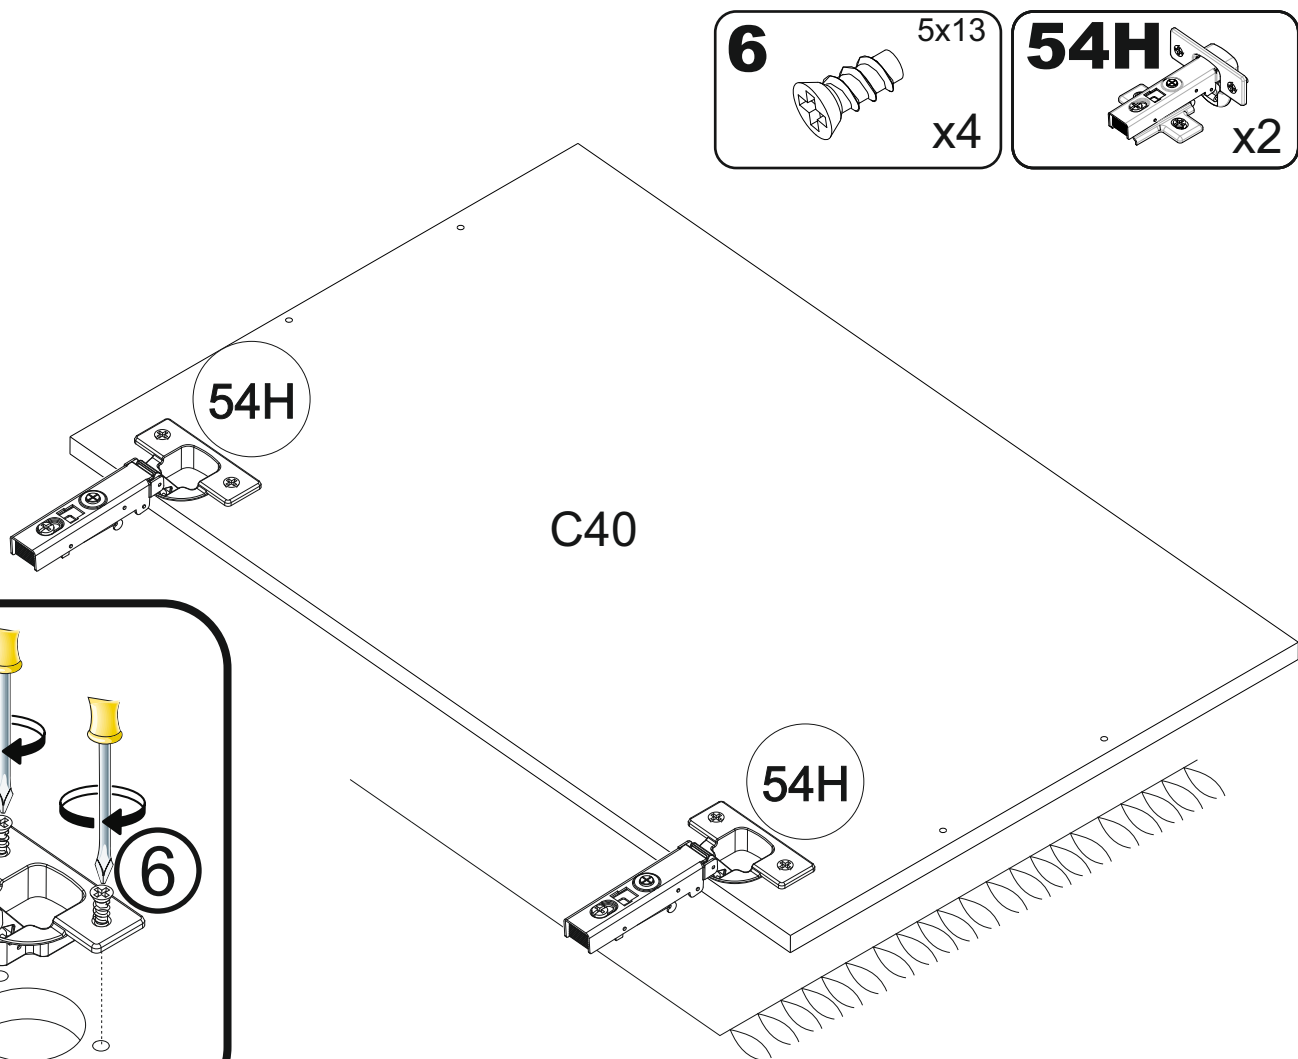







5

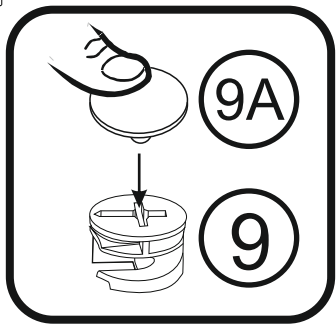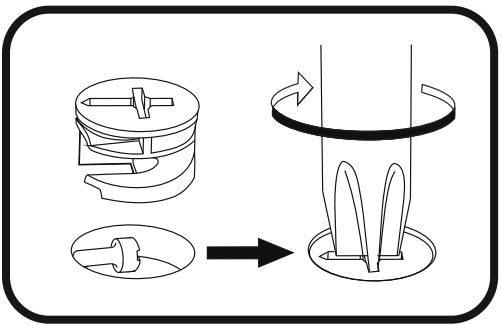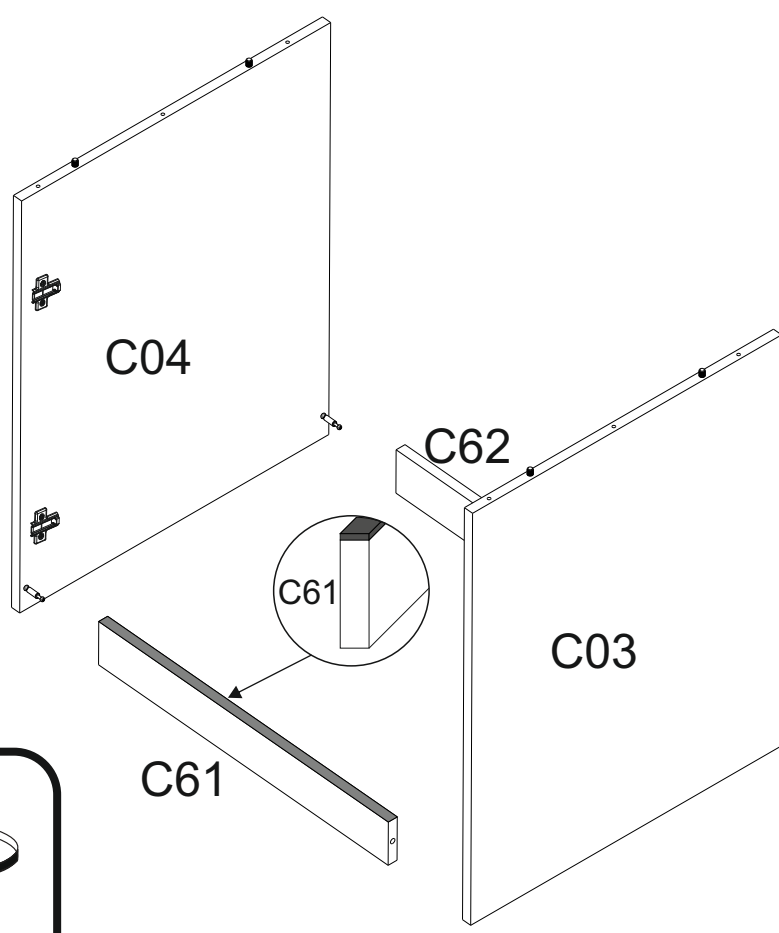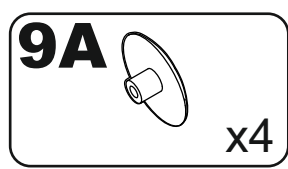








6

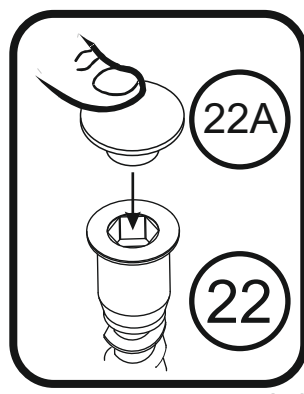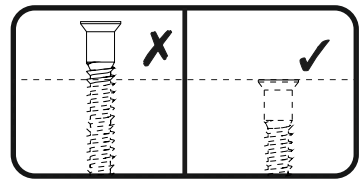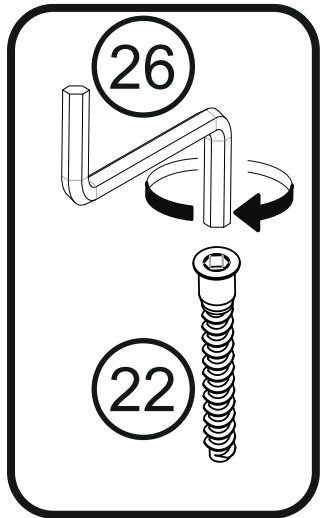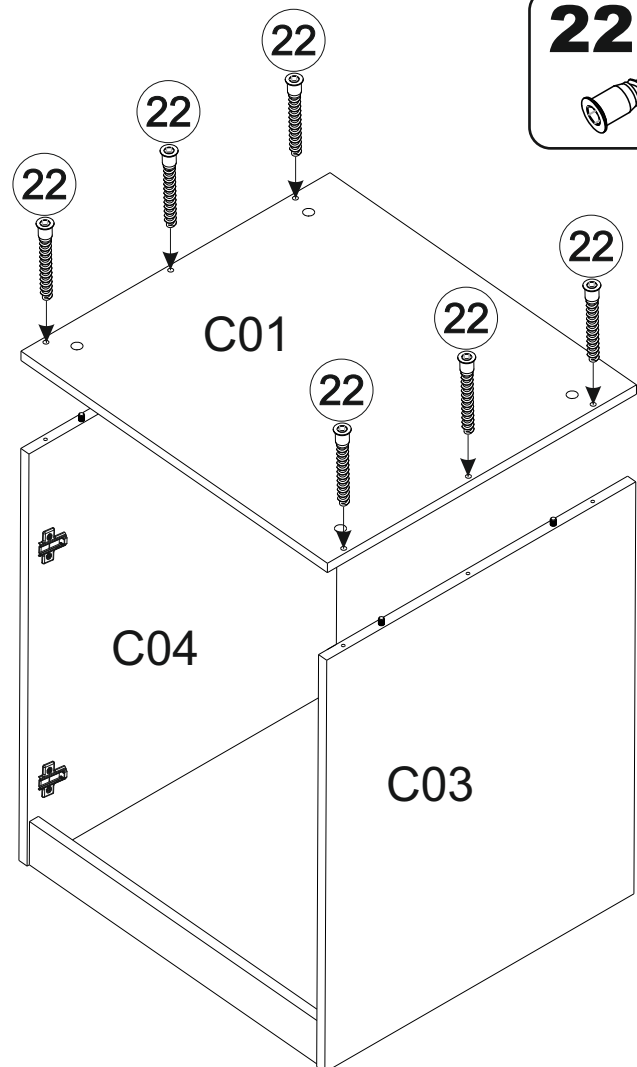
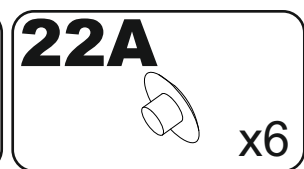
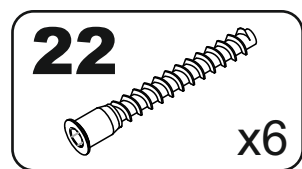








7

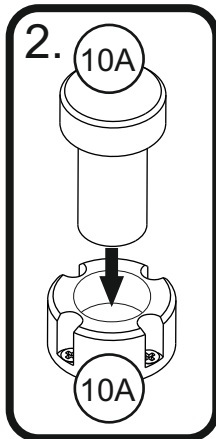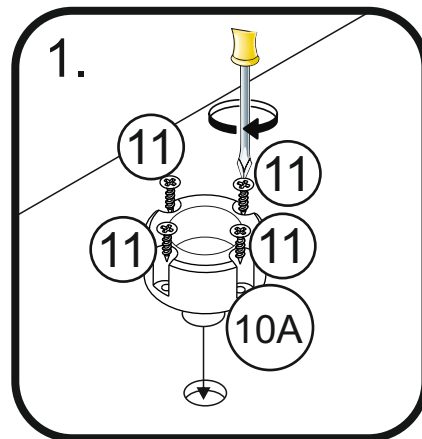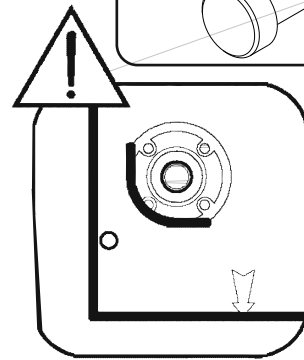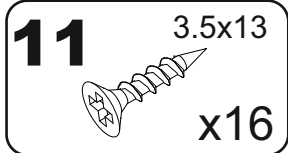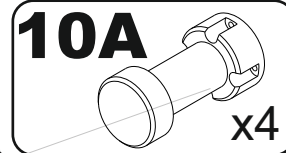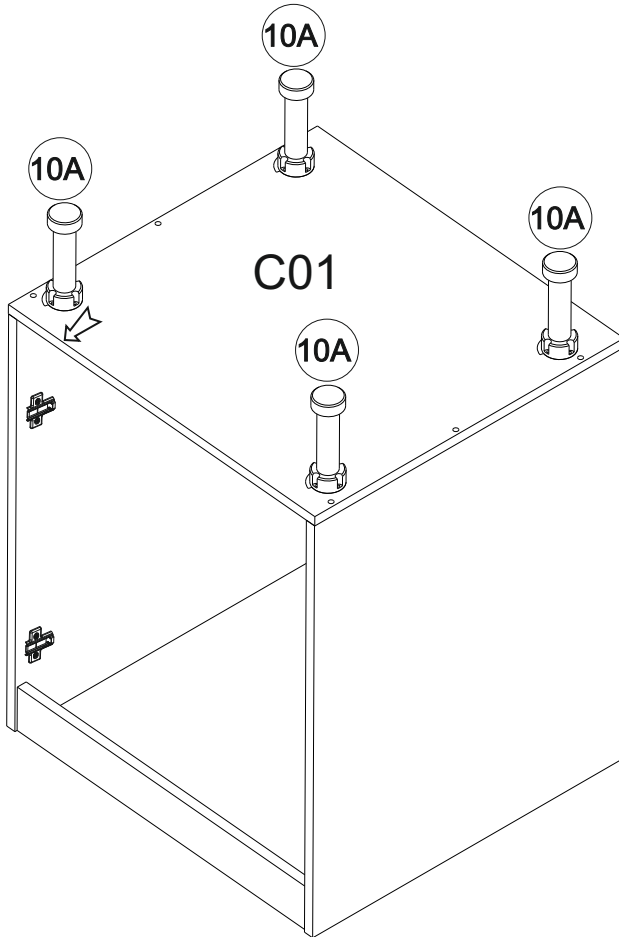








8


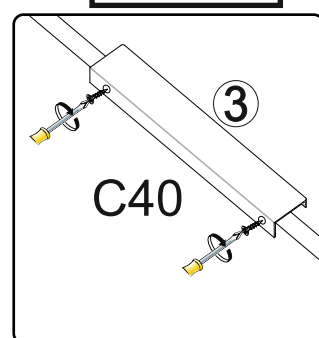
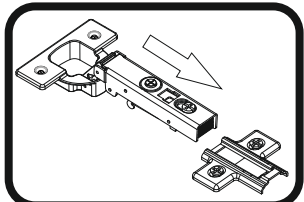
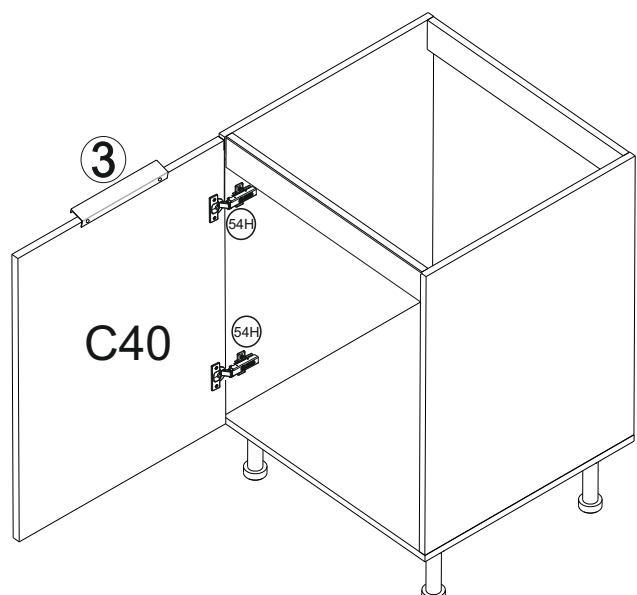
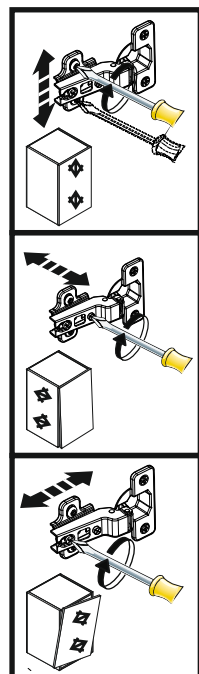
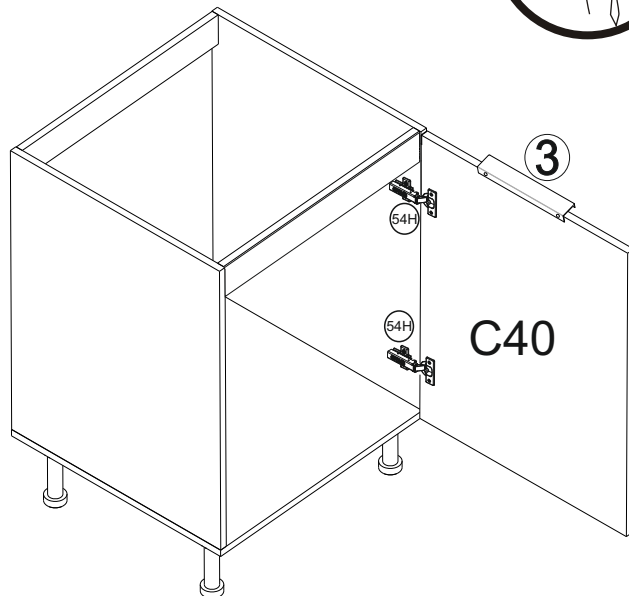
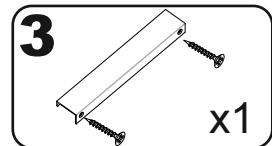
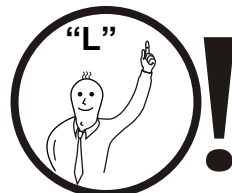


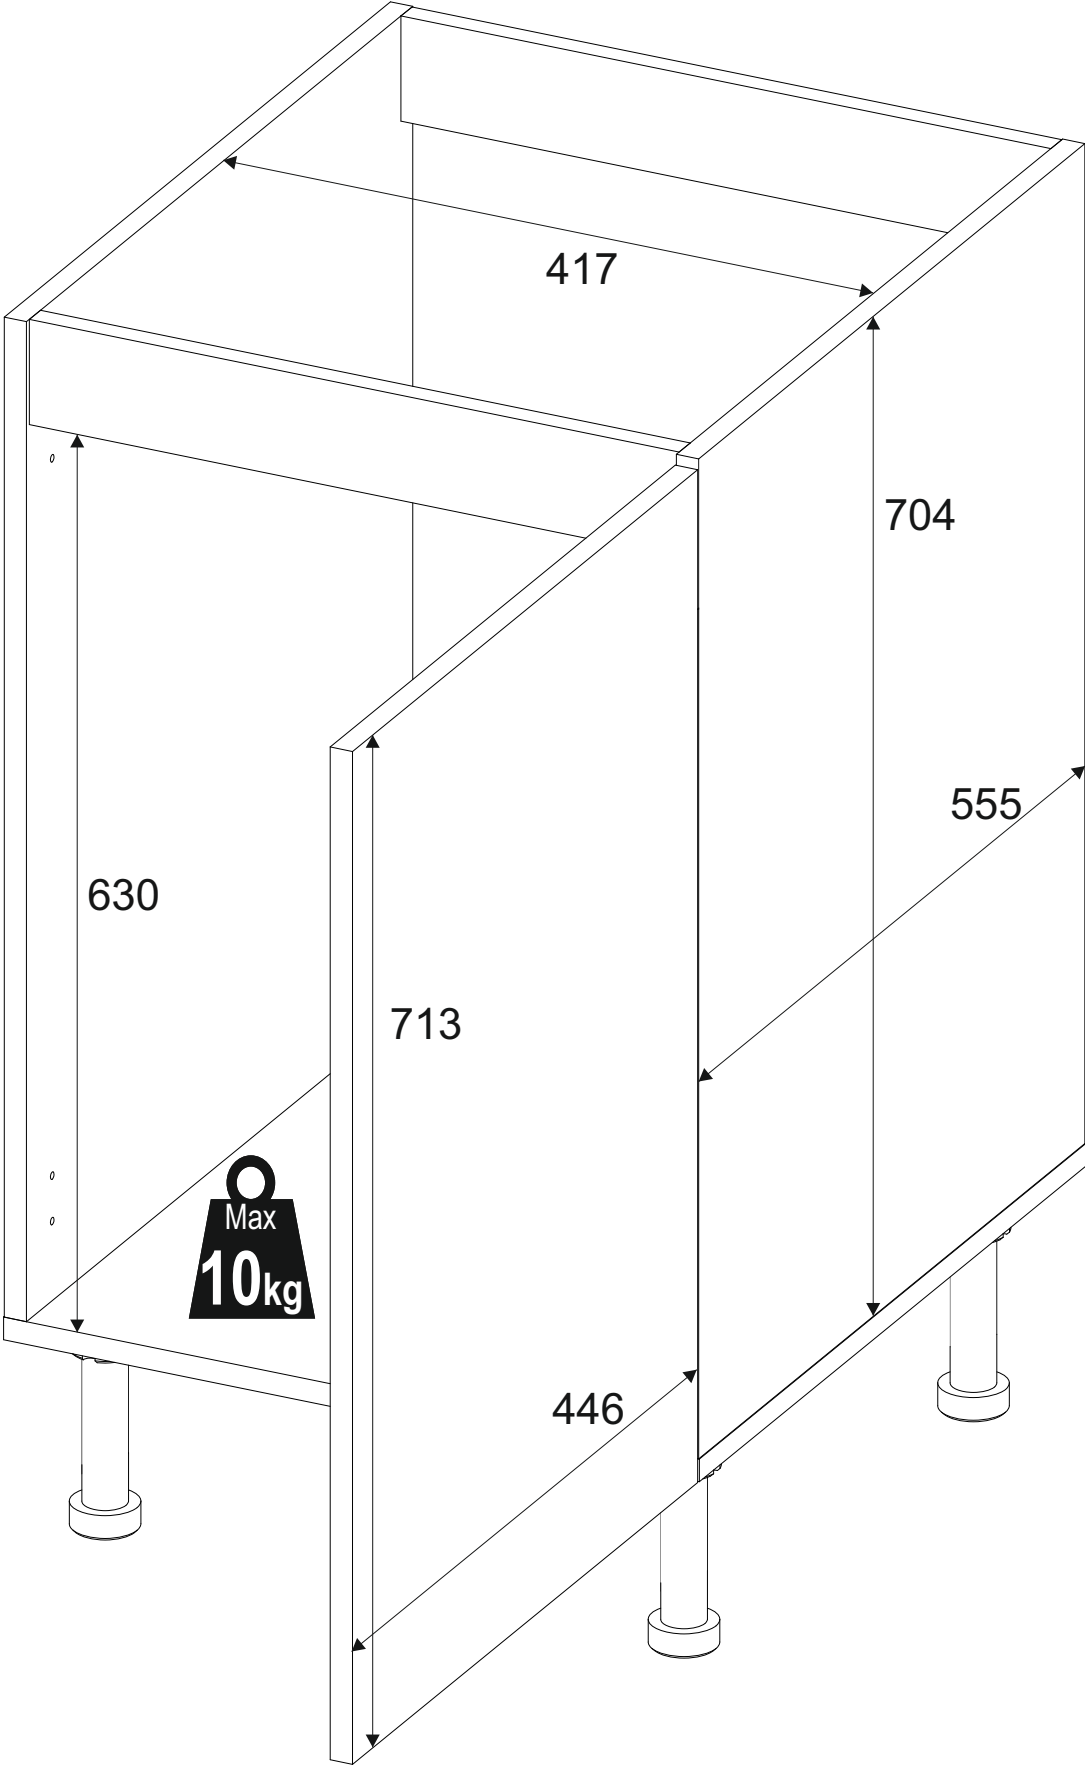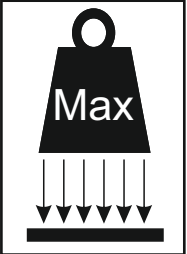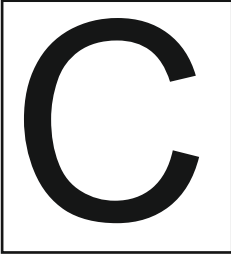

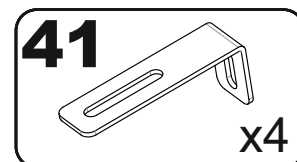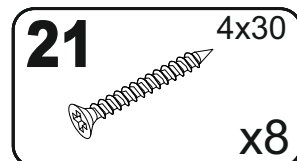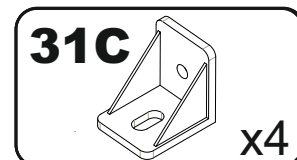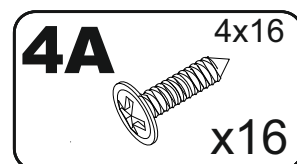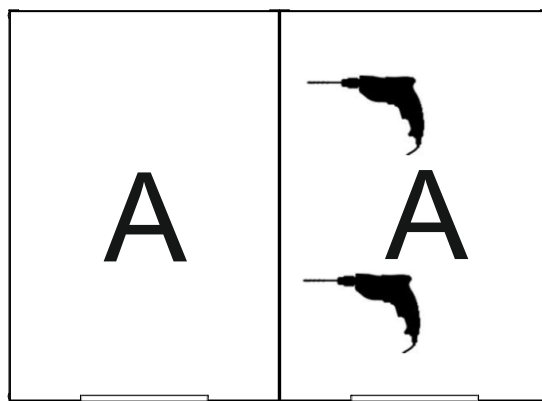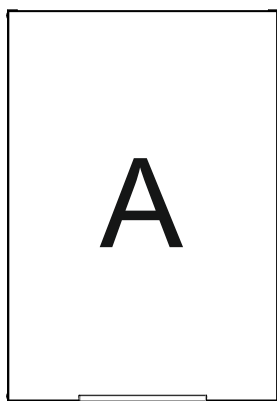

Z01

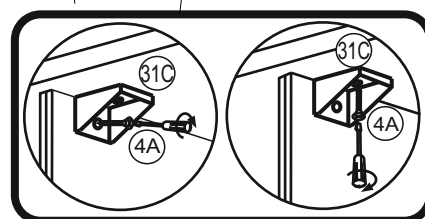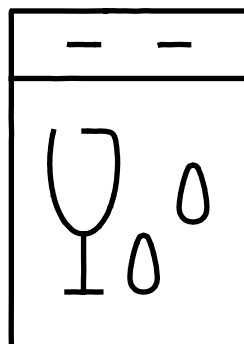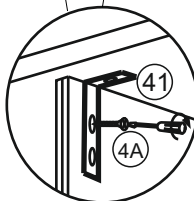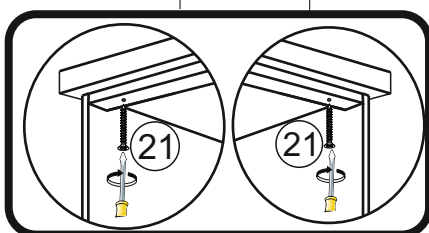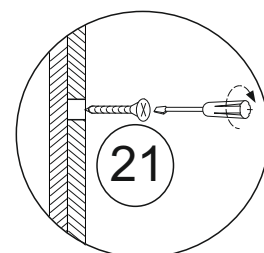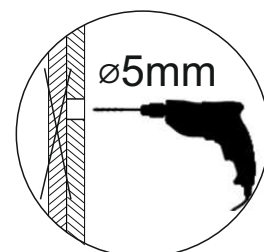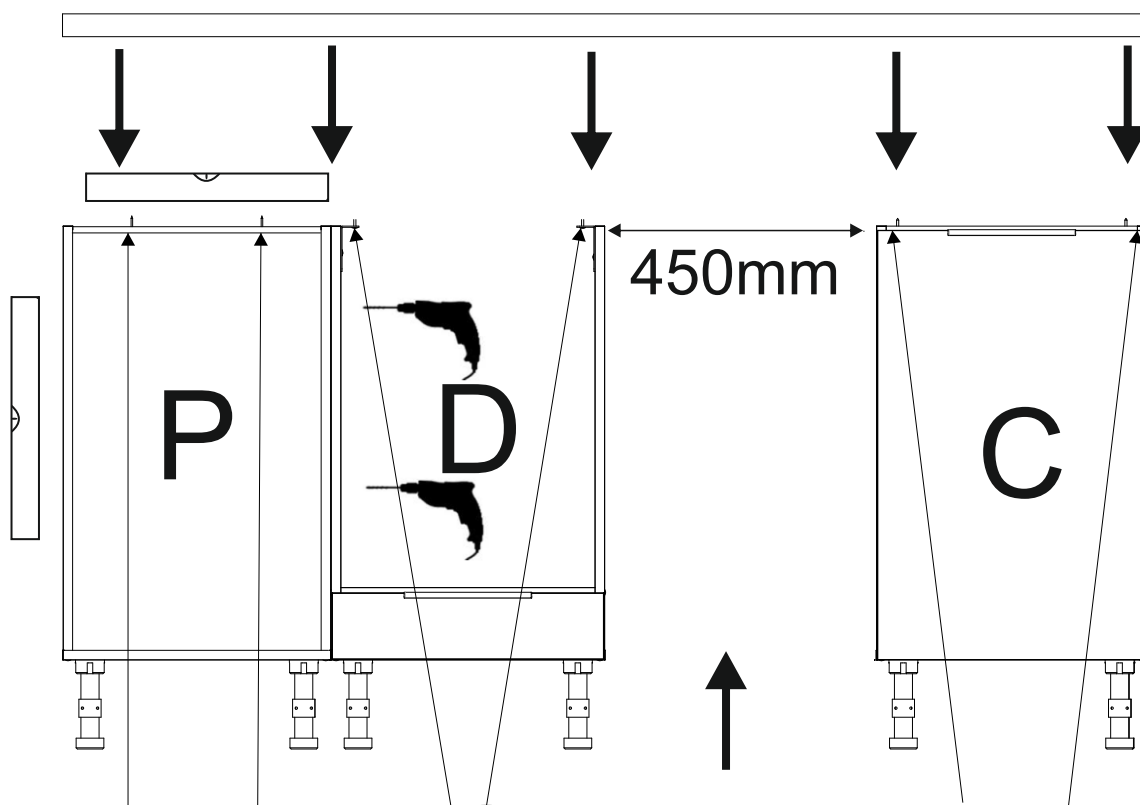

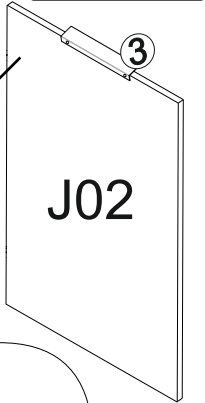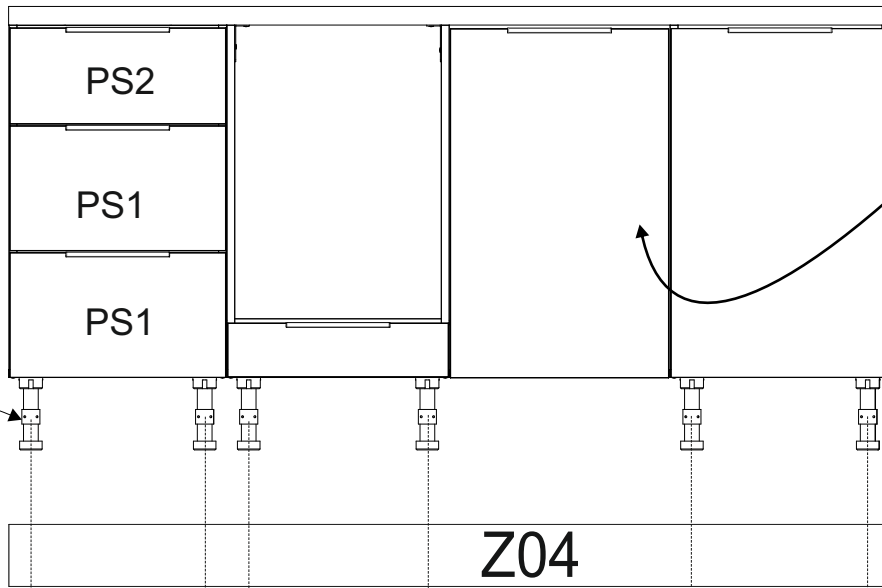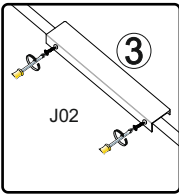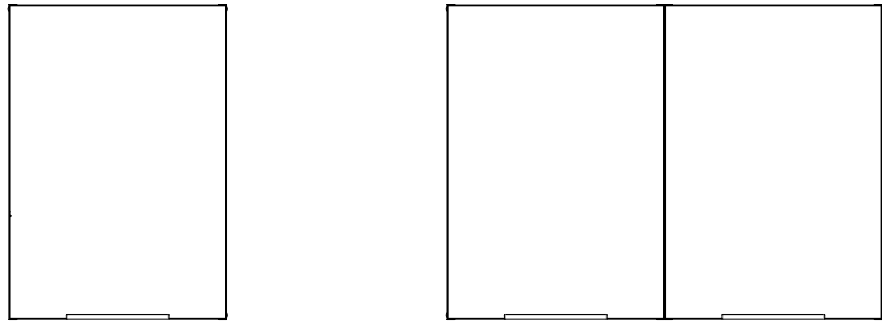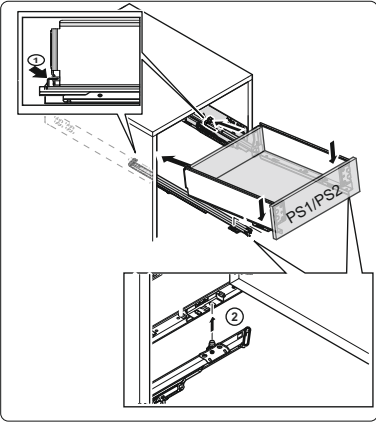

Z02

10K







10K 10K

10K


10K

10K

Z02

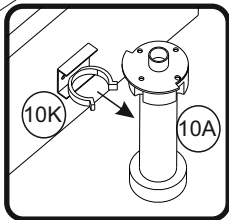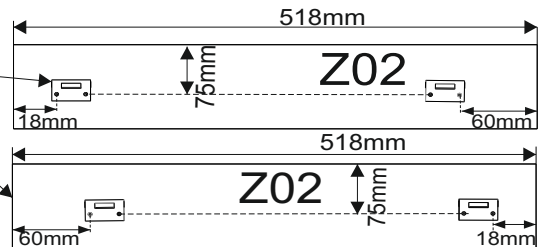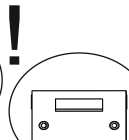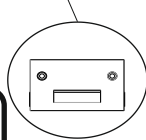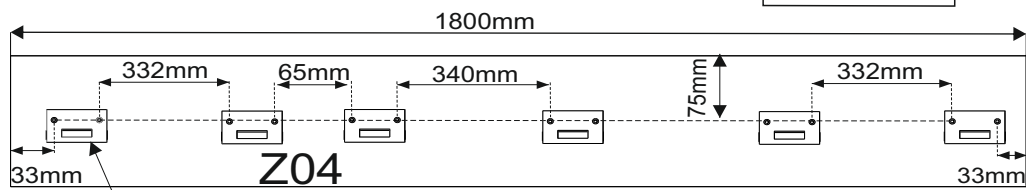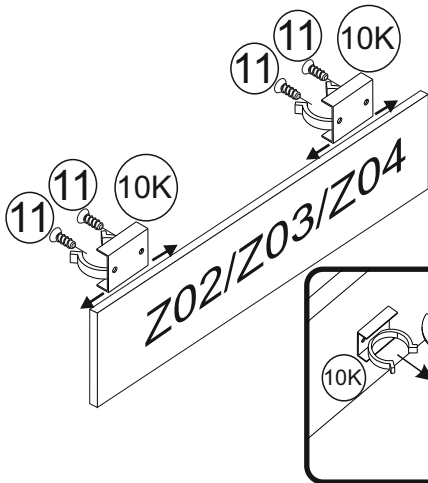

A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
J02	713	446	16	1	3 6
Z01	1802	600	38	1	6 6
Z02	518	150	16	2	3 6
Z04	1800	150	16	1	6 6

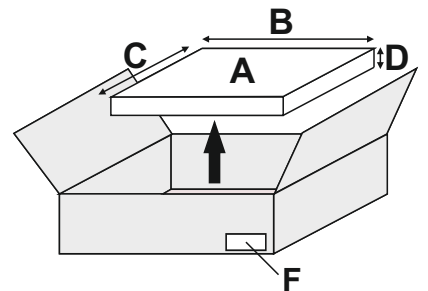

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden



Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.




Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken.

Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge

Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes.


Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.

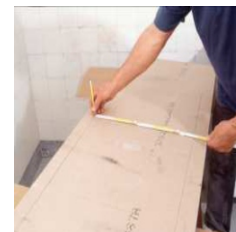

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

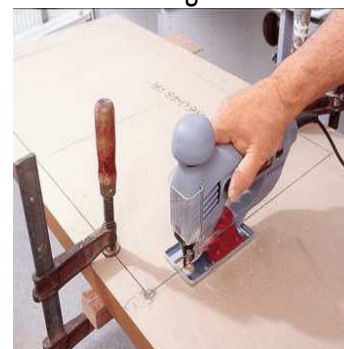

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

