

# Bettanlage

# Montageanleitung

Ausgabe 2025-04-10



**Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!**



SZ Wöstmann Schlafräume Systeme GmbH  
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: [www.woestmann.info](http://www.woestmann.info) | e-Mail: [info@woestmann.info](mailto:info@woestmann.info)

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

# AVIDA

# INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Beschlagteile Übersicht	5
Bettanlagen Übersicht	6 - 8
Montage Bettanlagen	9 - 11
Montage Bettschubkasten ( falls bestellt )	12 - 18
Montage Konsolen	19 - 23
Montage Paneelaufsatz	24 - 25
Verkabelung Paneelaufsatz	26
Notizen	27

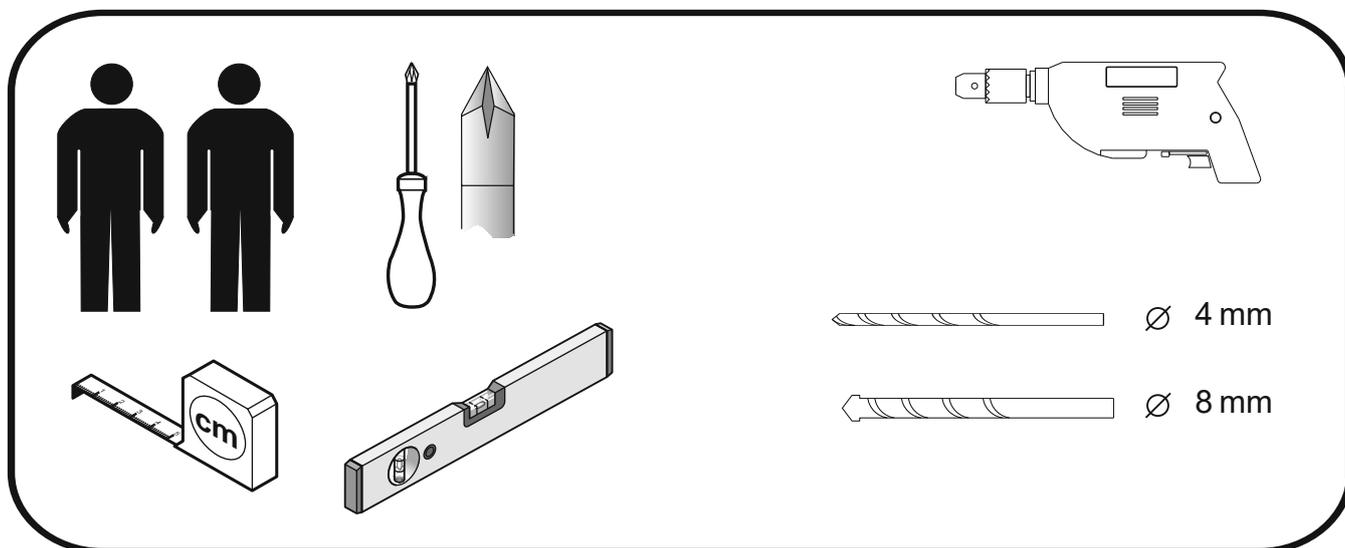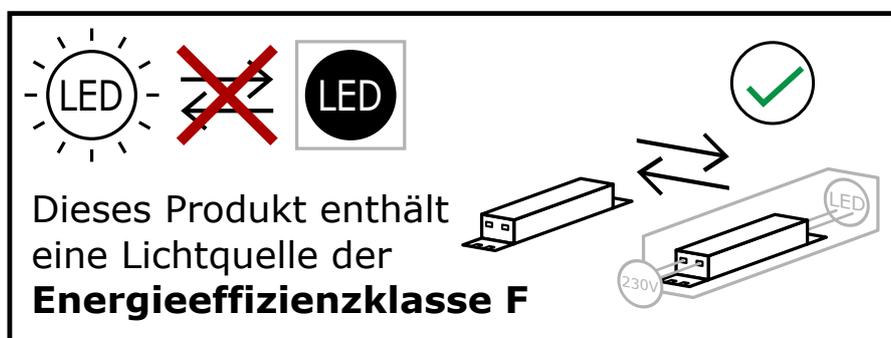

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

## MONTAGEHINWEISE



- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

## ELEKTRONISCHE SICHERHEIT



- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachte. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**

## ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

## Massivholz und Lack Markenmöbel

Unsere Massivholz und Lack Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

### [Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### [Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

### [Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

### [Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


### [Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit  
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**


# BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT

4,0x35




**90 EBB 907** (Inhalt 4 St.)

4,0x20



**000 ESR 4020Z PanHead**


M6x12



**160EBB007** (Inhalt 12 St.)


Auflagewinkel

4x

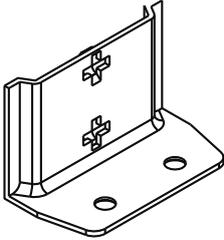


**160EBB011** (Inhalt 4St.)

Betteinhängeschlag  
(werkseitig vormontiert)

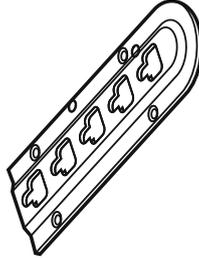


**000 EBS 7062**

Bettbeschlag (BSB)  
(werkseitig vormontiert)

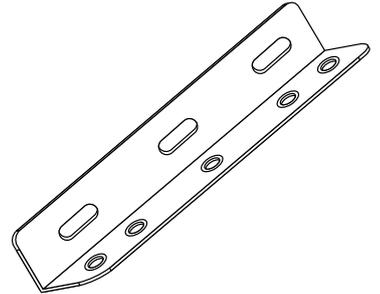


Bett-Mittelbalken  
Stützfuß - Kunststoff

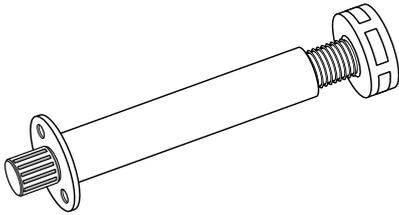


**000EBS700**

Adapter Stützfuß

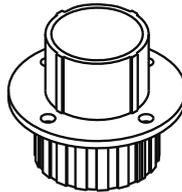

**000EBS700 - 1**

Metall-V-Fuß

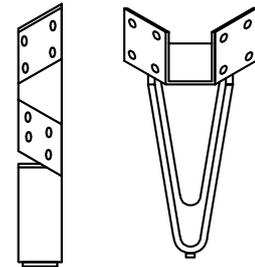


4

**021EBS019**

## mit Bettschubkasten

Haltestück

2x

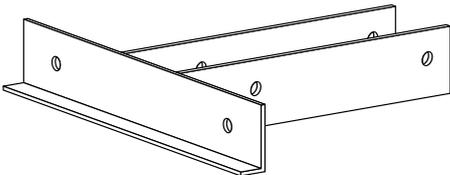

**160 EBS 115**


6,0x130

3x




**000 ESS 6130B**

3,5x15



**000 ESS 3515B**

4,0x20




**000 ESS 4020B Spax**


**Montage dann ohne Metall-V-Fuß**

# BETTANLAGEN

**Version 1**  
( Paneelaufsatz mit Keramik optional )


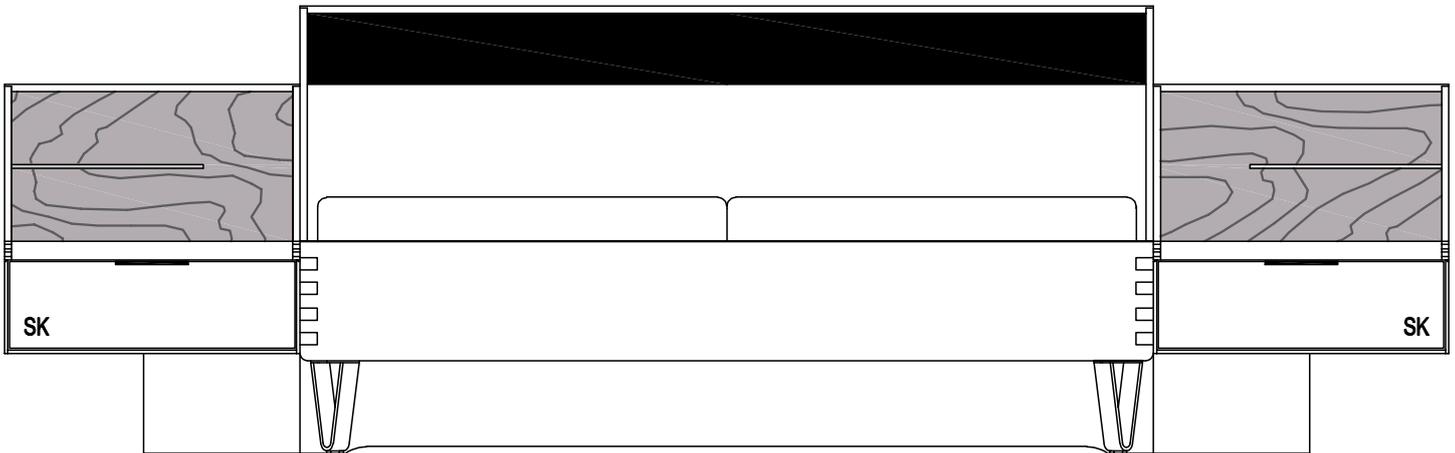


**Version 2**  
( Paneelaufsatz mit Keramik optional )

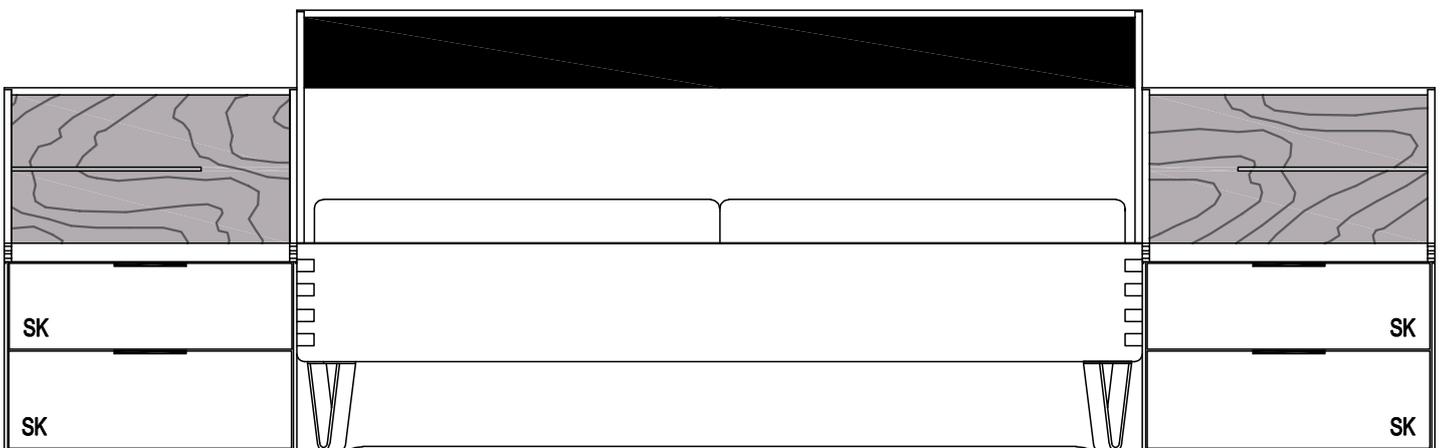



# BETTANLAGE VERSION 1

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall -V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneelaufsatz - links
- ⑧ Paneelaufsatz - rechts
- ⑨ Konsole - links
- ⑩ Konsole - rechts
- ⑪ Konsolensockel - links
- ⑫ Konsolensockel - rechts

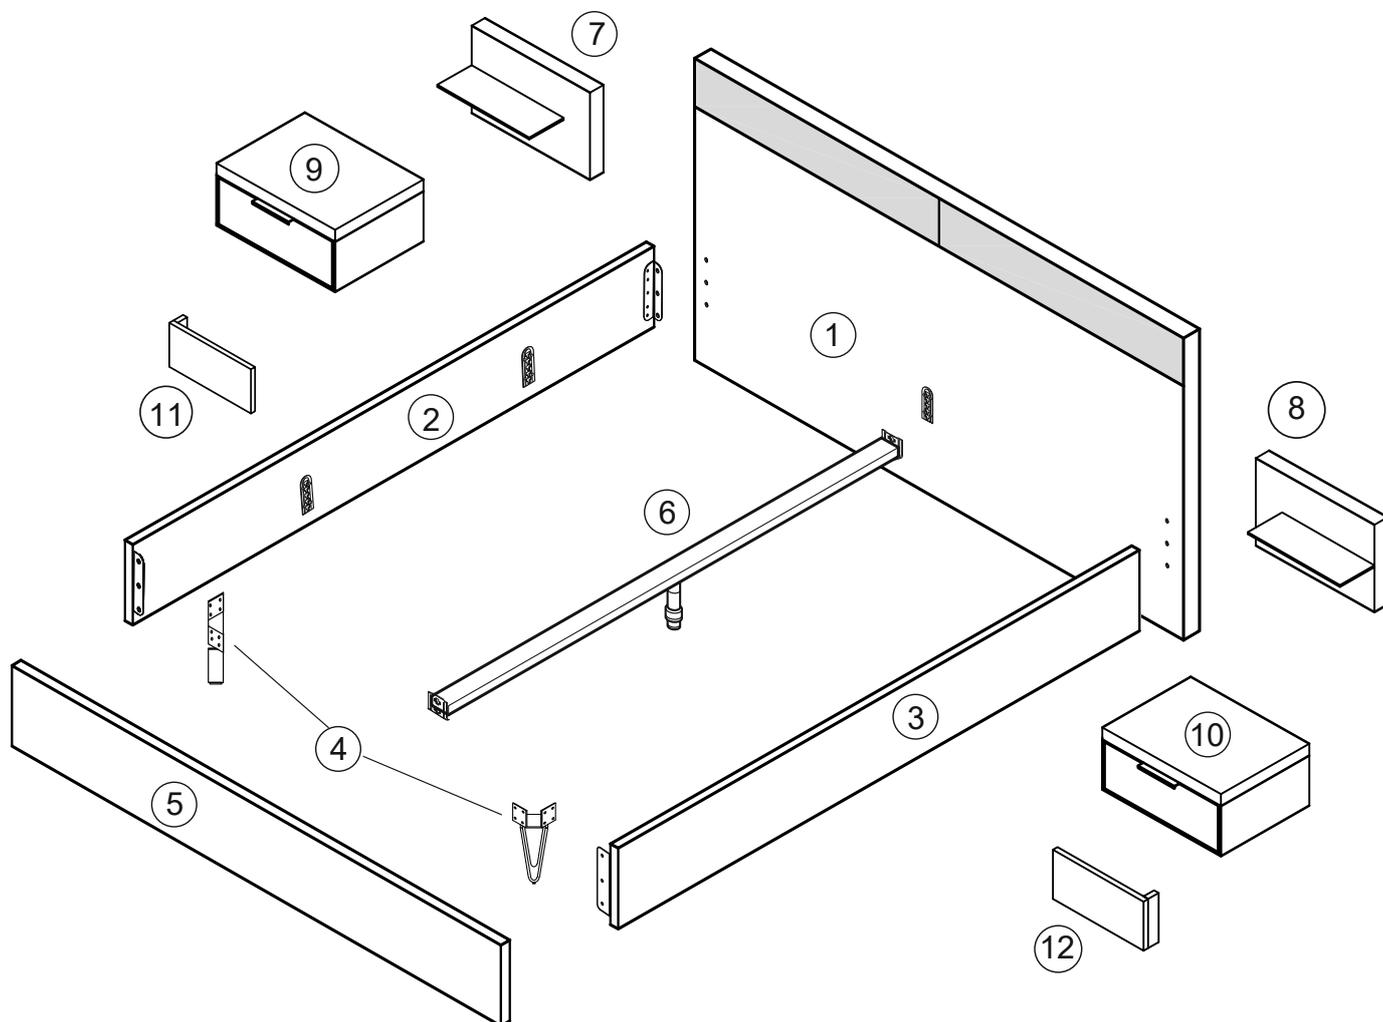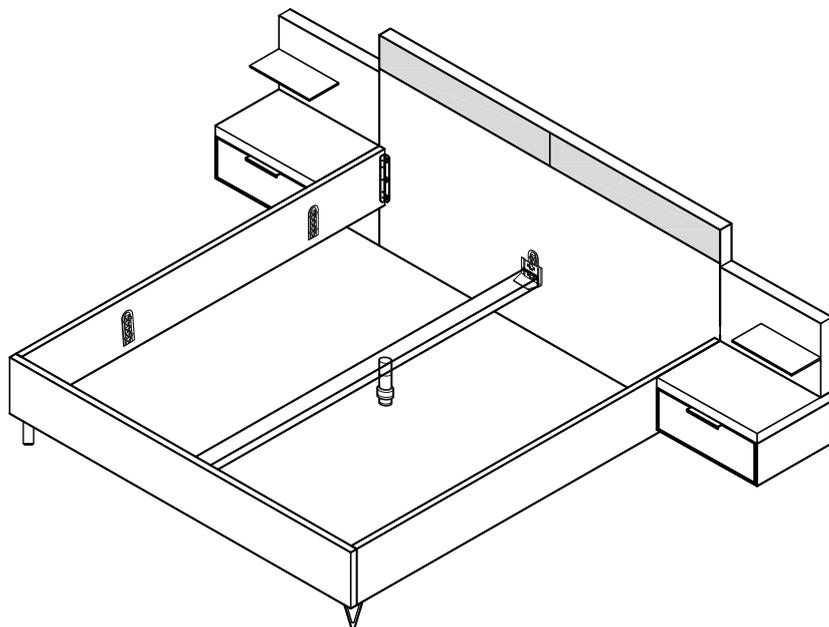


# BETTANLAGE VERSION 2

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall -V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneelaufsatz - links
- ⑧ Paneelaufsatz - rechts
- ⑨ Konsole - links
- ⑩ Konsole - rechts

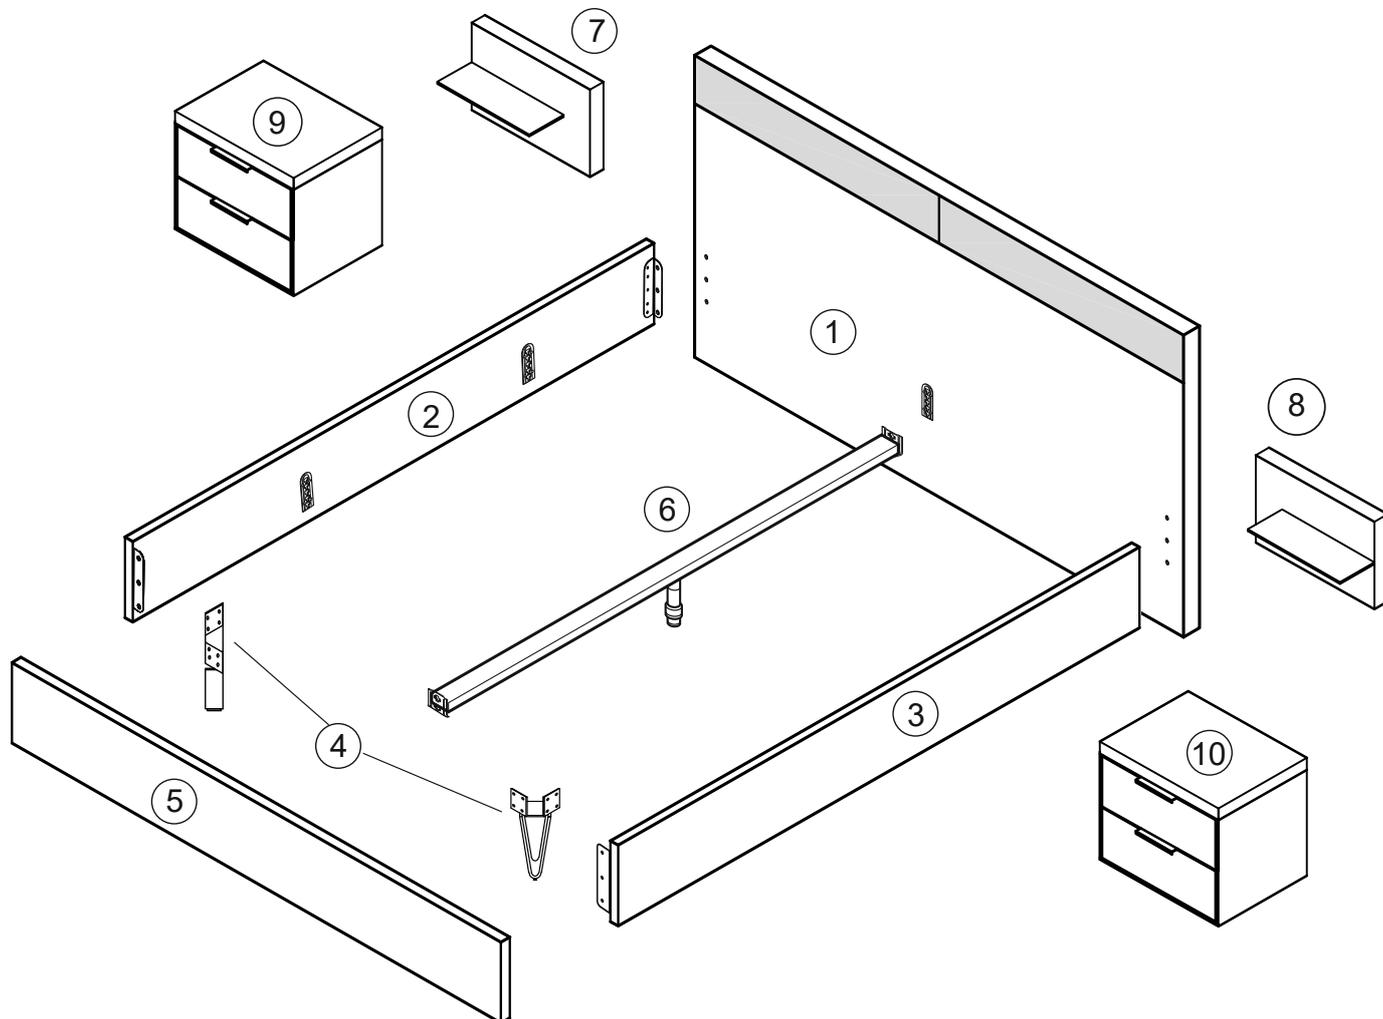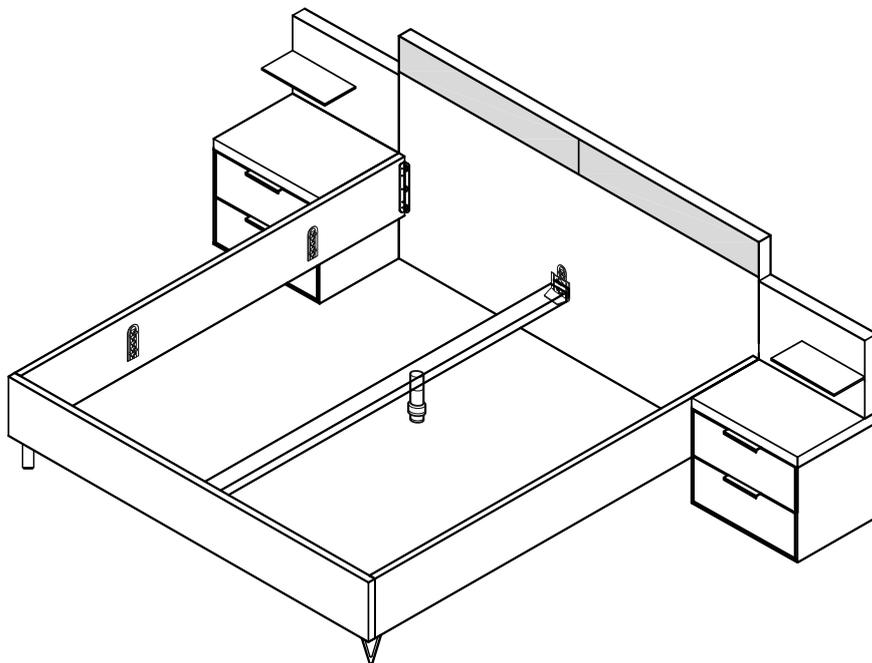


# BETTANLAGE

4,0x20




**000 ESR 4020Z** PanHead

M6x12




**160EBB007** (Inhalt 12 St.)

Metall-V-Fuß

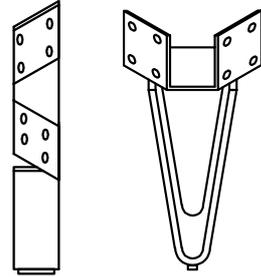


**160EBS119**

4

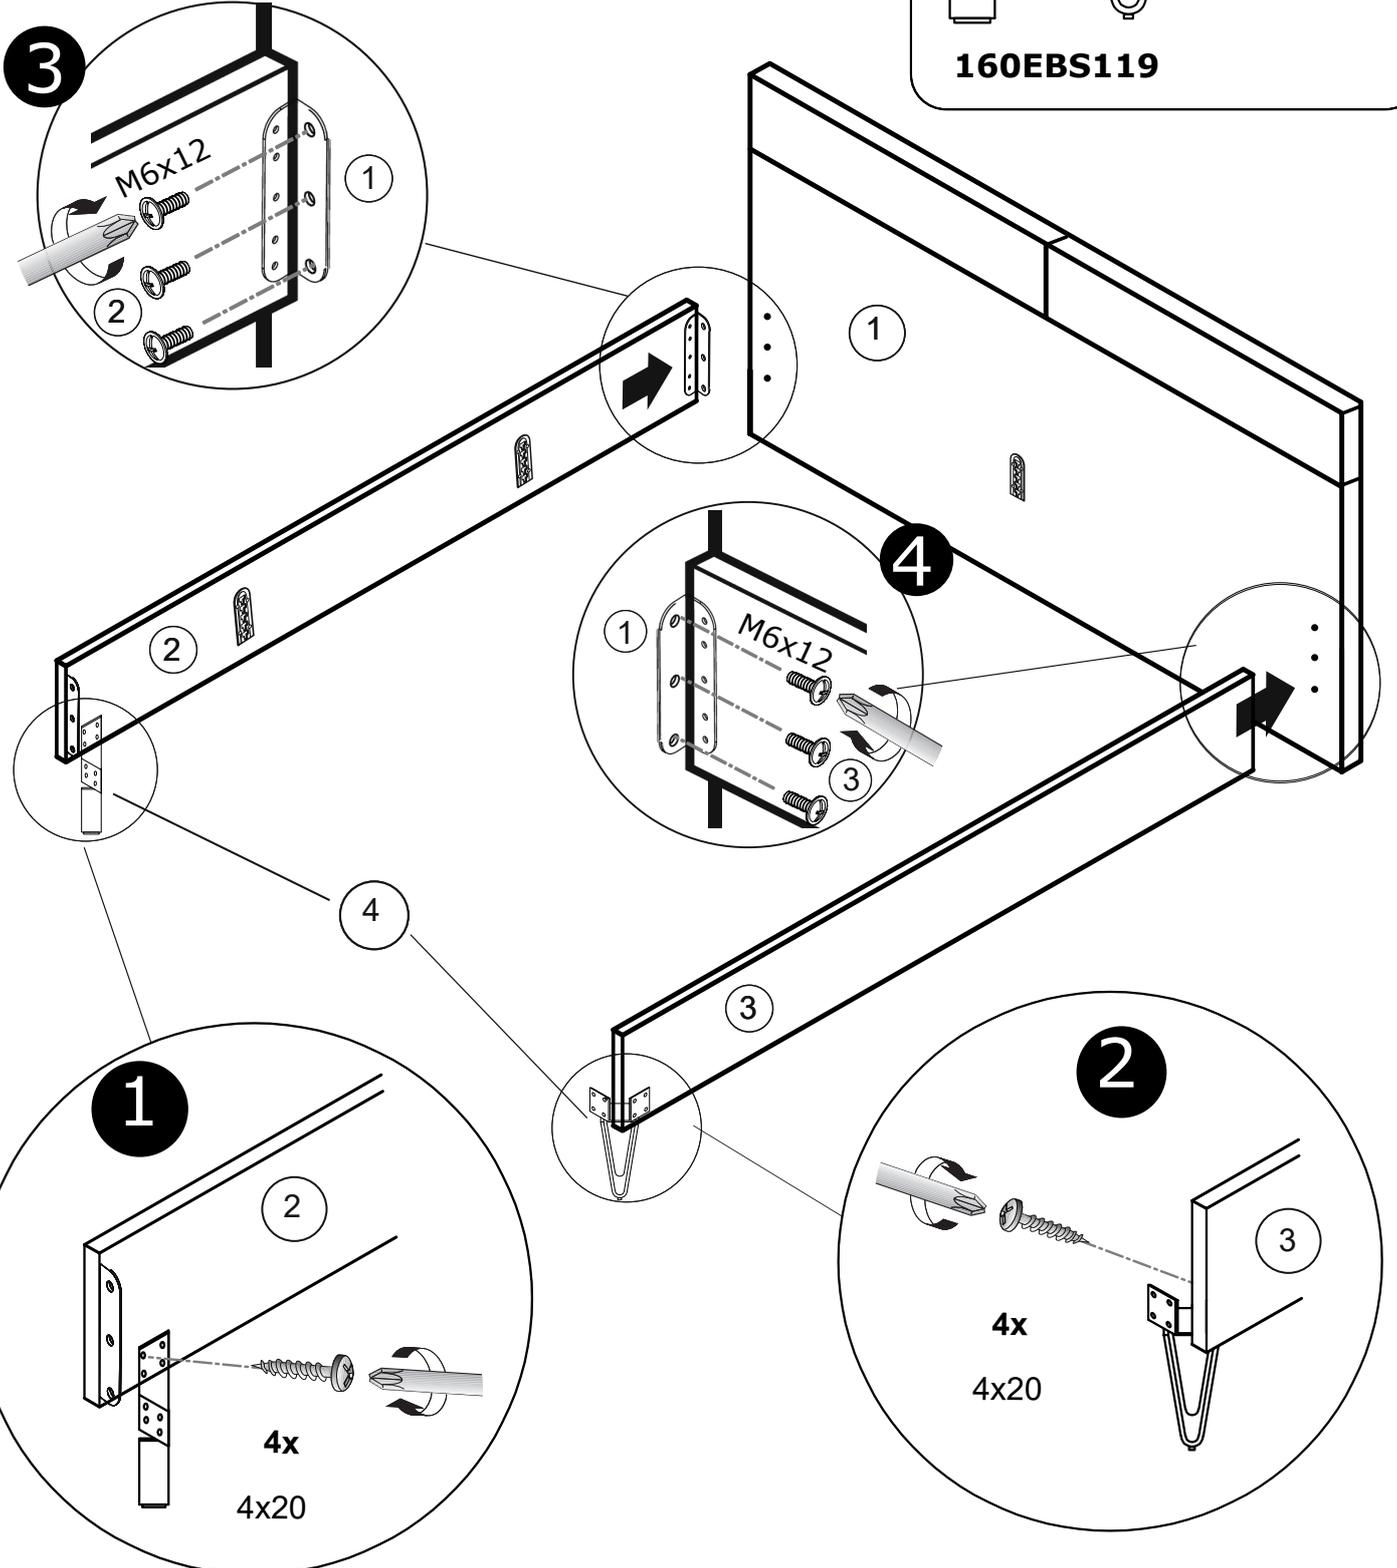


# BETTANLAGE

4,0x20




**000 ESR 4020Z** PanHead

M6x12




**160EBB 007** (Inhalt 12 St.)

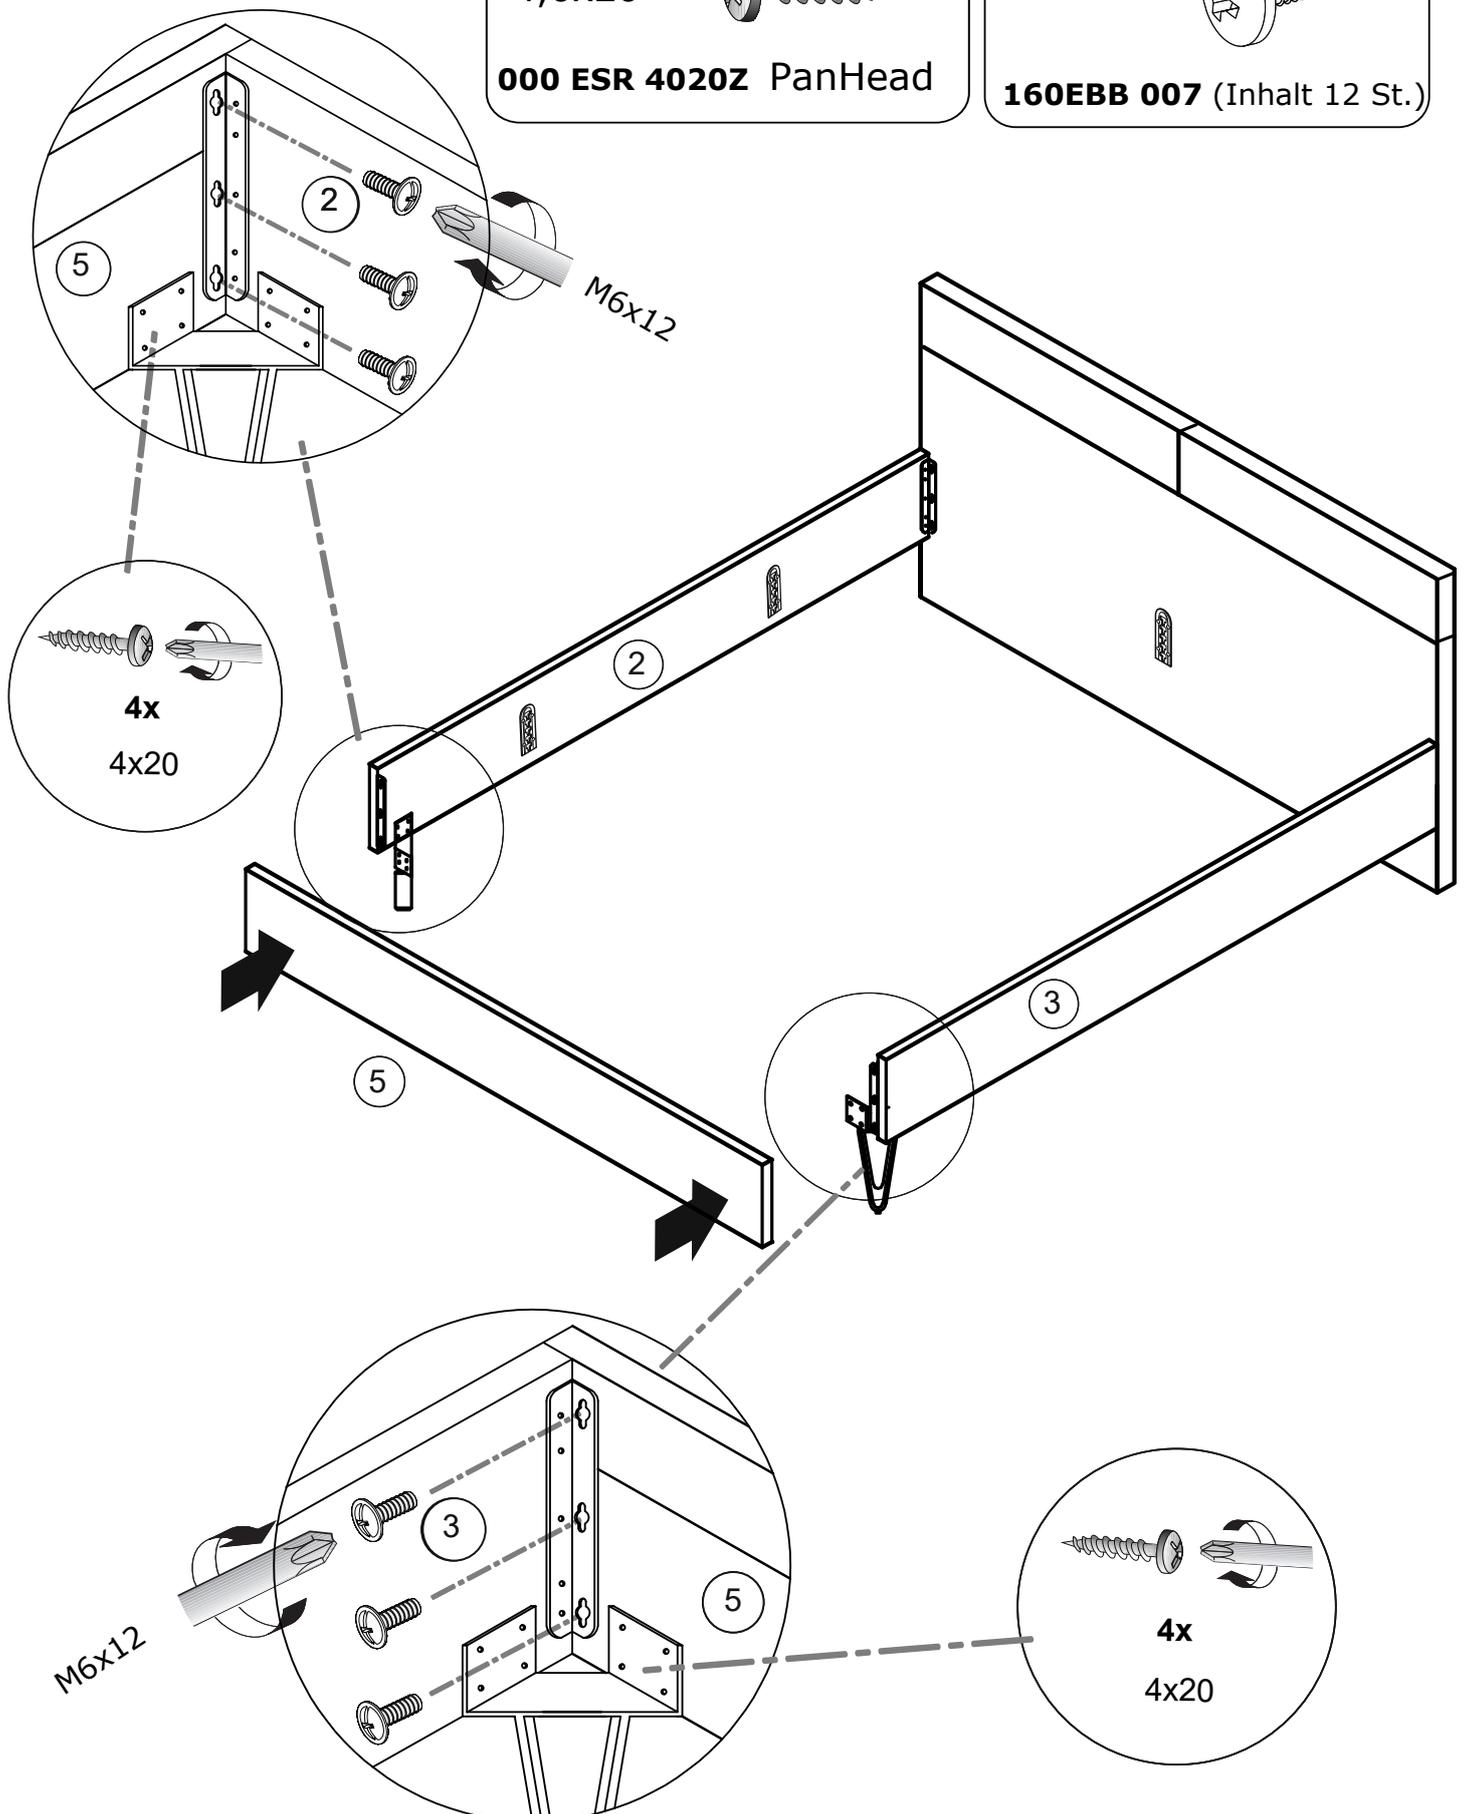


# BETTANLAGE

Bett-Mittelbalken  
Stützfuß - Kunststoff

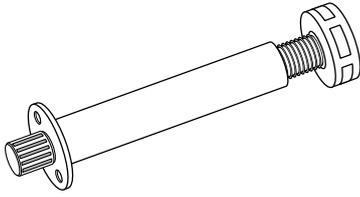


**000EBS700**

Adapter Stützfuß





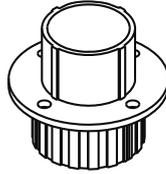


**000EBS700 - 1**

Auflagewinkel **4x**


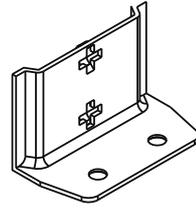


**160EBB011** (Inhalt 4St.)

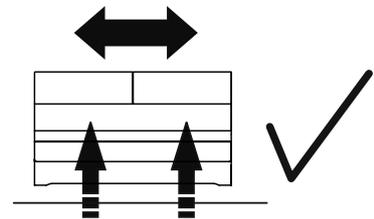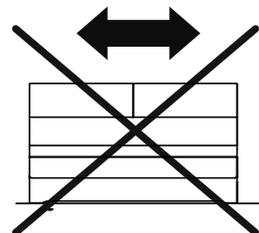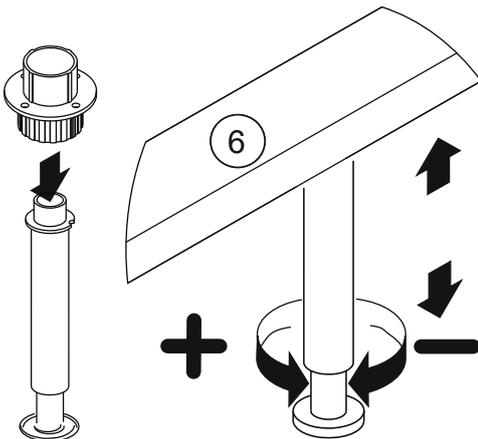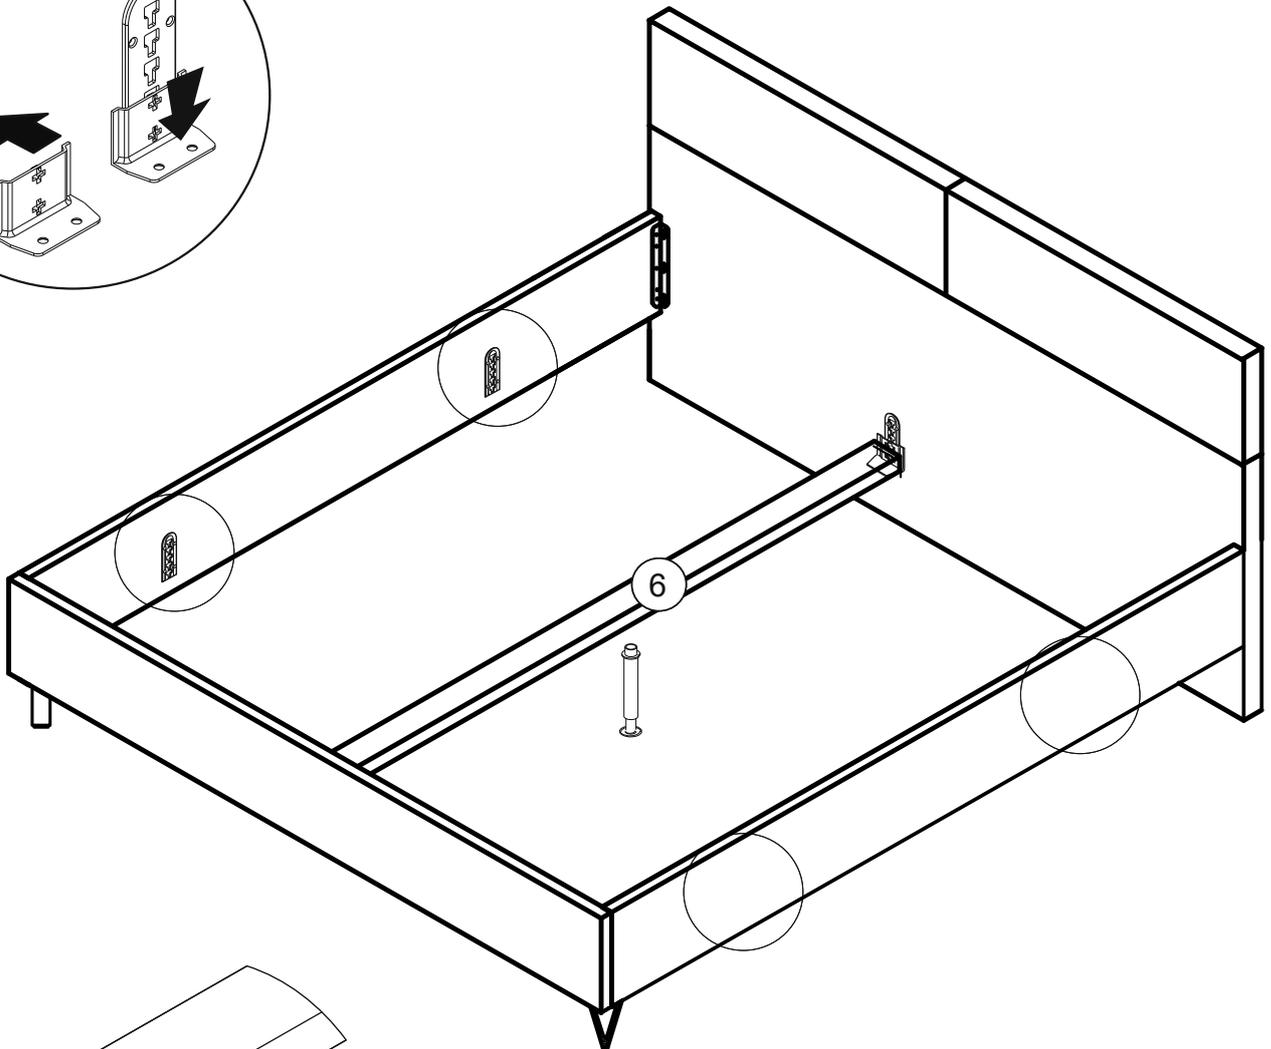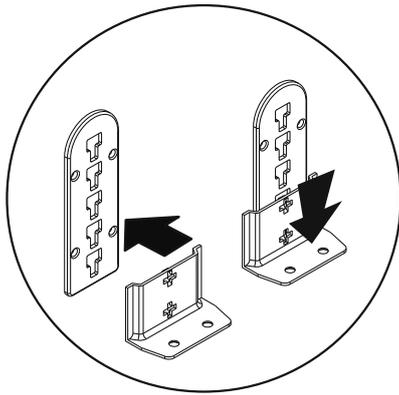

# BETTSCHUBKASTEN


- ⑭ Blende links
- ⑮ Blende rechts
- ⑯ Bettstütze / Kopfteil
- ⑰ Bettstütze / Fußteil
- ⑱ Verbindungsleiste
- ⑲ Bettschubkasten

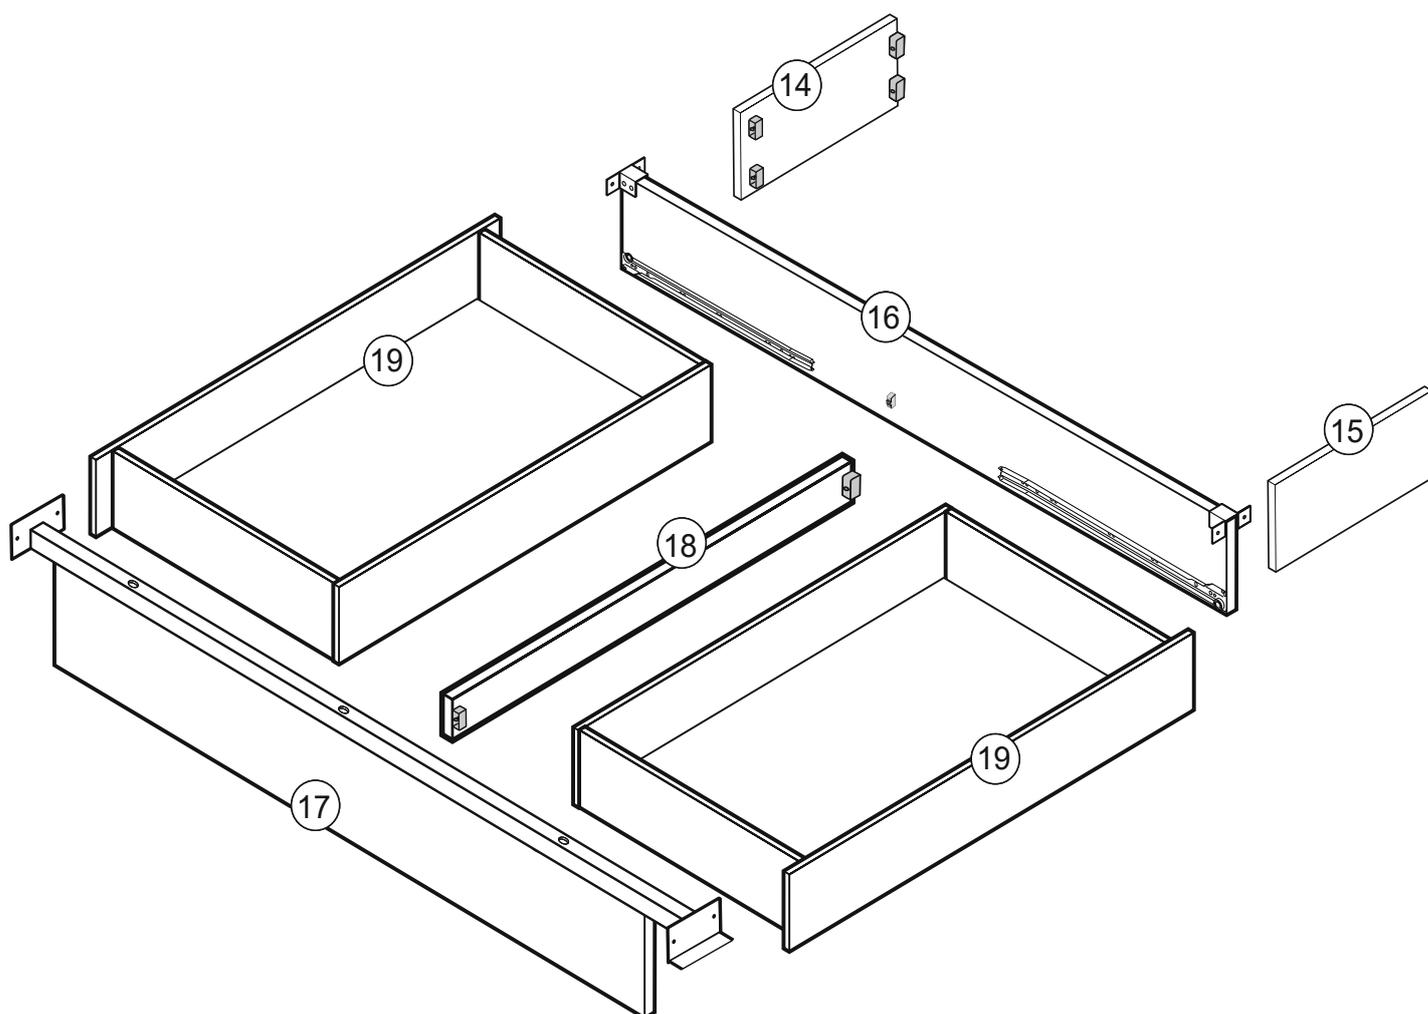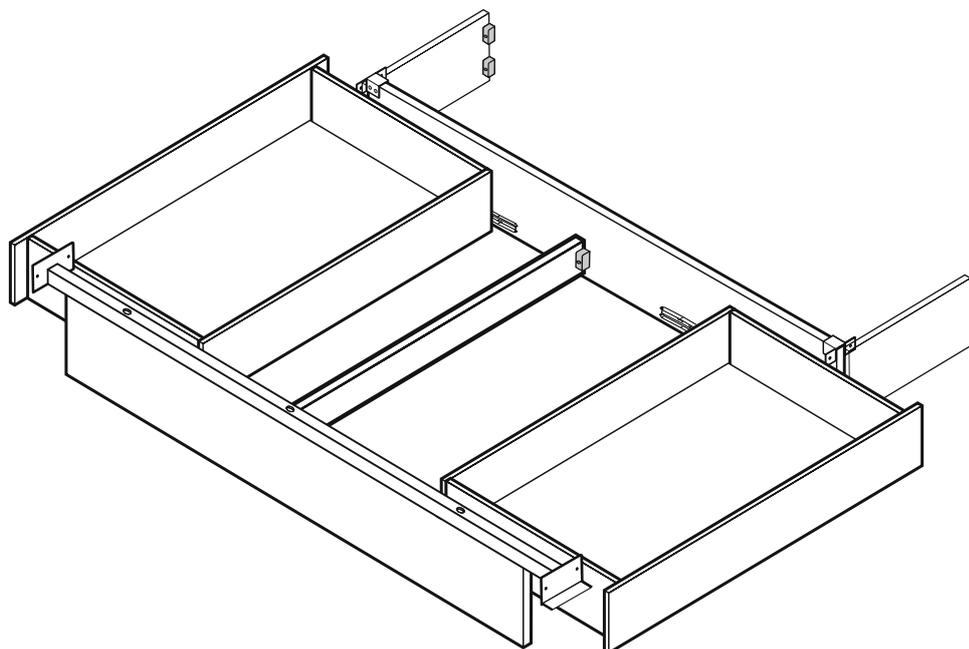

# BETTSCHUBKASTEN

Haltestück

2x

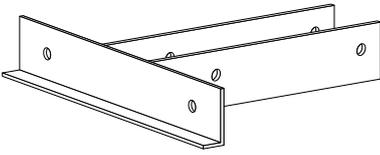

160 EBS 115


6,0x130

3x




000 ESS 6130B

3,5x15






000 ESS 3515B

4,0x20




000 ESS 4020B Spax

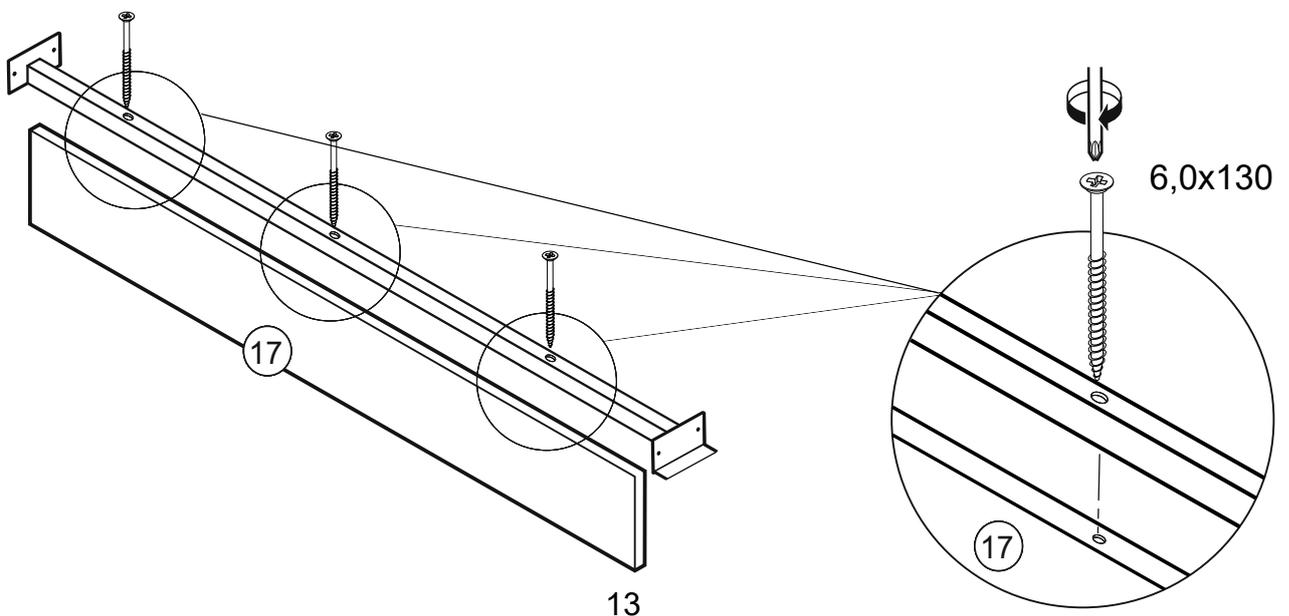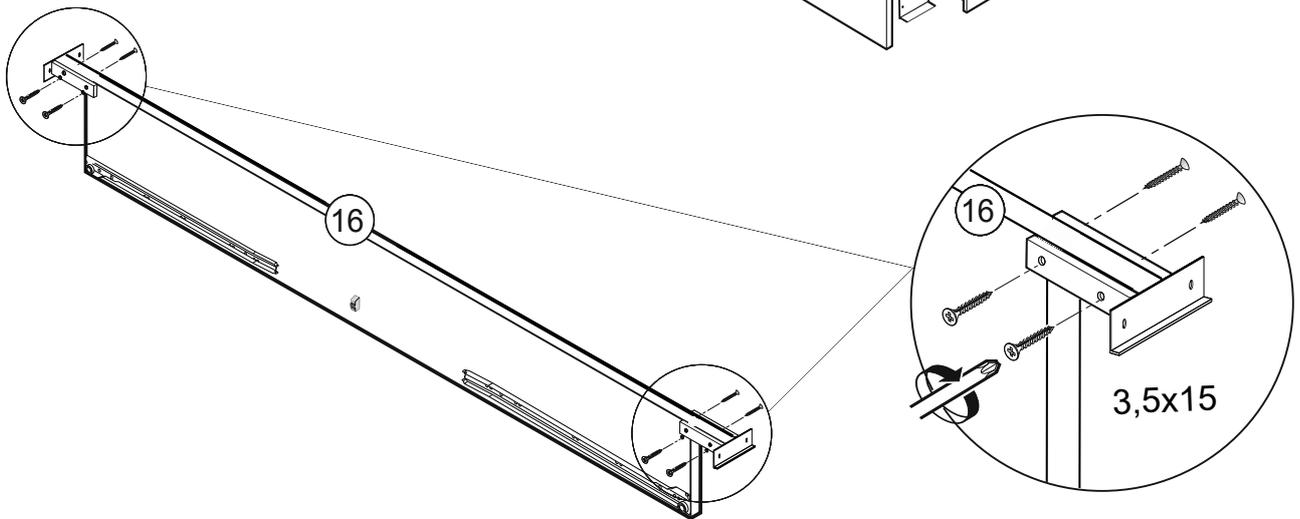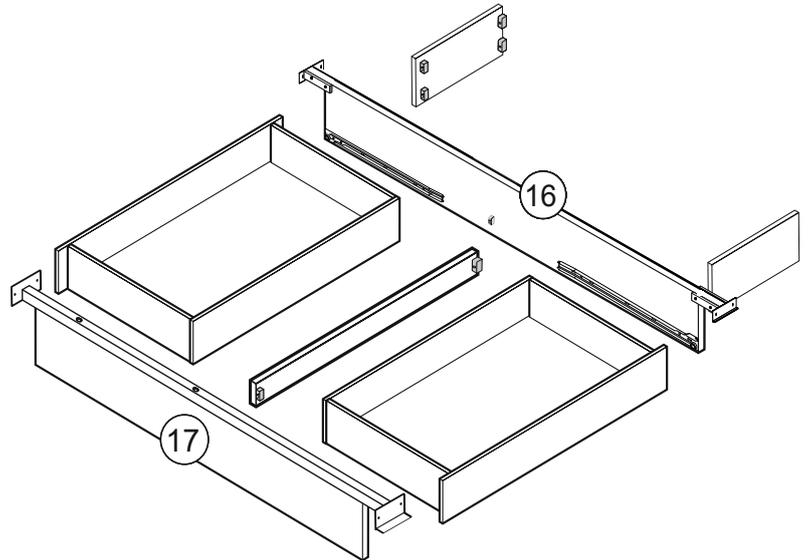


# BETTSCHUBKASTEN

4,0x20




**000 ESS 4020B** Spax

M6x12




**160 EBB 007** (Inhalt 12 St.)

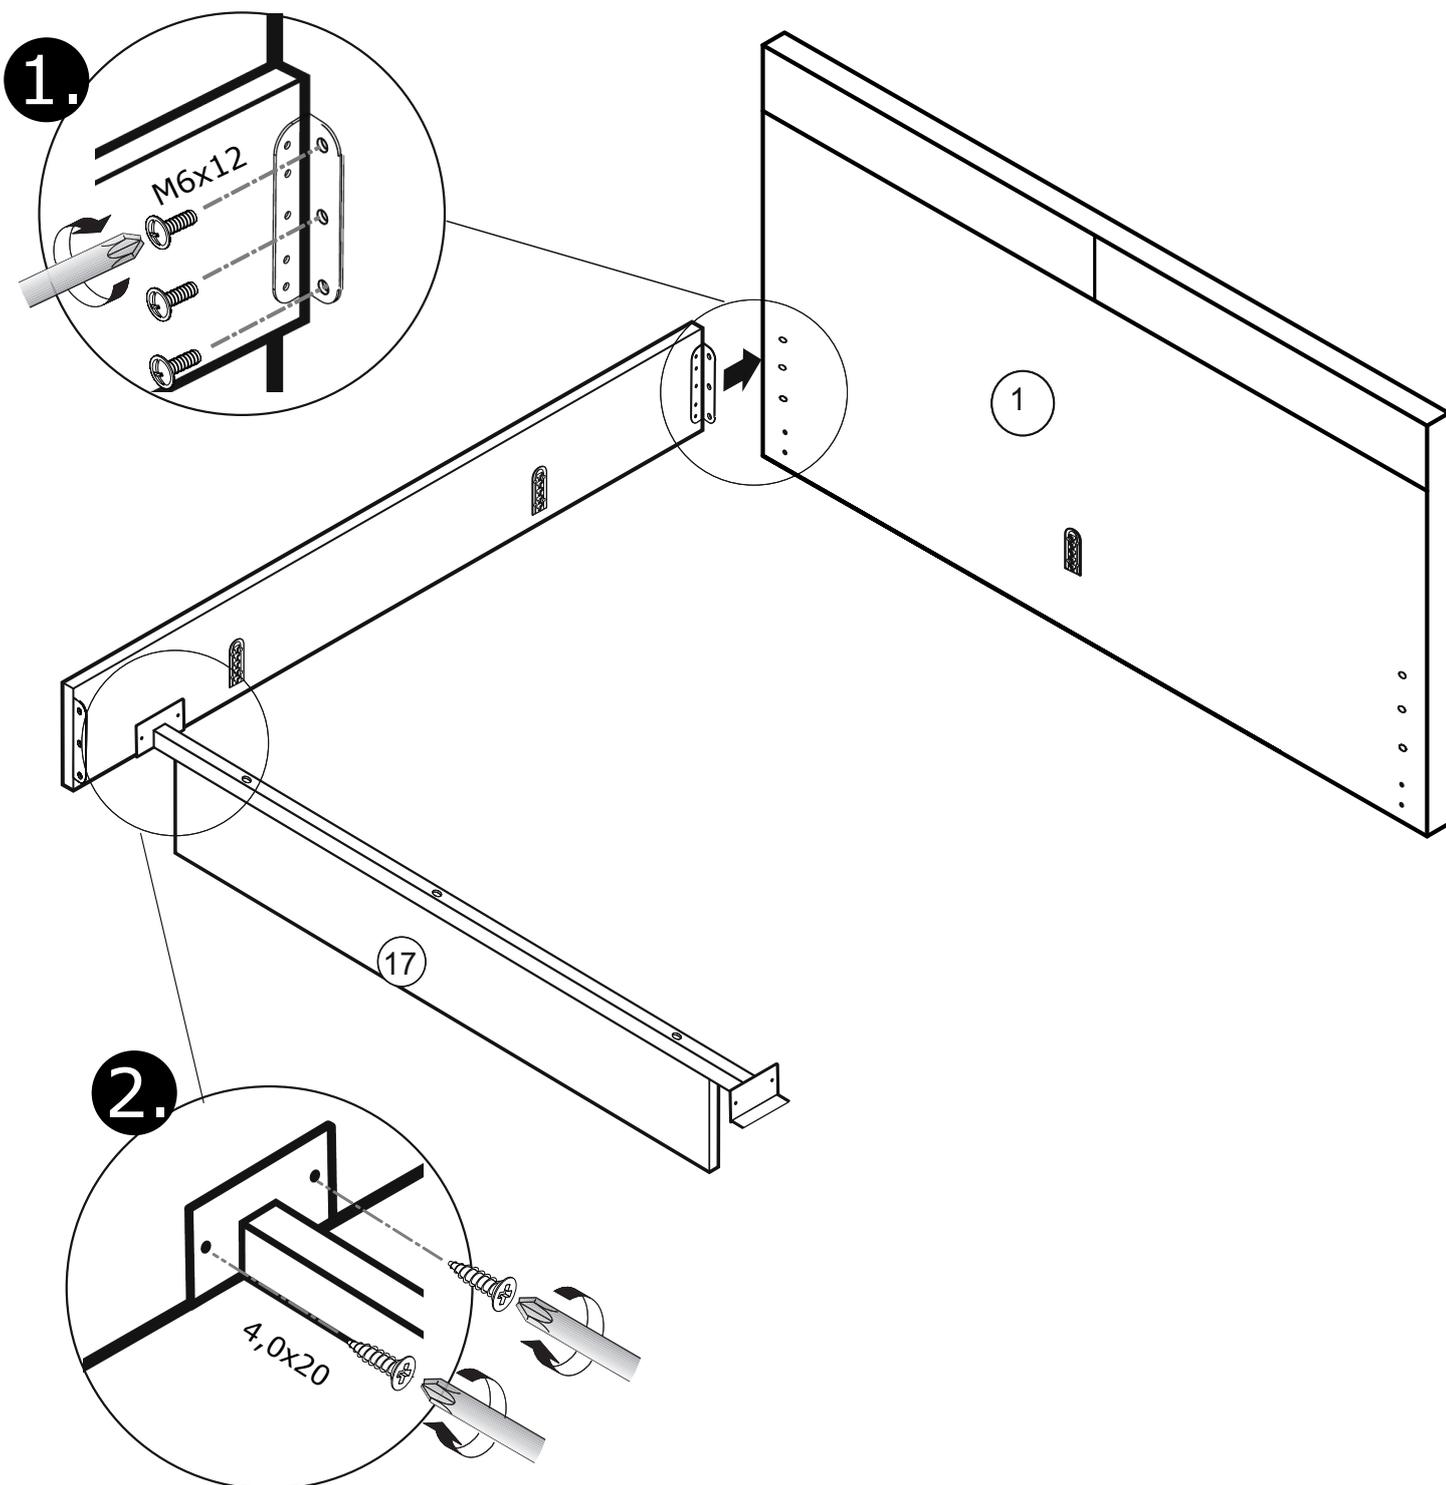


# BETTSCHUBKASTEN

90 EBB 907B

4 Stück




4,0 x 35

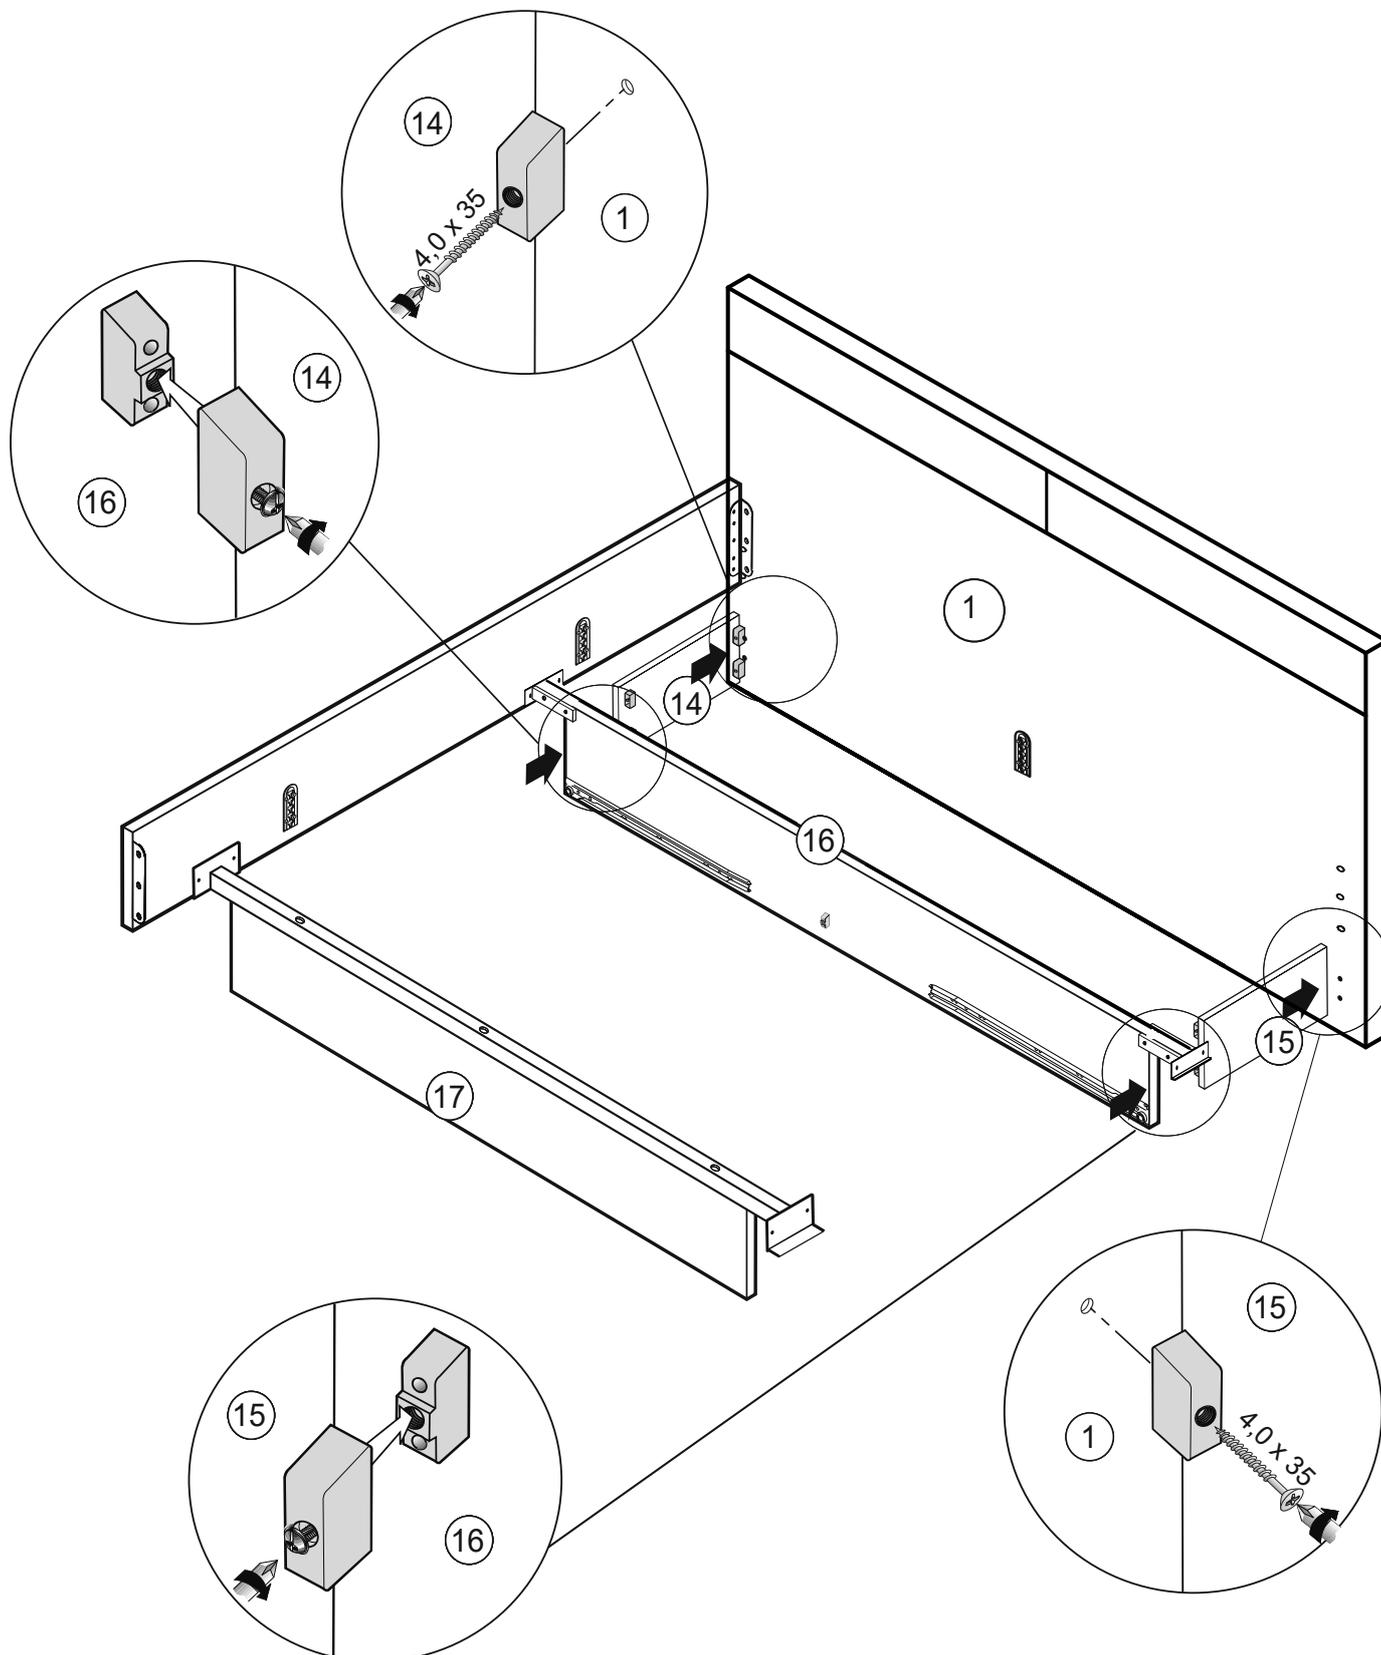




# BETTSCHUBKASTEN


M6x12



**160 EBB 007** (Inhalt 12 St.)

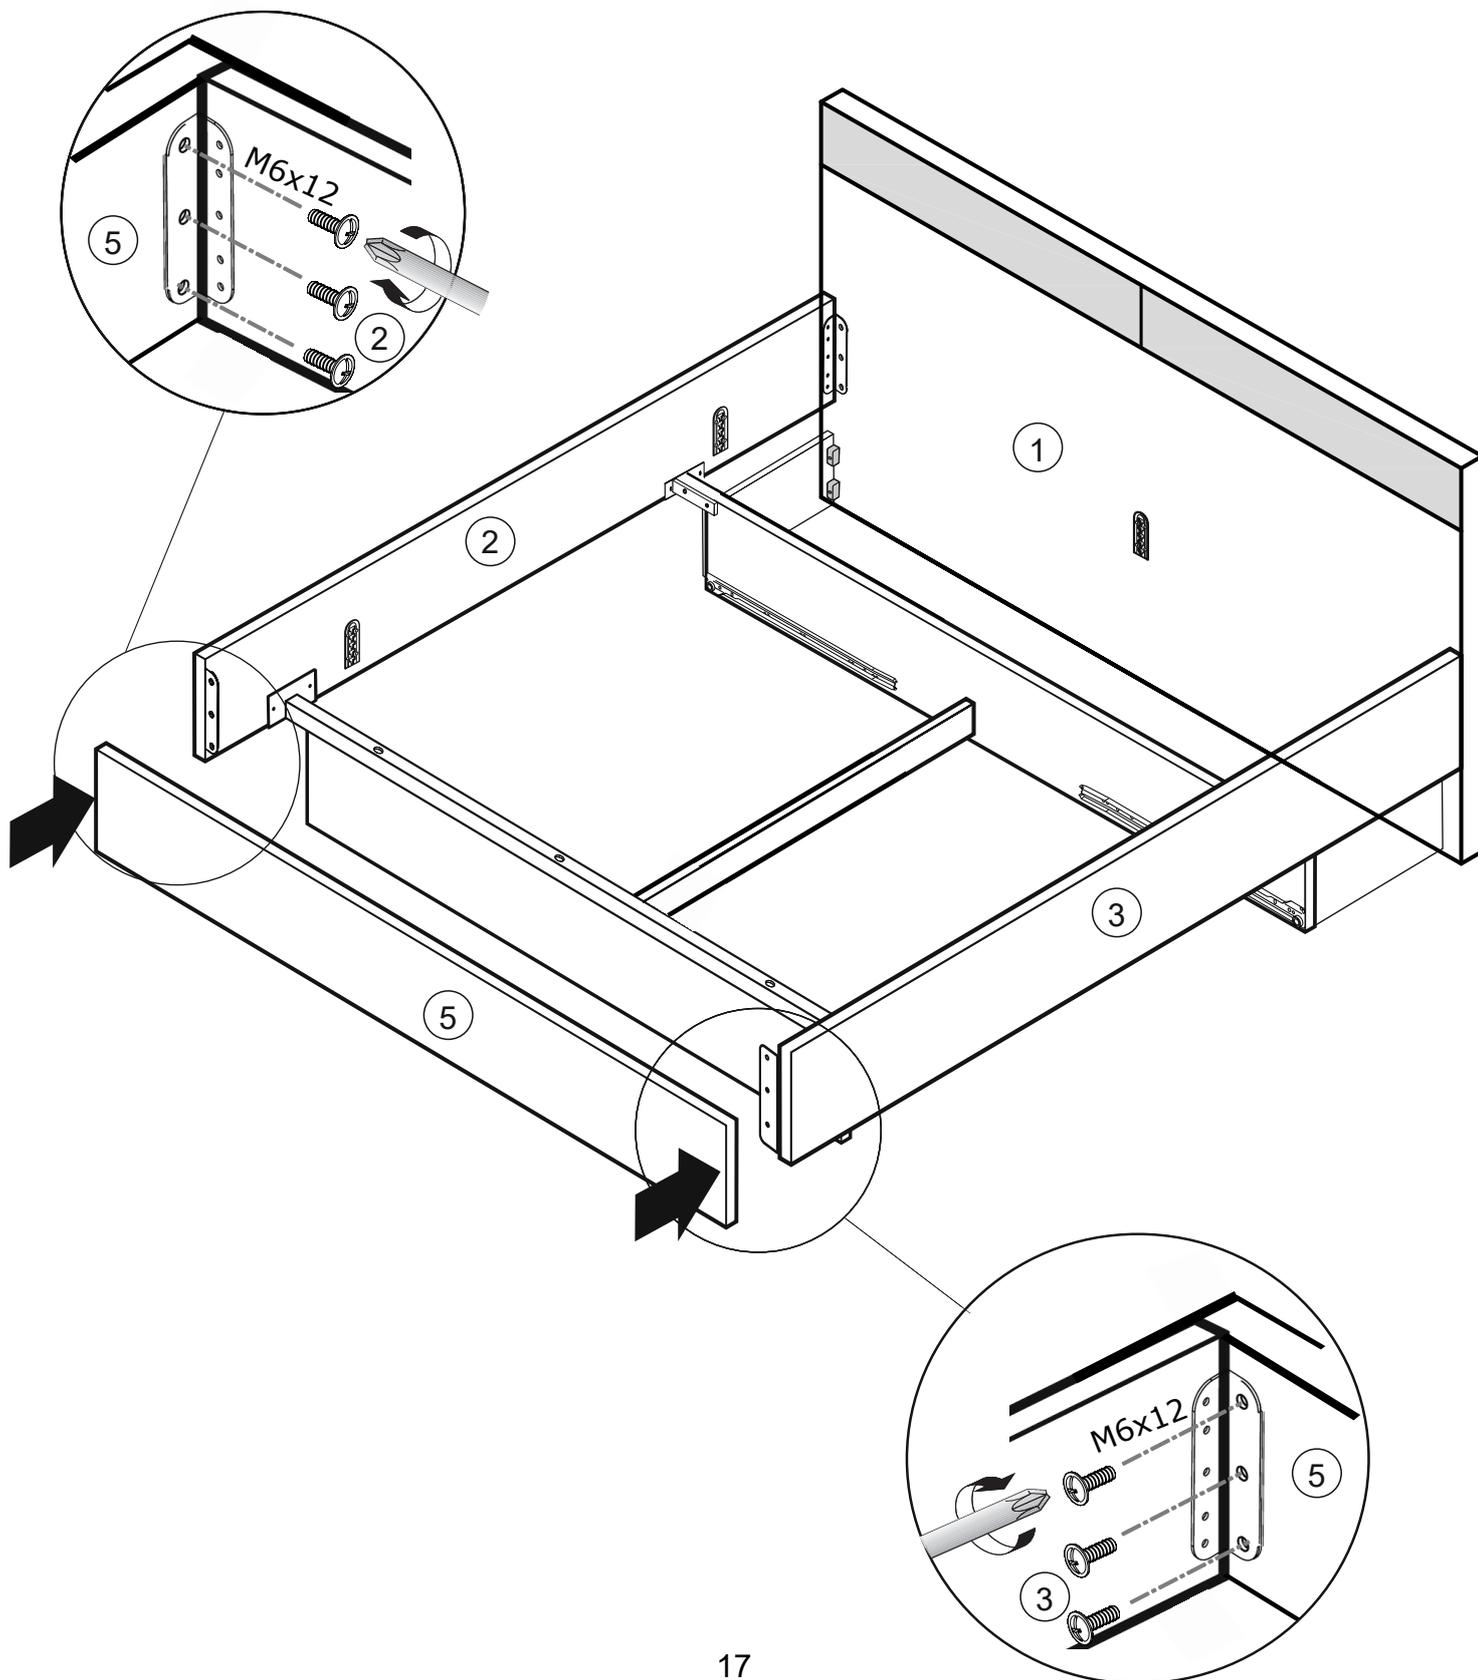


# BETTSCHUBKASTEN




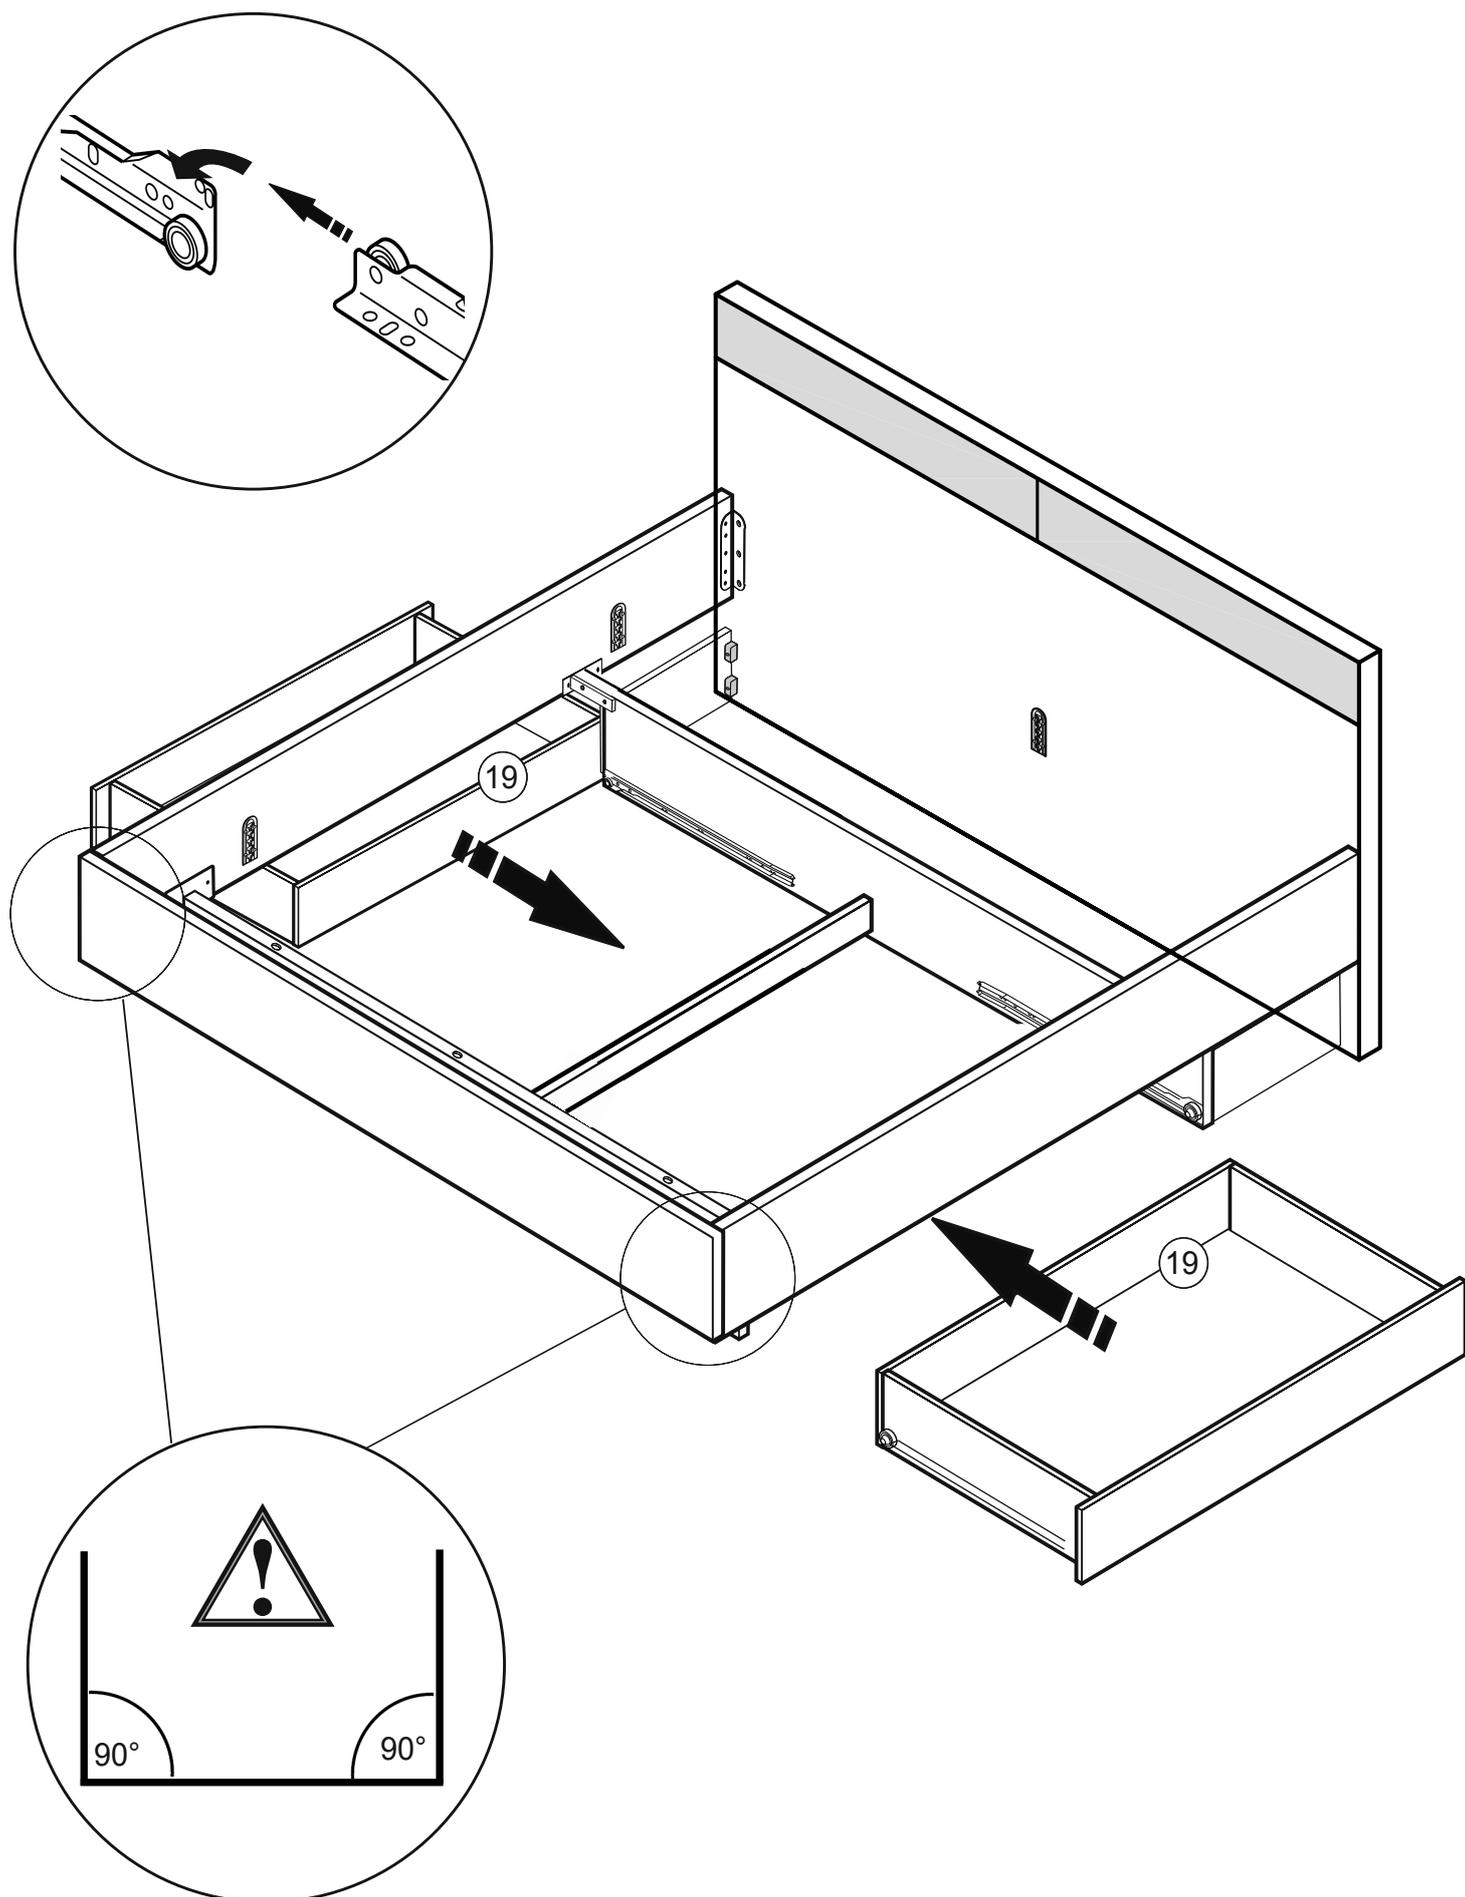


# KONSOLEN

4,0x35




**90 EBB 907B** (Inhalt 4 St.)

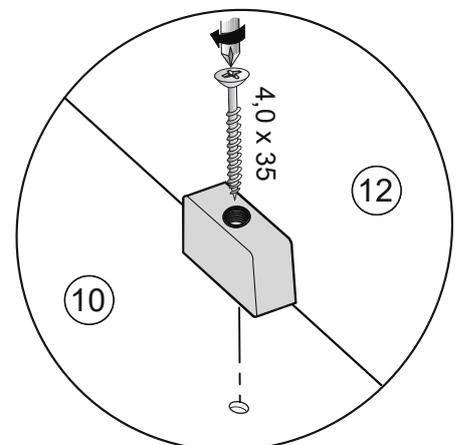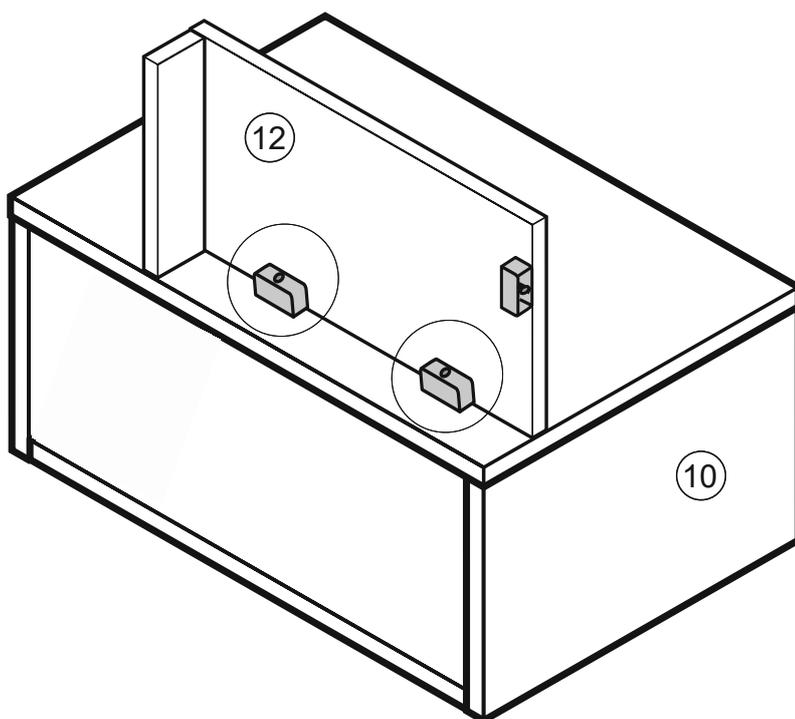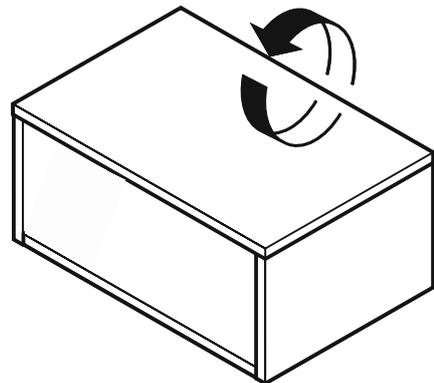
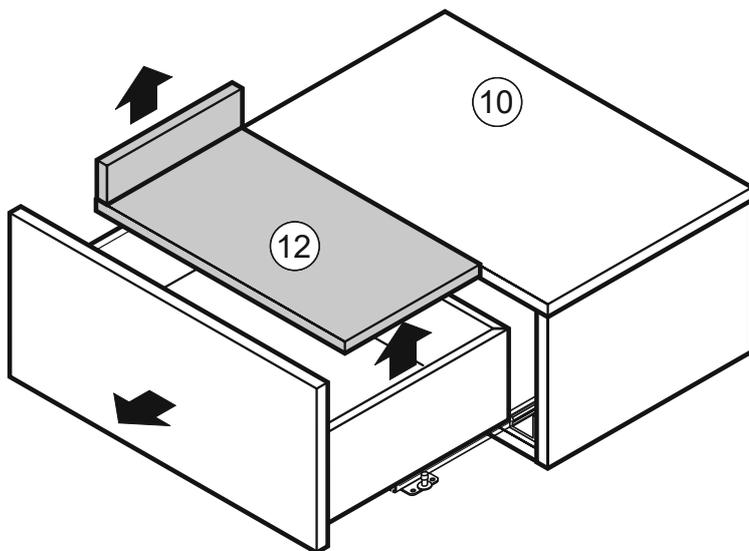


# KONSOLEN

4,0x35




**90 EBB 907B** (Inhalt 4 St.)

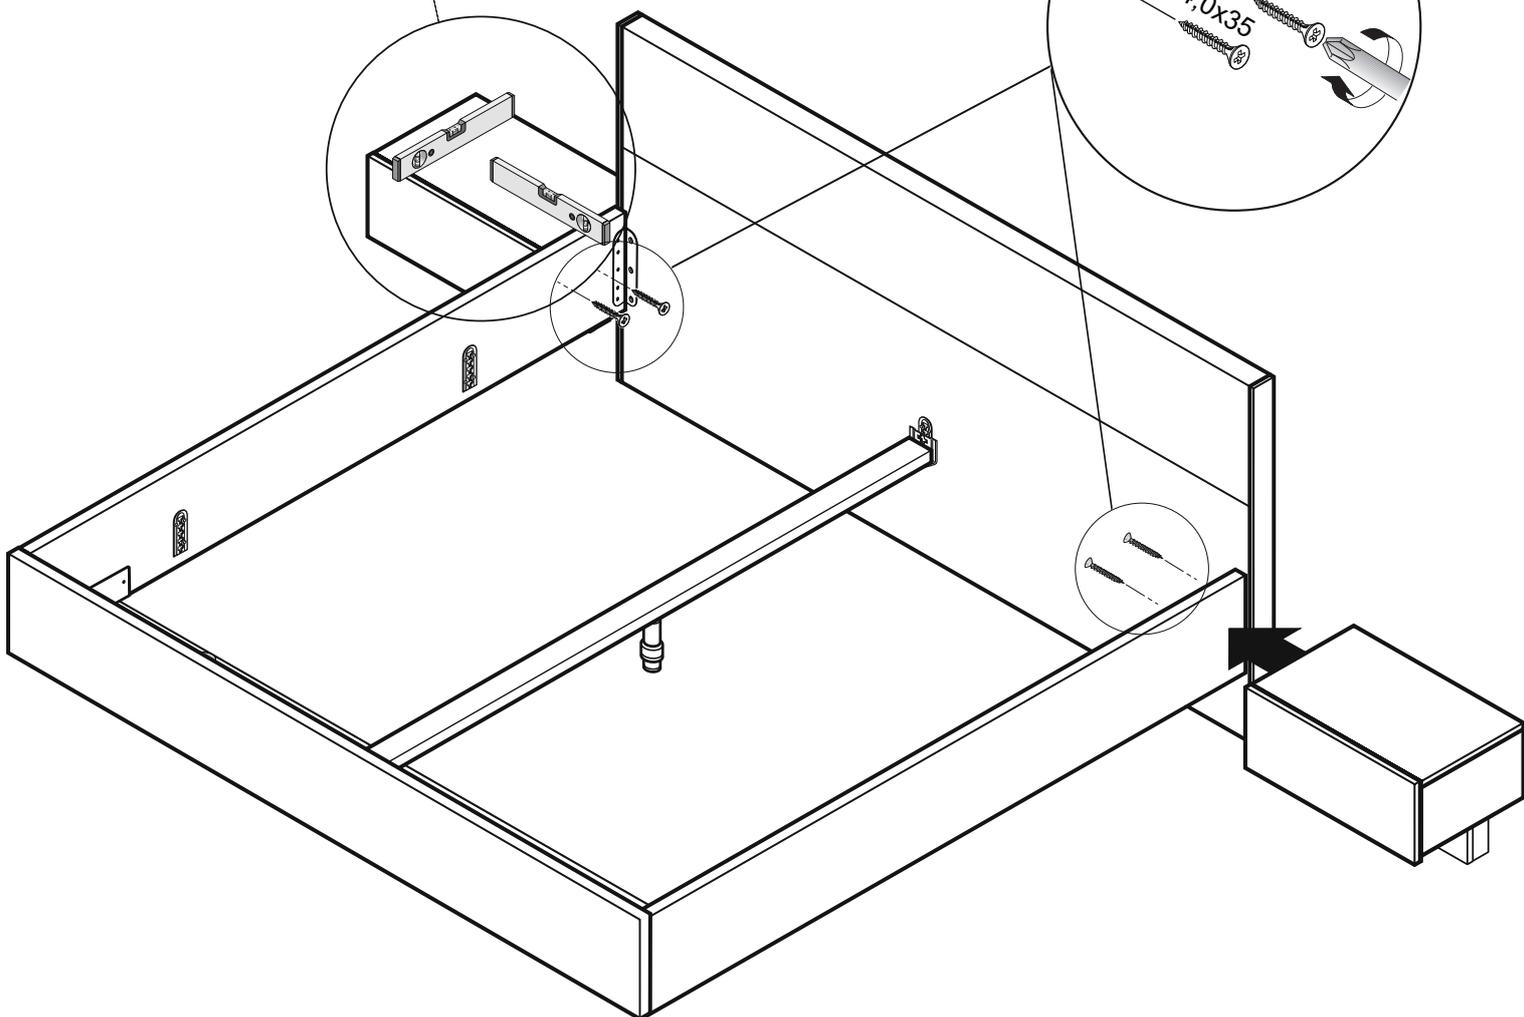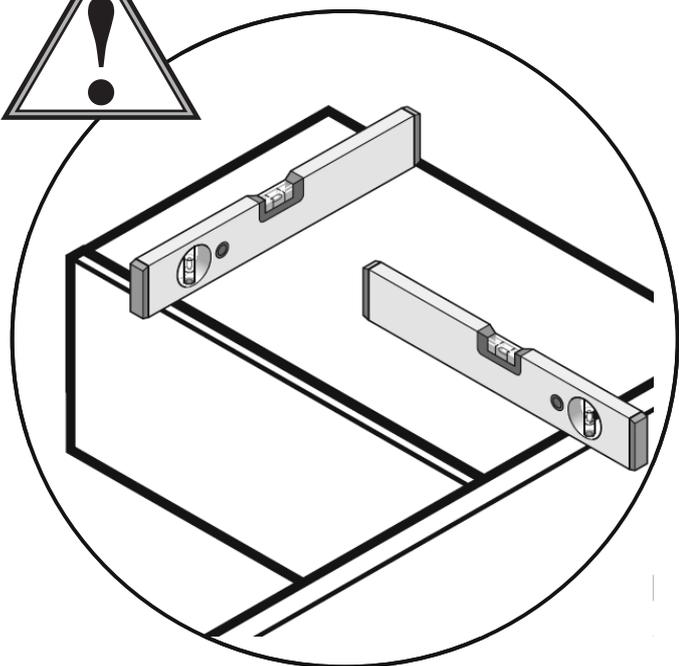


# KONSOLEN

4,0x35




**90 EBB 907** (Inhalt 4 St.)

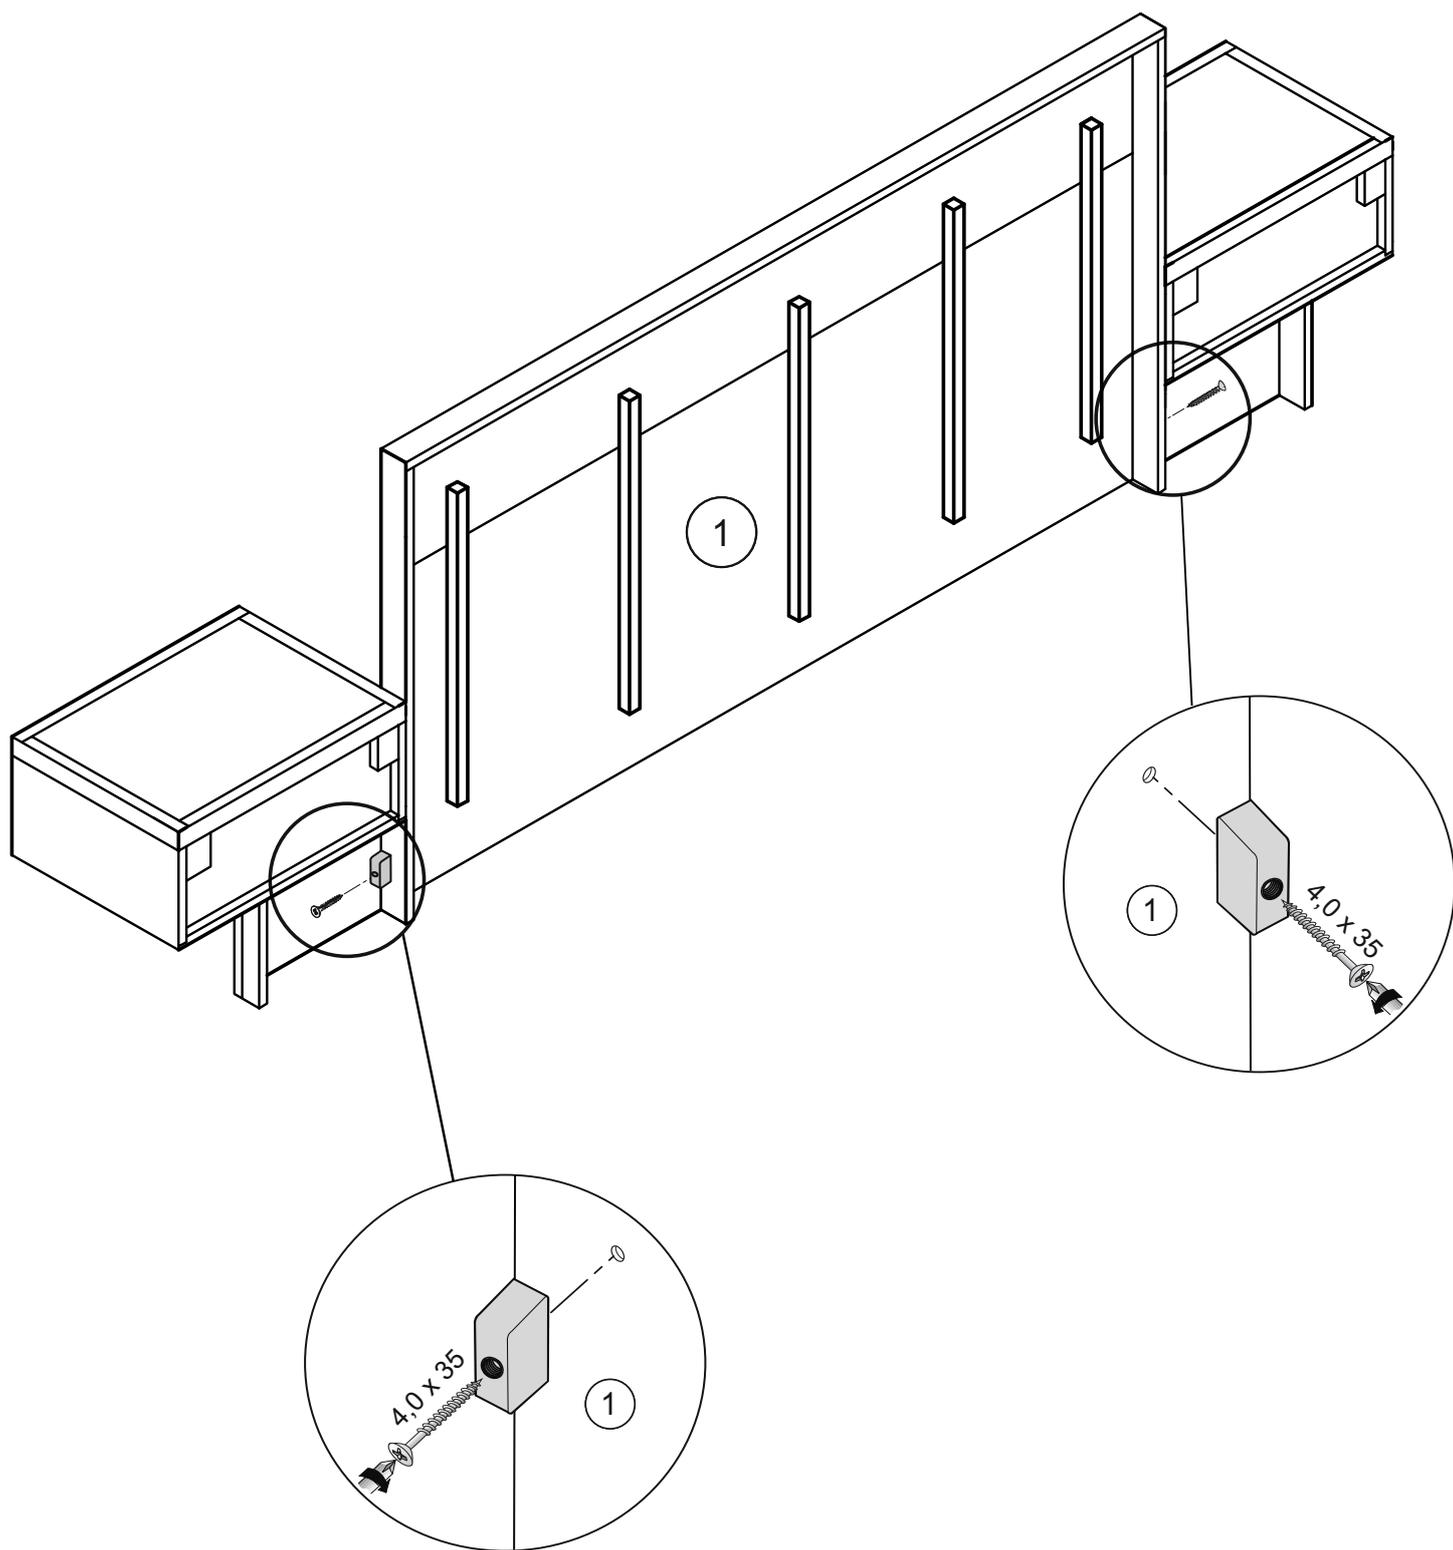


# Konsolen mit Stellfüßen






1522

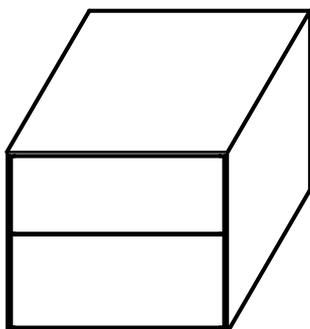


1622

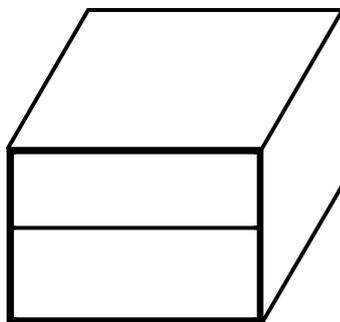

523 EBS 110 523 EBS 111

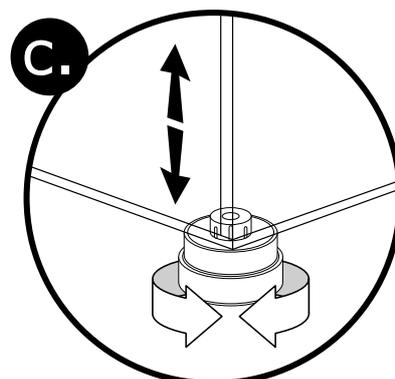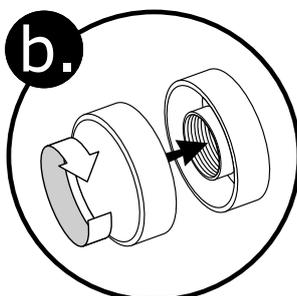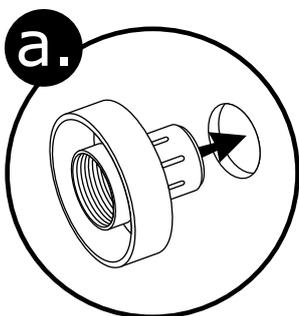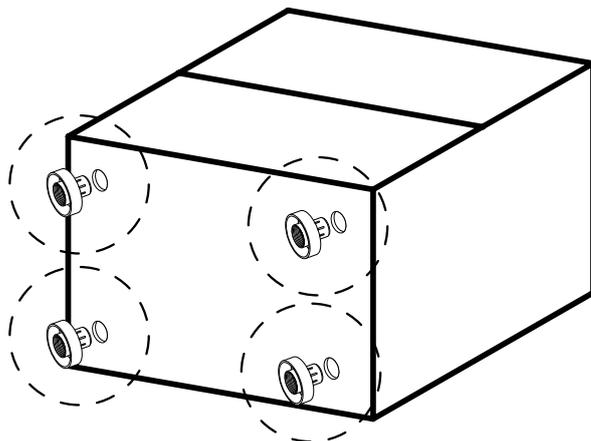


# Konsolen mit Stellfüßen

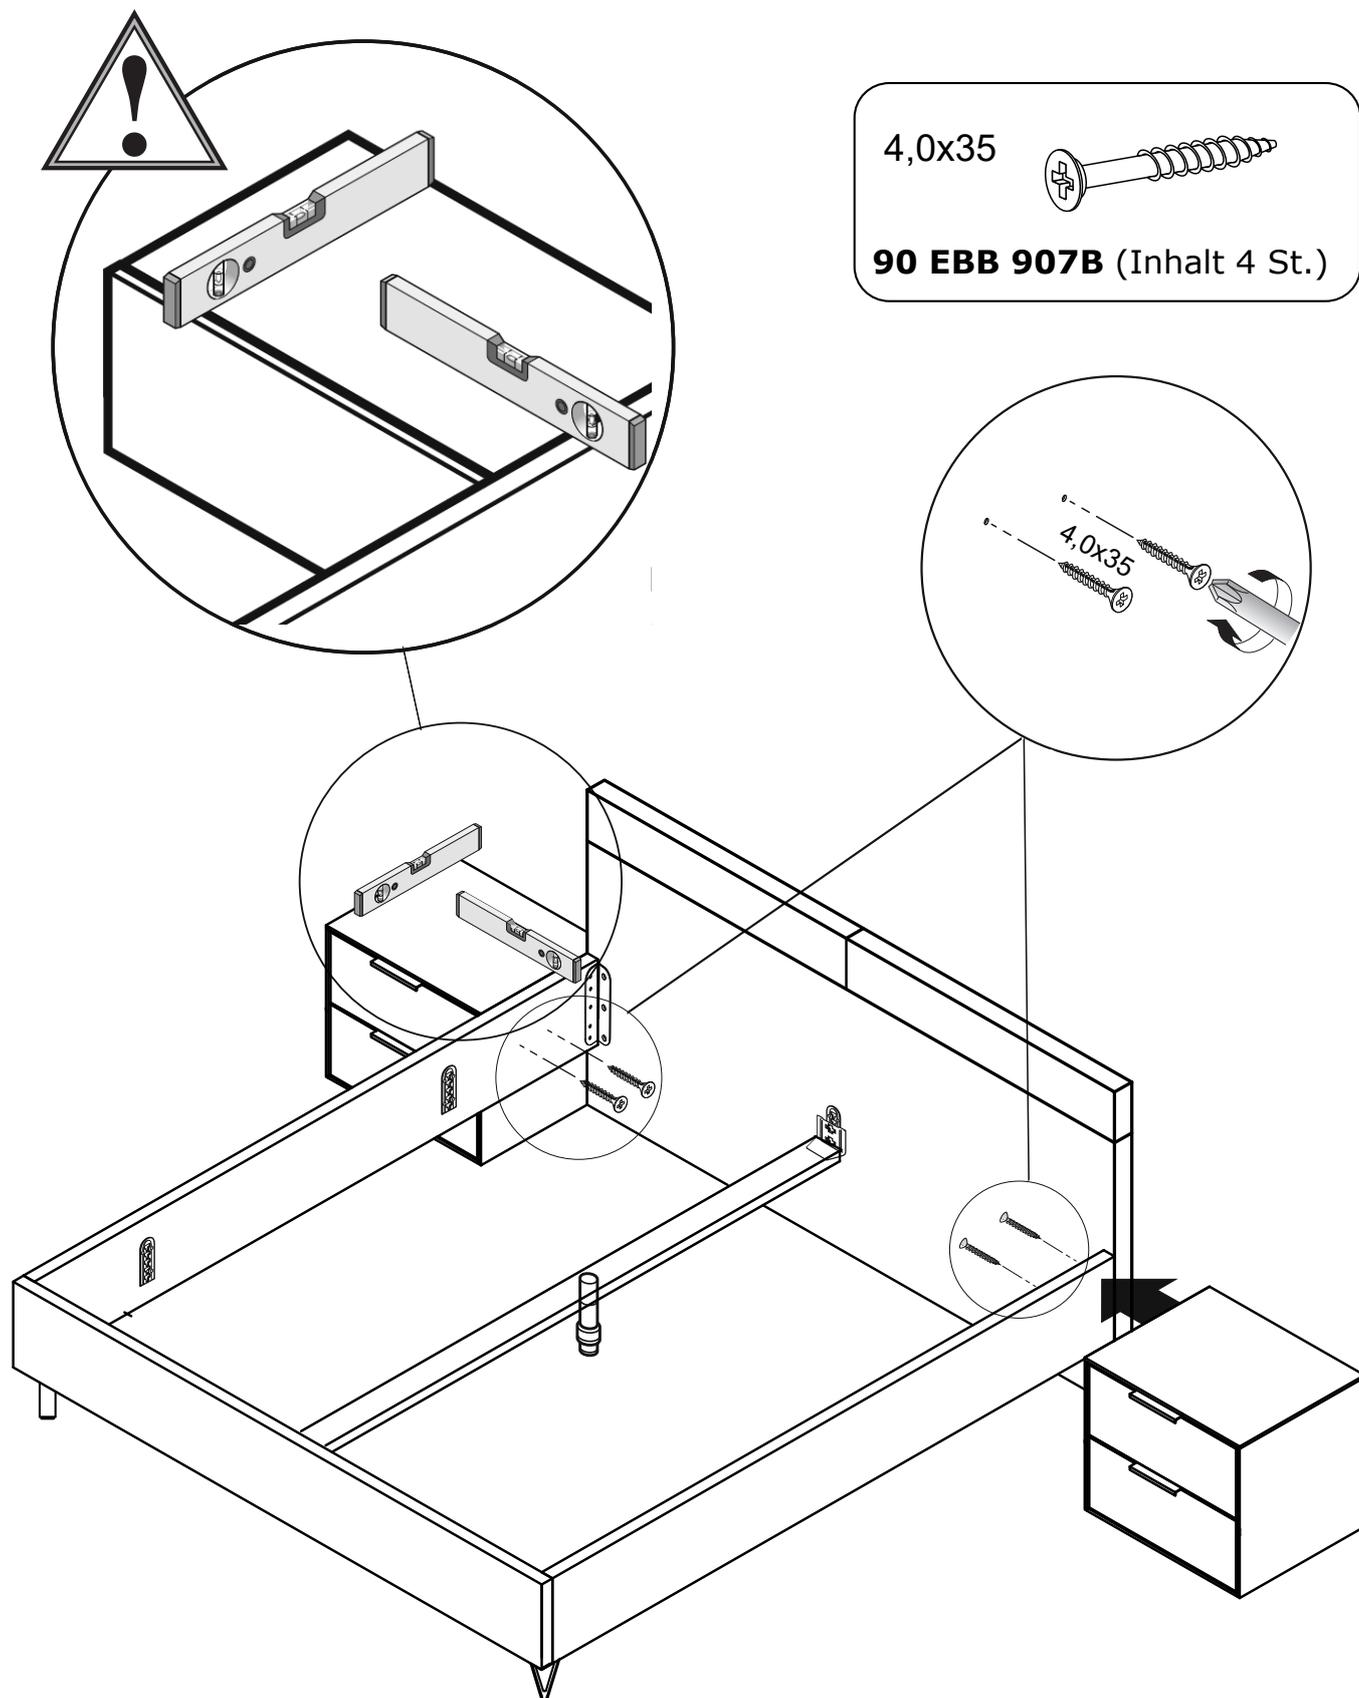



# PANEELAUFSATZ

4,0x40







000 ESS 4040Z


Breite 55 cm

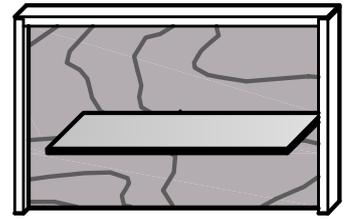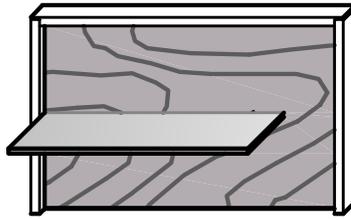


Breite 65 cm

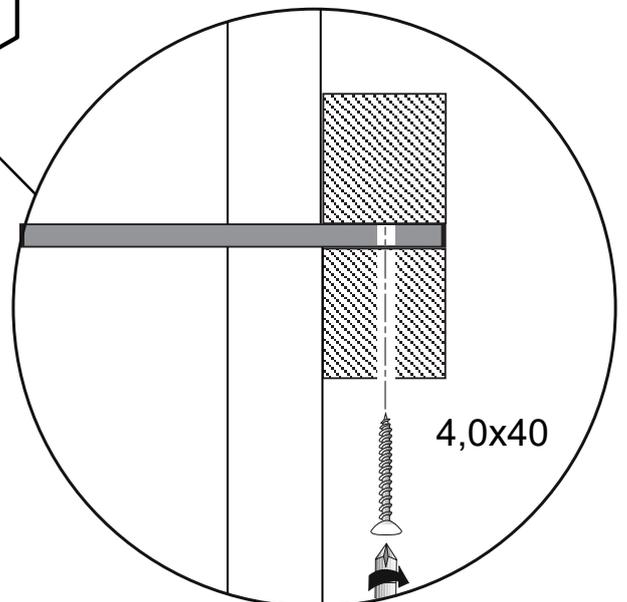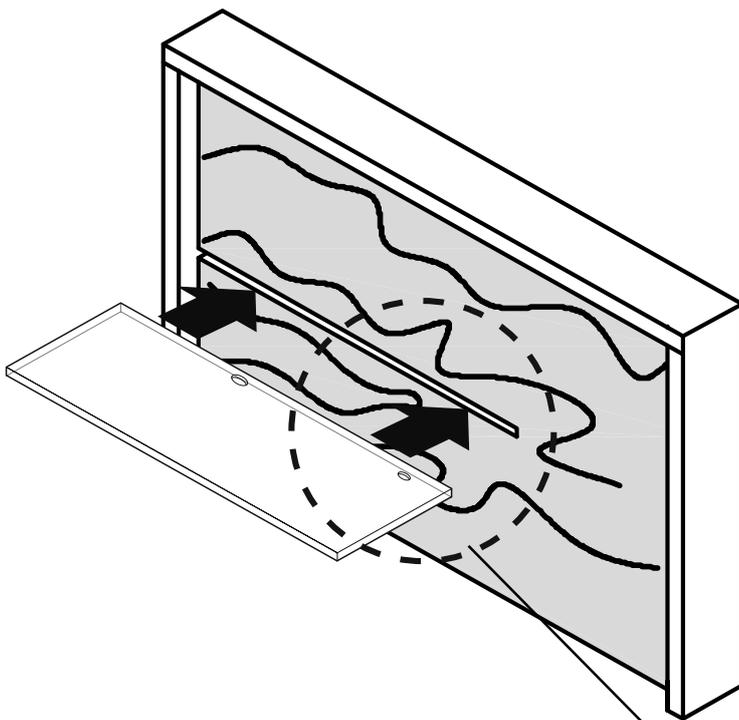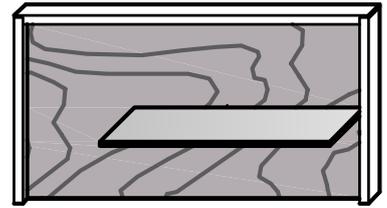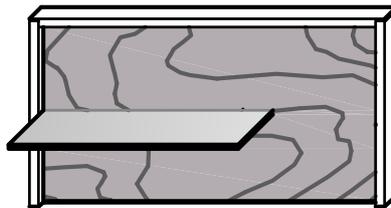

# PANEELAUFSATZ

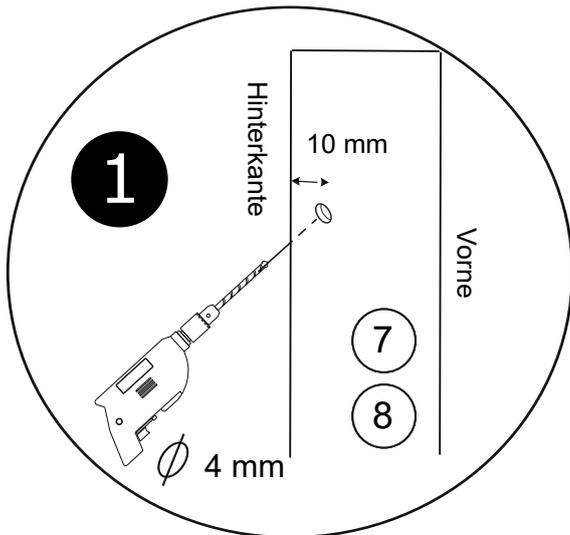


3,5x25





**000 ESS 3525B**

4,0x35





**90 EBB 907** (Inhalt 4 St.)

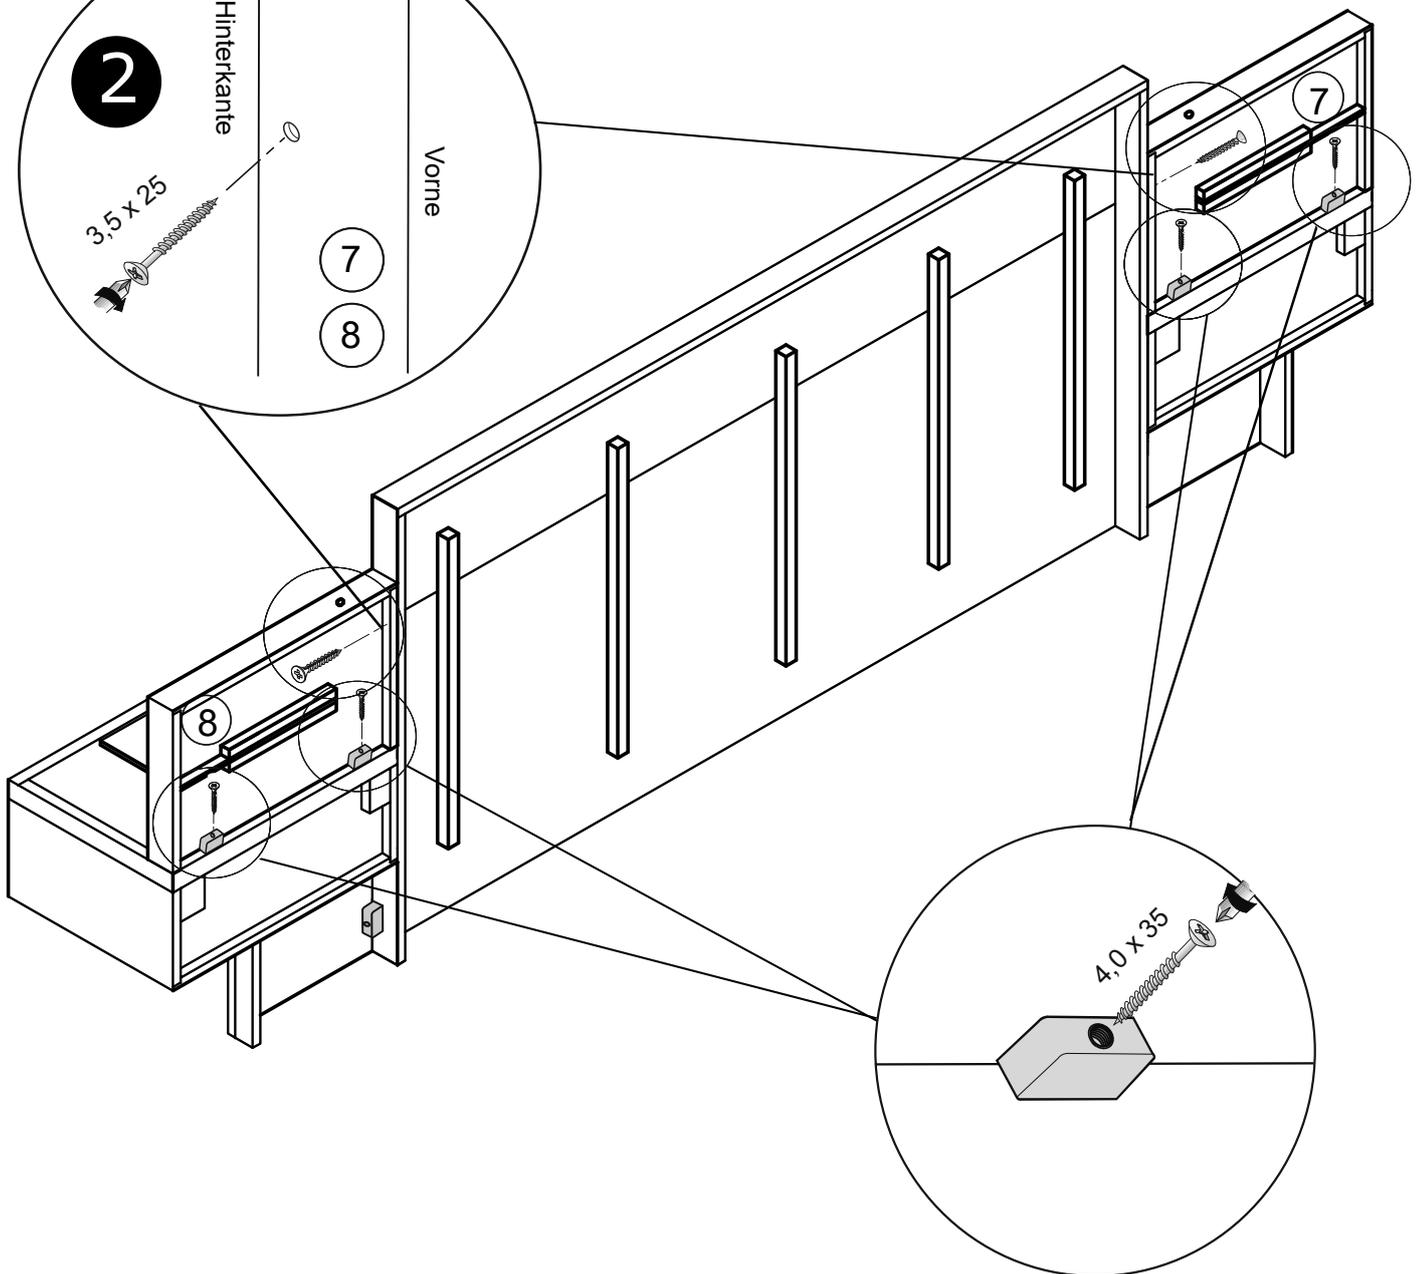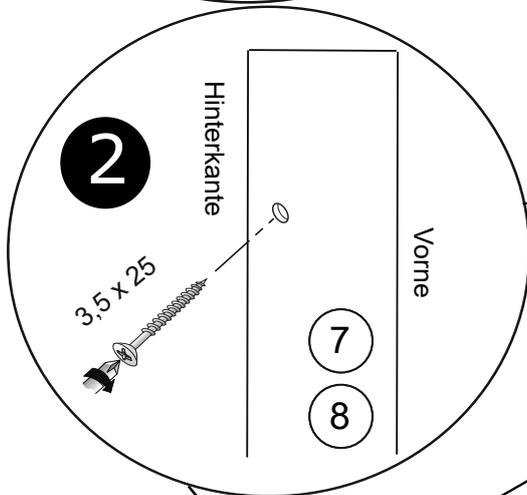

# PANEELAUFSATZ - Beleuchtung

**Bitte keine werkseitige Steckerverbindung lösen !!!**

Die Kopfteilbeleuchtung ( wenn bestellt ) ist komplett vormontiert und verkabelt. Es müssen nur noch die zwei schwarzen freien Stecker in den Trafoanschluss gesteckt werden.

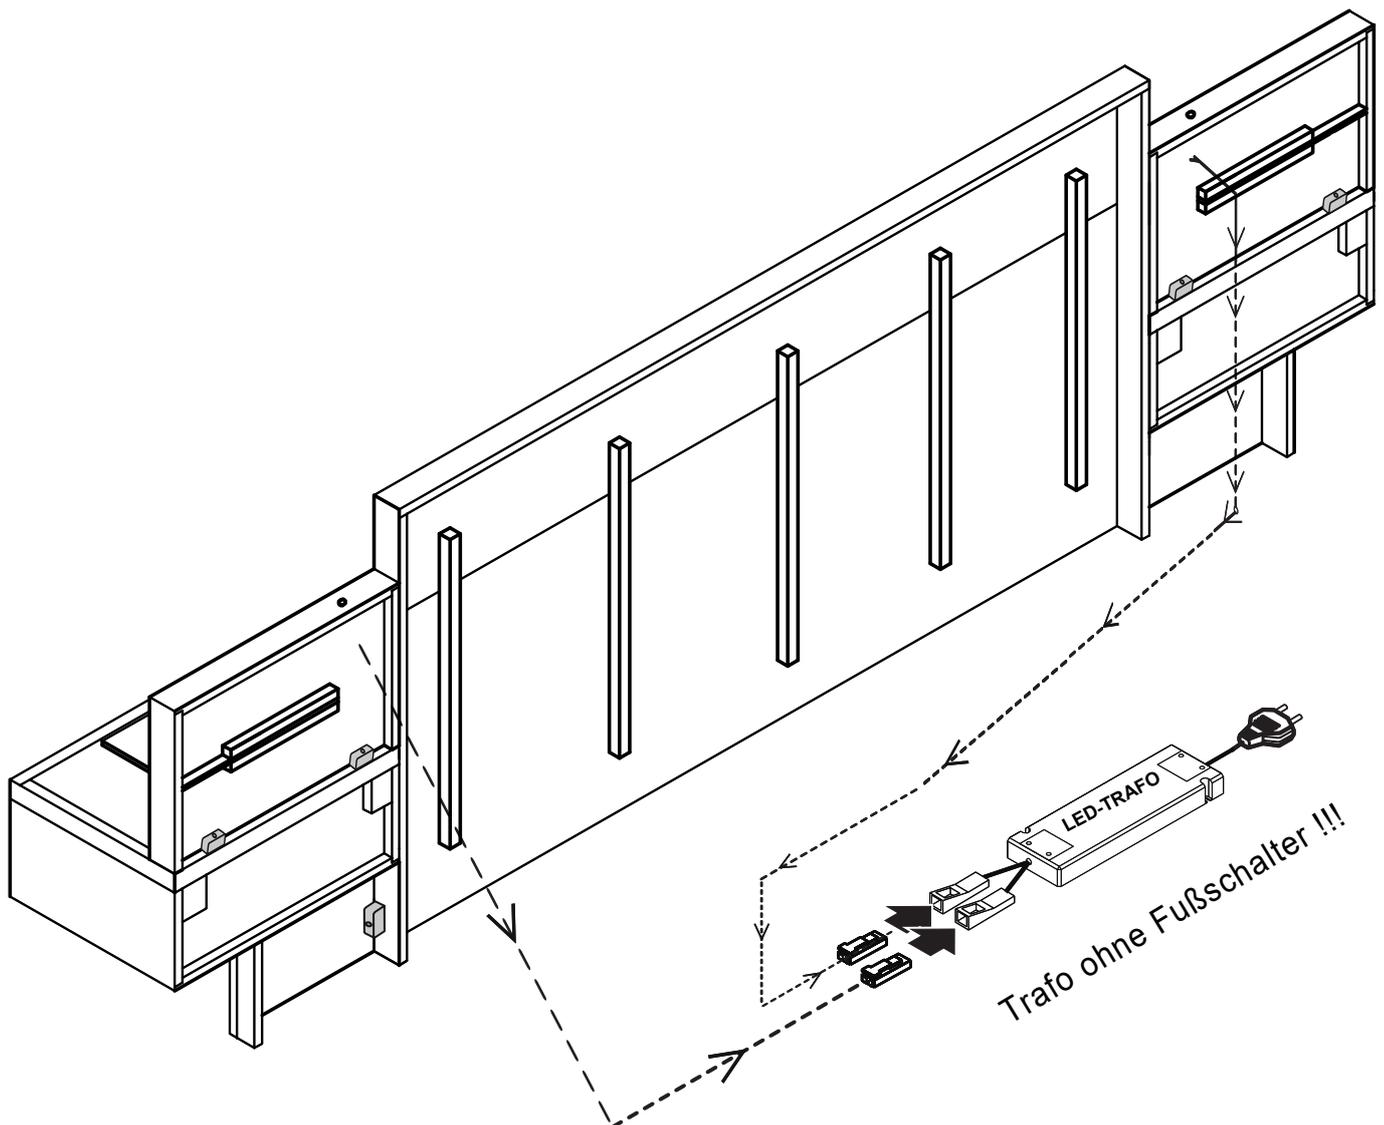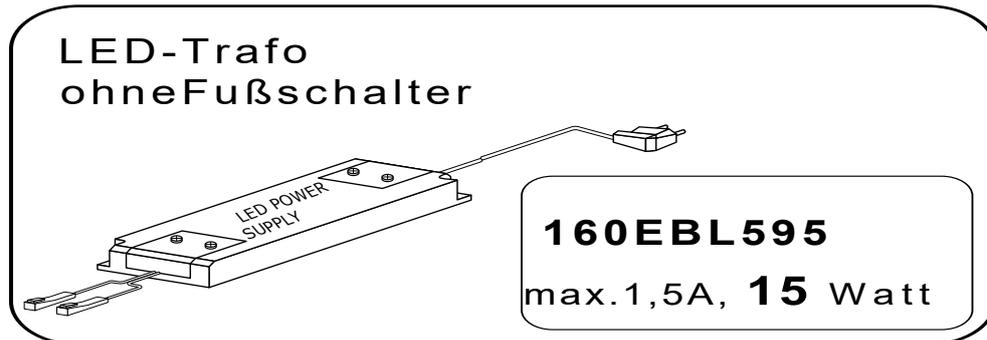





**Tel. +49(0)5241 5044-0 | Fax +49(0)5241 5044-366**

**SZ Wöstmann Schlafräume Systeme GmbH**

**Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: [www.woestmann.info](http://www.woestmann.info) | e-Mail: [info@woestmann.info](mailto:info@woestmann.info)**