








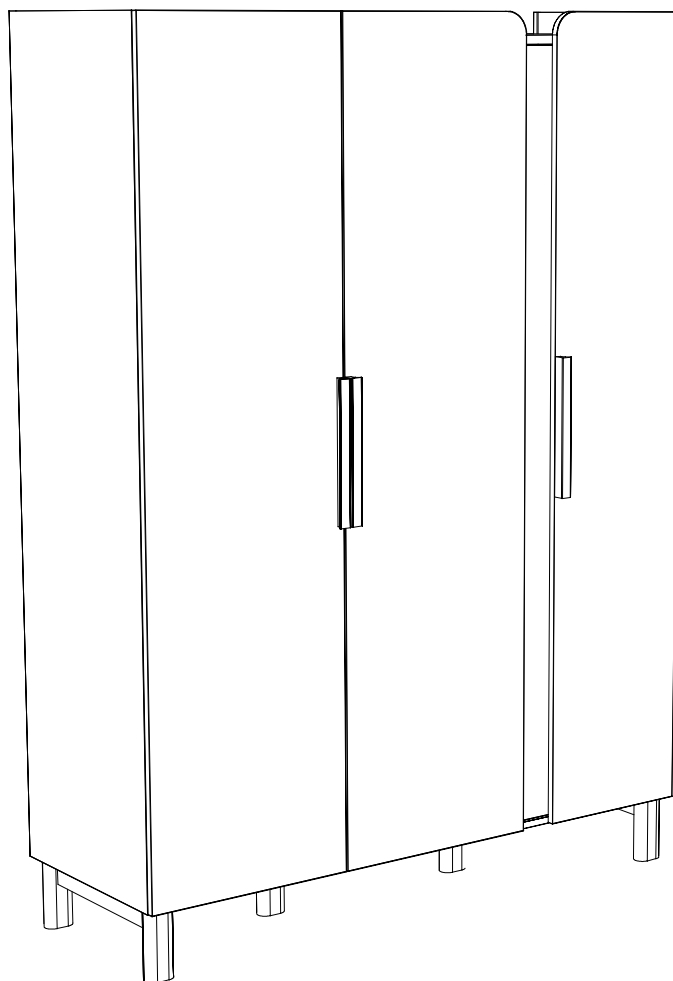


Artikel.-Nr.:

4003-KS-3


Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00739

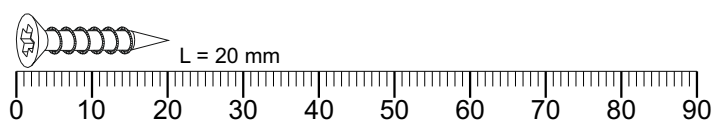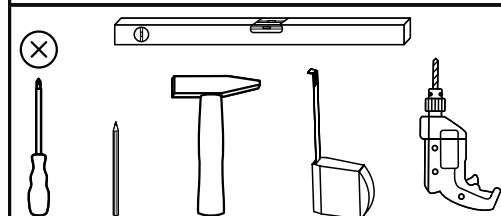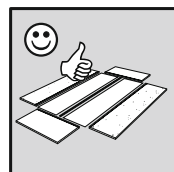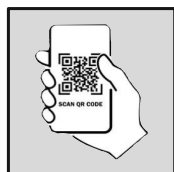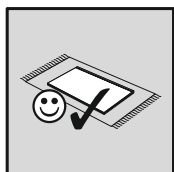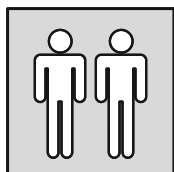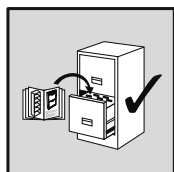


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/3

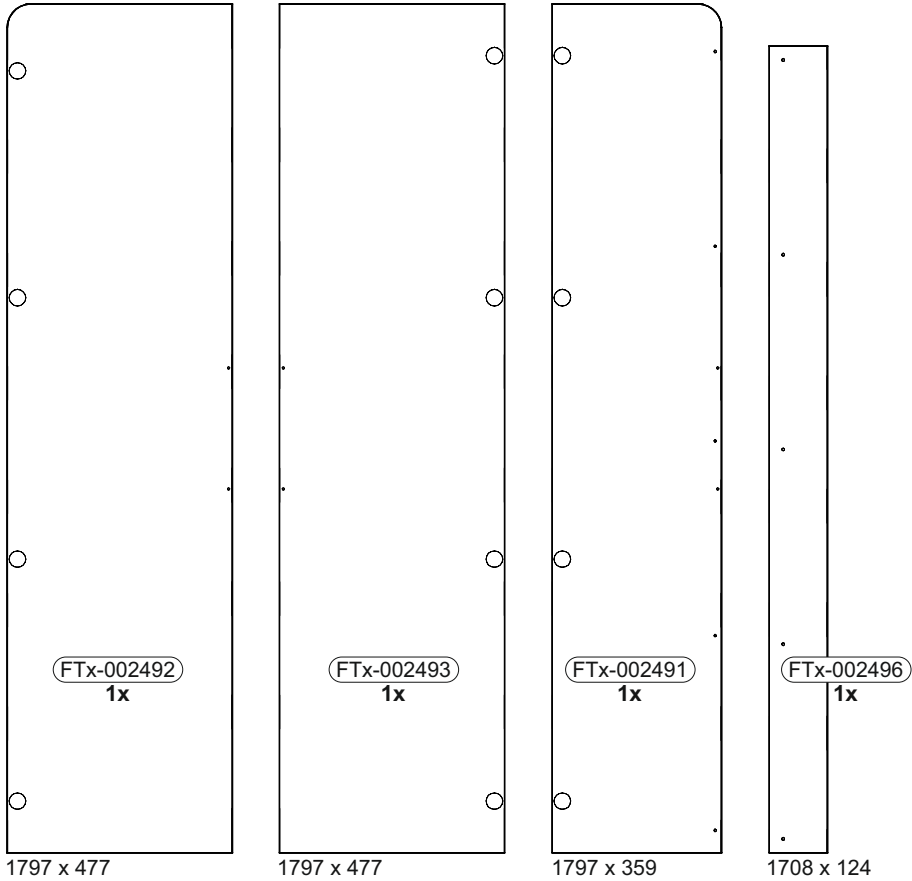


Colli 2/3

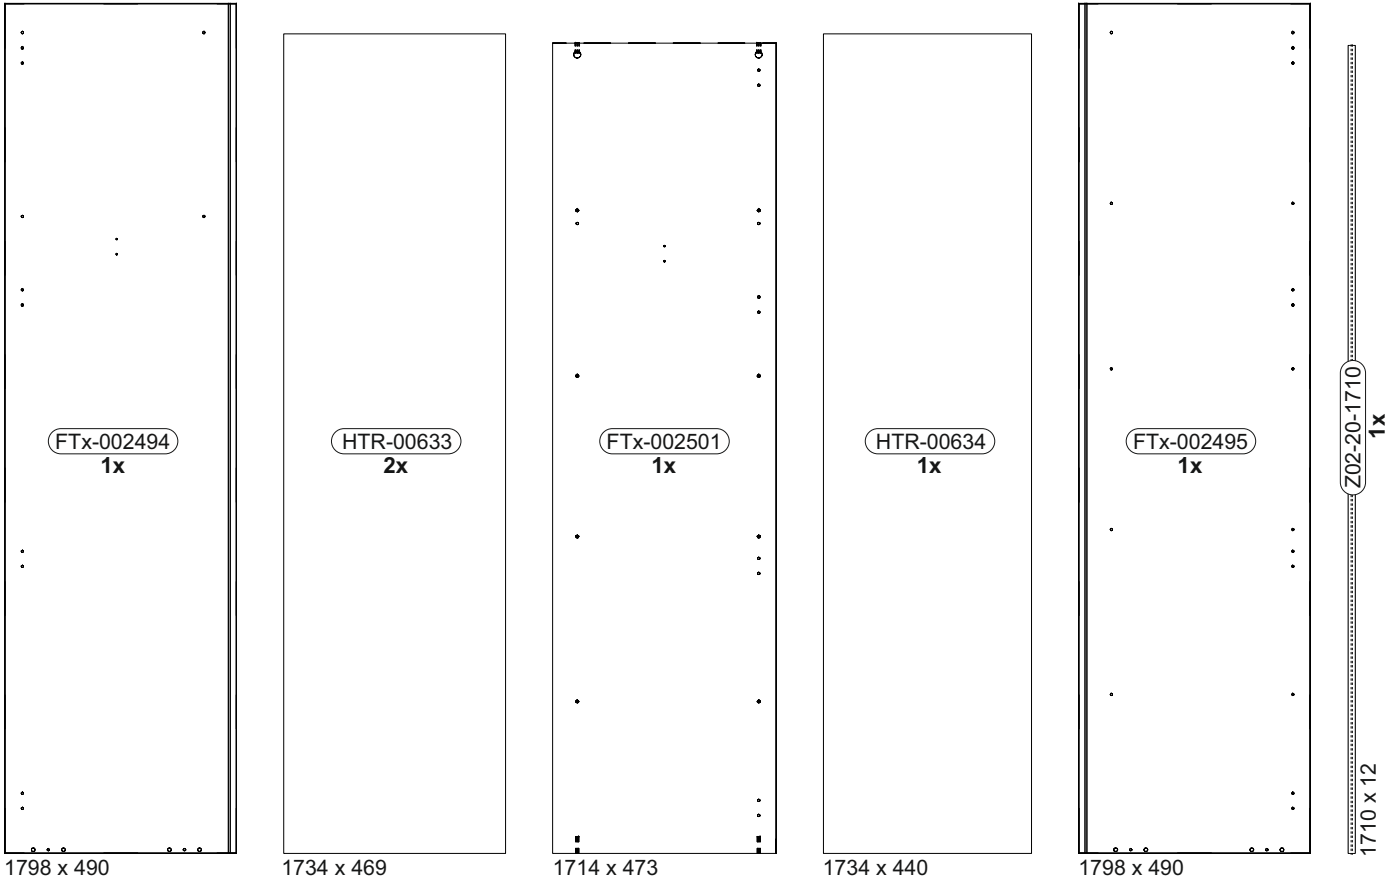


BT1-00836

B01-10		B01-205		B01-30	
18x	6,3x50	5x	6,3x25	28x	3x16
B01-329		B01-352		B01-80	
6x	M4x22	6x	M4	28x	3,5x13
B01-90		B02-103		B02-114	
6x	3,5x20	12x	8x30	2x	
B02-160		B05-130		B05-185	
12x		1x	Leim	6x	
B08-80		B02-10		B02-20	
1x		18x	ø15x12mm	18x	

BT1-00027


B03-01		B03-05	
12x		12x	

BT1-00837


B06-515	
3x	310mm




Z06-30-0920
920 x 30 1x

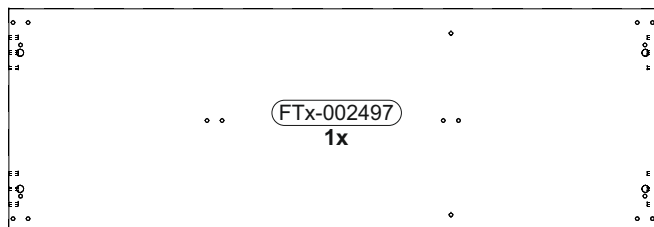


1371 x 473

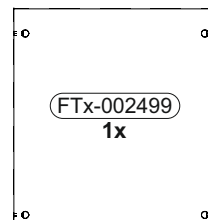


428 x 458

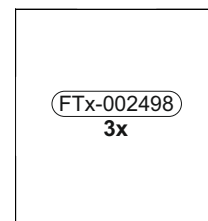


428 x 453

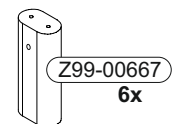


150 x 65

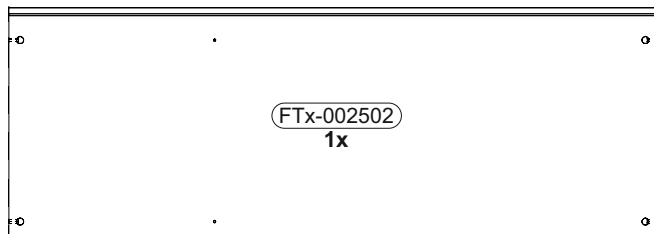

1371 x 490

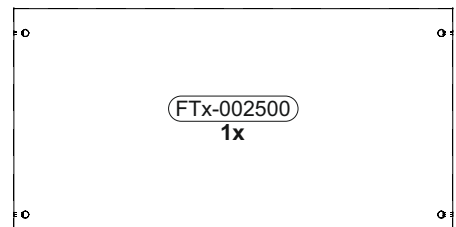


928 x 473

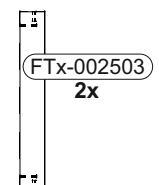

377 x 52

1






B02-10


8x




ø15x12mm

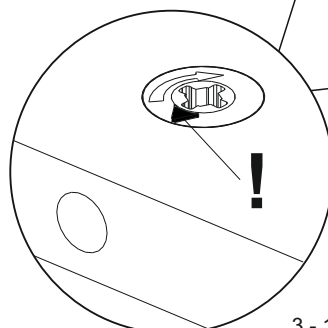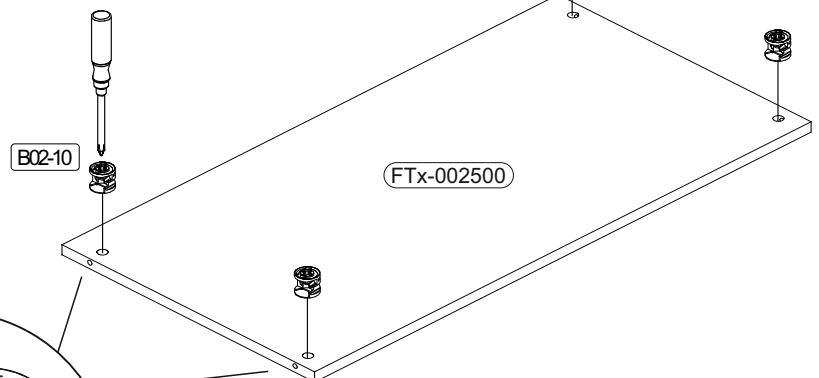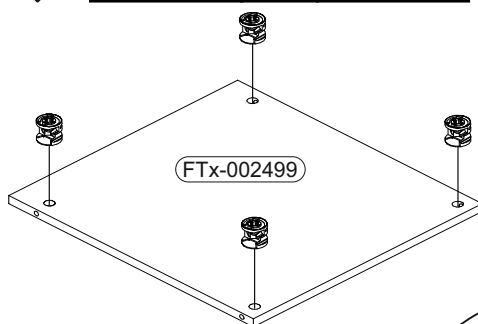

2					
		6x	4x	6x	

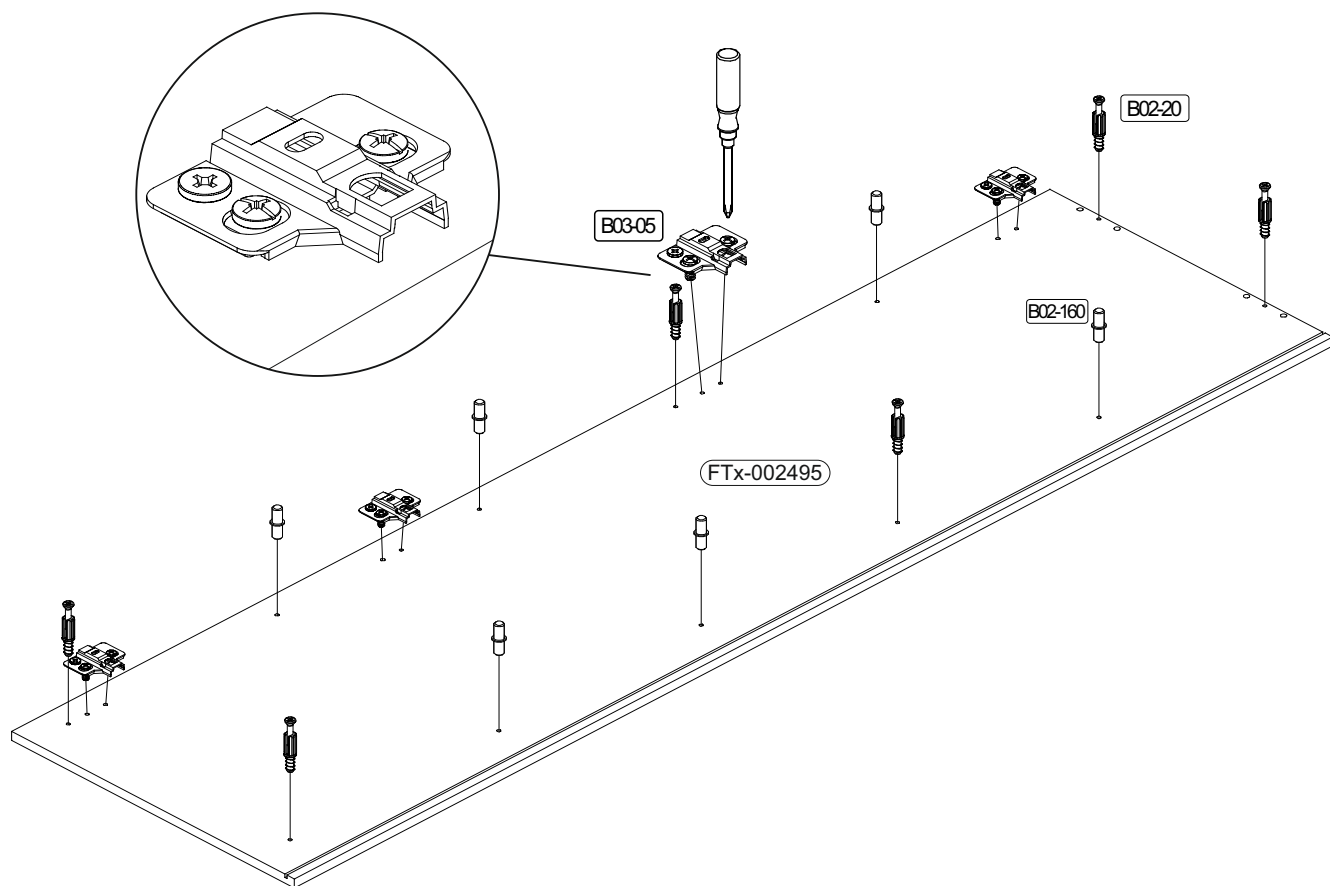


3				
		6x	4x	
		2x	3,5x13	1x

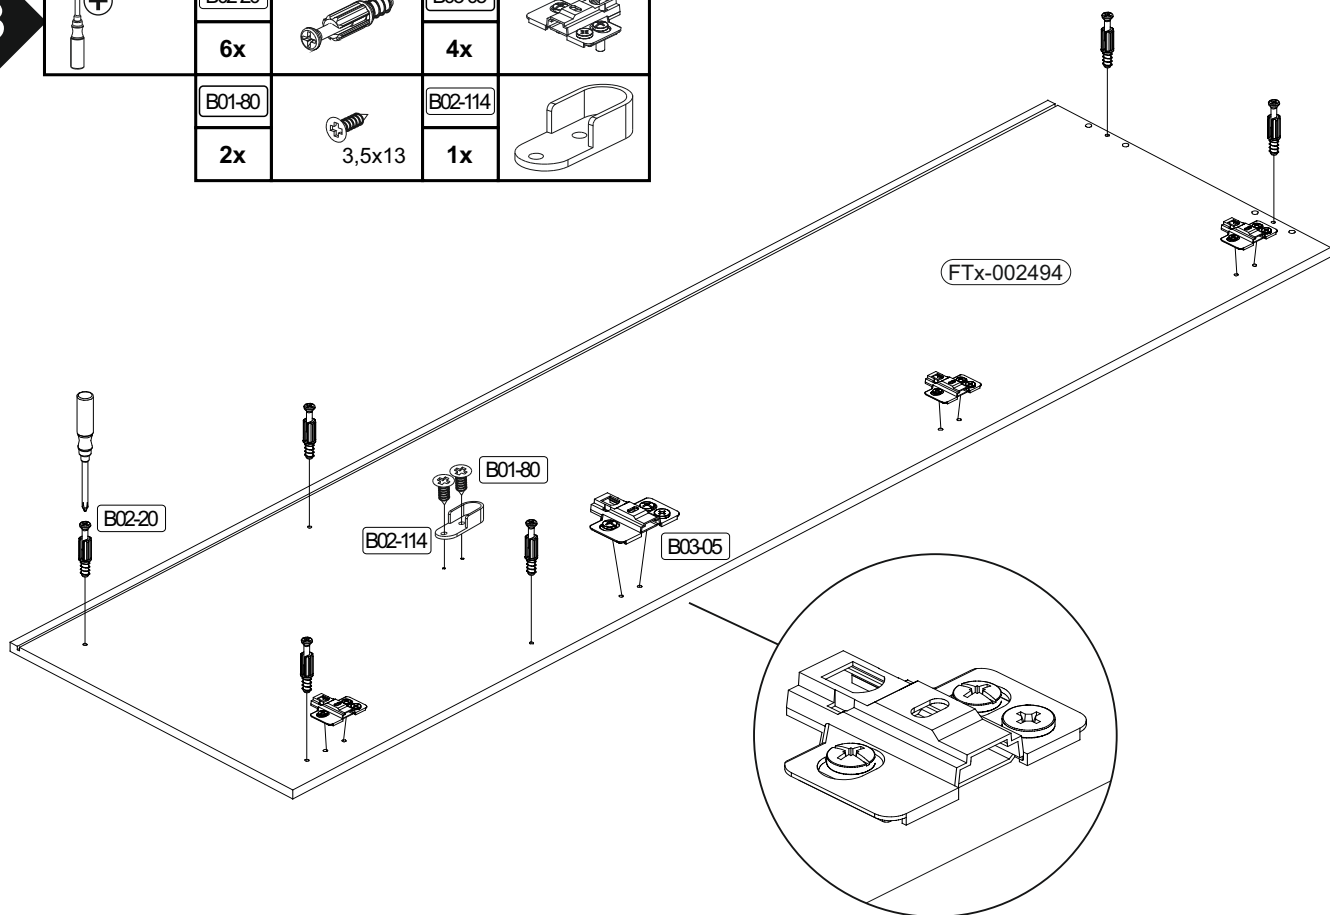

4


					
	4x	4x	6x	2x	1x
					
					2x
					3,5x13

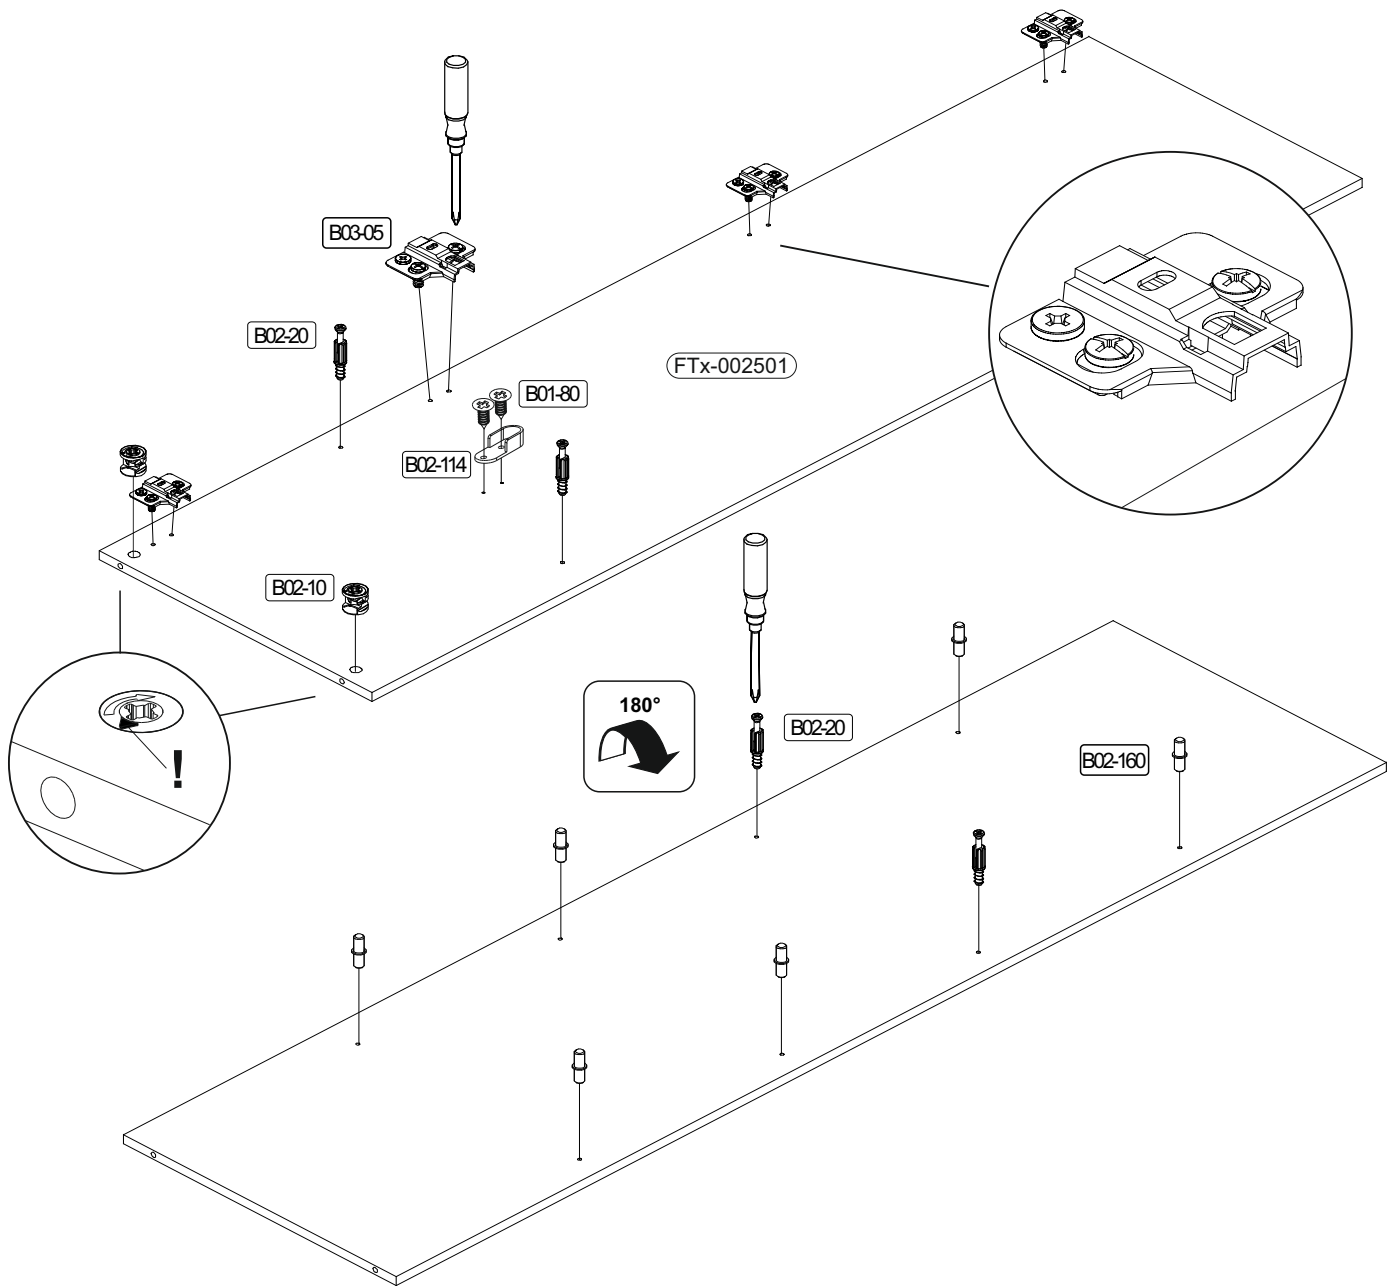

5


				
		4x	1x	
			8x30	





1

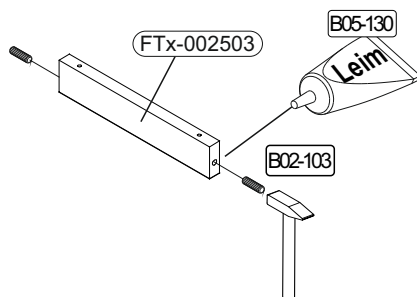

2x


2

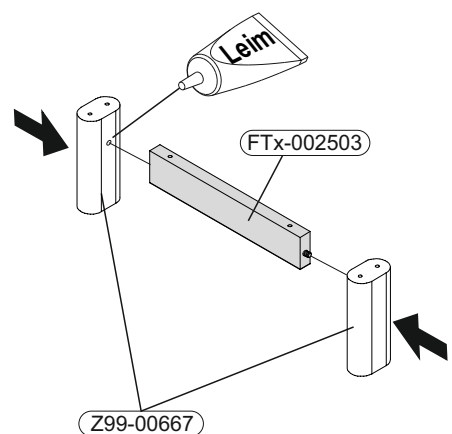

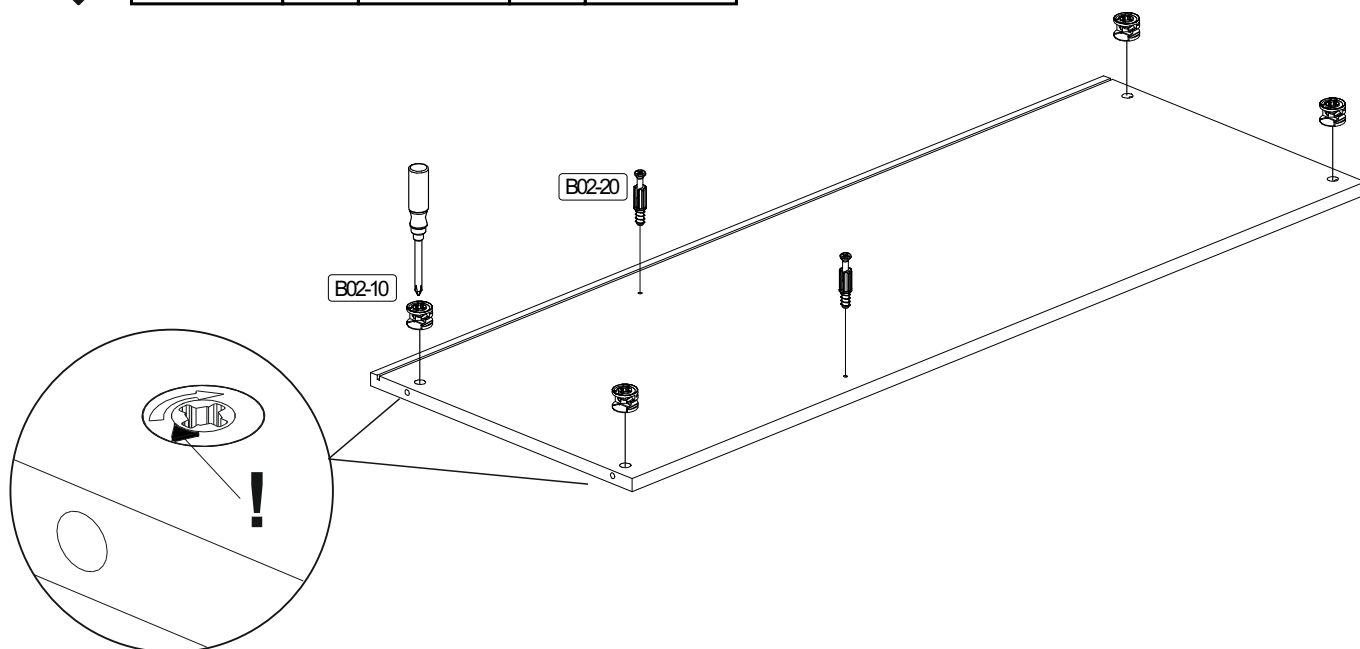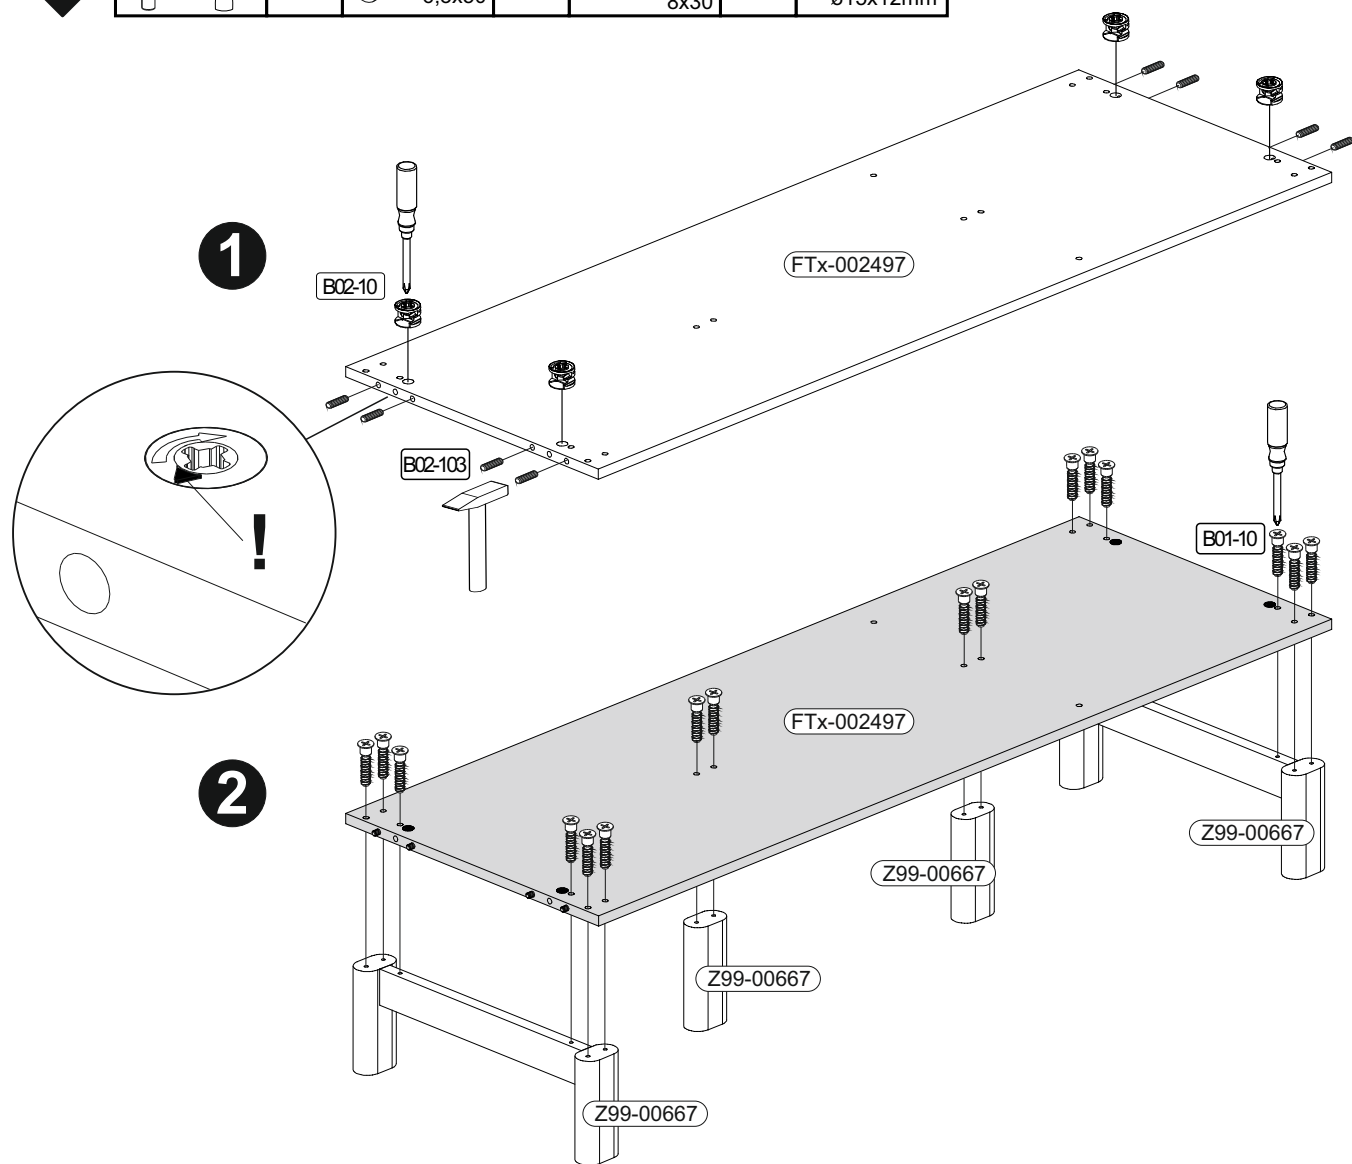


8

+	B01-10	6,3x50
2x		

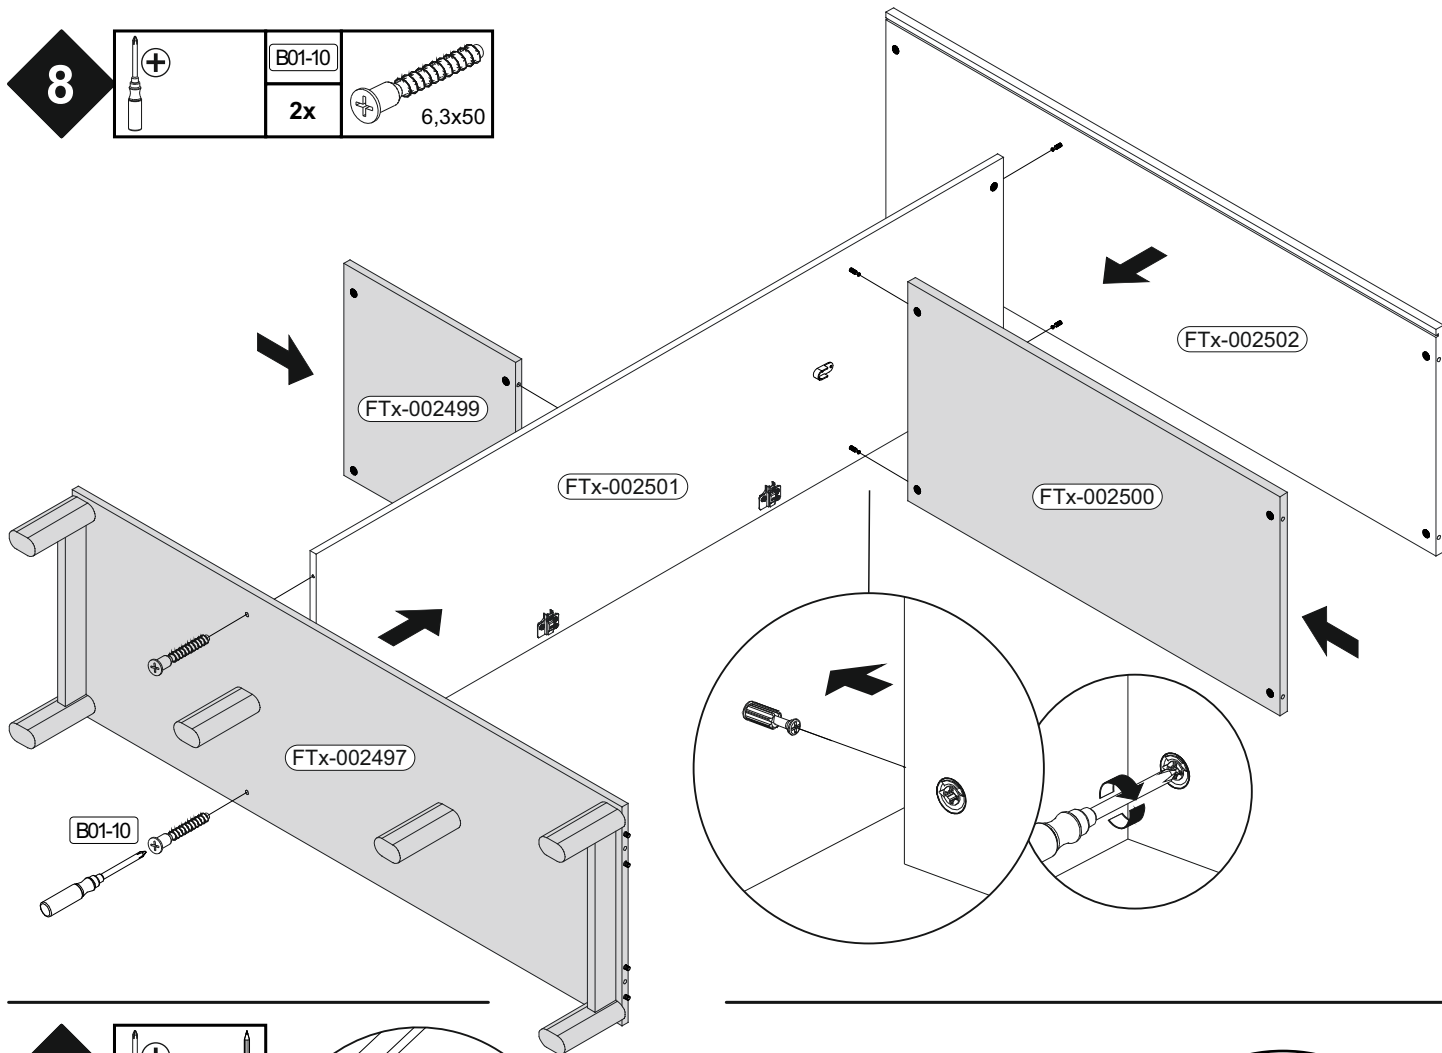


9



+	
---	--

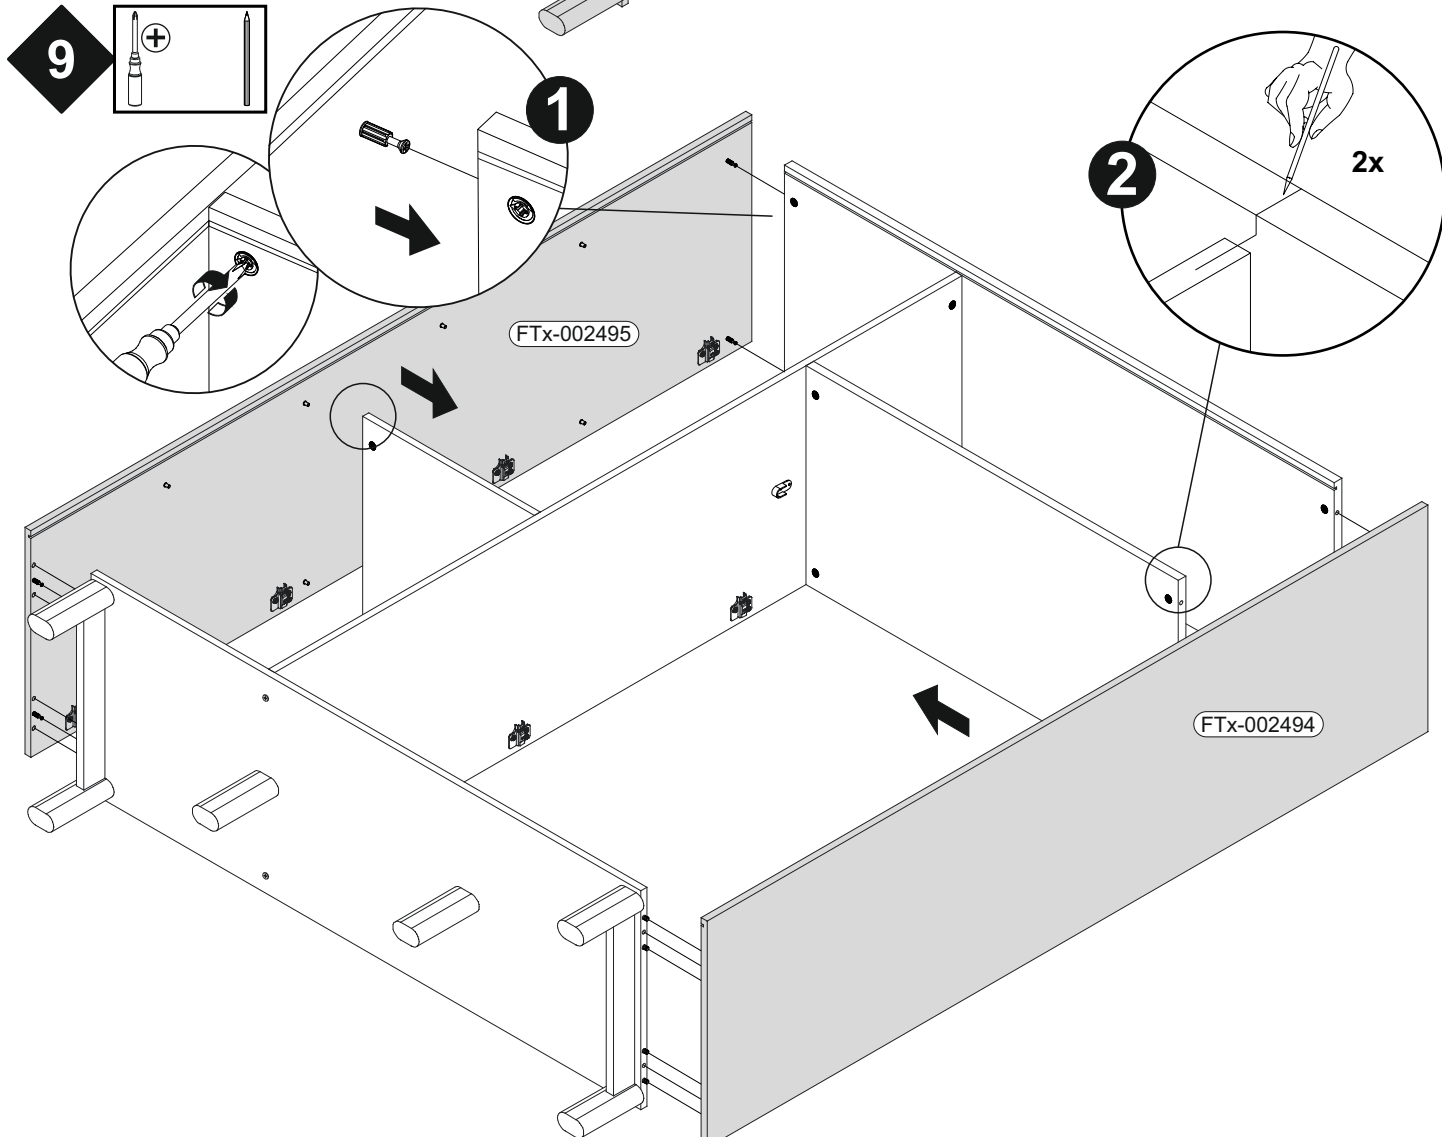

10




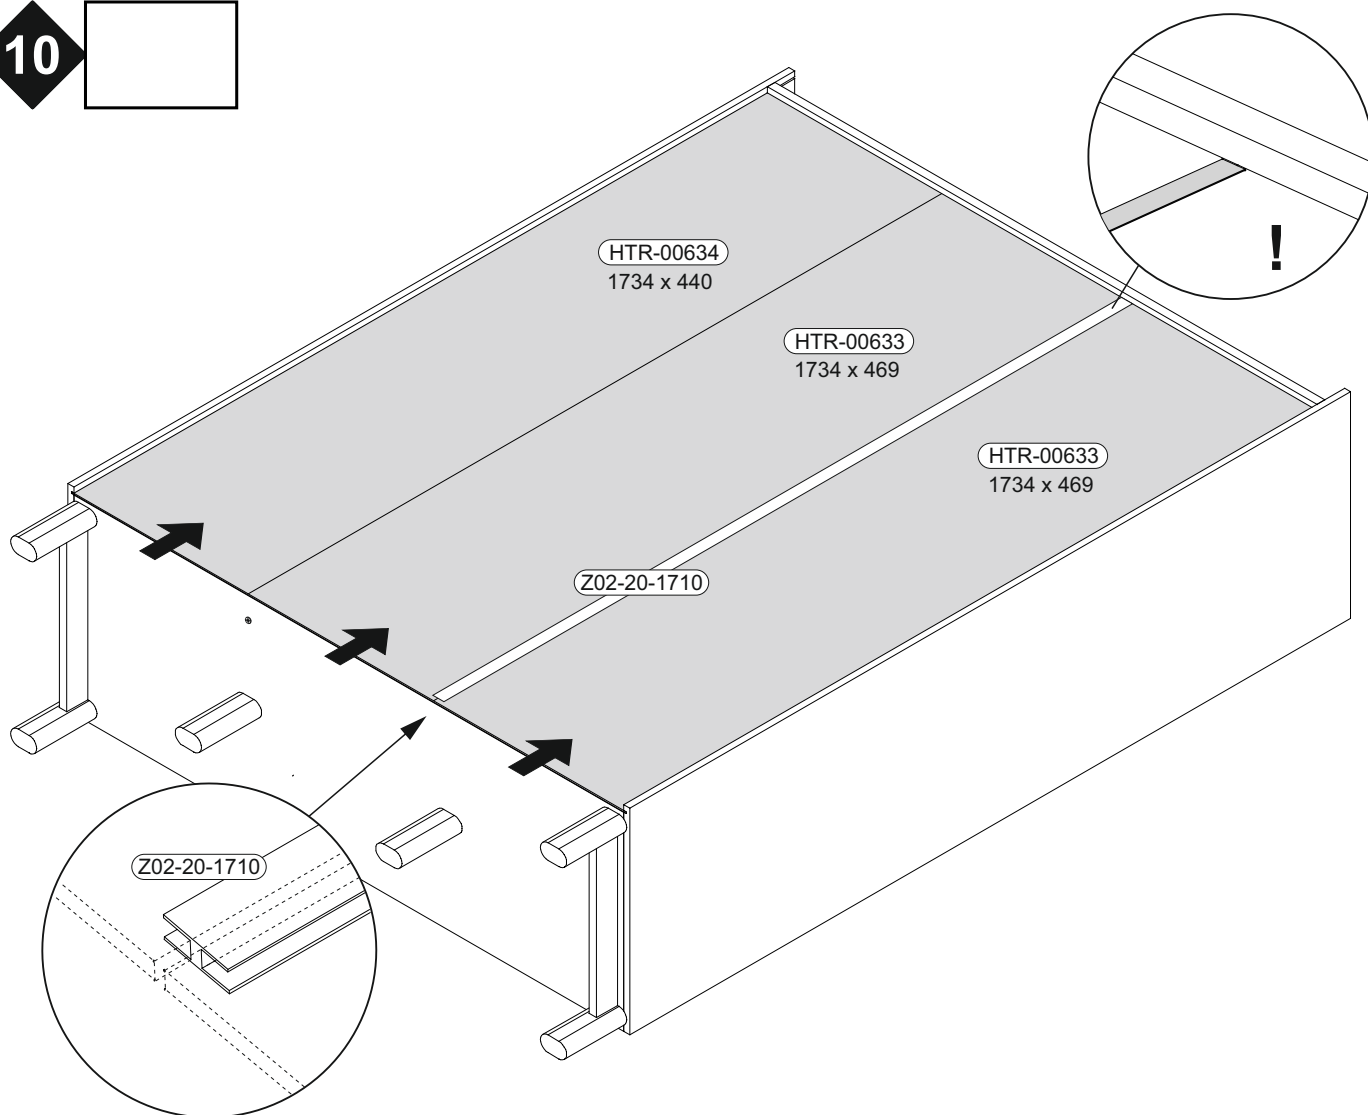


11

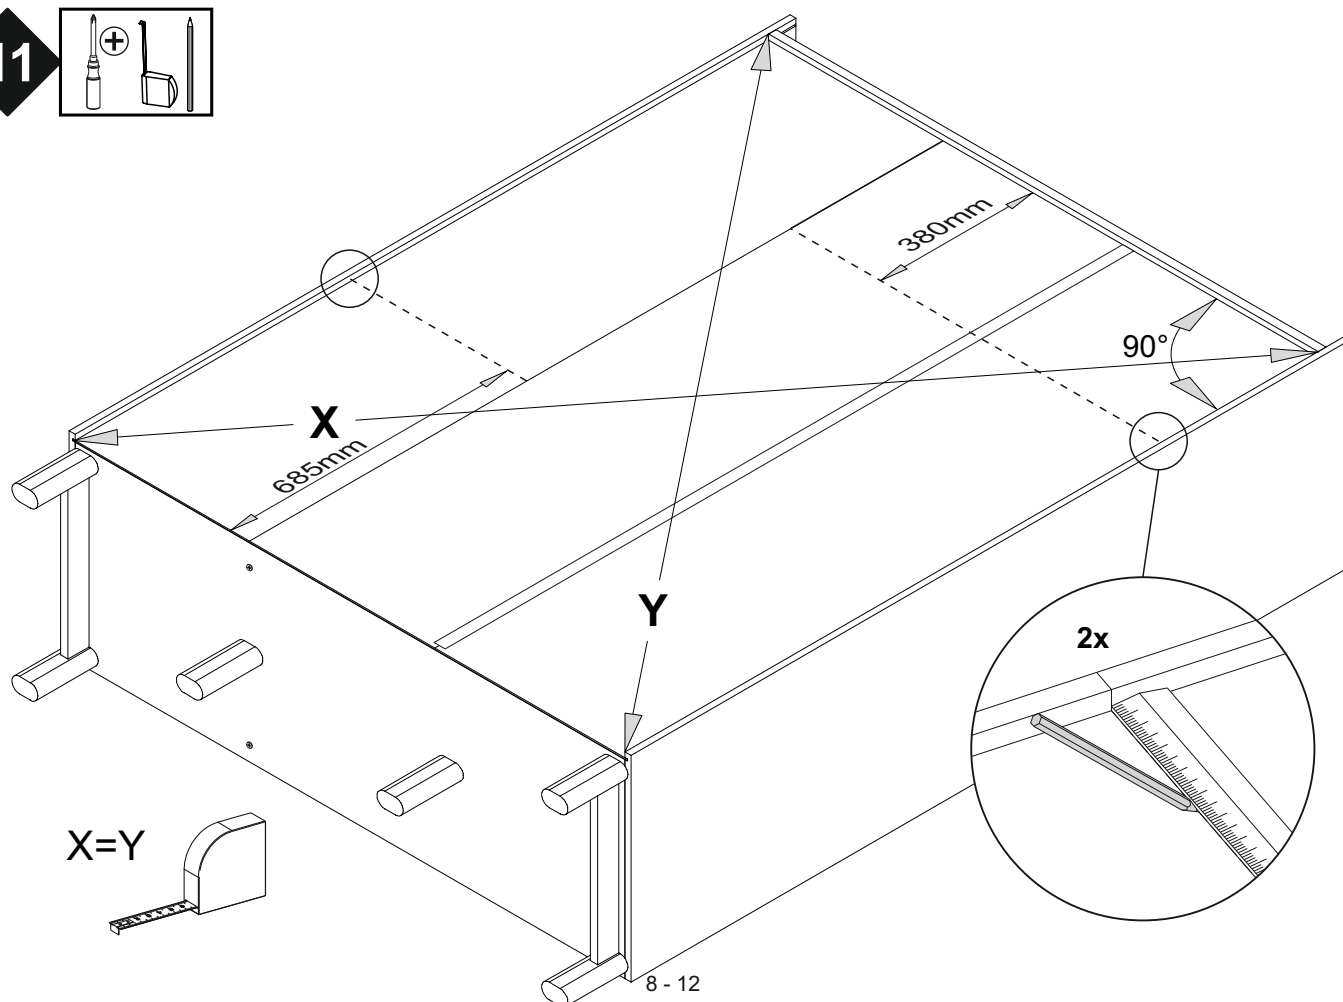


12


				
	B01-30	B05-185	B01-90	
	28x	3x16	6x	6x
				3,5x20

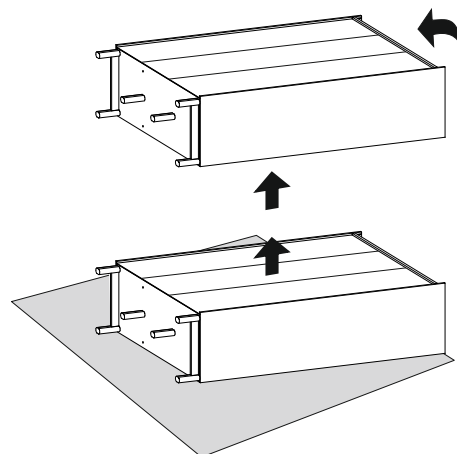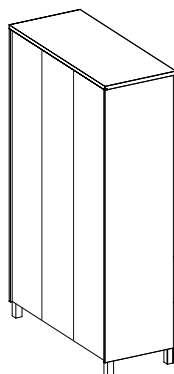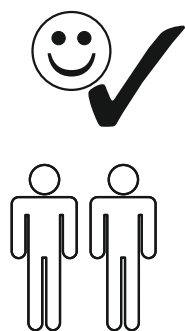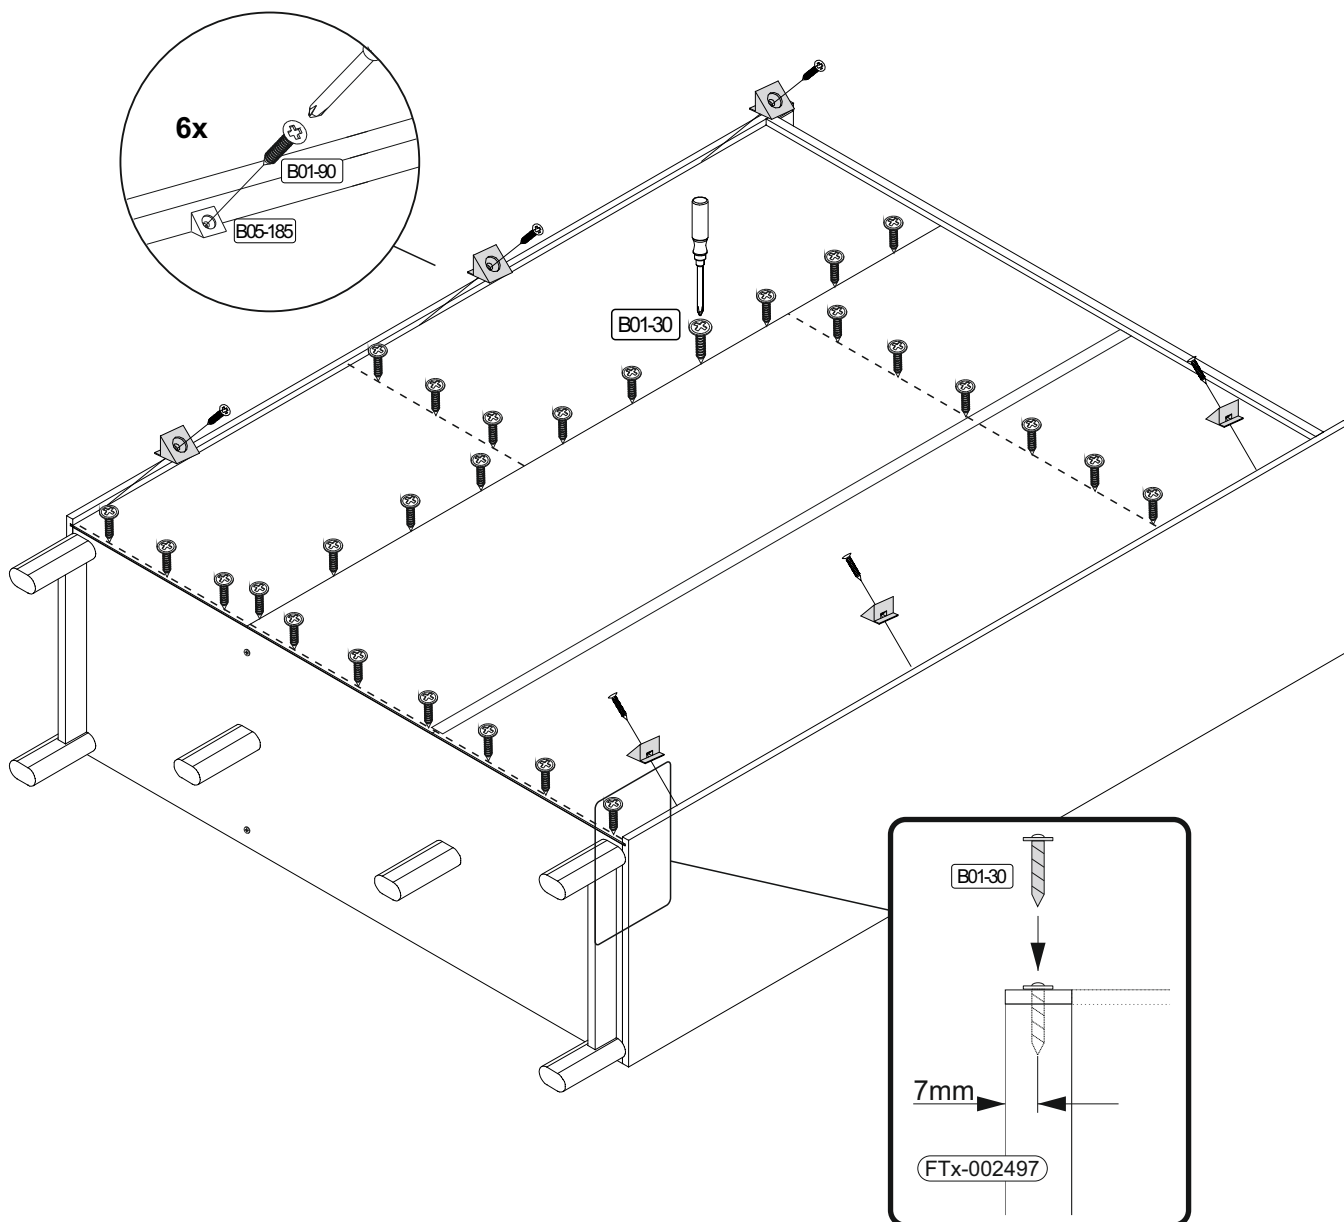


13




1

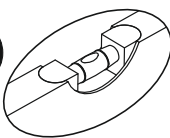





2

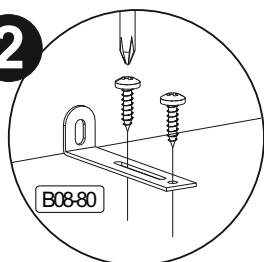

3

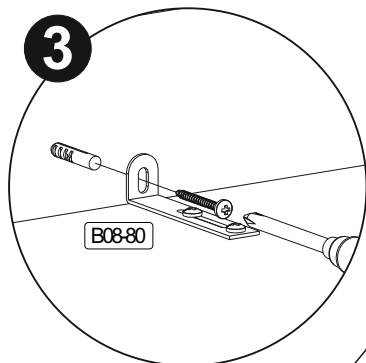


4

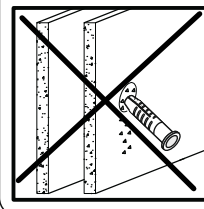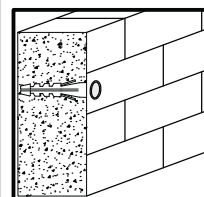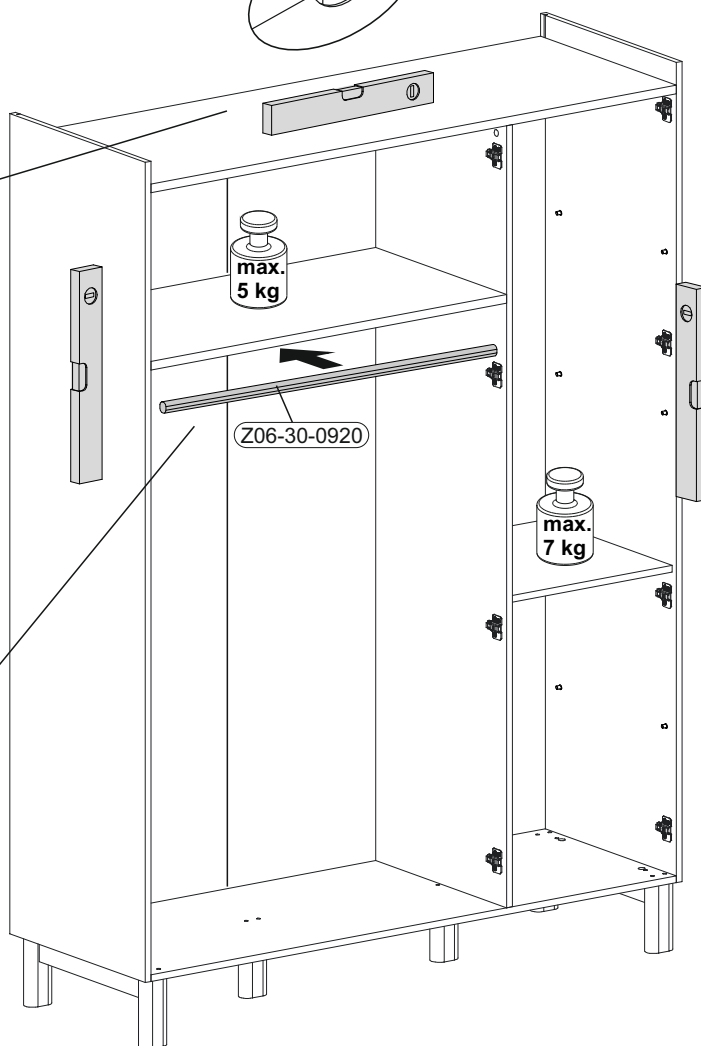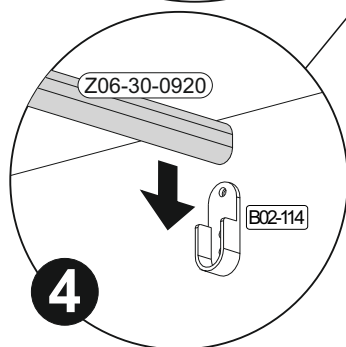

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

14

									
	5x	6,3x25	4x	8x	3,5x13	1x	310mm	2x	
									
								2x	

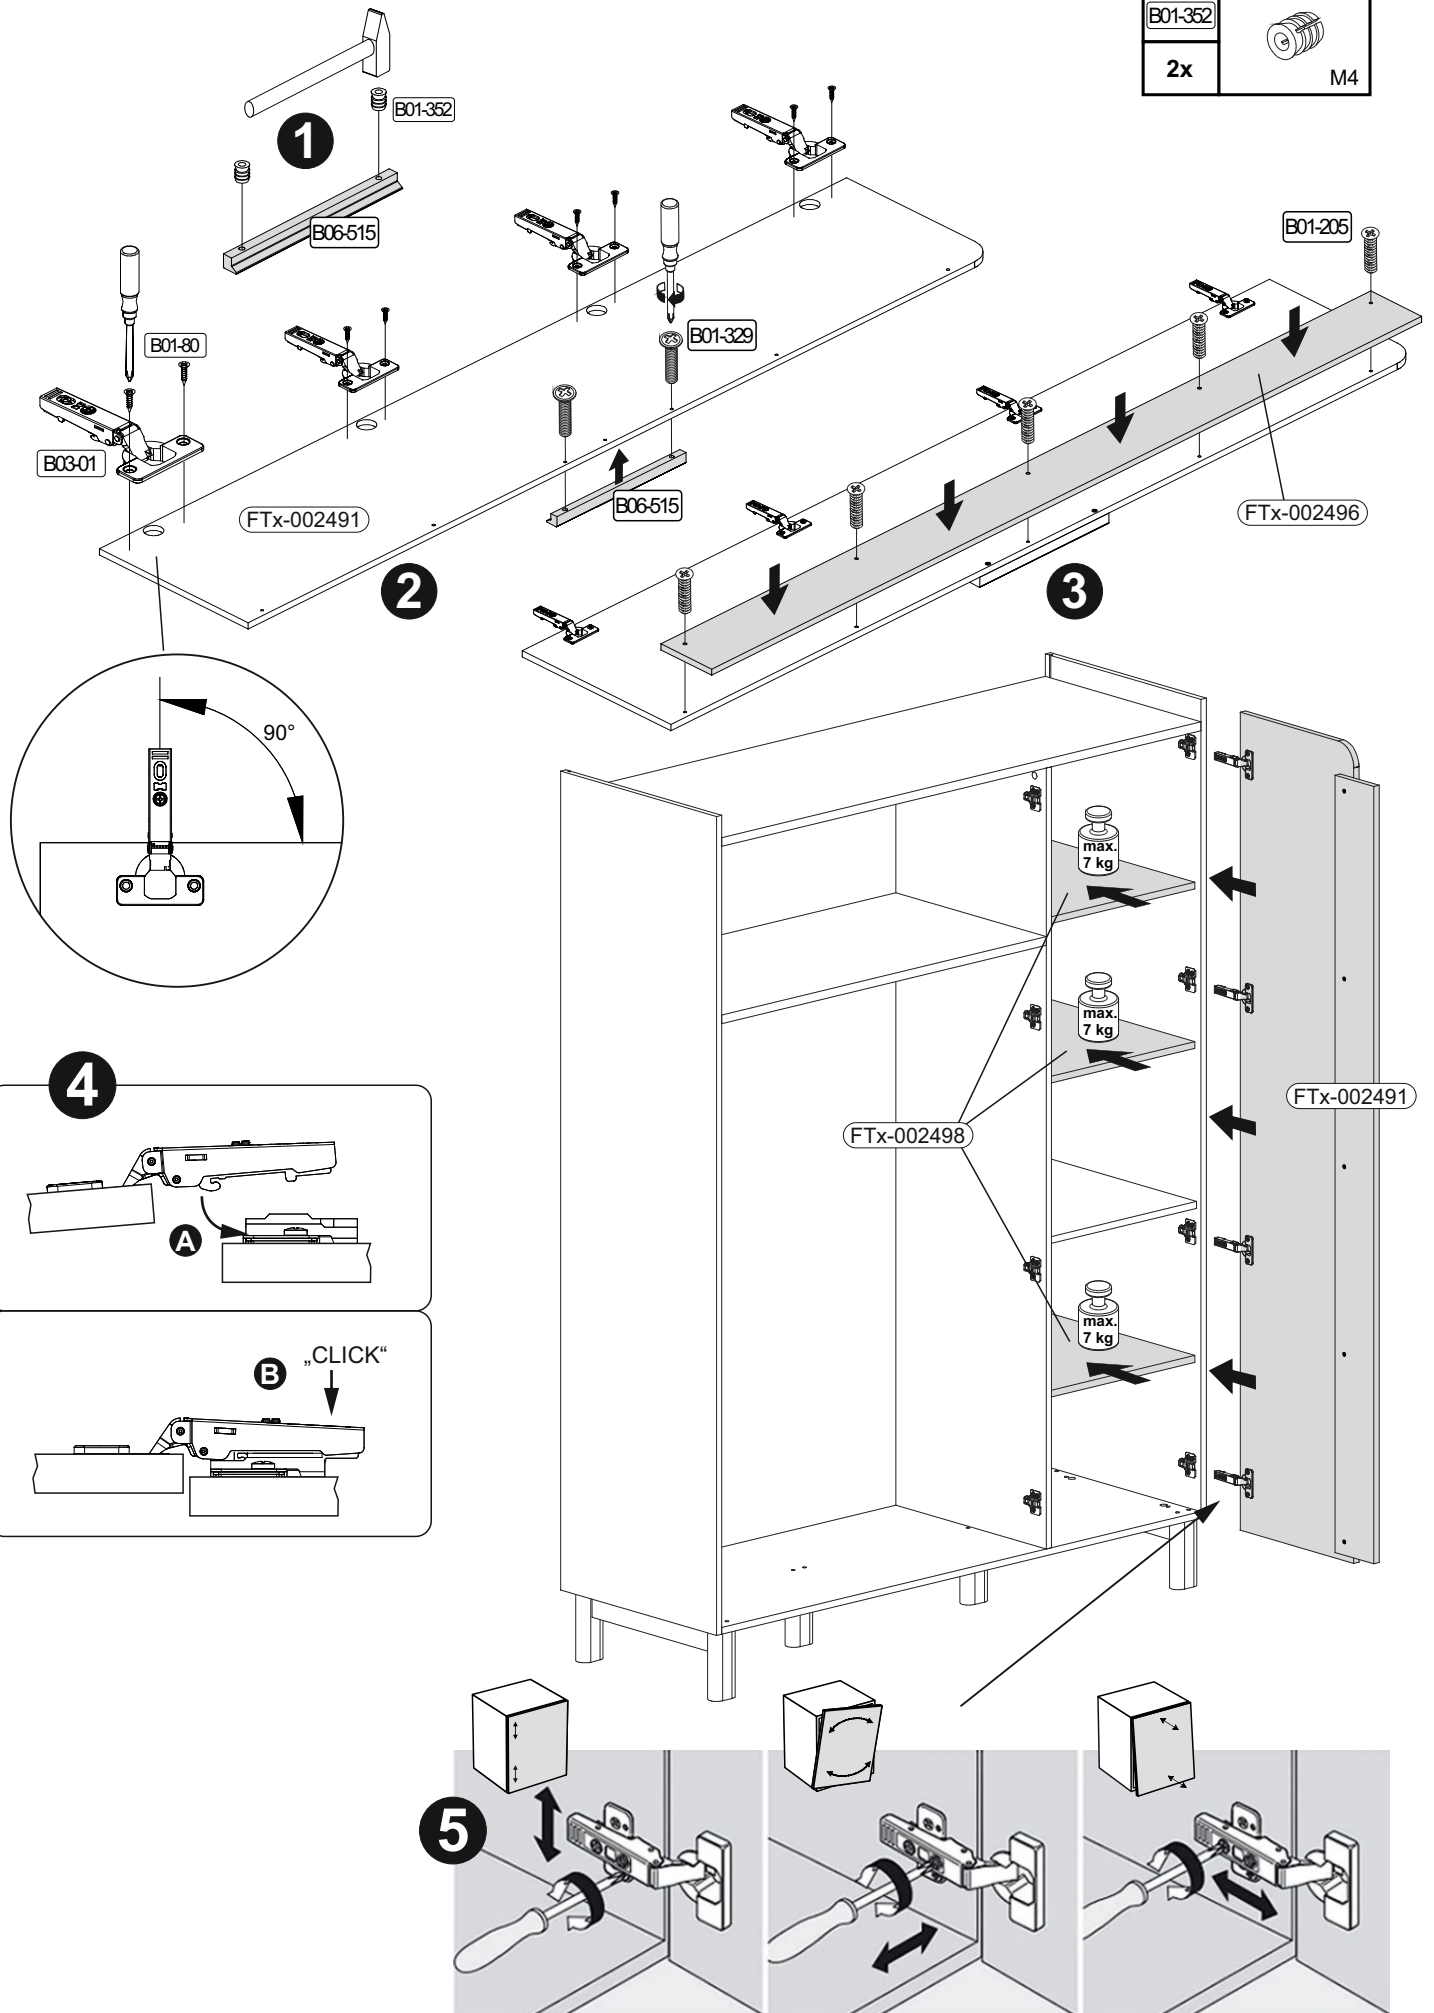

15

							
	8x	16x	3,5x13	2x	310mm	4x	4x
						M4x22	M4

