

Montageanleitung Bettanlage

Ausgabe 2026-09-30



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH


Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.





PERLETA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Bettanlage	5 - 6
Übersicht Bauteile	7 - 8
Übersicht Beschlagteile	9 - 10
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	11
Montage Bett 1161 / 1181 / 1201	12 - 14, 17
Montage Bett 1160 / 1180 / 1200	12, 15 - 17
Montage Konsole 1542 / 1552 / 1642 / 1652	18 - 20
Montage Konsole 1543 / 1544 / 1553 / 1554 / 1643 / 1644 / 1653 / 1654	21 - 23
Montage Paneelaufsatz 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)	24 - 26
Montage Paneelregal 8253 / 8254	27 - 30
Anschluss Beleuchtungskomponenten	31 - 32

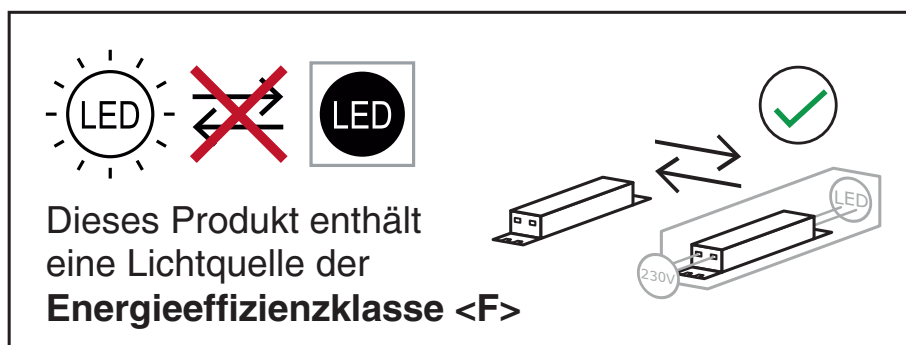

Für die Montage benötigen Sie:

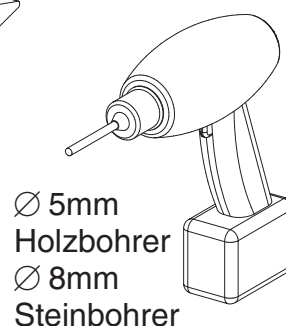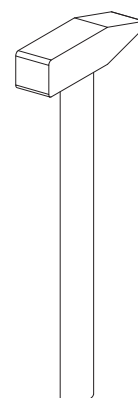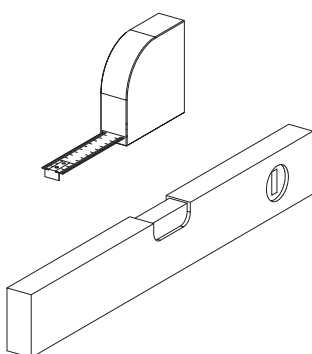

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT BETTANLAGE PERLETA

Bett 1161 / 1181 / 1201




Seiten
12 - 14, 17

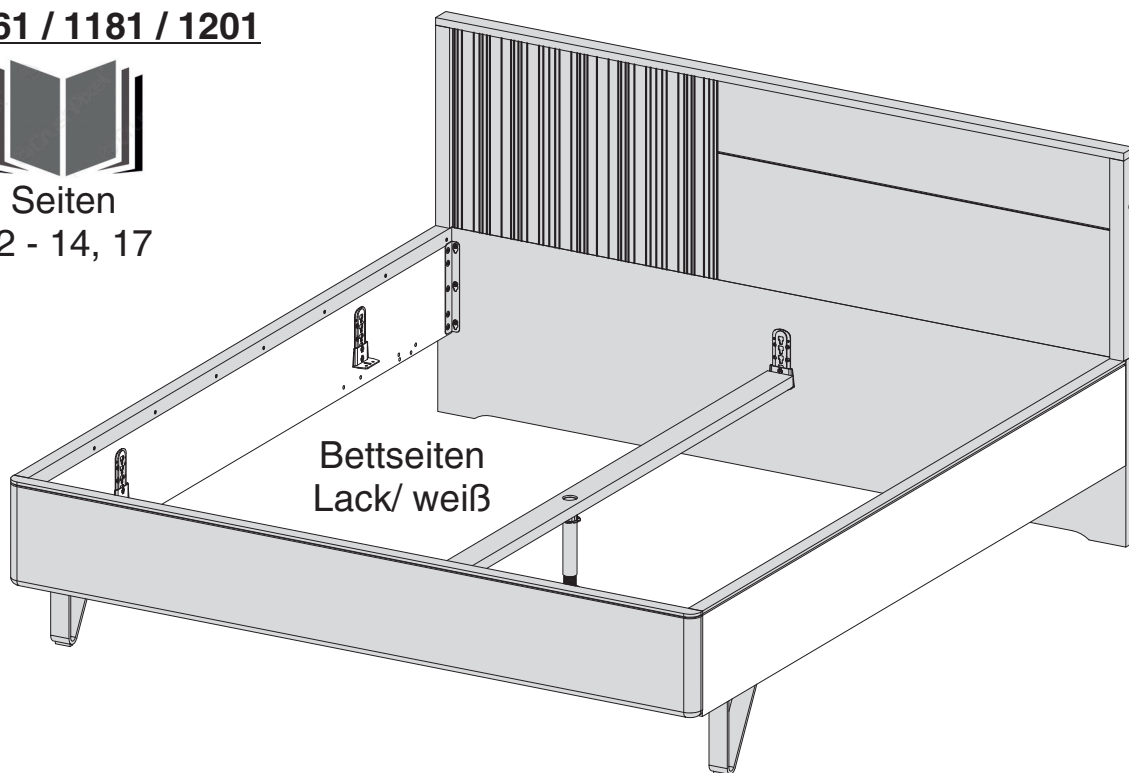

Bett 1160 / 1180 / 1200



Seiten
12, 15 - 17

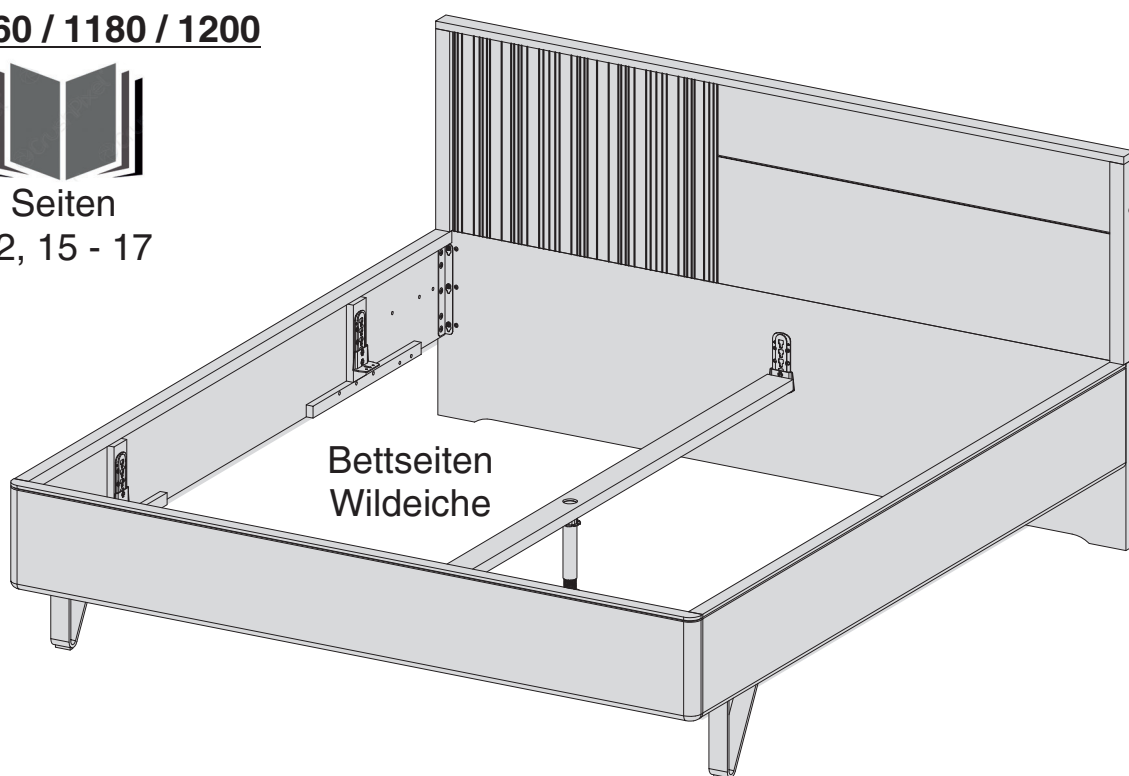


ÜBERSICHT BETTANLAGE PERLETA

Paneelaufsatz (links / rechts) 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)



Seiten
24 - 26

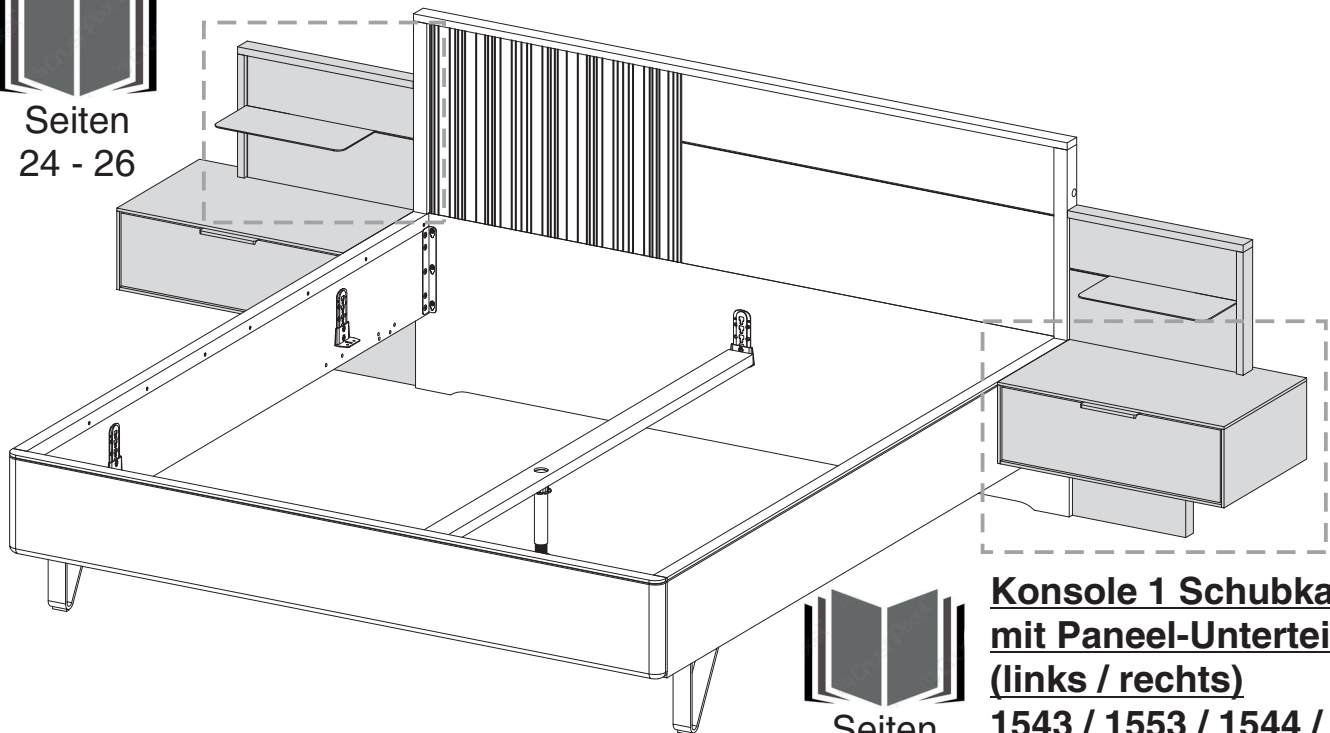

Seiten
21 - 23

Konsole 1 Schubkasten mit Paneel-Unterteil (links / rechts)

1543 / 1553 / 1544 / 1554
1643 / 1653 / 1644 / 1654



Konsole 2 Schubkästen

1542 / 1552

1642 / 1652



Seite 18 - 20

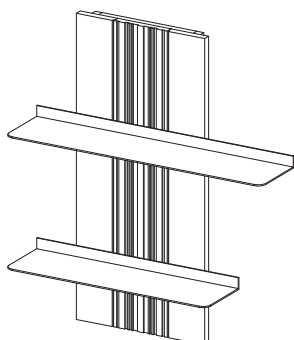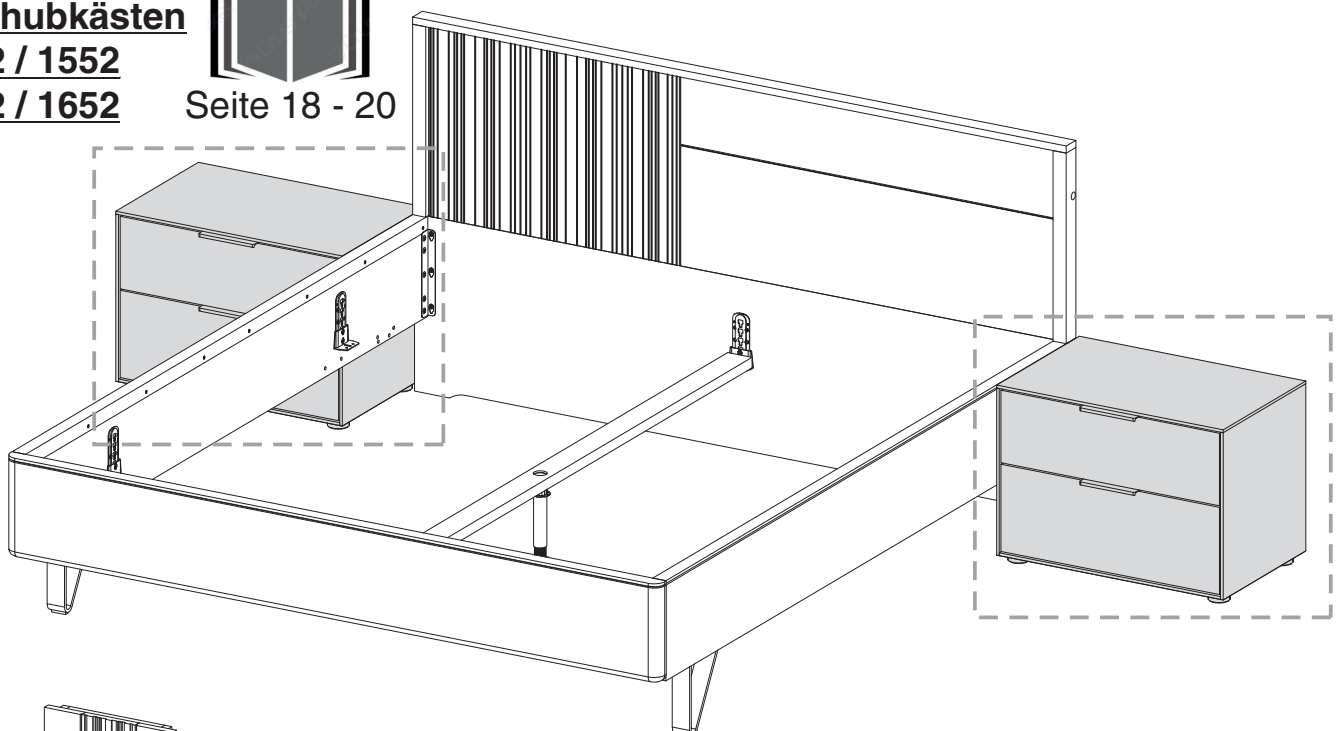

Paneelregal 8253 / 8254




Seiten
27 - 29

ÜBERSICHT BAUTEILE - 1

Bett 1160 / 1180 / 1200



- ① Kopfteil
- ② Fussteil
- ③ Bettseite, links / rechts (2x)
- ④ Stützfuss (2x)
- ⑤ Mittelbalken

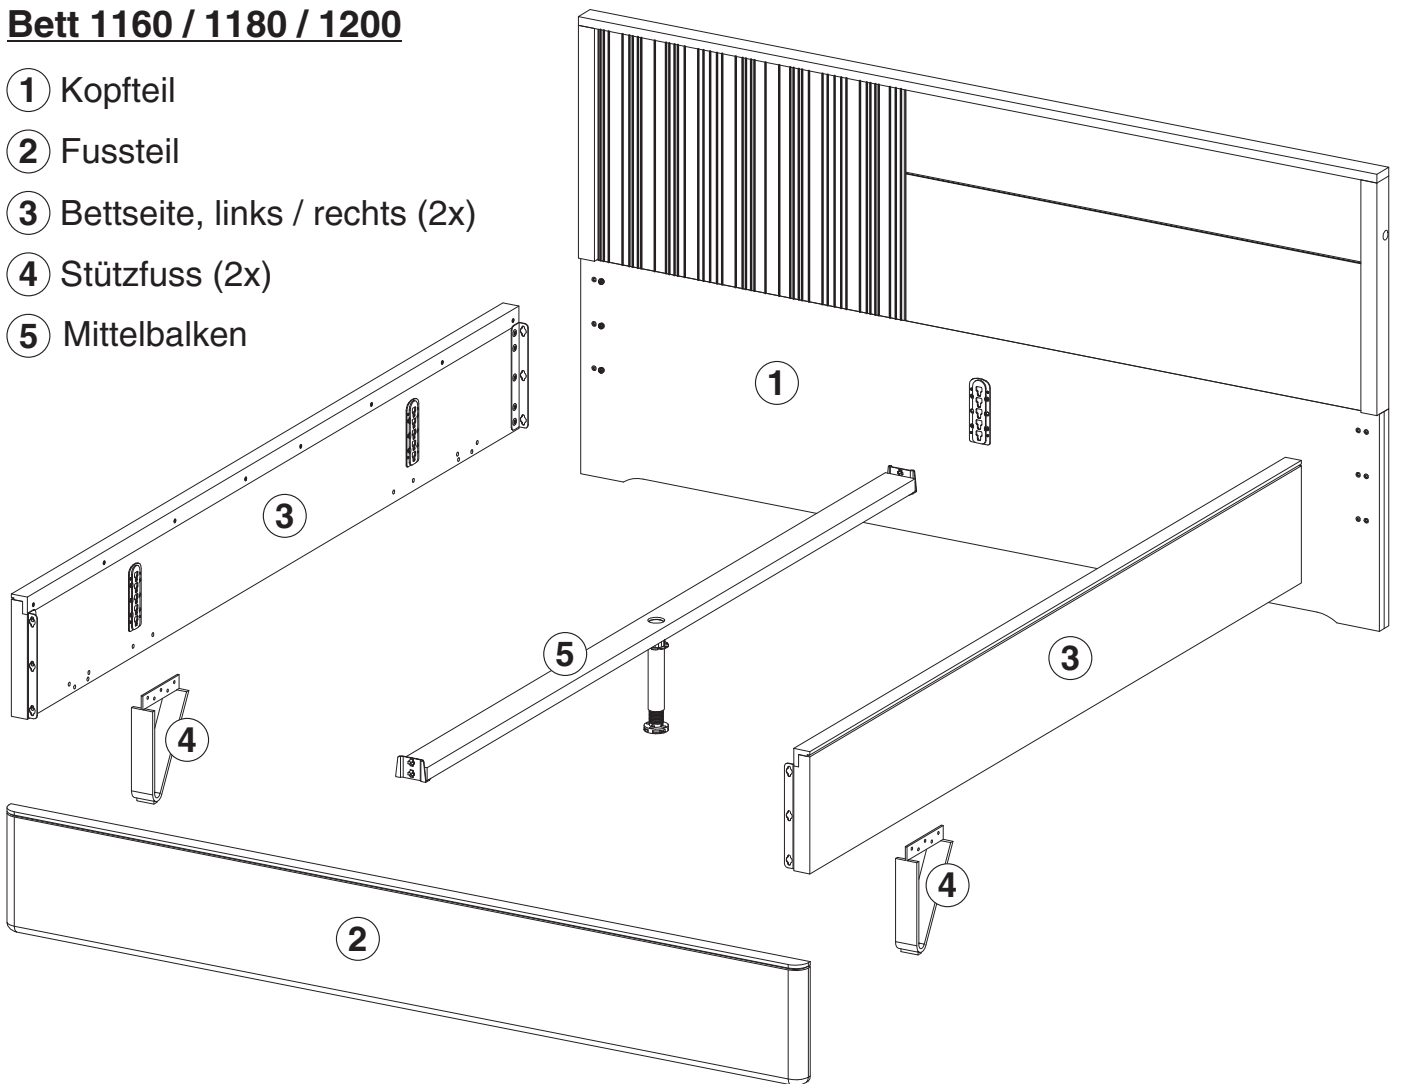

ÜBERSICHT BAUTEILE - 2



Paneelaufsatz (links / rechts) 1672(B) / 1673(B) / 1674(B)

- ⑥ Aufsatzpaneel, links
- ⑦ Aufsatzpaneel, rechts
- ⑧ Metallboden (2x)

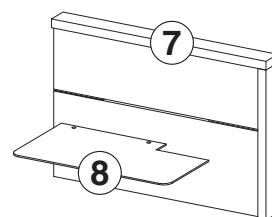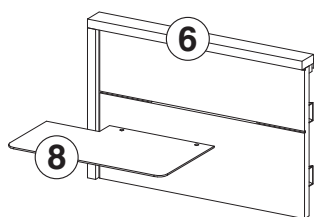


Konsole (links / rechts) 1543 / 1553 / 1544 / 1554 1643 / 1653 / 1644 / 1654

- ⑨ Konsole, links / rechts
- ⑩ Blende, links
- ⑪ Blende, rechts

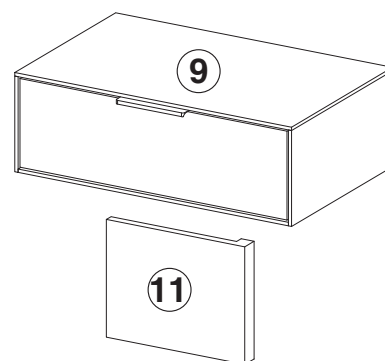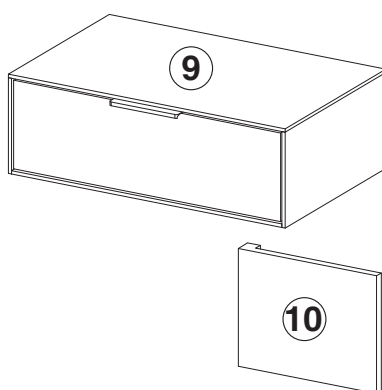


Konsole 1552 / 1622

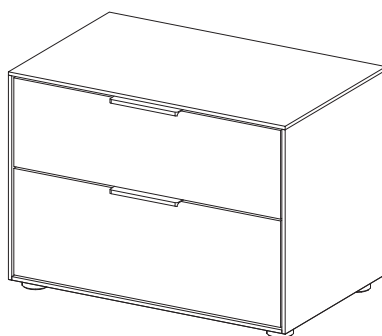

Paneelregal 8253 / 8254


- ⑫ Paneel, links / rechts
- ⑬ Metallboden, breit
- ⑭ Metallboden, schmal

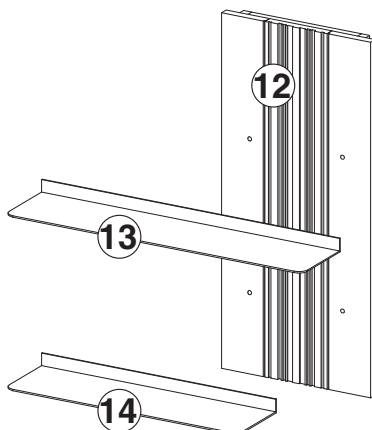

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 1

Beschläge Bett 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

Senkkopfschraube

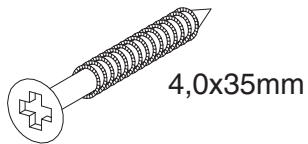

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Gewindeschraube




M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

12x

Spaxschraube




schwarz

3,5x25mm

Teile-Nr. 000ESS3525SB 10x


Bettbeschlag
(vormontiert)

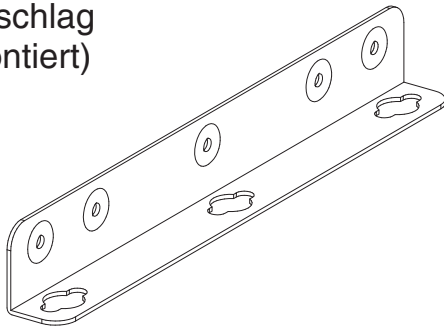

Teile-Nr. 160EBS701

6x


Stützfuss f. Mittelbalken

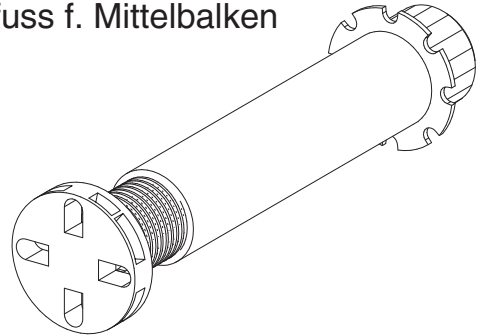

Teile-Nr. 000EBS700

1x

Auflagewinkel

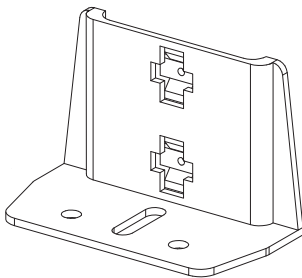


davon 2x vormontiert

Teile-Nr. 000EBS7062

6x


Verlängerung f. Stützfuss

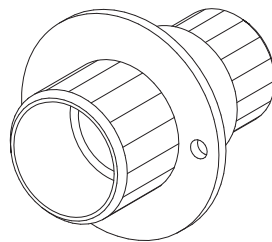

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x


Einhängeplatte
(vormontiert)

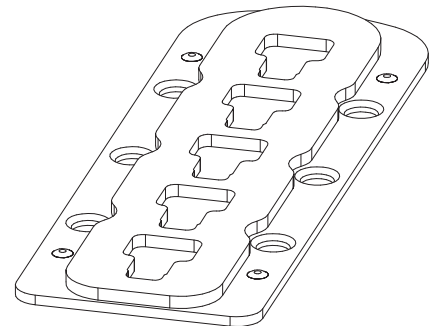

Teile-Nr. 000EBS7061

6x

Metallfuss (Farbton Perla)

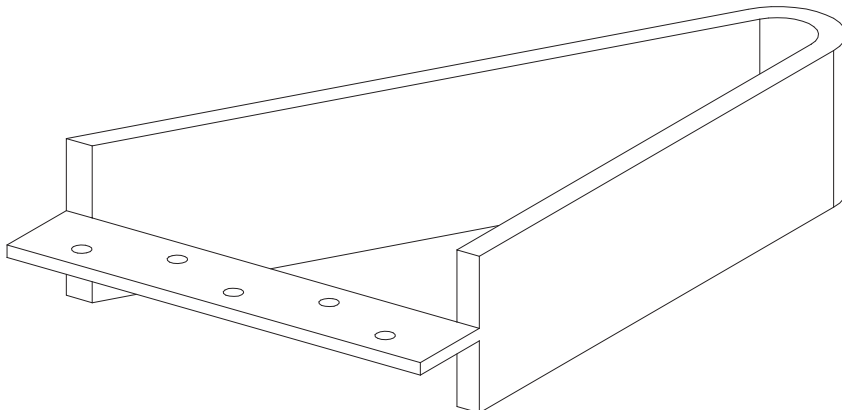


Teile-Nr. 021EBS020

2x

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 2

Beschläge Konsole 1552 / 1652

Senkkopfschraube

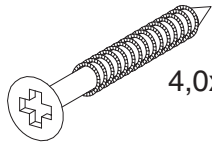


4,0x35mm

4x /

Teile-Nr. 90EBB907B

8x


Griff

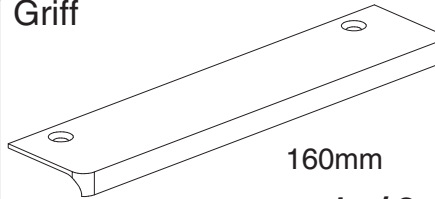

160mm

Teile-Nr. 013EGR022 1x / 2x

Griffschraube




3,5x25mm

160EGR285B

2x / 4x

Beschläge Konsole 1543 / 1553 / 1544 / 1554 / 1643 / 1653 / 1644 / 1654

Griff

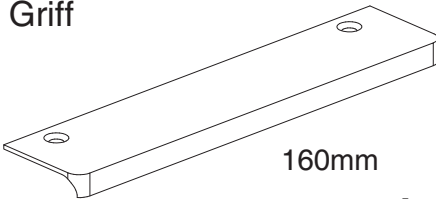


160mm

Teile-Nr. 013EGR022

4x

Griffschraube




3,5x25mm

160EGR285B

8x

Senkkopfschraube

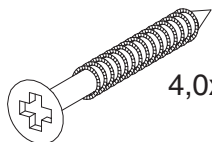


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x

Höhenversteller

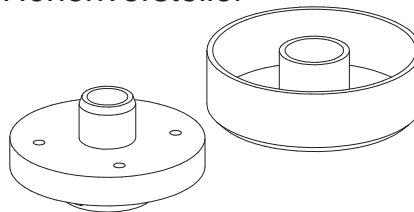


Unterteil 000EBS111

Oberteil 000EBS110

8x

Beschläge Paneelaufsatz 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

Senkkopfschraube

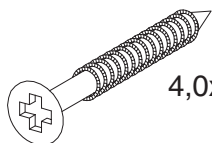


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

4x / 8x

Spaxschraube



3,5x25mm

2x /

Teile-Nr. 000ESS3525SB

4x

Beschläge Paneelregal 8253 / 8254

Gewindeschraube




M8x25mm

Teile-Nr. 000ESM8225Z

4x

Wandhaken

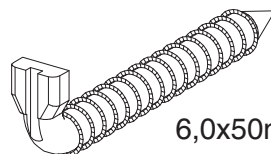


6,0x50mm

Teile-Nr. 000EBS550

2x

Wanddübel

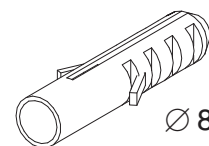

Ø 8mm

Teile-Nr. 000EBS524


2x

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

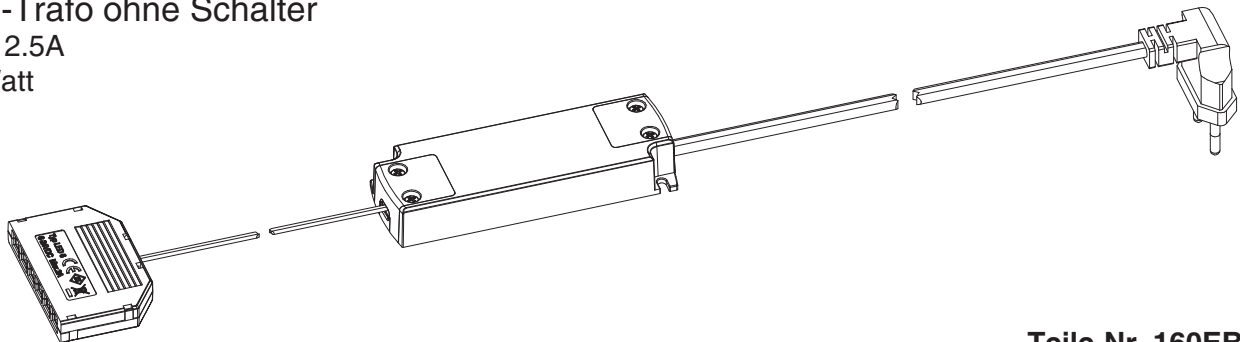


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo ohne Schalter


max. 2.5A

30 Watt

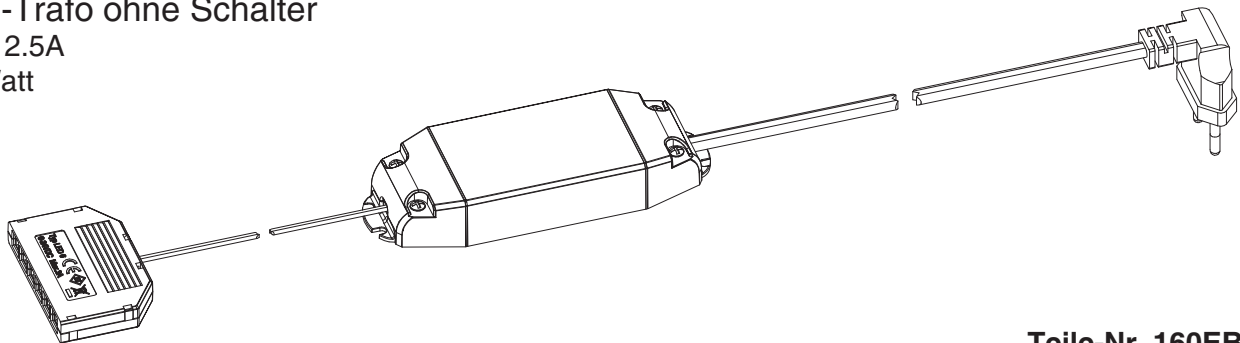


Teile-Nr. 160EBL596

LED-6-fach Verteiler

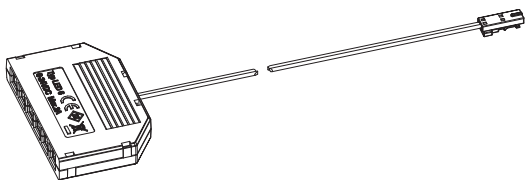

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung

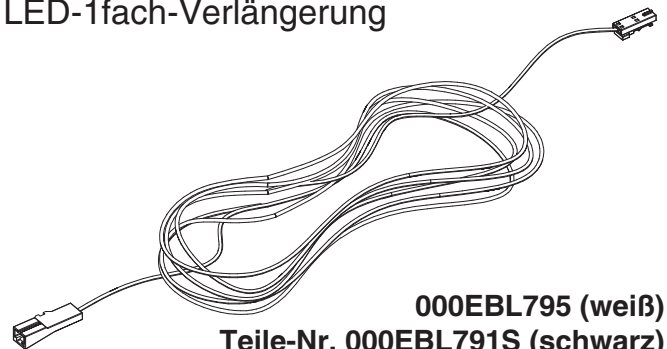


000EBL795 (weiß)

Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

AUFBAU BETT 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

Spaxschraube




schwarz

3,5x25mm

Teile-Nr. 000ESS3525SB 10x


Verlängerung
f. Stützfuss

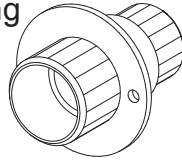

Teile-Nr. 000EBS700-1

1x


Stützfuss f. Mittelbalken

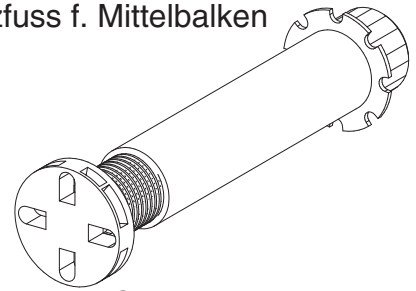



Teile-Nr. 000EBS700

1x

1


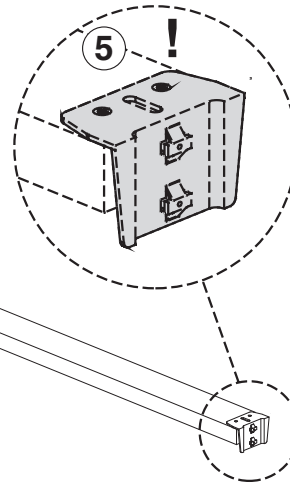


2

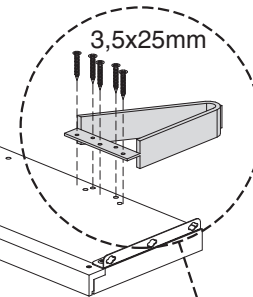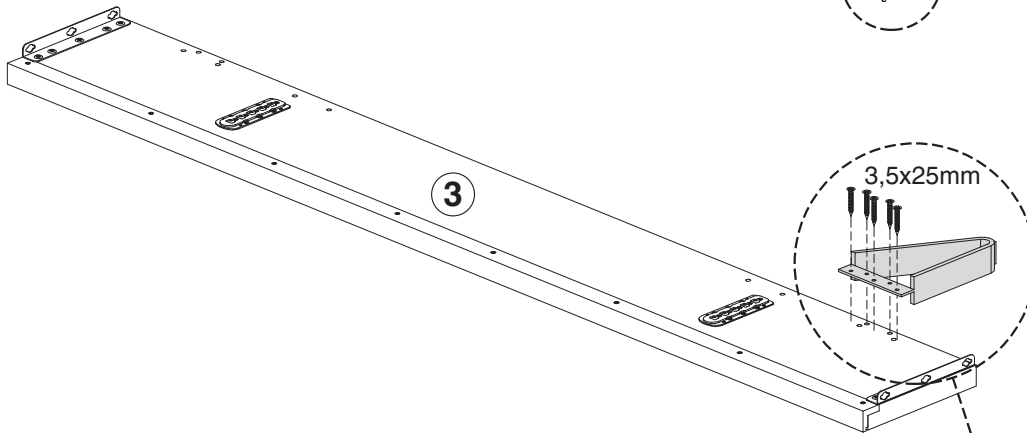

3

3,5x25mm

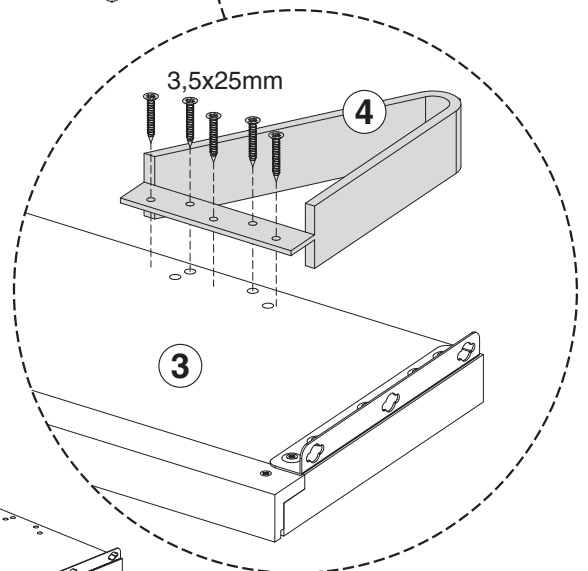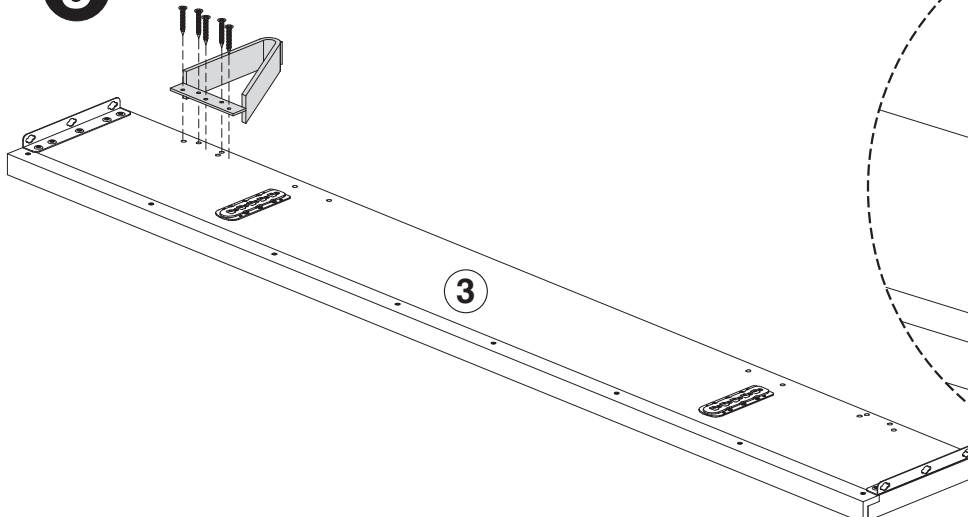

AUFBAU BETT 1161 / 1181 / 1201

Bettseiten LACK

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

6x

4

Bett-
beschlag

M6x12mm


links + rechts



AUFBAU BETT 1161 / 1181 / 1201

Bettseiten LACK

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

6x

5

links + rechts

2

3

Bett-
beschlag

M6x12mm



3

3

2

AUFBAU BETT 1160 / 1180 / 1200

Bettseiten
MASSIV-
HOLZ

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007

6x

4

Bett-
beschlag

M6x12mm

links + rechts



AUFBAU BETT 1160 / 1180 / 1200

Bettseiten
MASSIV-
HOLZ

Gewindeschraube



M6x12mm

Teile-Nr. 160EBB007


6x

5


links + rechts

Bett-
beschlag

M6x12mm

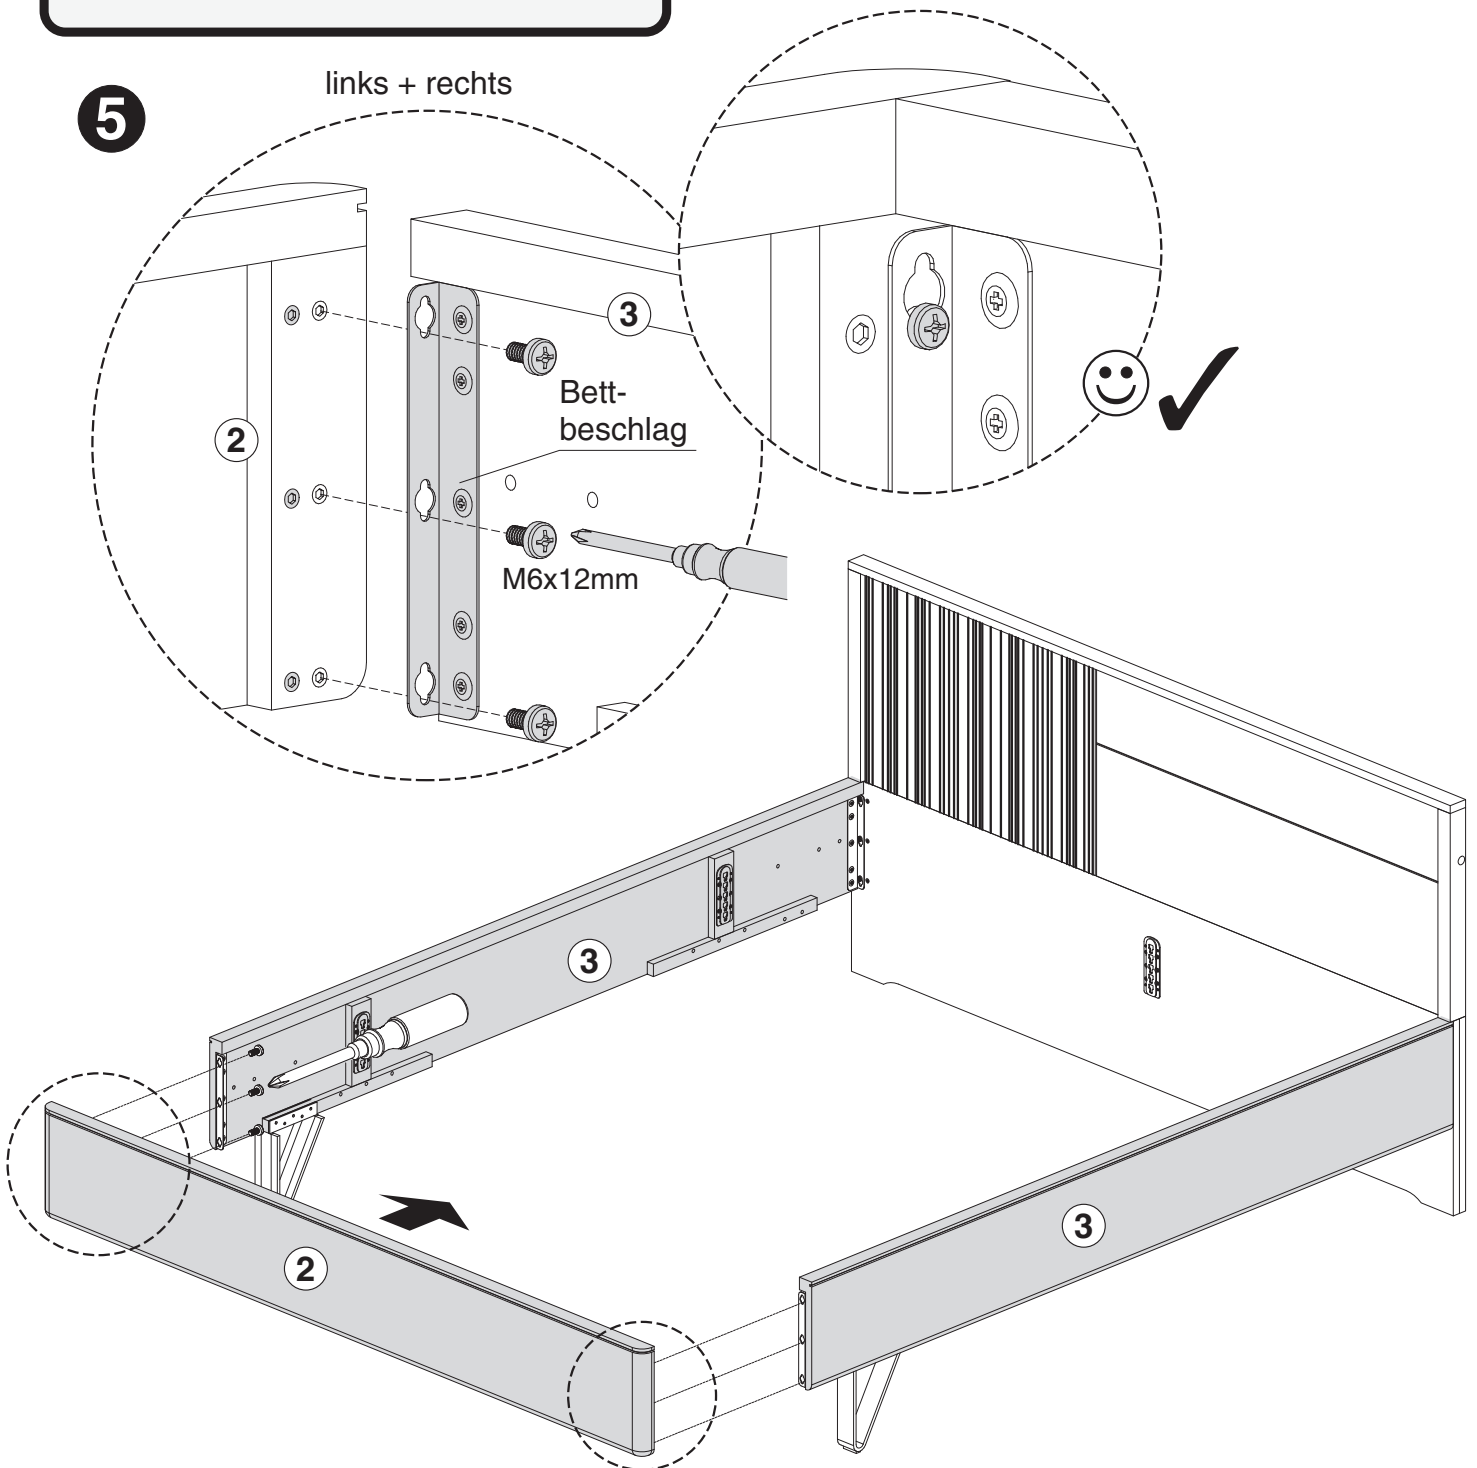


AUFBAU BETT 1160 / 1161 / 1180 / 1181 / 1200 / 1201

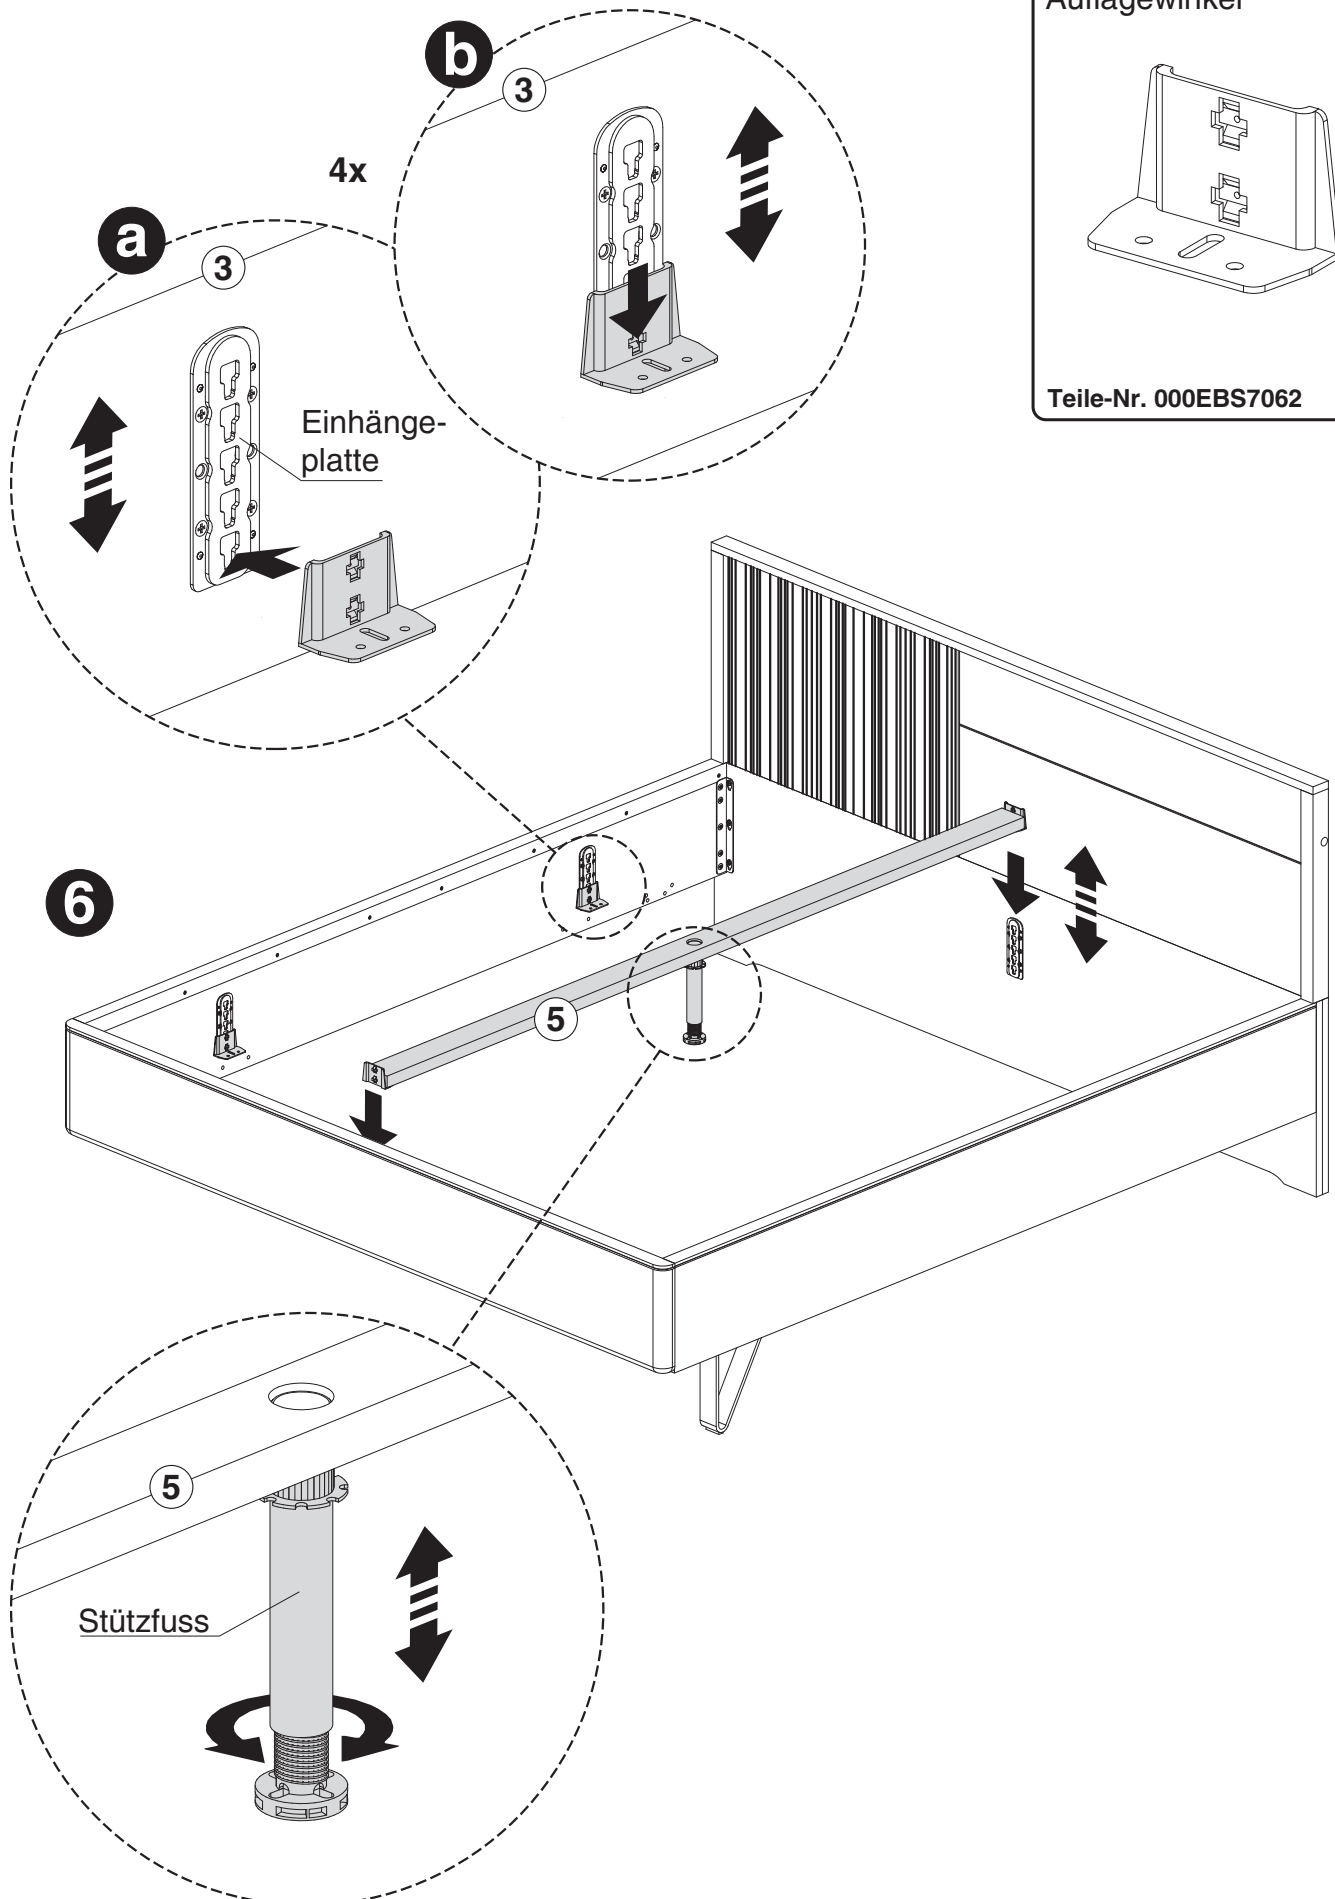


AUFBAU KONSOLE 1542 / 1552 / 1642 / 1652

Konsole 2 Schubkästen

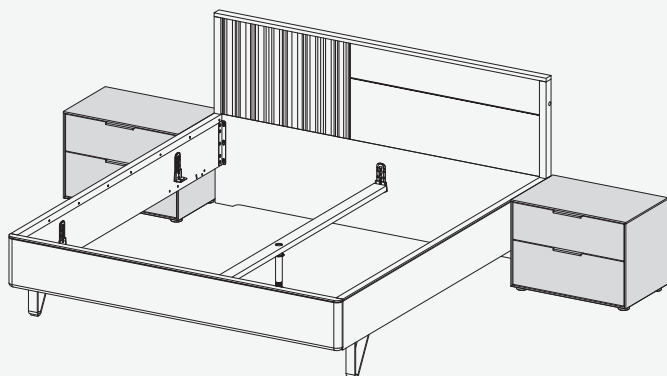

Höhenversteller

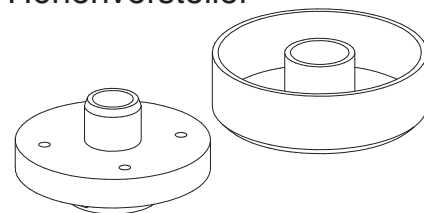


Unterteil 000EBS111

Oberteil 000EBS110

4x / 8x

Griff

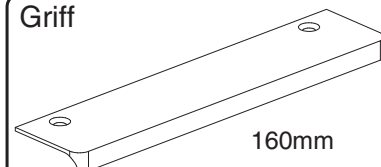

160mm

Teile-Nr. 013EGR022 2x / 4x

Griffschraube





3,5x25mm



160EGR285B

4x / 8x

1

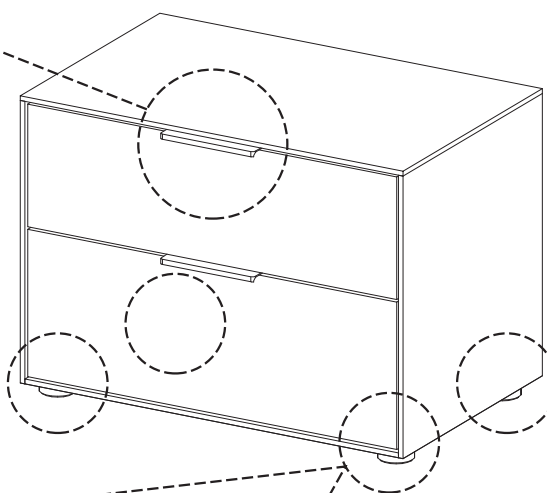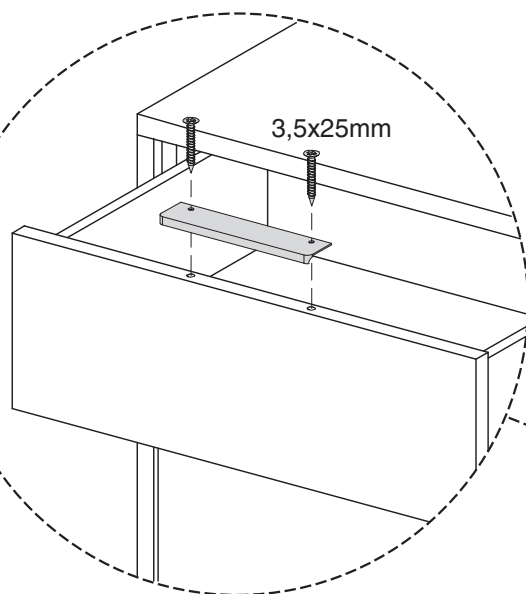

Höhen-
versteller

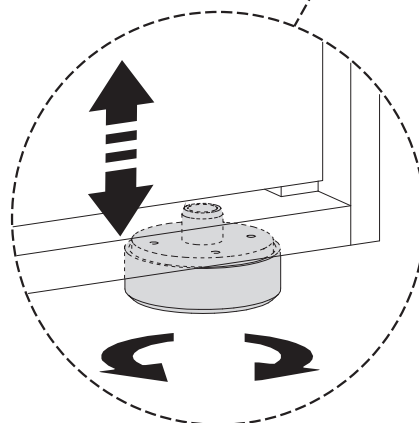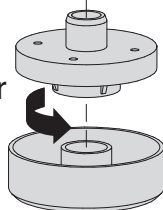


AUFBAU KONSOLE 1542 / 1552 / 1642 / 1652

Konsole 2 Schubkästen

Bettseiten LACK

Senkkopfschraube

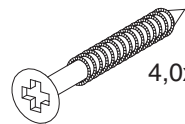


4,0x35mm


Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x

Haben Sie zusätzlich den Paneel-Aufsatz 1672 / 1673 / 1674 gewählt, sollte dieser auf die Konsole geschraubt werden, **BEVOR** die Konsolen an das Bett montiert werden (siehe Seiten 24 - 26)

Die Konsolen hinten bündig an das Bettkopfteil positionieren

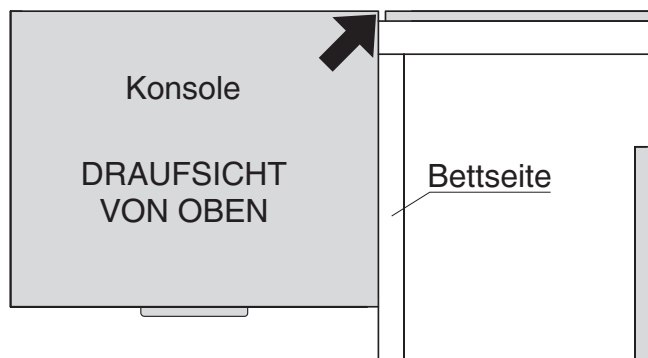


Bettkopfteil mit Beleuchtung

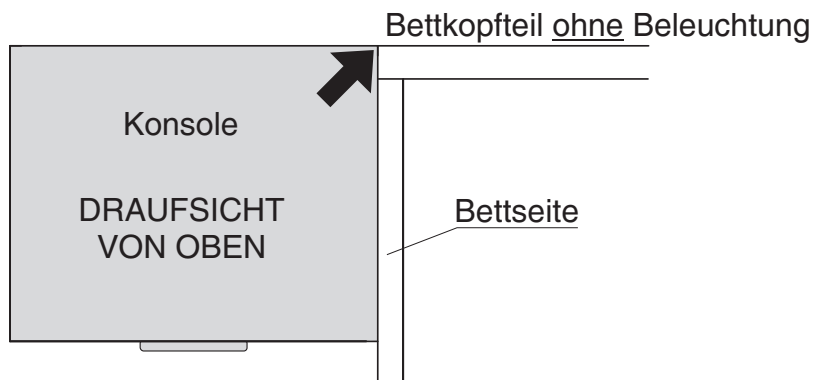

Bettkopfteil ohne Beleuchtung

2

Die oberen Schubkästen herausnehmen und die Konsolen von innen mit den Bettseiten verschrauben.

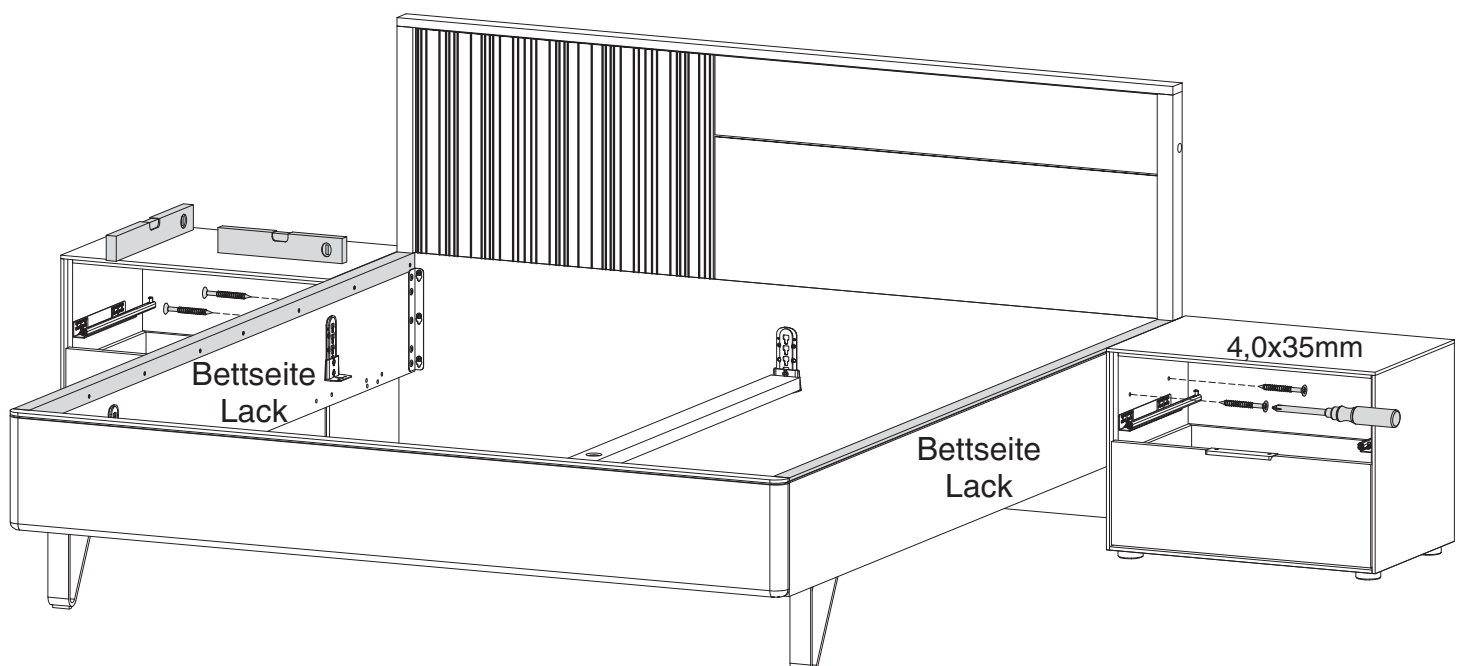


AUFBAU KONSOLE 1542 / 1552 / 1642 / 1652

Konsole 2 Schubkästen


Bettseiten
MASSIVHOLZ

Senkkopfschraube

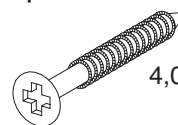


4,0x35mm


Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x

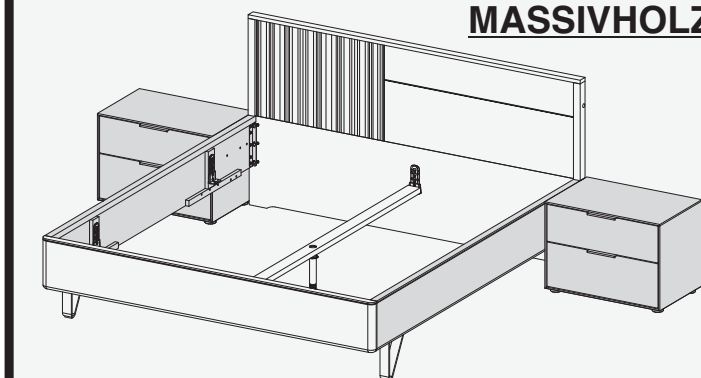


Die Konsolen hinten bündig an das Bettkopfteil positionieren

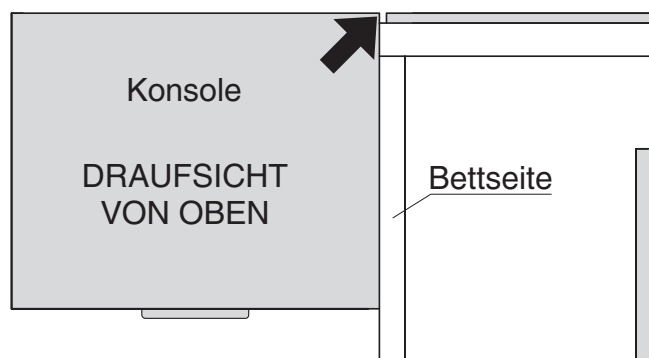

Bettkopfteil mit Beleuchtung

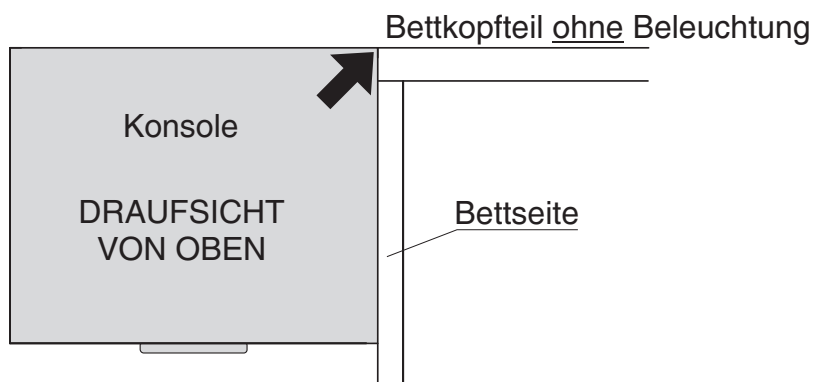

2

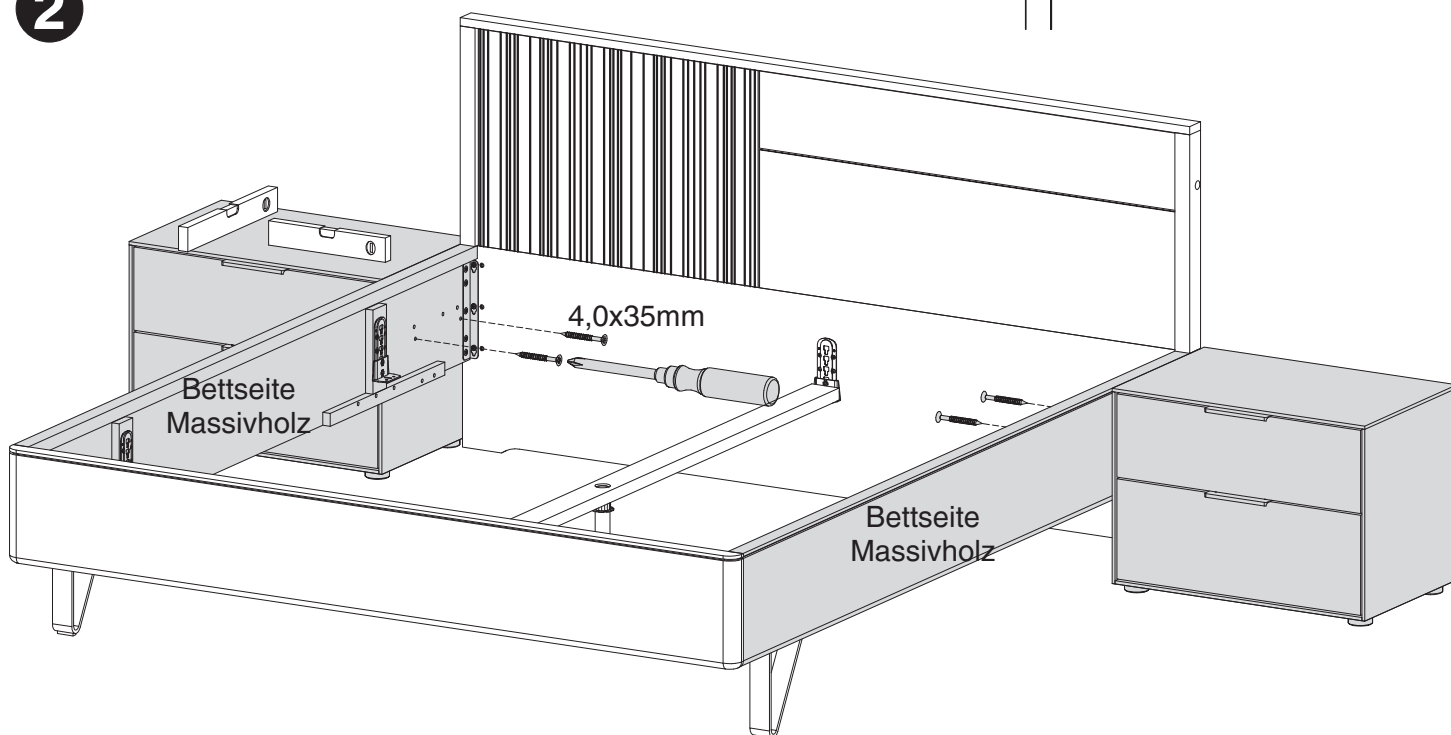


Haben Sie zusätzlich den Paneel-Aufsatz 1672 / 1673 / 1674 gewählt, sollte dieser auf die Konsole geschraubt werden, **BEVOR** die Konsolen an das Bett montiert werden (siehe Seiten 24 - 26)

AUFBAU KONSOLE 1543/44 / 1553/54 / 1643/44 / 1653/54

Konsole 1 Schubkasten


Senkkopfschraube

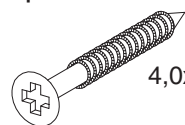


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B 3x / 6x




Die Blende mit dem Trapezverbinder an das Kopfteil befestigen siehe Seite 26

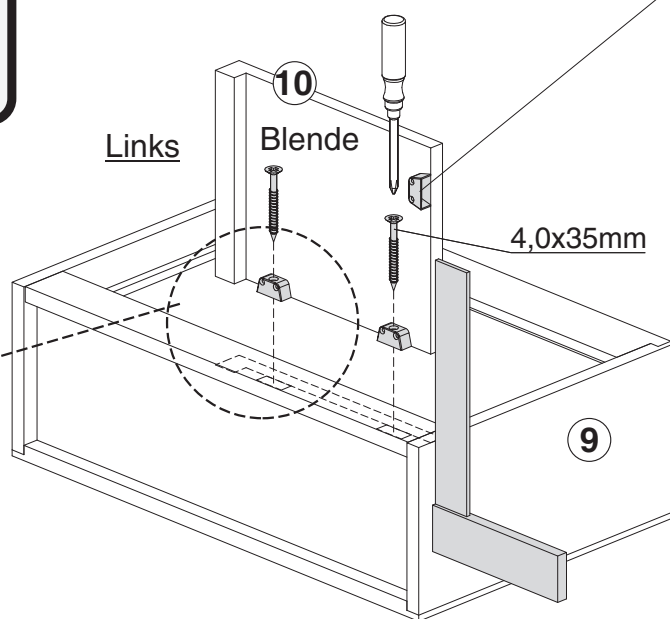

1

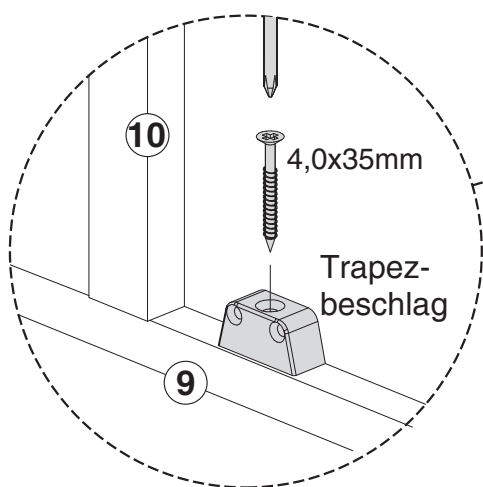

Die Blende mit dem Trapezverbinder an das Kopfteil befestigen siehe Seite 26

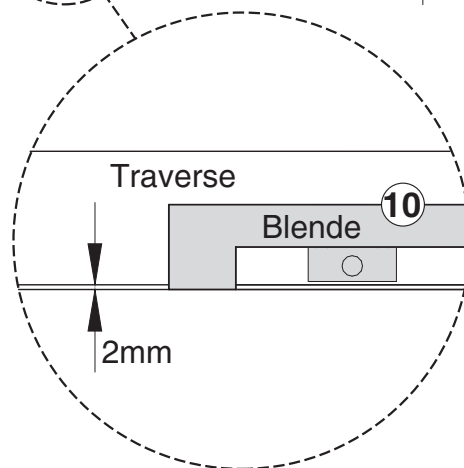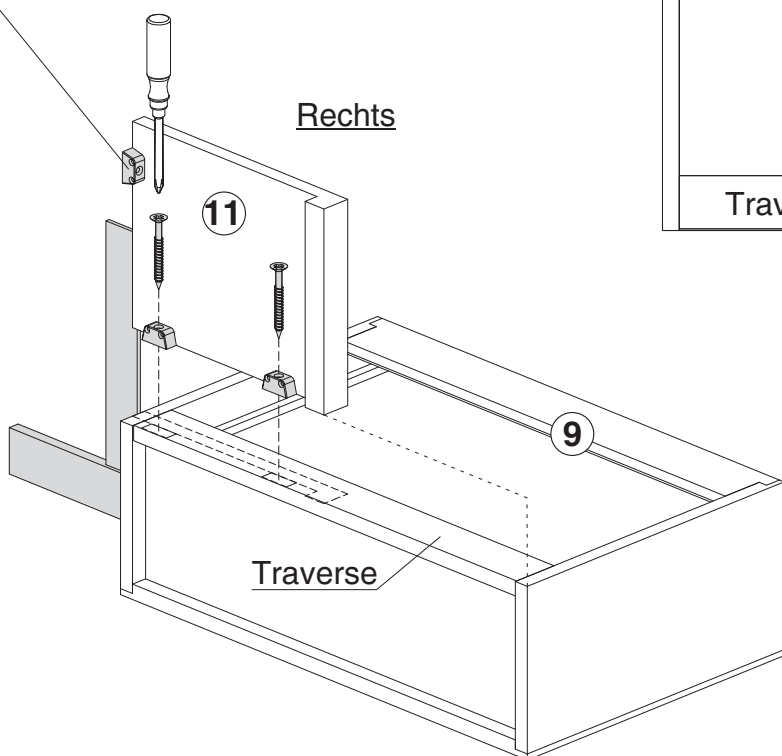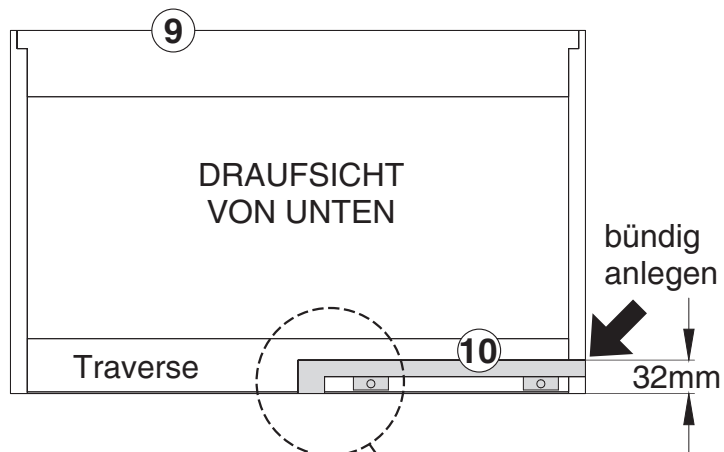


AUFBAU KONSOLE 1543/44 / 1553/54 / 1643/44 / 1653/54

Konsole 1 Schubkasten


Bettseiten

LACK

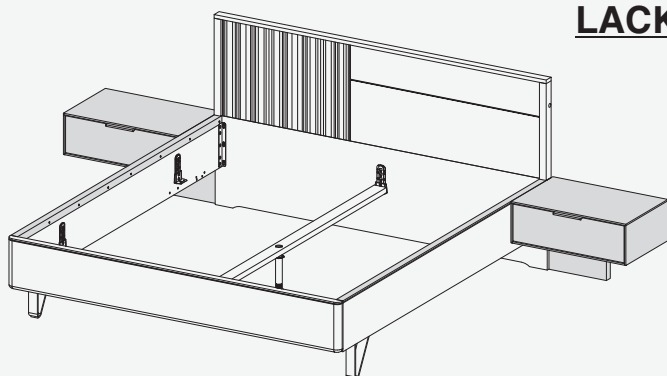

Griffmontage
siehe Seite 18!

Griff

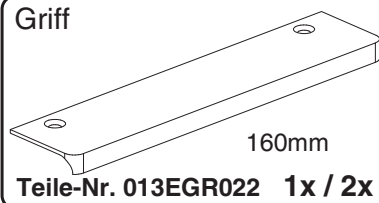


Teile-Nr. 013EGR022 1x / 2x

Griffschraube




160EGR285B 2x / 4x

Senkkopfschraube

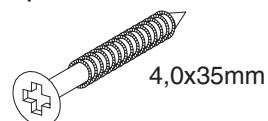


Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x

Bettkopfteil mit Beleuchtung

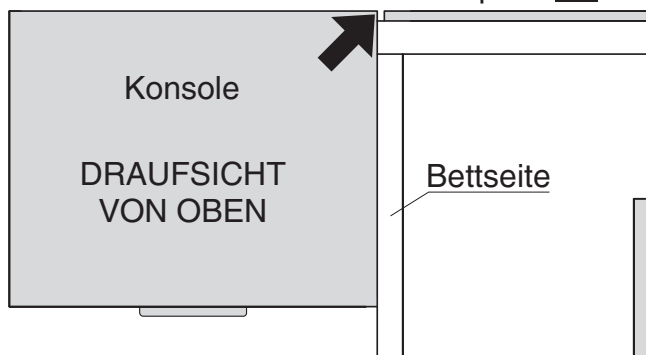


Bettkopfteil ohne Beleuchtung

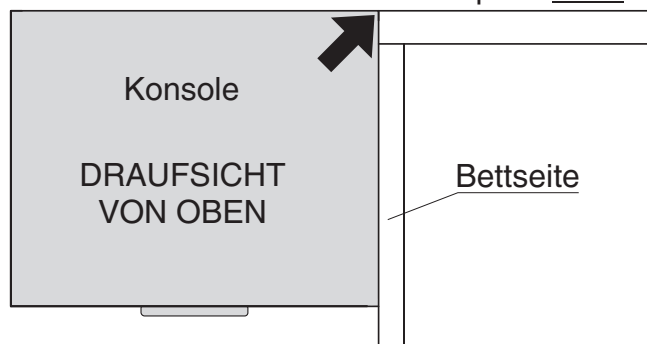

2

Die Schubkästen herausnehmen und die Konsolen von innen mit den Bettseiten verschrauben.

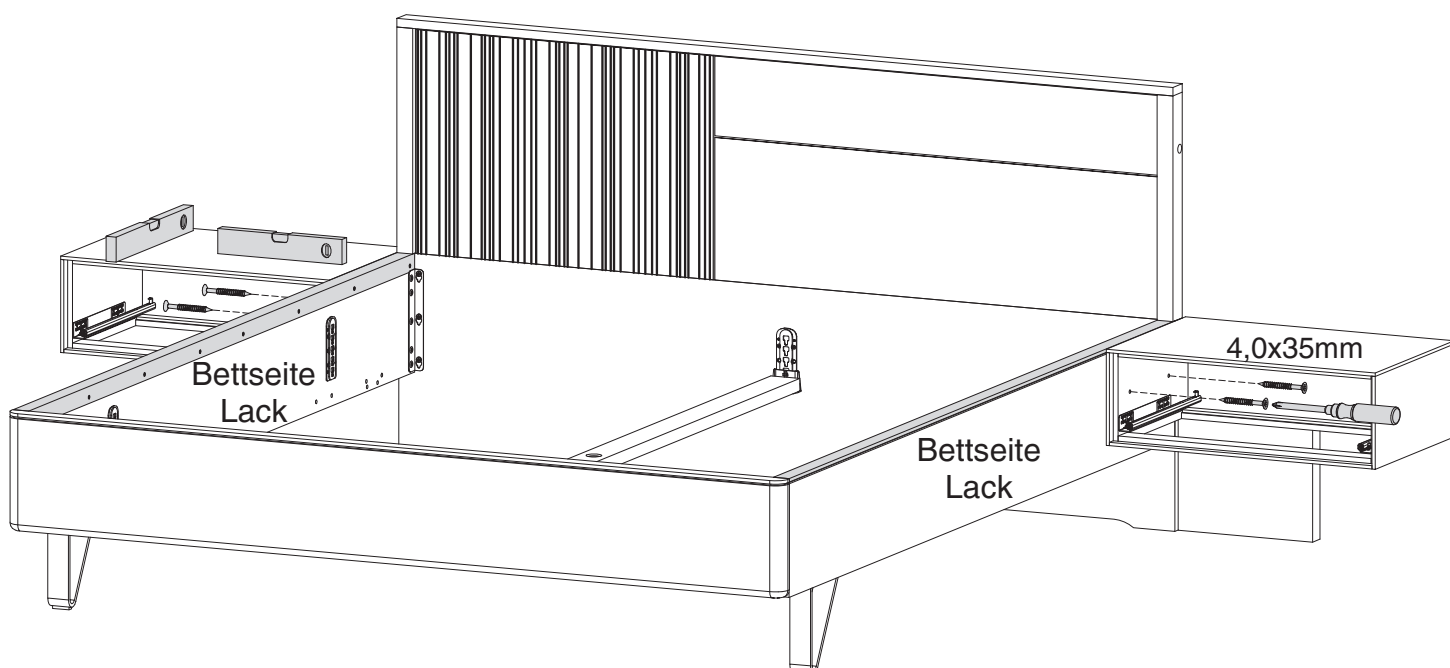


Haben Sie zusätzlich den Paneel-Aufsatz 1672 / 1673 / 1674 gewählt, sollte dieser auf die Konsole geschraubt werden, **BEVOR** die Konsolen an das Bett montiert werden (siehe Seiten 24 - 26)

AUFBAU KONSOLE 1543/44 / 1553/54 / 1643/44 / 1653/54


Konsole 1 Schubkasten

Bettseiten MASSIVHOLZ

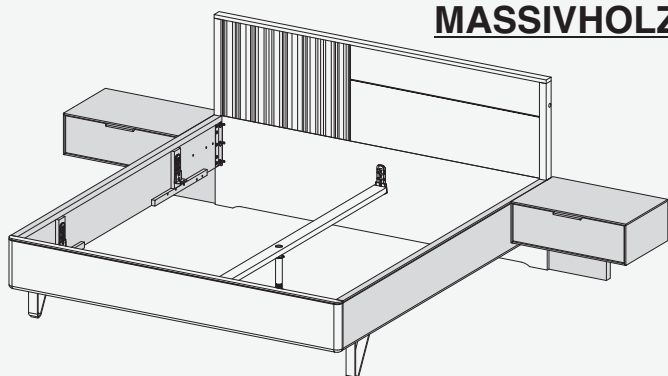

Griffmontage
siehe Seite 18!

Griff

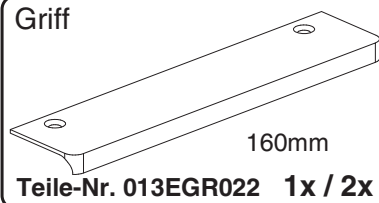


Teile-Nr. 013EGR022 1x / 2x

Griffschraube



160EGR285B 2x / 4x

Senkkopfschraube

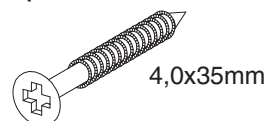


Teile-Nr. 90EBB907B 2x / 4x

Bettkopfteil mit Beleuchtung




Bettseite

Bettkopfteil ohne Beleuchtung

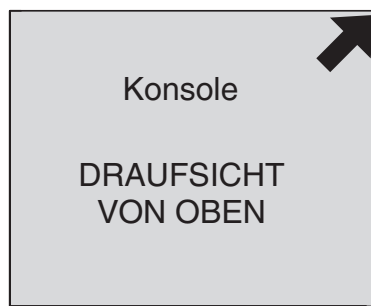

Bettseite

2

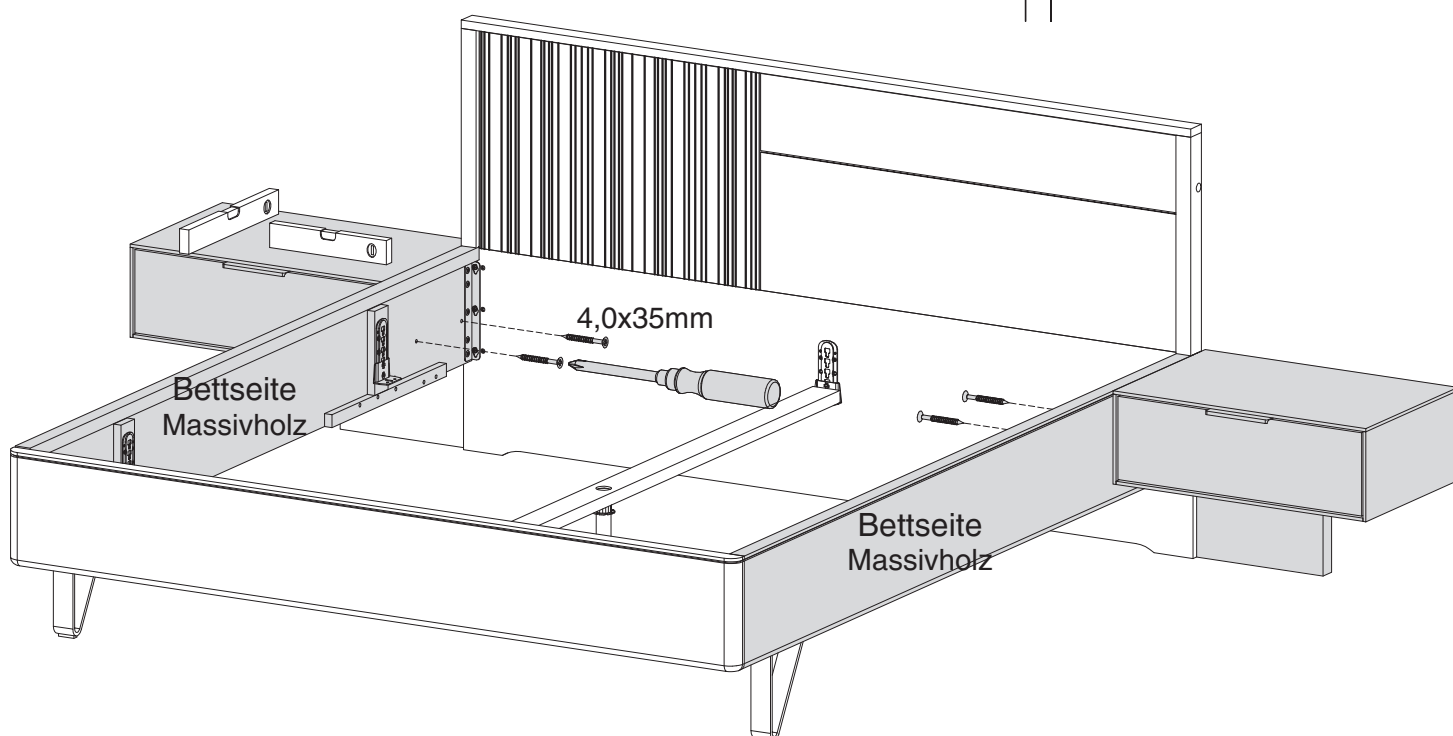


Haben Sie zusätzlich den Paneel-Aufsatz 1672 / 1673 / 1674 gewählt, sollte dieser auf die Konsole geschraubt werden, **BEVOR** die Konsolen an das Bett montiert werden (siehe Seiten 24 - 26)

AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

Paneel-Aufsatz

Spaxschraube




3,5x25mm


2x /

Teile-Nr. 000ESS3525SB


4X

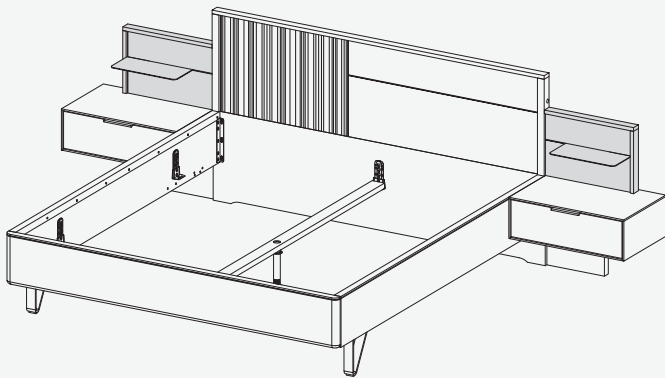



Gezeigt wird der Aufbau
der **LINKEN** Konsole

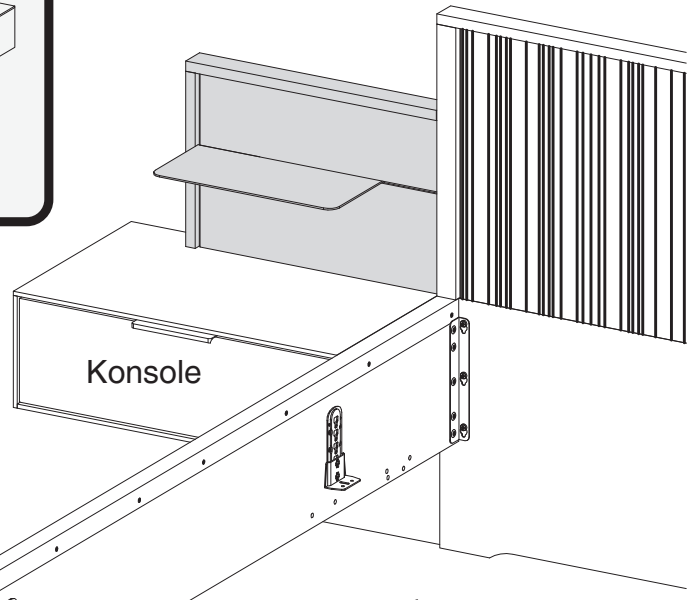


Konsole

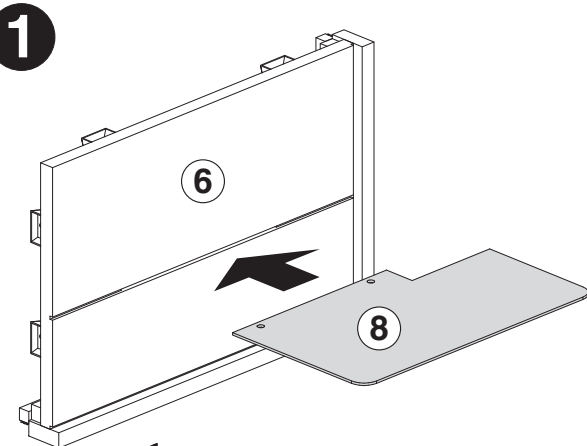


180° drehen

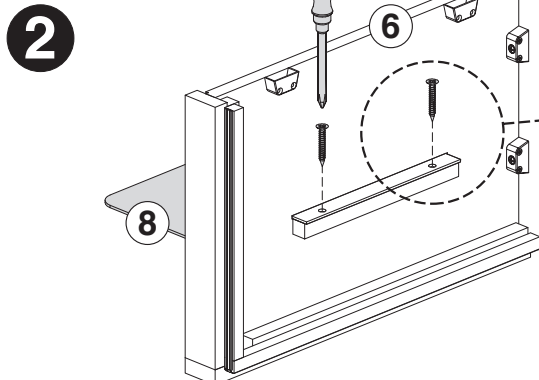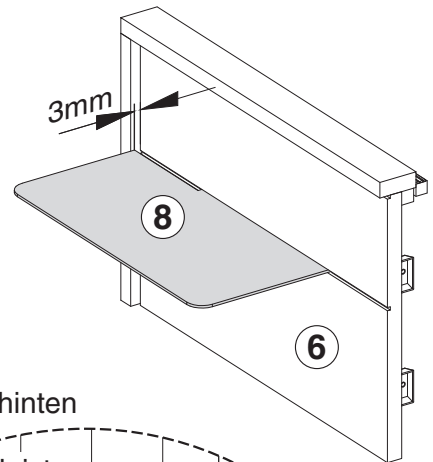



Metallboden hinten
bündig mit
Befestigungsleiste

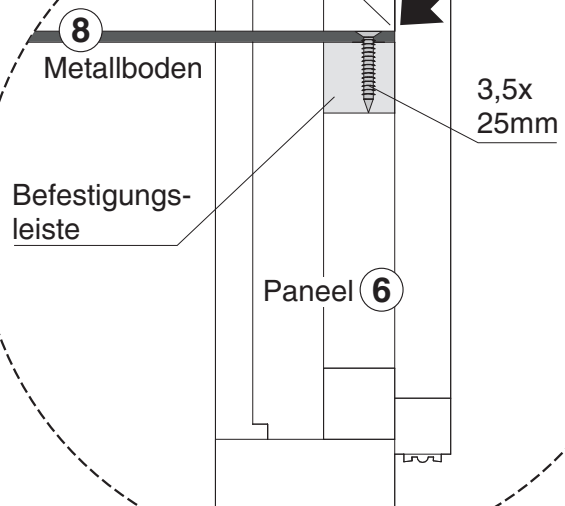


AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

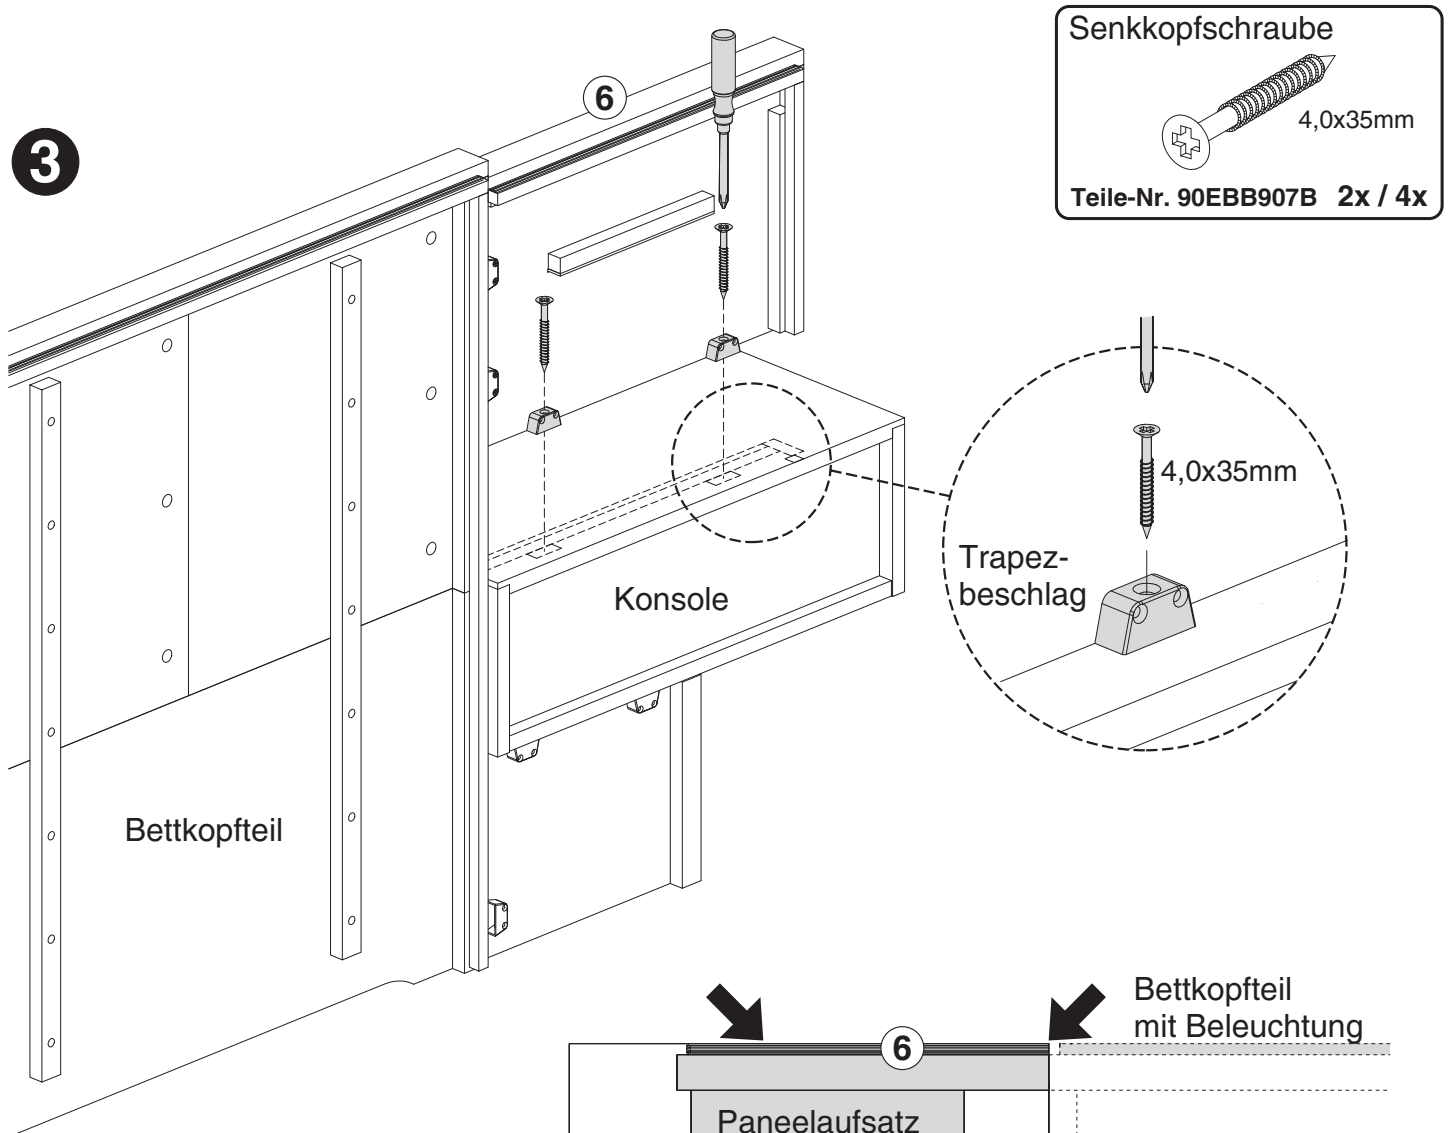


Den Paneelaufsatz hinten an der Konsole und seitlich am Bettkopfteil bündig anlegen

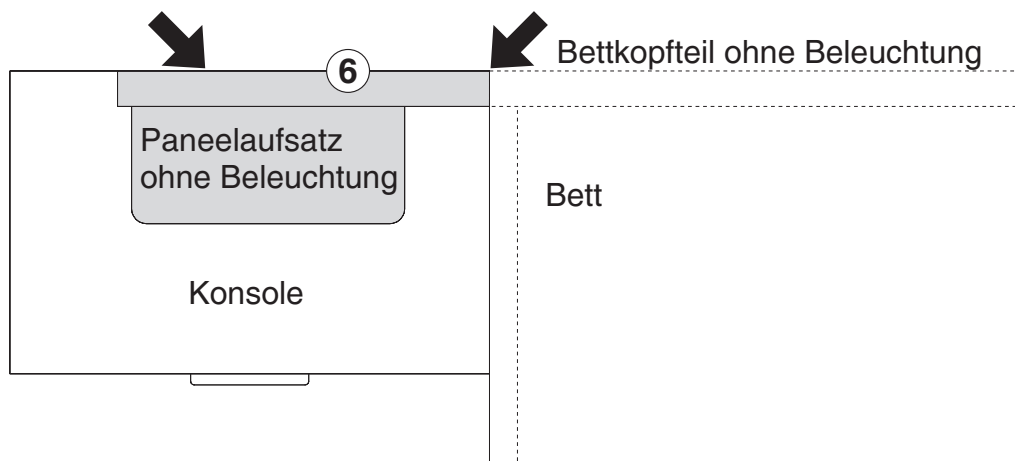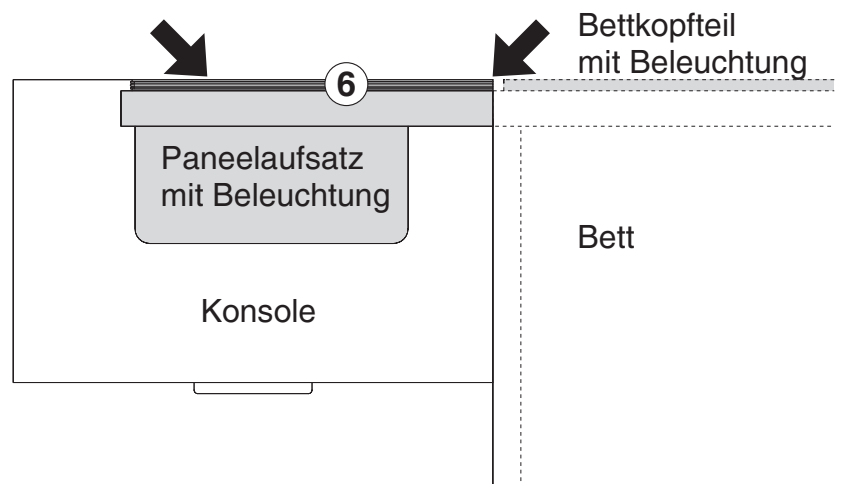

AUFBAU PANEELAUFSATZ 1672 (B) / 1673 (B) / 1674 (B)

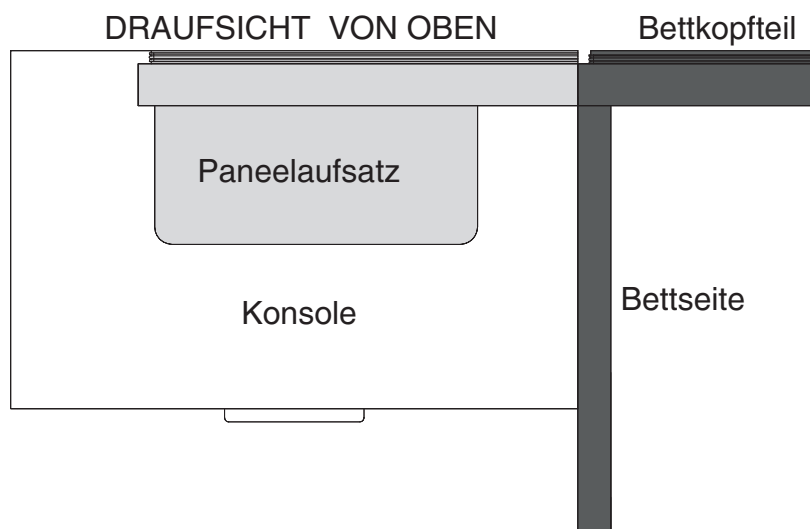


Senkkopfschraube

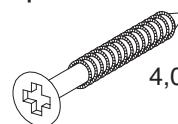

4,0x35mm


Teile-Nr. 90EBB907B 4x / 8x

4

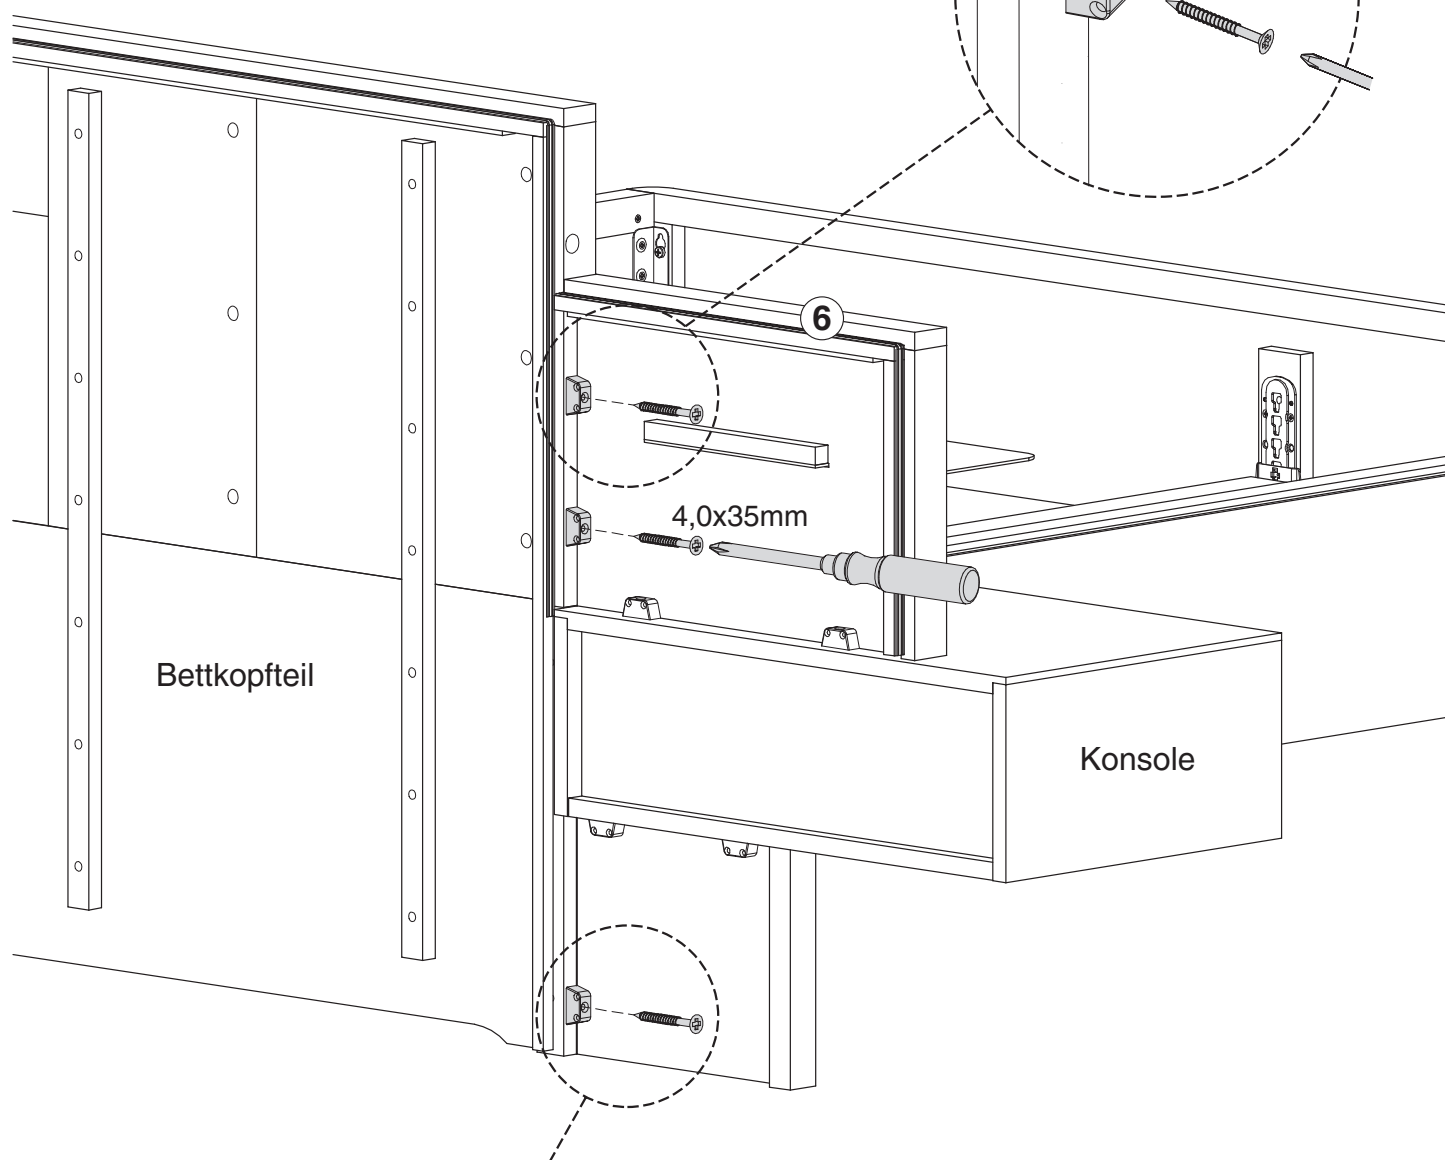

Wenn eine Kopfteilbeleuchtung gewählt wurde diese Schraube leicht schräg ansetzen und in das Kopfteil schrauben.

AUFBAU PANEELREGAL 8253 / 8254

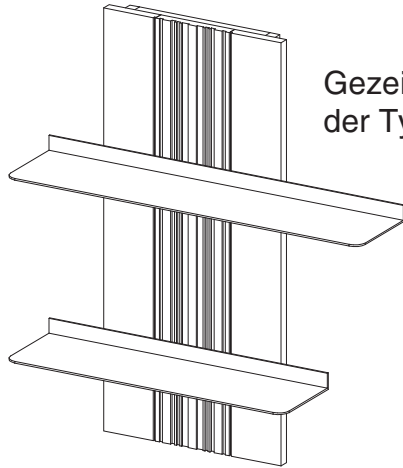


Gezeigt wird der Aufbau
der Type **8253**

Gewindeschraube




M8x25mm

Teile-Nr. 000ESM8225Z 4x

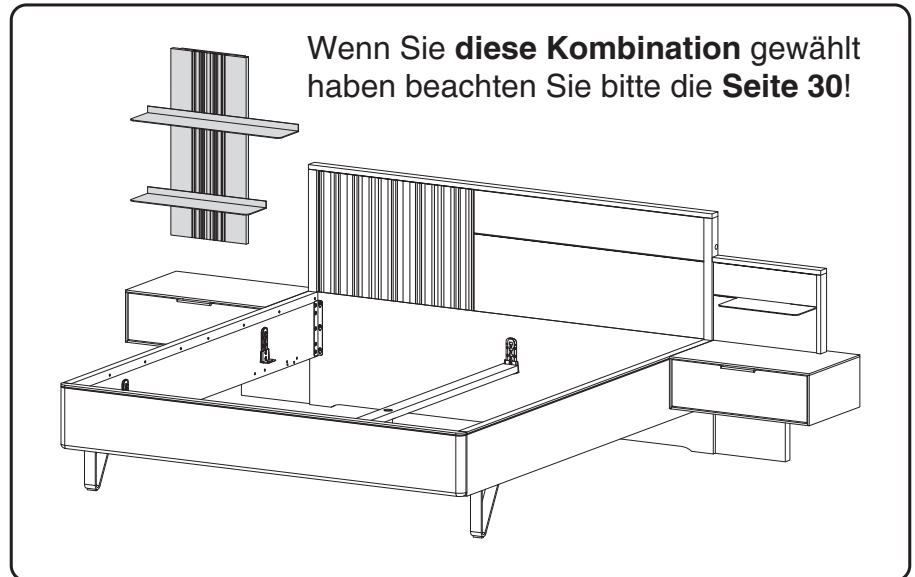


1 Die Metallböden an die Rückwand montieren


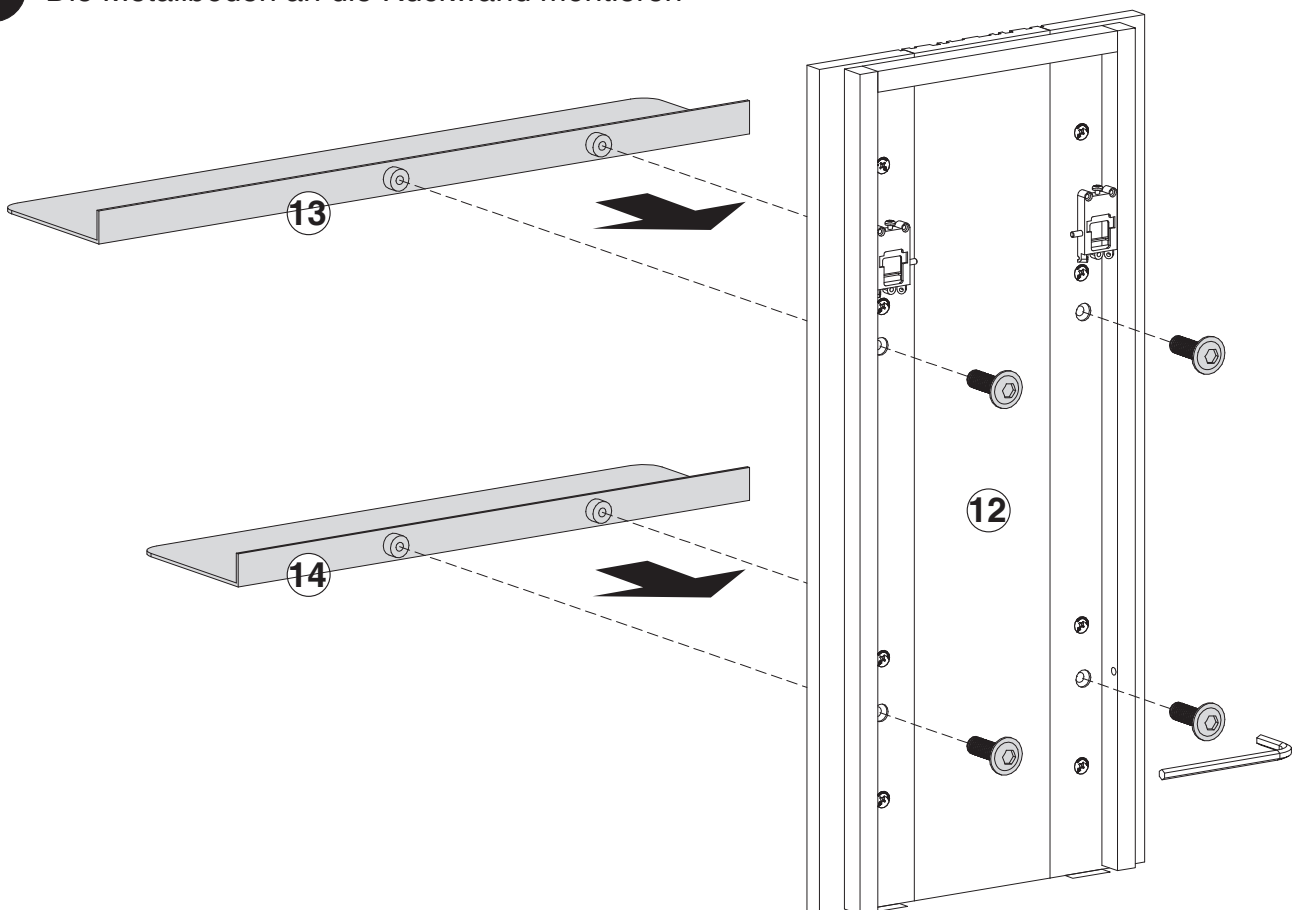


AUFBAU PANEELREGAL 8253 / 8254

- 2** Ermitteln Sie die Position, an der das Paneelregal montiert werden soll.

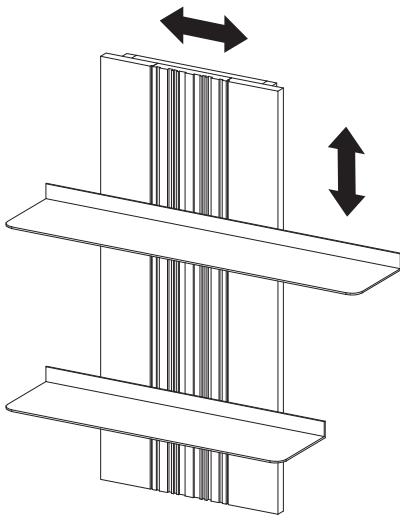


- 3** Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Panels messen und an der Wand anzeichnen

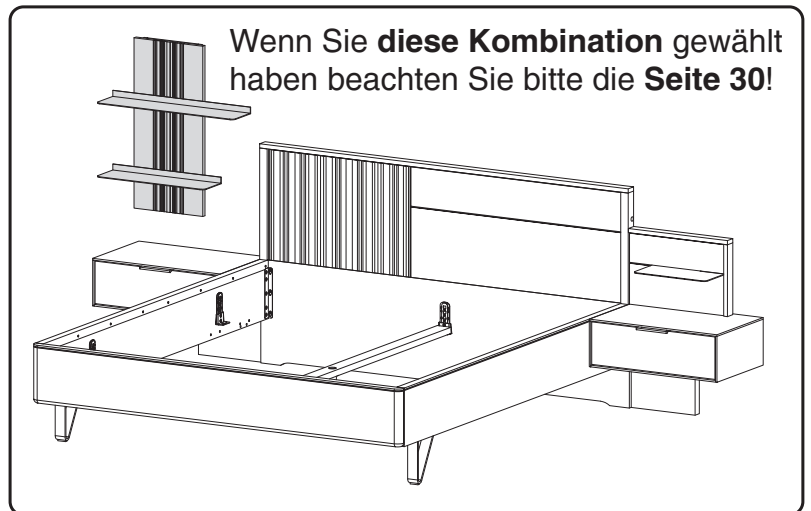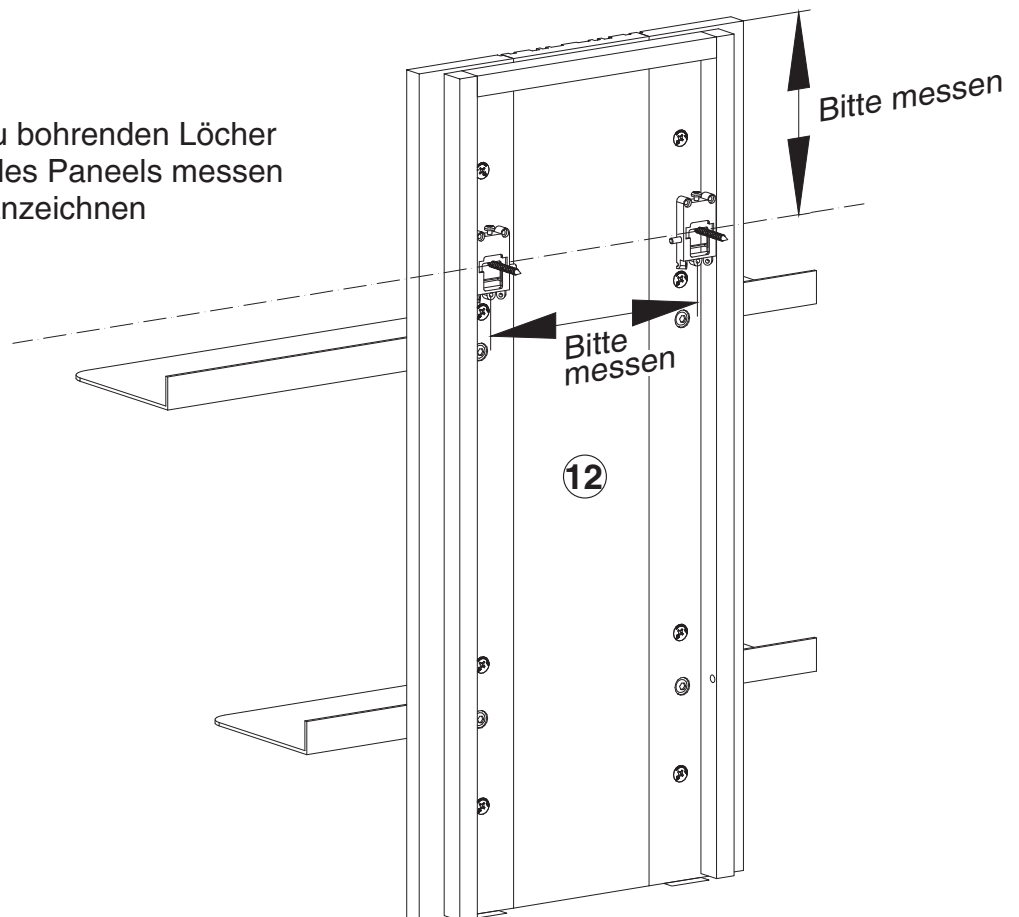

AUFBAU PANEELREGAL 8253 / 8254


Wandhaken

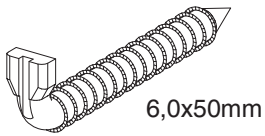

Teile-Nr. 000EBS550

2x




Wanddübel

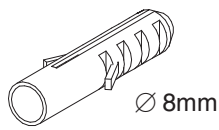

Teile-Nr. 000EBS524




2x

Ø 8mm

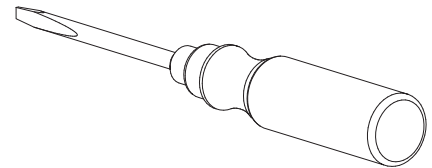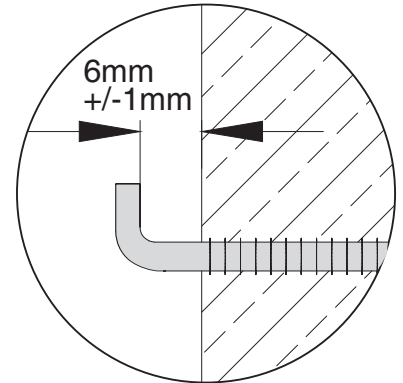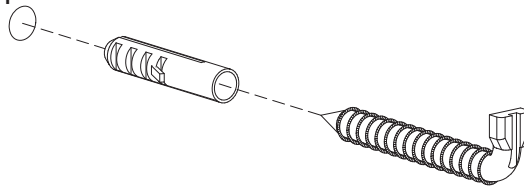


4

Das Paneelregal an die Wand montieren

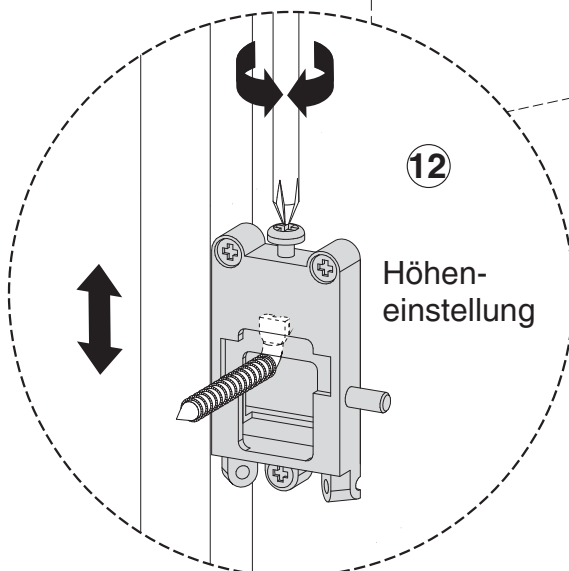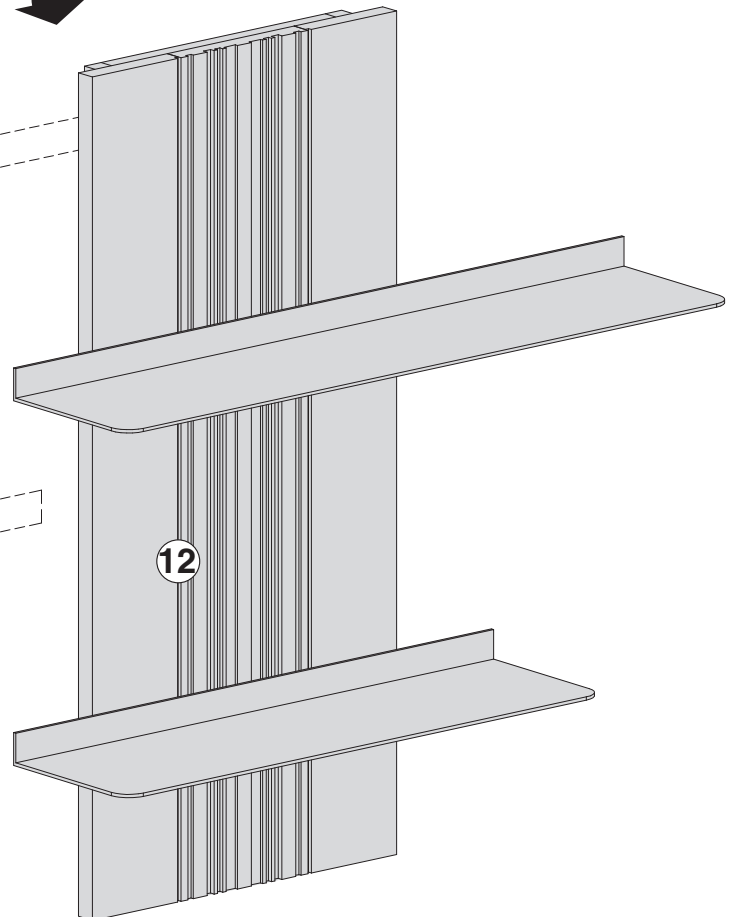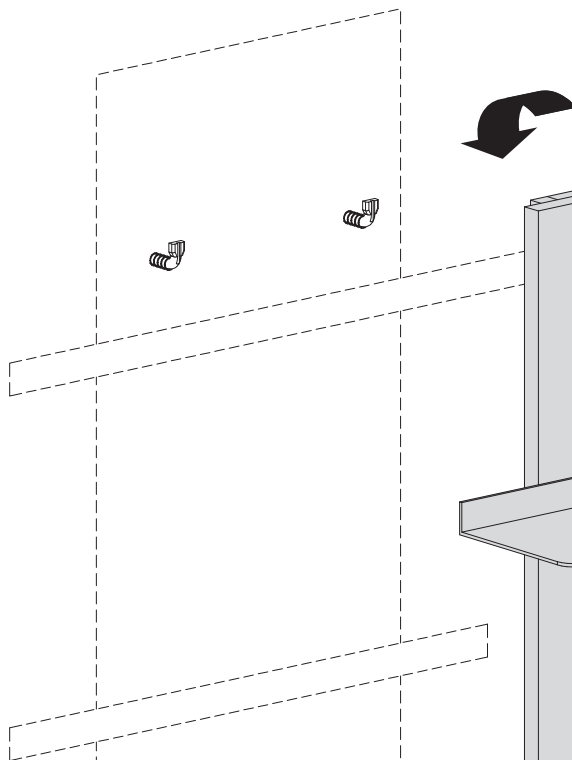

AUFBAU PANEELREGAL 8253 / 8254

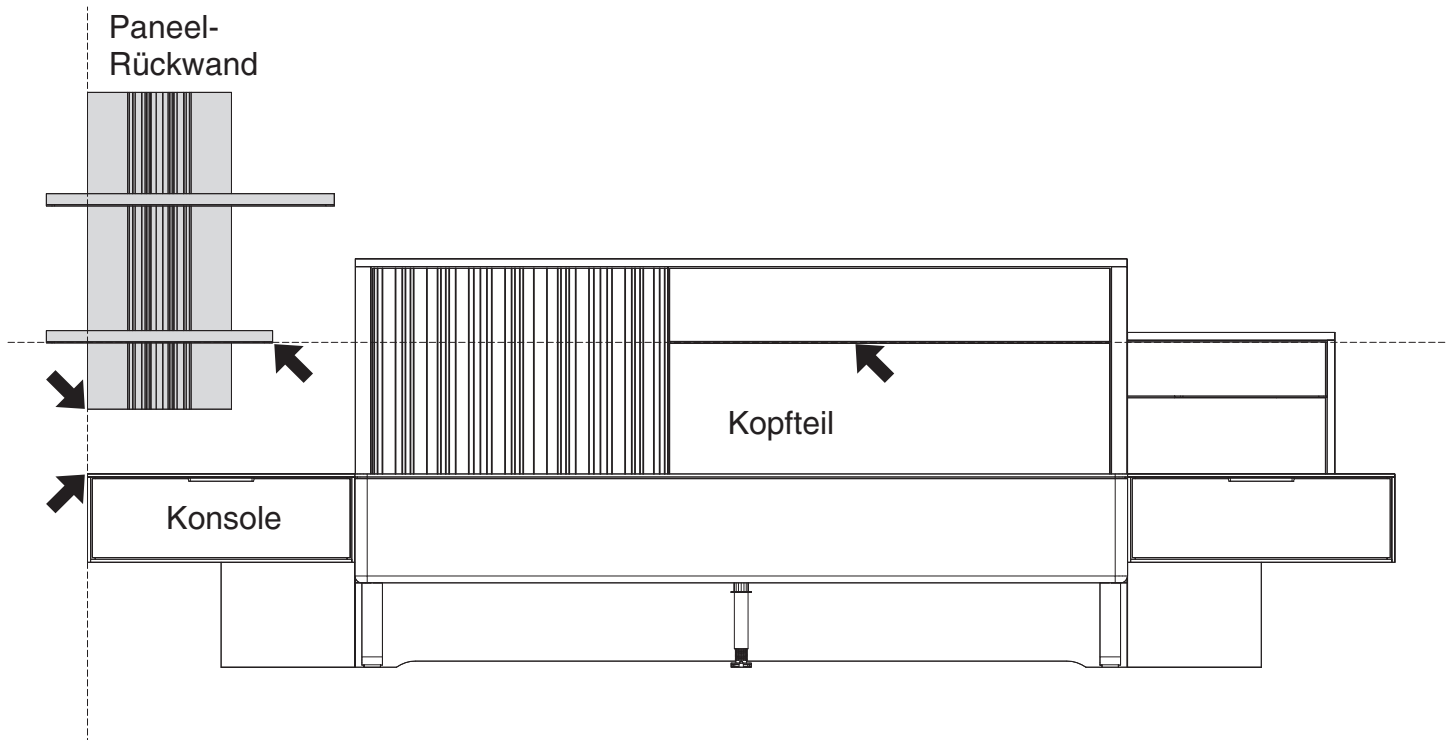


Achten Sie bei der Montage des Paneelregales darauf, dass die Paneel-Rückwand bündig mit der Aussenkante der Konsole sowie der untere Metallboden auf einer Höhe mit der Nut des Kopfteiles angeordnet ist!

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

Verkabelung NUR Kopfteilbeleuchtung

Die optionale Kopfteilbeleuchtung ist komplett vormontiert und verkabelt.
Es müssen lediglich die Verbindungen wie dargestellt hergestellt werden.

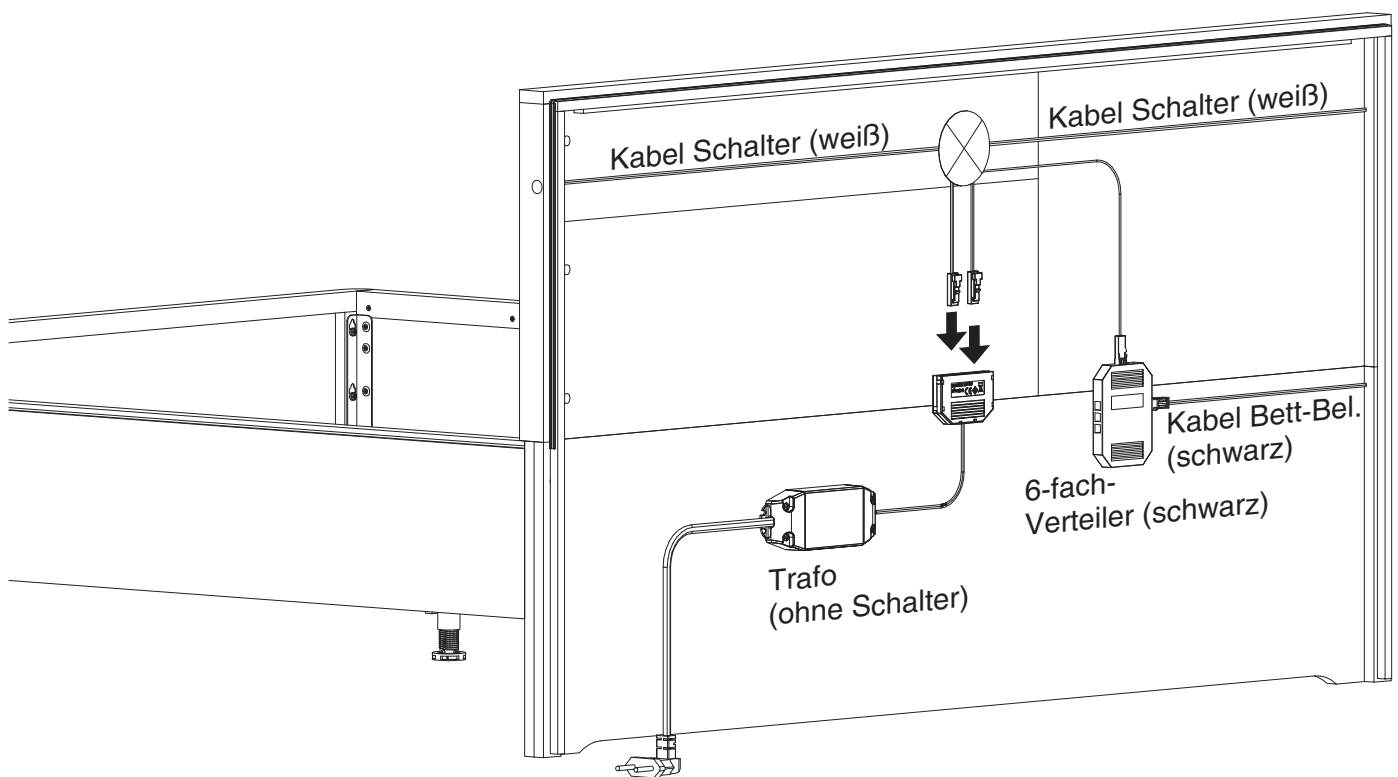

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

Verkabelung Kopfteilbeleuchtung UND Paneelaufsatzbeleuchtung

Die optionalen Kopfteil- und Paneelaufsatzbeleuchtungen sind komplett vormontiert und verkabelt. Es müssen lediglich die Verbindungen wie dargestellt hergestellt werden. Eine Einzelschaltung der Beleuchtungen ist nicht möglich.

