



Montageanleitung

KOINOR


(A) Schraub M8x30 4x

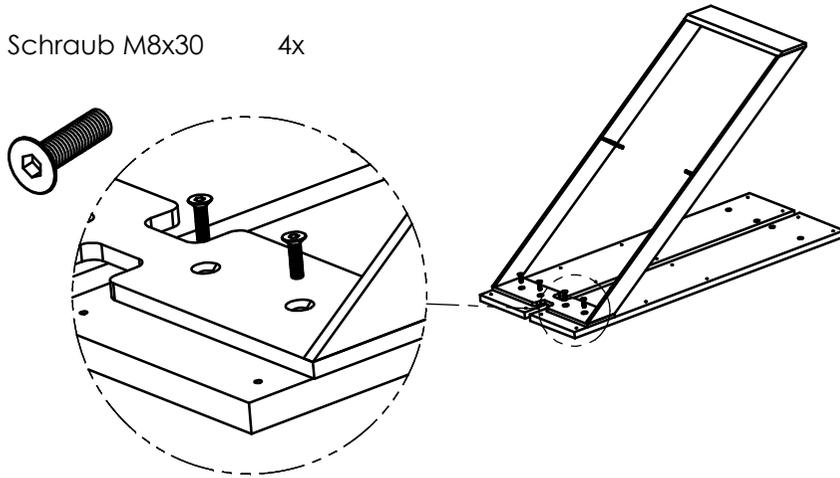


(B) Schraub M8x30 4x

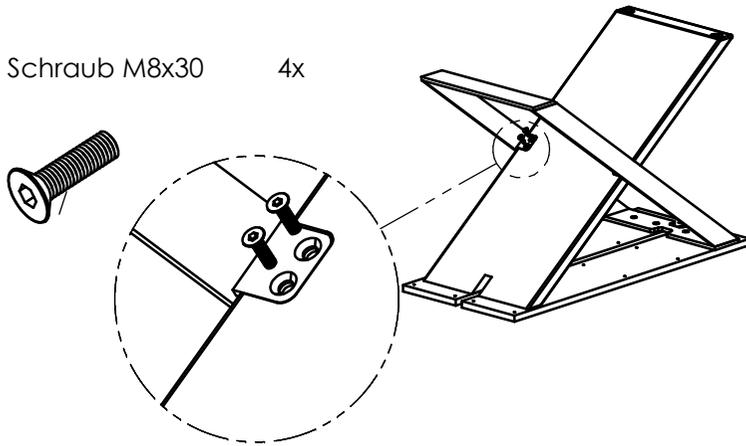

Zum Aufbau benötigen Sie:

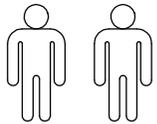

Nr. 5 1x

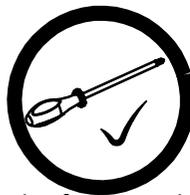


Wichtiger Hinweis:


Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Achtung: Tisch im Karton montieren!!!


(C) Schraub M8x40 4x

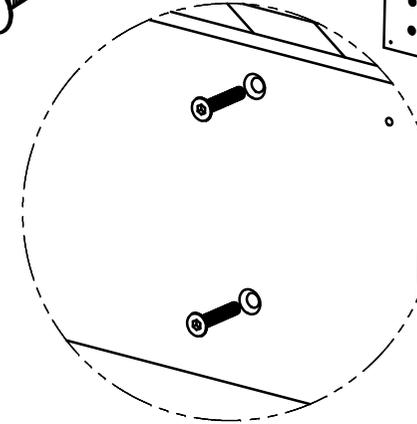

(D) Holzschraub 4,5x35 16x

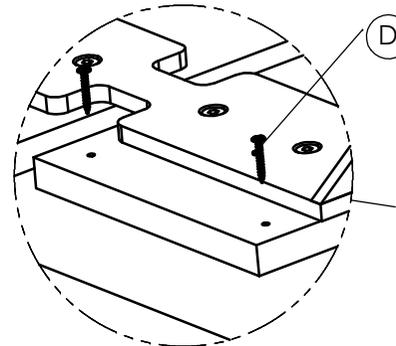

(F) Filzgleiter 4x

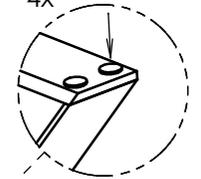


für Tischplatten 140 cm

T 1032/ T 1617 613726/121224


Montageanleitung

KOINOR


(A) Schraub M8x30 4x

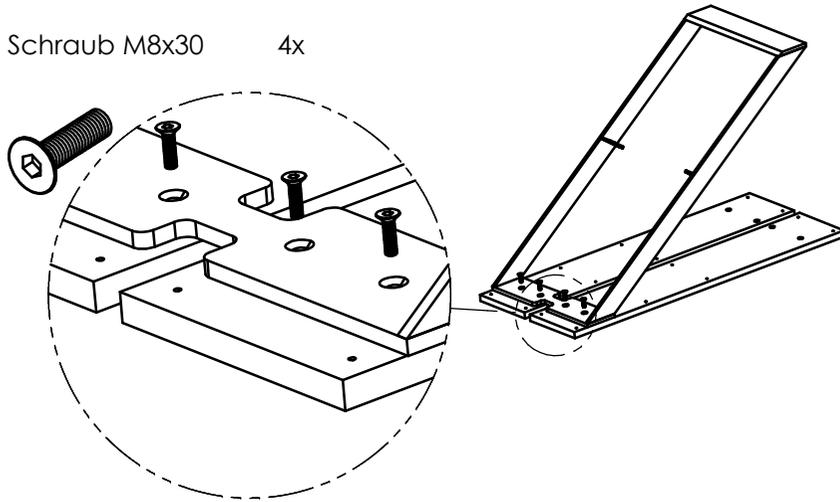


(B) Schraub M8x30 4x

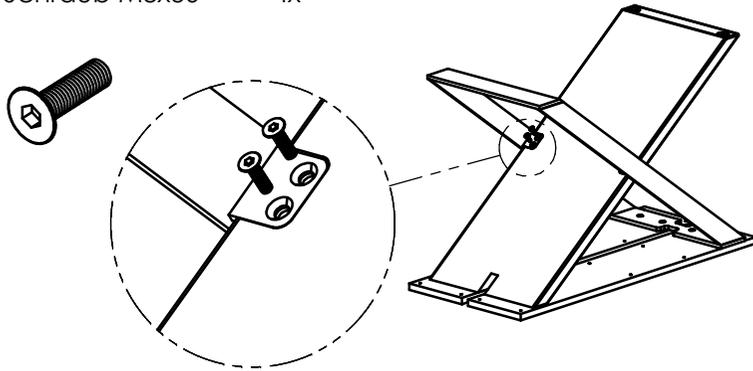

Zum Aufbau benötigen Sie:

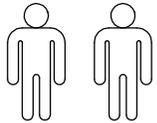

Nr. 4 1x
Nr. 5 1x

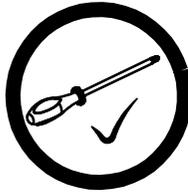


Wichtiger Hinweis:

Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Achtung: Tisch im Karton montieren!!!

(C) Schraub M8x40 4x

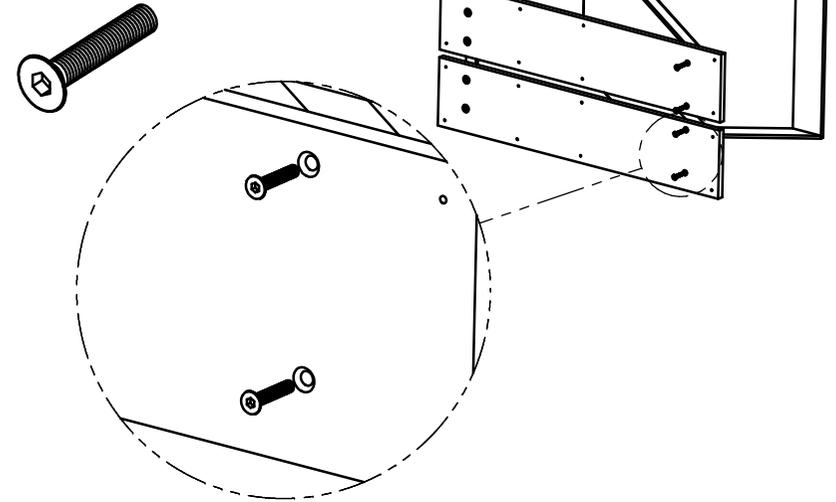



(D) Schraub M6x35 4x



(E) Holzschraub 4,5x35 12x



(F) Filzgleiter 4x

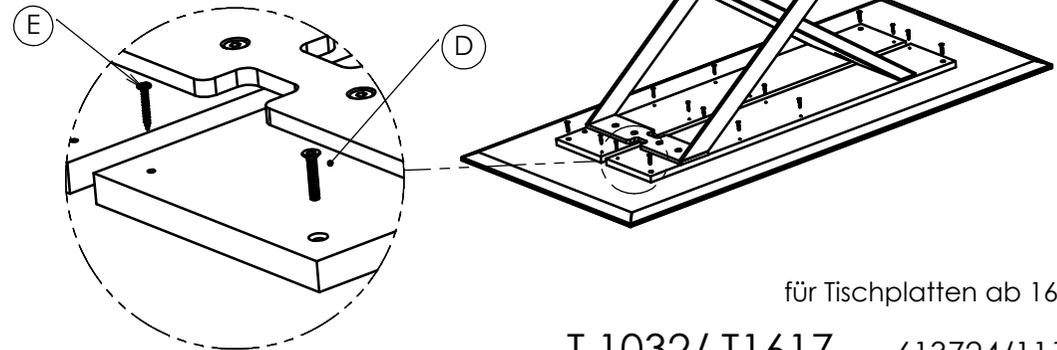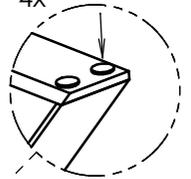

für Tischplatten ab 160 cm

T 1032/ T1617 613724/111224