
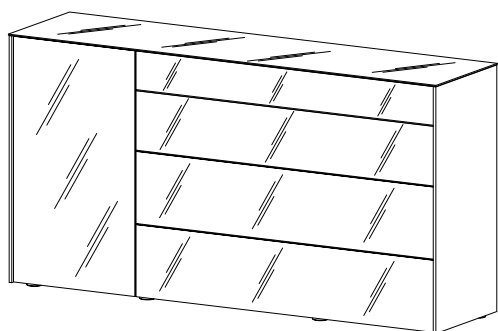


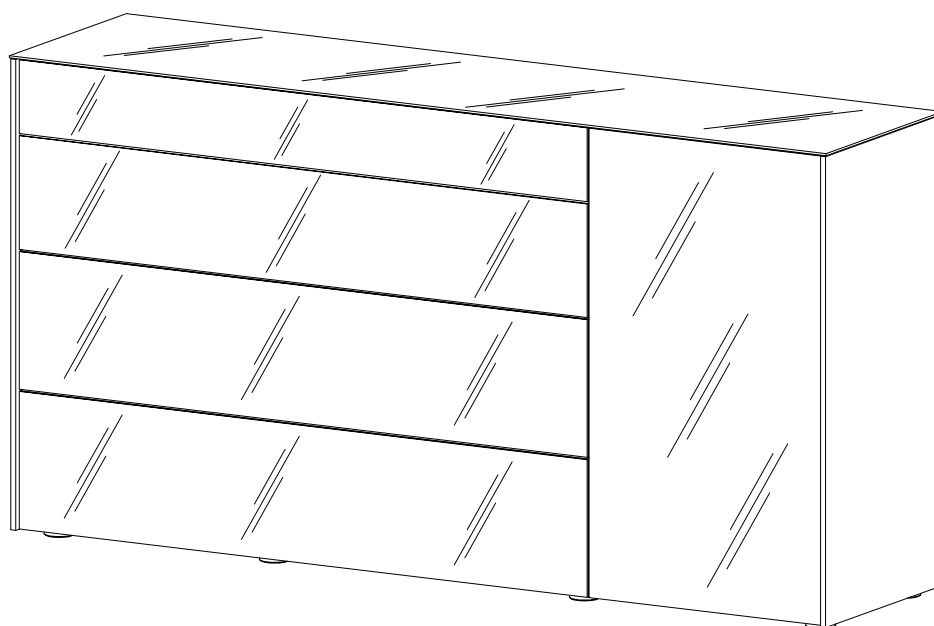







MA1-00520

Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

8000-KO_121-169





MA1-00524

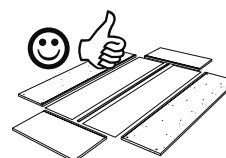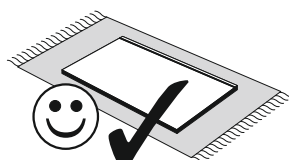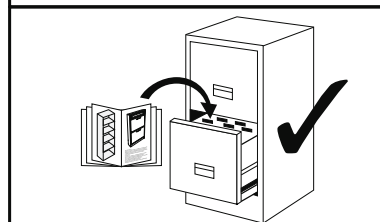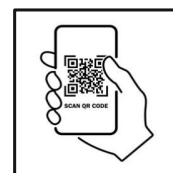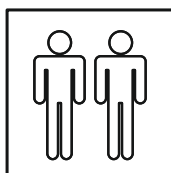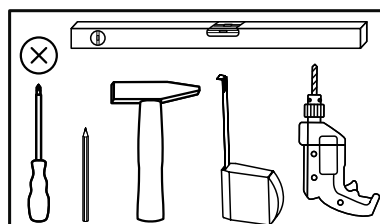



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00614 Colli 1/3

B02-10 18x 	B02-20 18x 	B02-103 20x 	B01-10 6x 	B02-160 4x 	B05-20 8x 
B01-122 4x 	B01-200 12x 	B01-30 43x 	B01-80 18x 	B01-90 4x 	B01-190 12x 
B01-36 4x 	B08-80 1x 	B01-349 12x 	B01-244 1x 		

BT1-00615 Colli 1/3


B05-185 4x 	B03-131 3x 	B03-158 2x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 
B05-01 31x 	B05-02 6x 	B03-134 15x 

BT1-00604 Colli 1/3










B03-41 7x 	B03-11 7x 
--	---

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173 8x 	B01-123 16x 
---	---



Colli 1/3

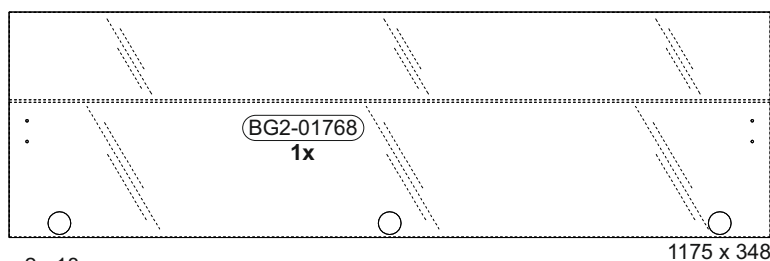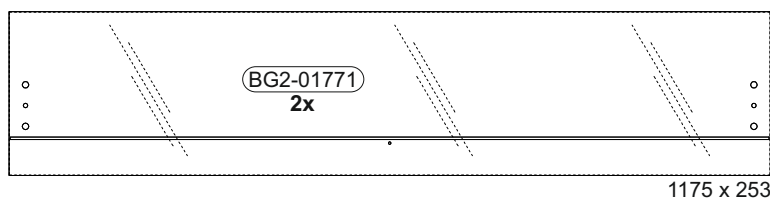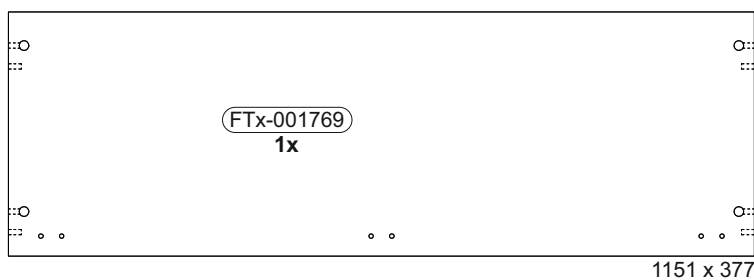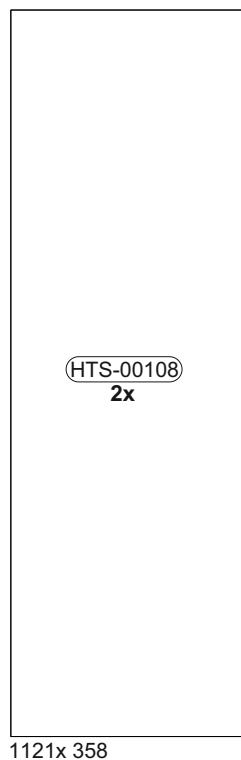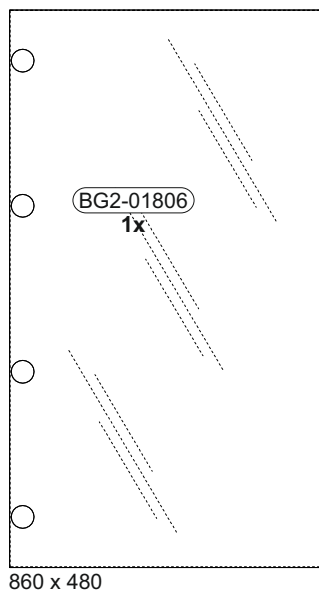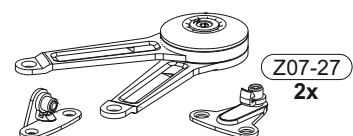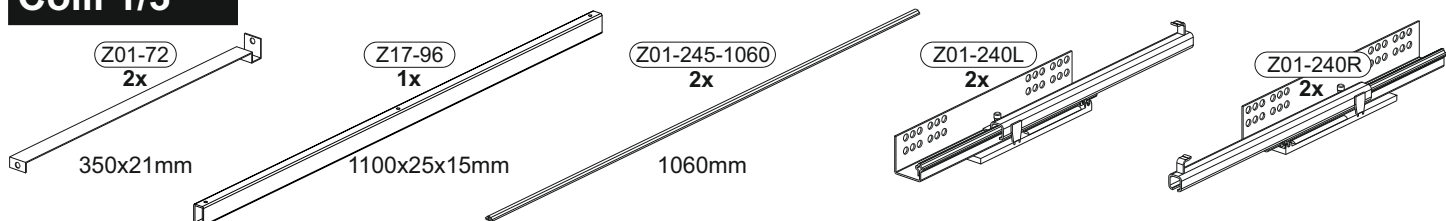


Colli 2/3

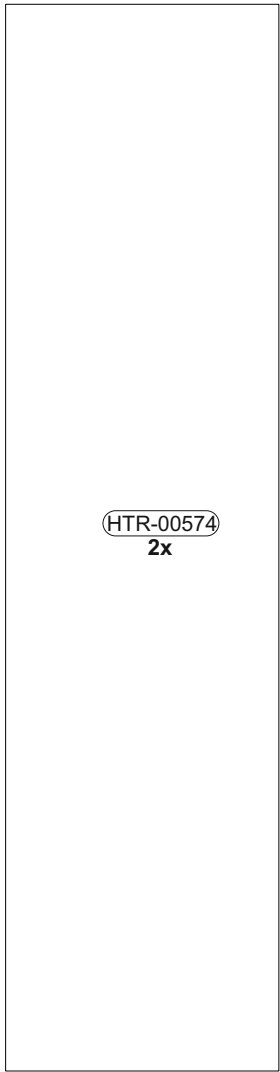


1646 x 422


500 x 50 Z02-500
4x

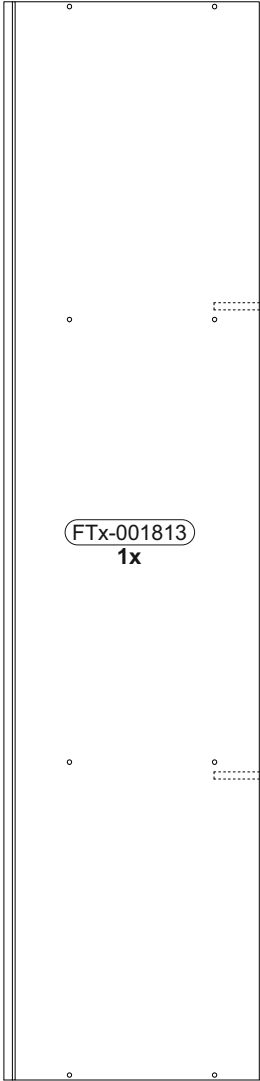

1664 x 394

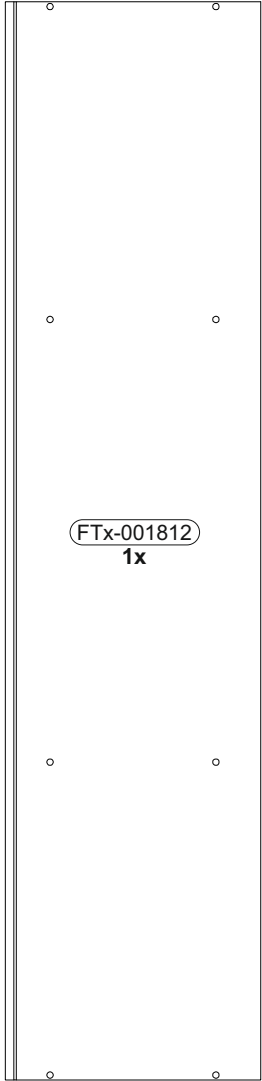


1664 x 394

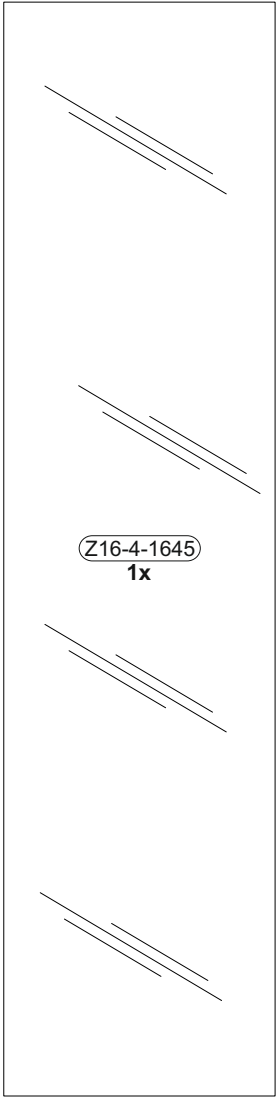


1688 x 419


Colli 3/3

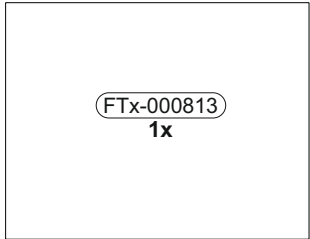


468 x 365

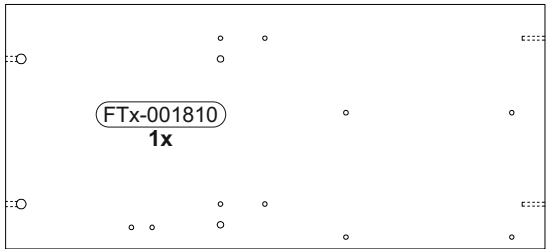


832 x 377

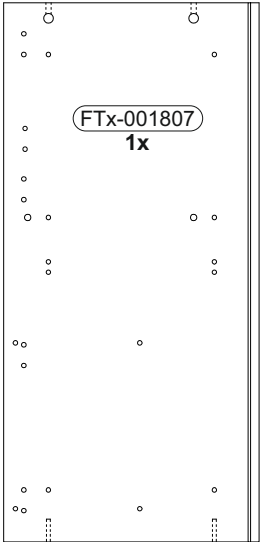

832 x 394

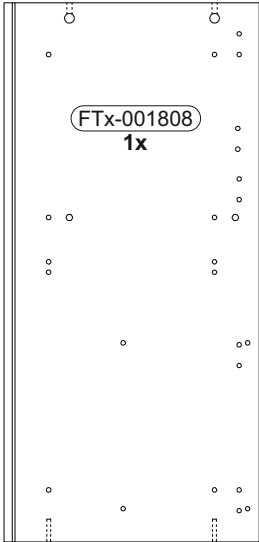


832 x 394






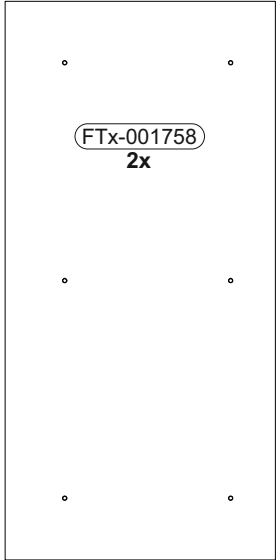


862 x 417

2








	6x	4x	4x	12x	4x
	ø15x12mm				6,3x13

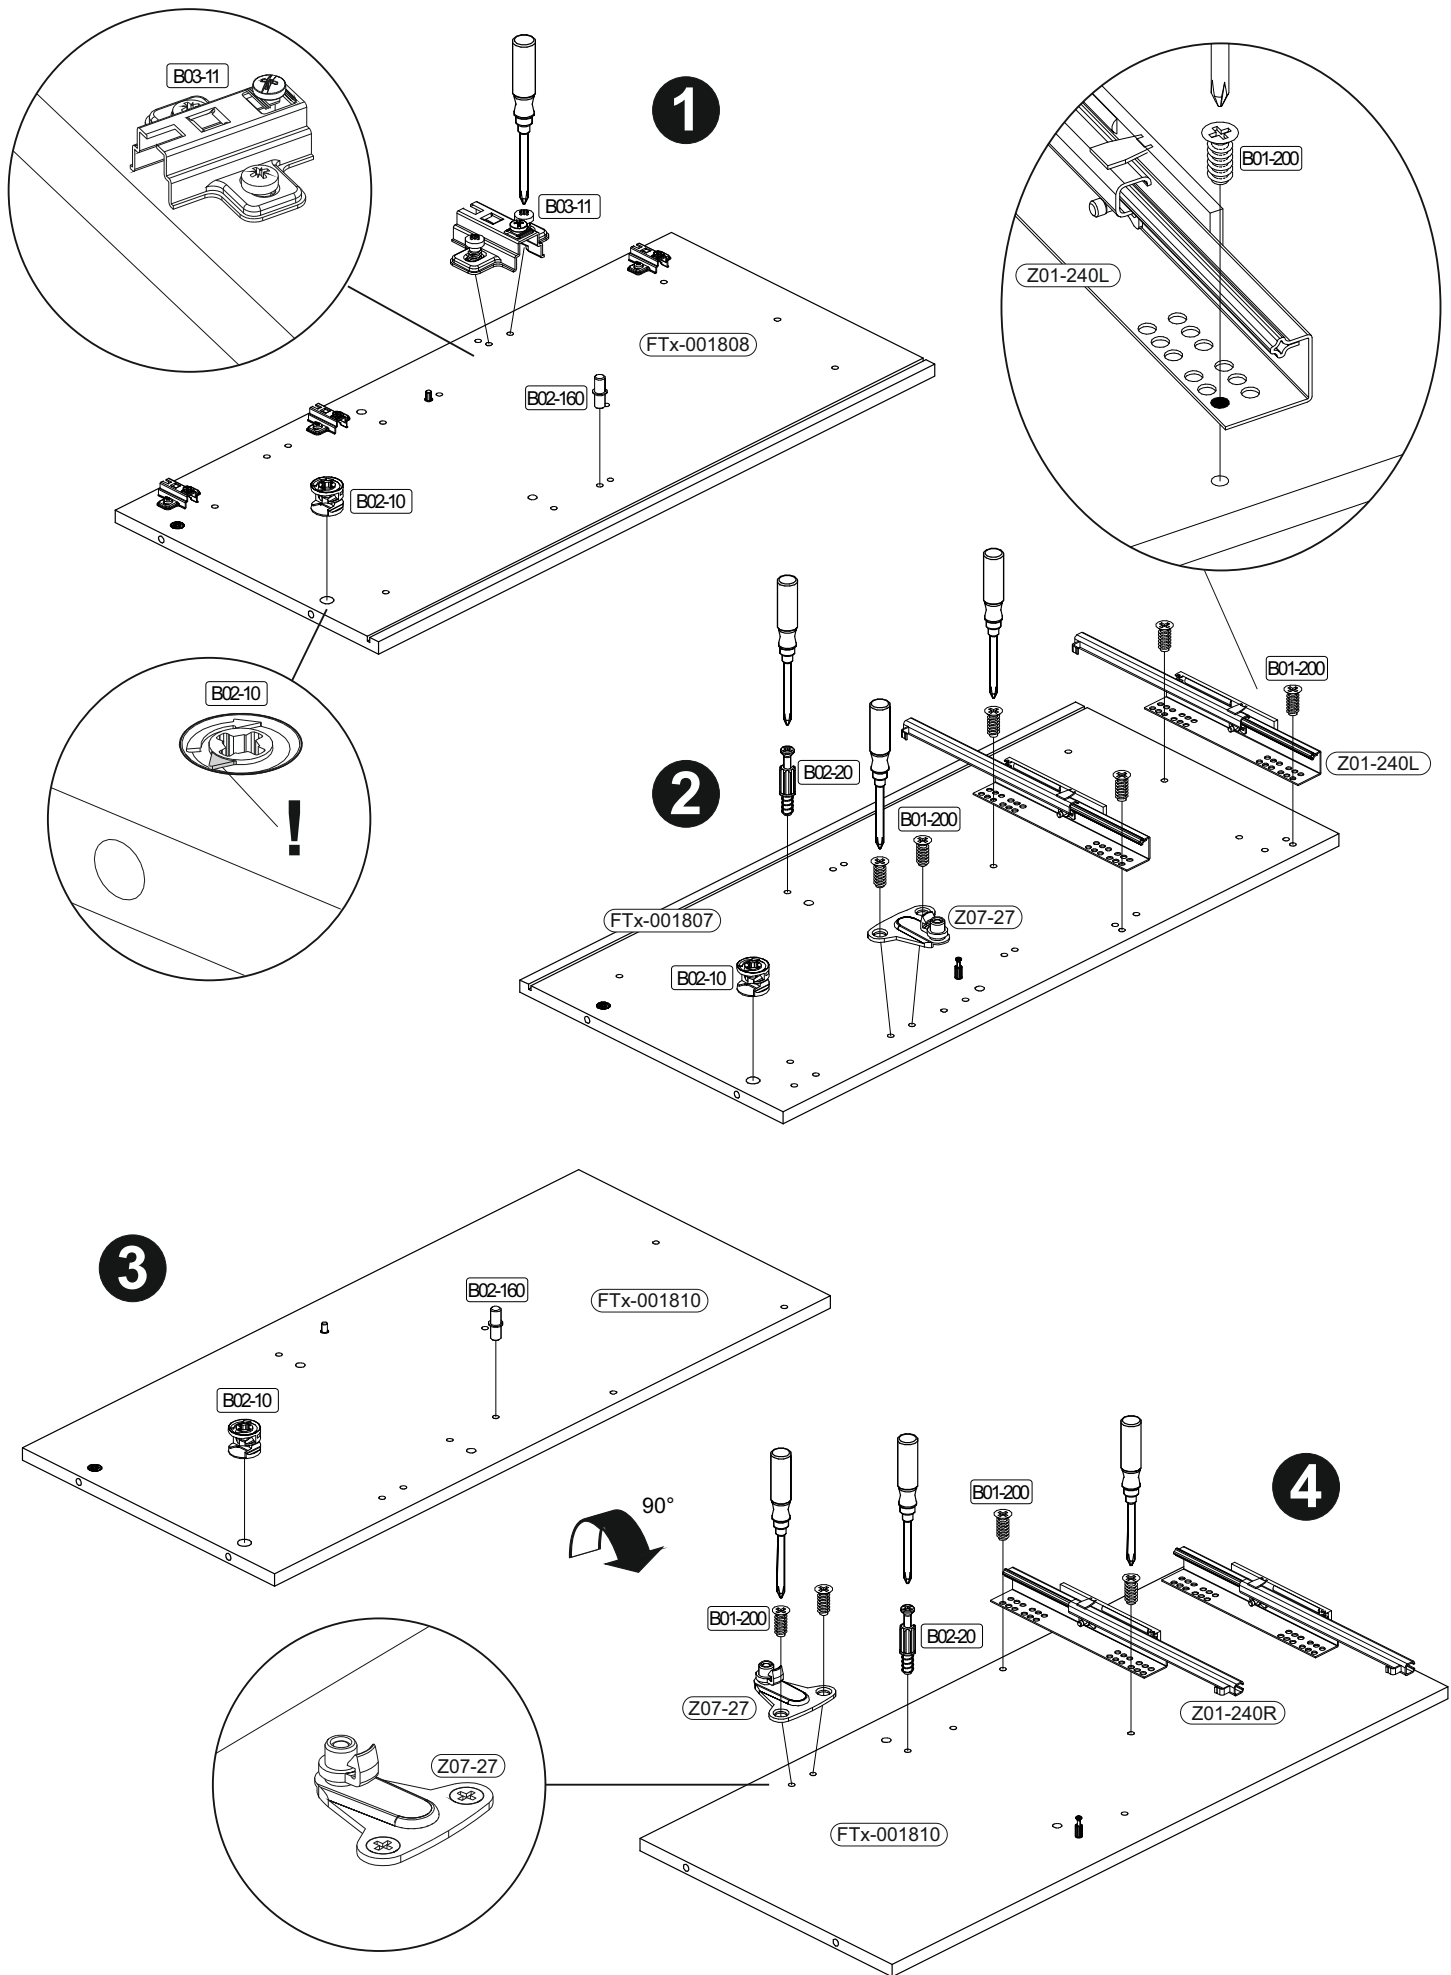


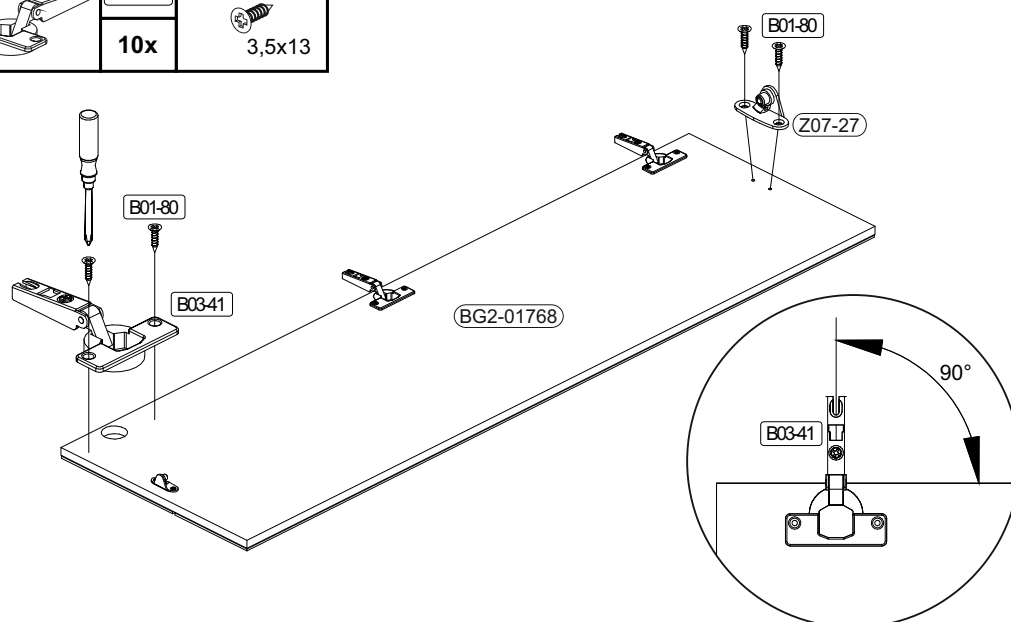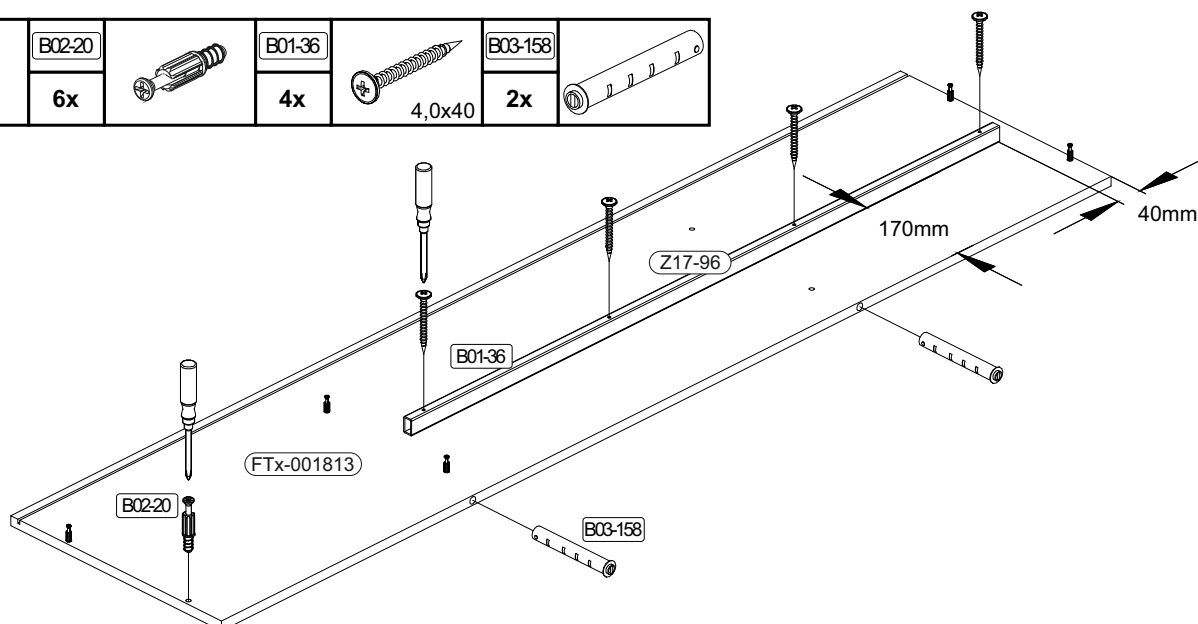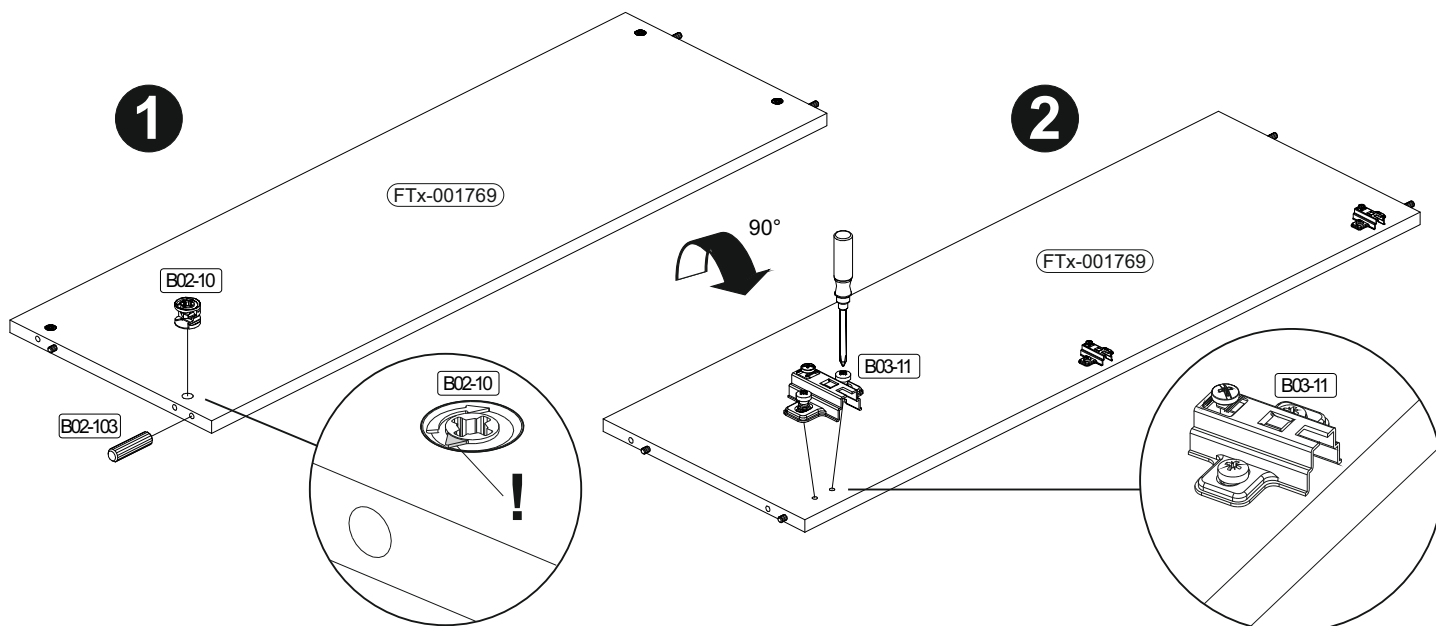


5

	B02-10	B02-20	B02-103	B01-122	4,0x13	B01-30	
	8x	ø15x12mm	8x	16x	8x30	4x	24x
							3x16

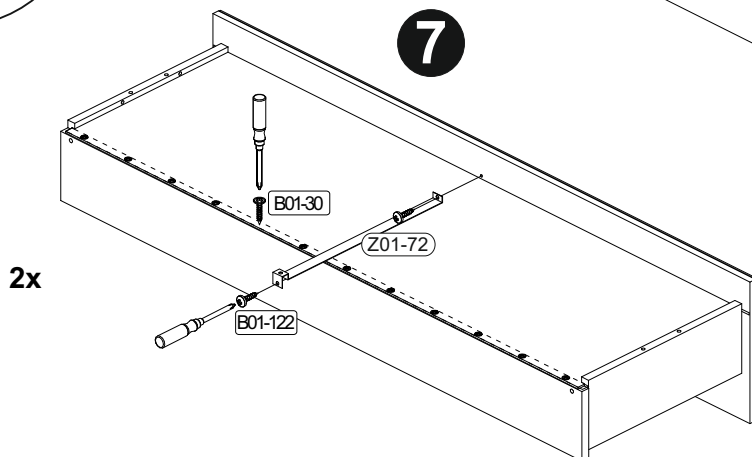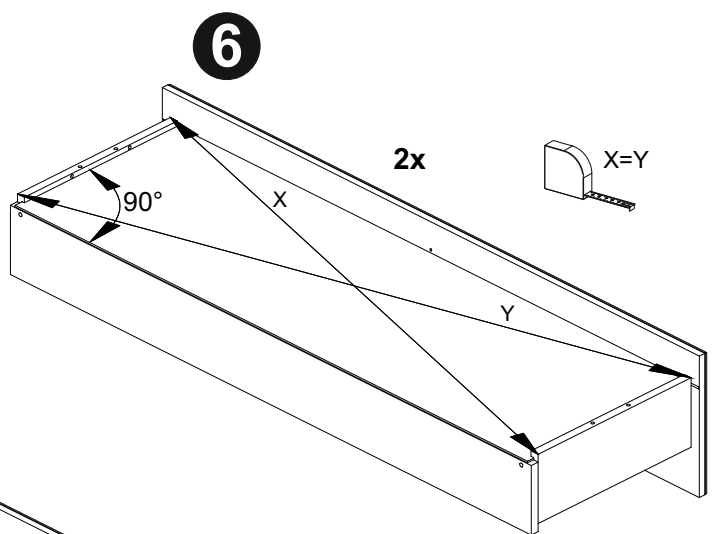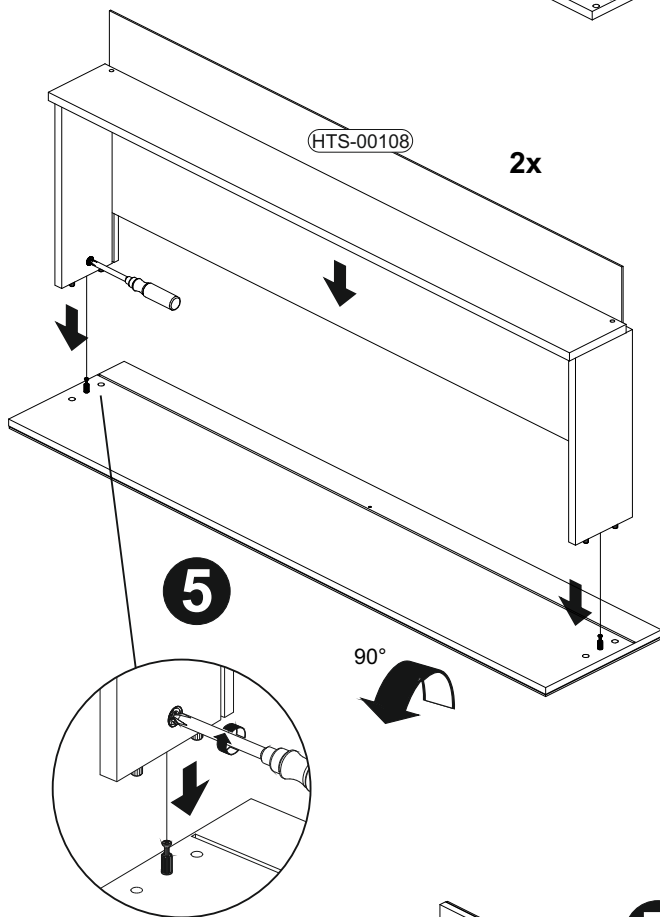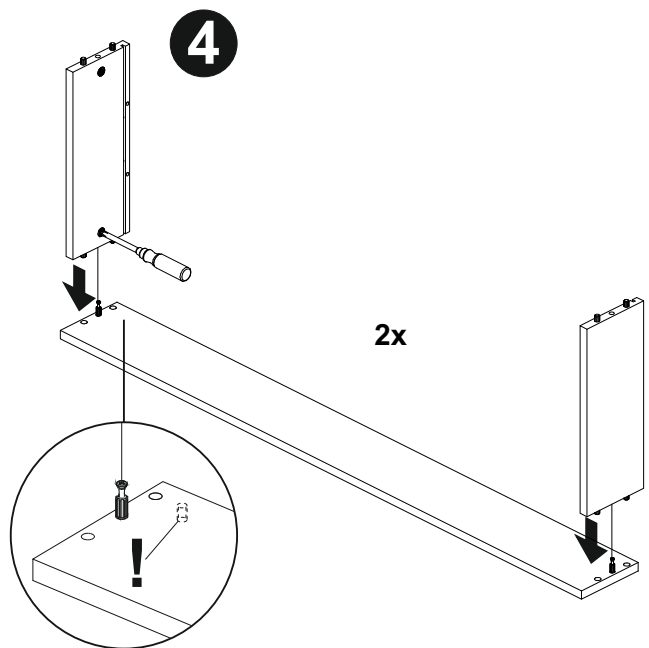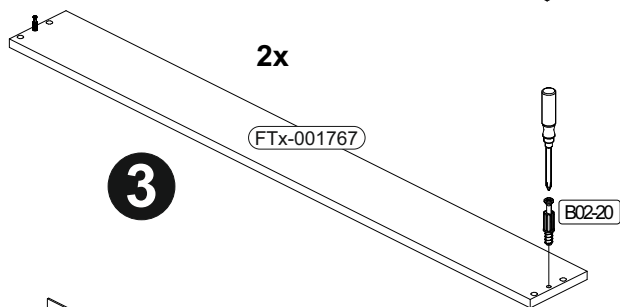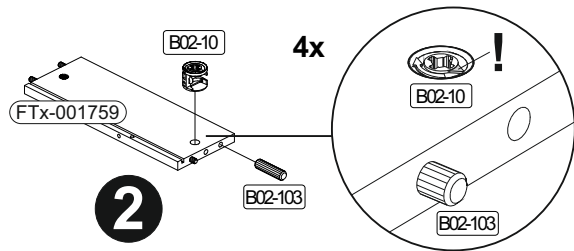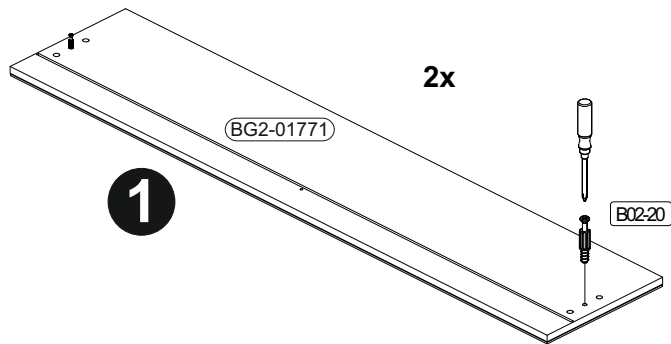


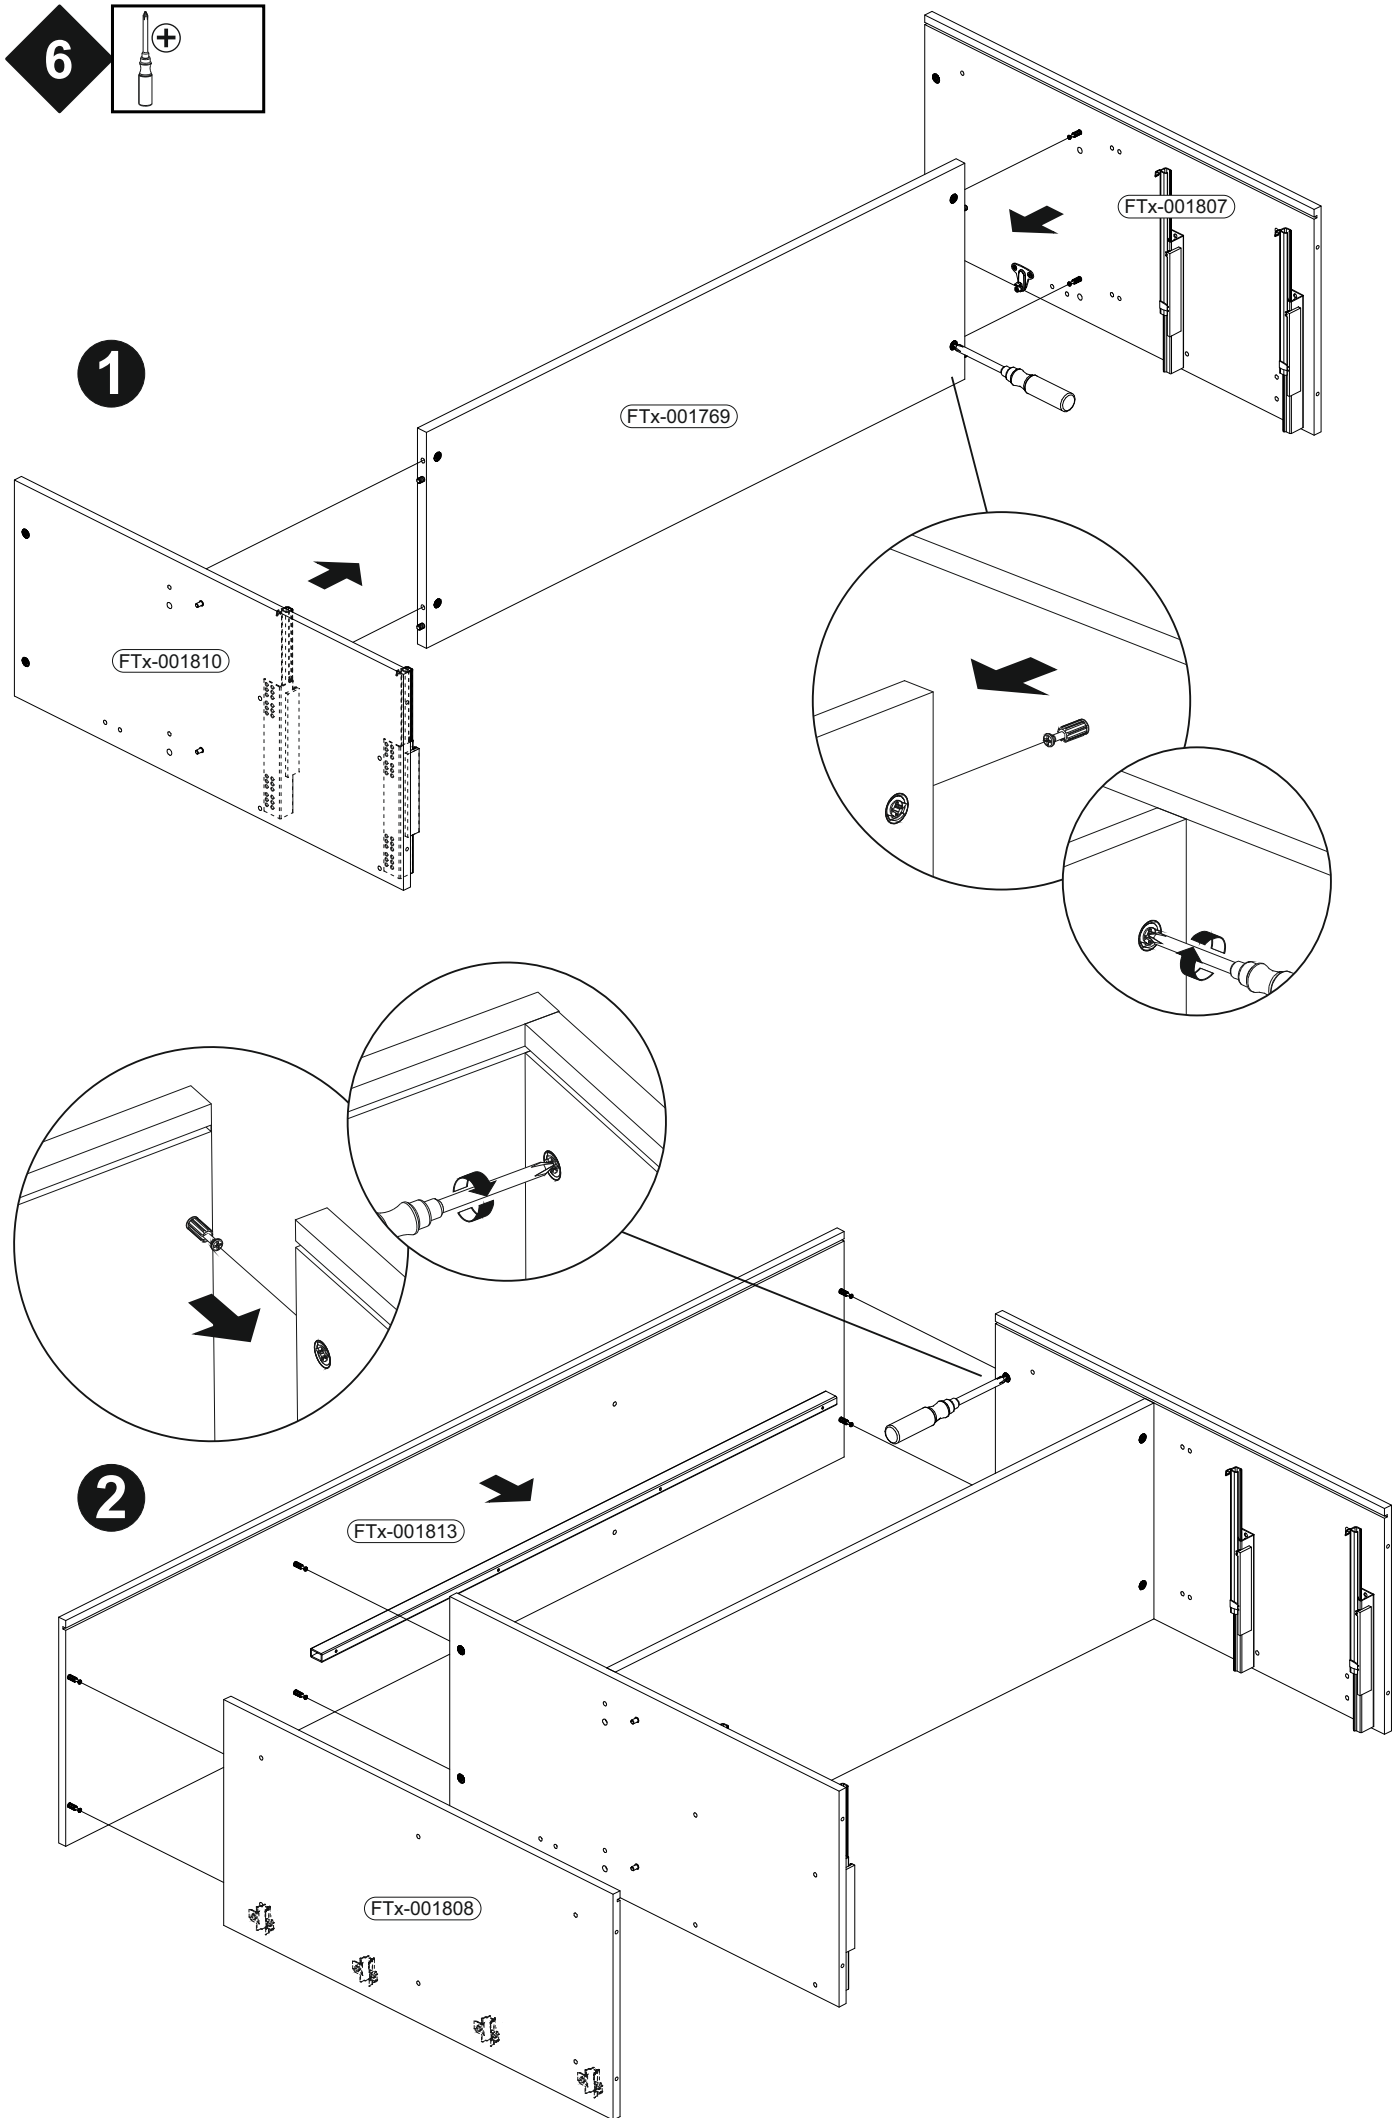


7

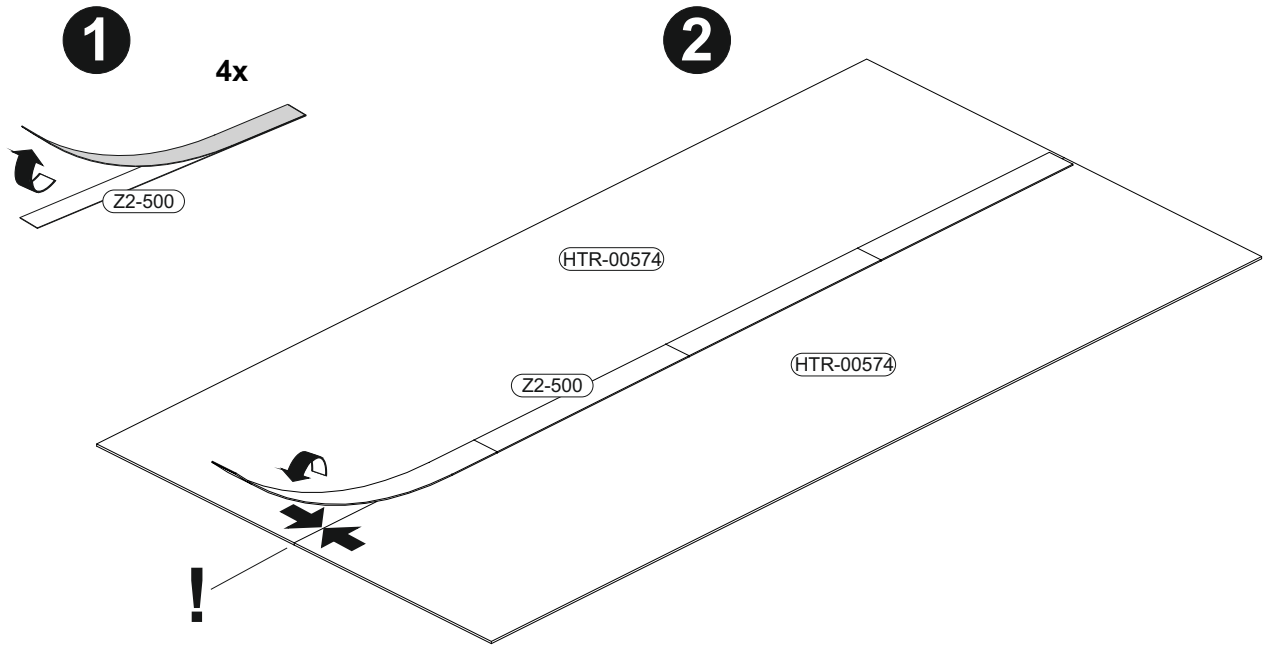


8

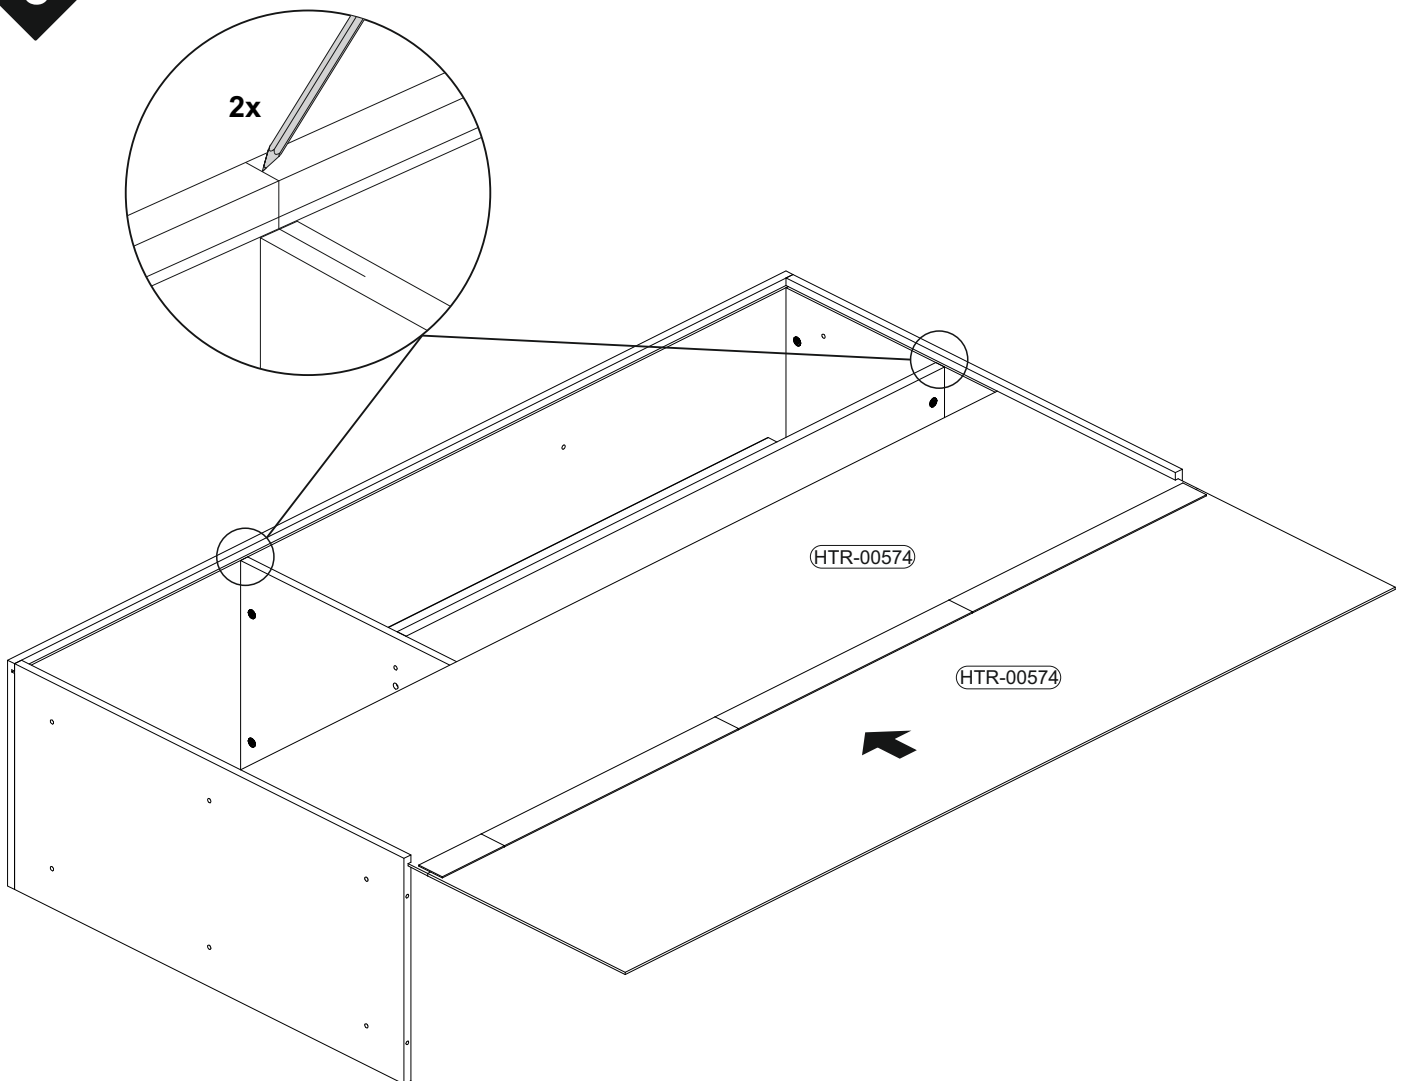


9


	B01-10	 6,3x50
6x		

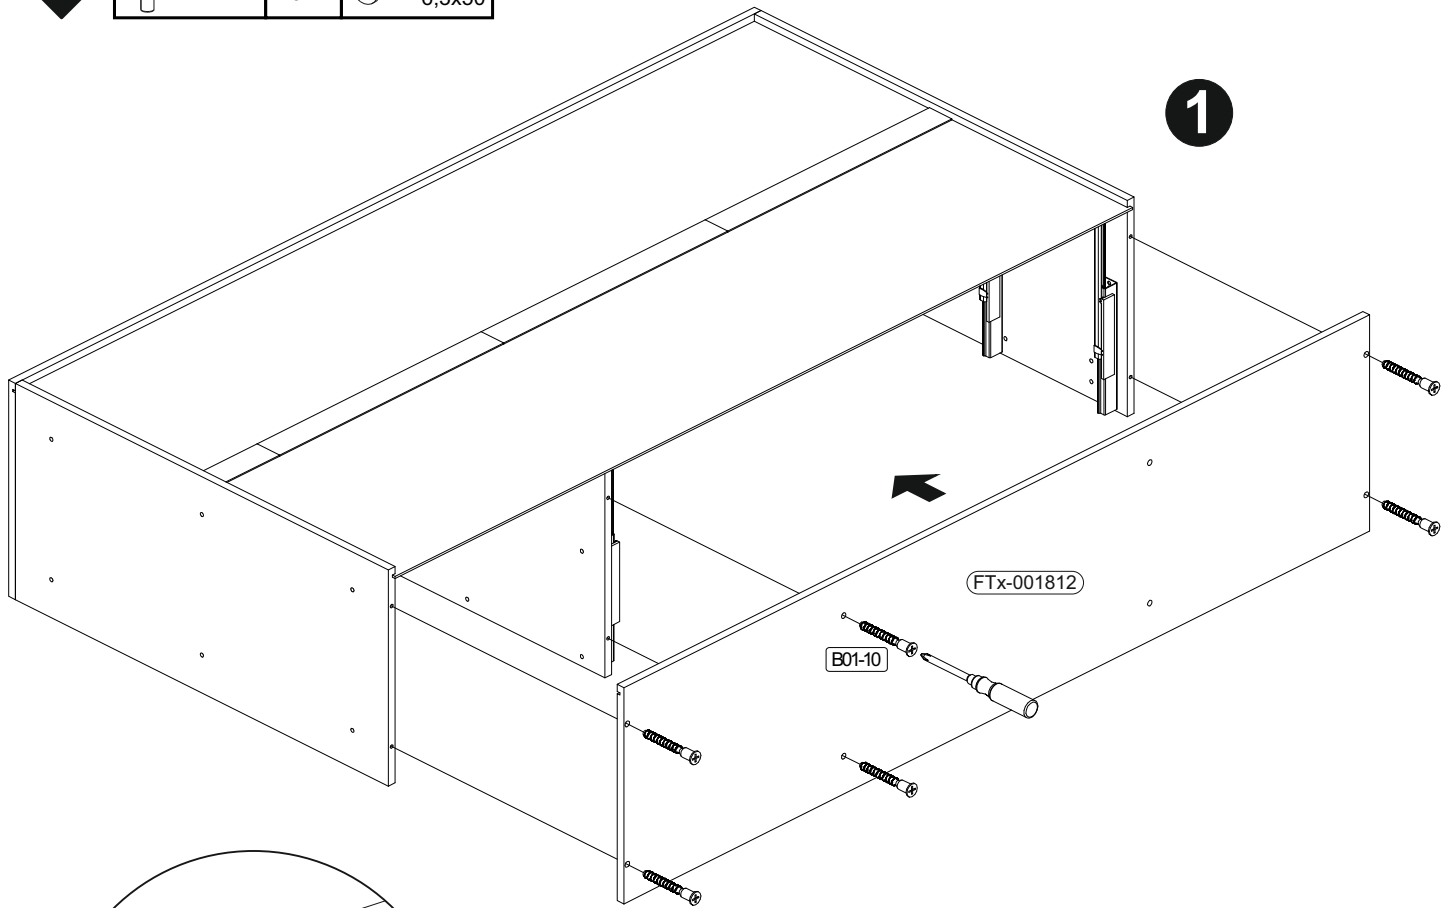


1

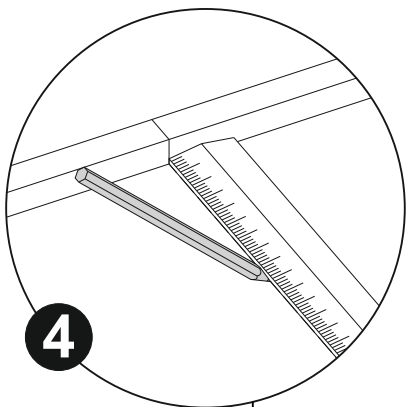

4

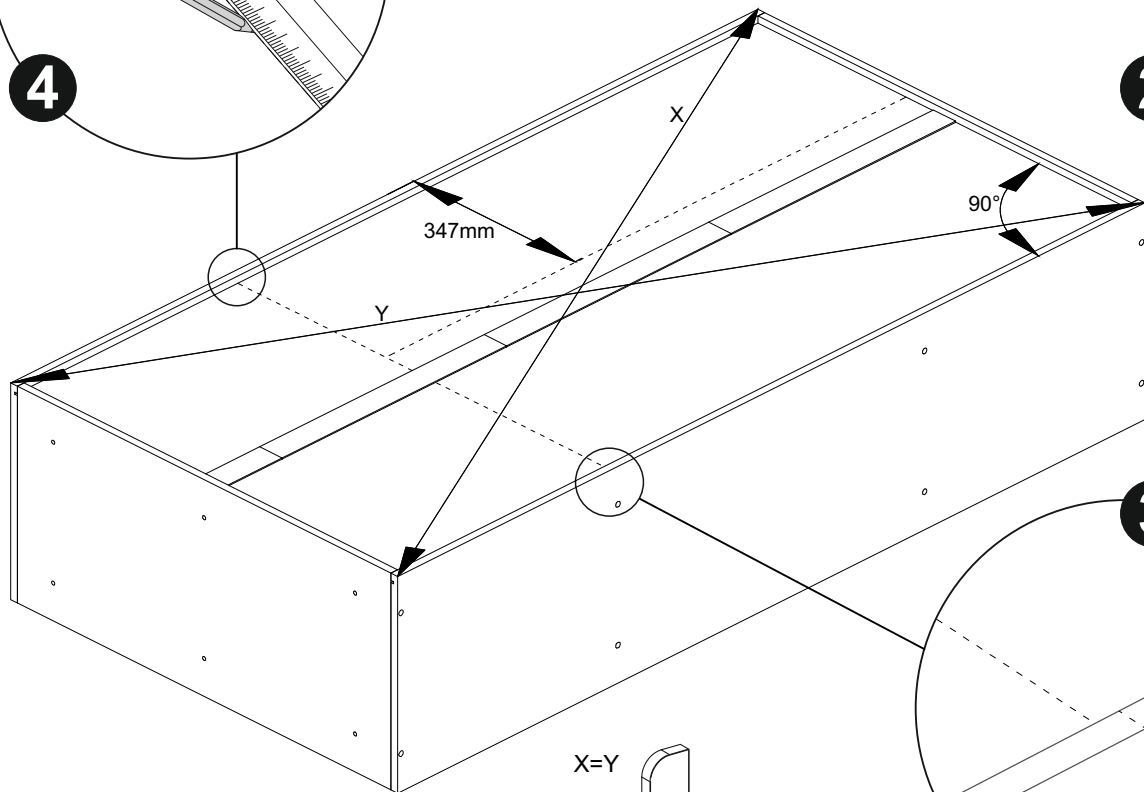






2

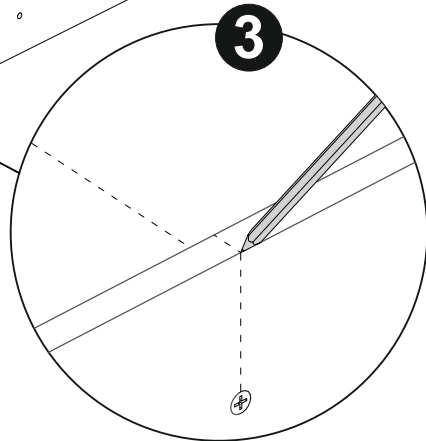





3

10




								
	19x	3x16	4x	4x	3,5x20	8x	16x	4,0x15

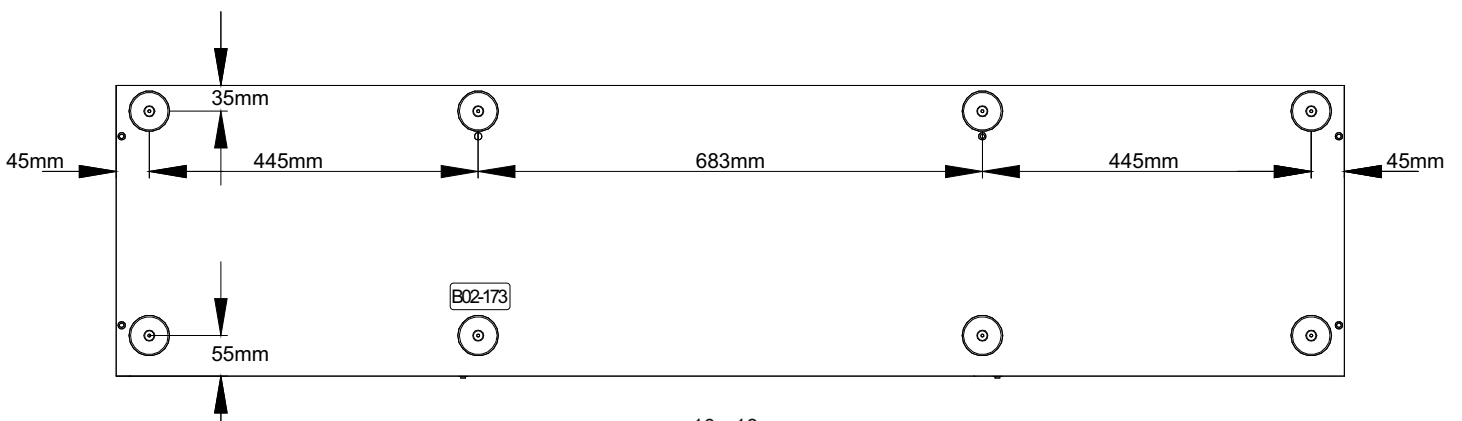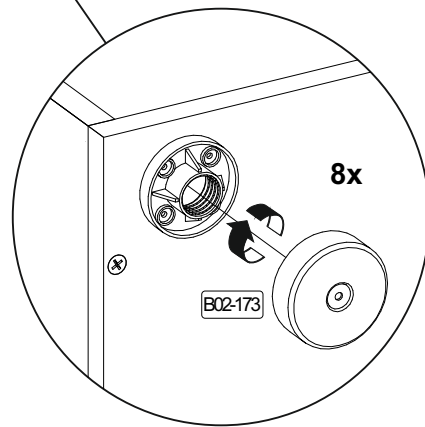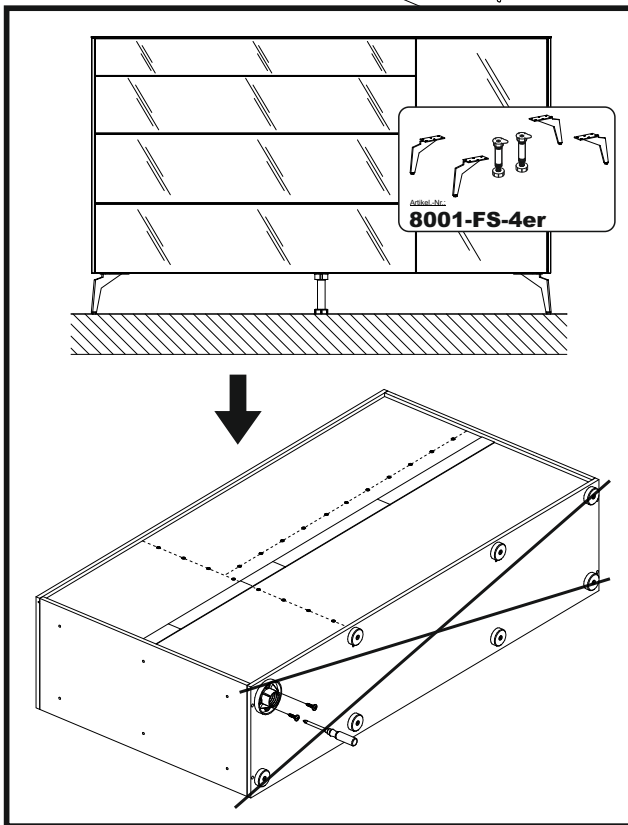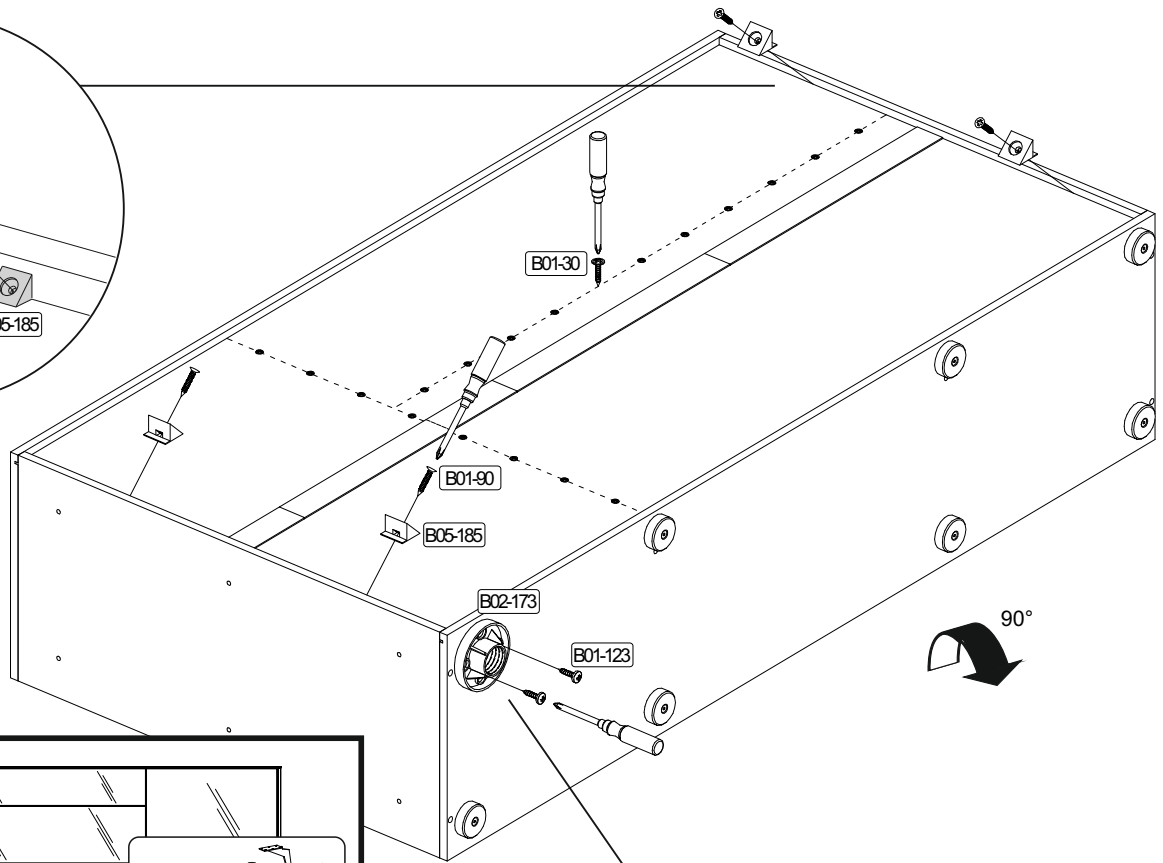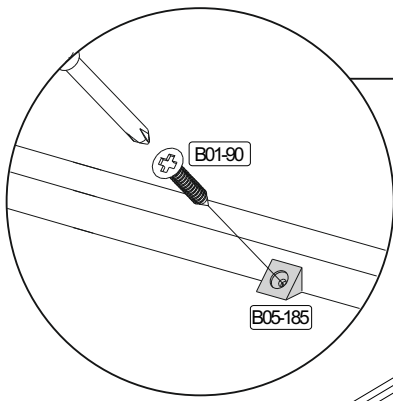








11

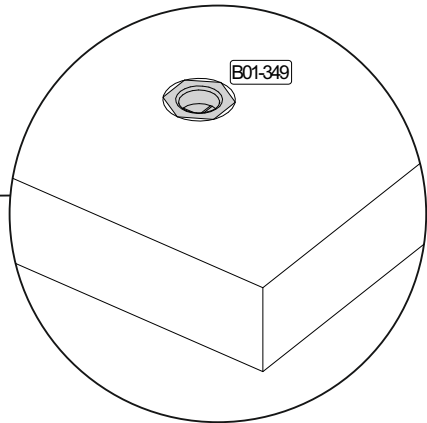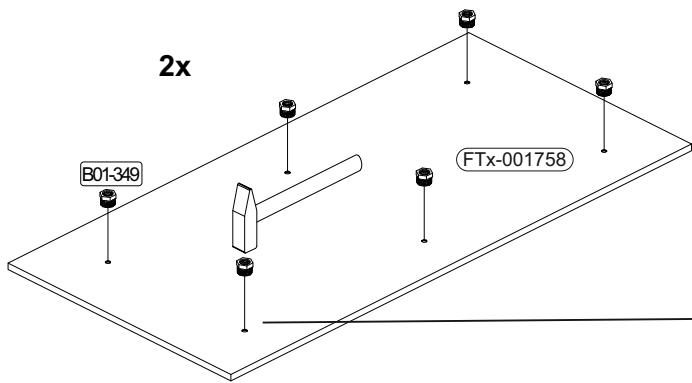


12

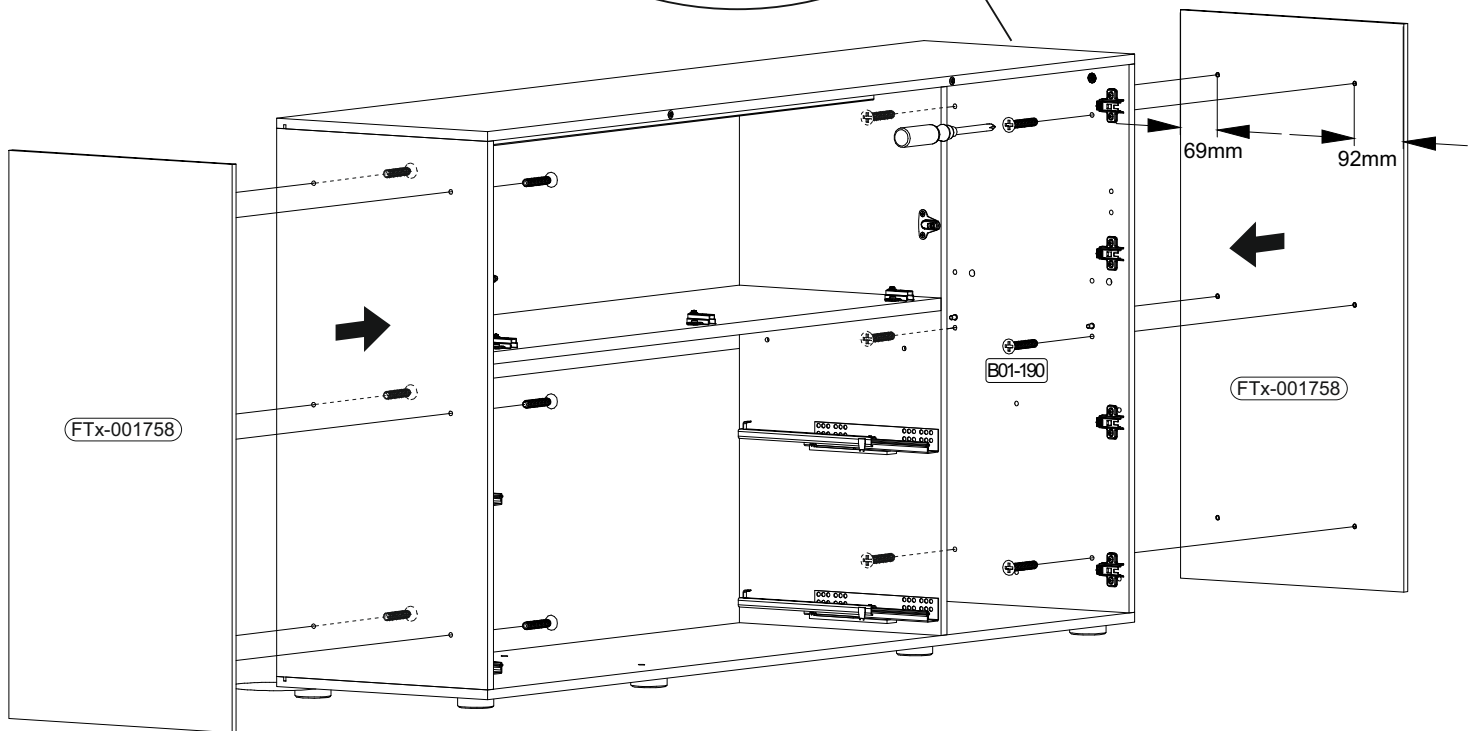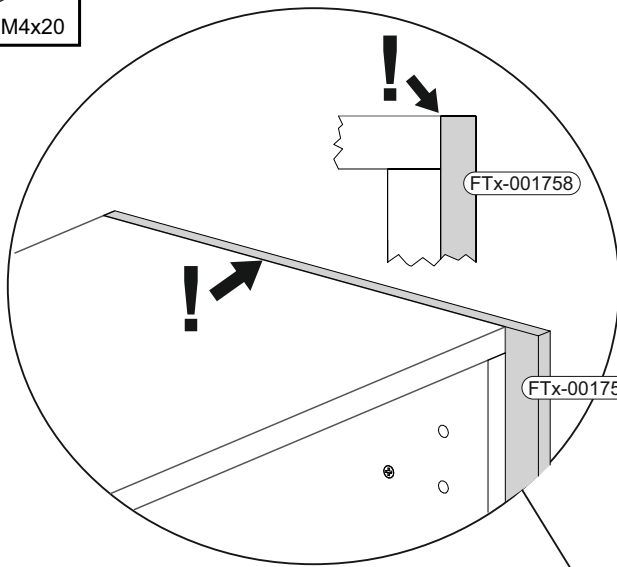




13

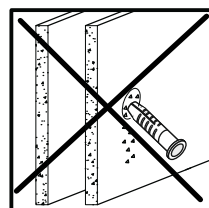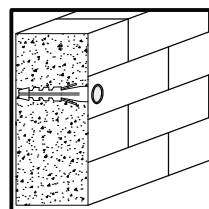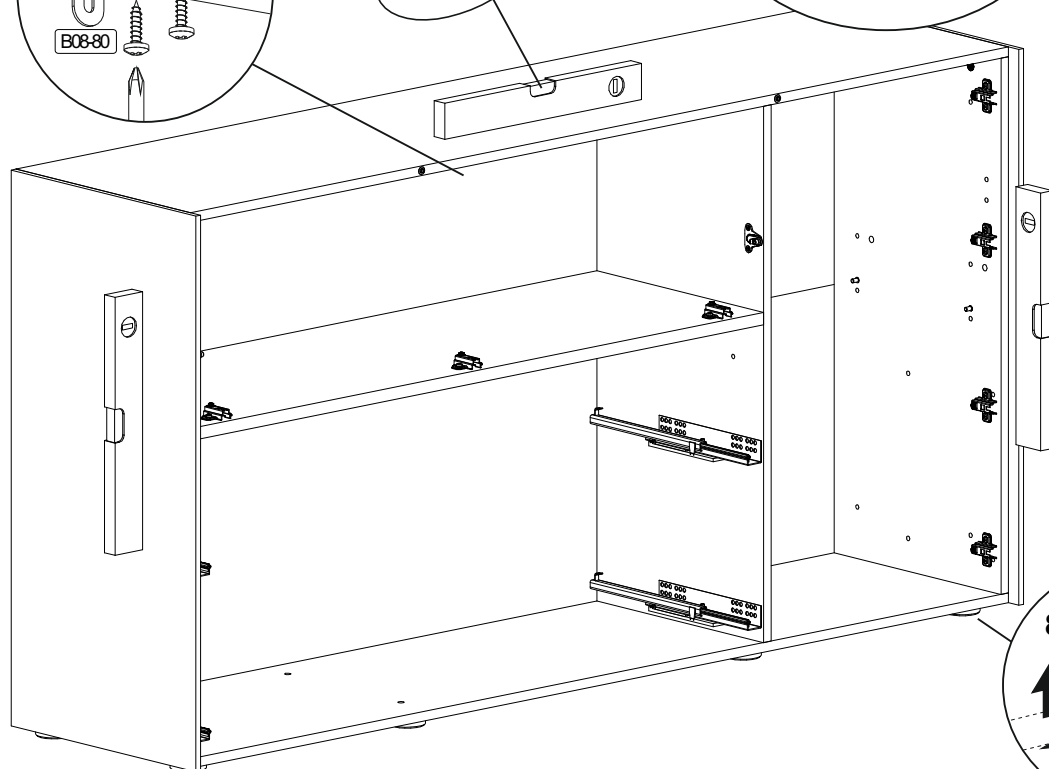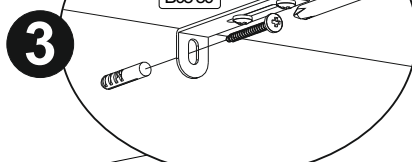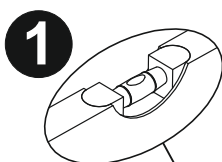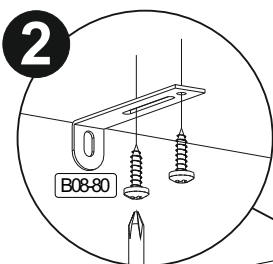



SCAN ME





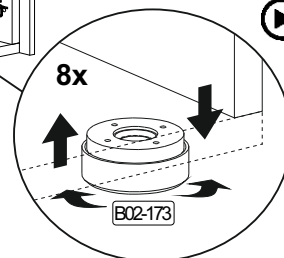


! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!


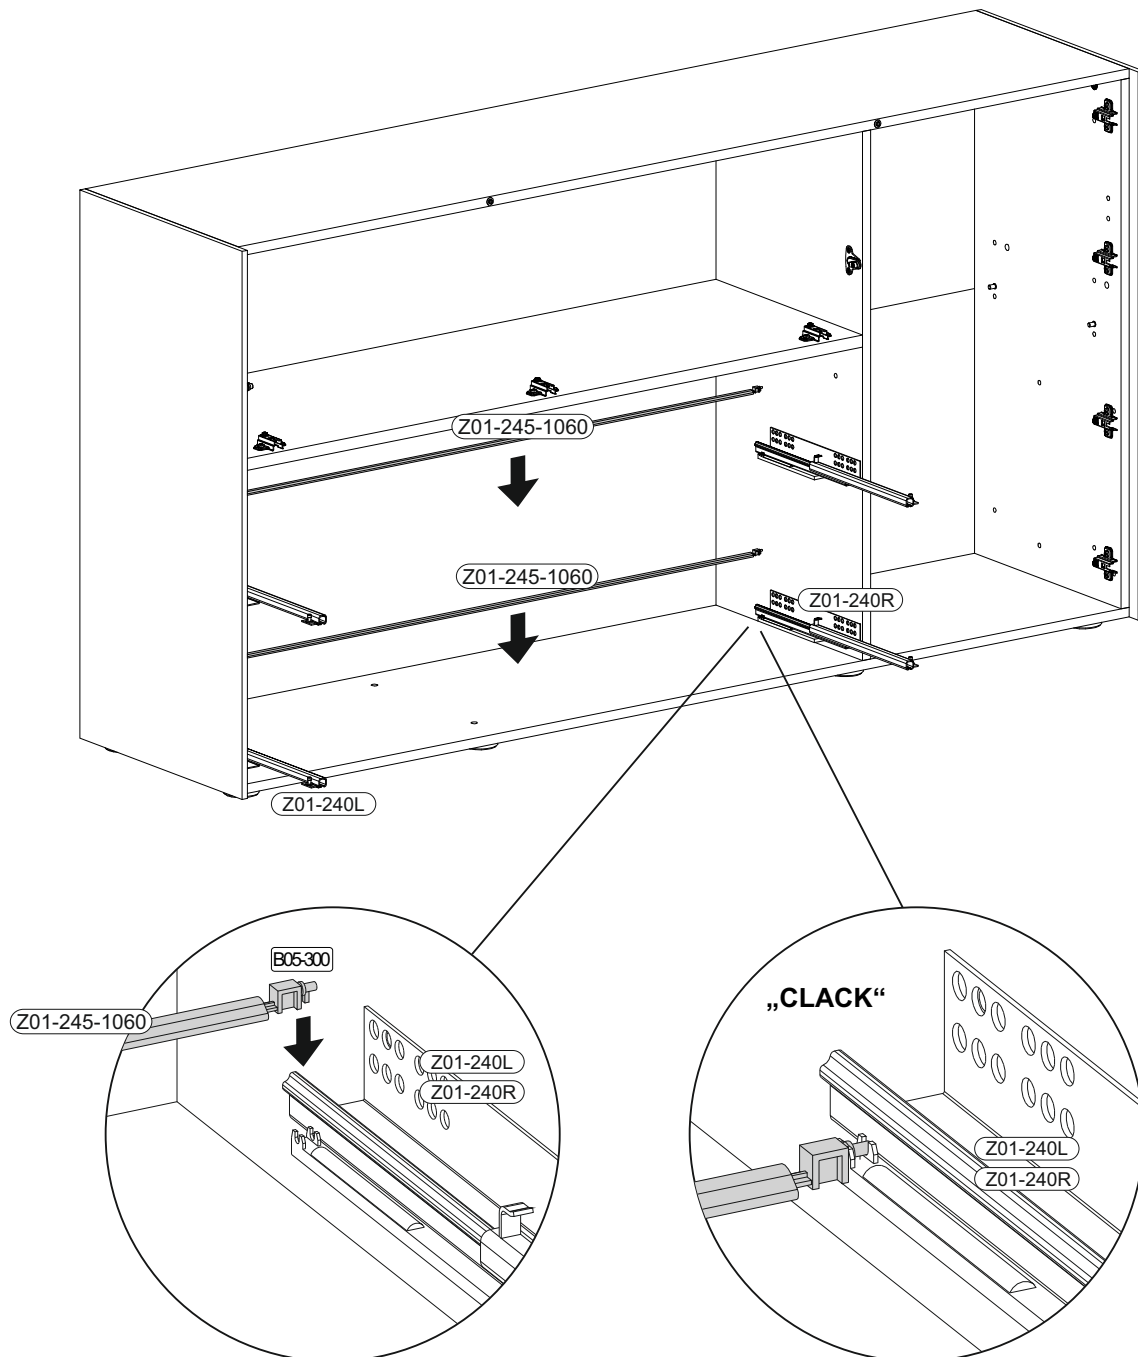
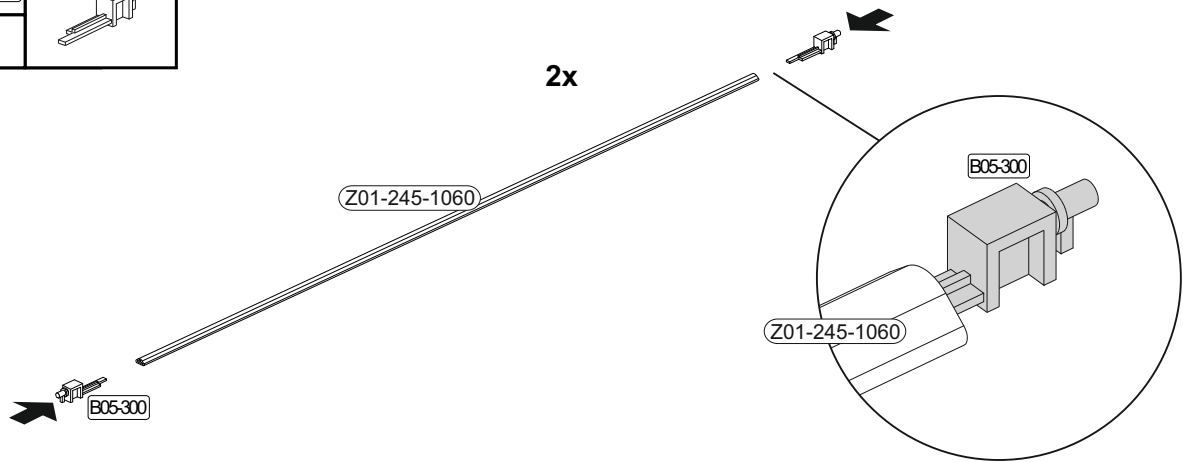



16

B05-301		B05-302	
2x		2x	

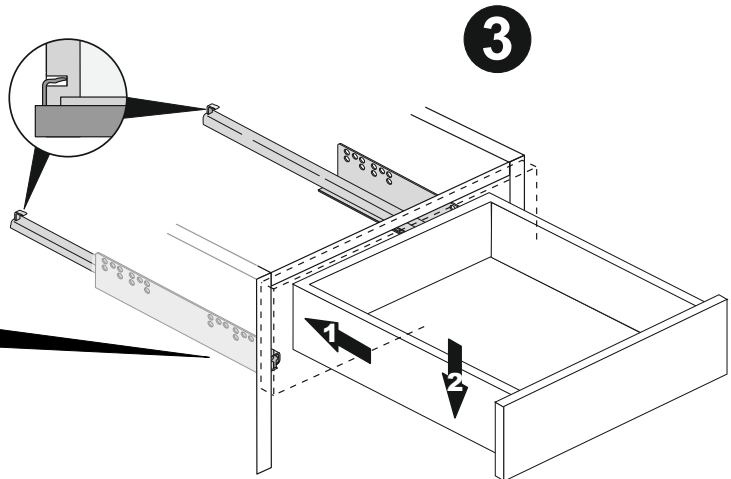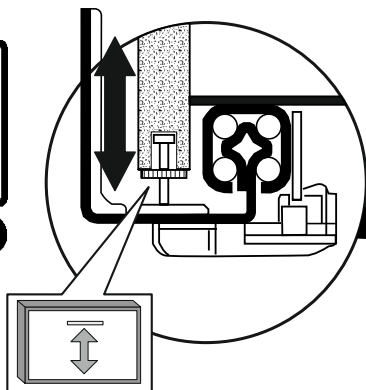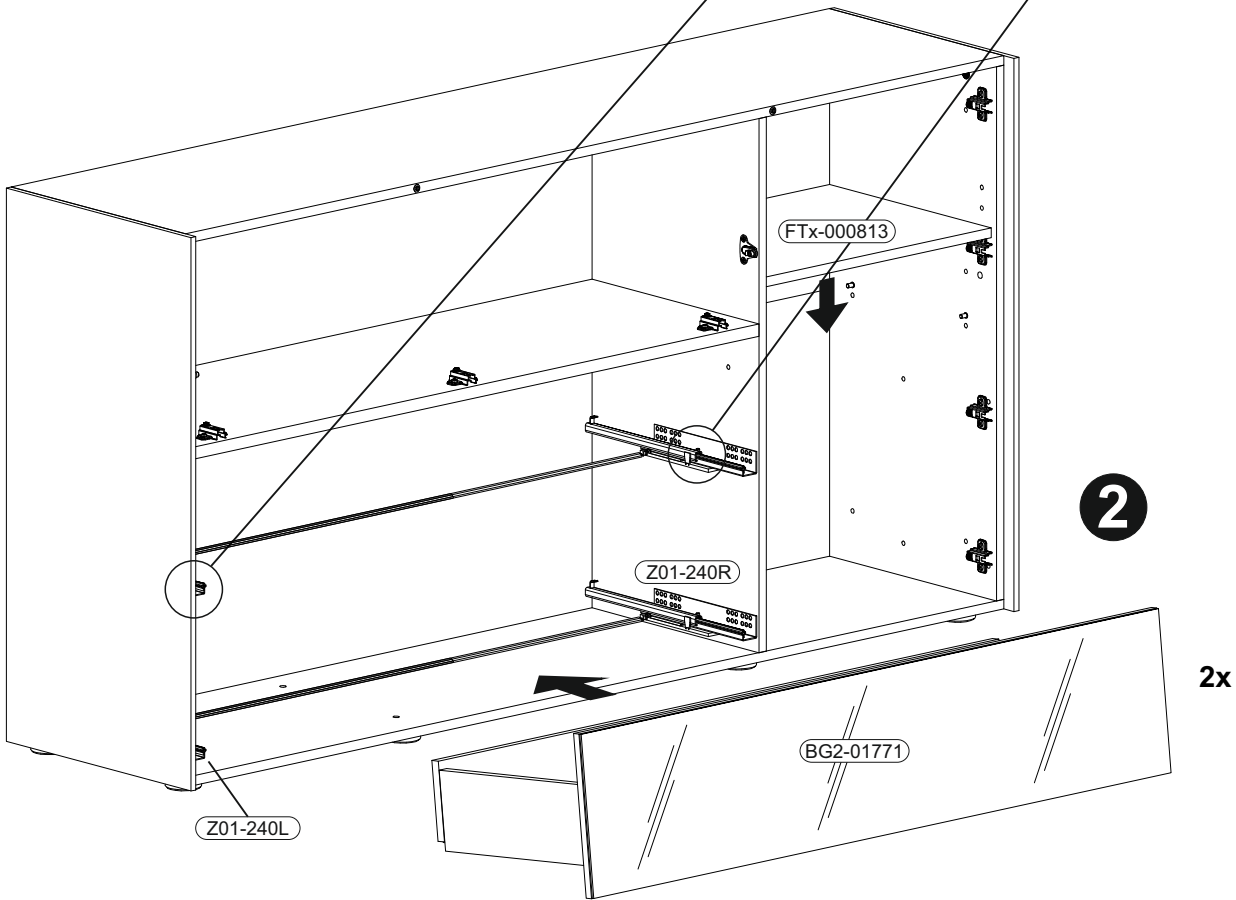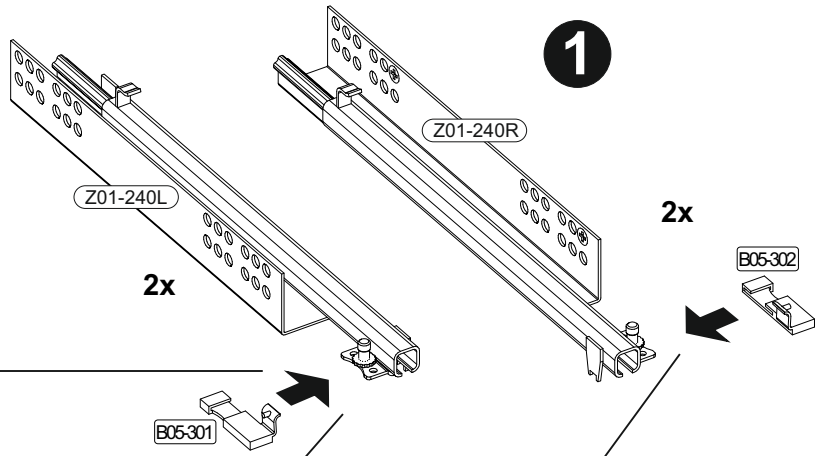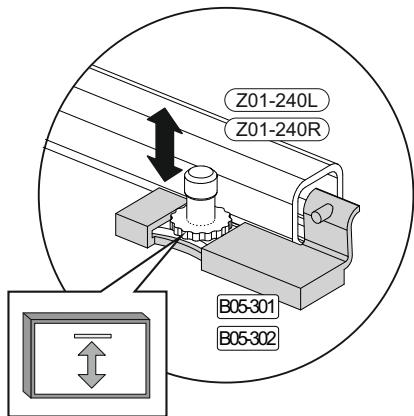


17

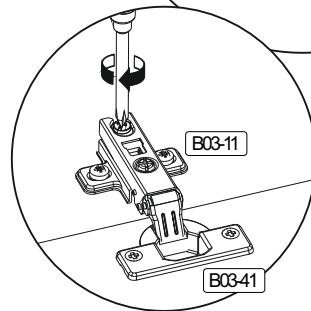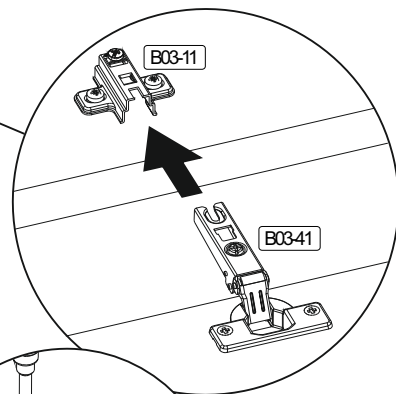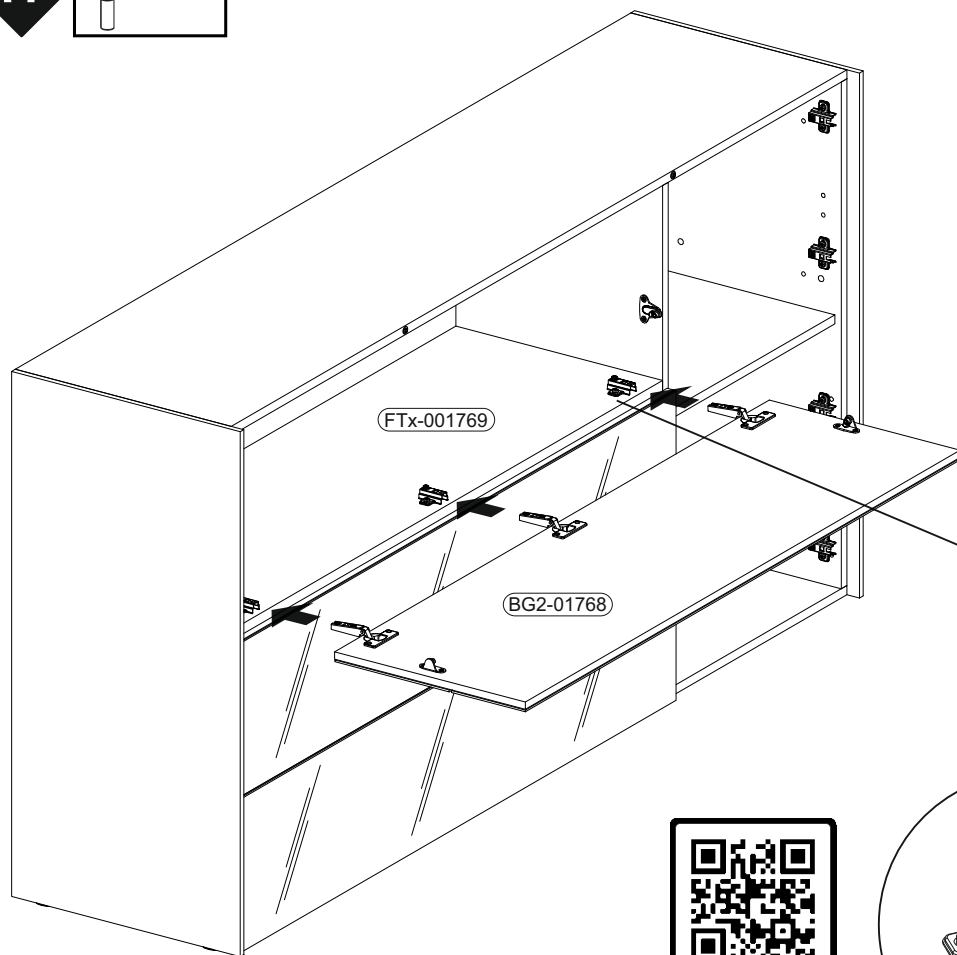




SCAN ME





SCAN ME

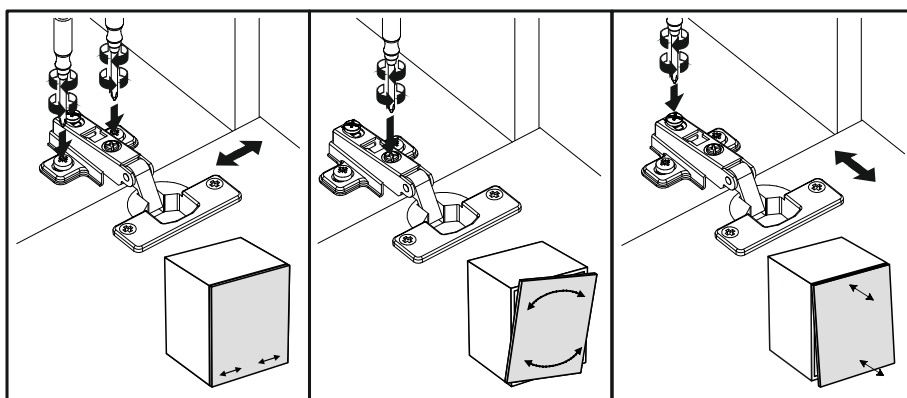


18

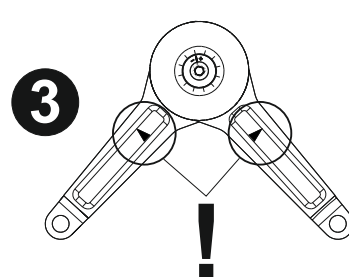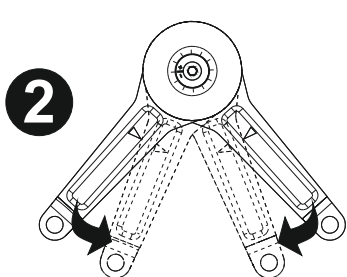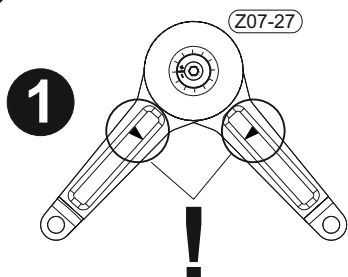


19

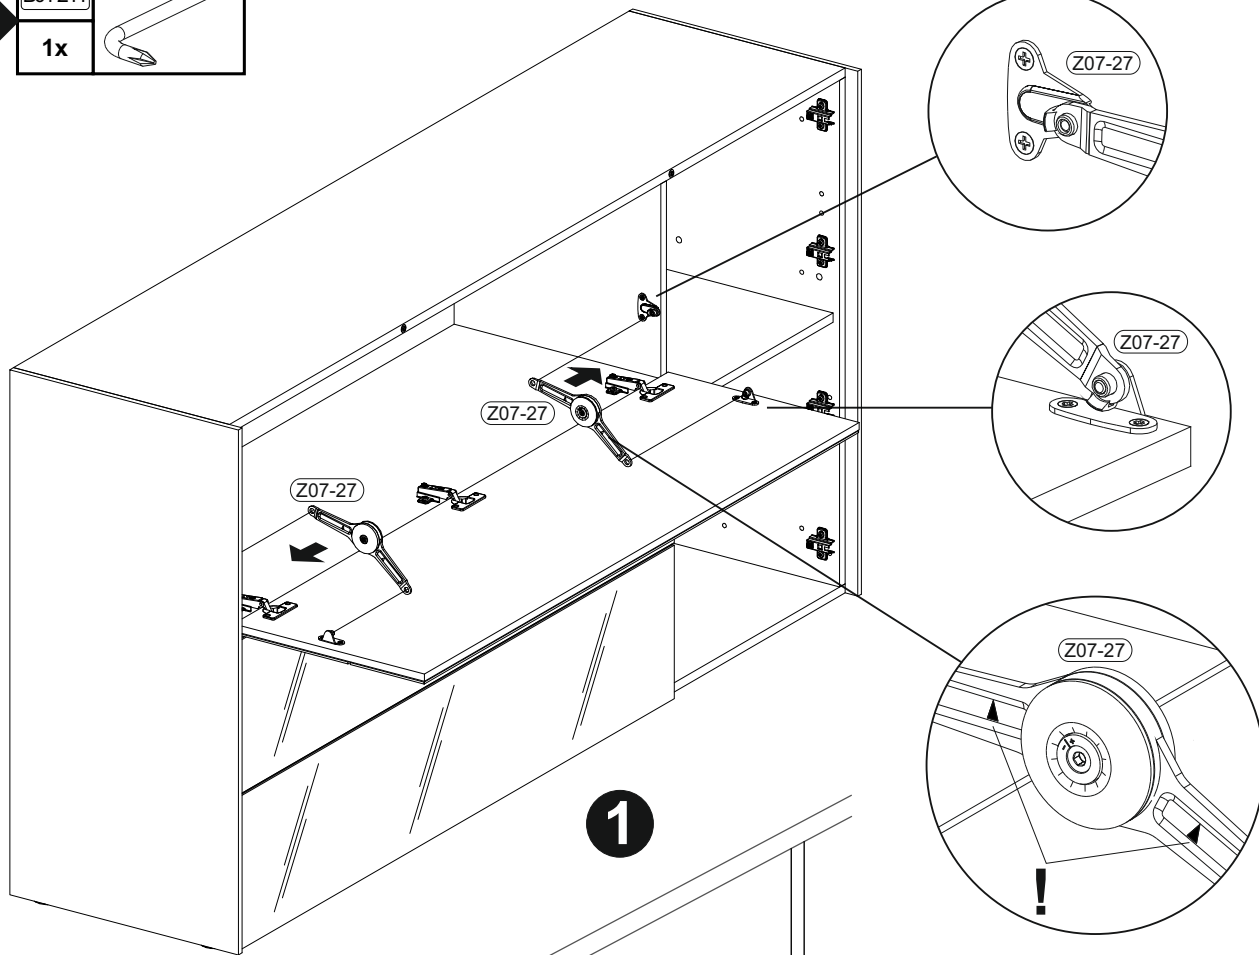



1

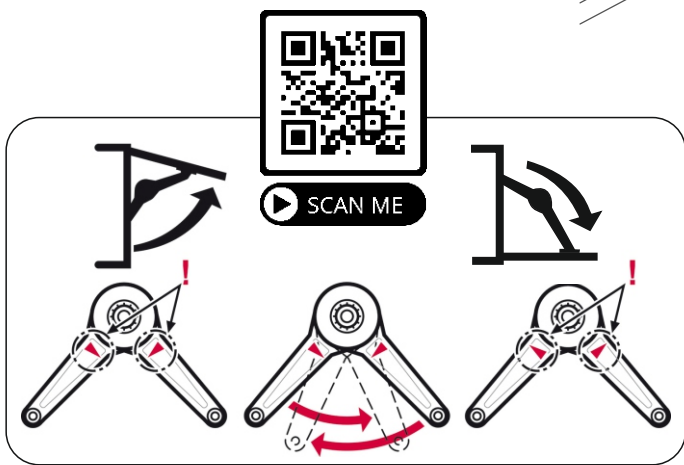

„CLACK“


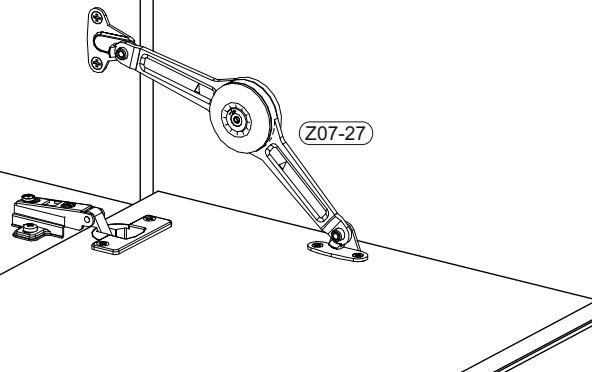


2

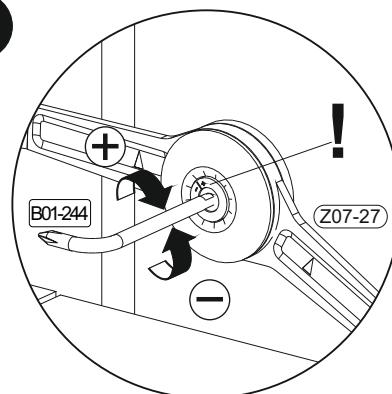
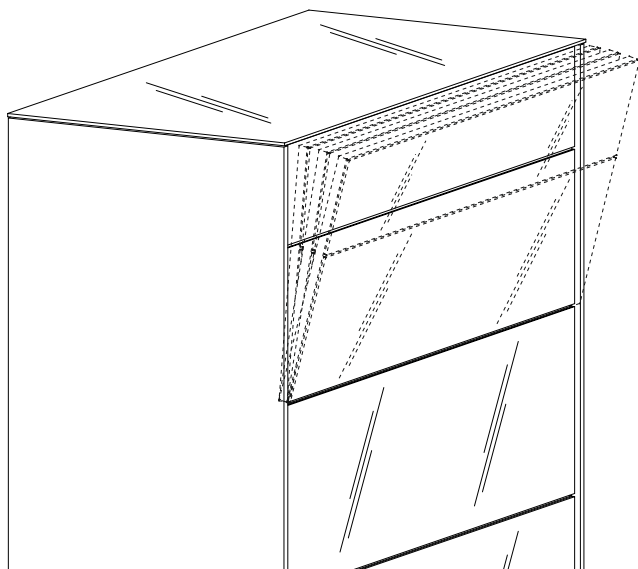


20



	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

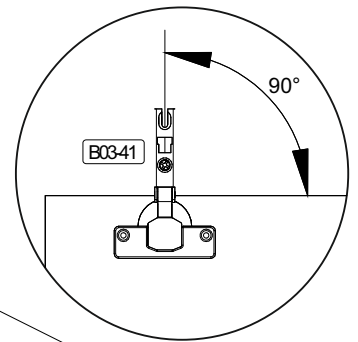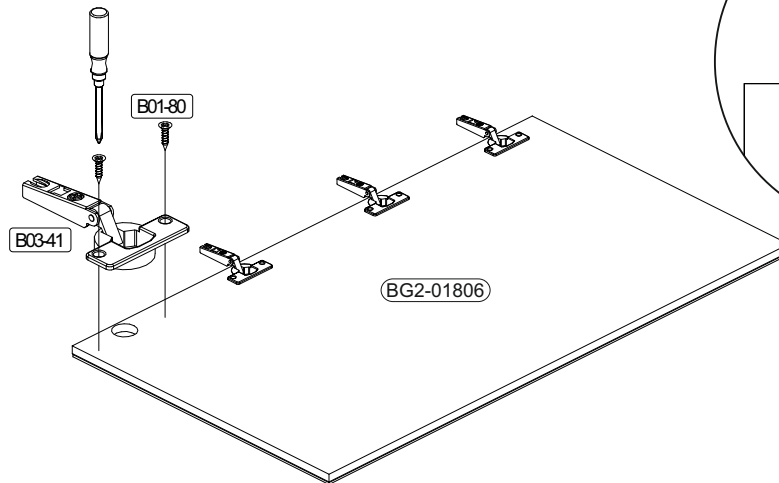

21

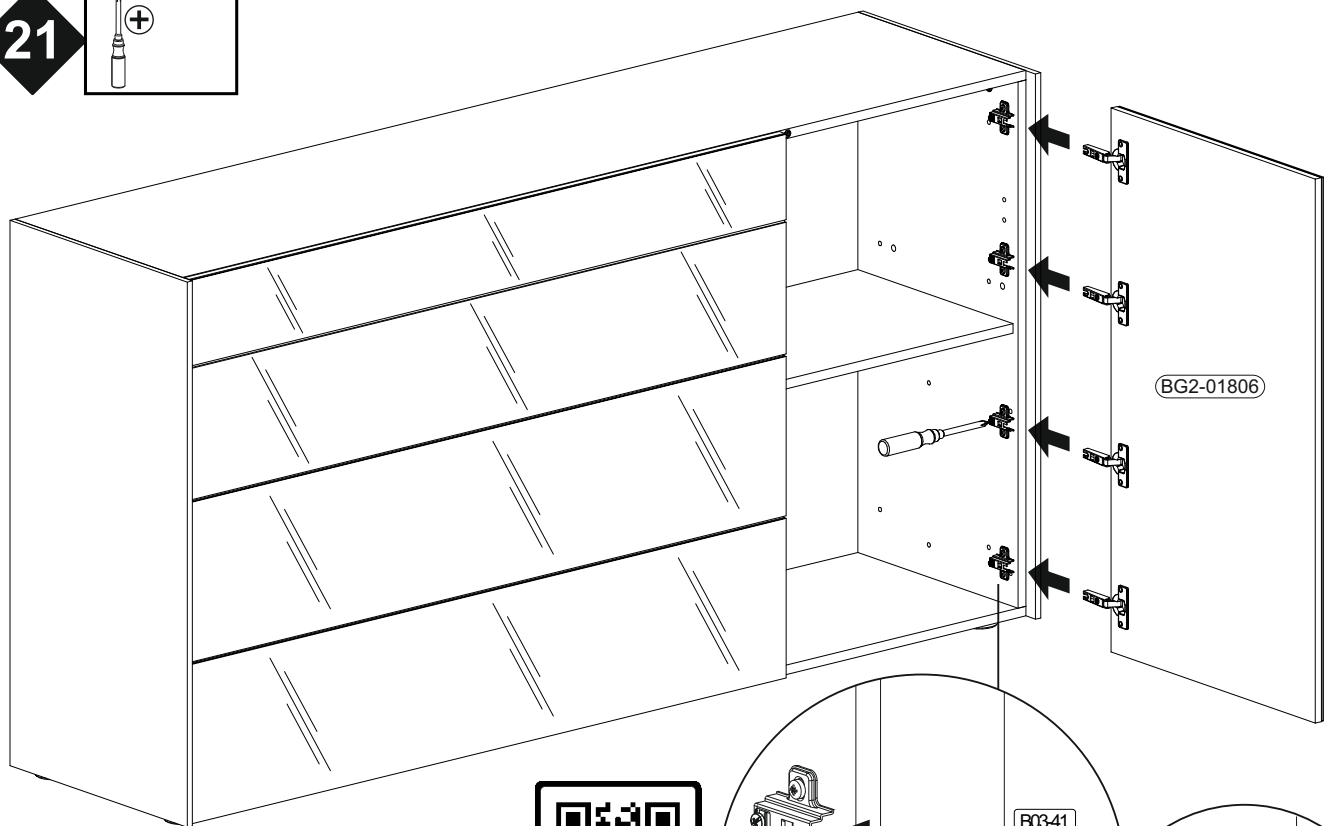

SCAN ME

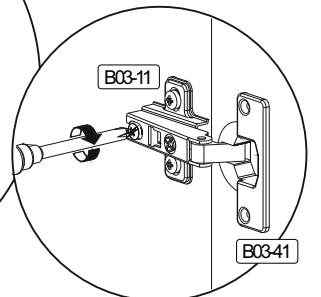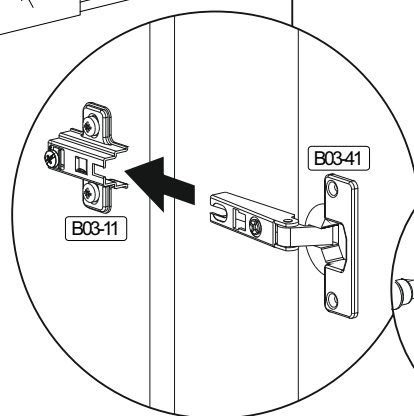

SCAN ME

