

Modellname: BRIXEN


ART:BRX1CT10 | Blatt Nr 1 Von: 4

MONTAGEANLEITUNG

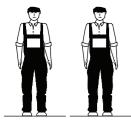

2 Pers.

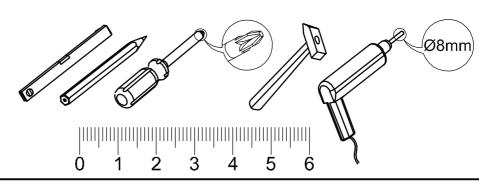

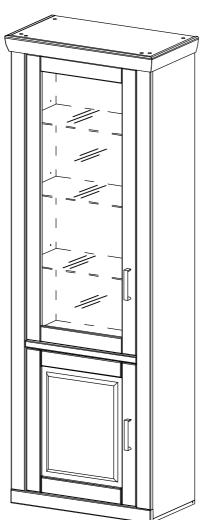

VITRINE L 2T ART:BRX1CT10

































Modellname: BRIXEN Blatt Nr 2 Von: 4 ART:BRX1CT10 98**98** x2 **98** x2 WAND 1 Ø4x60 8 Ø8x60mm Ø4x16 3 30x2 (153) (30)x2 **(153)** 5



(53)

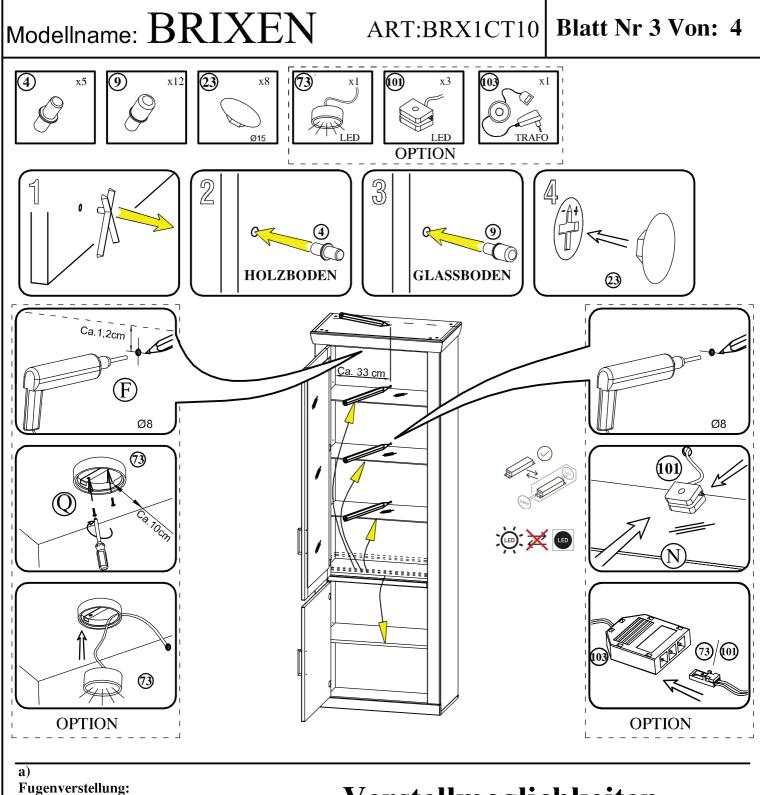

Befestigungsschraube "A" lockern, gewunschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.


b) Tiefenverstellung:

Befestingungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwarts verschieben , Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c) Hohenverstellung:


Befestigungsschraube "C" lockern, Hohe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Verstellmoglichkeiten

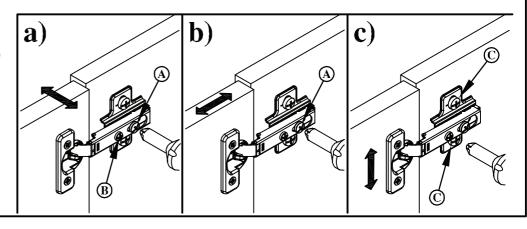


Blatt Nr 4 Von: 4


Modellname: BRIXEN ART:BRX1CT10

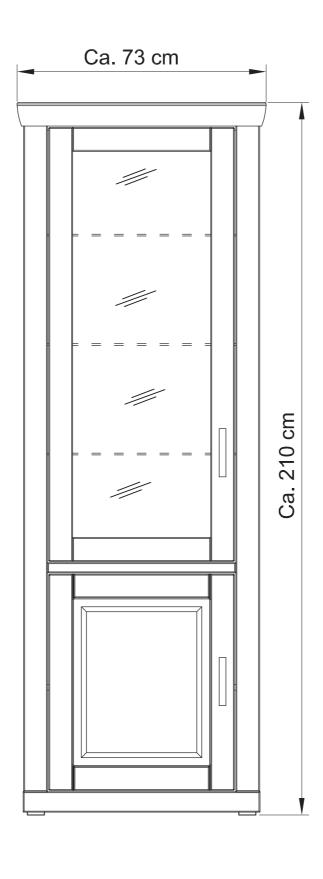

MONTAGEANLEITUNG

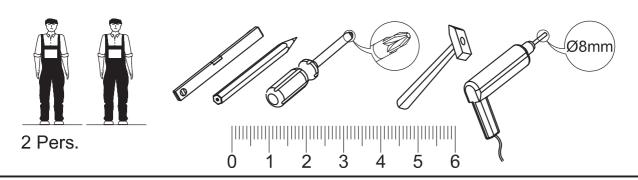

TV-ELEMENT 2T / 2SK ART:BRX1CT30

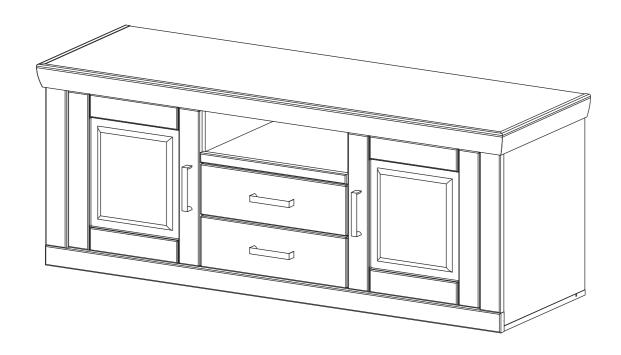















Blatt Nr 2 Von: 4


Modellname: BRIXEN ART:BRX1CT30

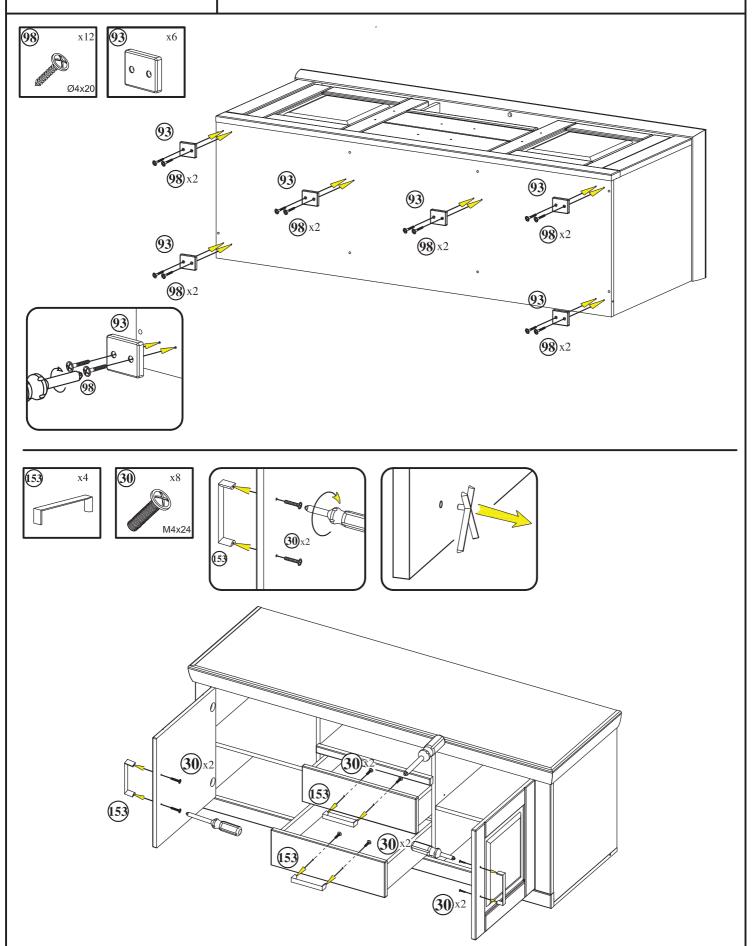

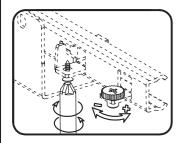

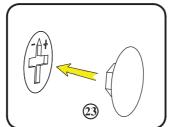



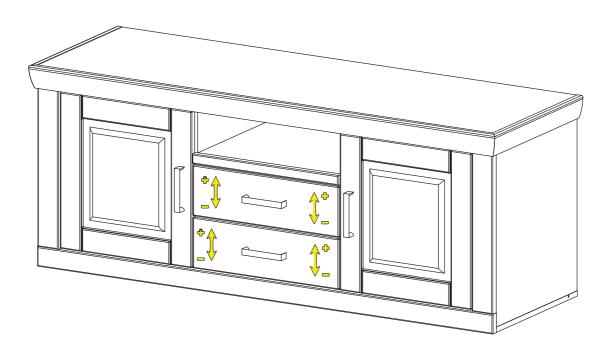

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

<u>a)</u>

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewunschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)

Tiefenverstellung:


Befestingungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwarts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c)

Hohenverstellung:


Befestigungsschraube "C" lockern, Hohe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Verstellmoglichkeiten

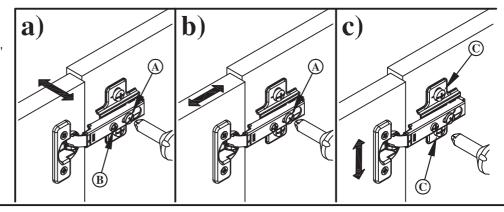


Blatt Nr 4 Von: 4

Modellname: BRIXEN ART:BRX1CT30

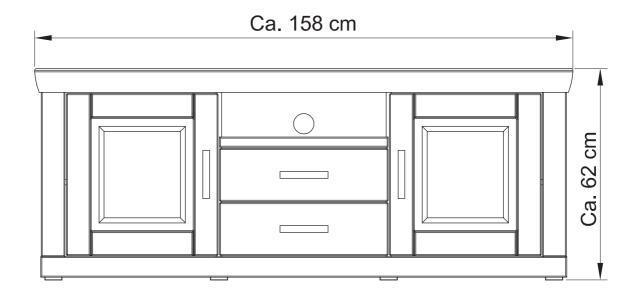


MONTAGEANLEITUNG



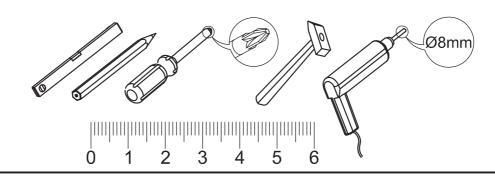


WANDBOARD ART:BRX1CT50

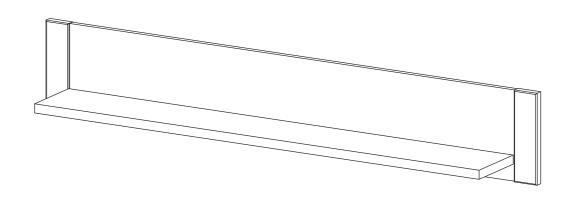

PACKSTUCK INHALT


COILI 1/1	
Α	1500x252x38
В	1358x180x25

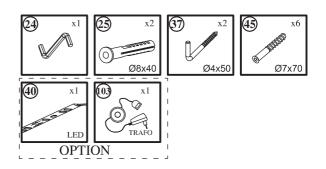


Blatt Nr 2 Von: 3


Modellname: BRIXEN

ART:BRX1CT50

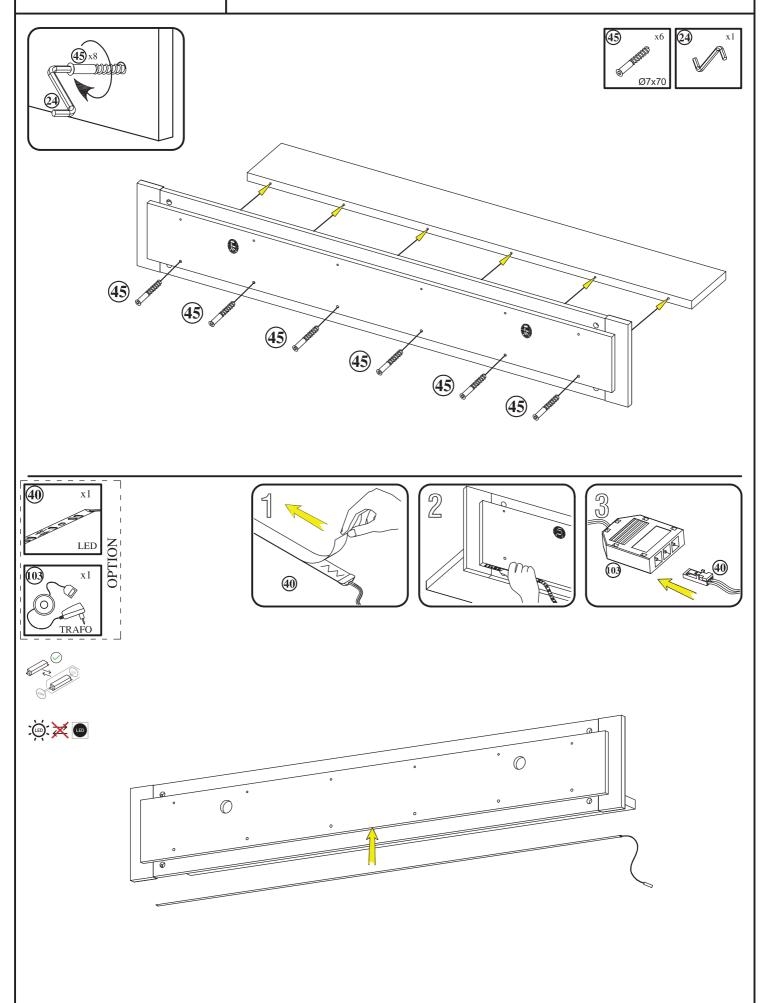


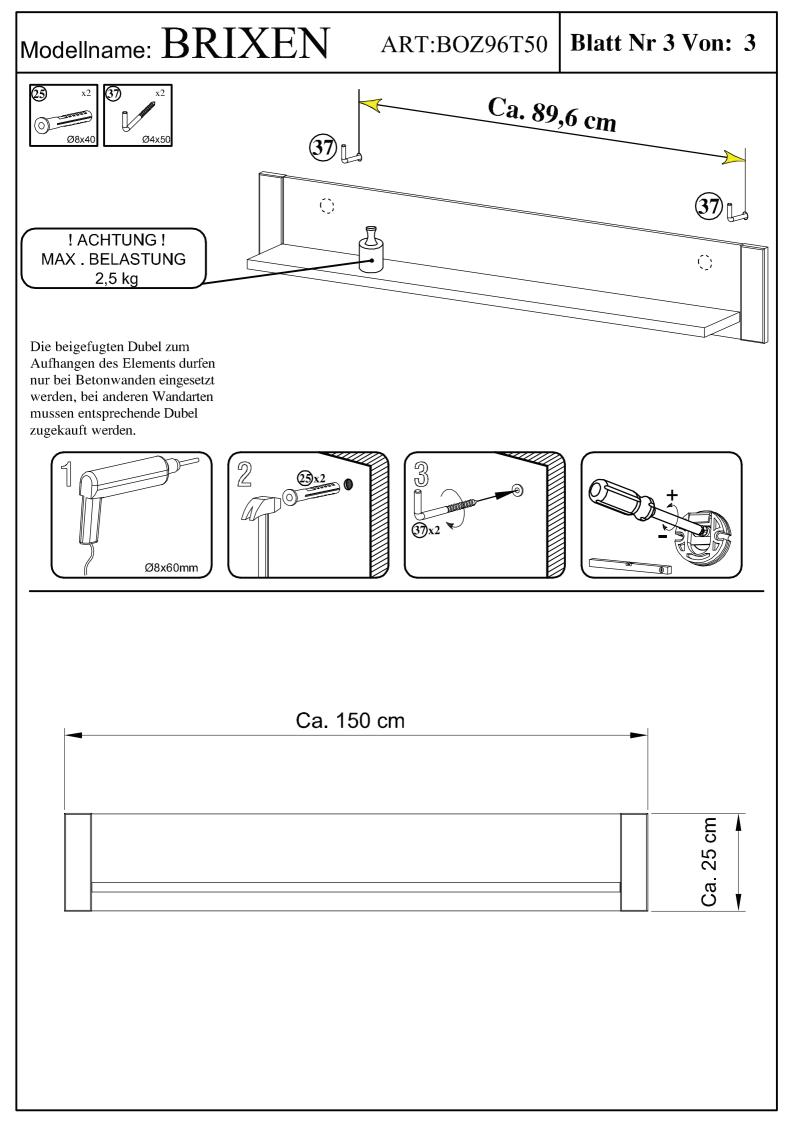

MONTAGEANLEITUNG

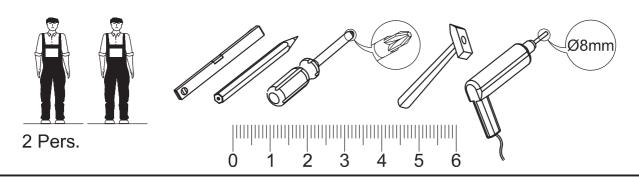

HIGHBOARD R 2T / 2SK ART:BRX1CT21

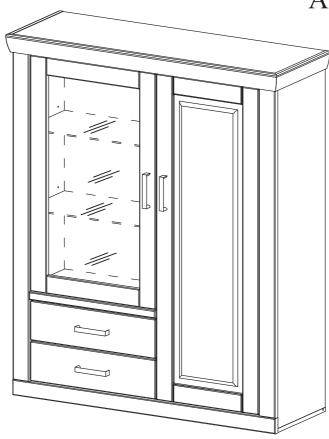
































Modellname: BRIXEN Blatt Nr 2 Von: 4 ART:BRX1CT21 98) **98** x2 **98** x2 **98** x2 23 \bigcirc 26 \mathfrak{G} (8)Ca.30cm Ø4x60 Ø4x1 M4x24 Ø8x60mm 2 Ca. 49 cm (30)x2 (10) **(153)** (153)(30)x2 5 (153) Die beigefugten Dubel zum

Aufhangen des Elements durfen

zugekauft werden.

nur bei Betonwanden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten mussen entsprechende Dubel

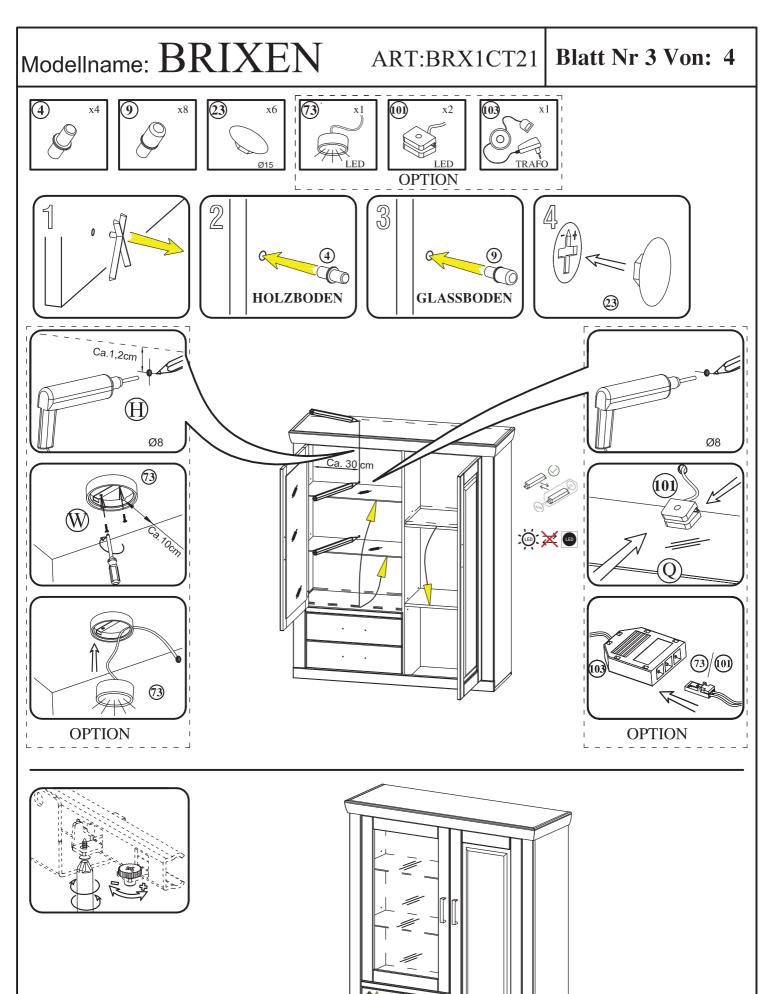

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

a)

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewunschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

Verstellmoglichkeiten

b)

Tiefenverstellung:

Befestingungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwarts verschieben , Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Hohe einstellen, Schraube "C" anziehen.

