



**Küchenblock
CLASSIC
102-03-270-063**




Montageanleitungen:

**Anrichte 40
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 40 + 50 + 60
KS-Umbau 135**




Montage-Anleitung

Unterschrank


mit 1 Tür (Seiten ausgeklippt)

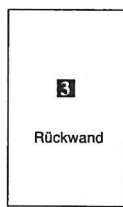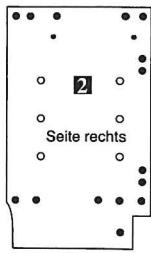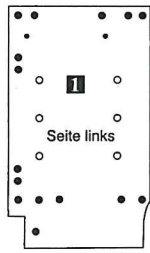

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

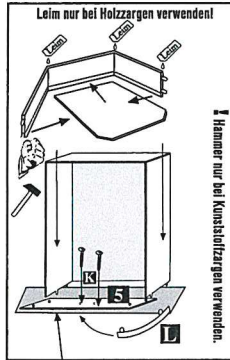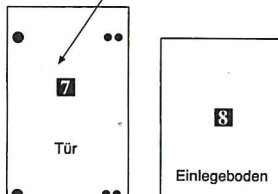



!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanz-
SVS sofort entfernen und
umgehend montieren!

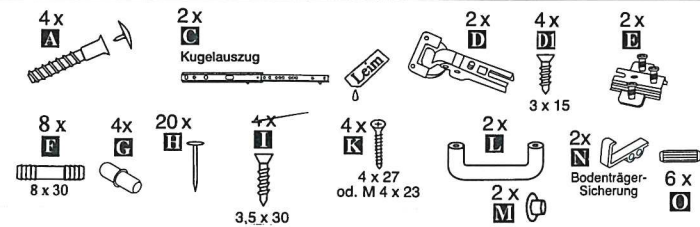


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

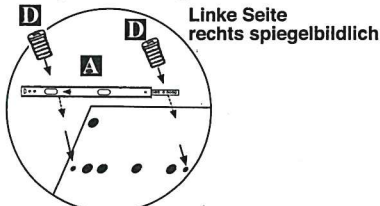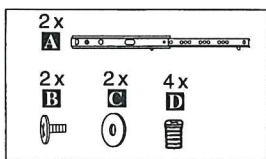















1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

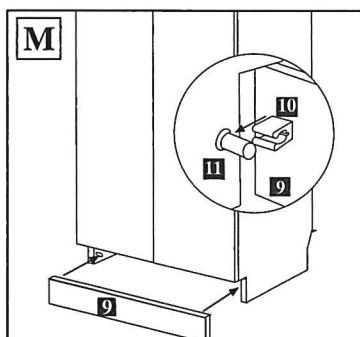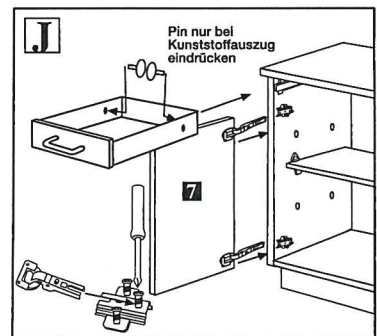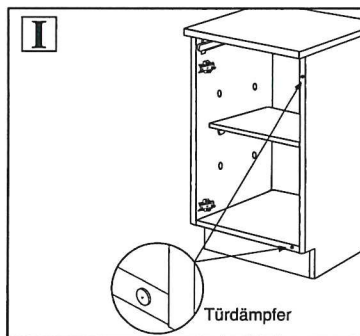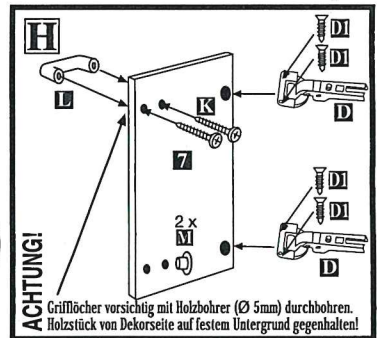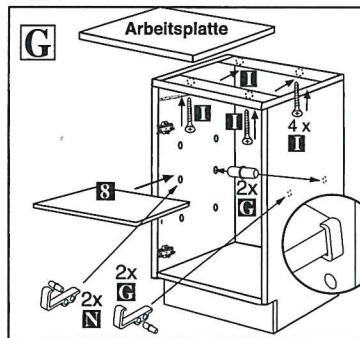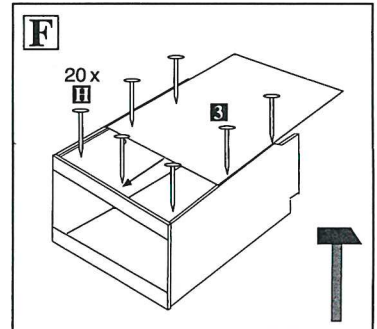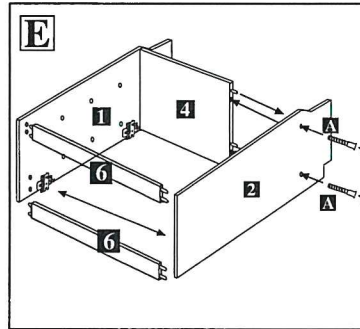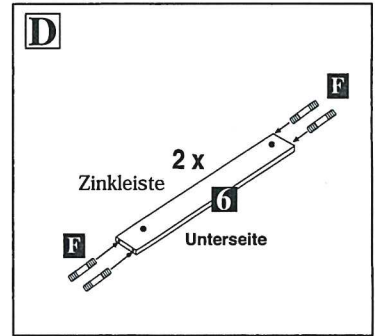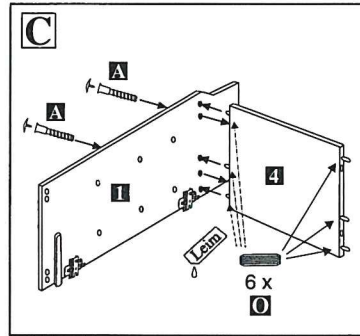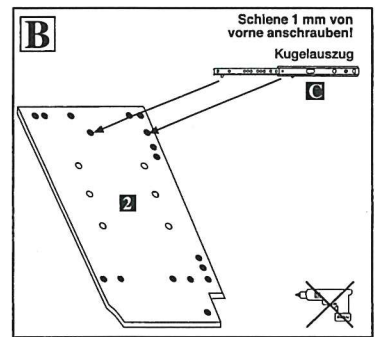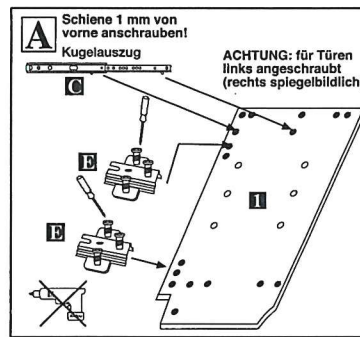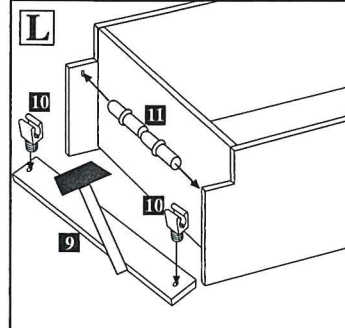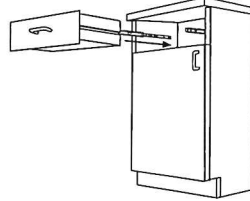
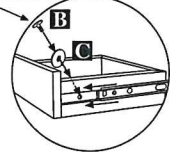


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

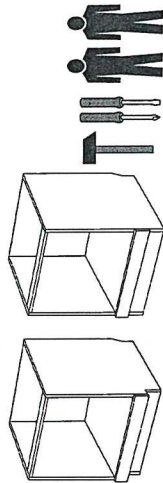

*Ausklippung bei ausgeklippten Seiten

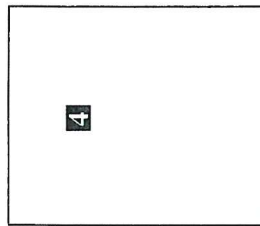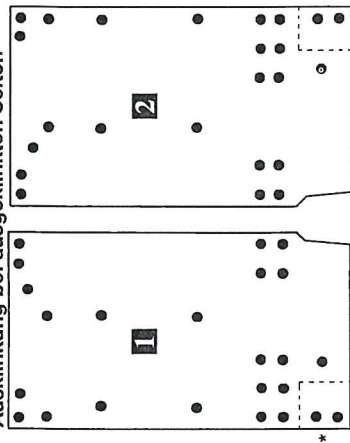










Zinkleiste



Blende


Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklippte Seiten

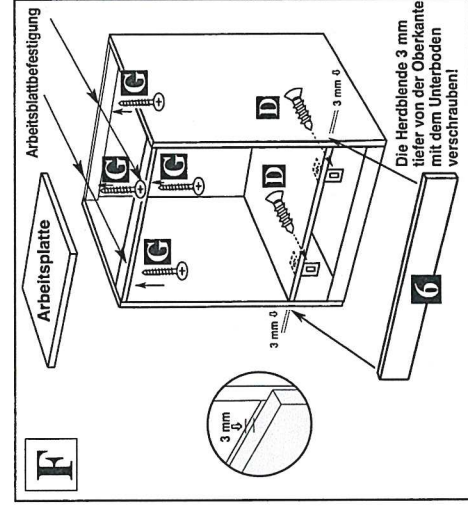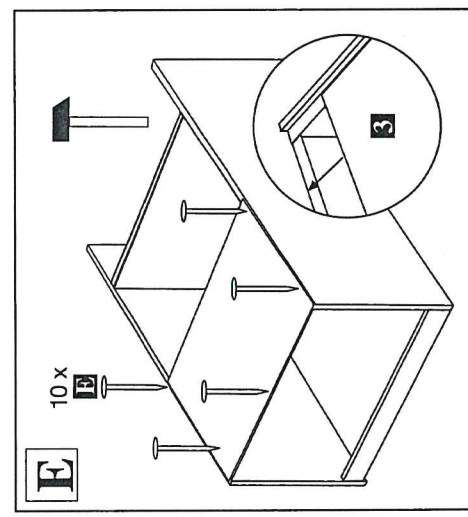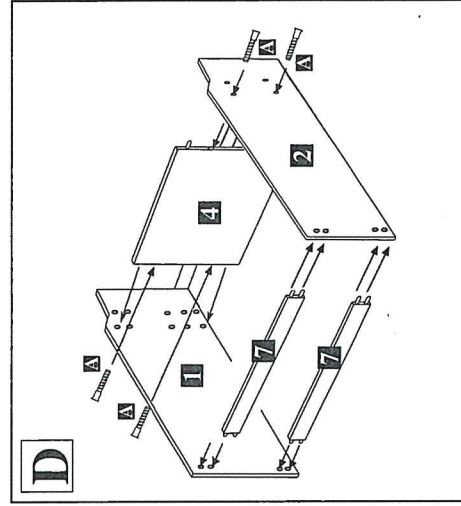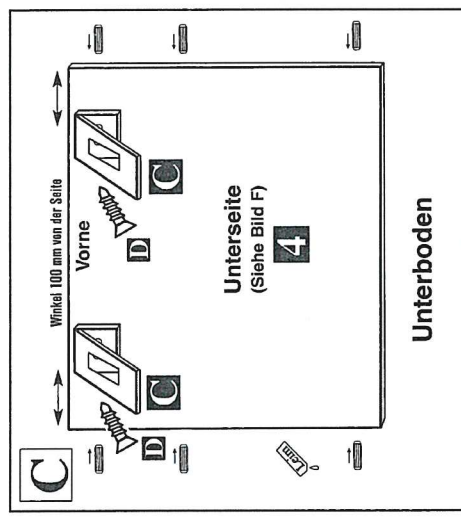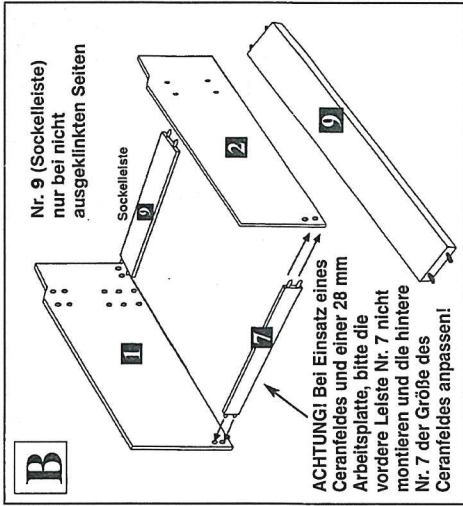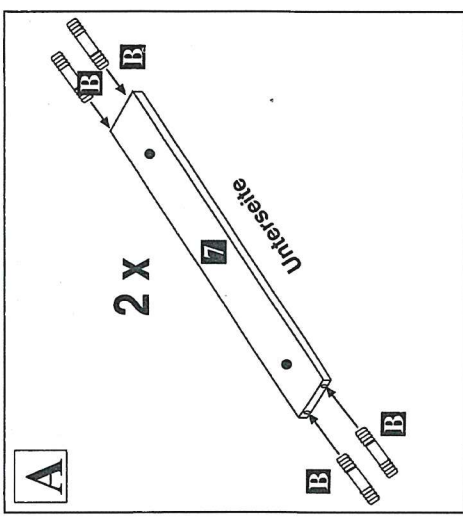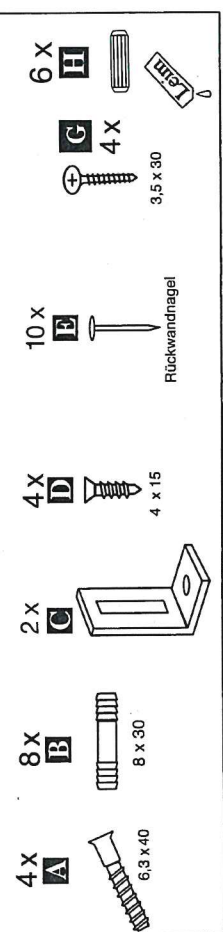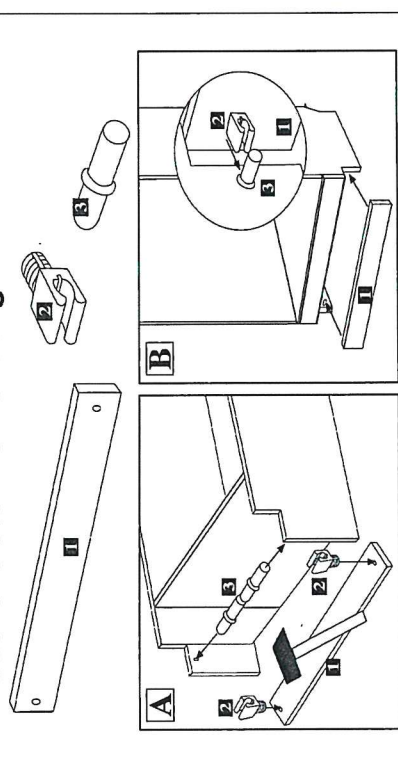

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

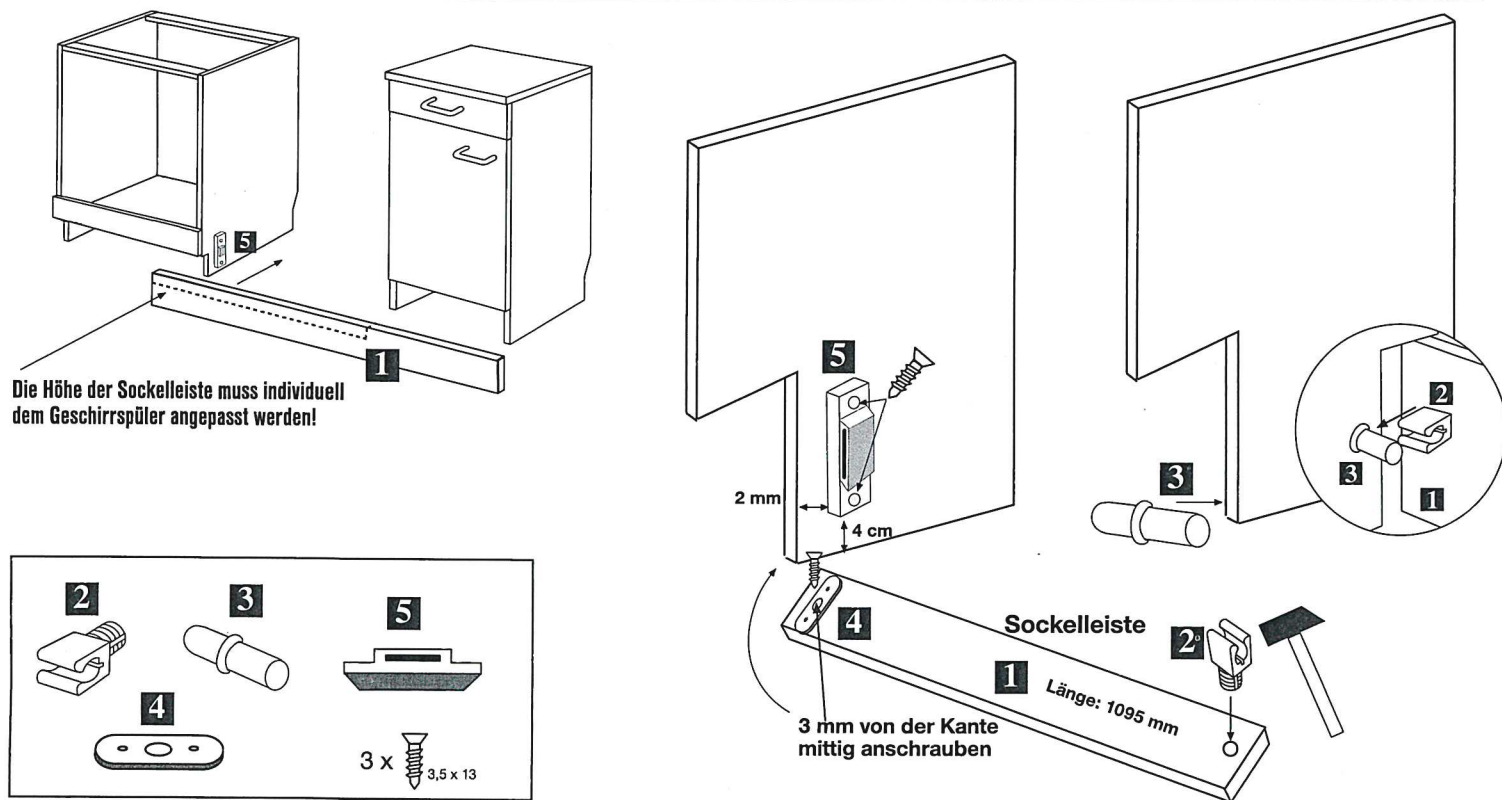

Montage-Anleitung









Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen














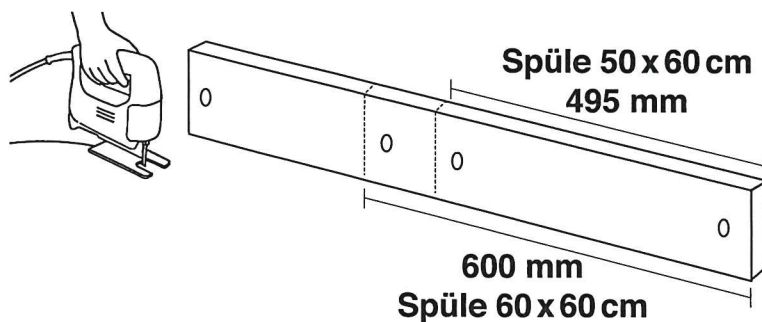


Montage-Anleitung Hängeschränk mit 1 Tür

**Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage**

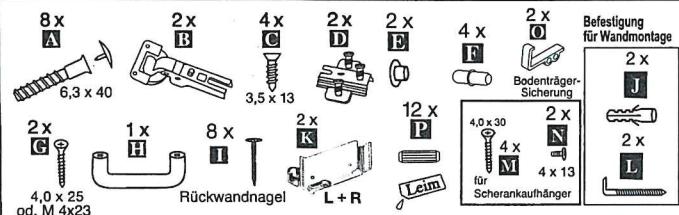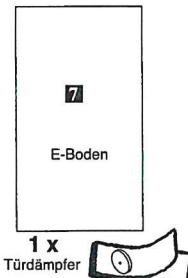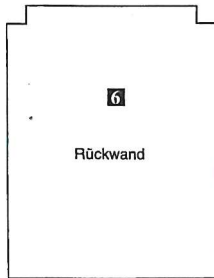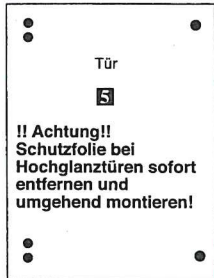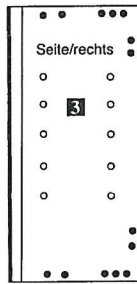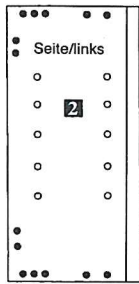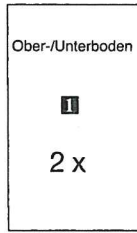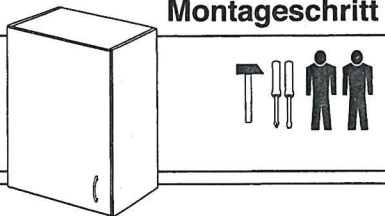

**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !**

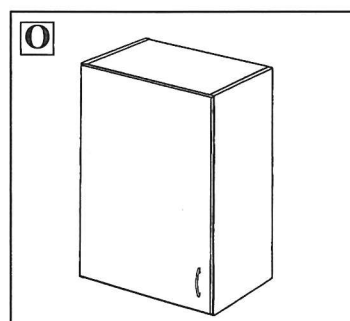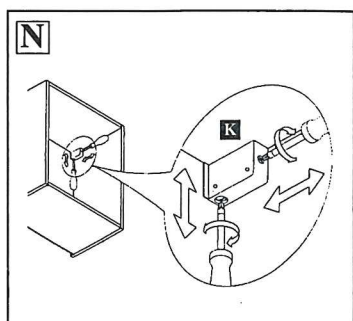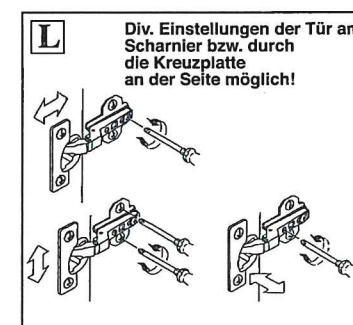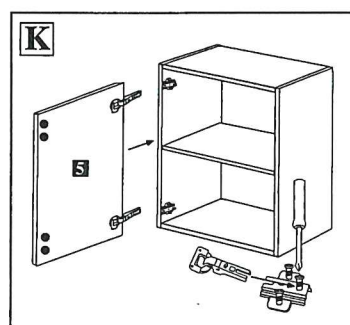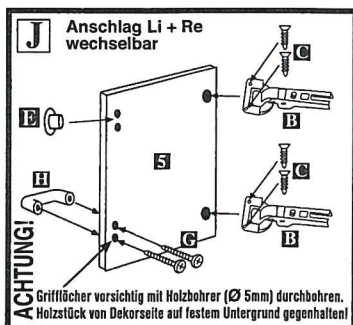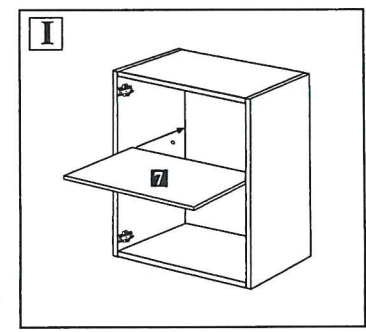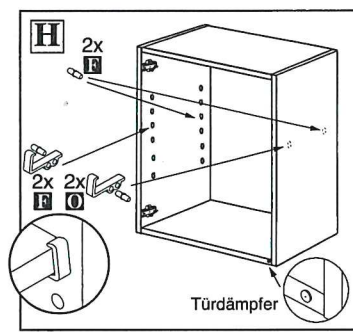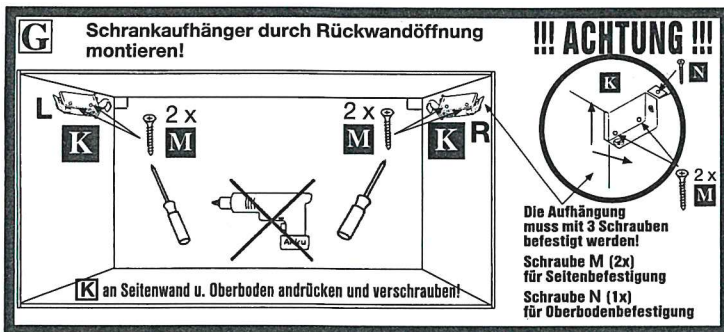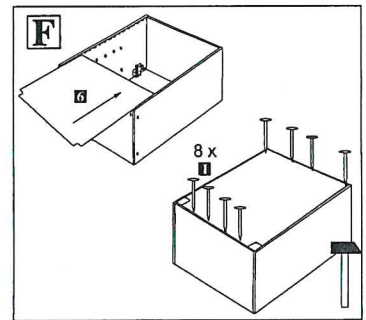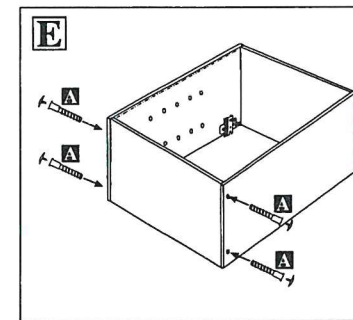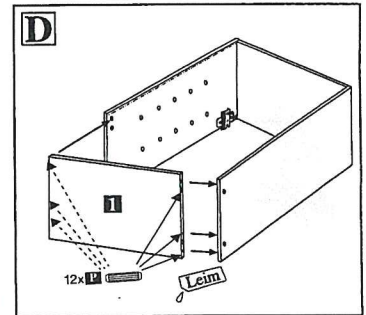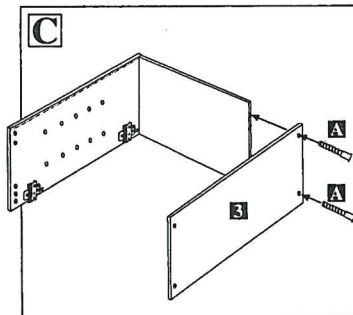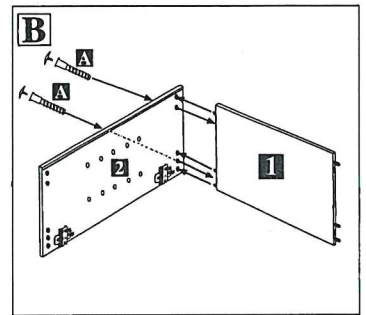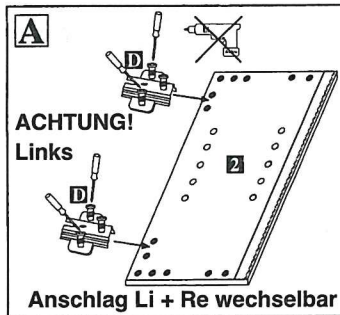

WICHTIG!

Inhalt: Hängeschränk

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

**Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer
Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.**

ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich.
 Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen
 führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen
 oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie
 Schrauben/Beschläge entsprechend der
 Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit aus-
 reichender Tragfähigkeit verwenden.
 Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwaren-
 fachhandel.



Montage-Anleitung

Kühlschranksbau 135 cm


mit Schubkasten halbhoch




* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

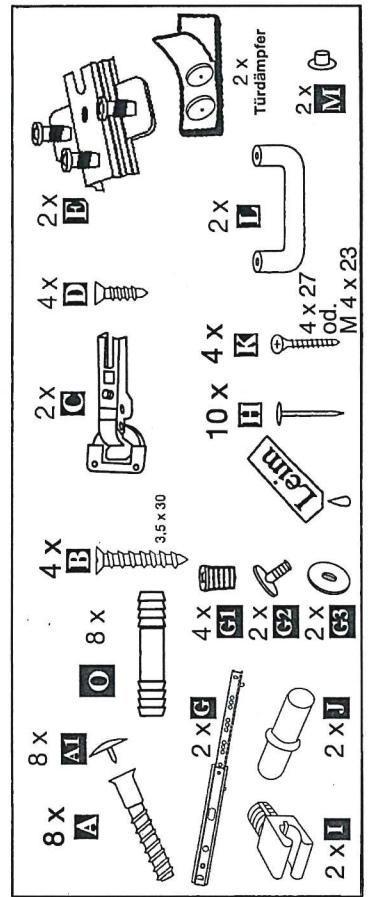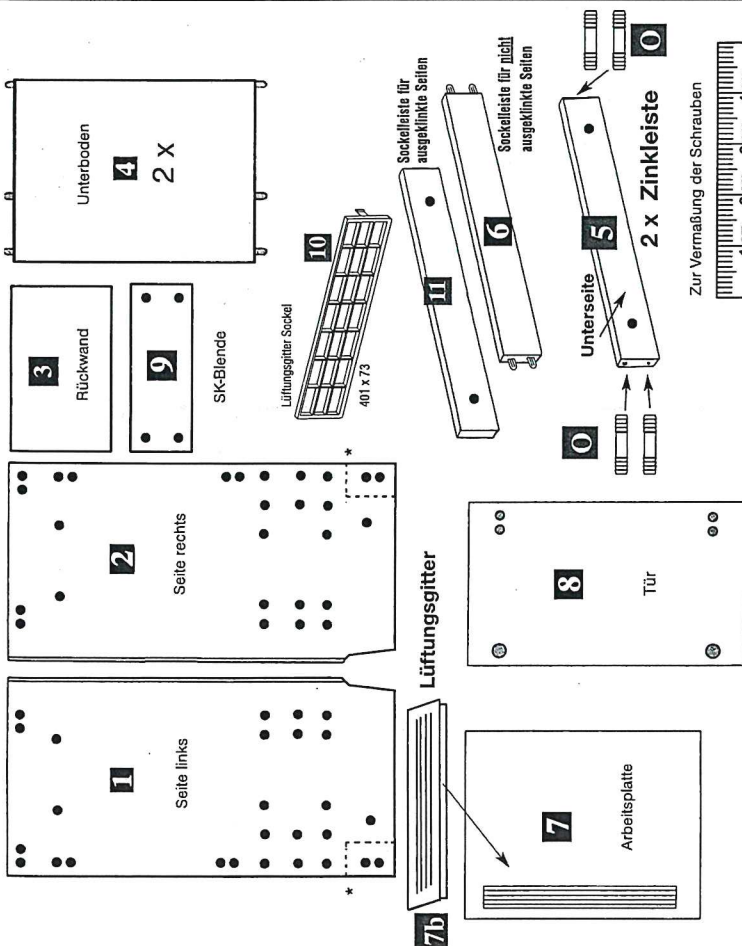


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

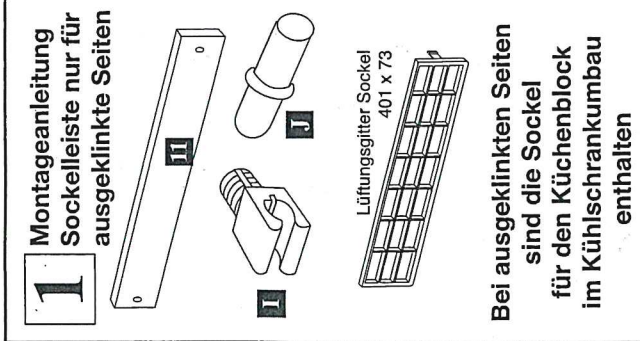

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

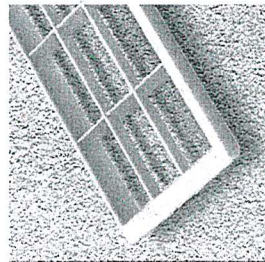

Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm

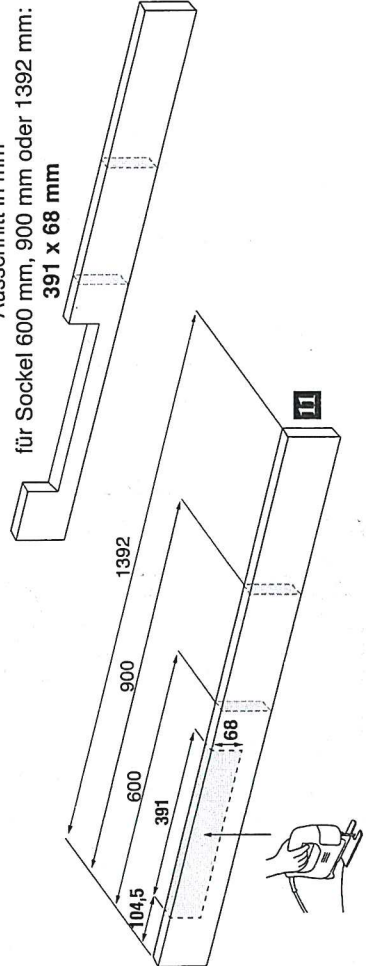

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube **G1** in das
1. Loch von LINKS

2. Montageweg:
Schraube **G1** in das 3. Loch
von RECHTS

B

Für Tür links
angeschraubt

C

Für Tür rechts
angeschraubt

D

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten

E

4 x A
4 x A1

F

4 x 5

G

4 x A
4 x A1

H

10 x H

I

Leim nur bei Holzarten verwenden!

4 x B

J

2 x M

Griffloch vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

ACHTUNG!

K

2 x M

Von innen anschrauben!

L

10 x L

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!