

CASA | PREMIUM


LINEA NATURA

Schrankelemente




Casa Premium

- A** Reihenschrank
- A1** Schrankhöhe 9 Raster
- A2** Schrankhöhe 10 Raster
- A3** Schrankhöhe 11 Raster
- B1** Eckschrank 1-türig / Grundschrack
- B2** Eck-Anbauschrack 2-türig
- B3** Großraumeckschrack 2-türig
- C** Kombischrack mit Nische
- D** Reduktionsschrack
- E** Türüberbau
- F** begehbare Schrankraum
- 1** Drehtür Massivholzfront
- 2** Drehtür Rahmenfront
- 3** Falлтür, schmal Massivfront
- 4** Falлтür, breit
- 5** Profil-Glastür
- 6** Profil-Drehtür (Holz)
- 7** Schwebetür

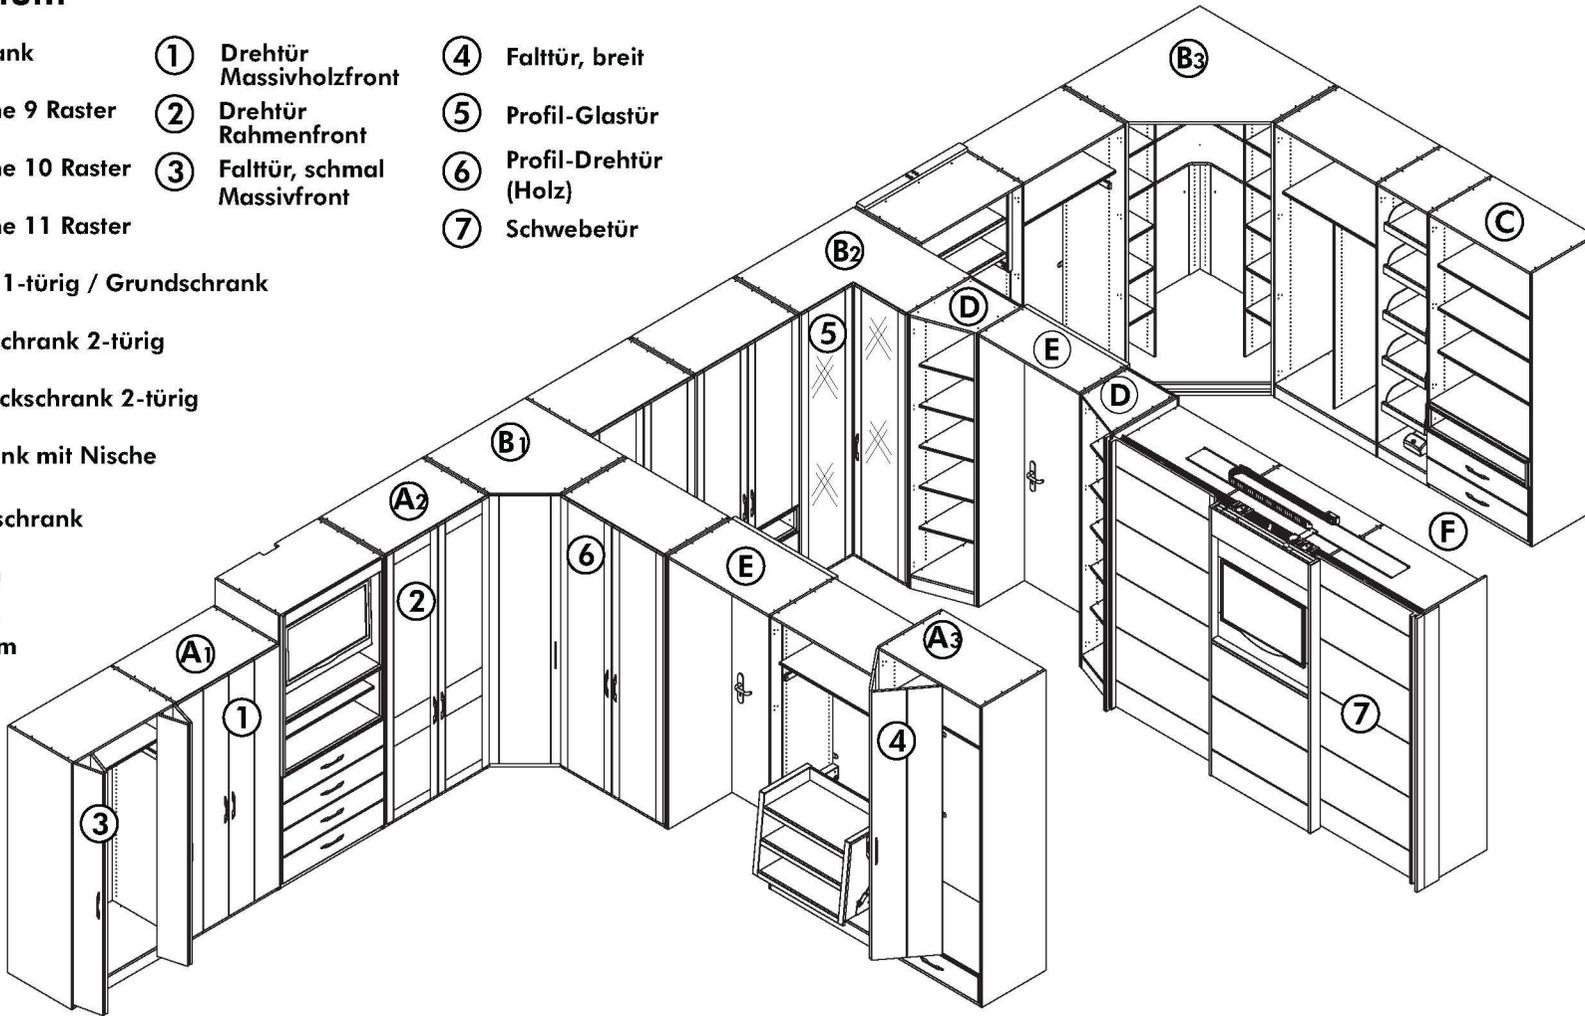



Aufbau 1-2 türiger Systemschrack	Seite	3
Aufbau mehrtüriger Systemschrack	Seite	10
Wandbefestigung	Seite	16
Aufbau Eck-Grundschrack 2-türig	Seite	18
Aufbau Eckschrack 1-türig	Seite	23
Aufbau Großraumeckschrack 2-türig	Seite	28
Aufbau Kombielement mit Nische	Seite	34
Aufbau Reduktionselement	Seite	40
Aufbau TV-Element	Seite	44
Montage Frontprofil	Seite	51
Montage Seitenabschlußprofil	Seite	53
Montage Falлтür	Seite	54
Montage Kranzprofil	Seite	56
Montage Beleuchtung	Seite	58




Sie brauchen:




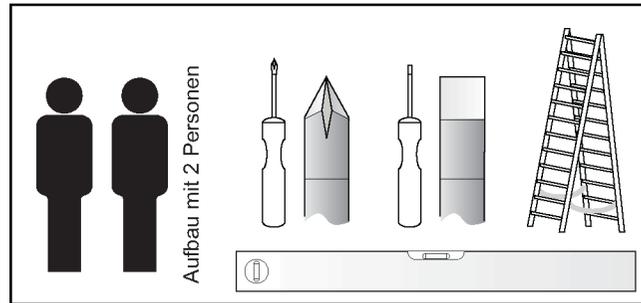


Hinweis: Sehr geehrter Kunde,
sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte
an Ihren Möbelhändler.
Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der
Montageanleitung angegebenen
Reihenfolge vor.
Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut
auf!





Grundschränk


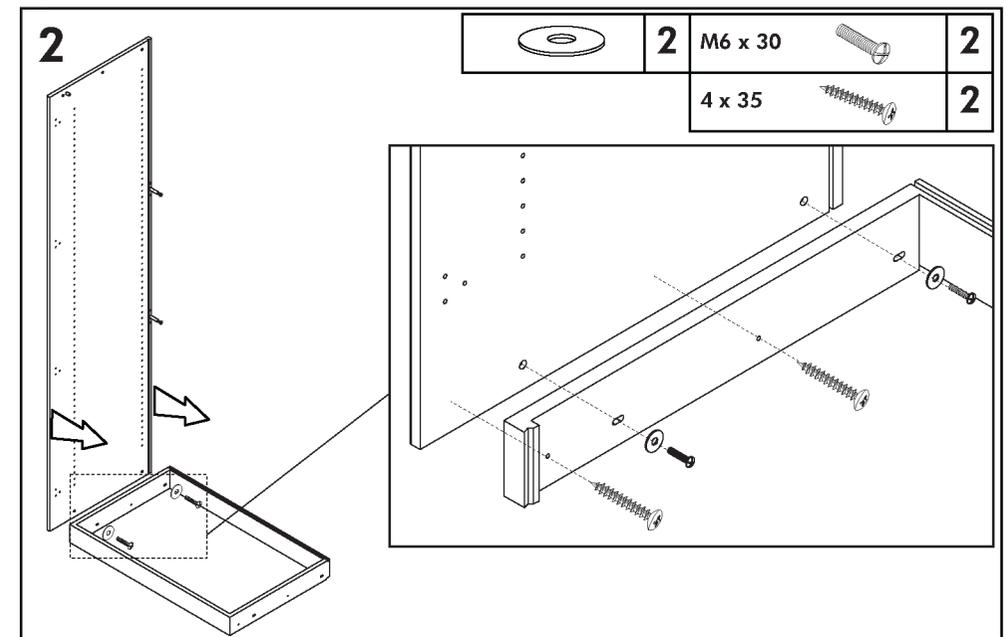
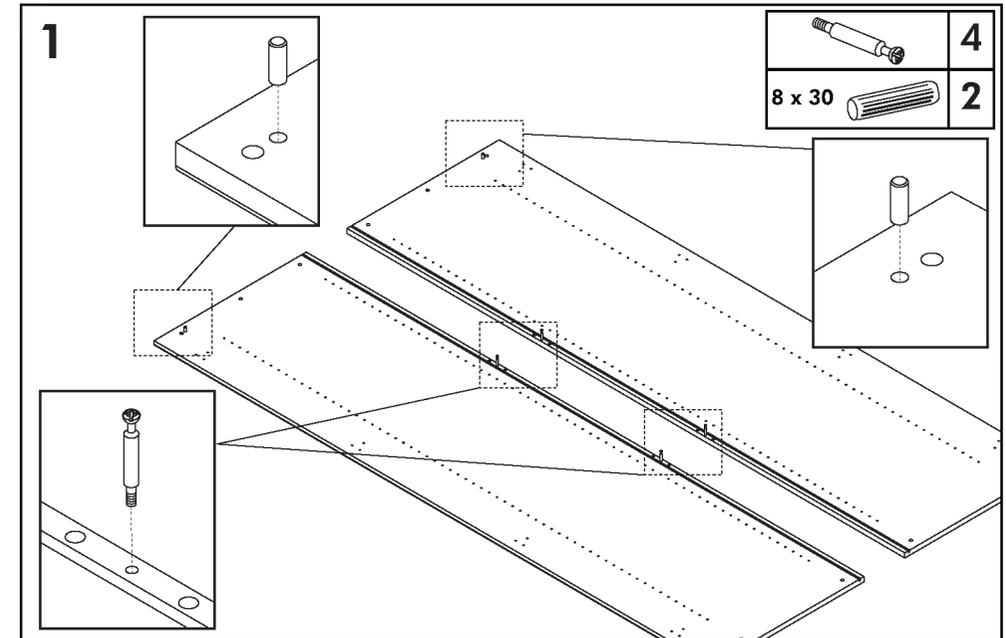


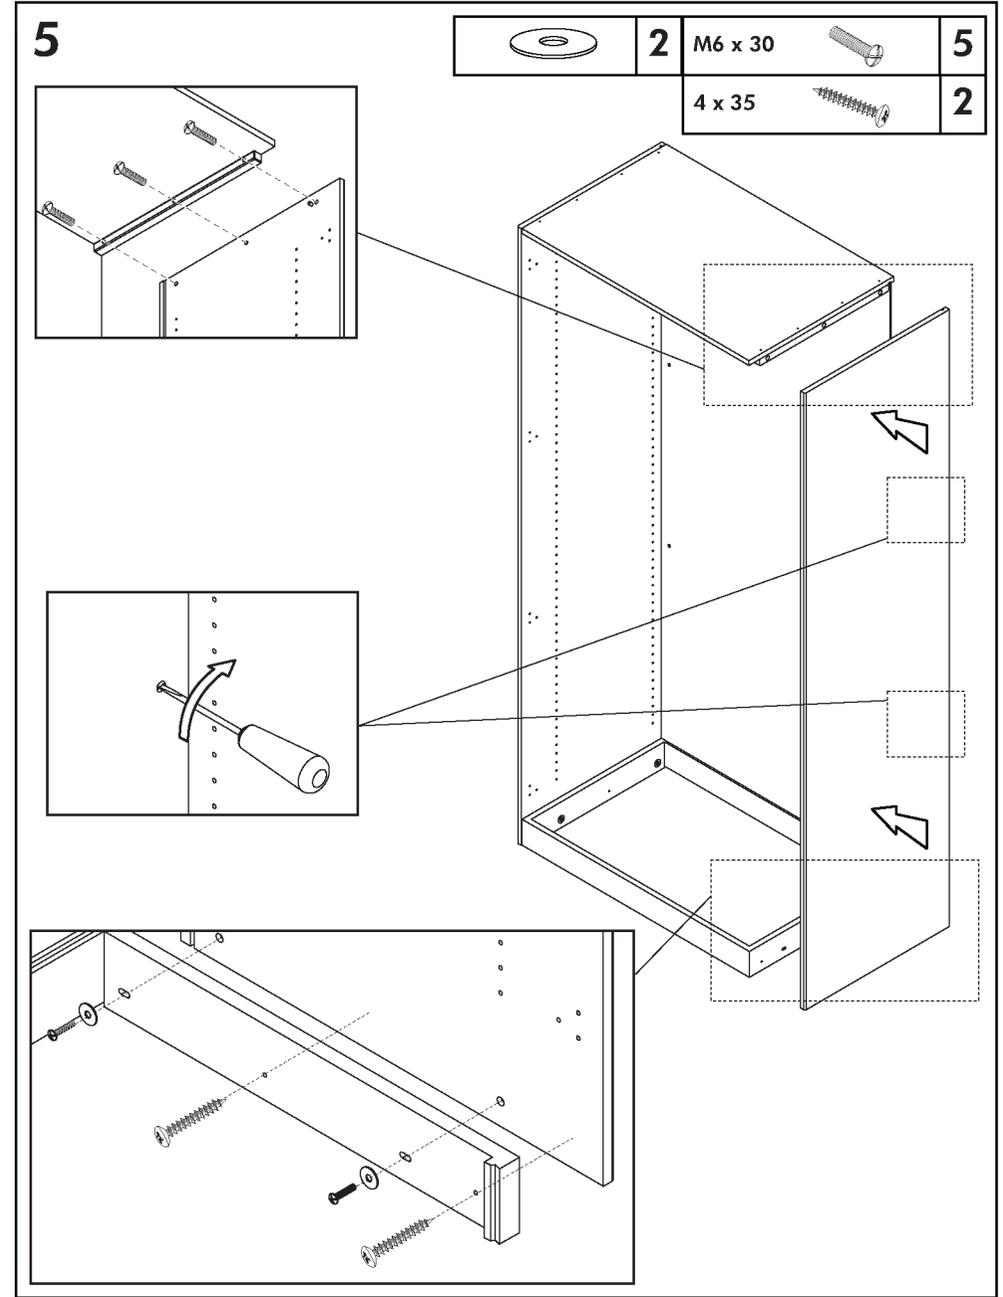
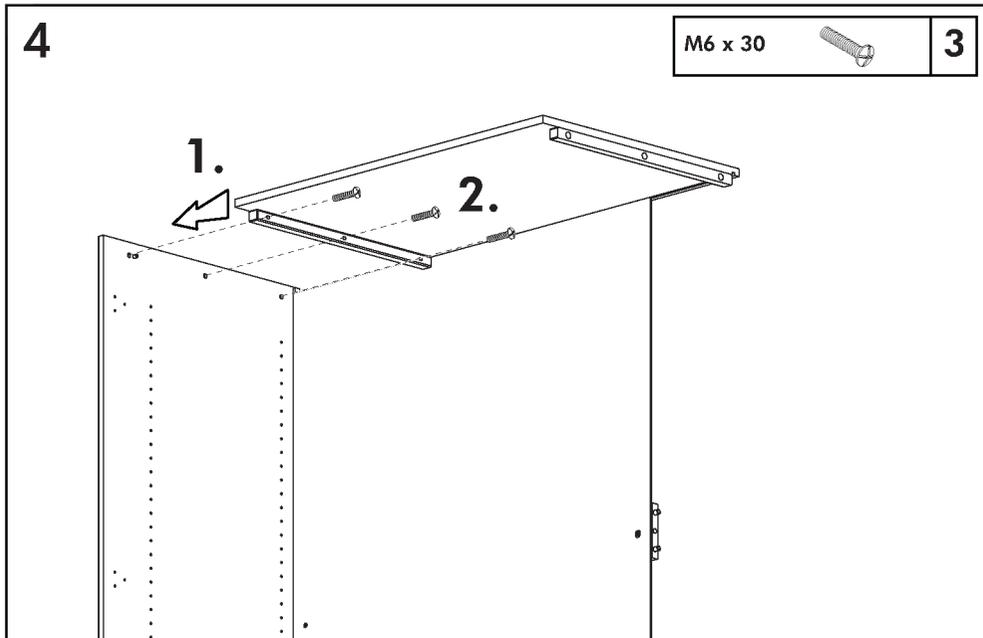
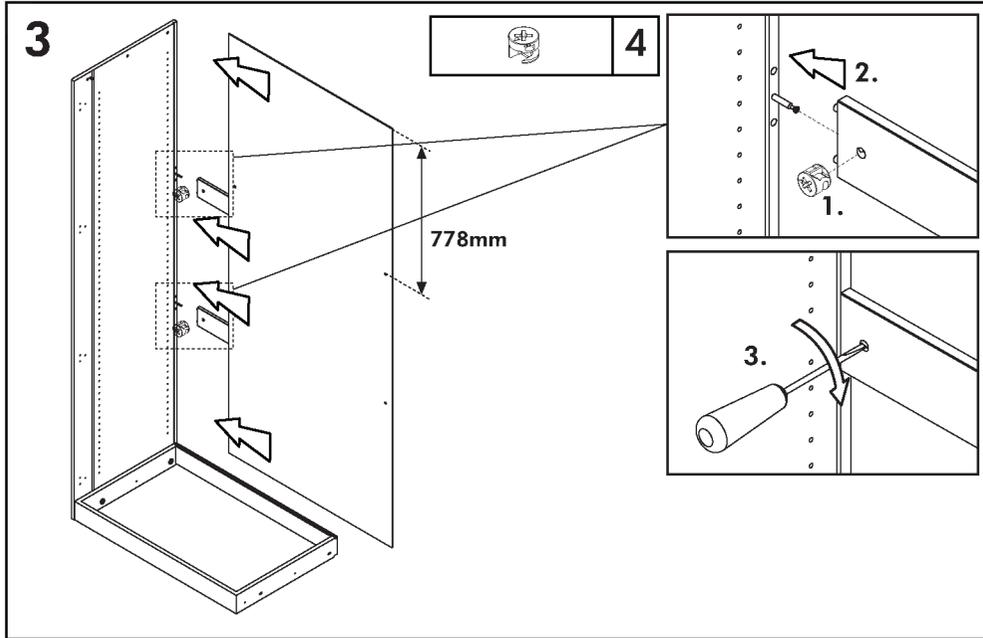


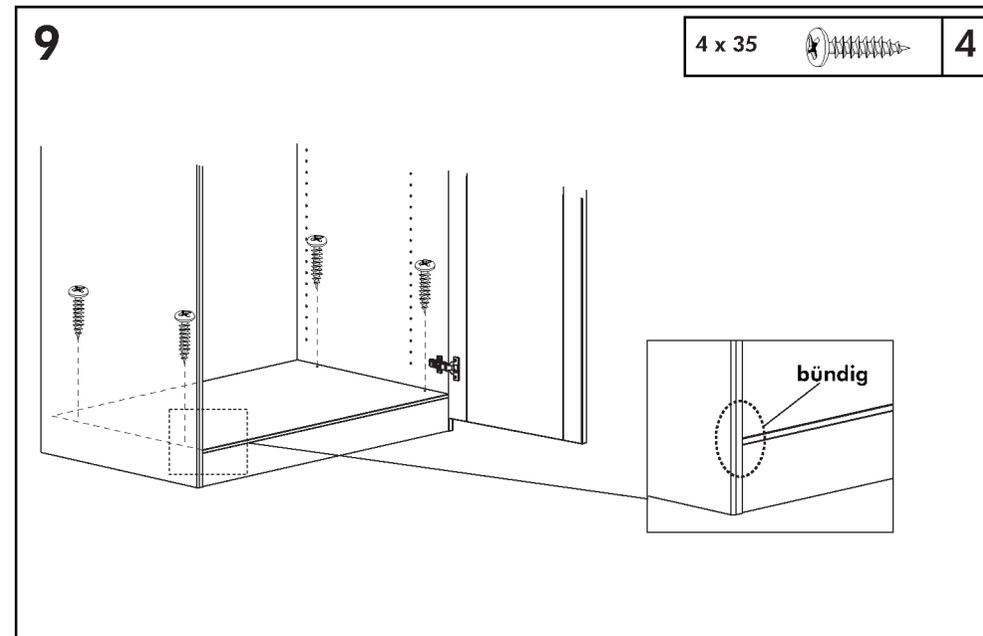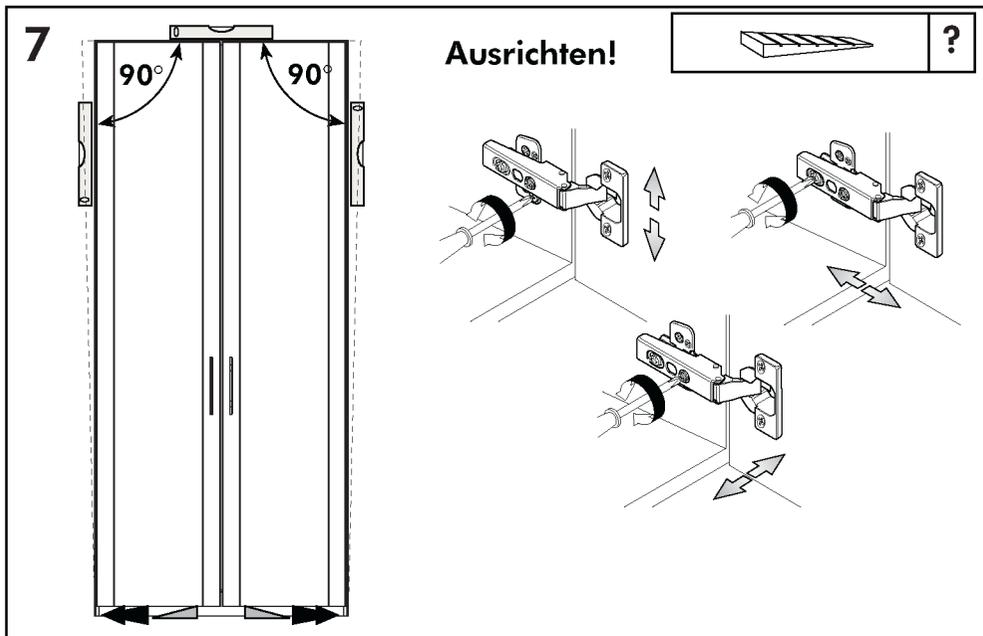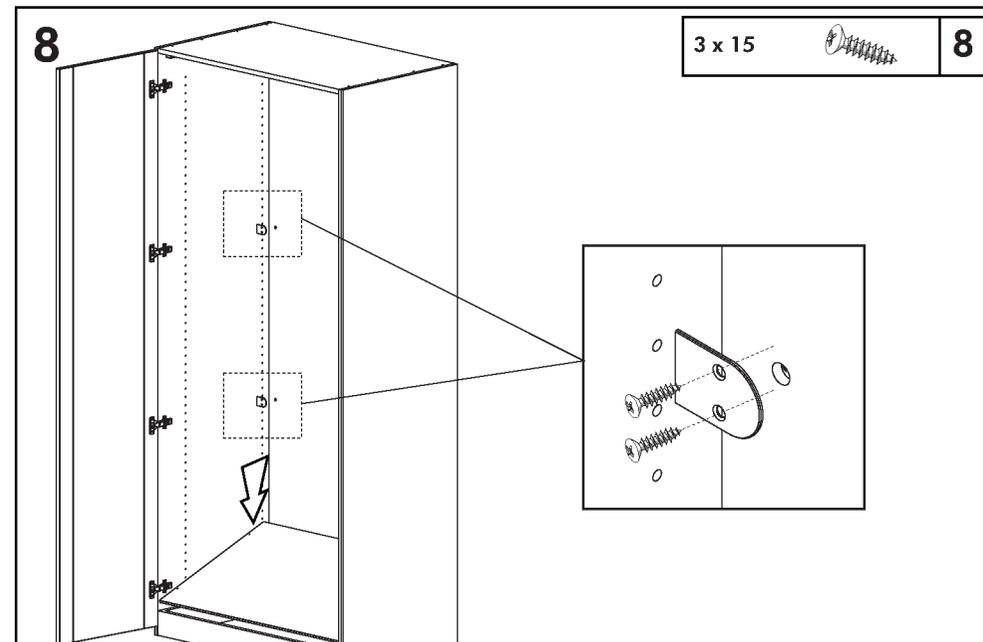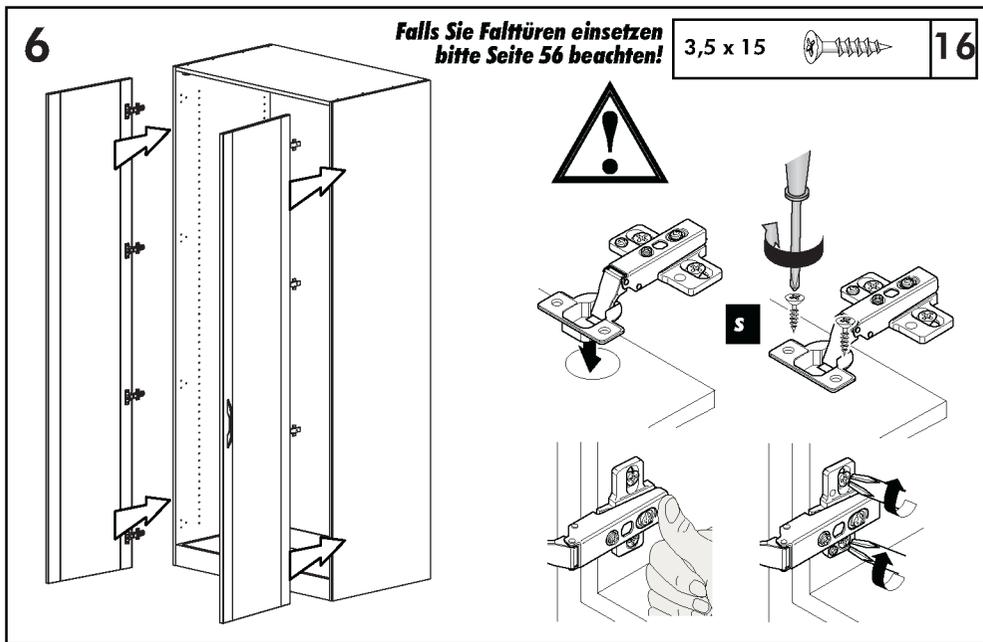

Anbauschrank

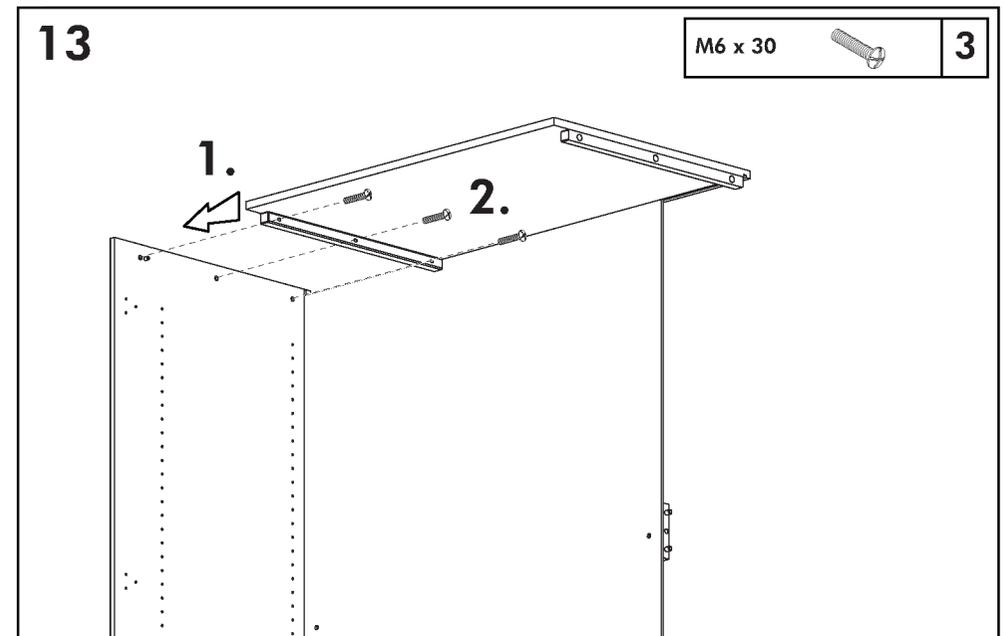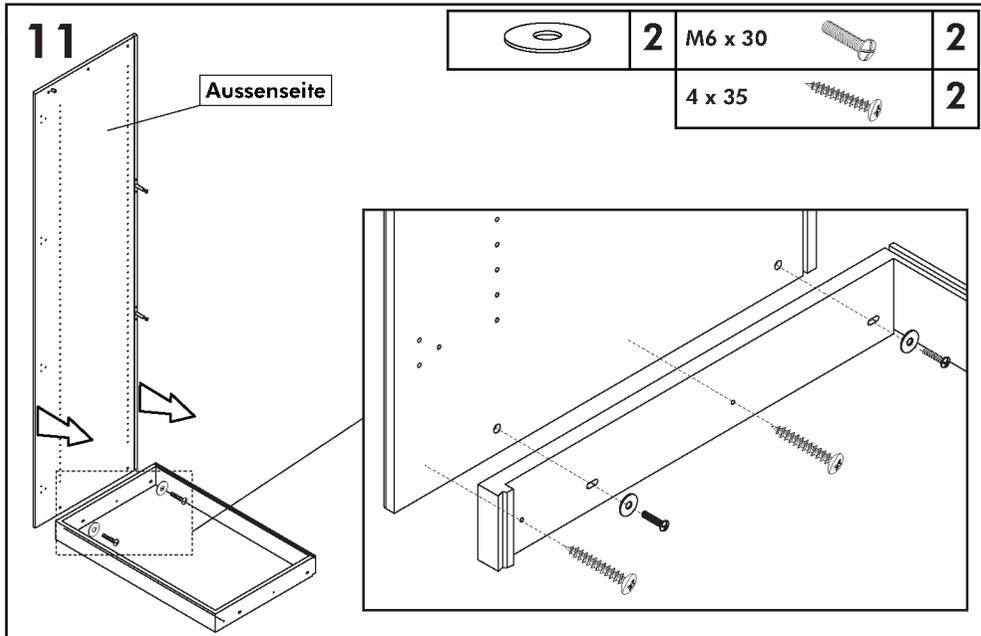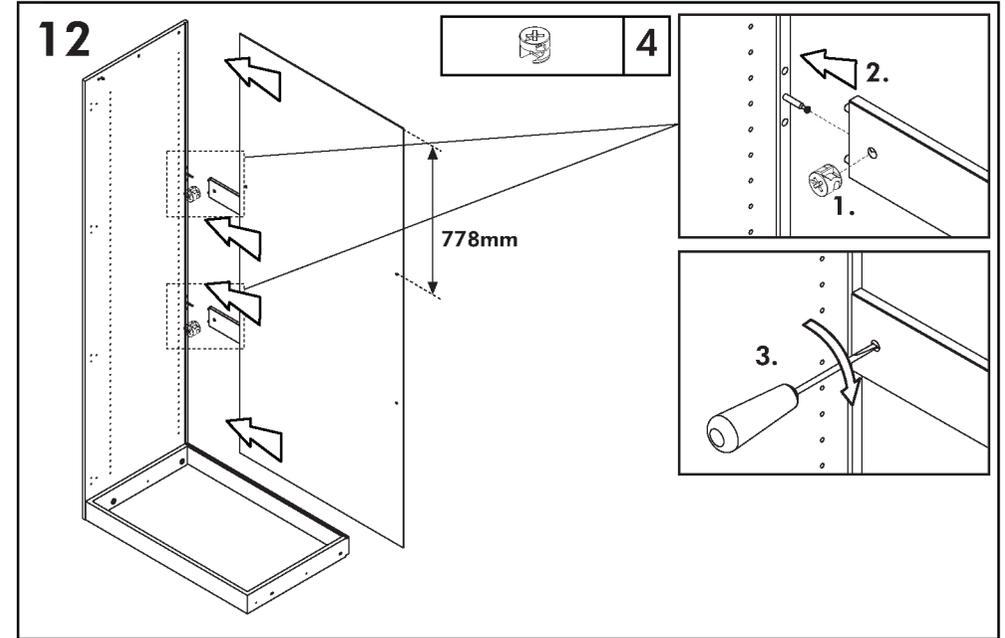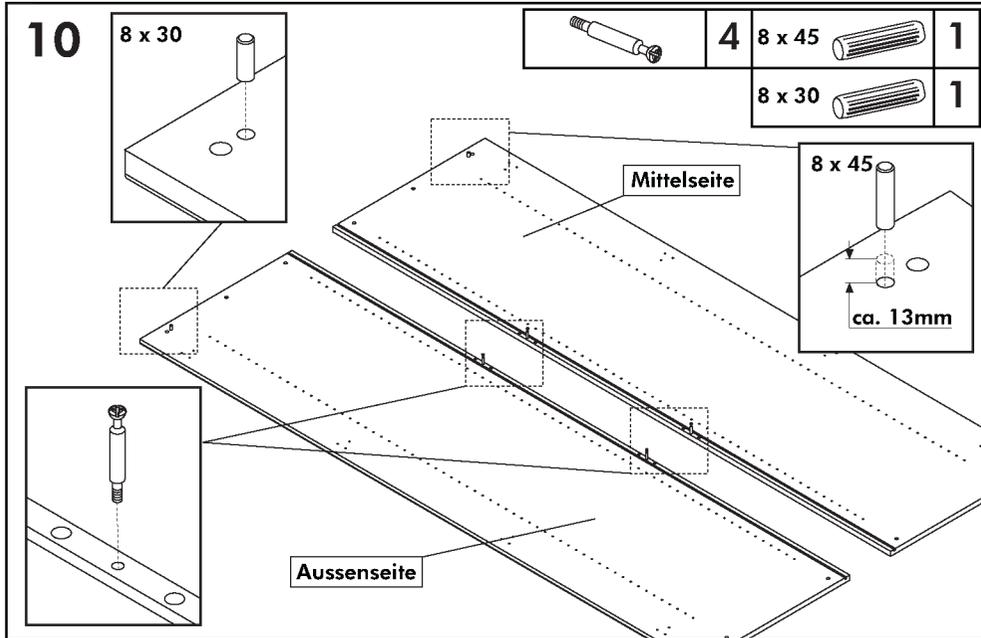


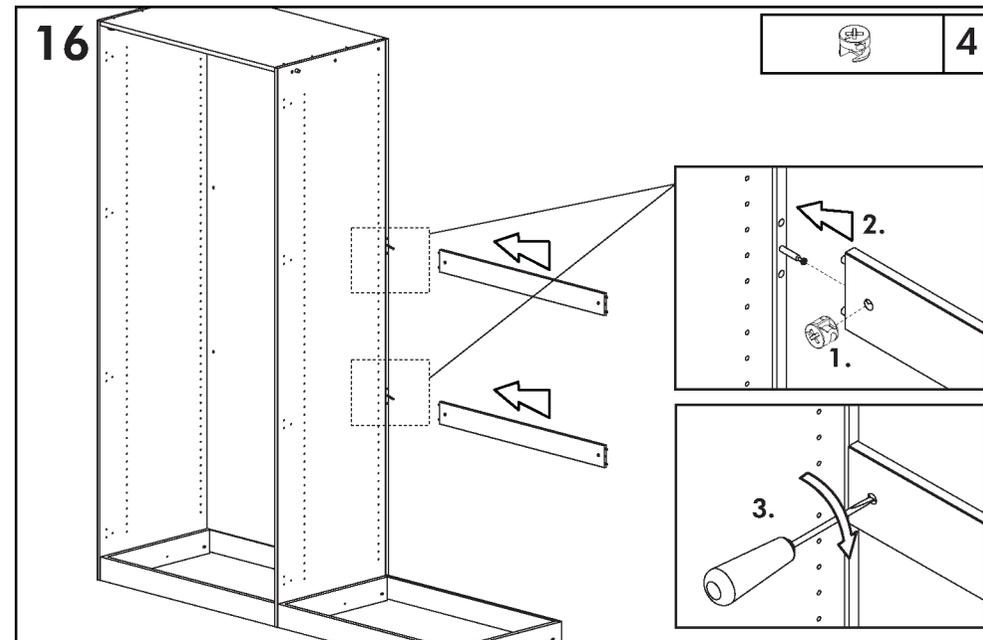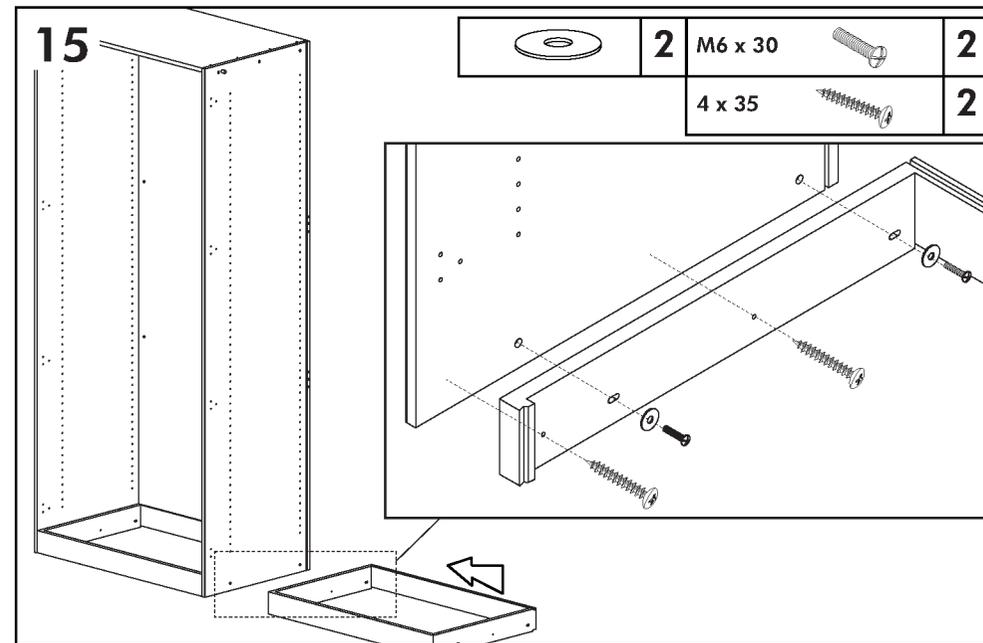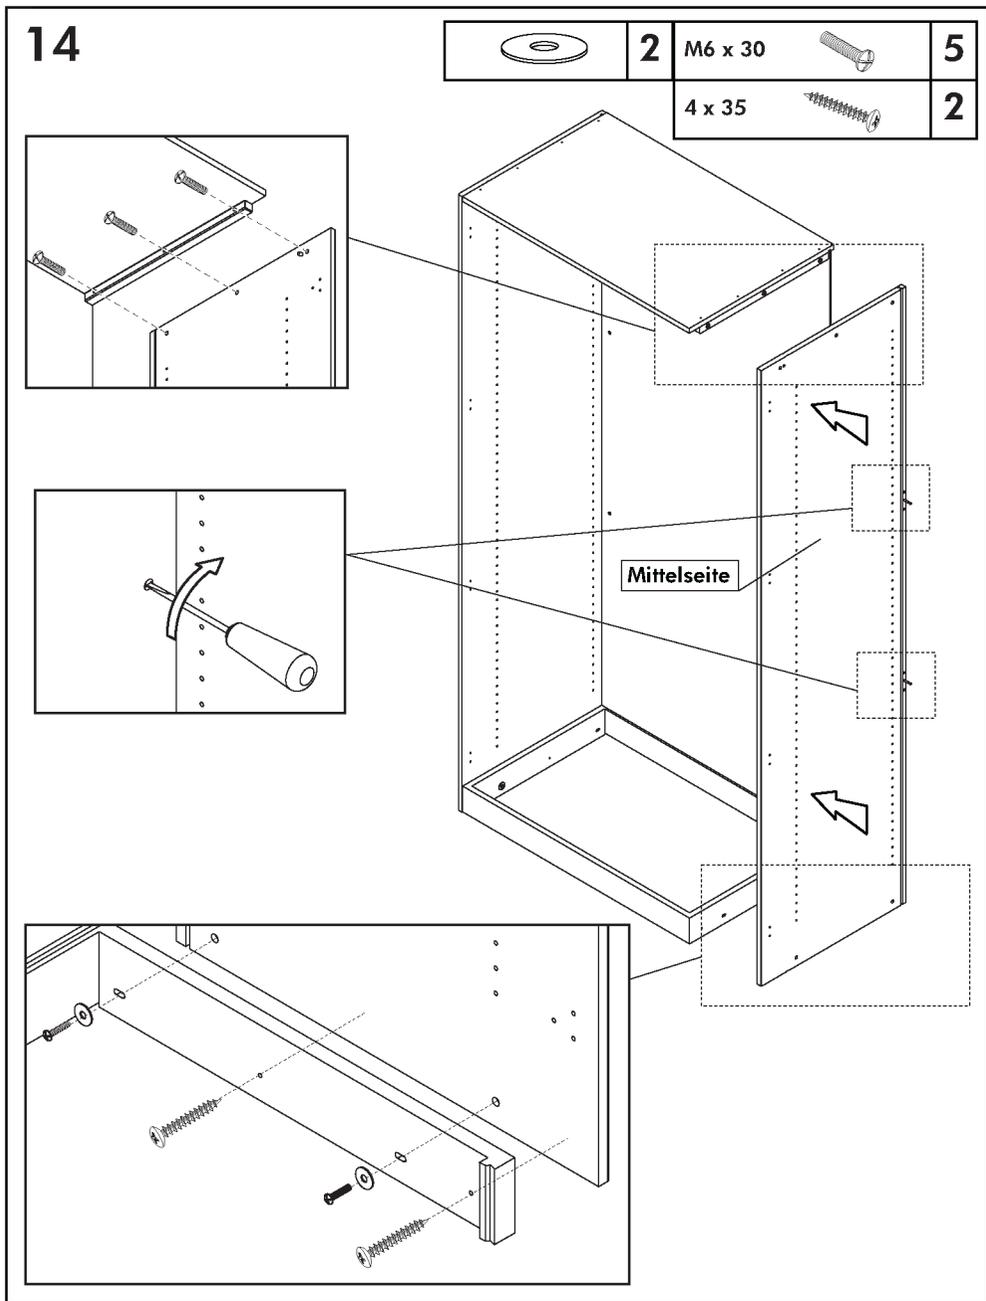

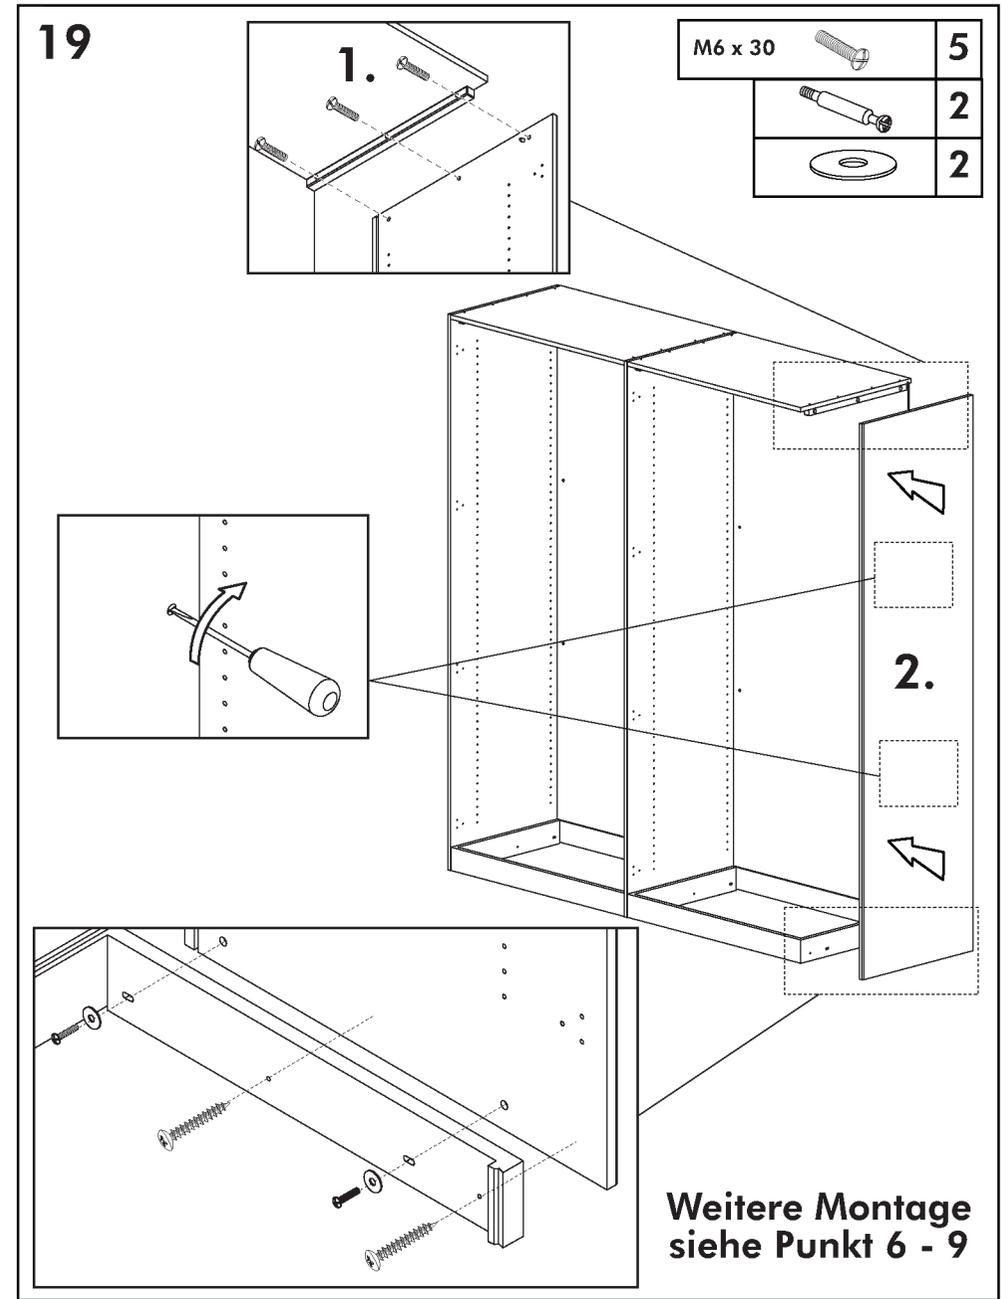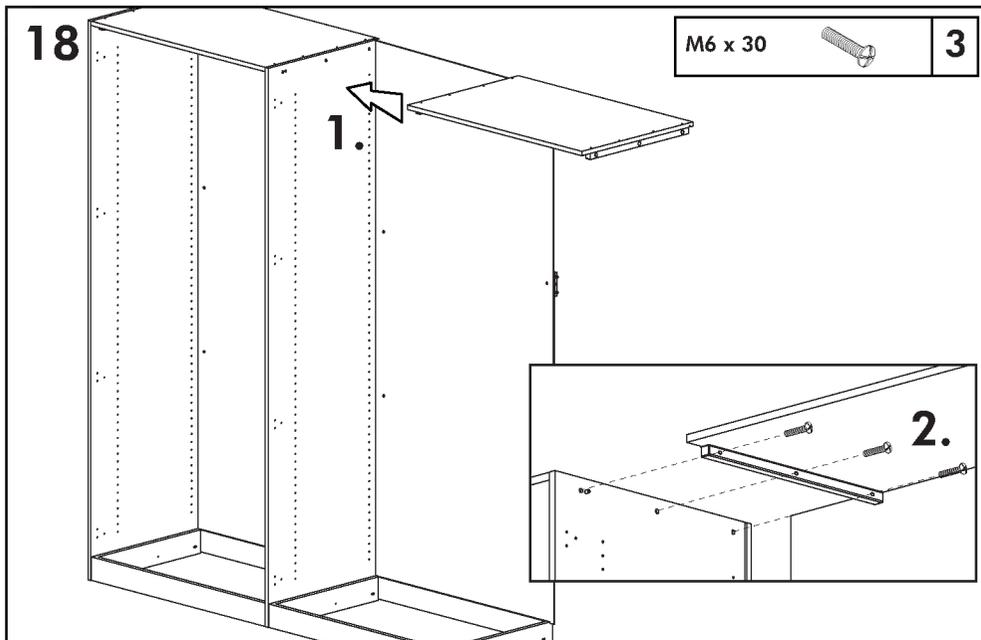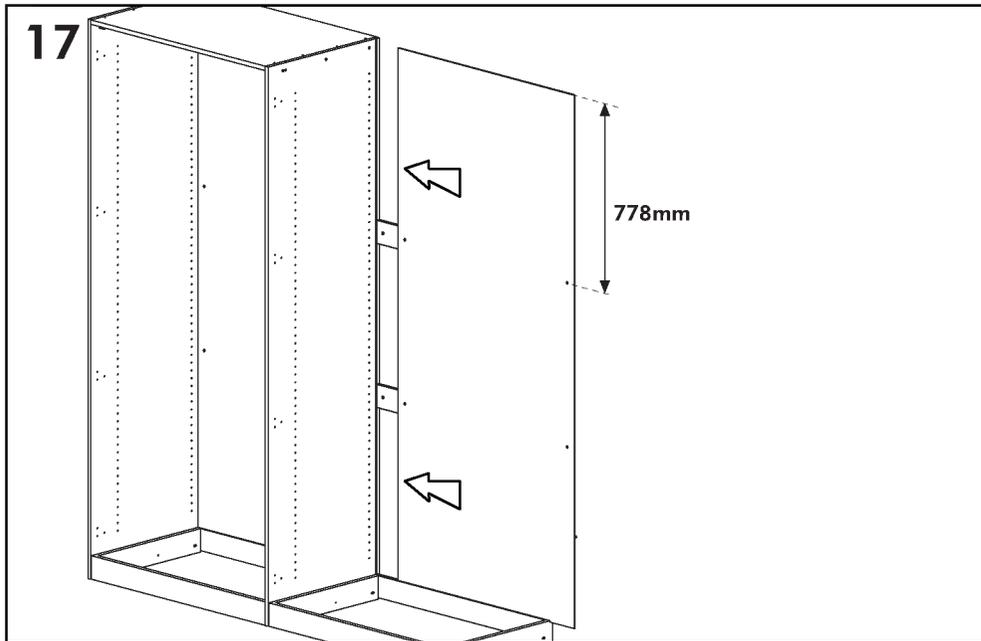

Wandmontage

20

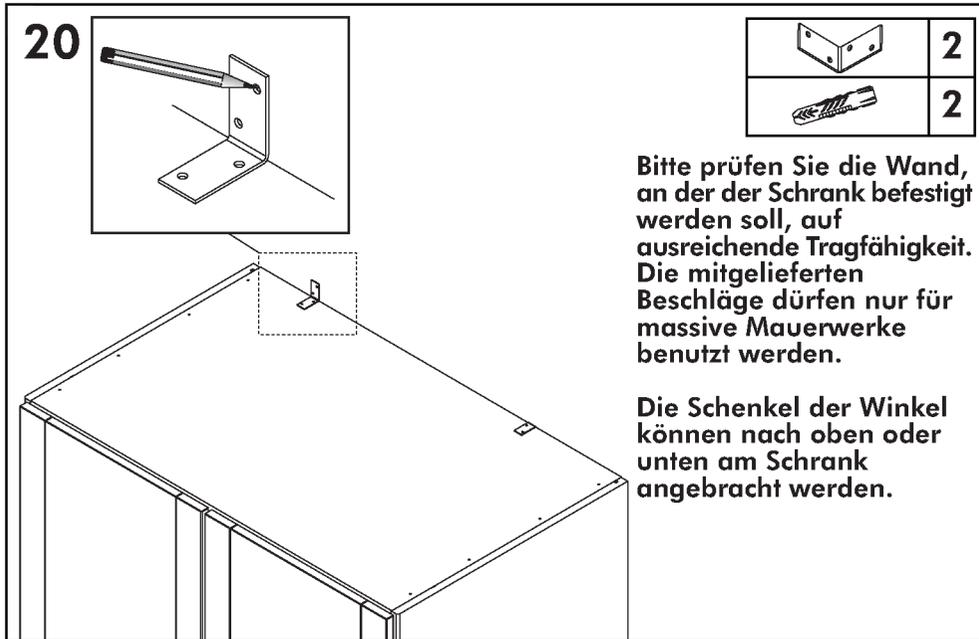


	2
	2

Bitte prüfen Sie die Wand, an der der Schrank befestigt werden soll, auf ausreichende Tragfähigkeit. Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.

Die Schenkel der Winkel können nach oben oder unten am Schrank angebracht werden.

21

1. $\varnothing 6\text{mm}$

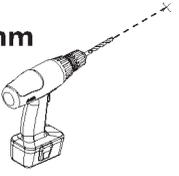


2.



3.


4,0 x 17

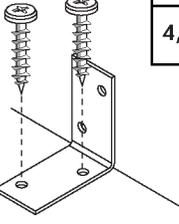

4,0 x 17		2
4,0 x 35		4





4.





4,0 x 35


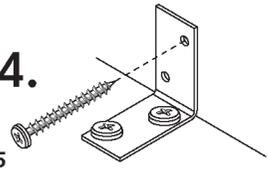


Eigene Notizen



Eck-Grundschrack 2-türig

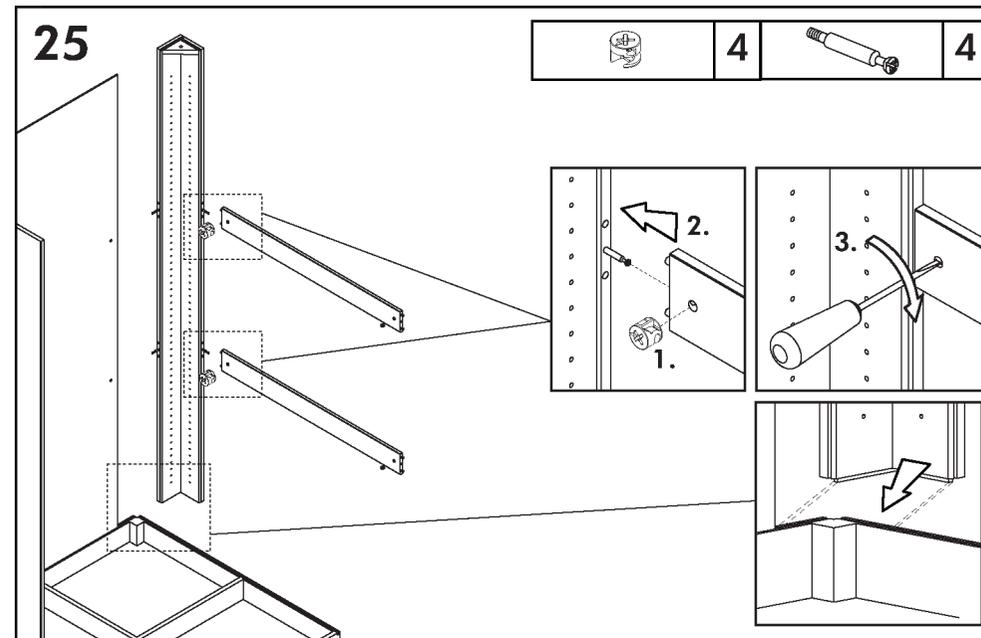
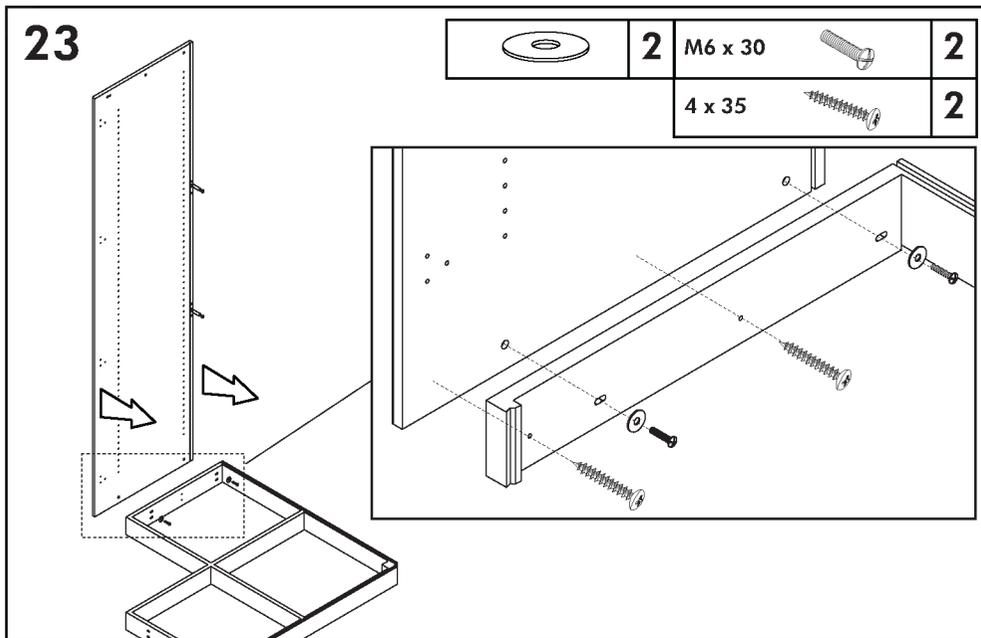
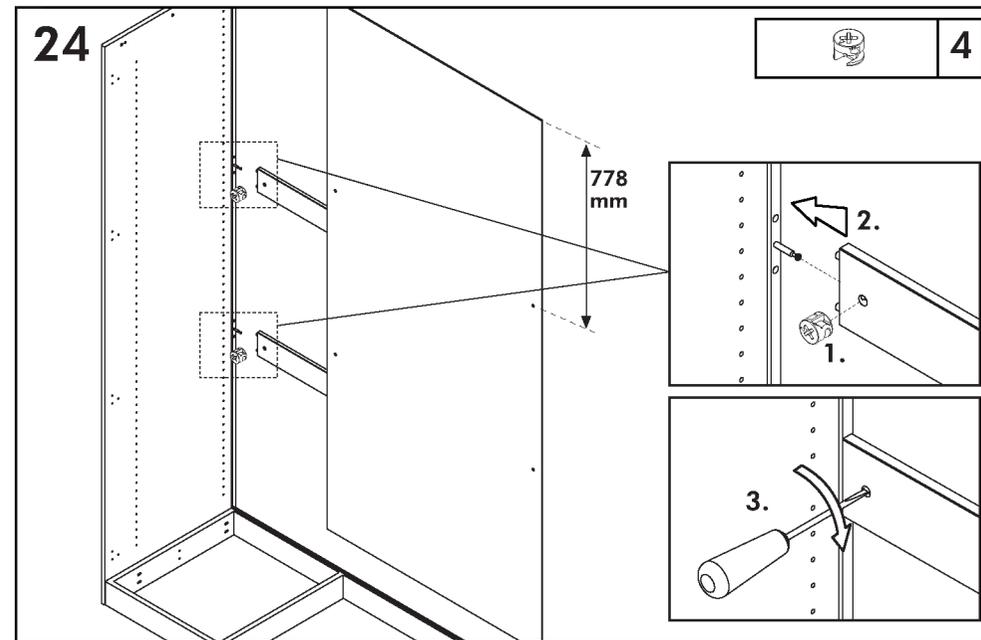
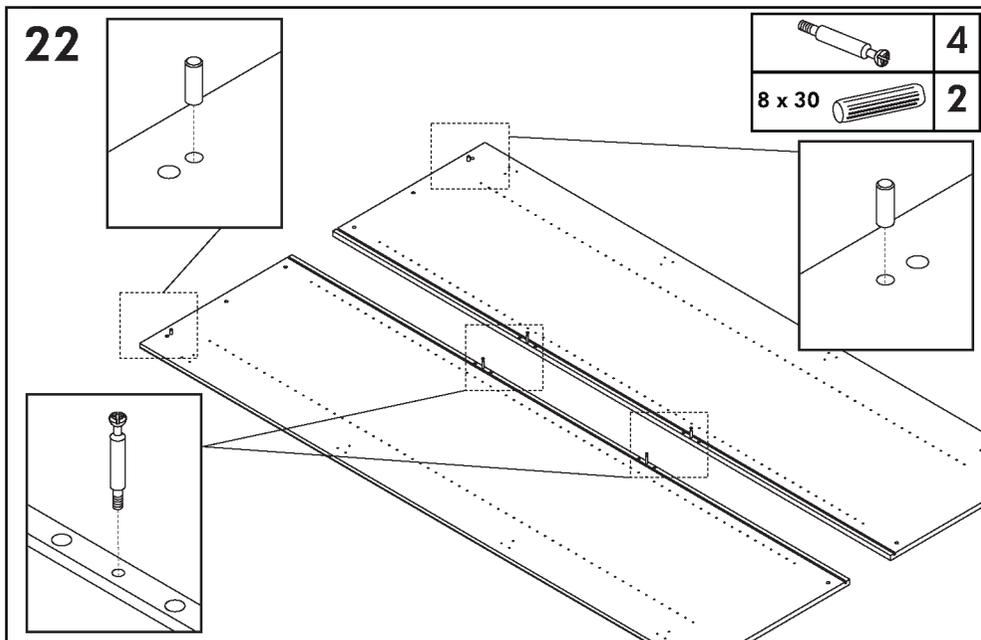


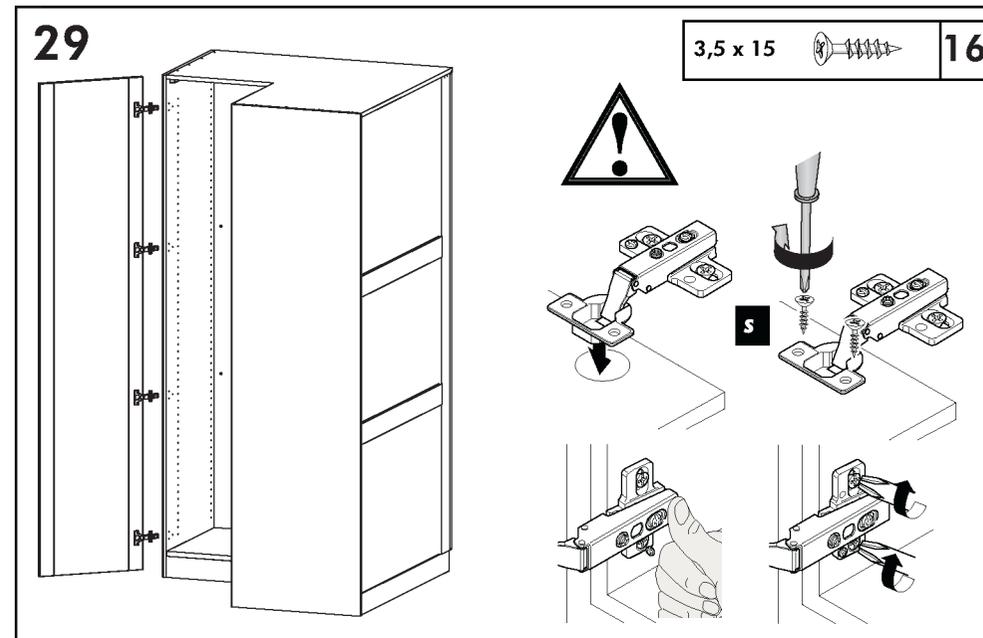
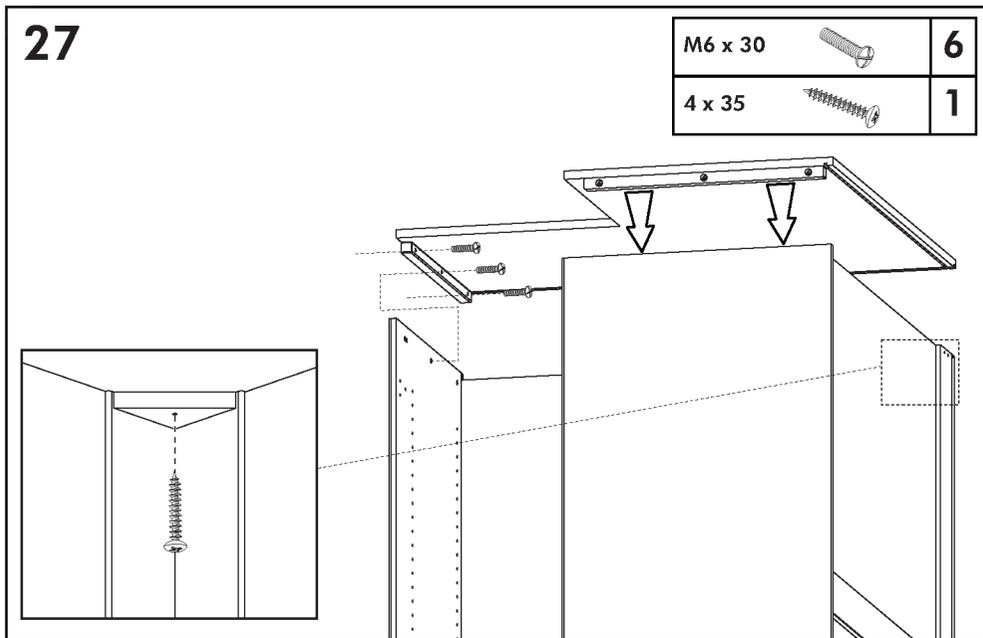
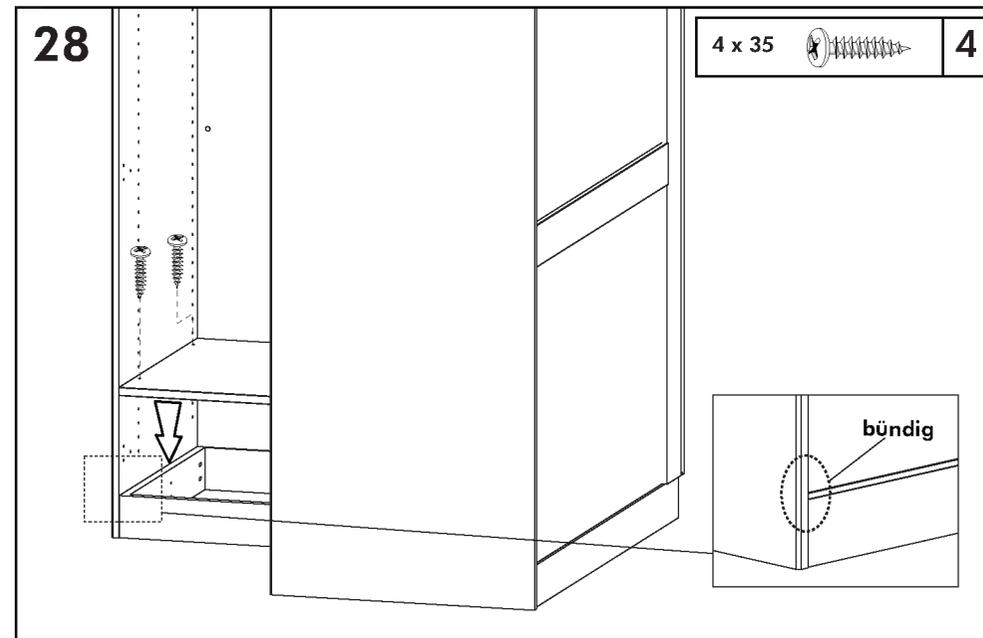
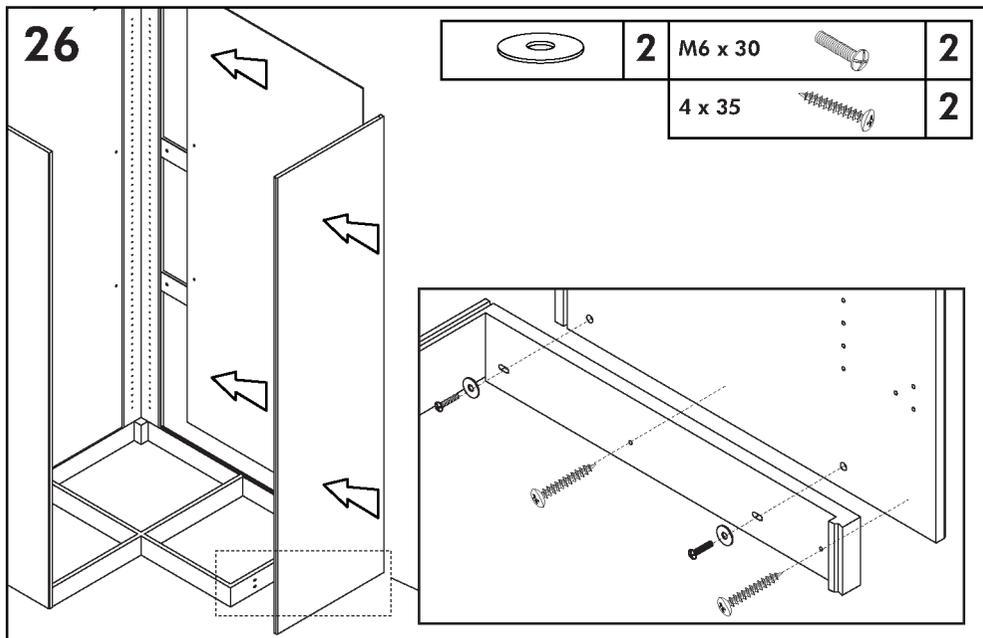


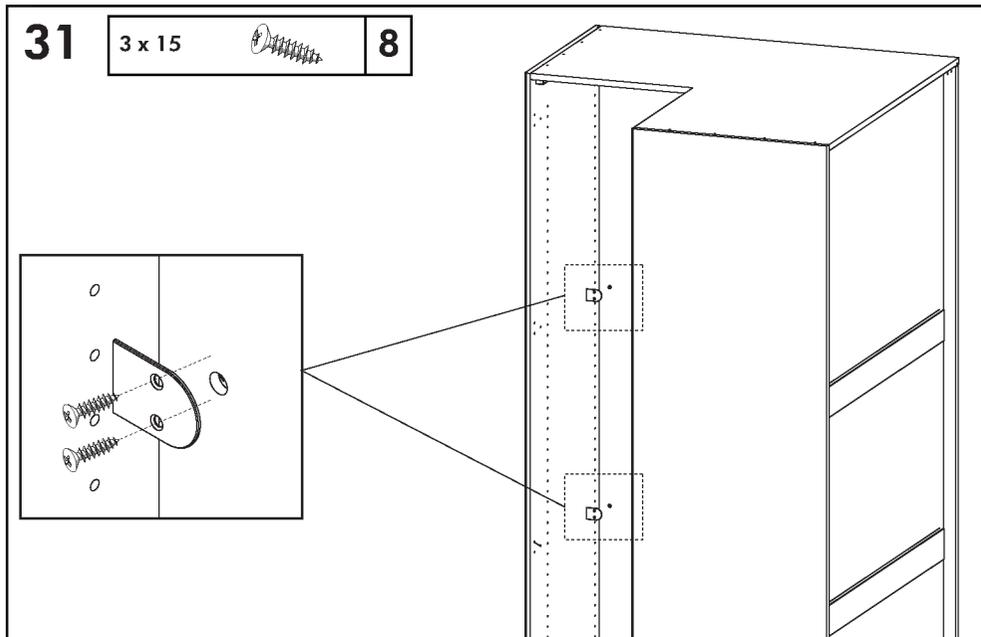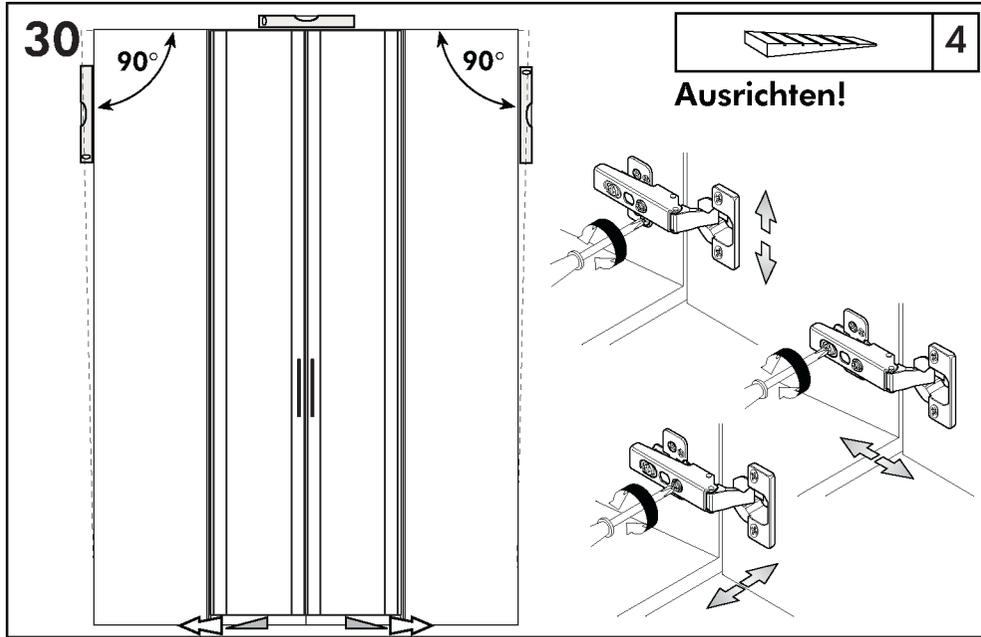


Eckschrank 1-türig


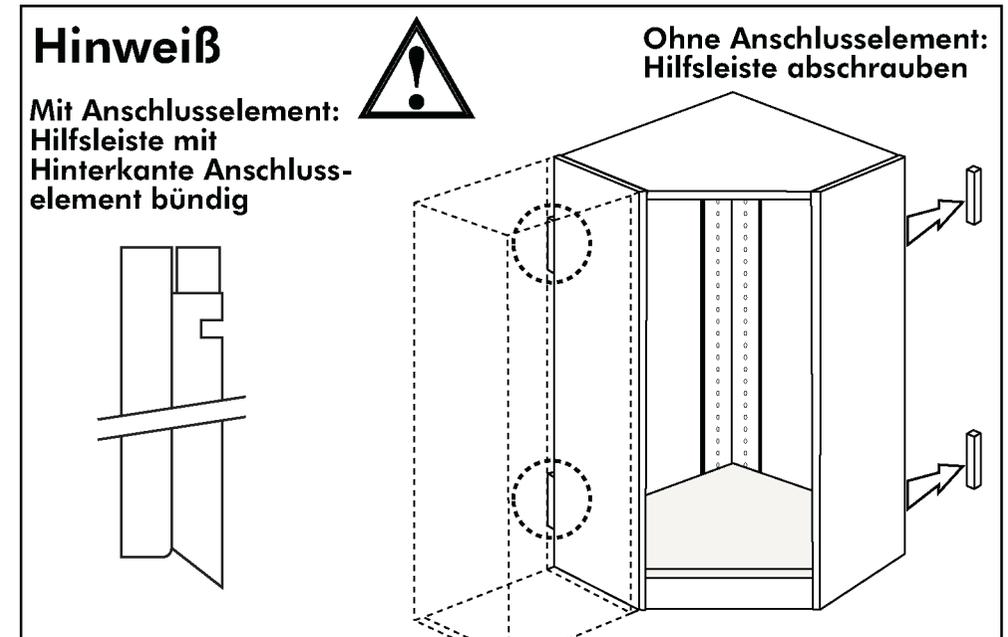
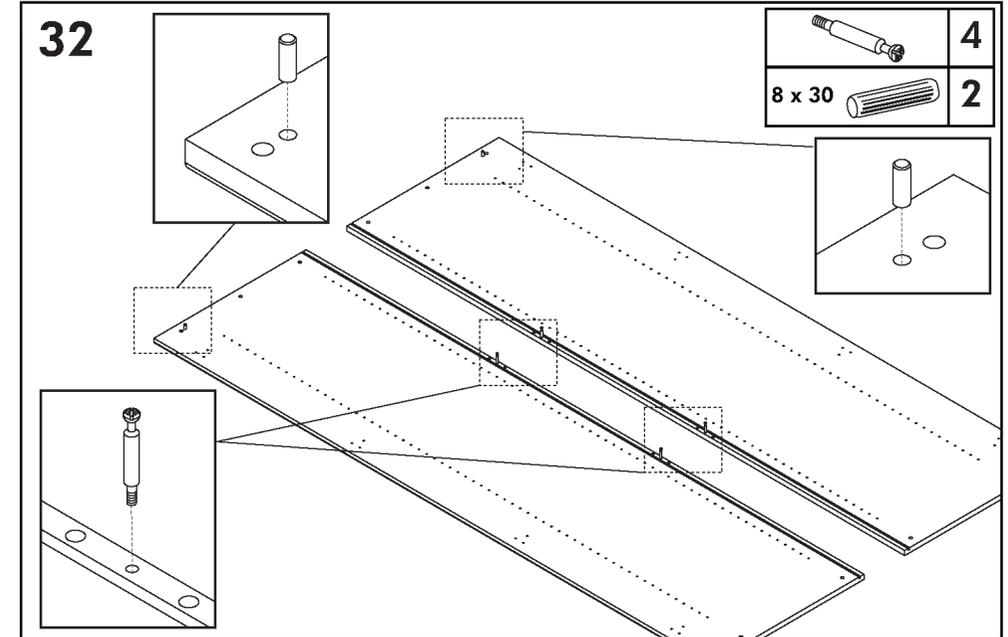


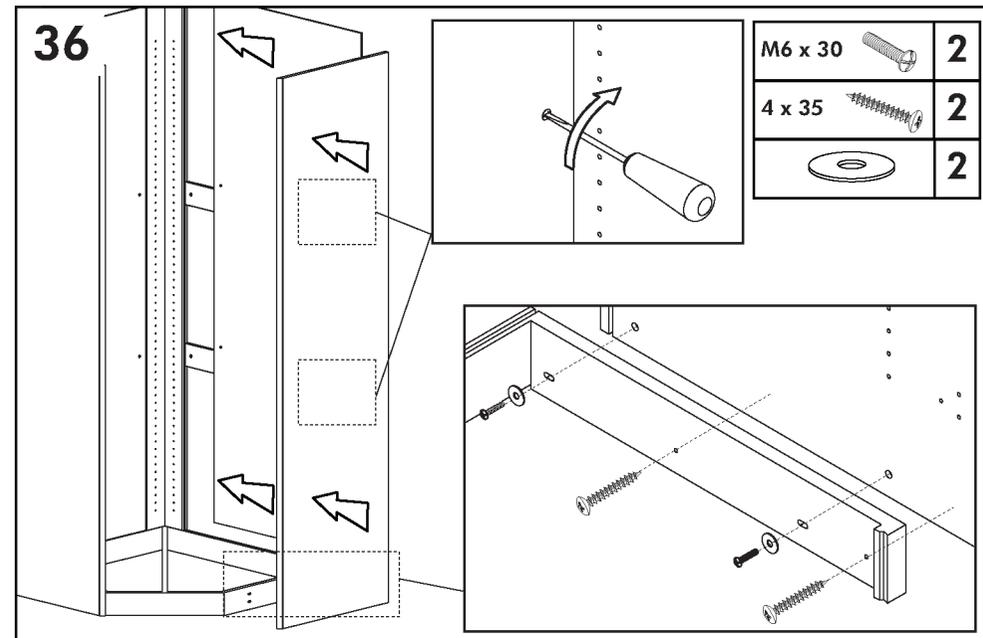
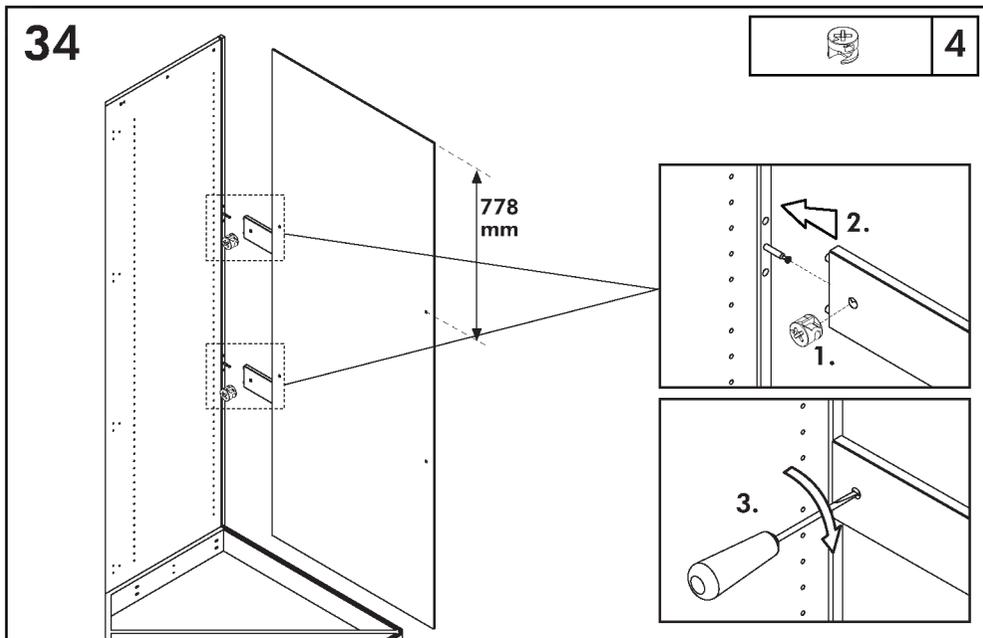
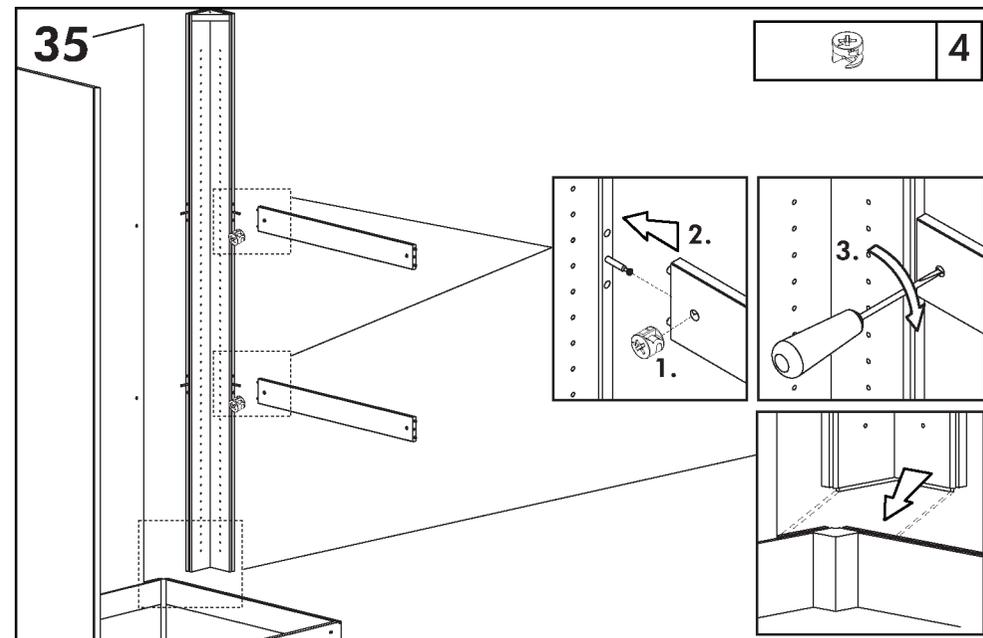
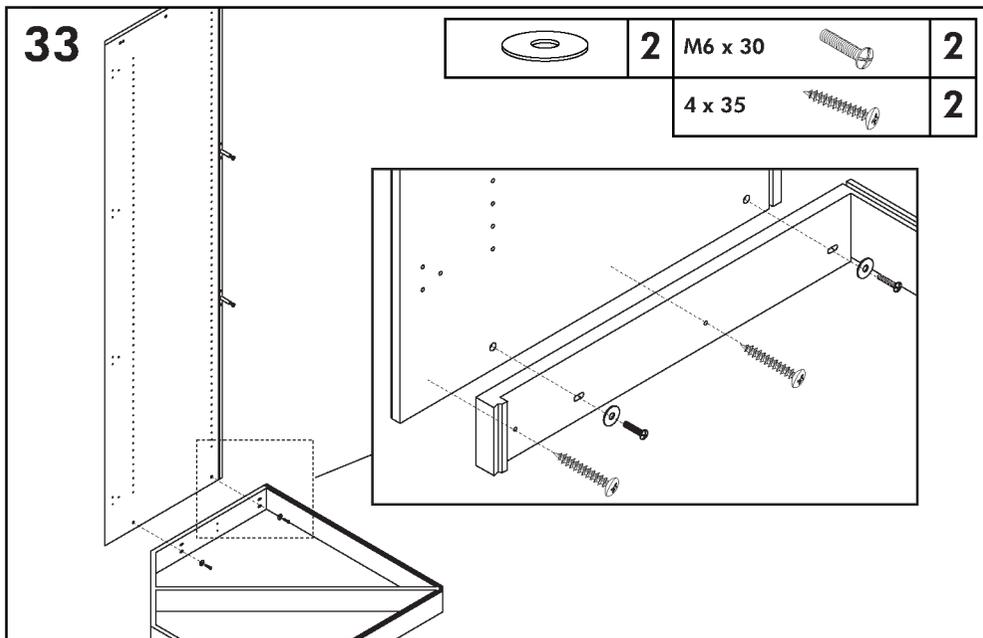


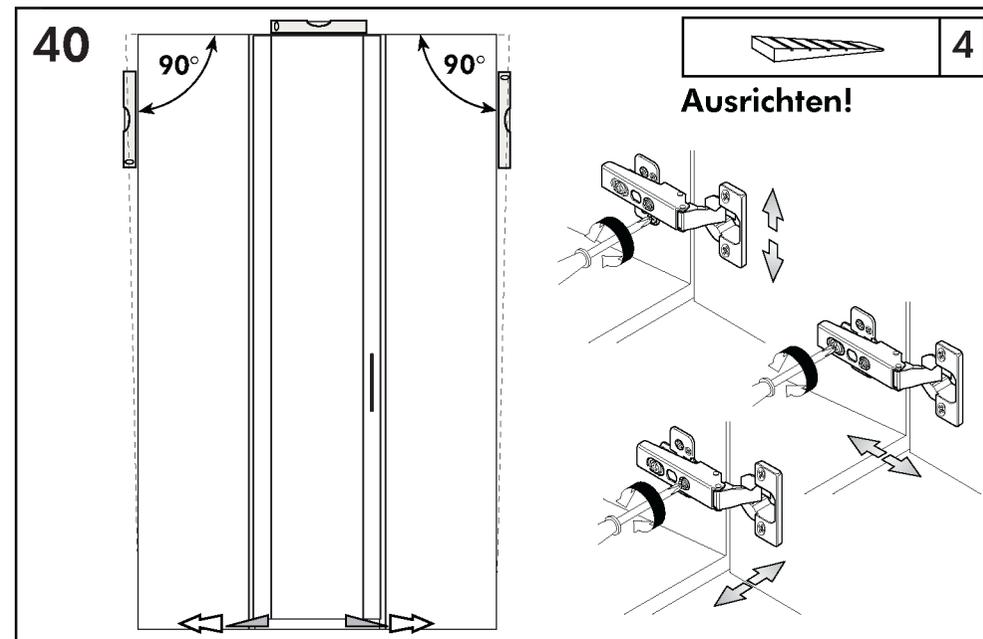
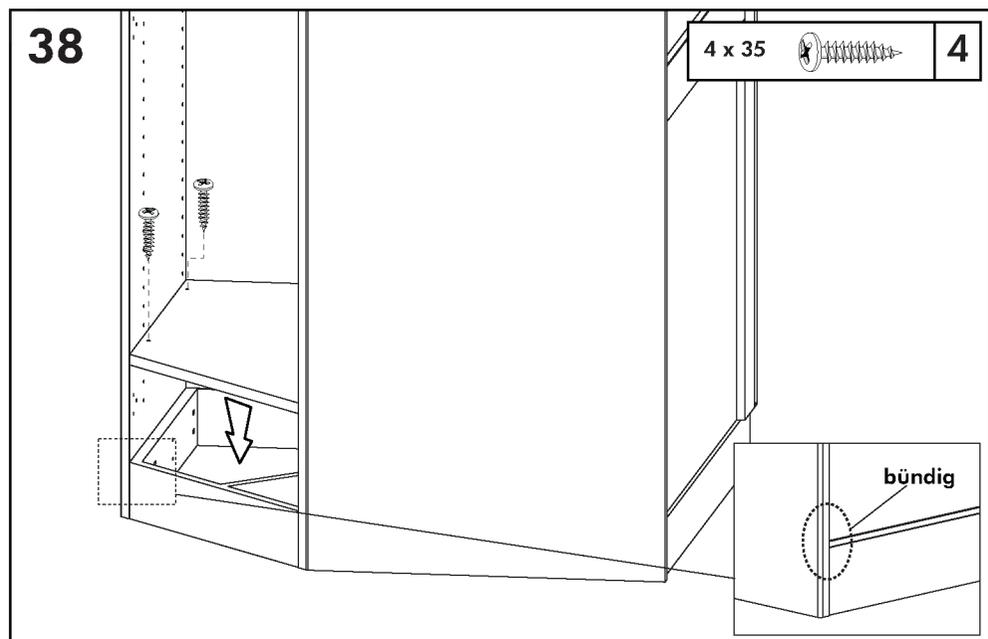
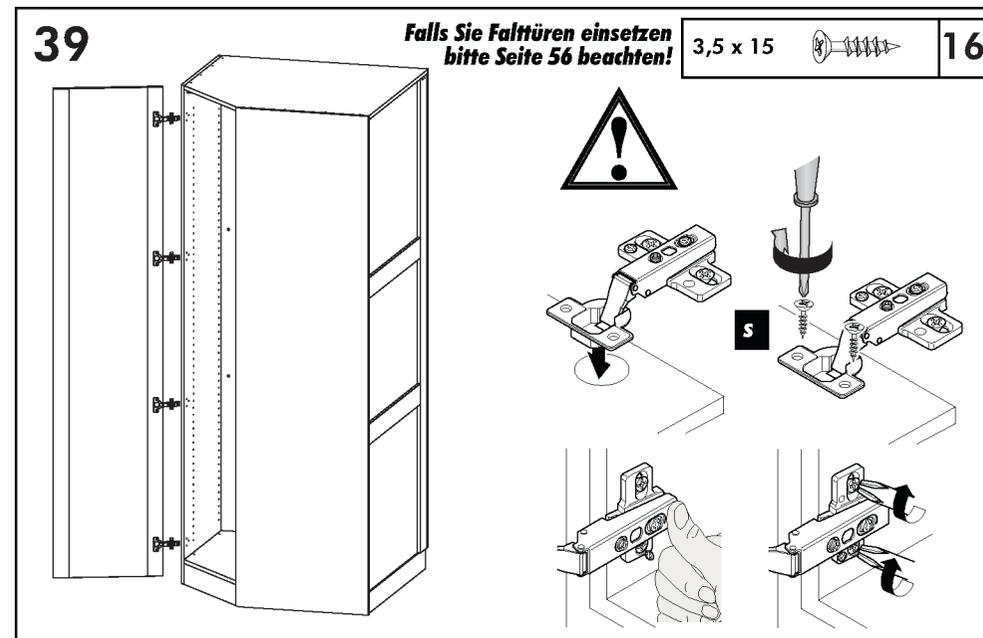
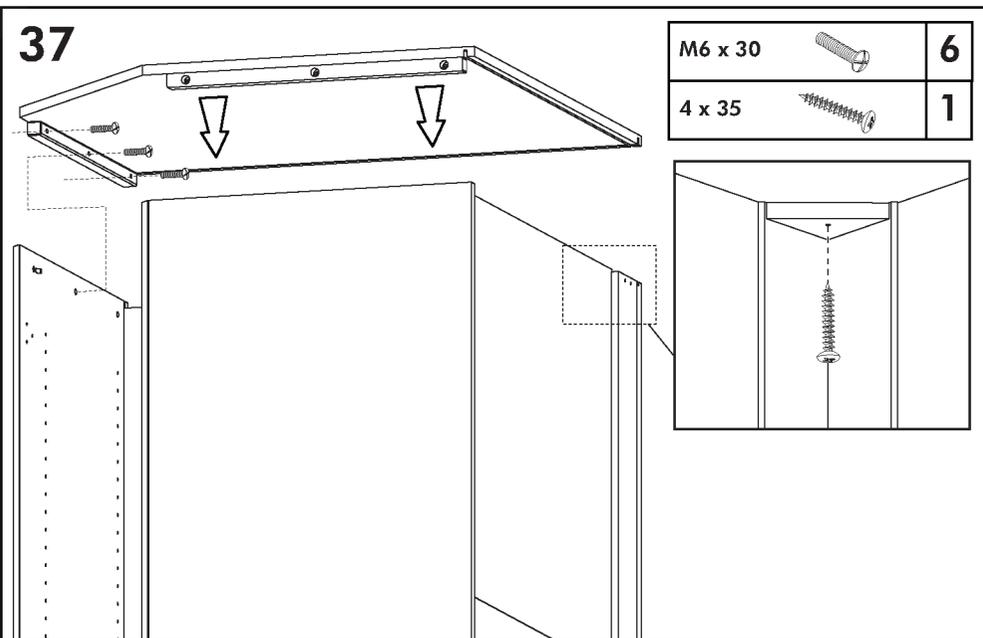


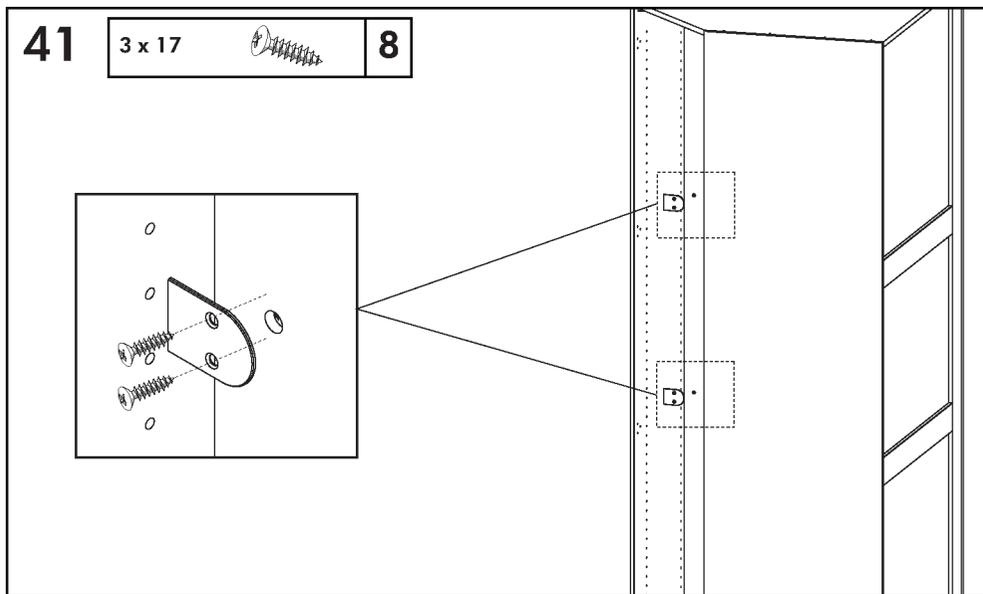





Großraumeckschrank 2-türig


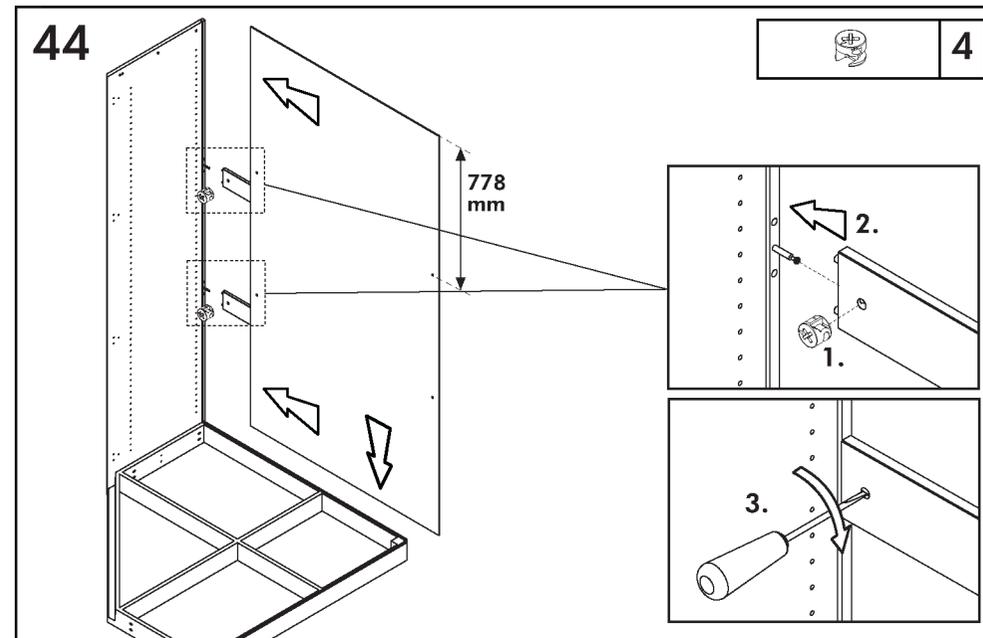
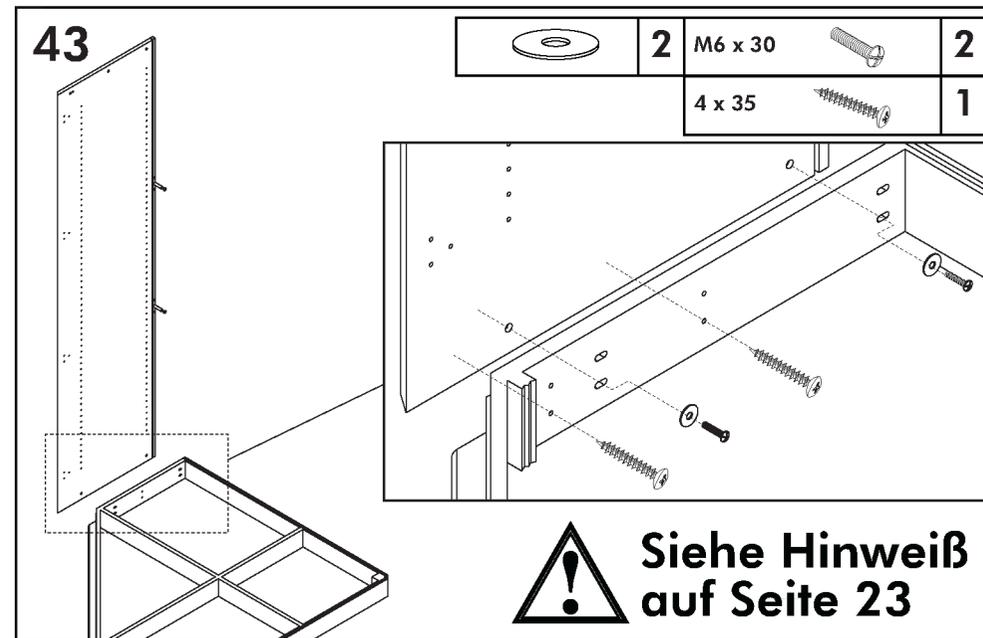
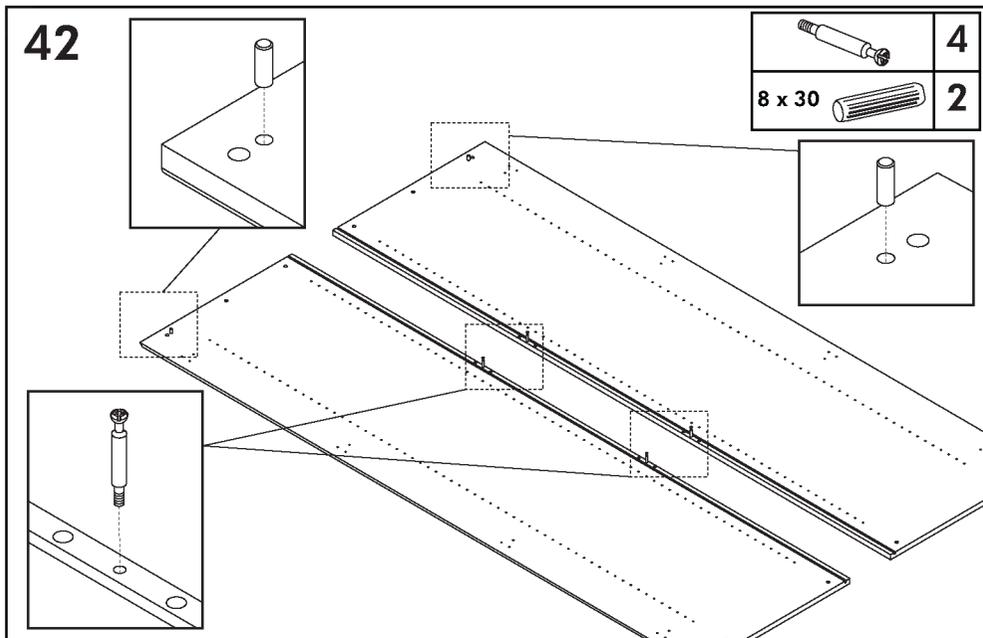


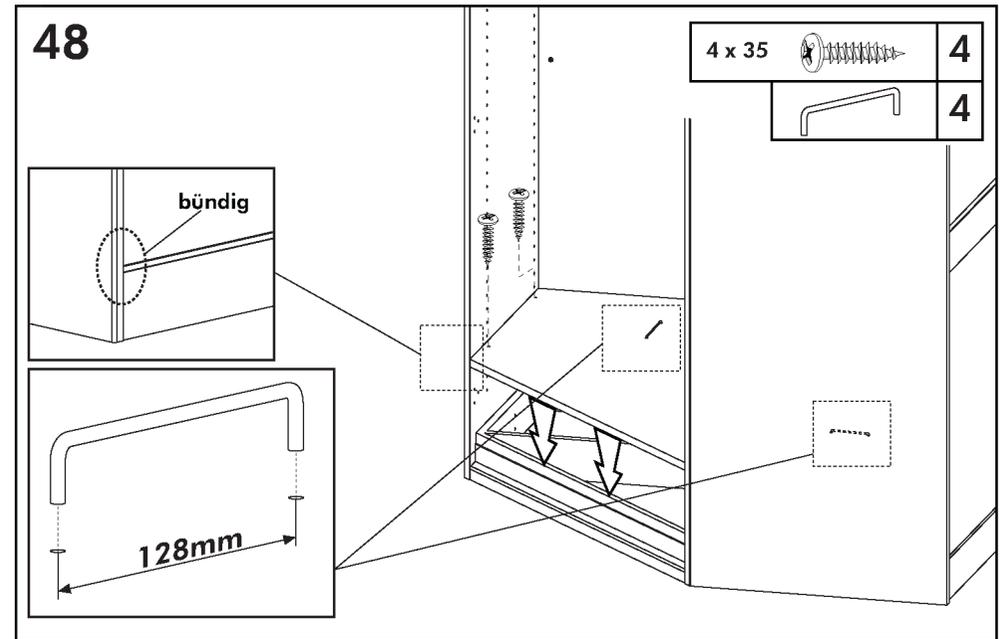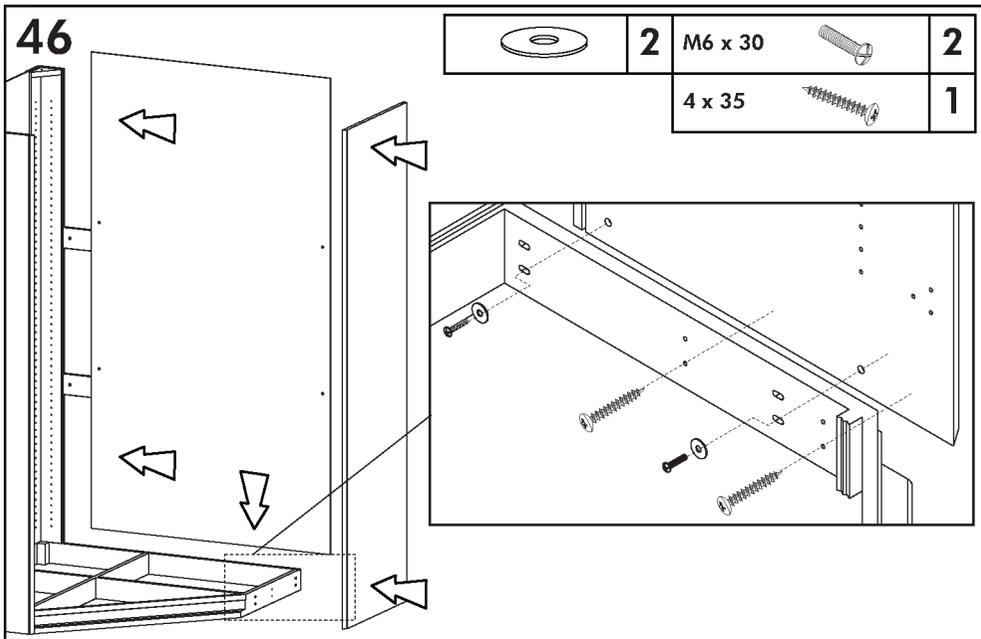
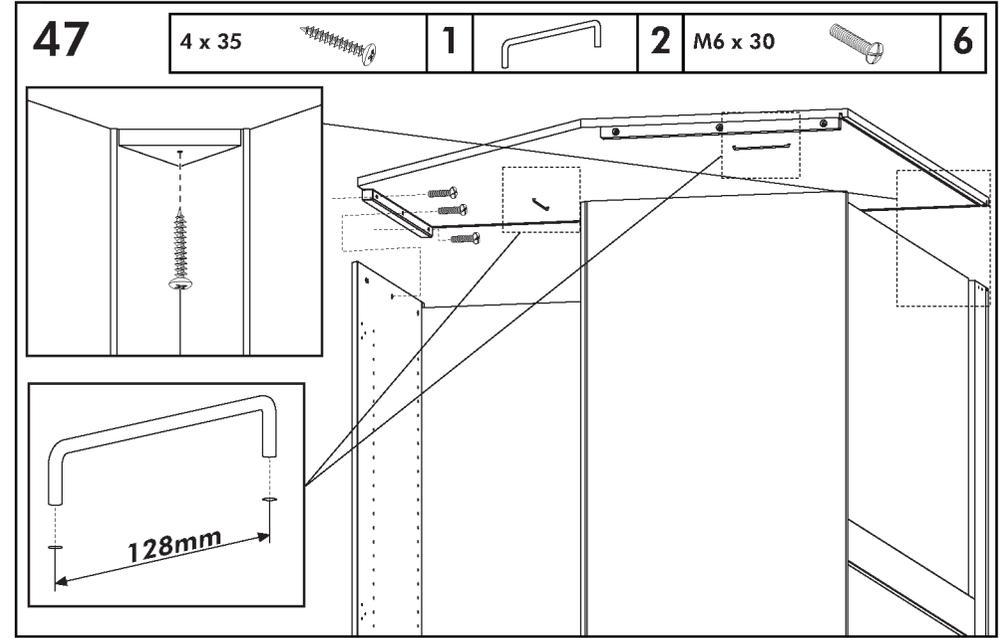
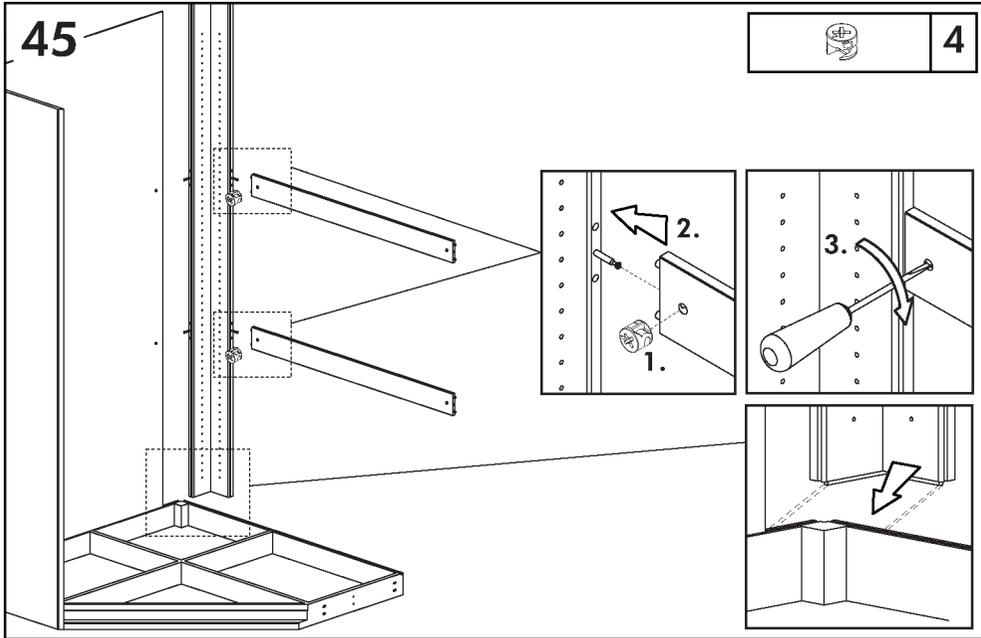


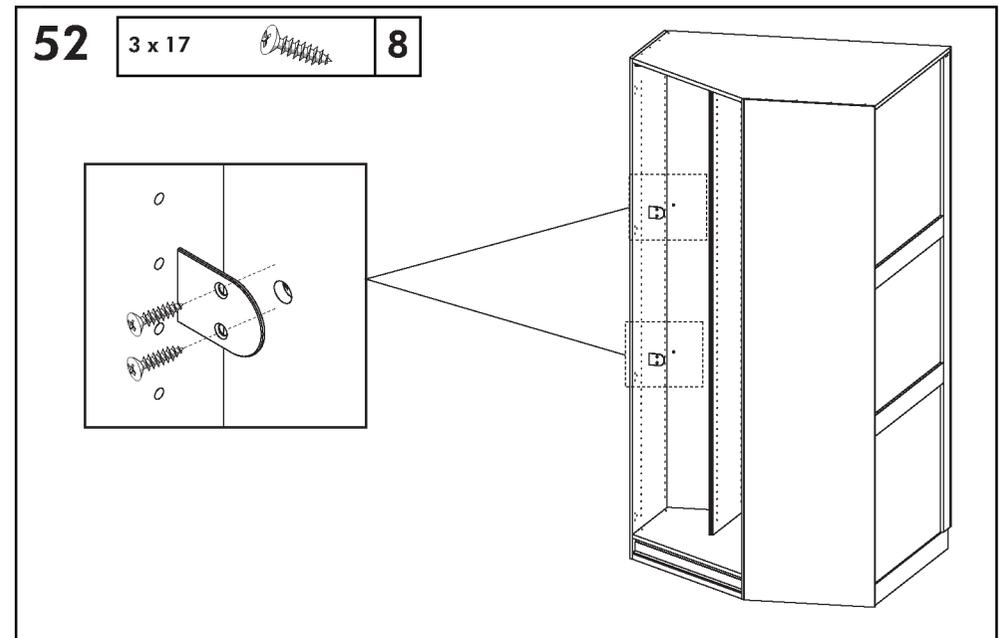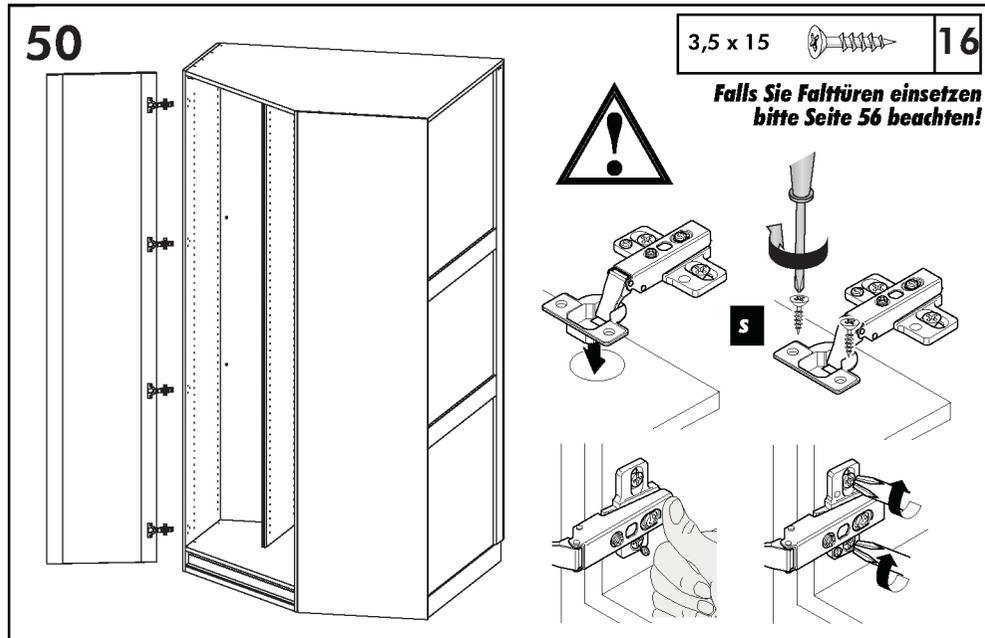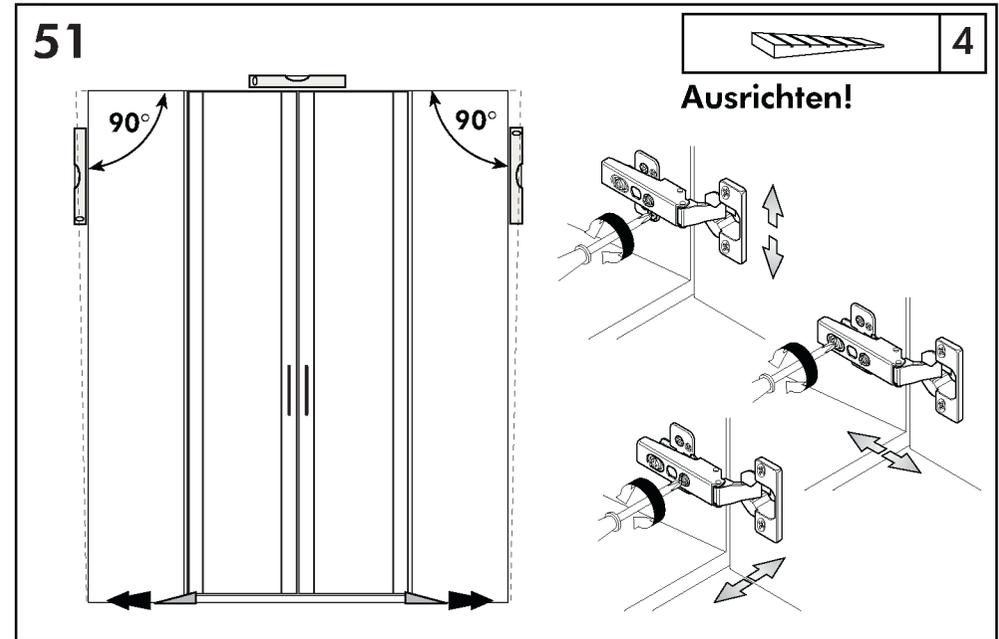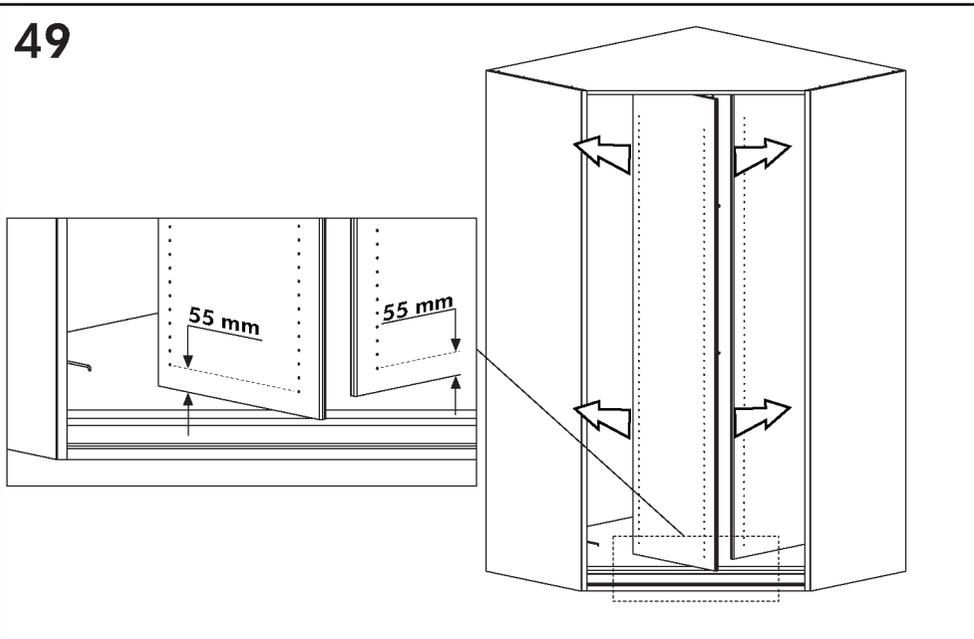





Kombielement mit Nische

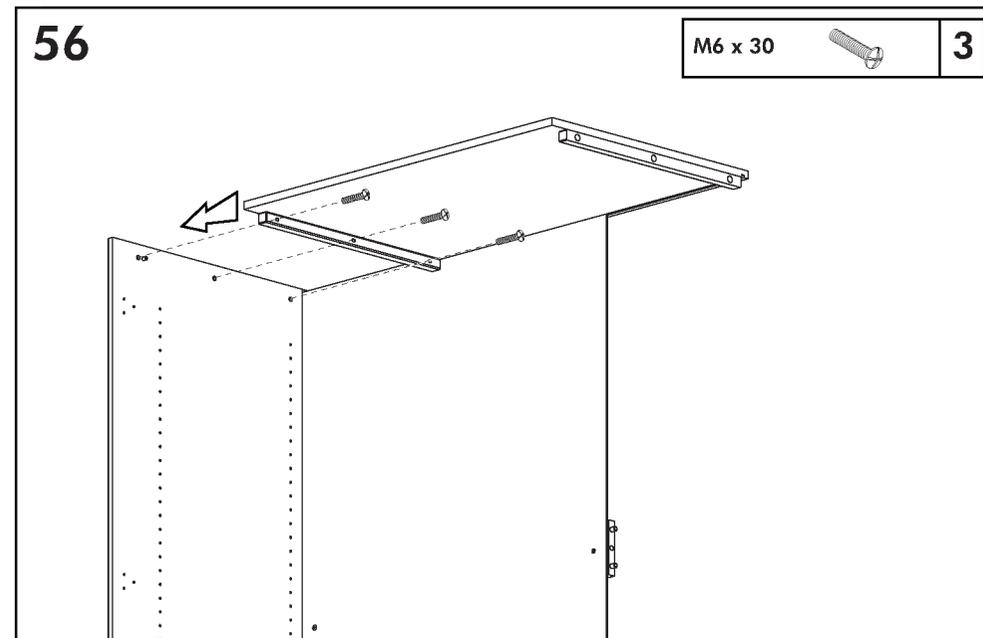
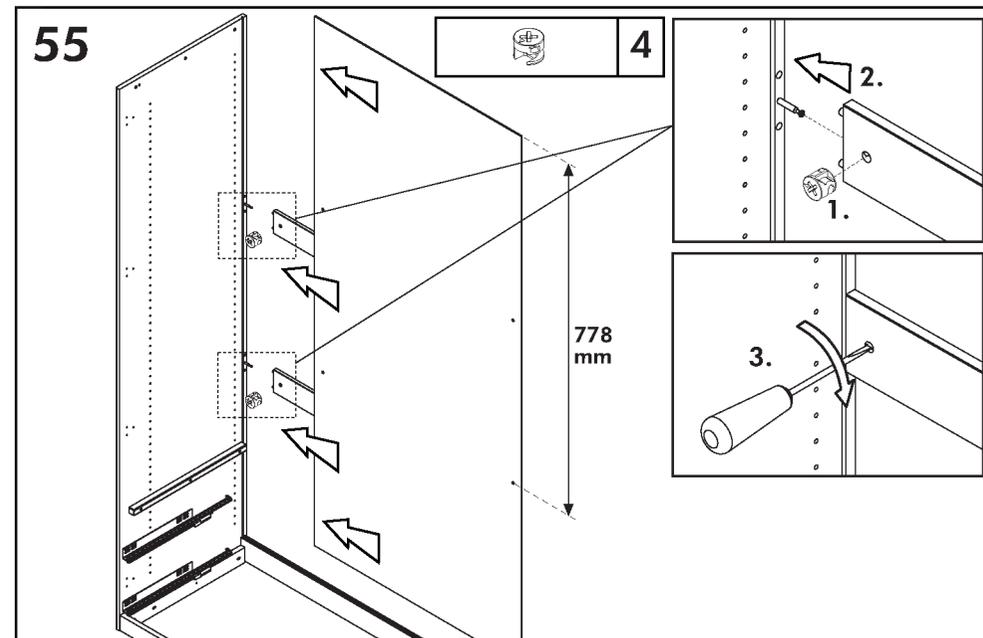
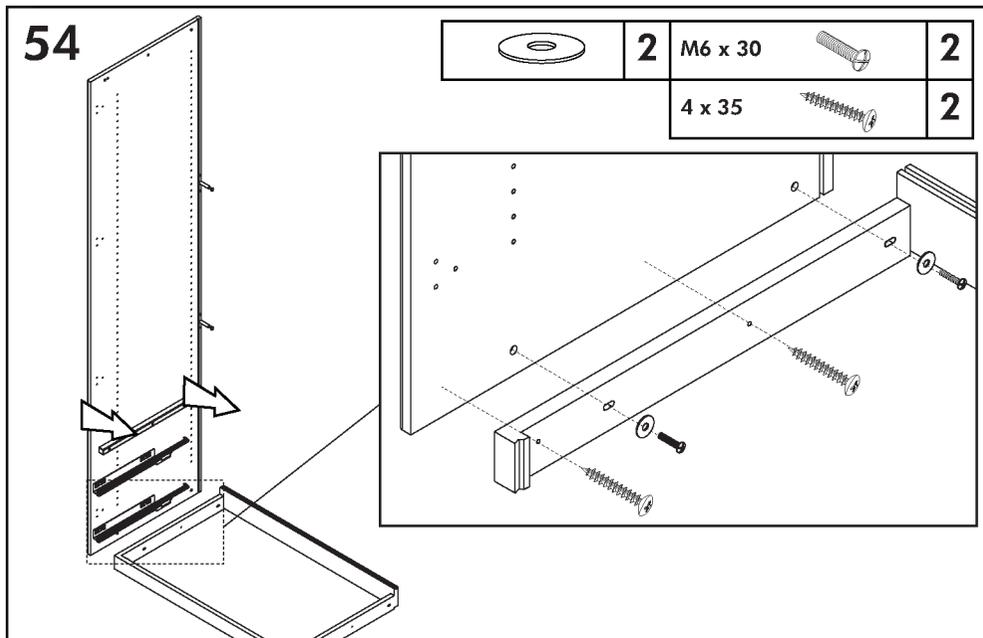
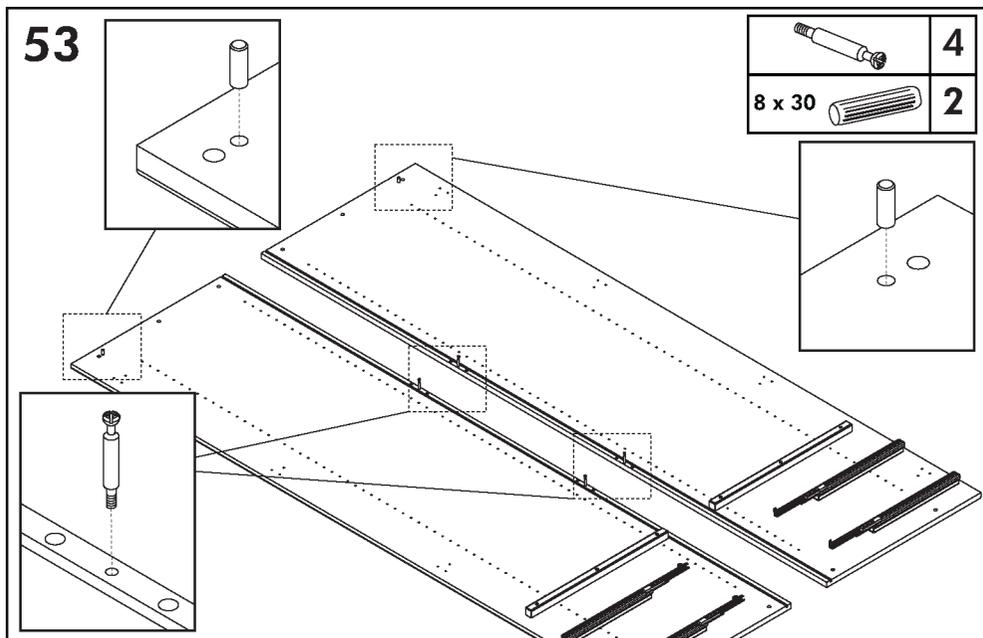


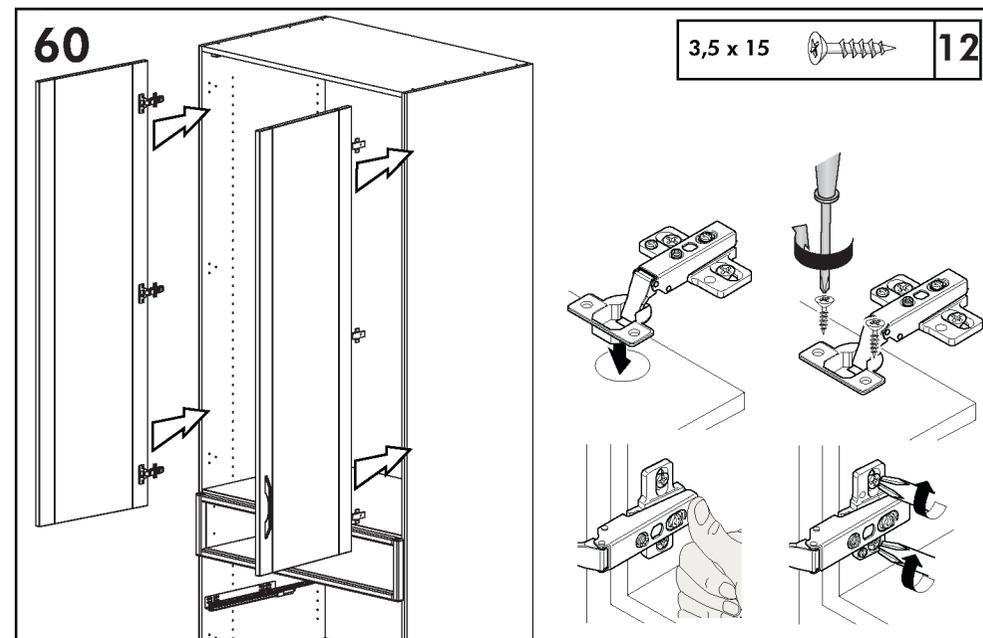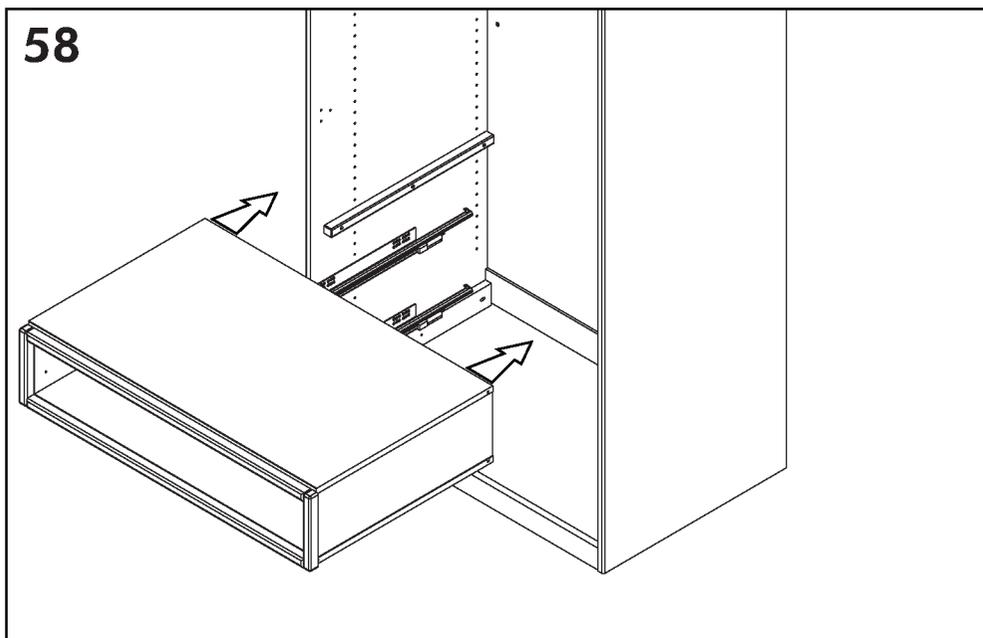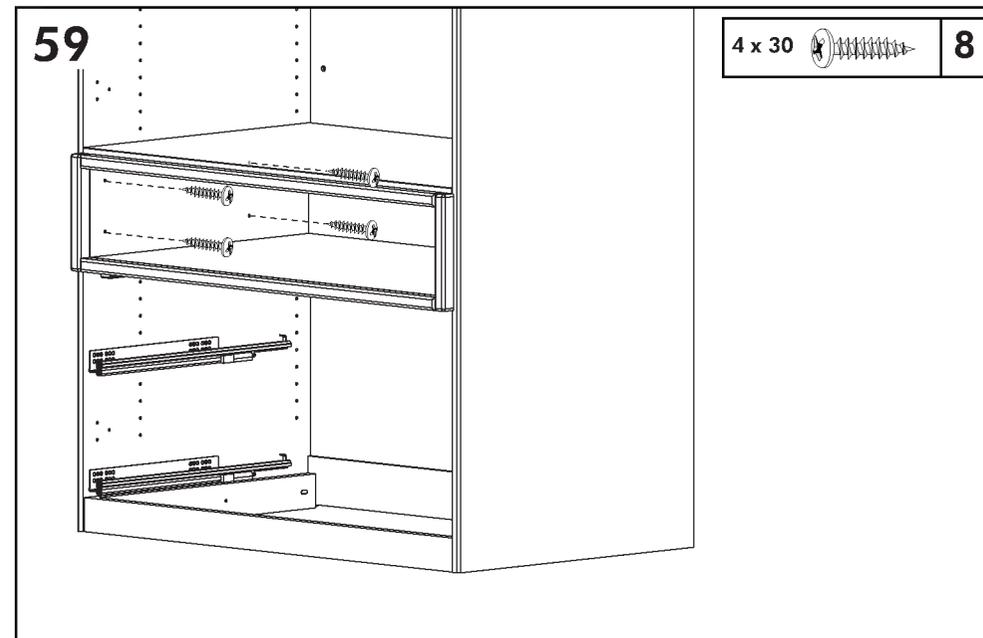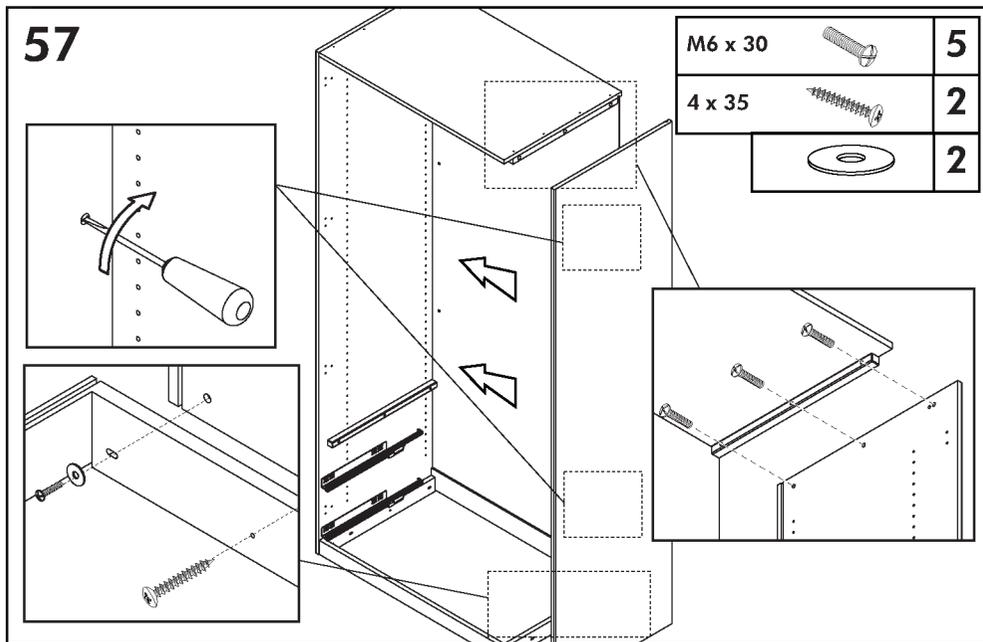


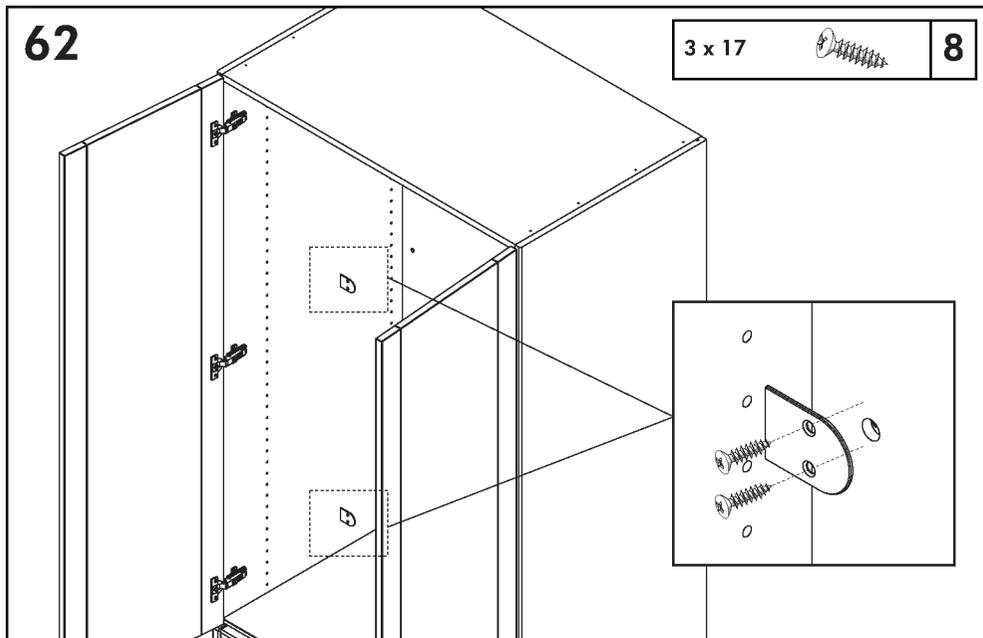
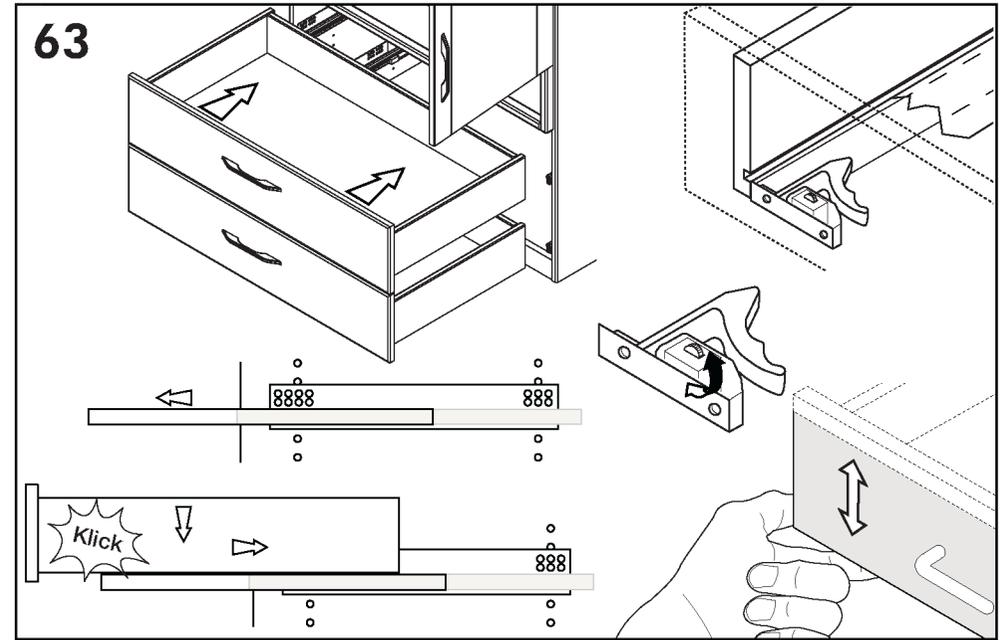
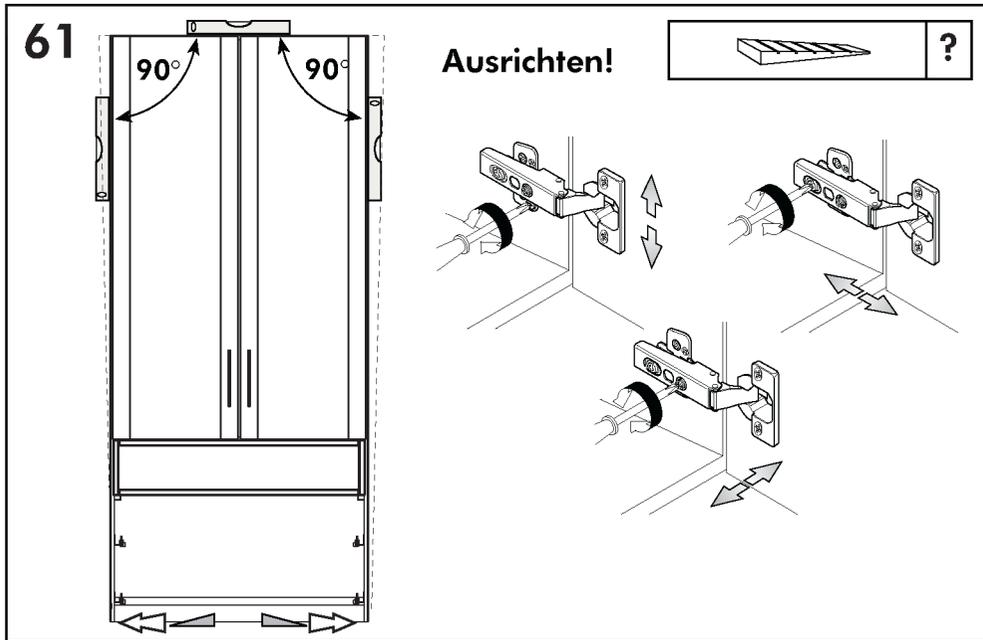






Reduktionselement

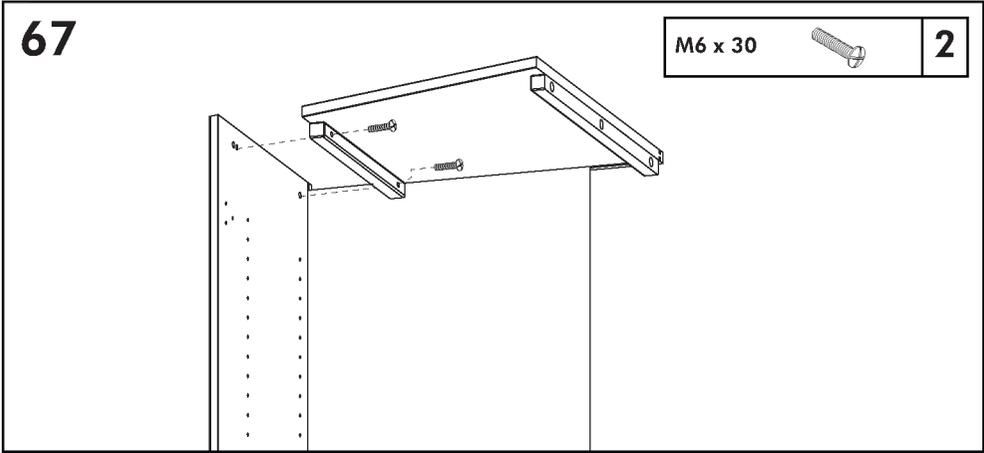
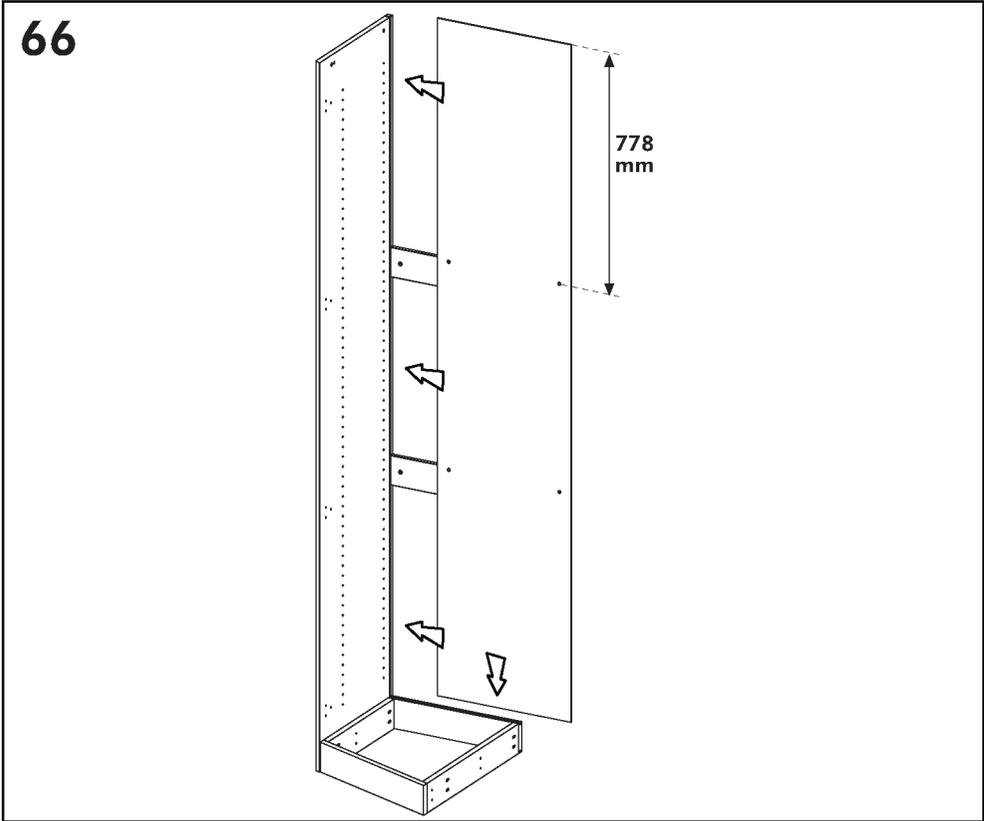
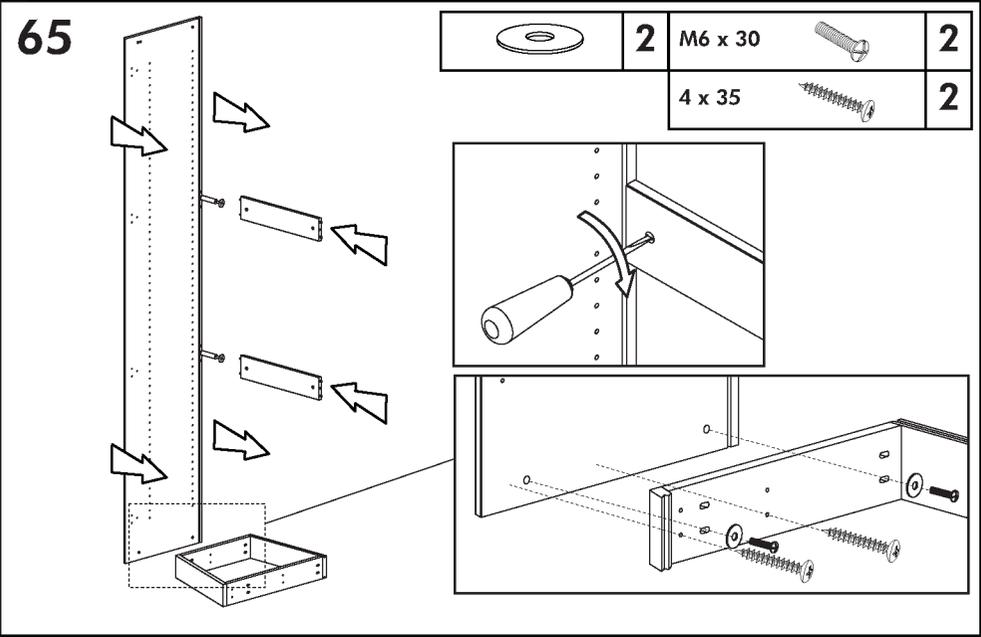
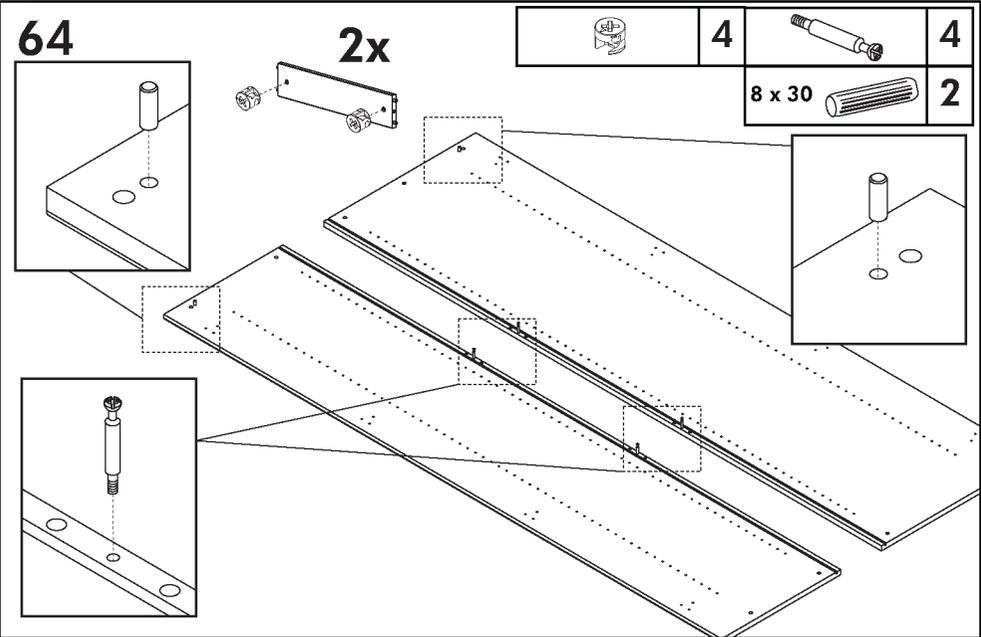


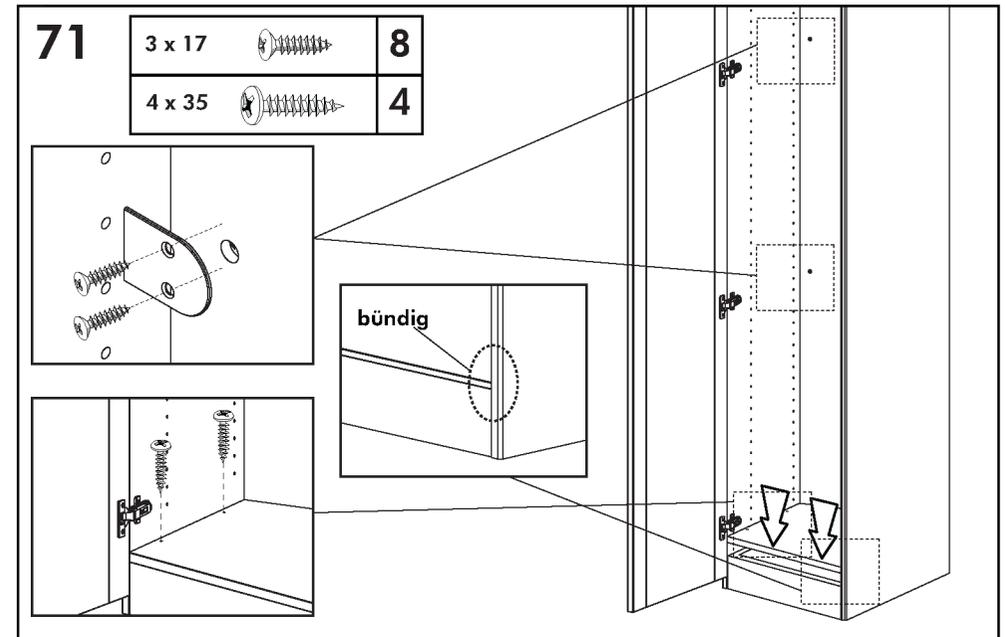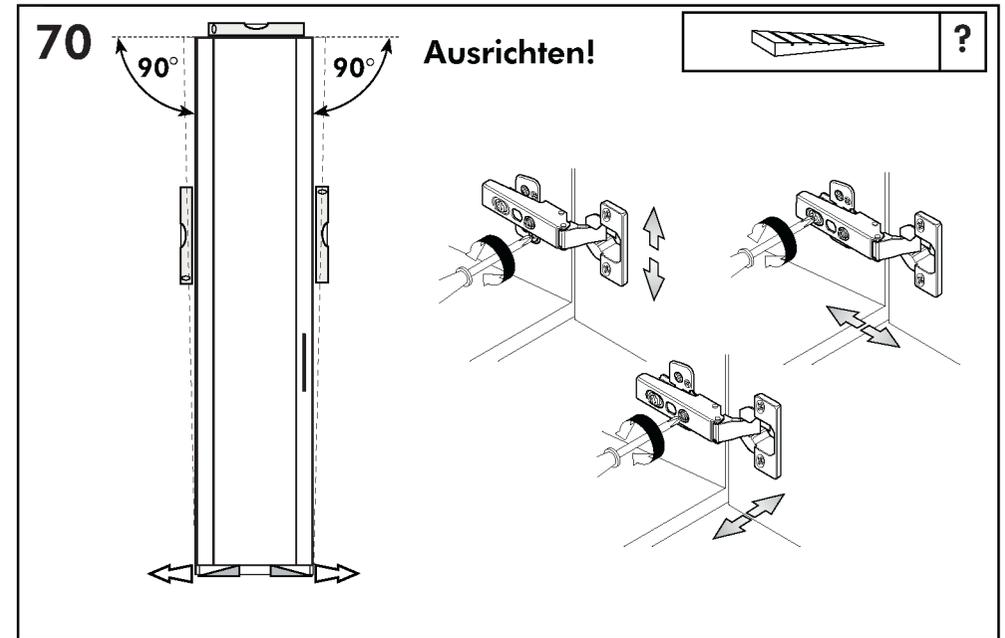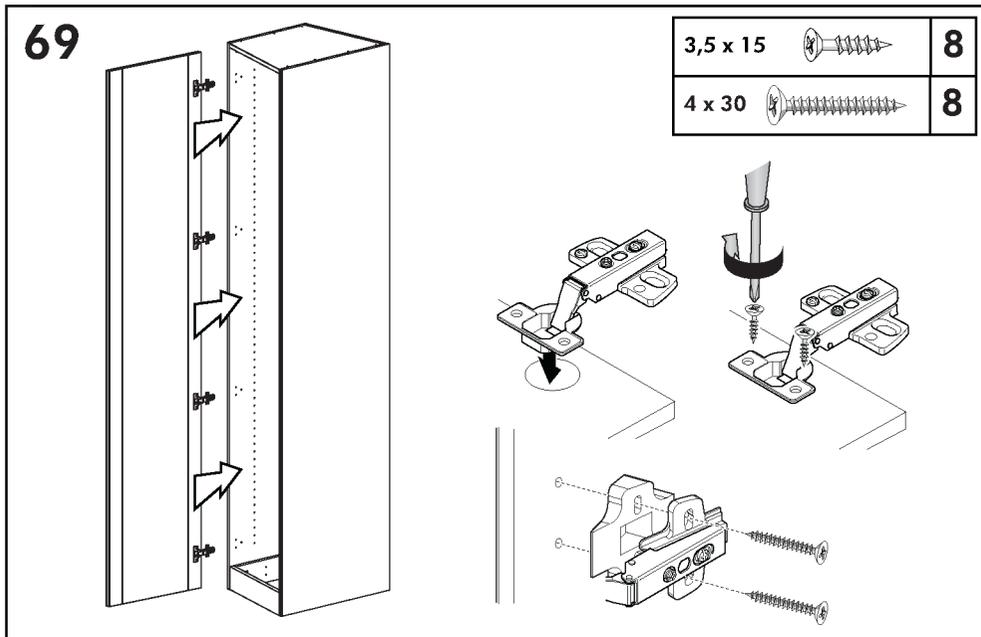
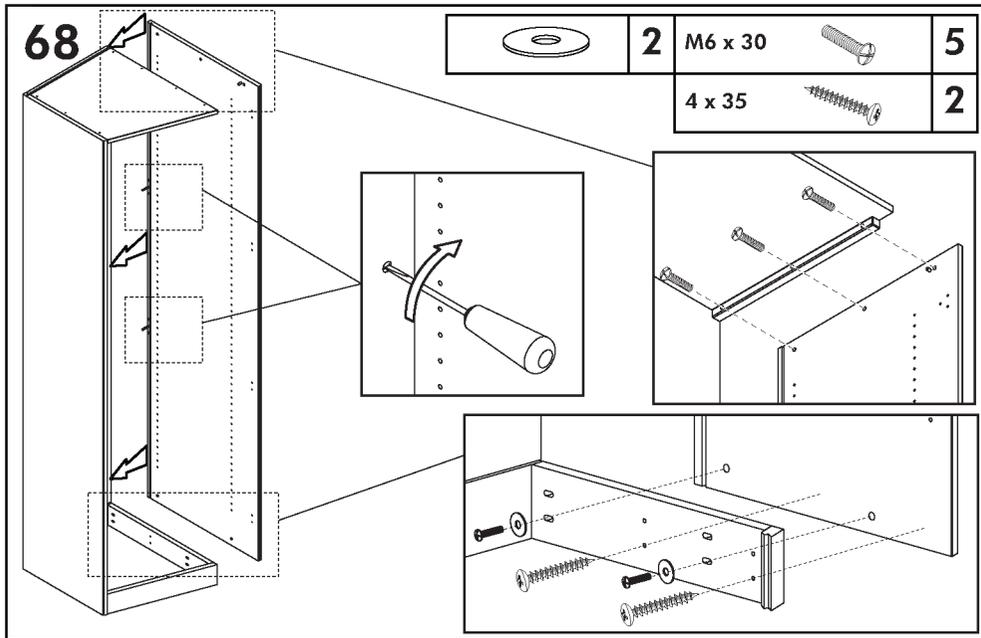


TV Element mit 4 Schubkästen

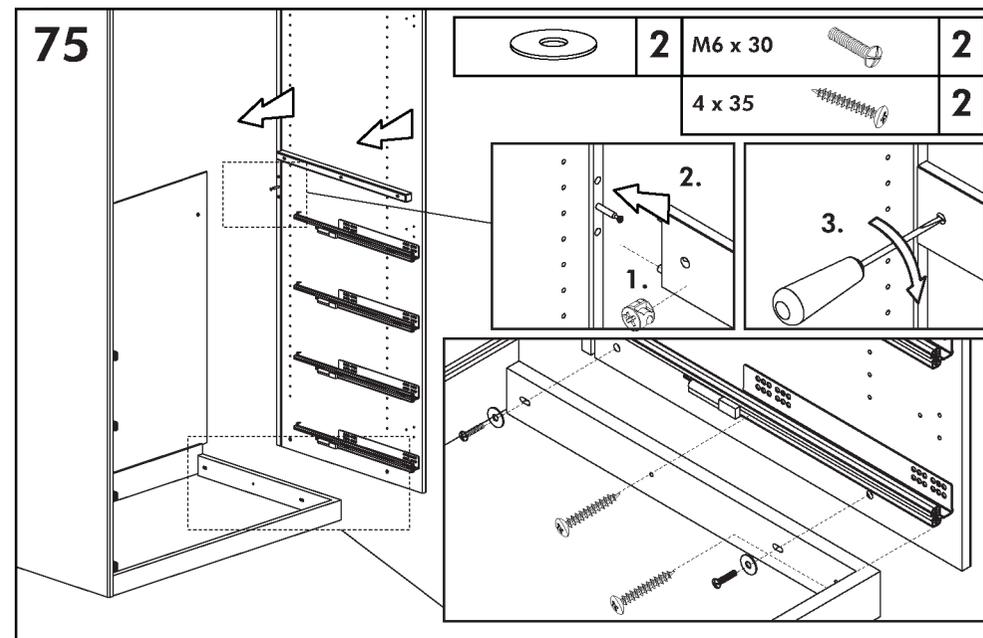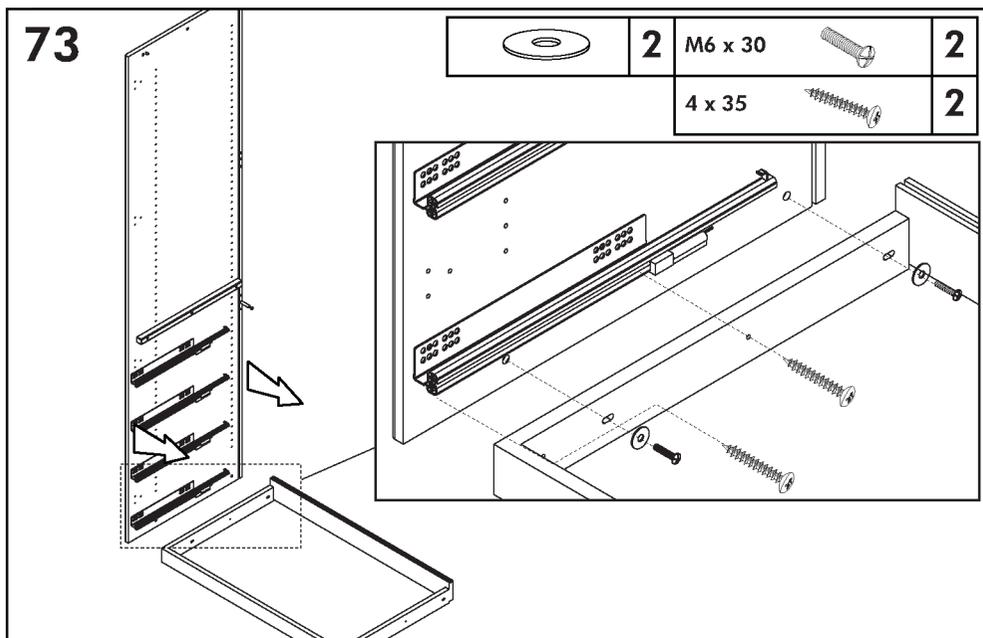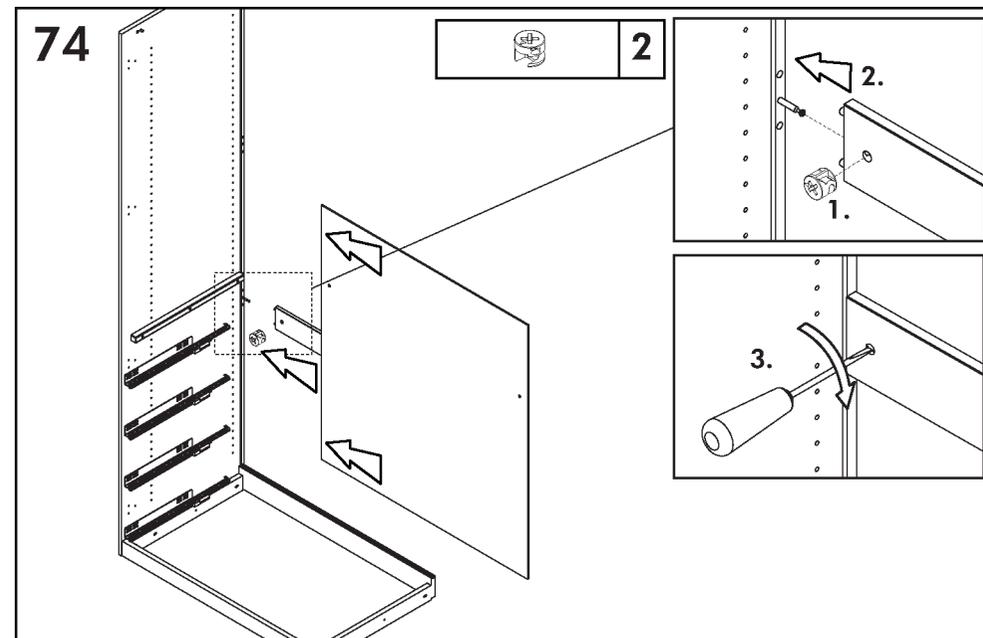
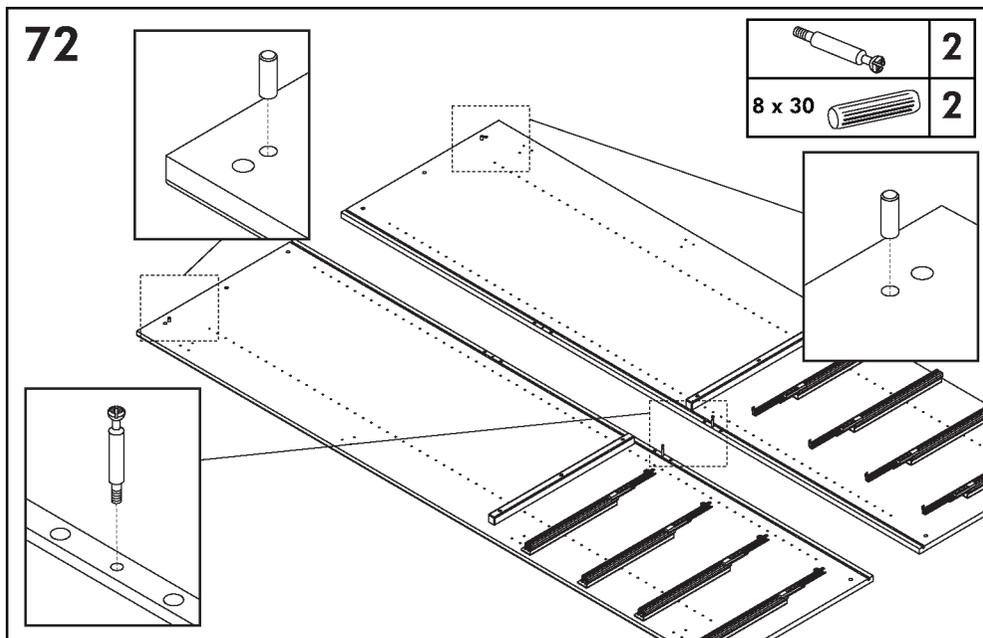


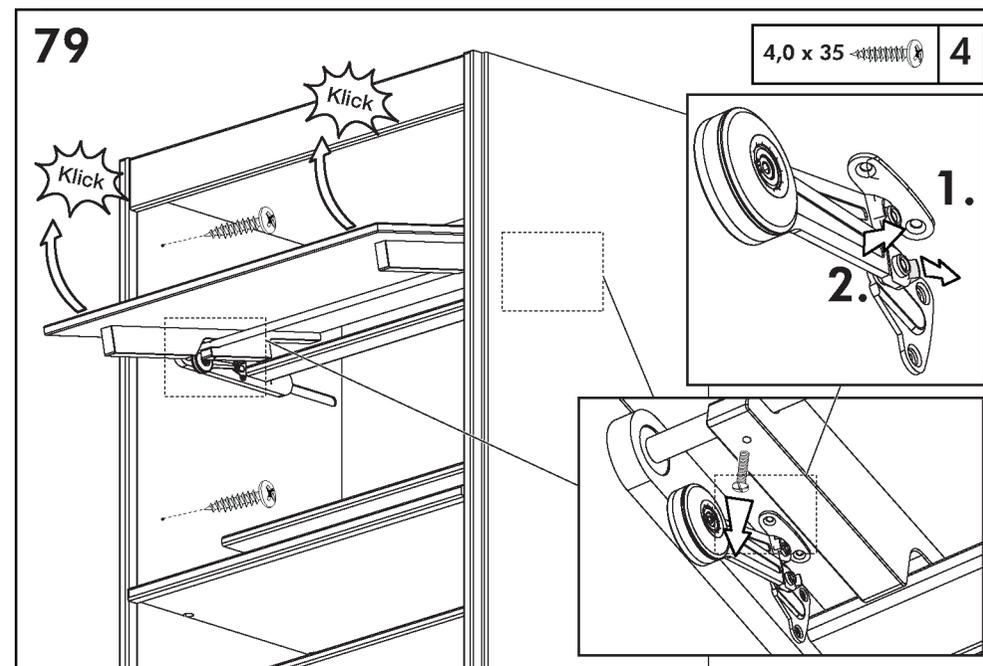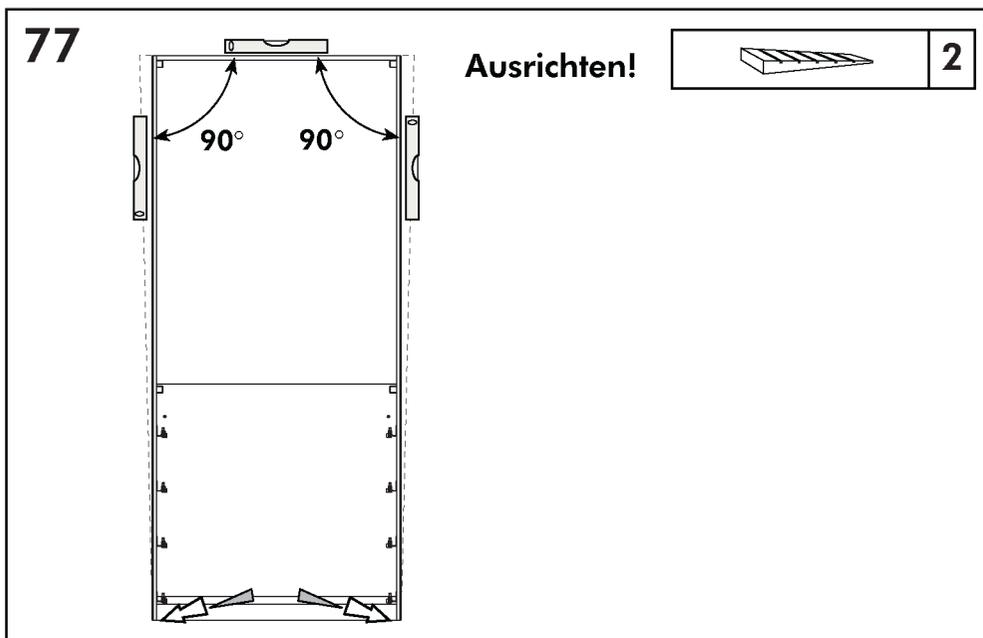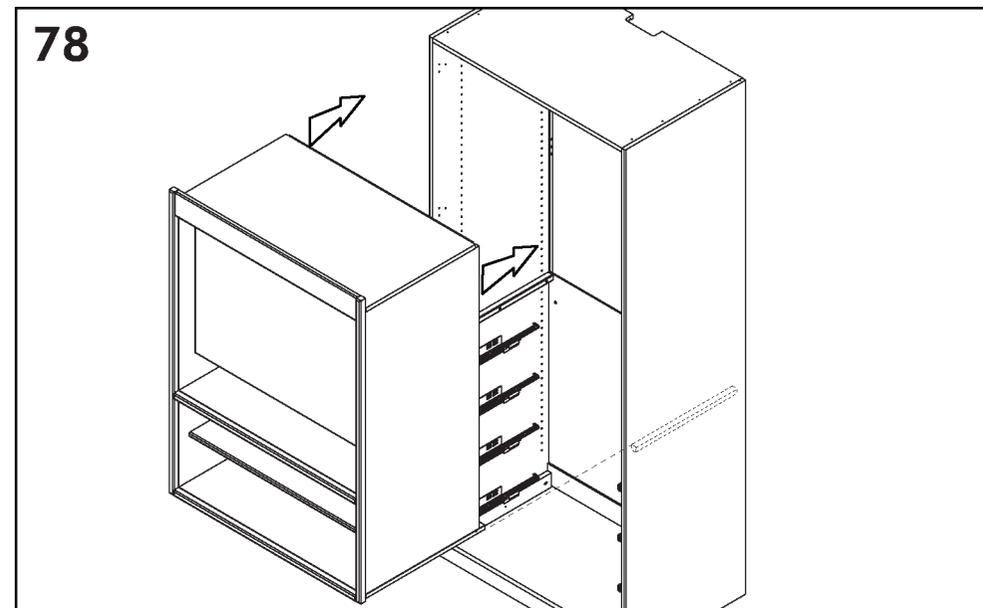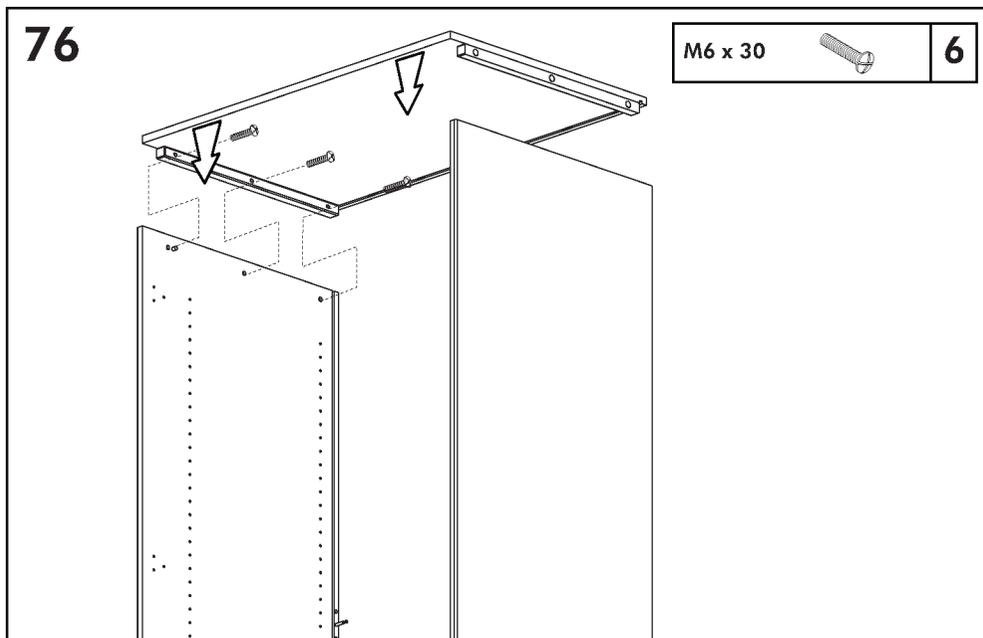

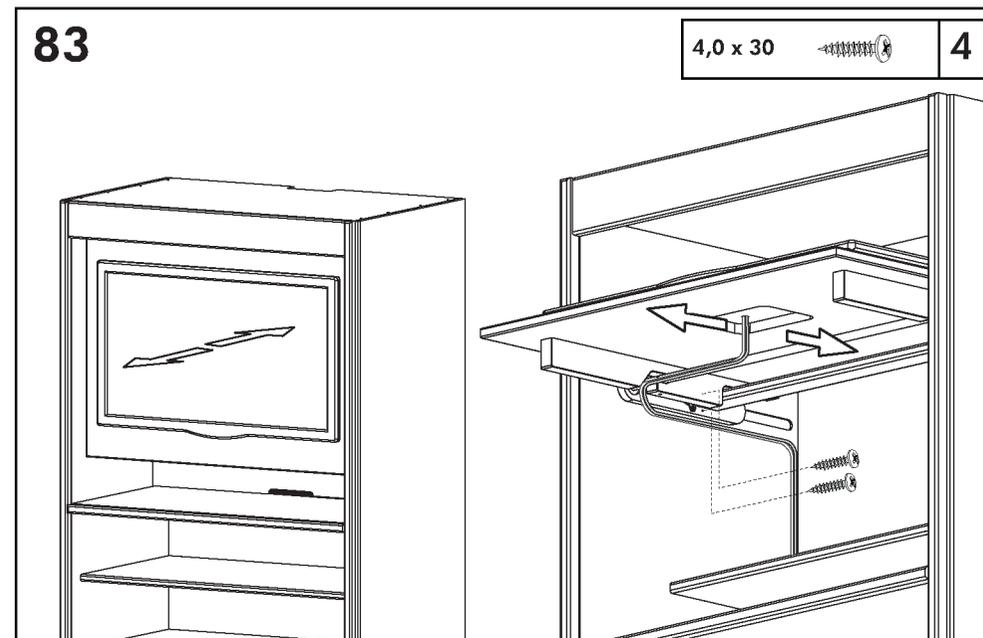
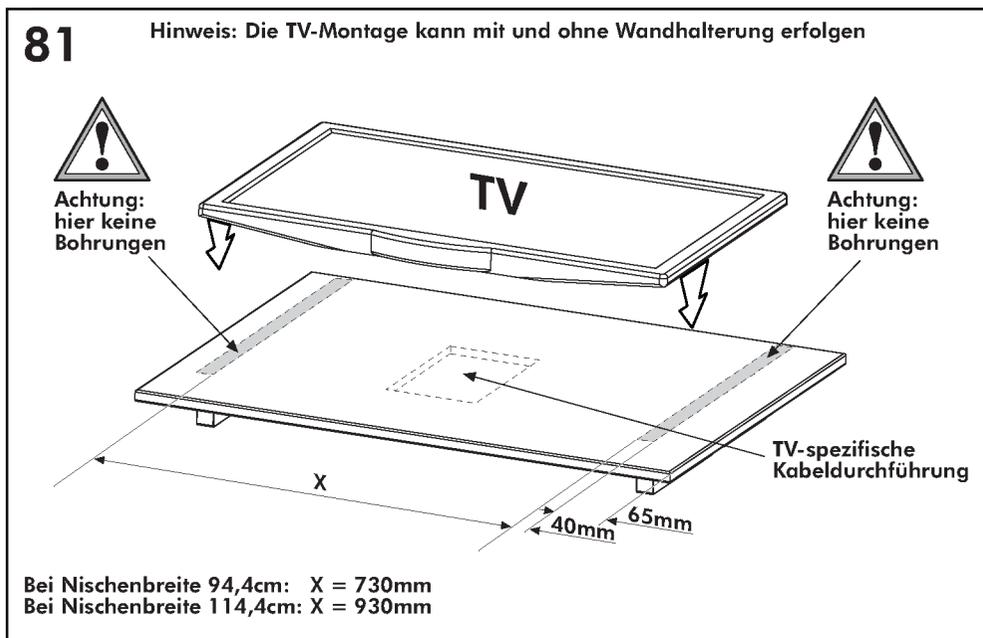
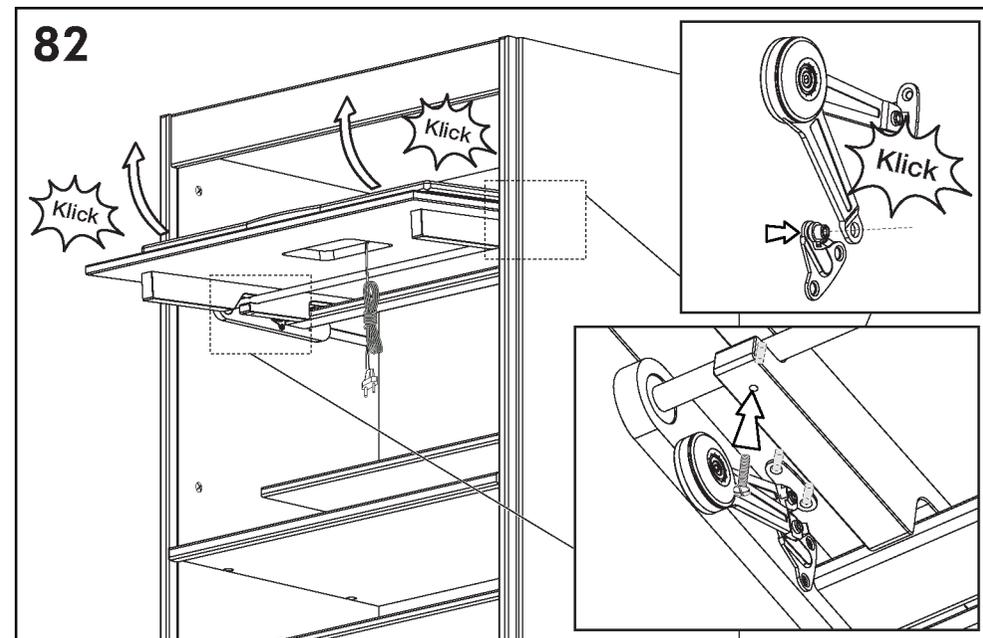
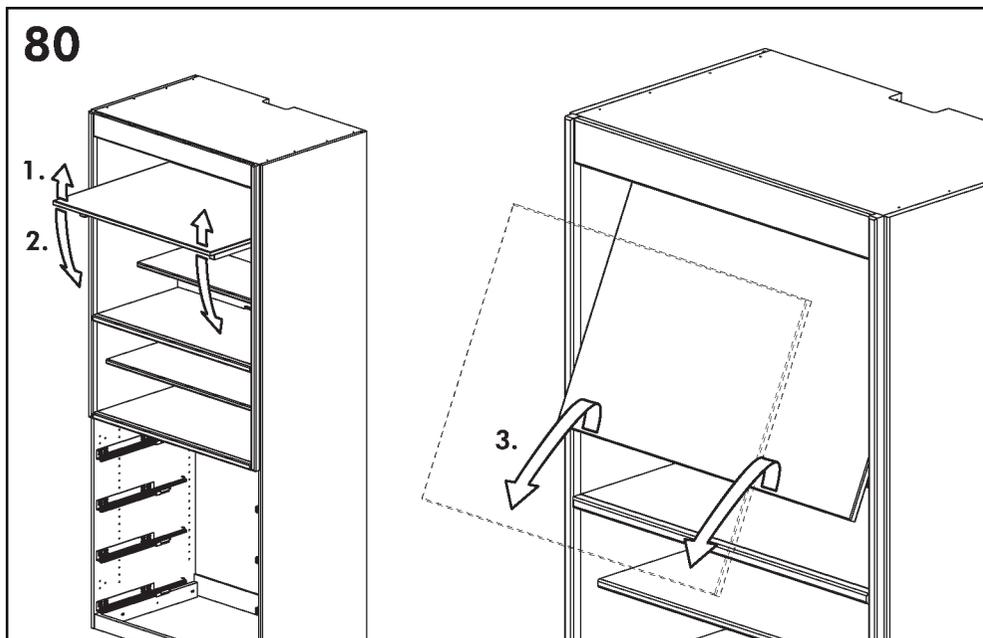


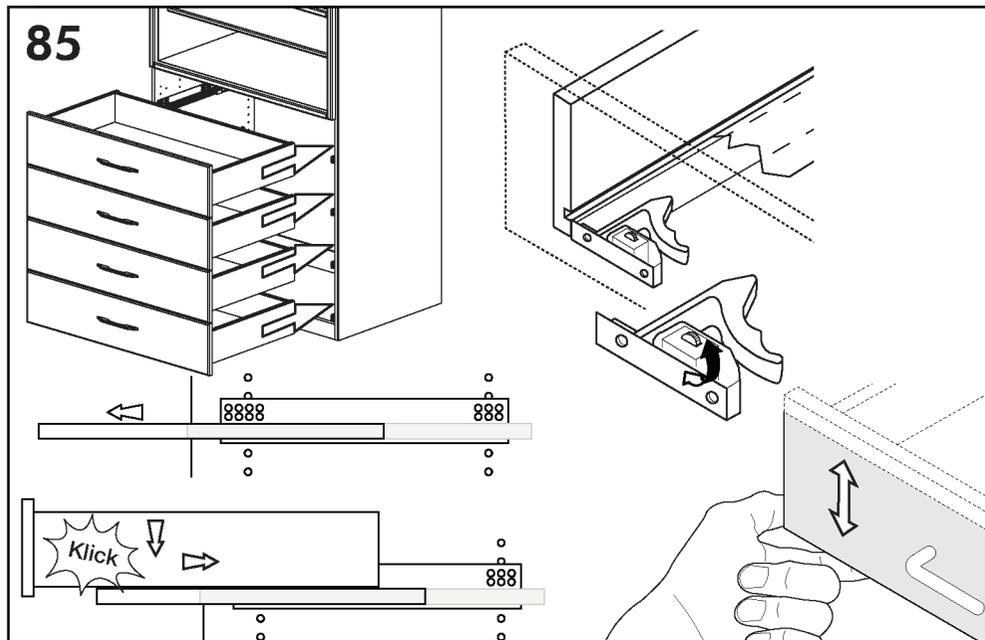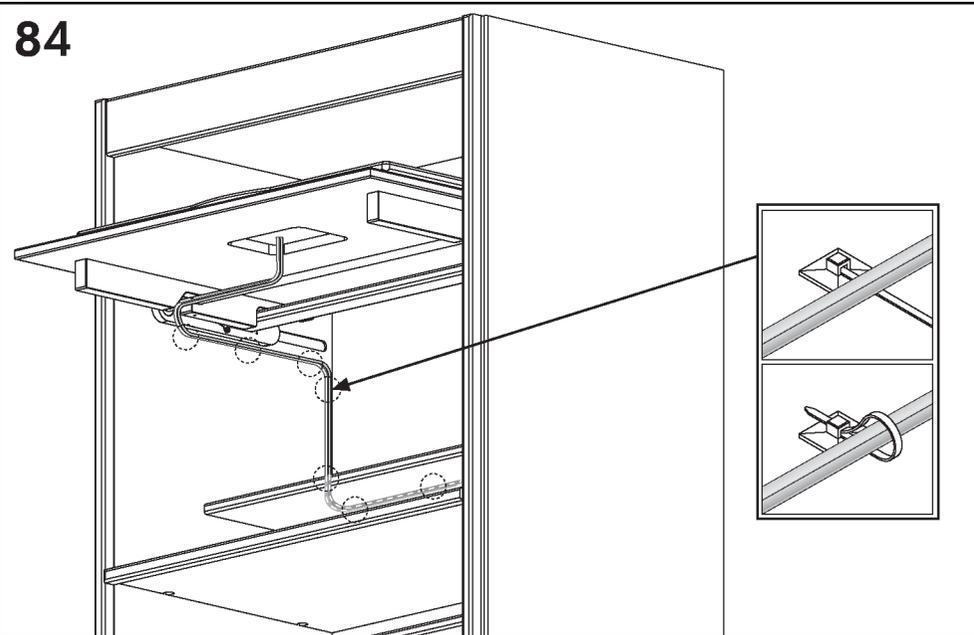





Frontprofil

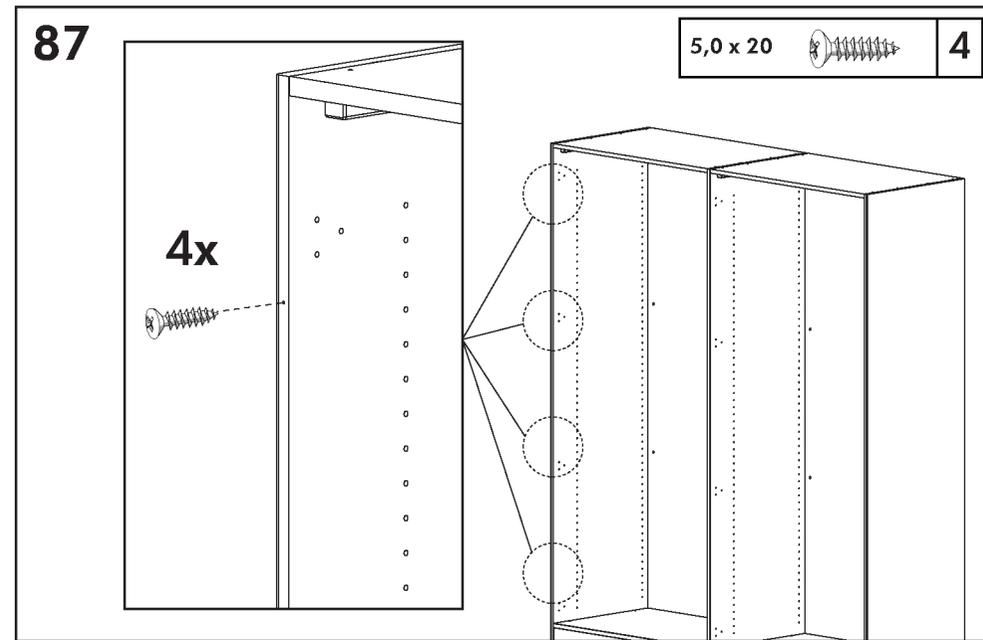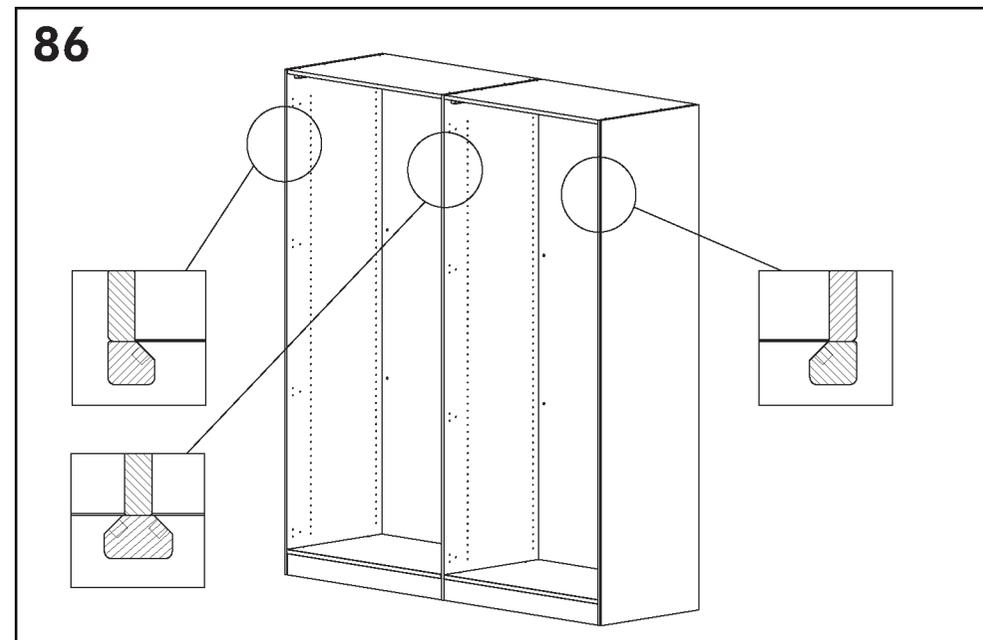




Seitenabschlußprofil

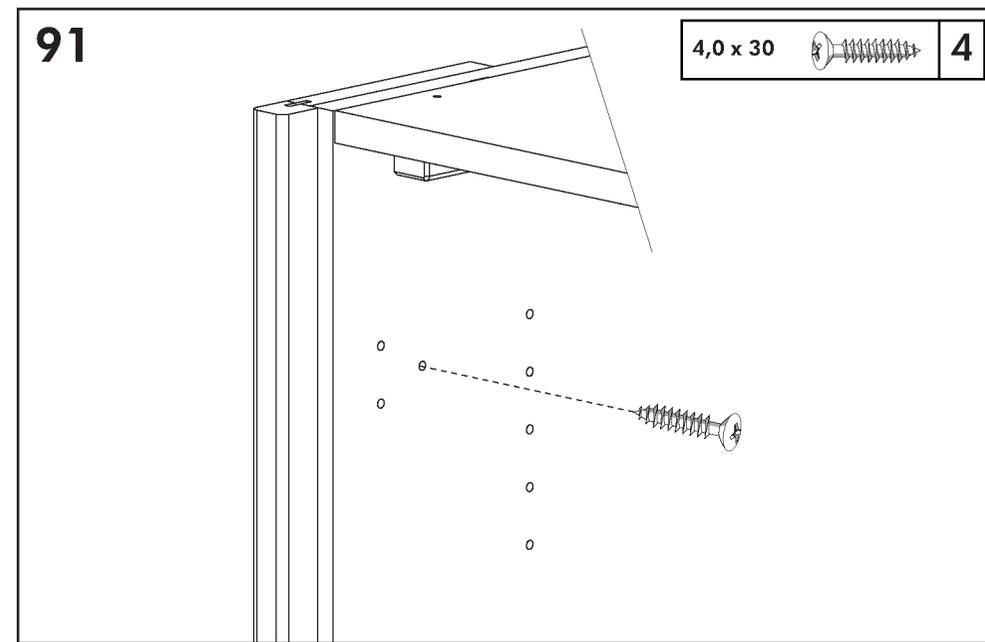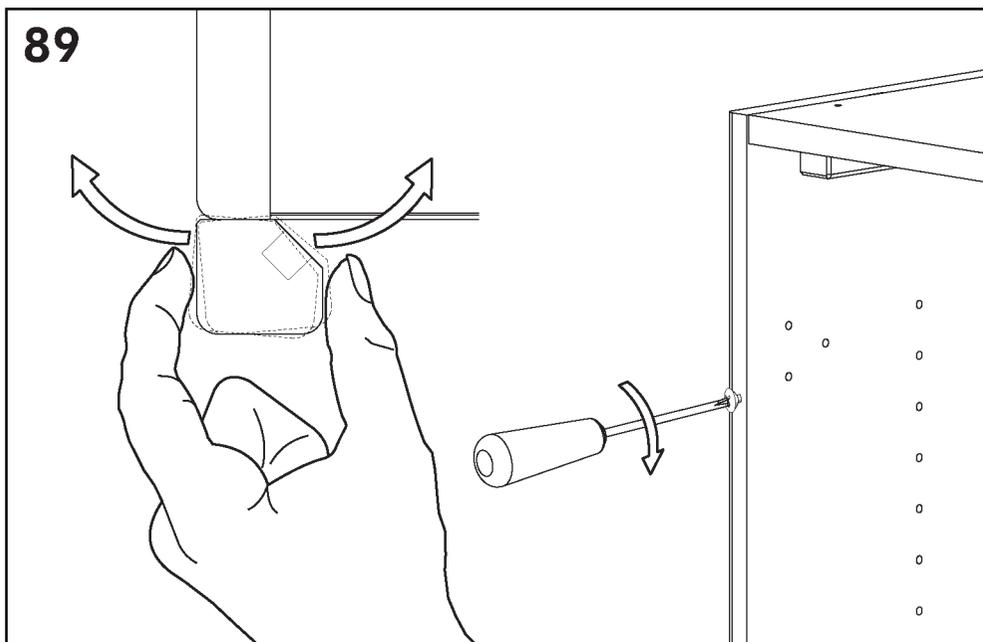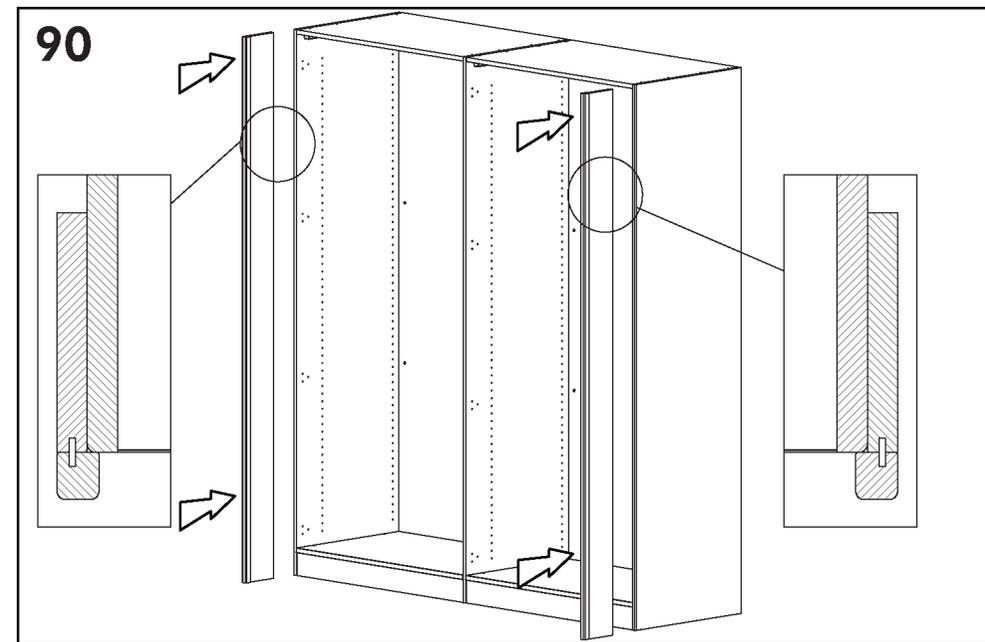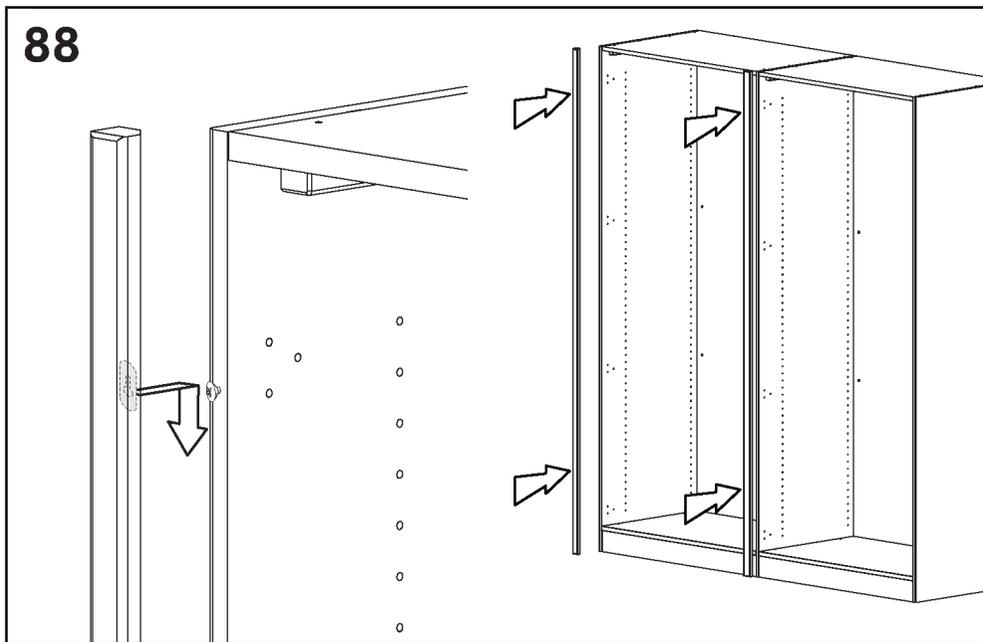

Falttür

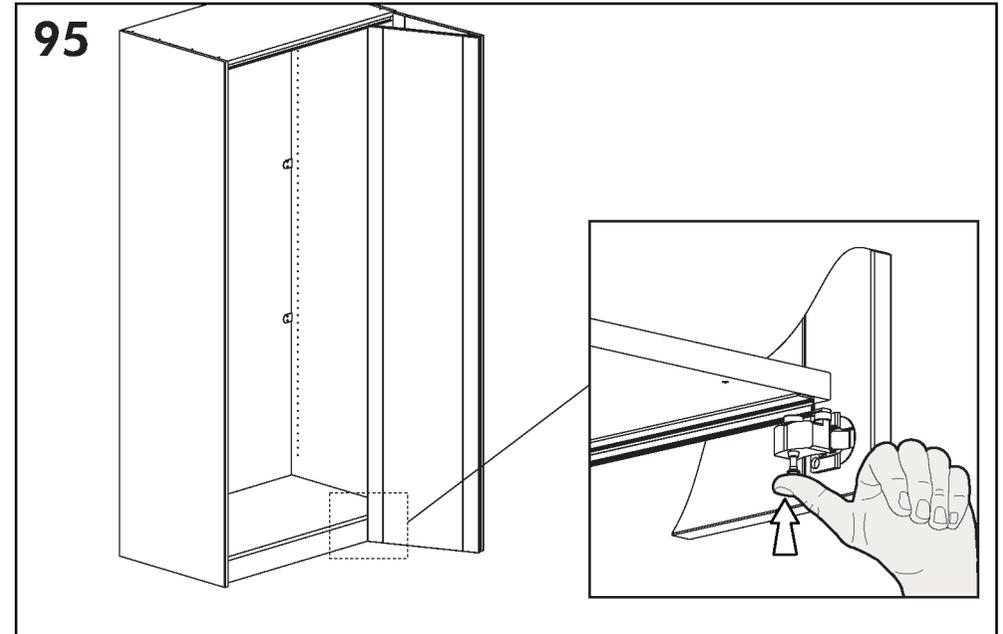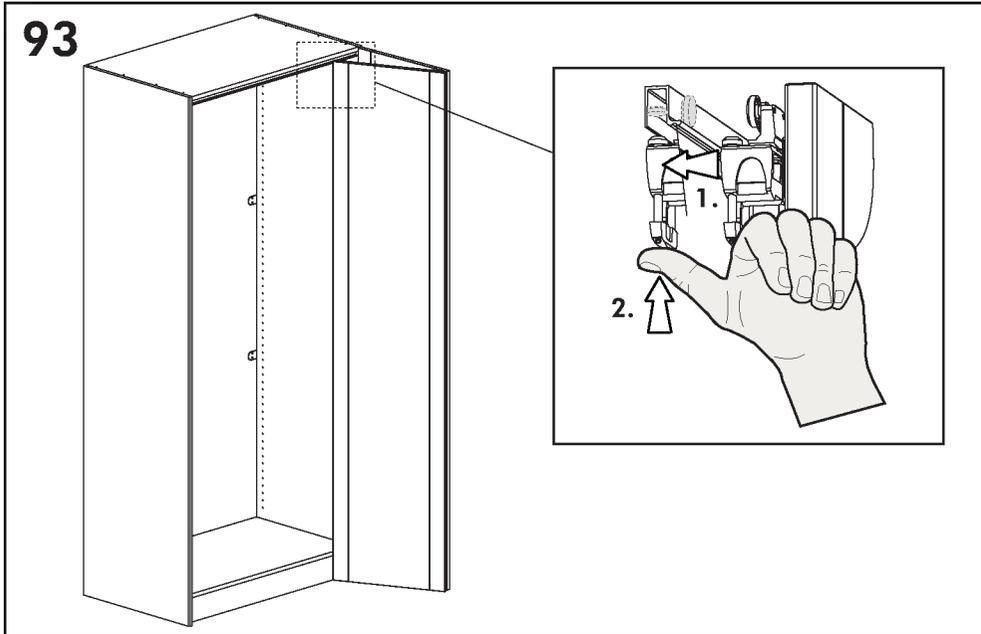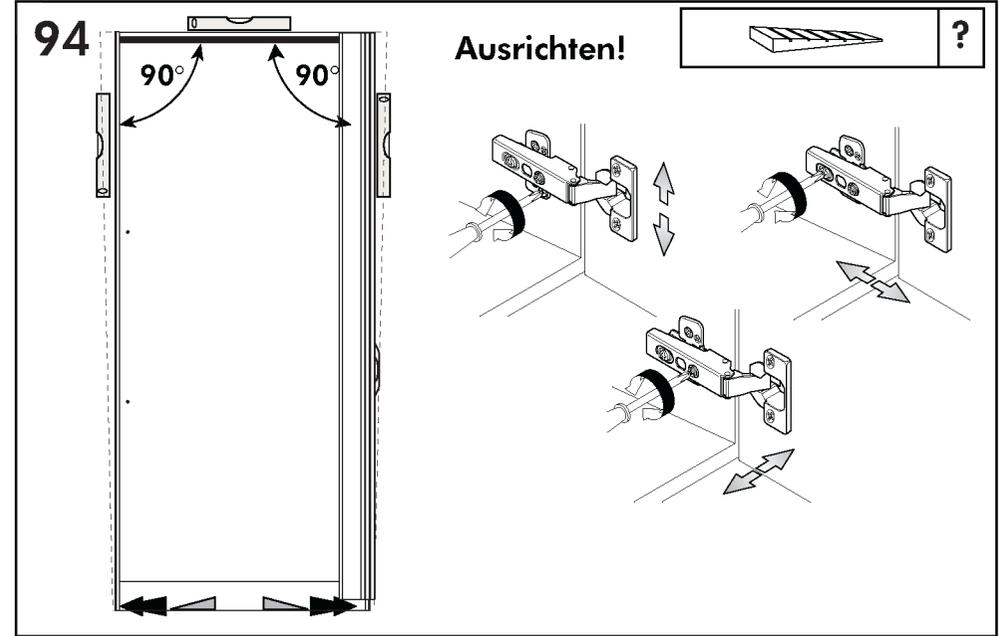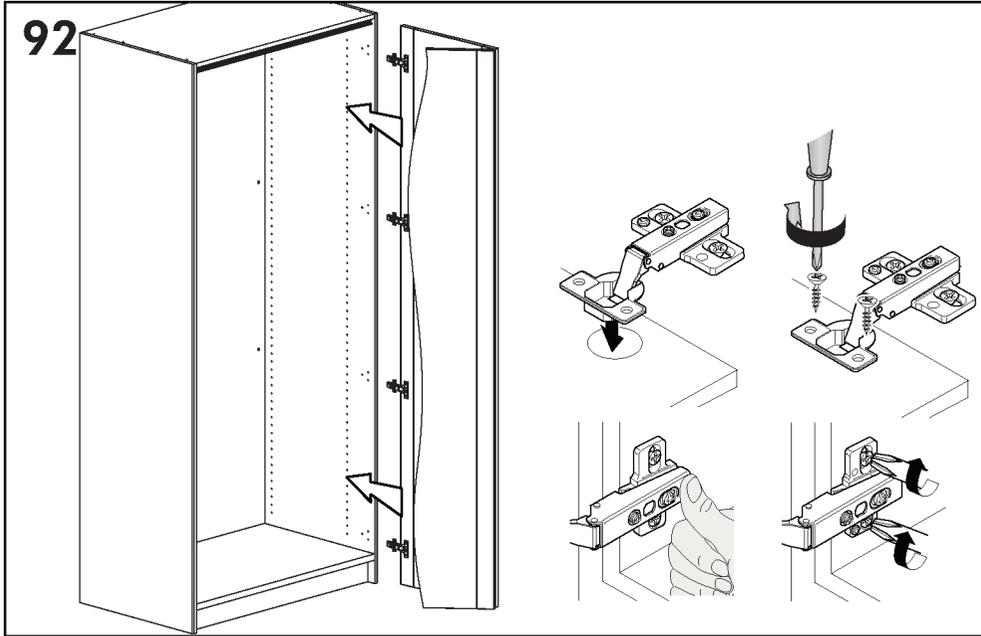


Kranzprofile

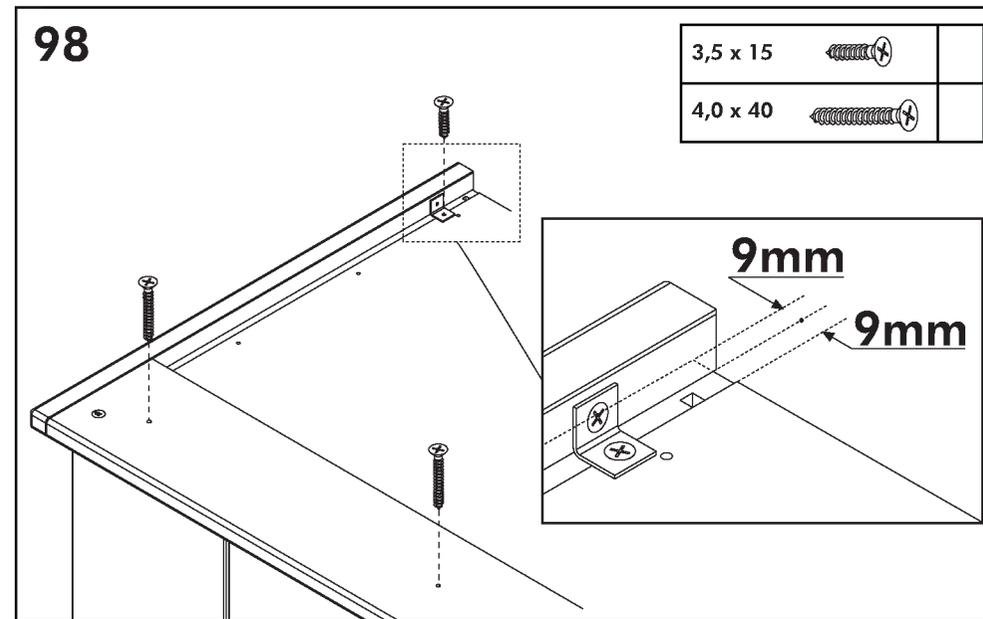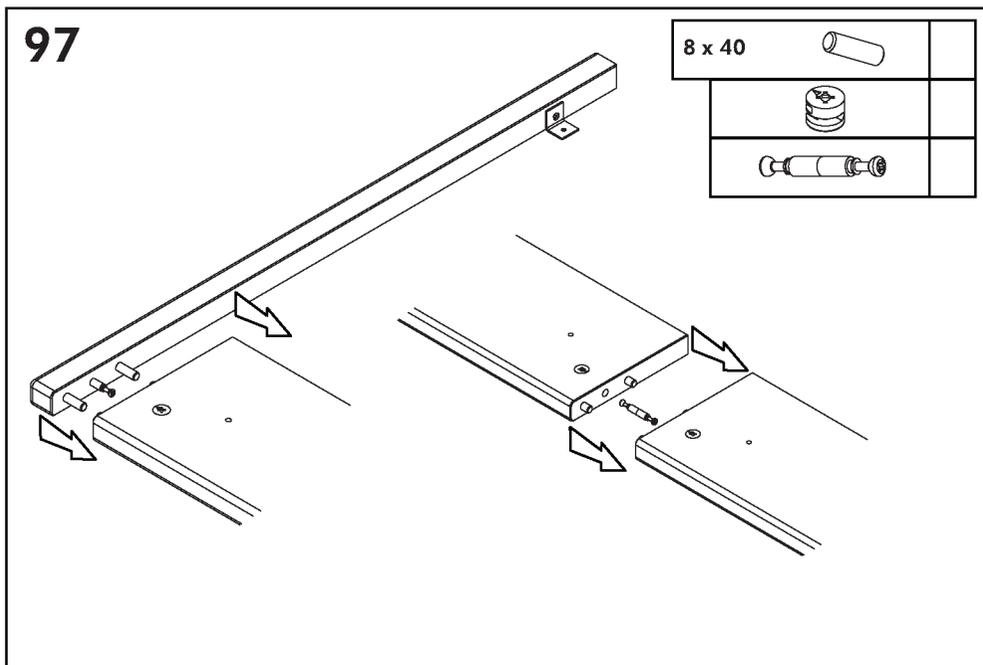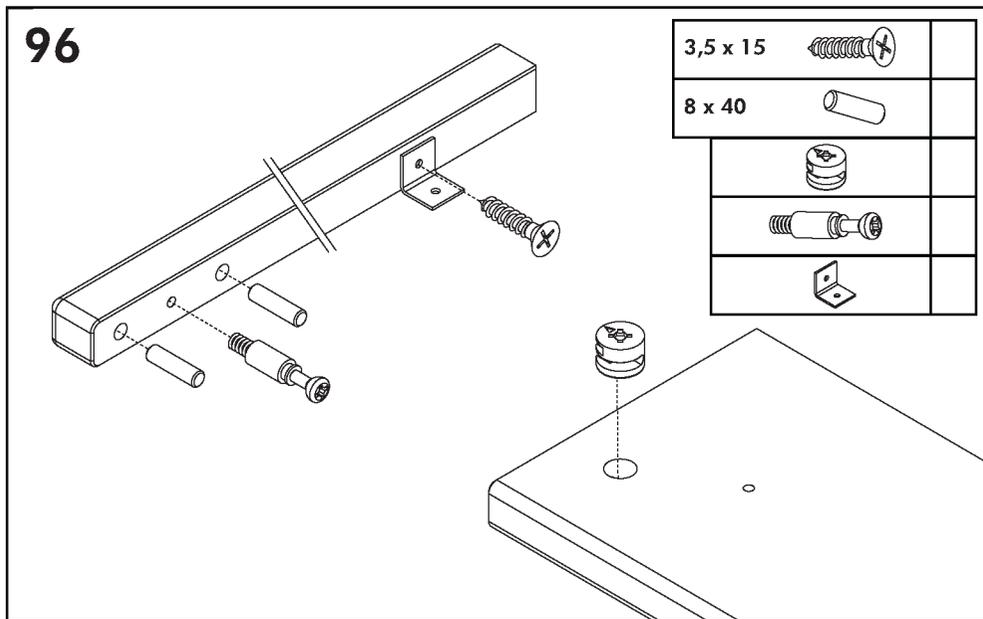


99

Wichtiger Hinweis

Bei allen Arbeiten die Beleuchtungsanlage spannungslos schalten
(Netzstecker ziehen)

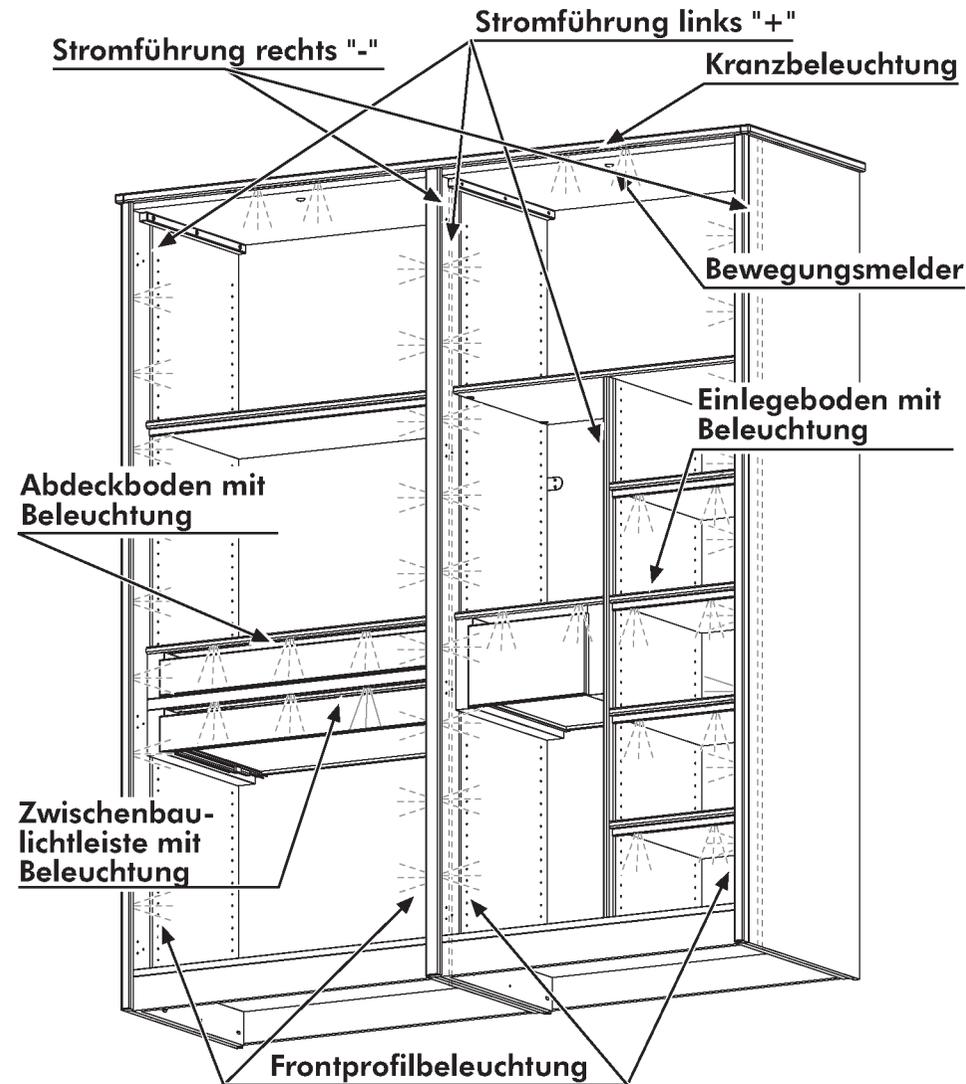

100

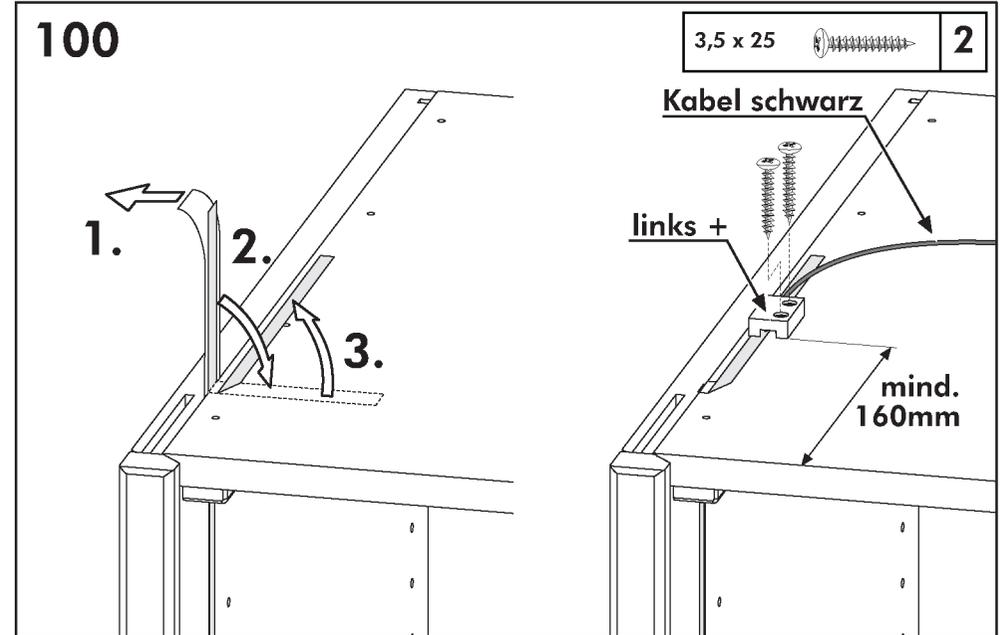

101

