

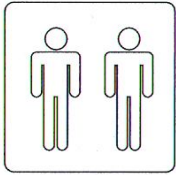
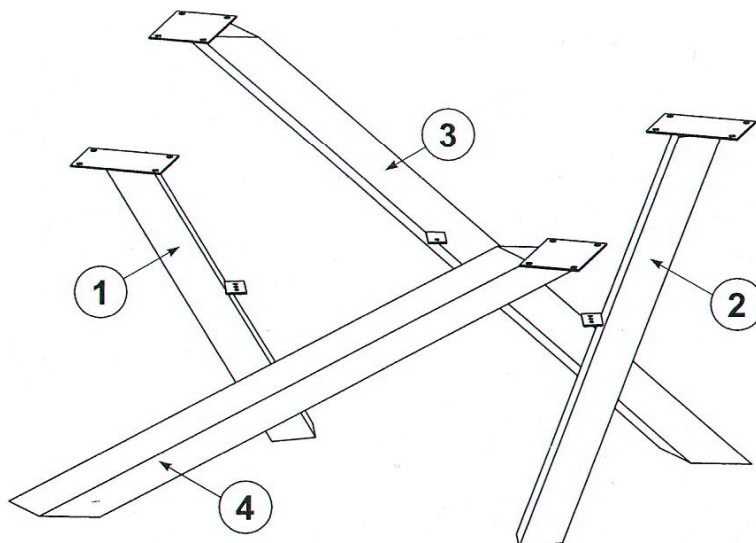
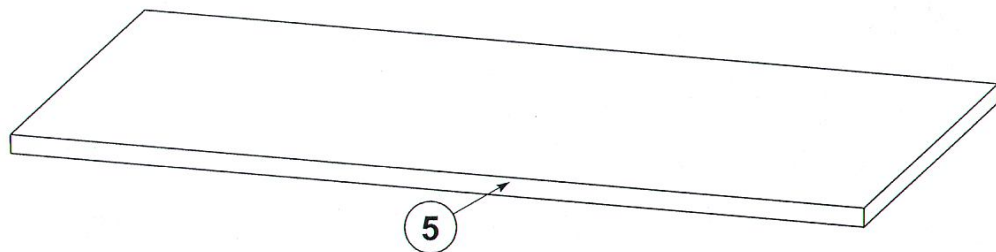
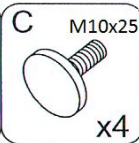
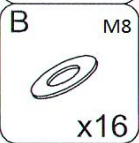
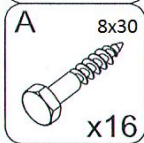
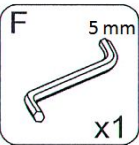
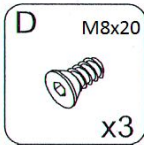
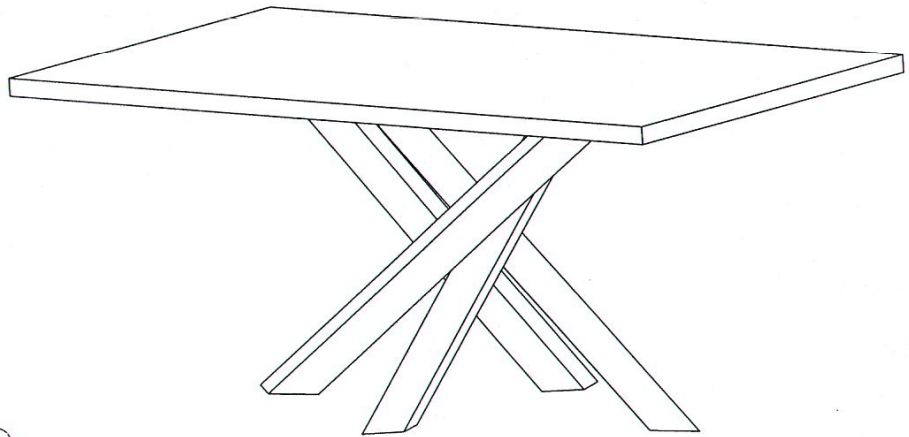



MONTAGEANLEITUNG




TISCH TI - 0600






20-25 min




1

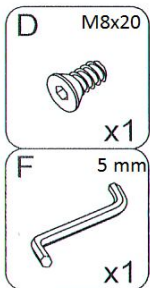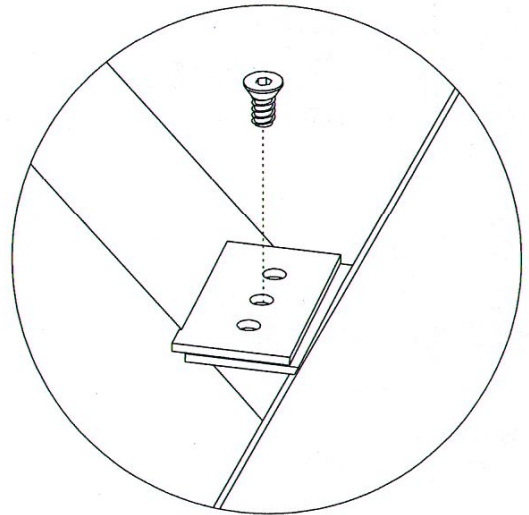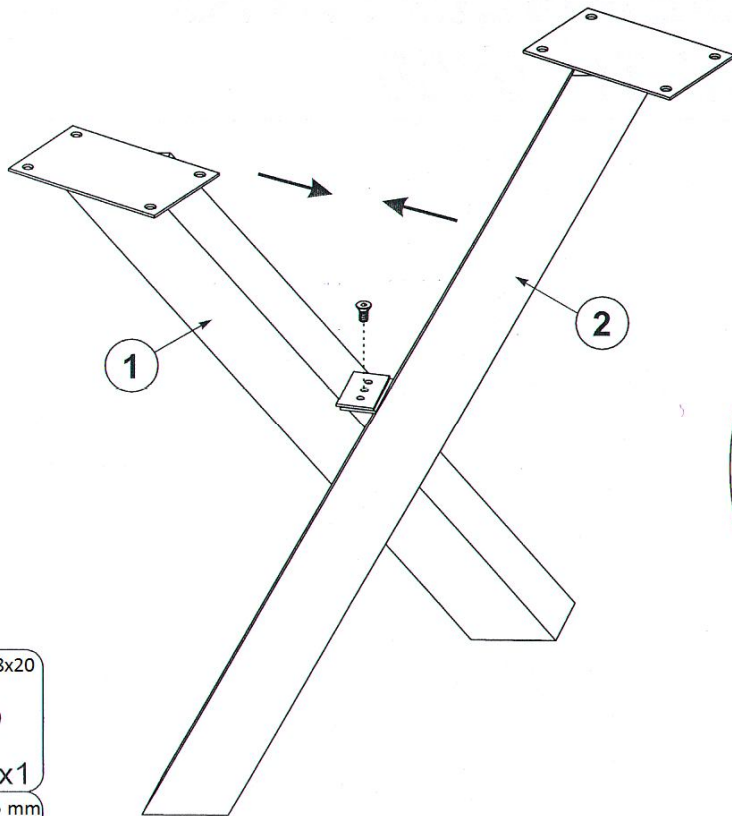


2

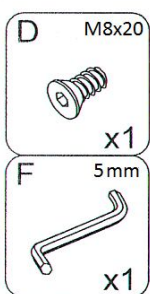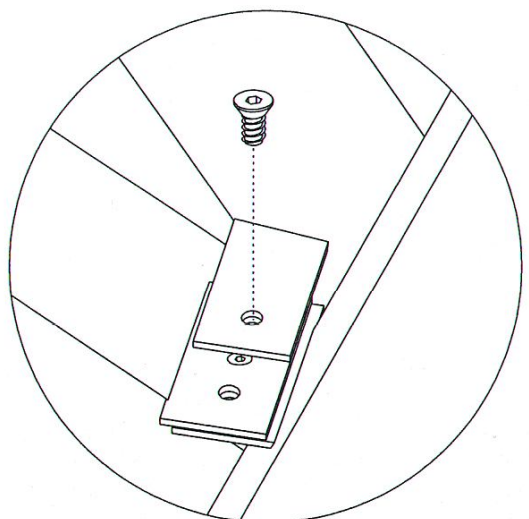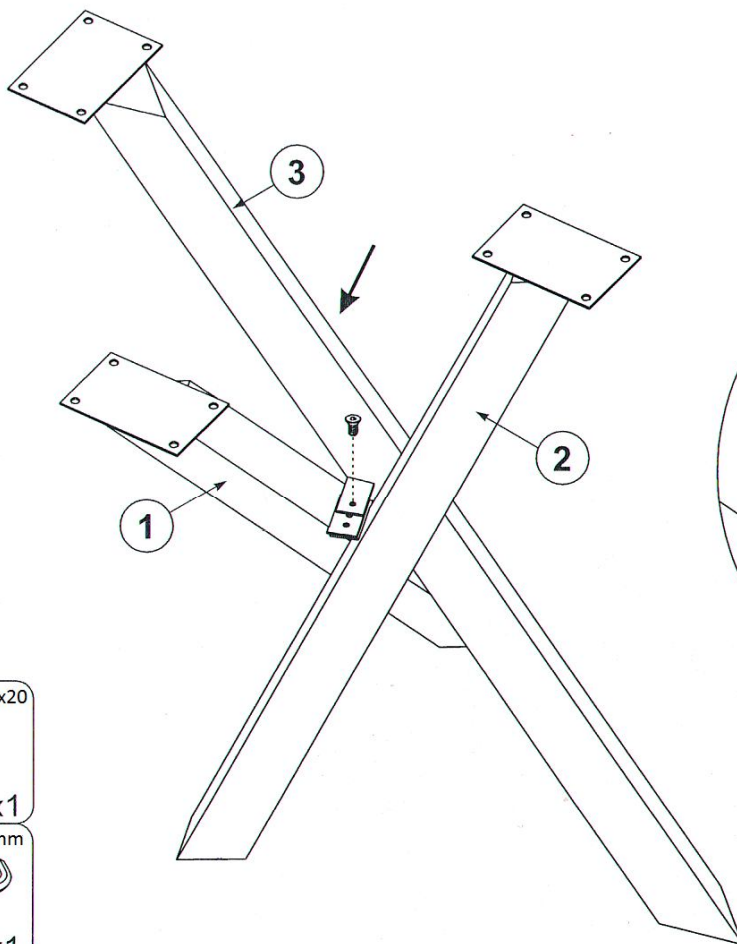

3

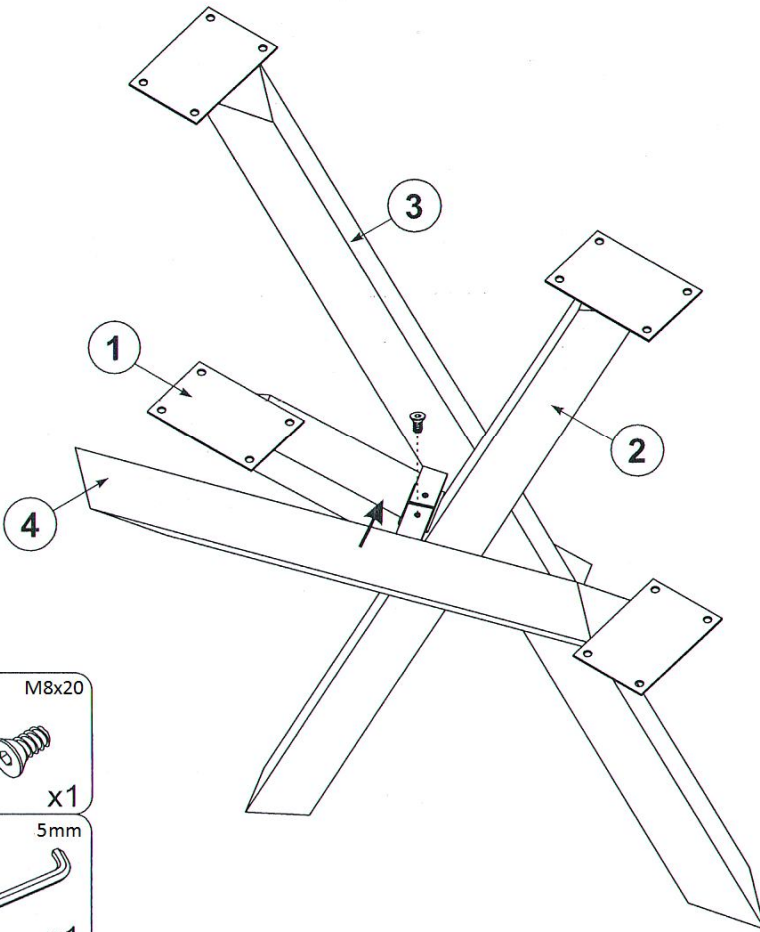


- D** M8x20
x1
- F** 5mm
x1

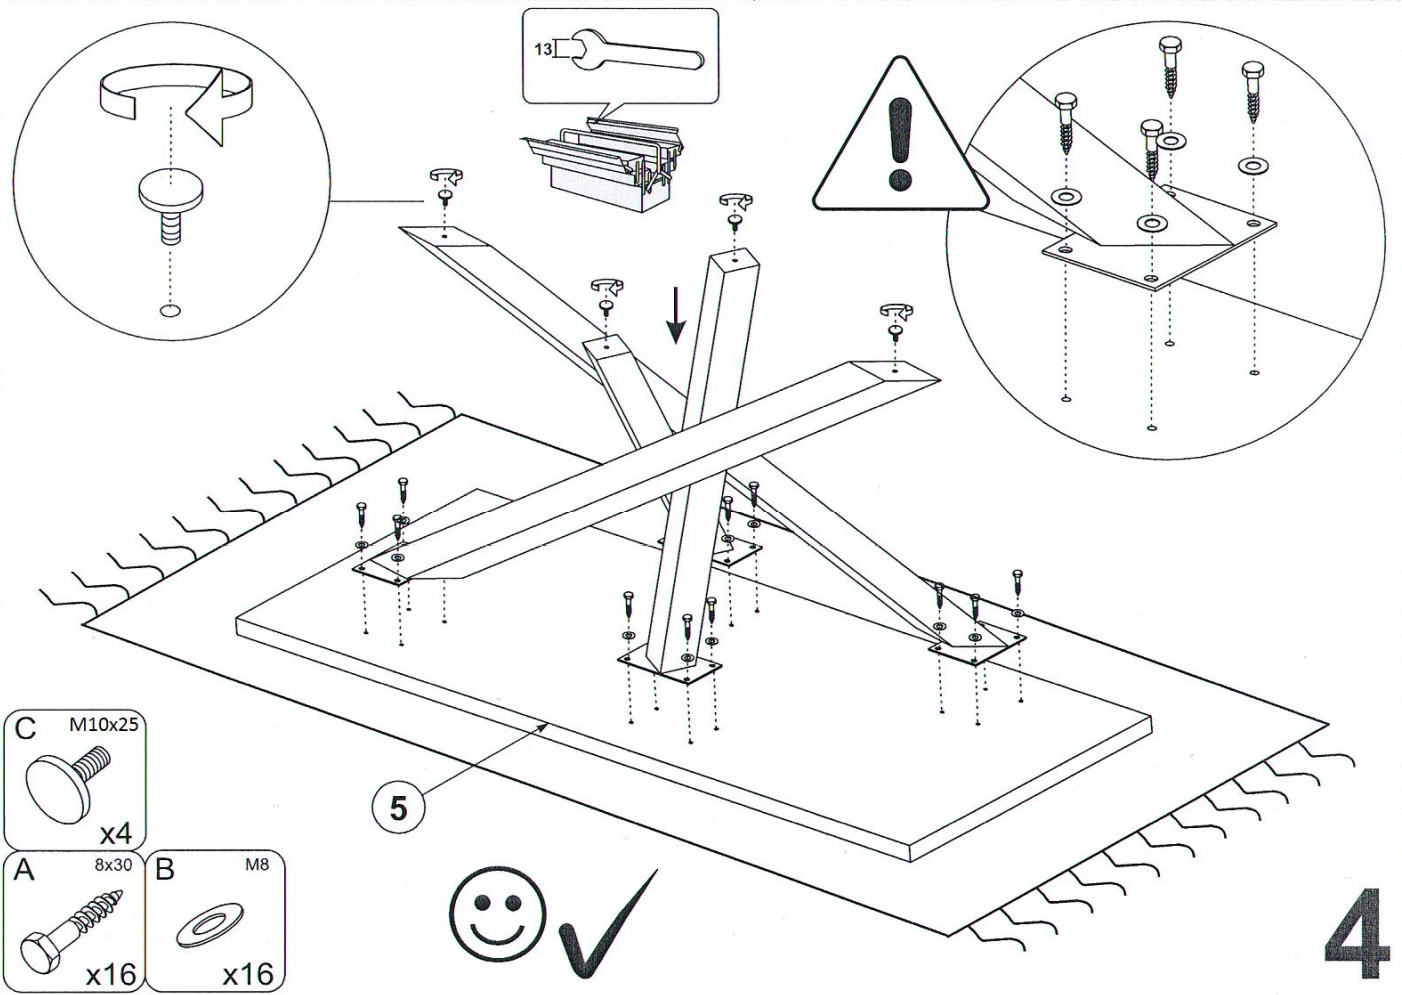

- C** M10x25
x4
- A** 8x30
x16
- B** M8
x16

4

MONTAGEANLEITUNG

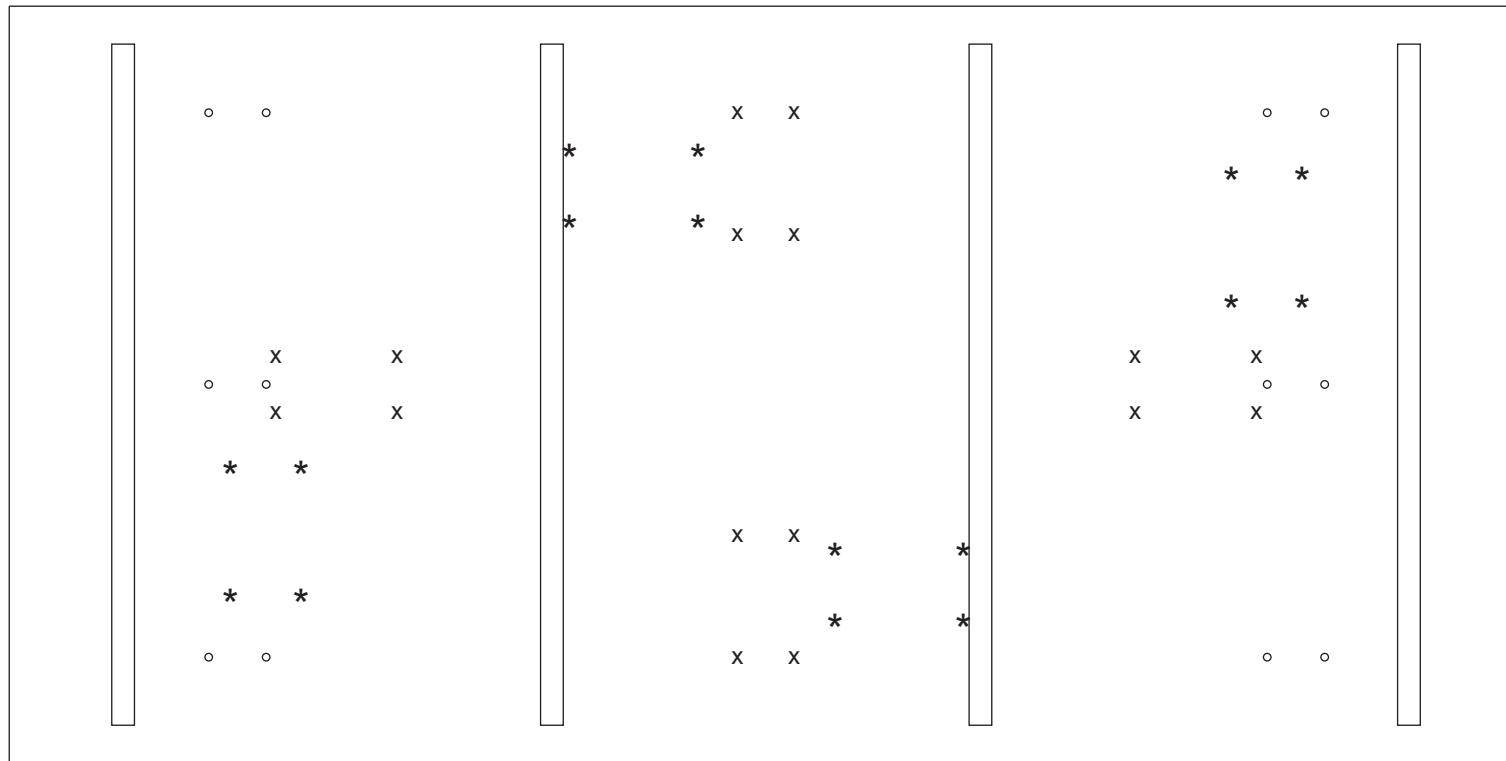

X Fuß: o

Doppel X Fuß: x

Spinnenfuß: *

TISCHPLATTE 200 x 100

Bohrungen für X Fuß: o

Bohrungen für Doppel X Fuß: x

Bohrungen für Spinnenfuß: *

