

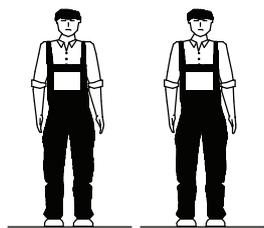


# MONTAGEANLEITUNG













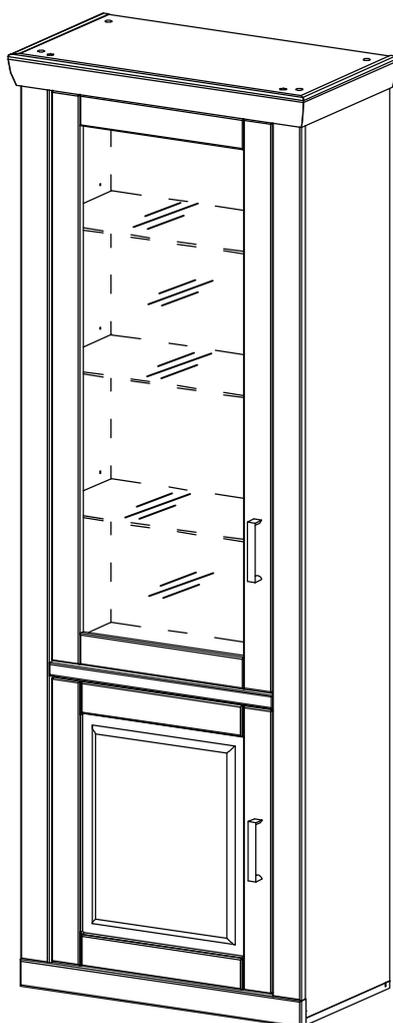


2 Pers.















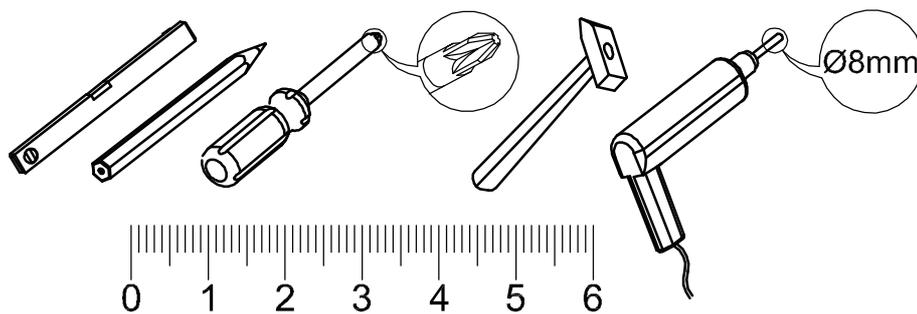


VITRINE L 2T  
ART:BRX1CT10


## BESCHLÄGLISTE

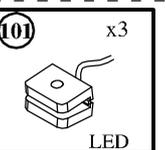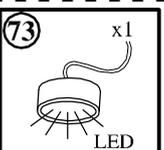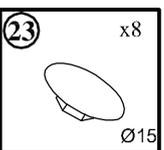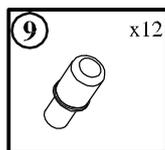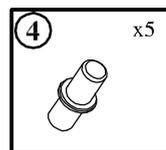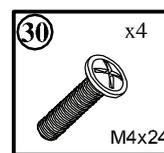
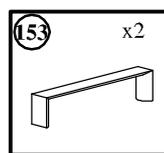
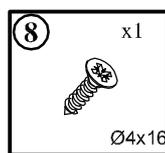
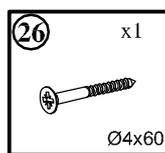
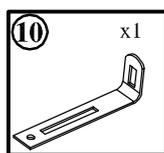
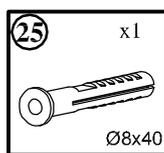
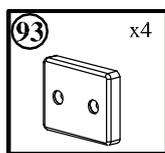
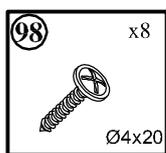


OPTION

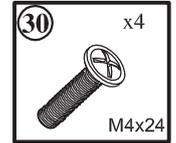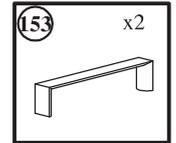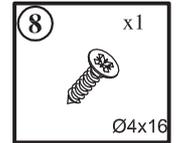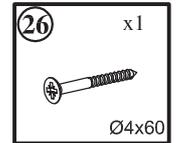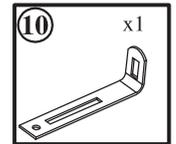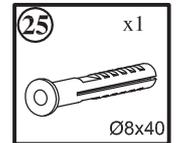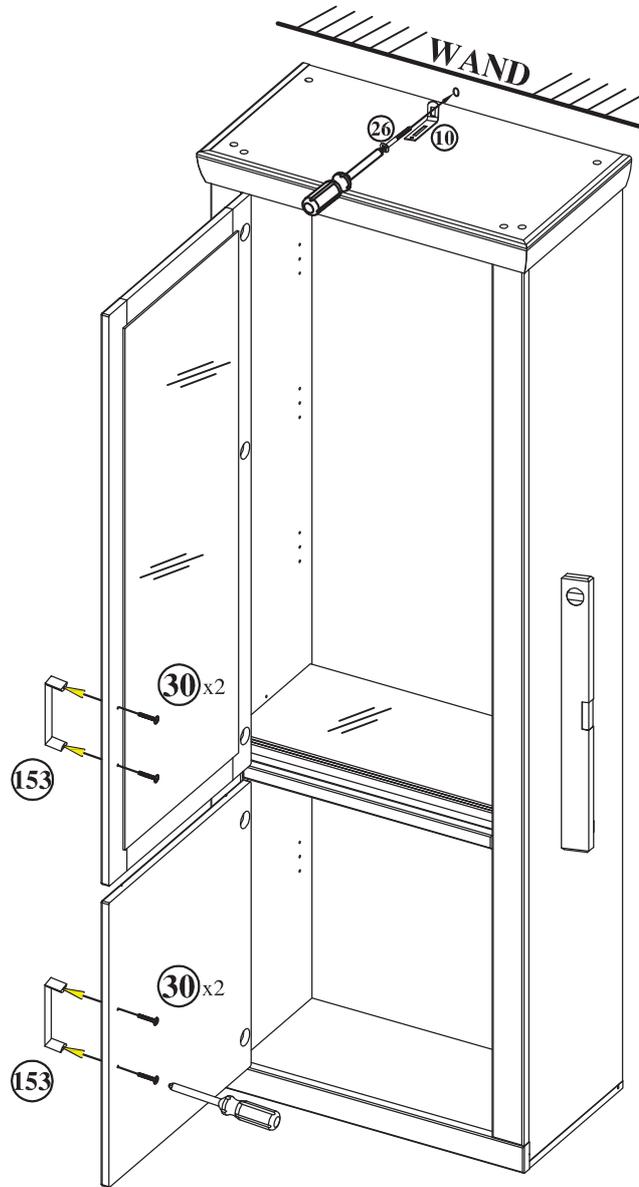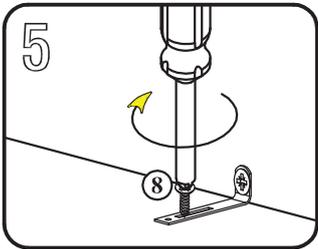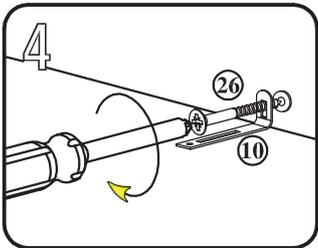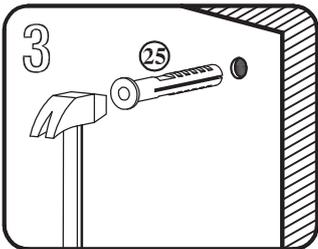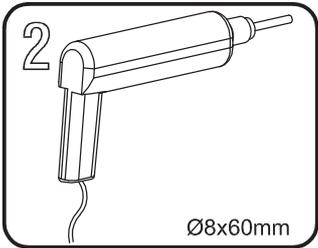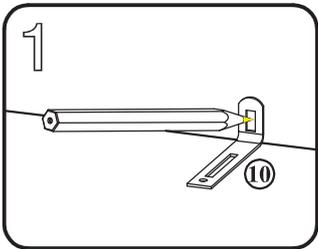
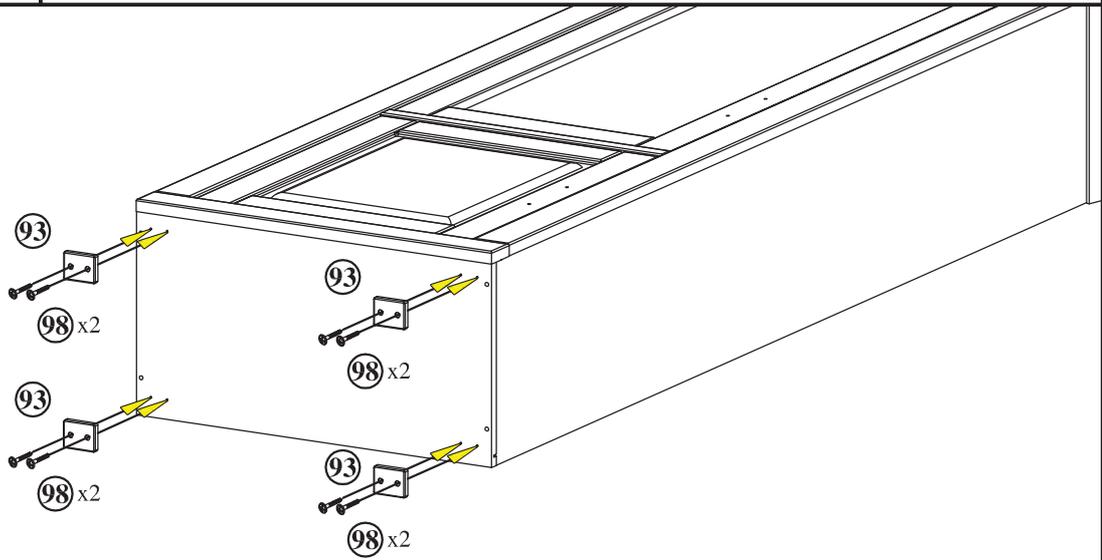
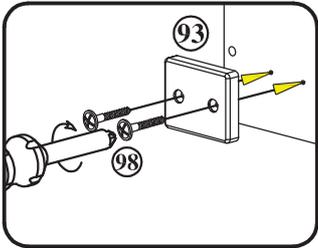
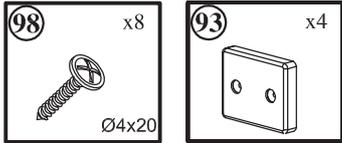


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

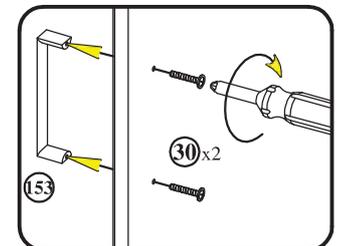

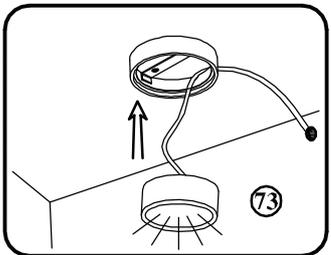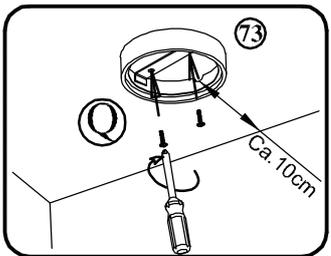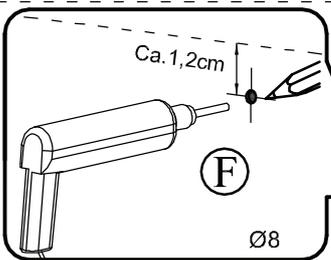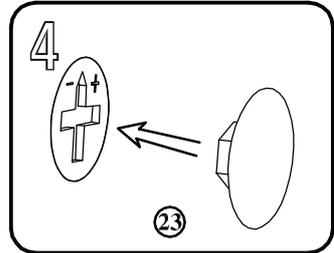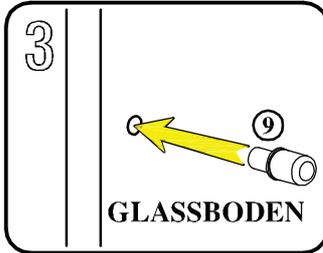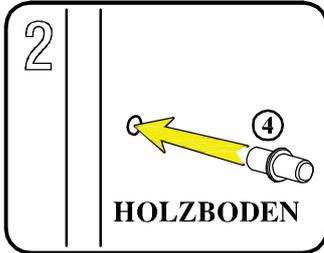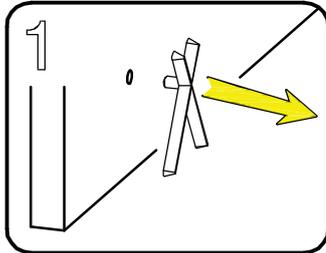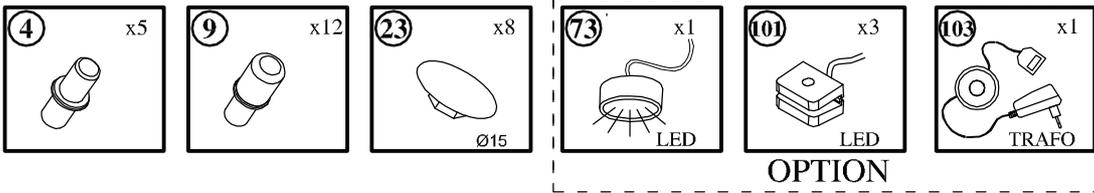

OPTION

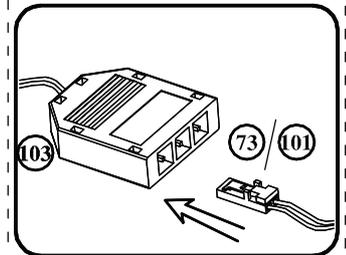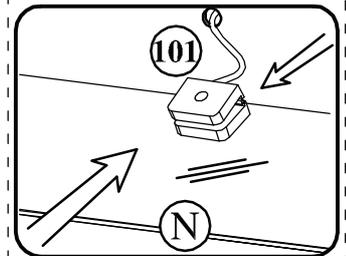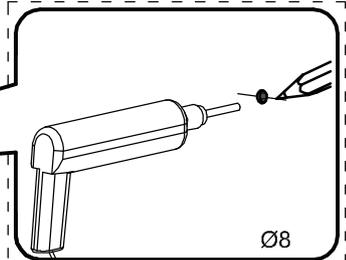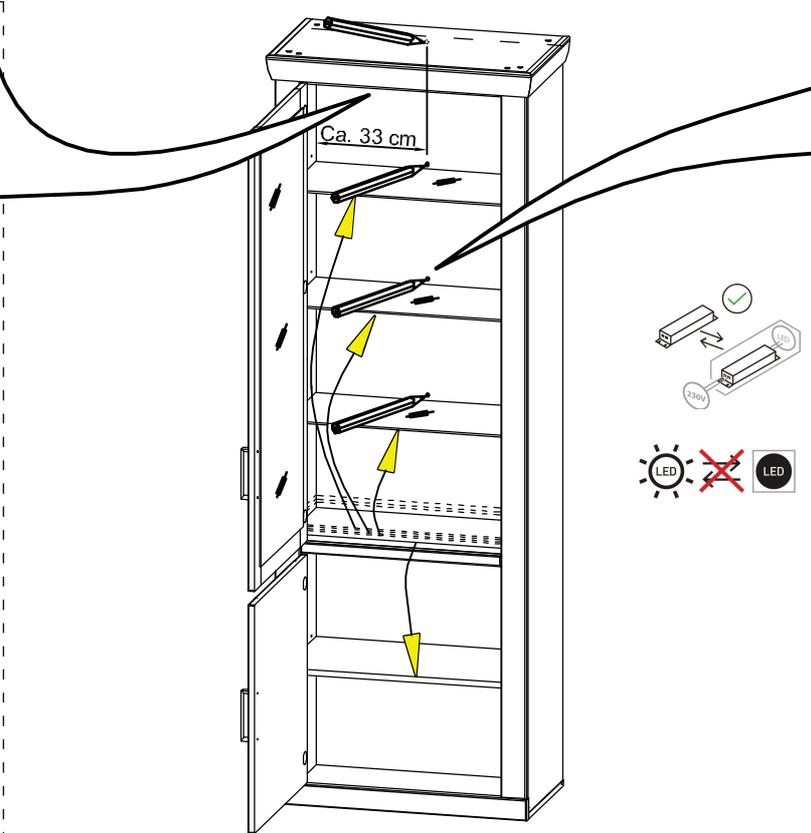

OPTION

a)

**Fugenverstellung:**

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

## Verstellmöglichkeiten

b)


**Tiefenverstellung:**


Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)


**Hohenverstellung:**

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

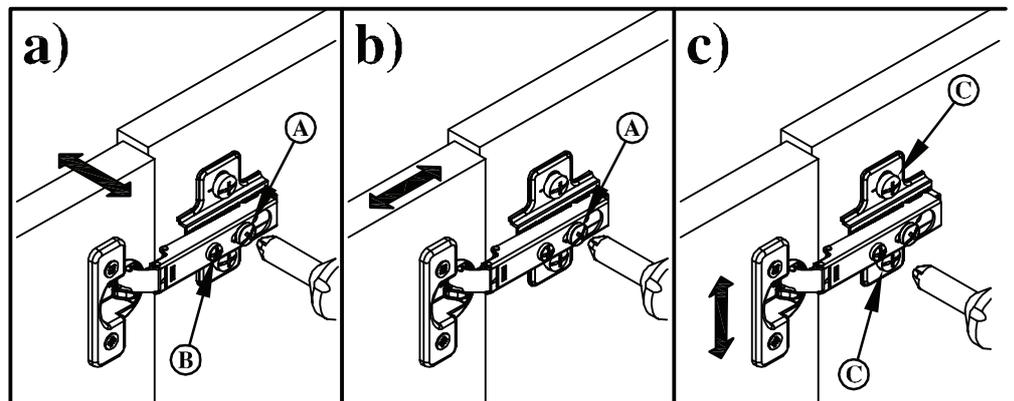


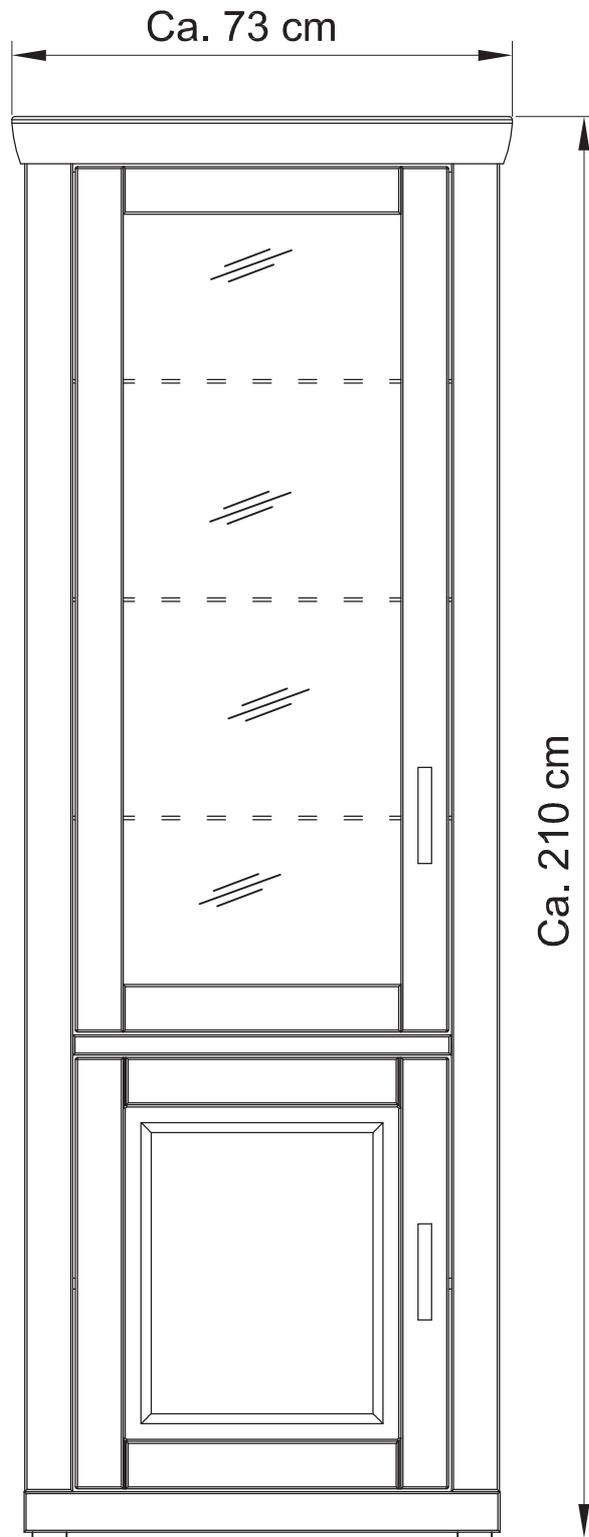

## MONTAGEANLEITUNG

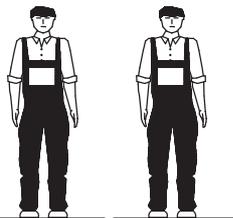


2 Pers.



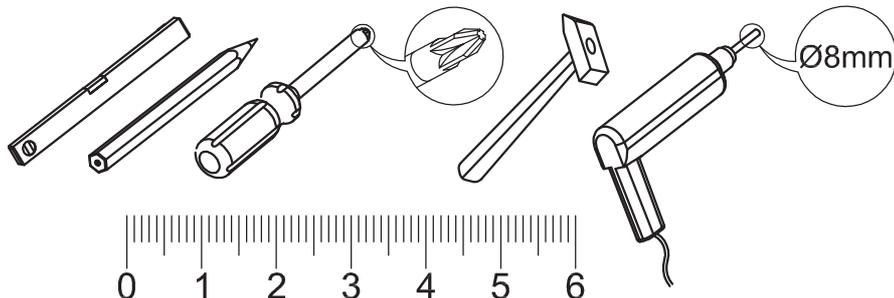










TV-ELEMENT 2T / 2SK





ART:BRX1CT30

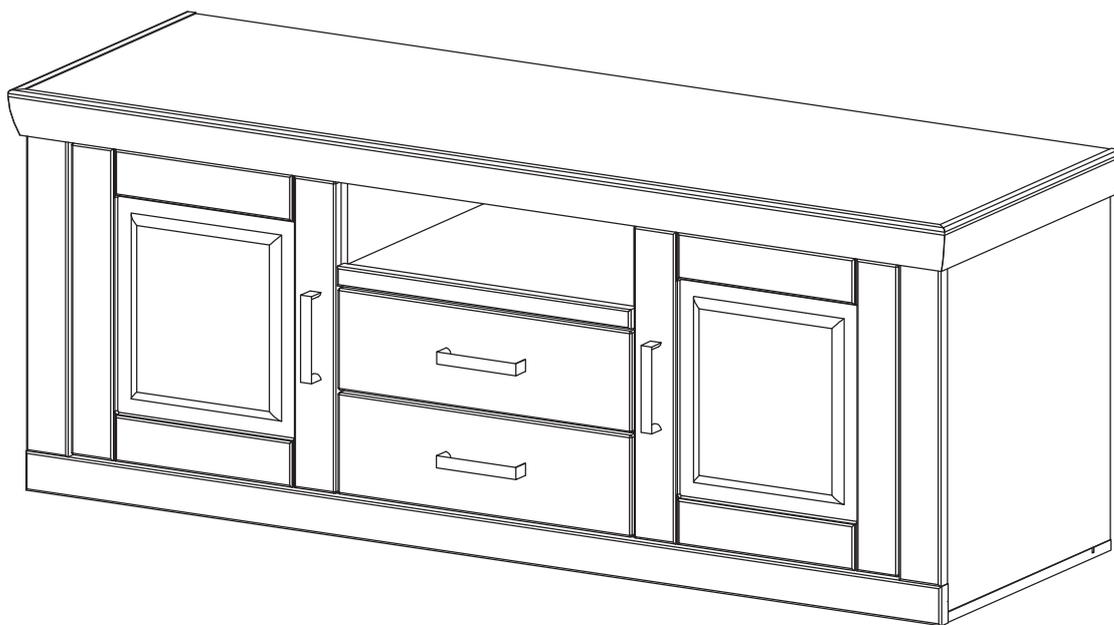

## BESCHLÄGLISTE

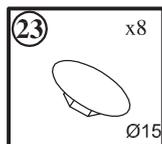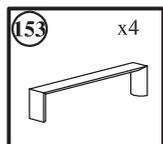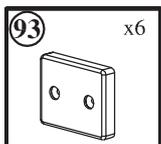

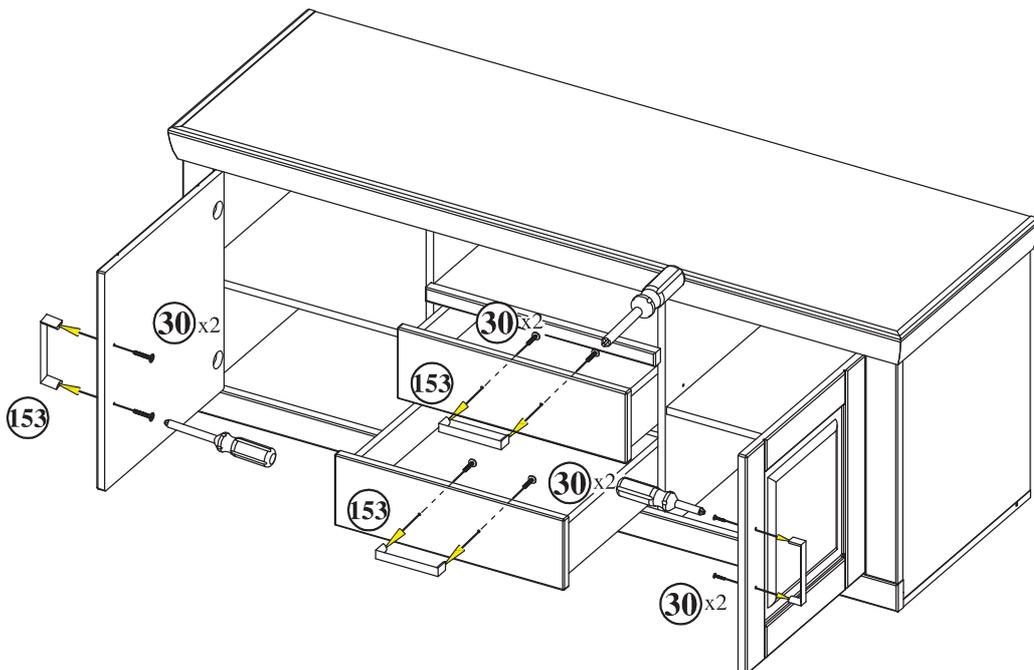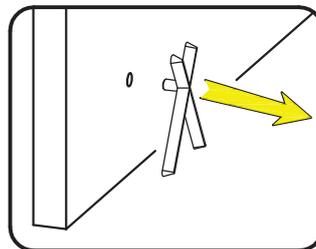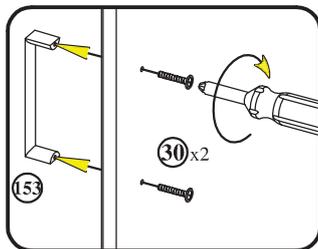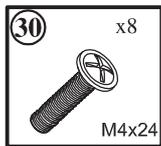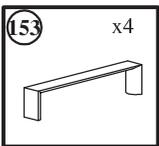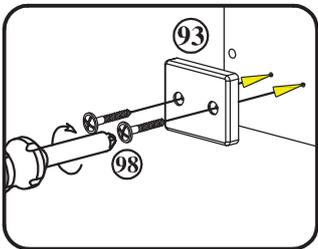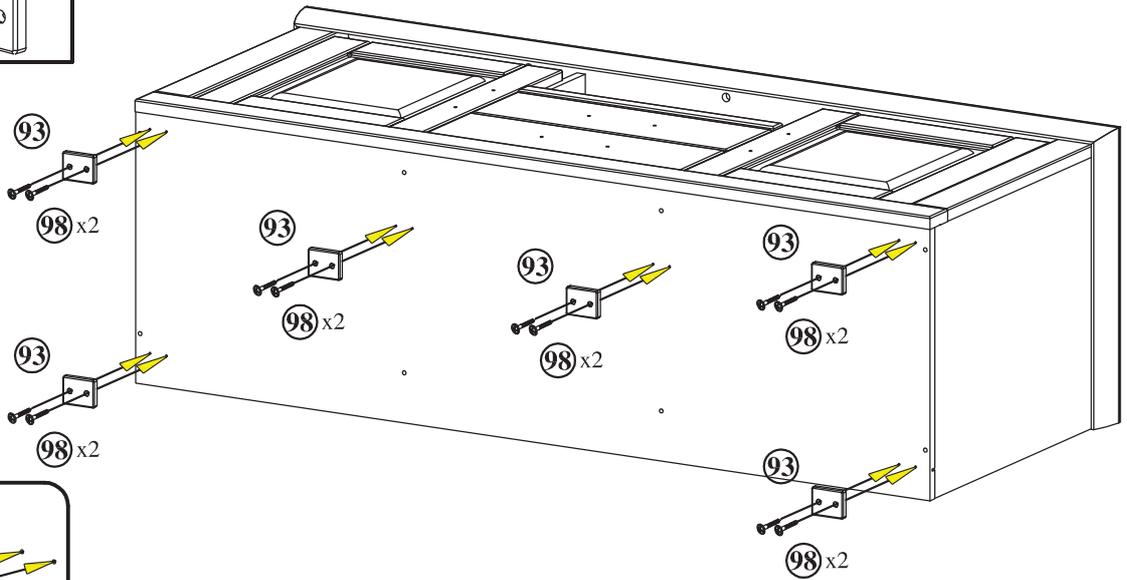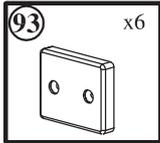

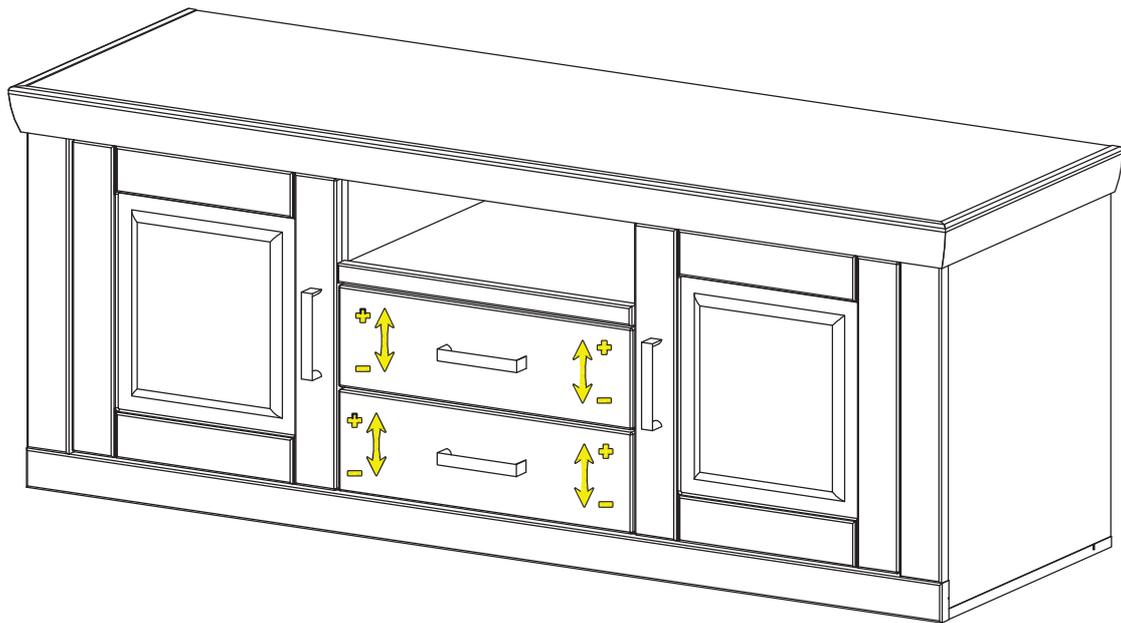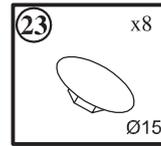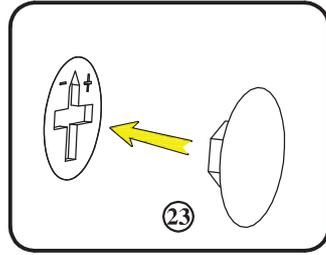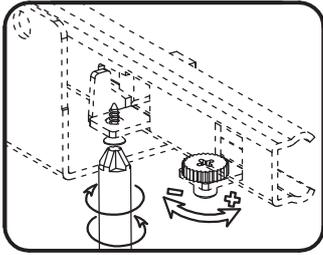

**Pflegehinweis !**


Bitte nur mit einem Staubtuch  
oder einem feuchten Lappen reinigen.  
**KEINE** scheuernde  
Putzmittel verwenden !


**Verstellmöglichkeiten**

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben , Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts  
arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern,  
Hohe einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

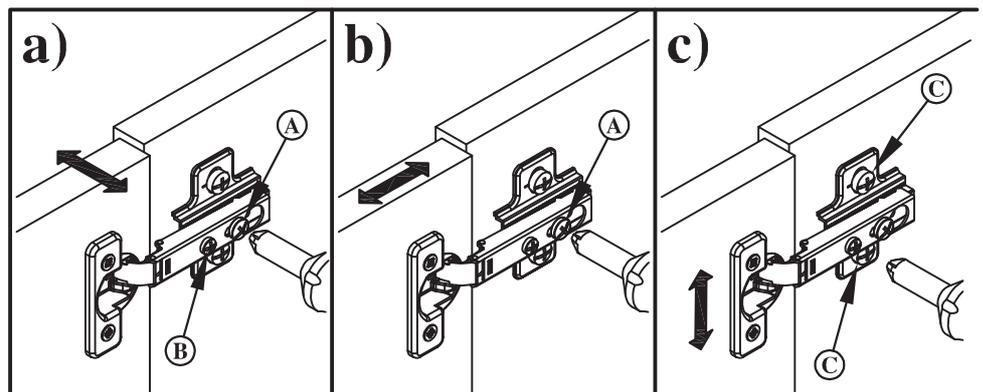


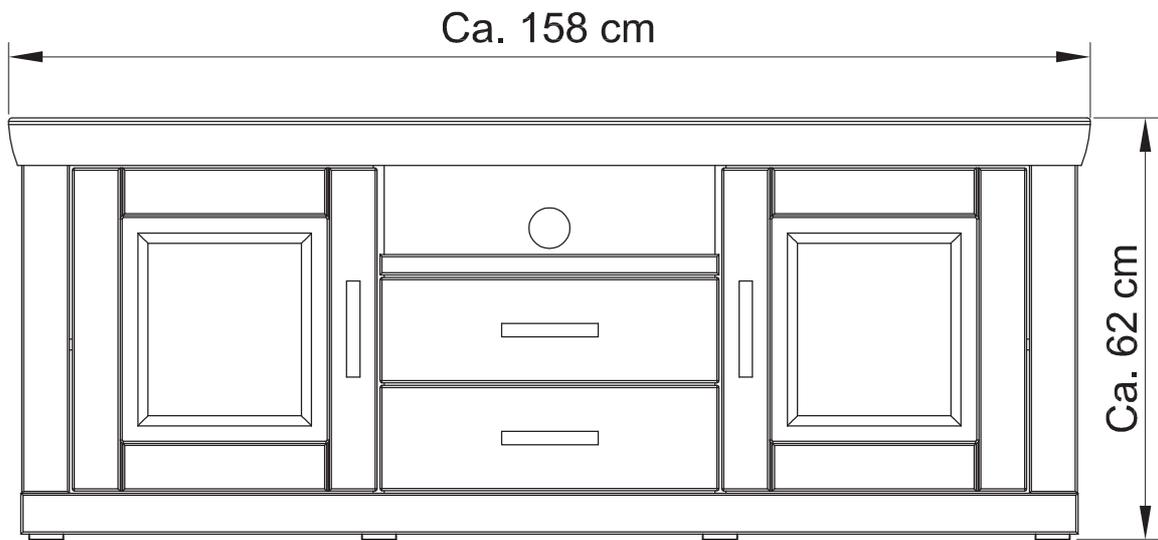


# MONTAGEANLEITUNG



1 Pers.

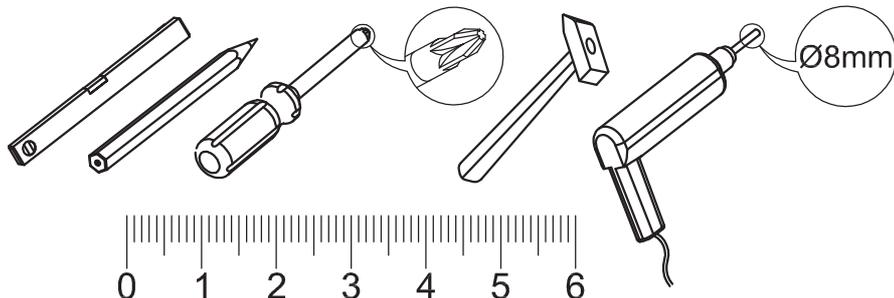


## WANDBOARD ART:BRX1CT50









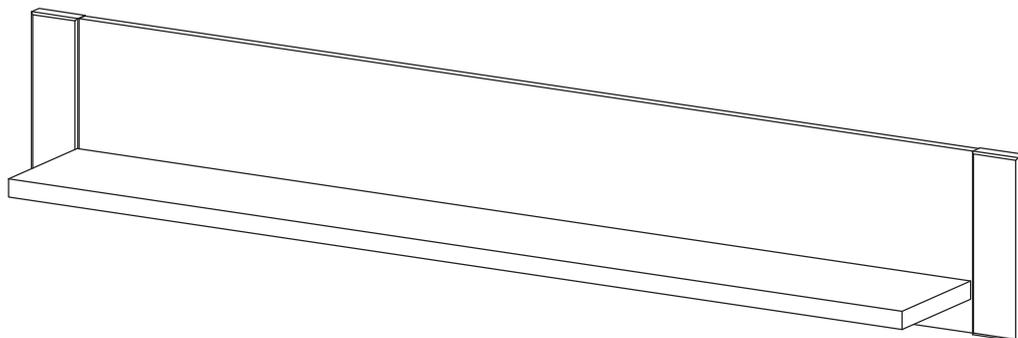




### PACKSTUCK INHALT

	COILI 1/1
A	1500x252x38
B	1358x180x25

### BESCHLÄGLISTE





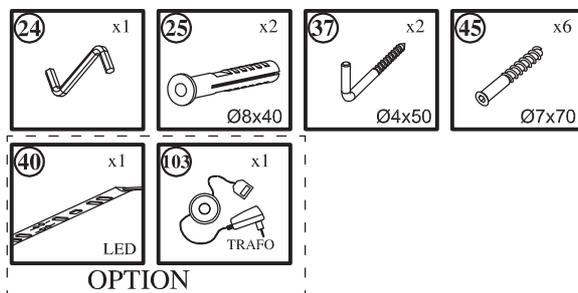


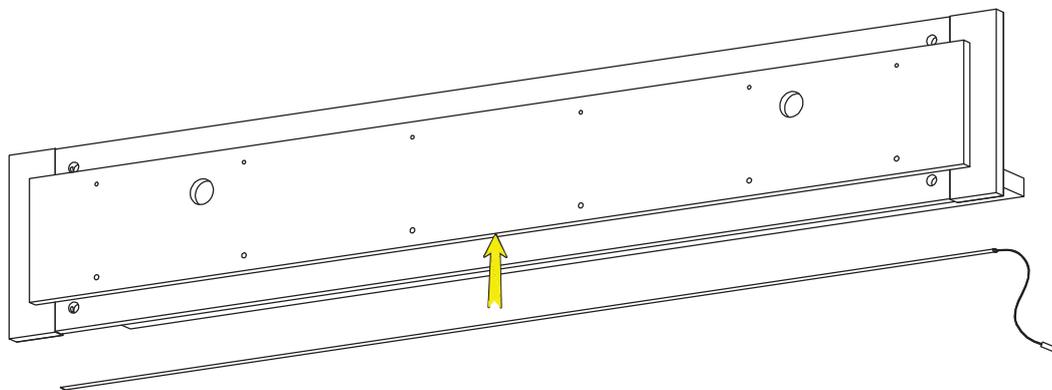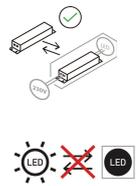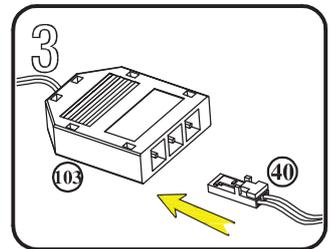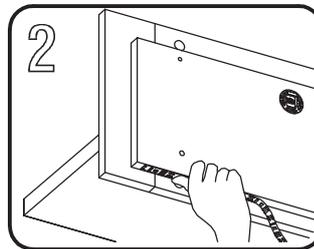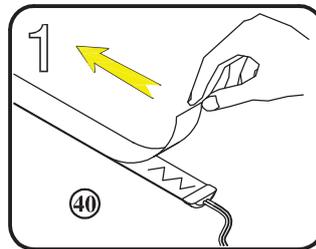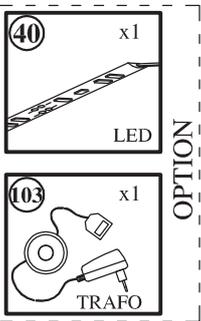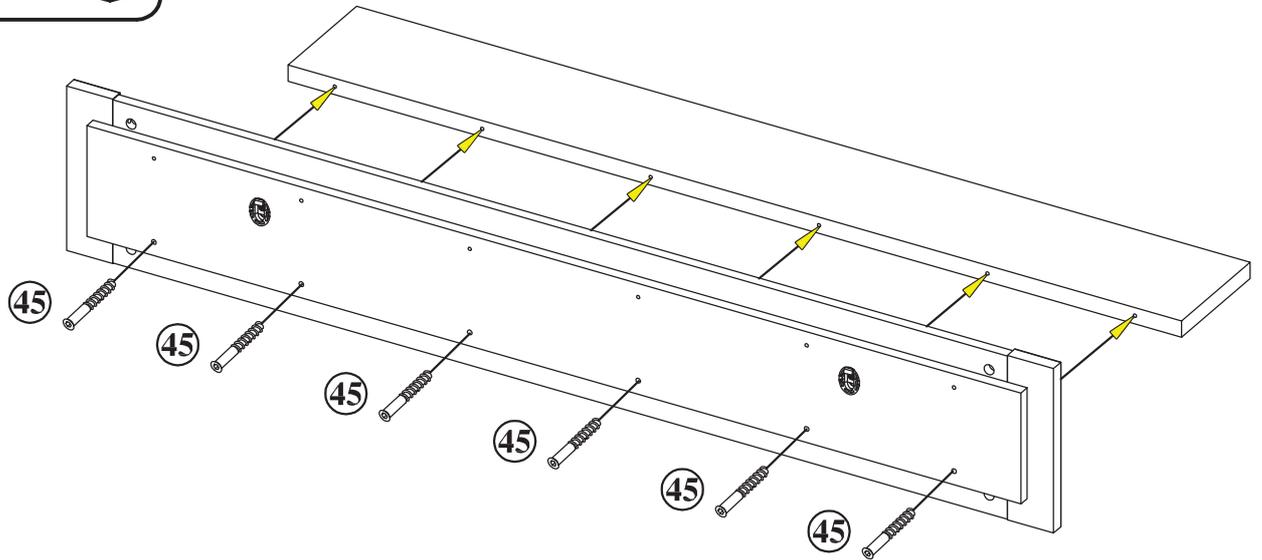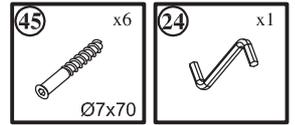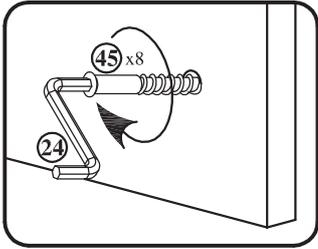

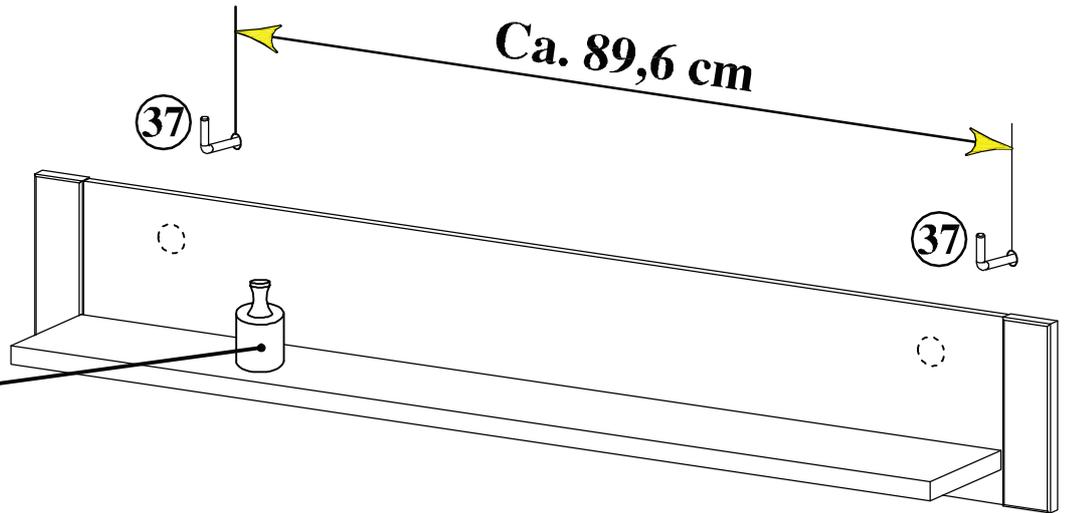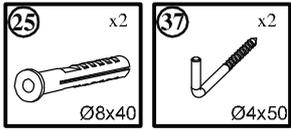


**! ACHTUNG !**  
**MAX . BELASTUNG**  
**2,5 kg**


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

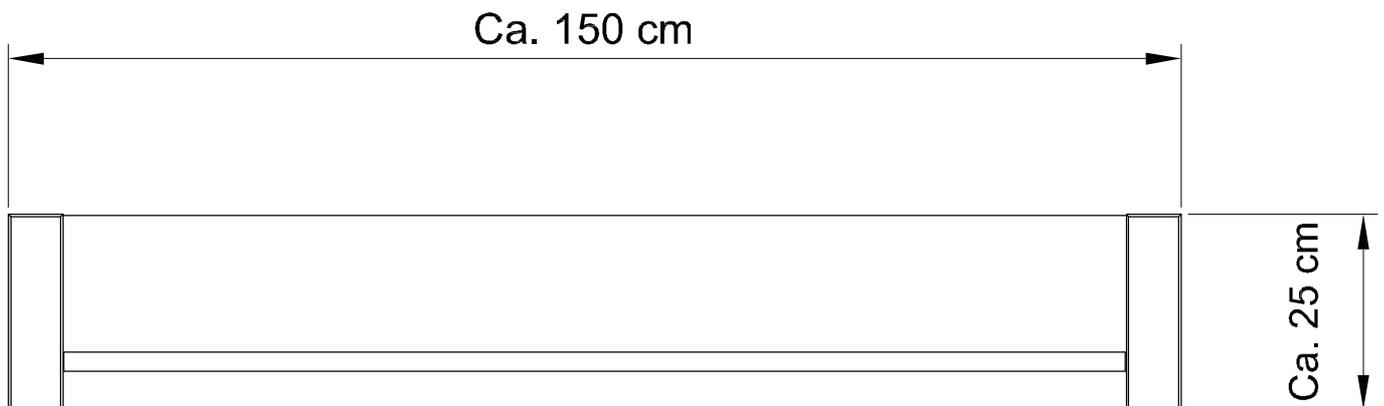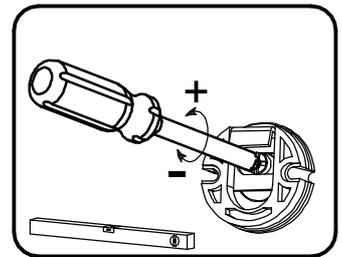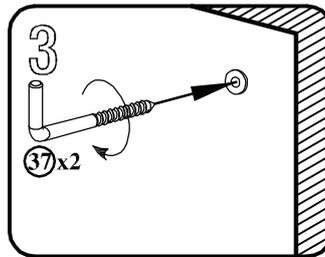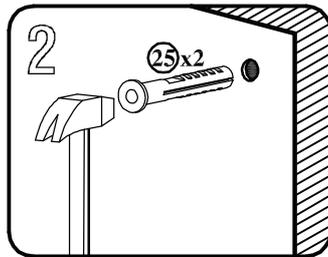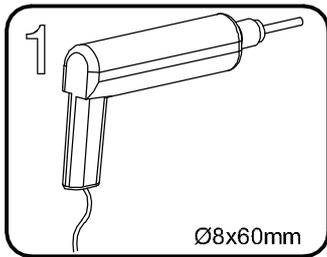


# MONTAGEANLEITUNG

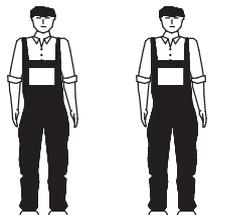











2 Pers.

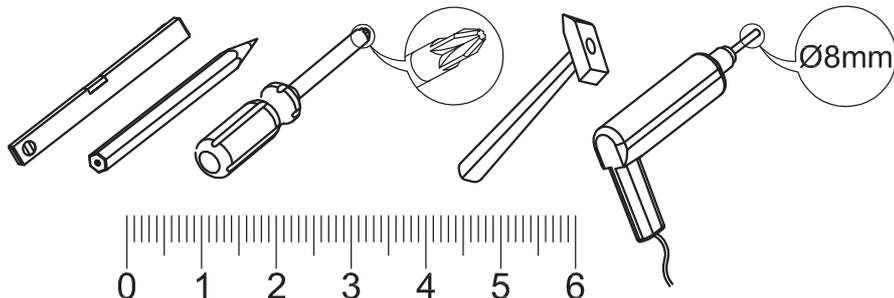
















## KOMBI-REGAL 2SK ART:BRX1CT18

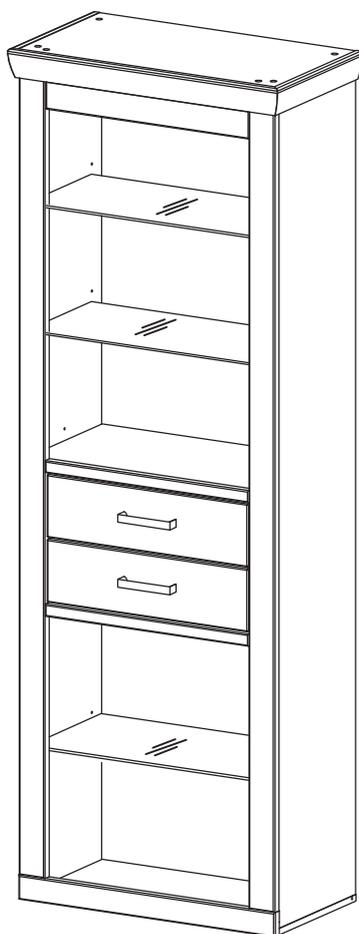


# BESCHLÄGLISTE

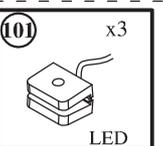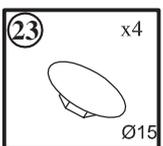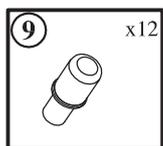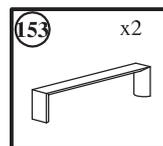
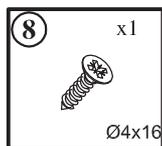
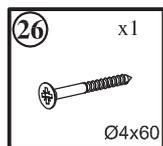
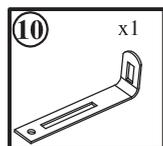
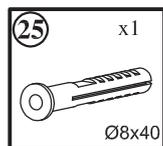
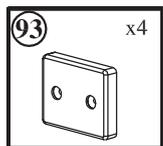
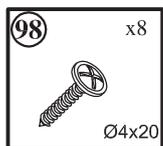


OPTION

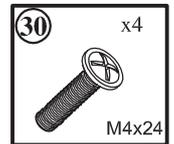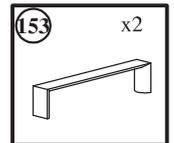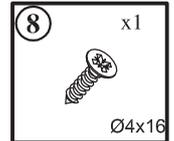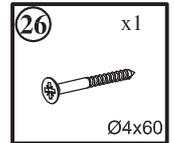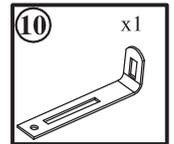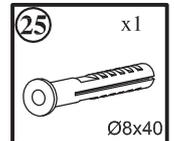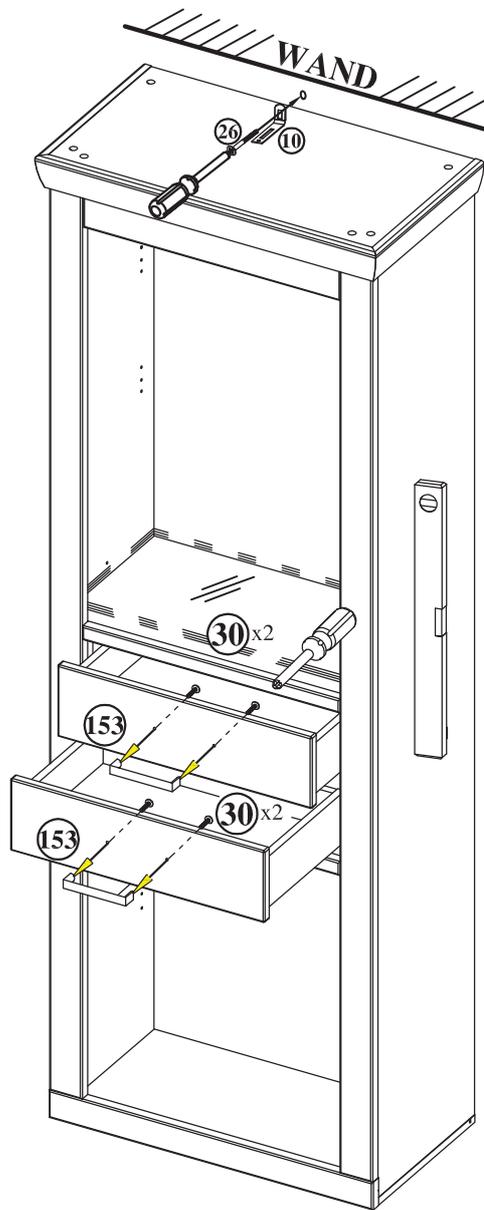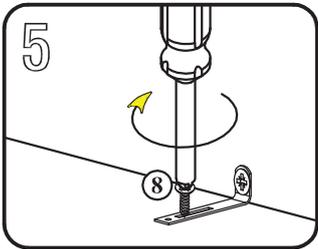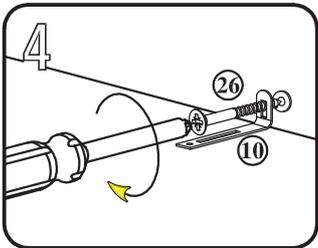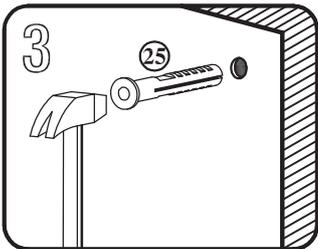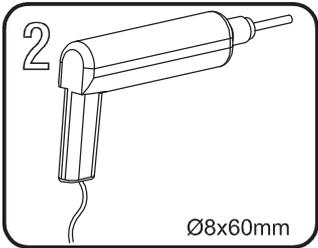
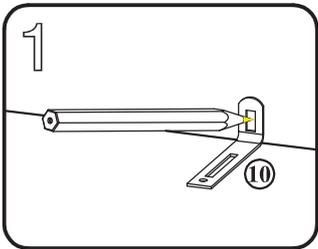
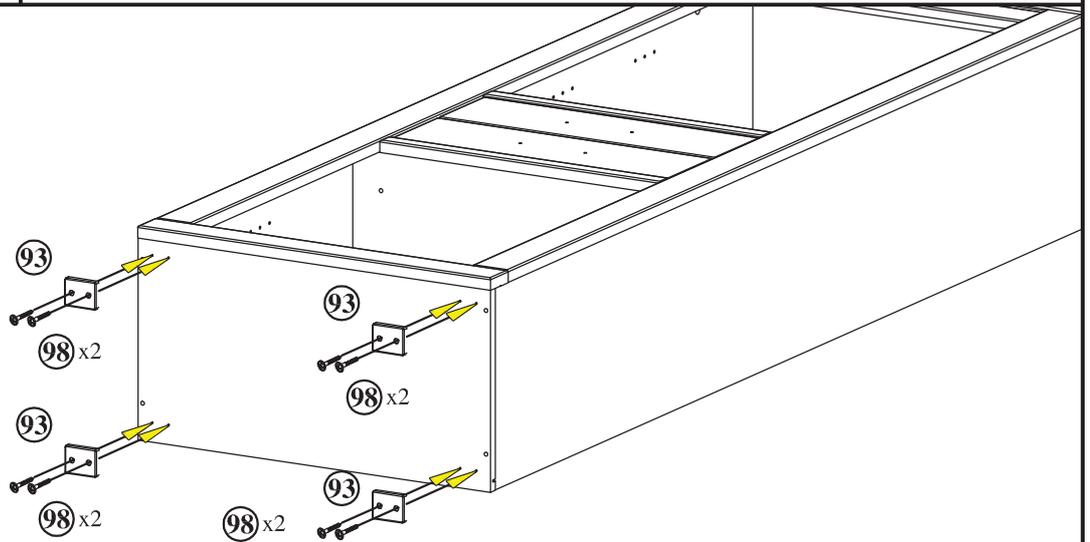
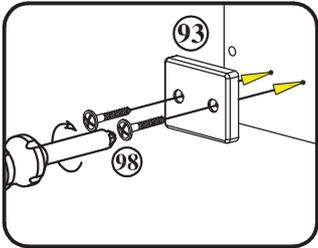
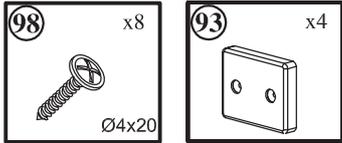


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.


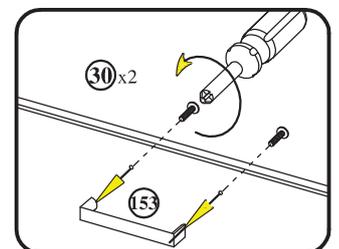


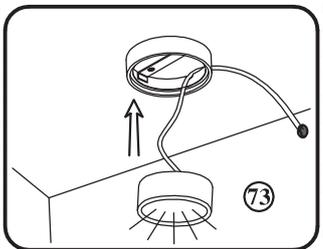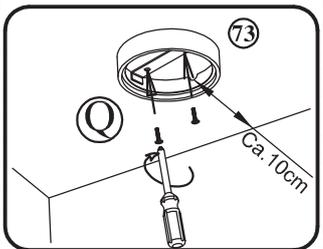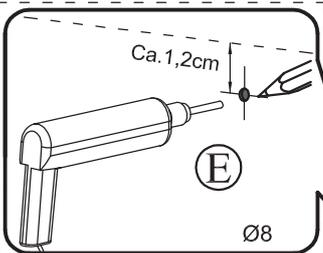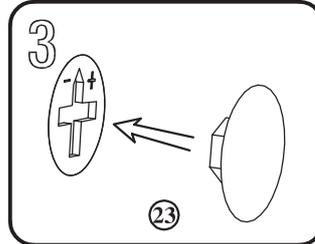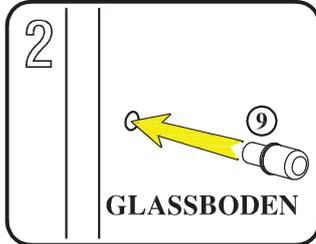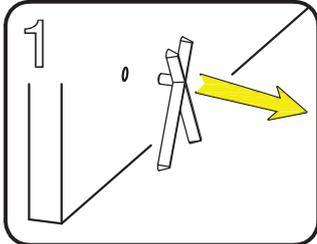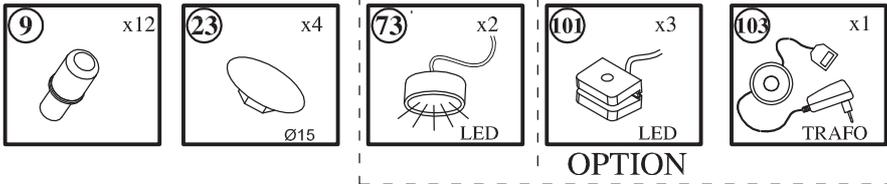

OPTION

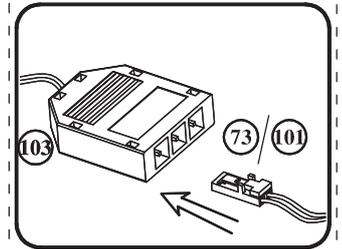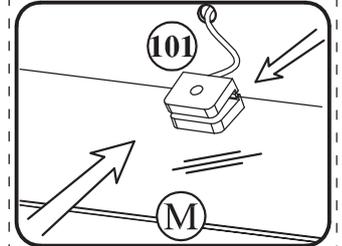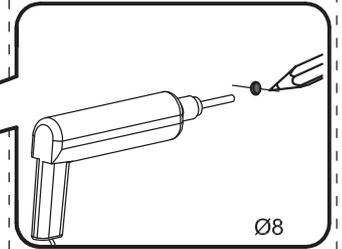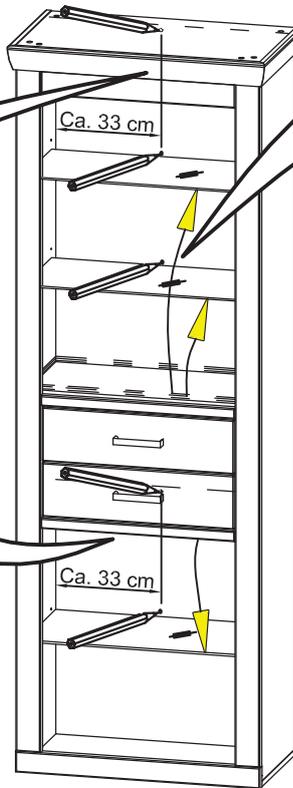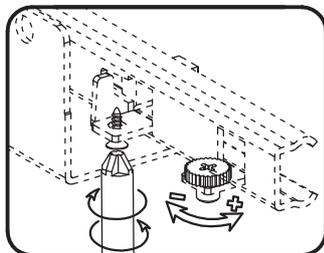

OPTION

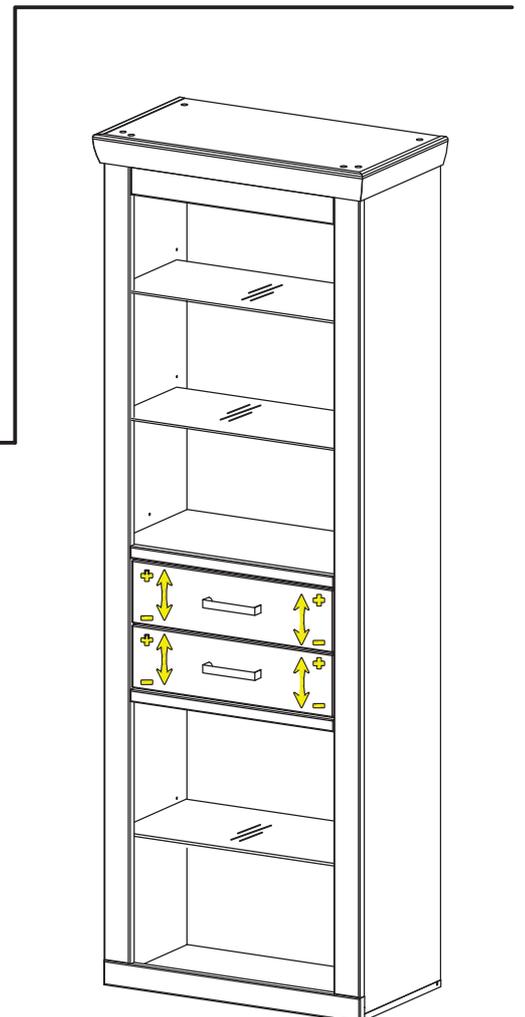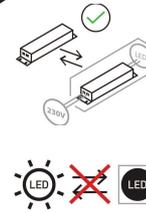

**Pflegehinweis !**

Bitte nur mit einem Staubtuch  
oder einem feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde  
Putzmittel verwenden !

