

Gebrauchsanleitung





1:1
DIN A3










ca. 2,0h

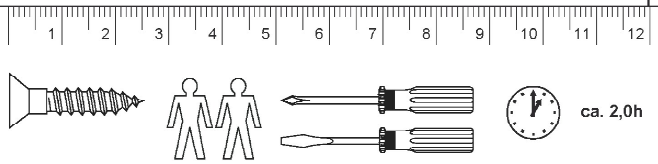

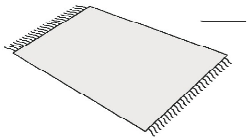

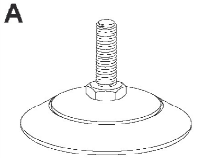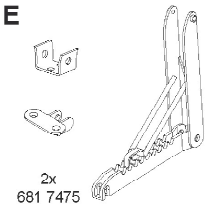
A	B	C	P	X	Y	E	F	D
								
4x 671 7775 Schwarz	2x 681 5550	M5 x 30 1x 681 3819	1x 681 7494	M6 x 40 2x 671 7755	M6 x 30 4x 671 7914	2x 681 7475	M4 x 10 6x 681 3804	6,3 x 15 8x 681 5060

H	J1	J2	K	L	Z	N	O	T
								
M6 x 80 3x 671 7756	Schwarz 1x 671 7792	Schwarz 1x 671 7793	3x 681 7047	4,0 x 30 3x 681 4910	4 x 35 4x 681 5001	4,0 x 20 4x 681 4917	2x 671 7762	M6 x 50 2x 681 3956

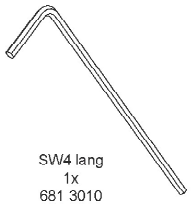
	
SW4 lang 1x 681 3010	SW2,5 1x 671 3005

„MARCO-2“

Schreibtisch 130 GT

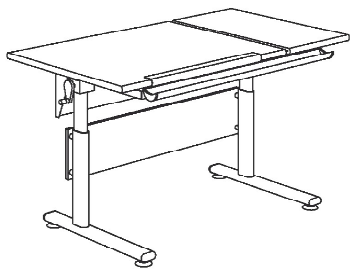

149 7350
149 7354
149 7356
149 7357
149 7471
149 7473
149 7474
149 7477
149 7351

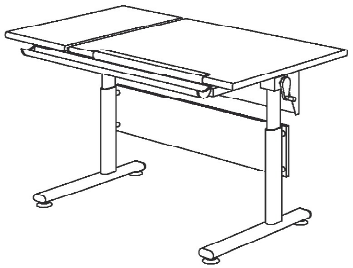


Höhenverstellung

Wenn der Schreibtisch in der Höhe verstellt werden soll,
muß die Schreibtischplatte schräg gestellt werden.

Quand l'hauteur du bureau doit être ajustée, le plateau d'écriture doit être incliné.


Als het bureau in hoogte versteld gaat worden,
moet het schrijfblad eerst schuin gezet worden.

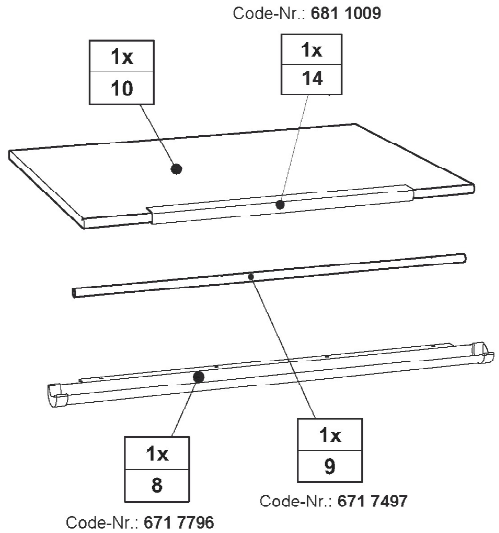


Code-Nr.: **681 1009**

Code-Nr.: **671 7796**


Code-Nr.: **671 7497**

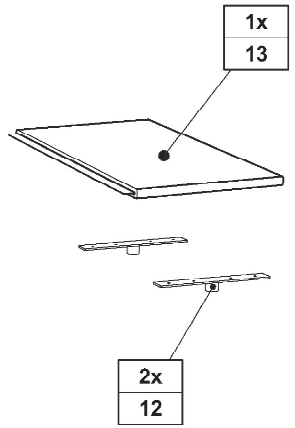


Code-Nr.: **681 7493**

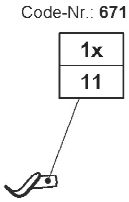


Code-Nr.: **671 7798**

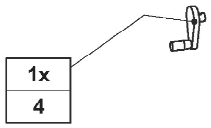

Code-Nr.: **671 7499**

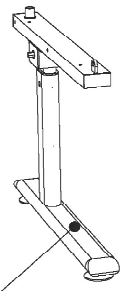


Code-Nr.: **671 7790**

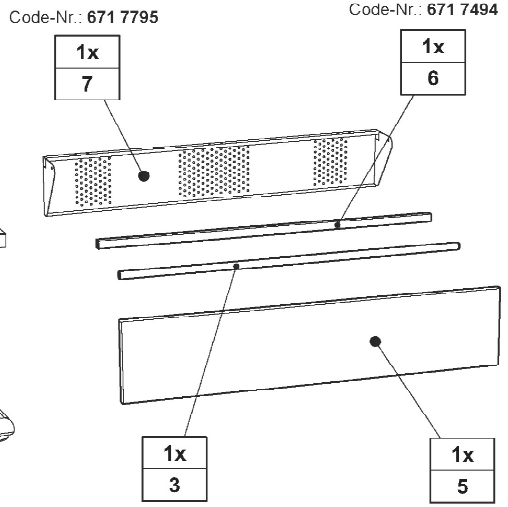

Code-Nr.: **671 7795**


Code-Nr.: **671 7494**

Code-Nr.: **671 7492**

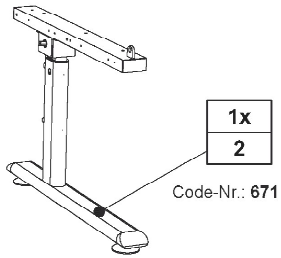


Code-Nr.: **671 7791**


V1

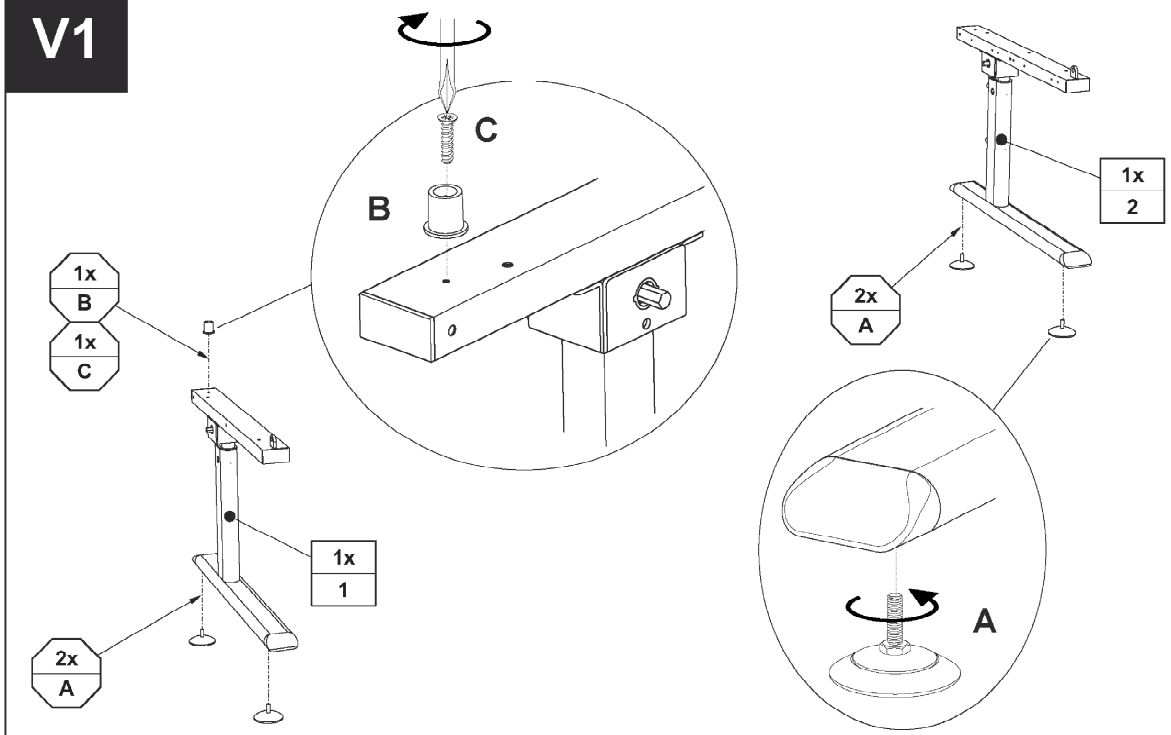

C
B
1x
B
1x
C
1x
1
2x
A
1x
2
2x
A
A

V2

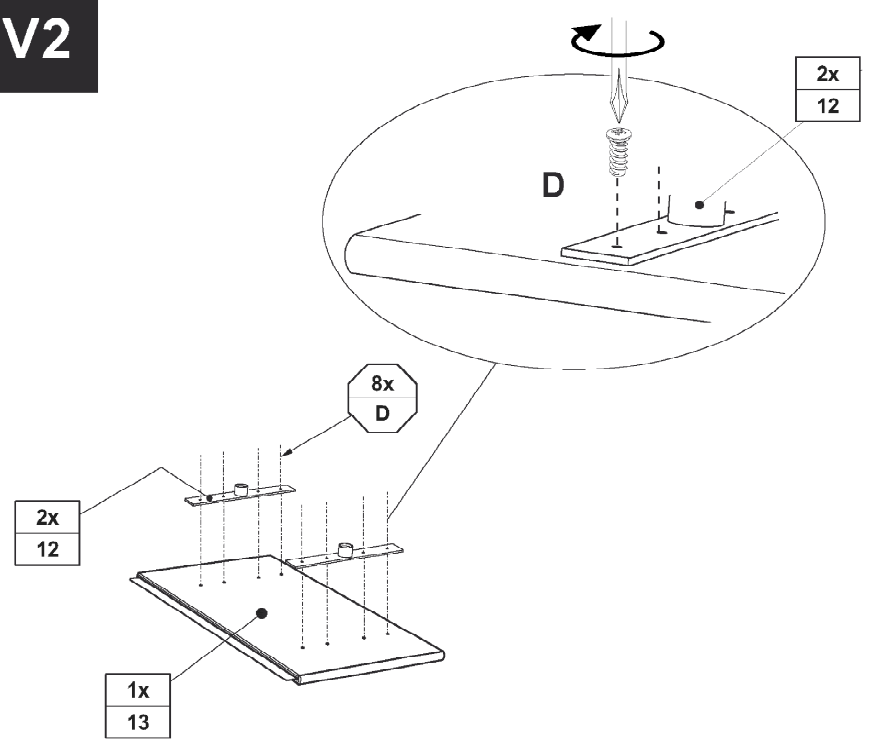

2x
12
D
8x
D
2x
12
1x
13

V3

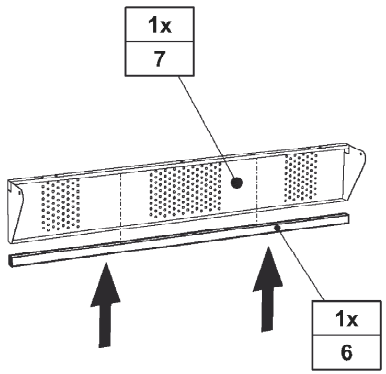
1x
7
1x
6

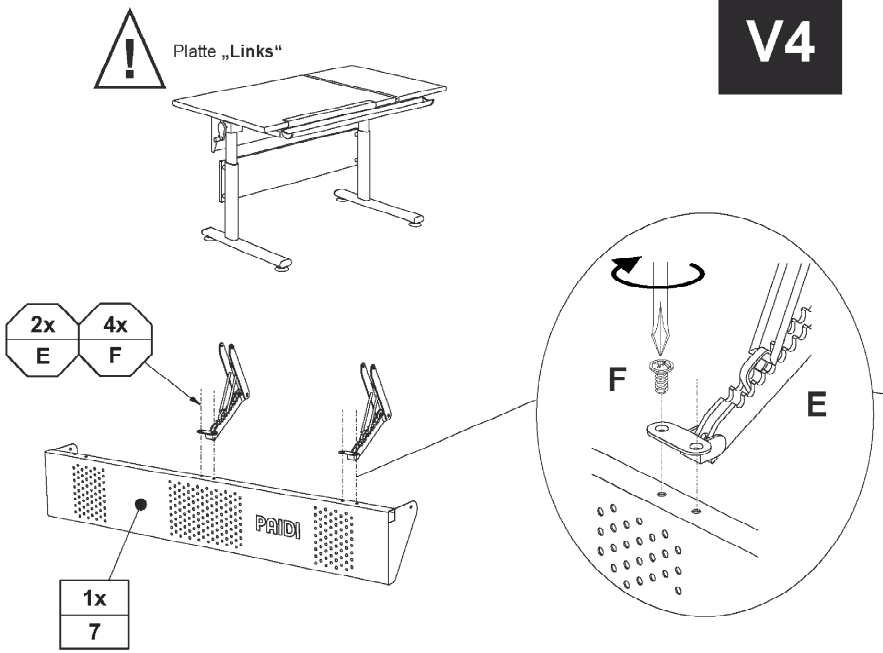

Platte „Links“
2x
E
4x
F
PAIDI
1x
7


V4

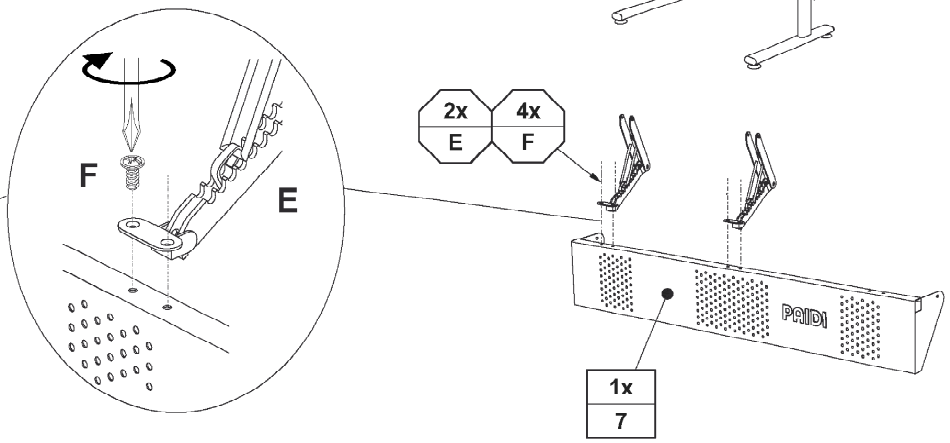

F
E
Platte „Rechts“
2x
E
4x
F
PAIDI
1x
7


V5


ACHTUNG !!
Aufbau **ohne** Schubkasten

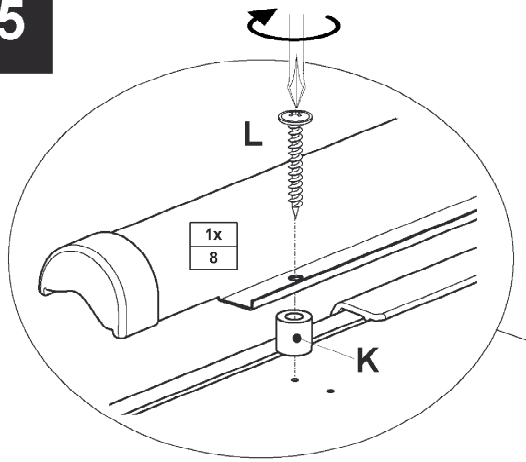

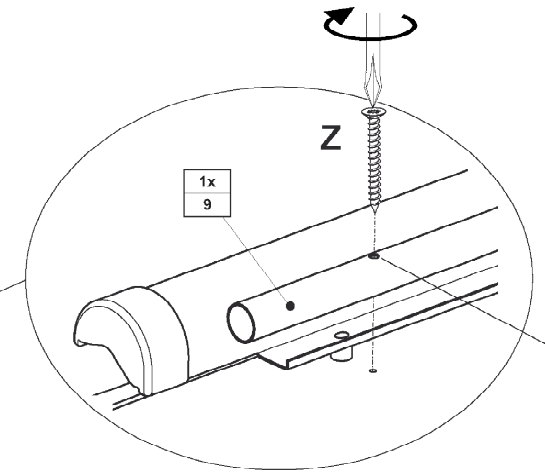


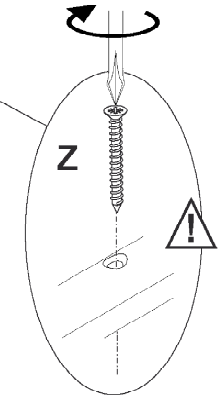


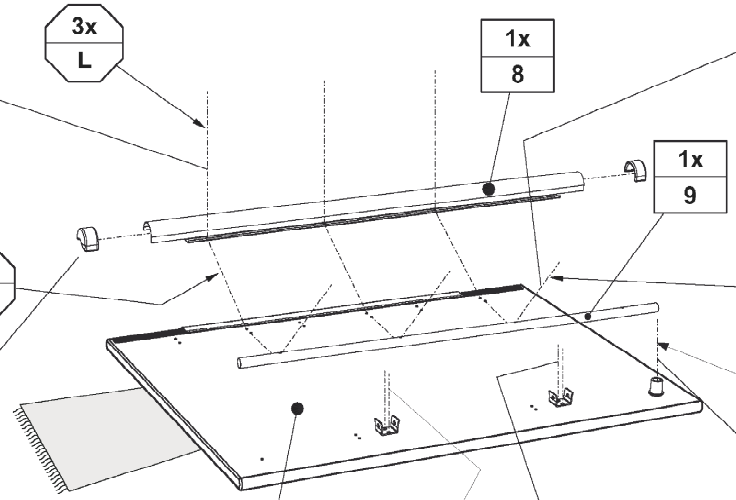

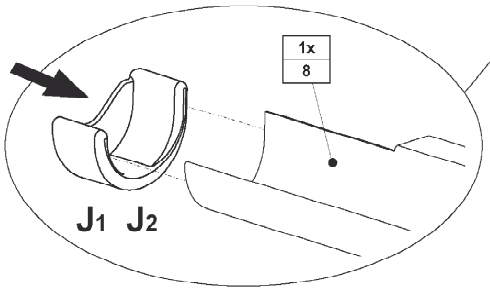





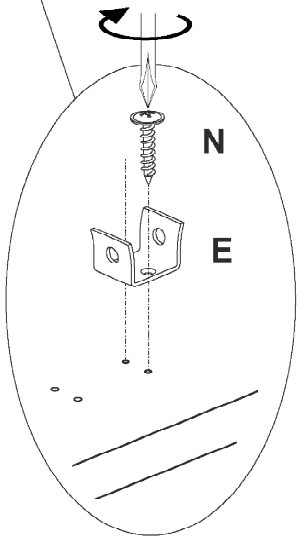

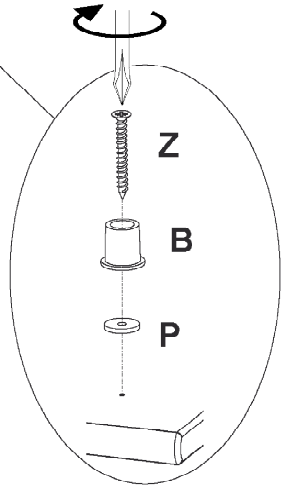

ACHTUNG !!
Aufbau **ohne** Schubkasten

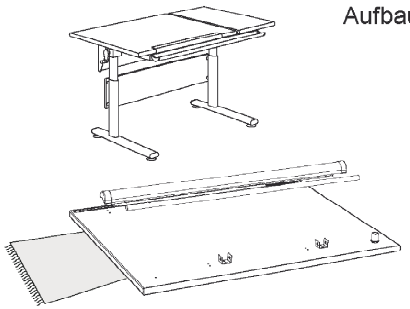


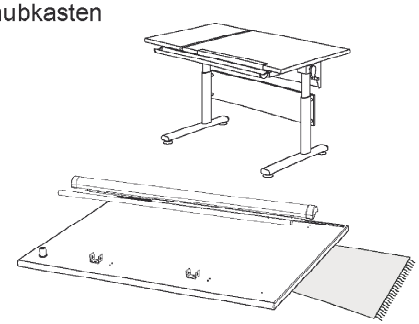

V5


ACHTUNG !!
Aufbau **mit** Schubkasten

Montage Schubkasten
auf **separate** Gebrauchsanleitung !!

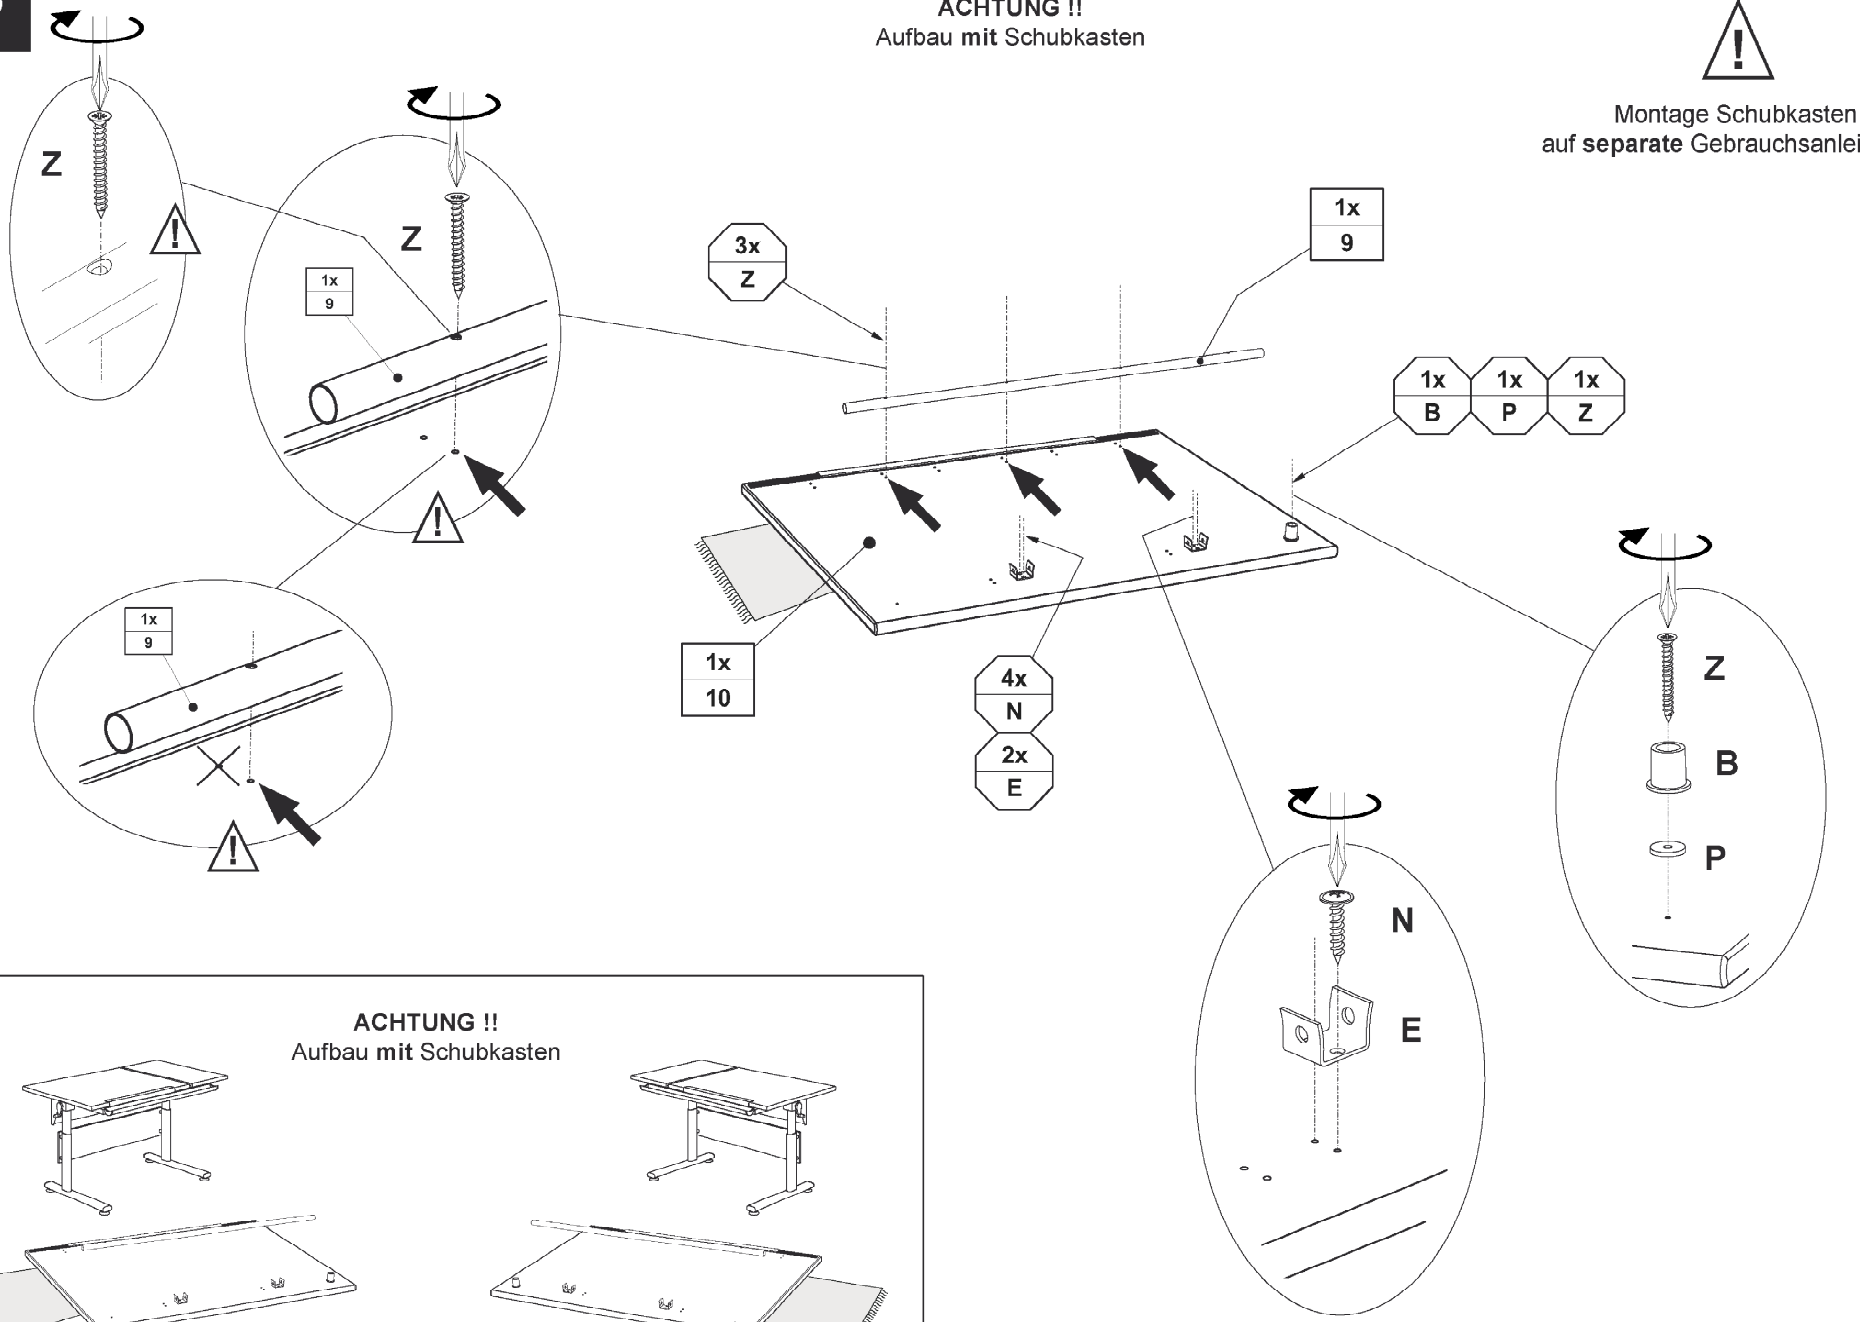


ACHTUNG !!
Aufbau **mit** Schubkasten


M1

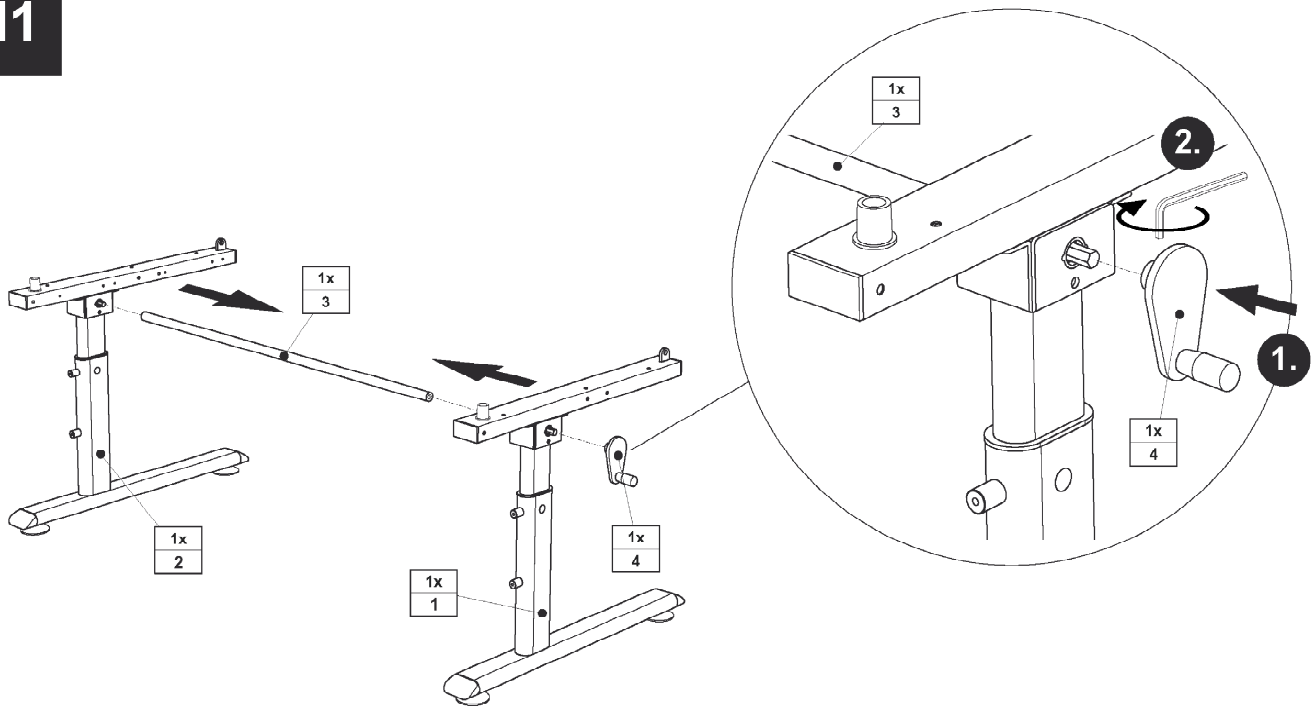


Einhängecontainer

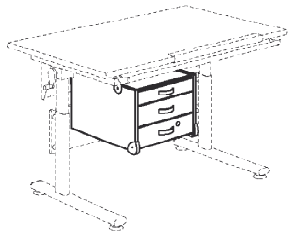


146 8410 146 8403
146 8444 146 8407
146 8466 146 8404
146 8477 146 8401
146 8433 146 8411

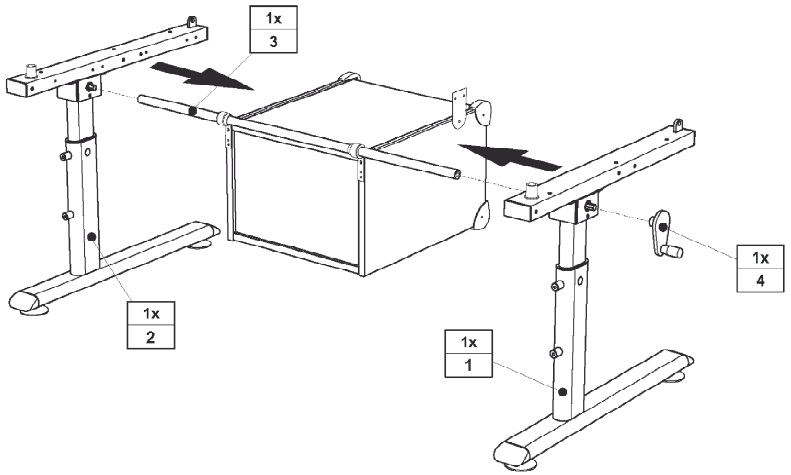


M2

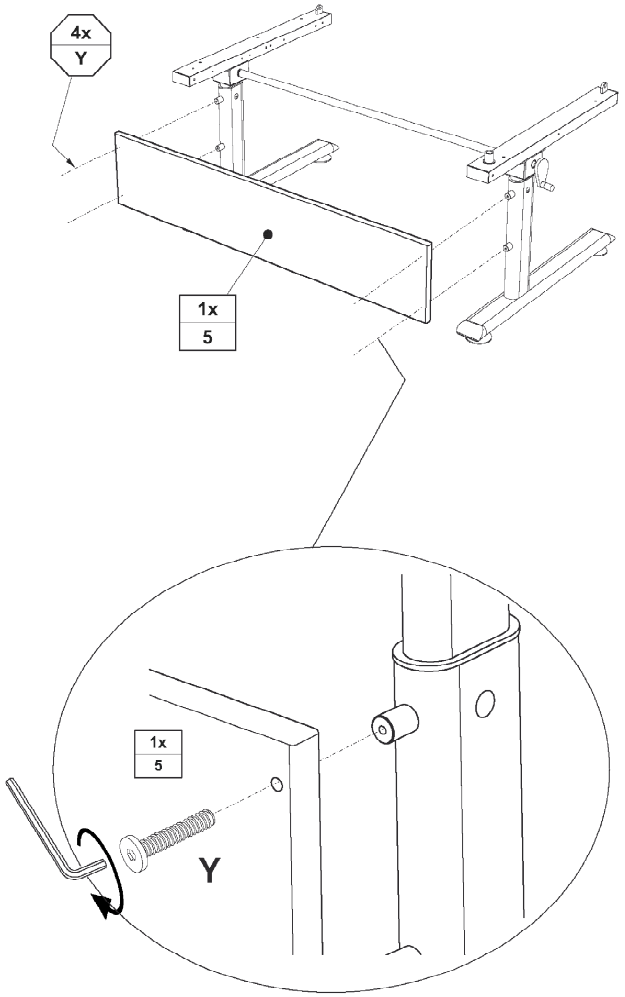


M3

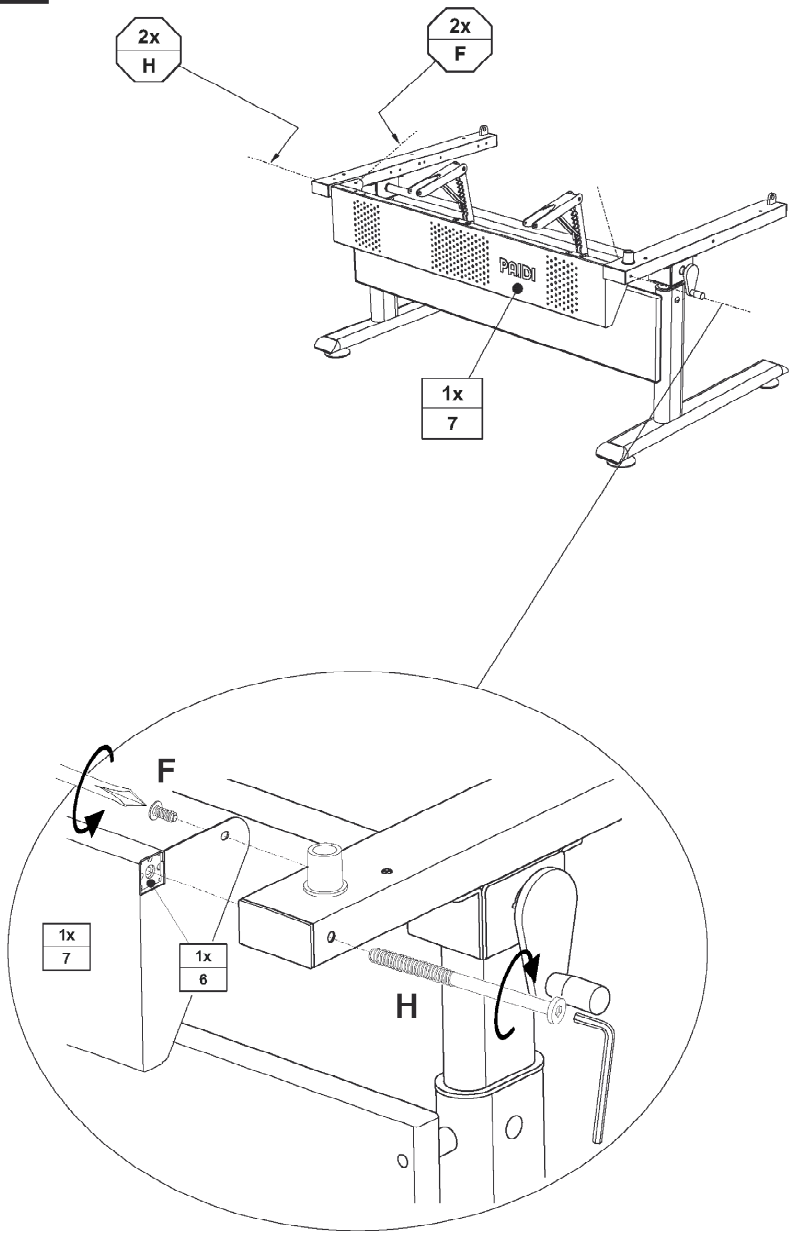
2x
H
2x
F
1x
7
F
1x
7
1x
6
H


M4

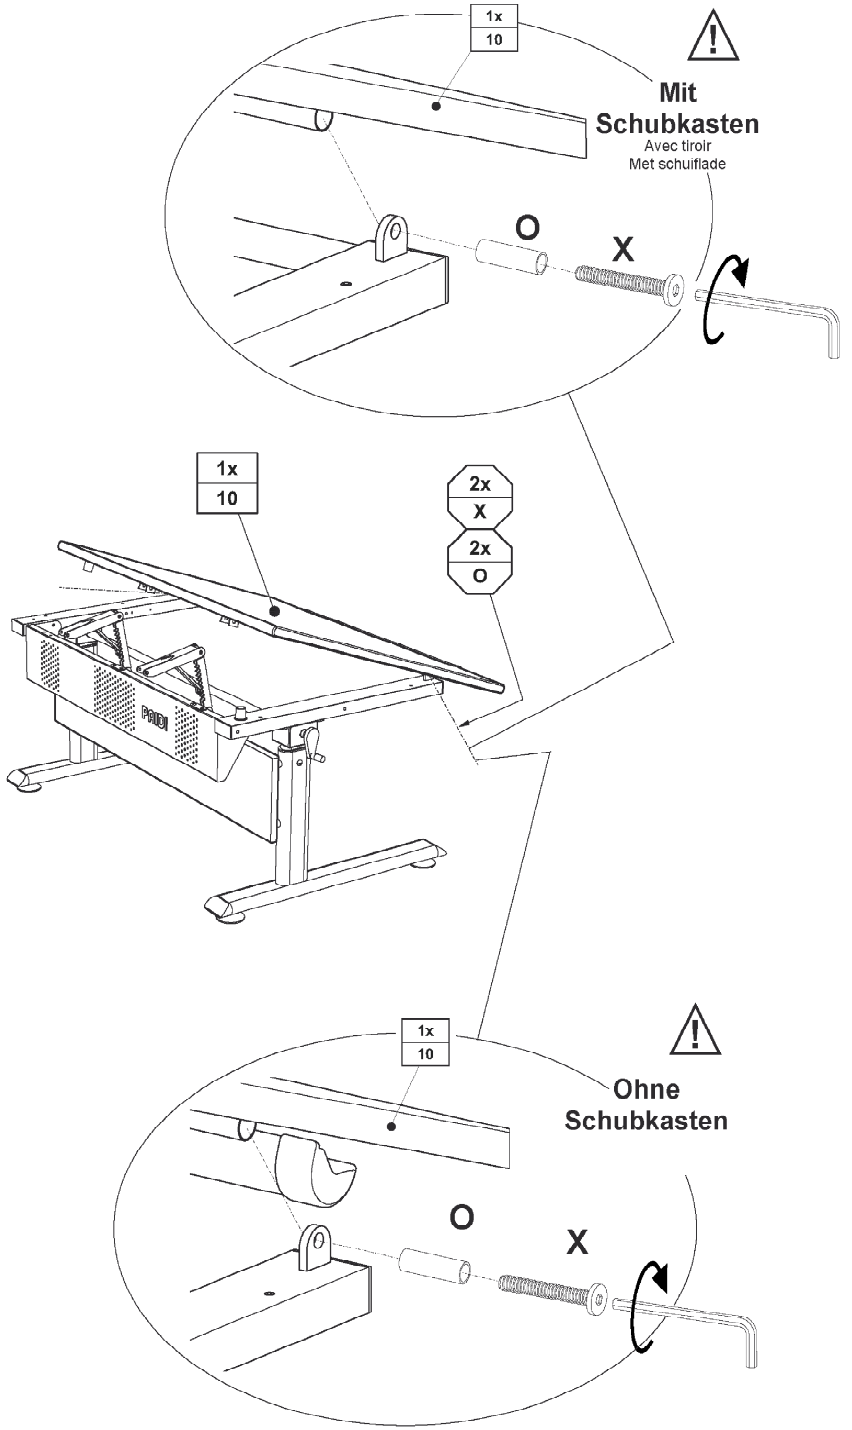
1x
10
Mit
Schubkasten
Avec tiroir
Met schuiflade
O
X
1x
10
2x
X
2x
O
1x
10
Ohne
Schubkasten
O
X


M5

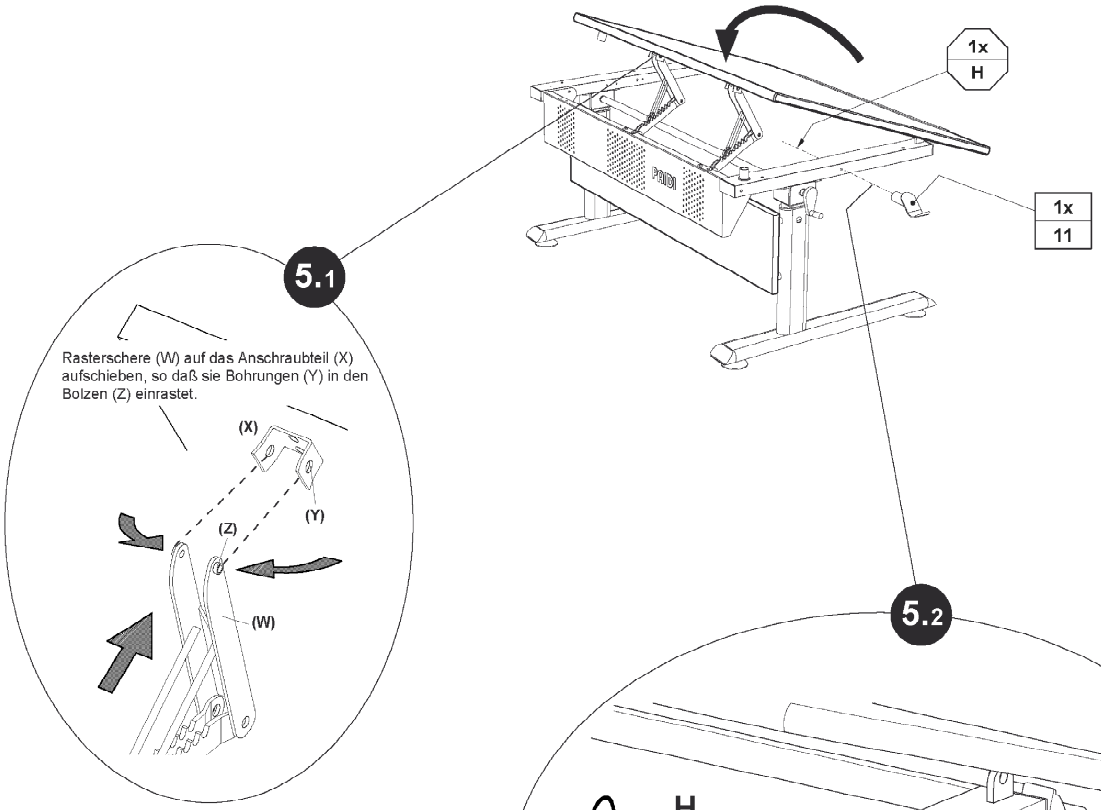

5.1
Rasterschere (W) auf das Anschraubteil (X) aufschieben, so daß sie Bohrungen (Y) in den Bolzen (Z) einrastet.
(X)
(Y)
(Z)
(W)

1x
H
1x
11

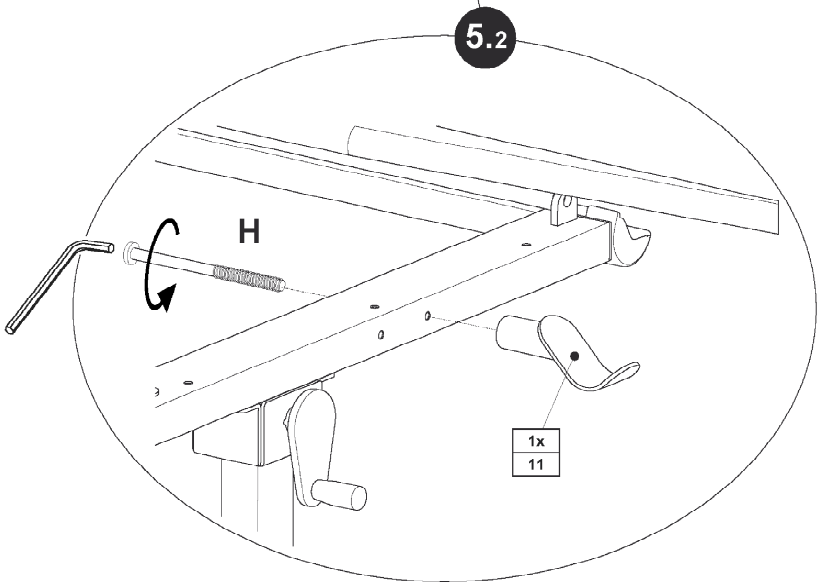
5.2
H
1x
11

M6

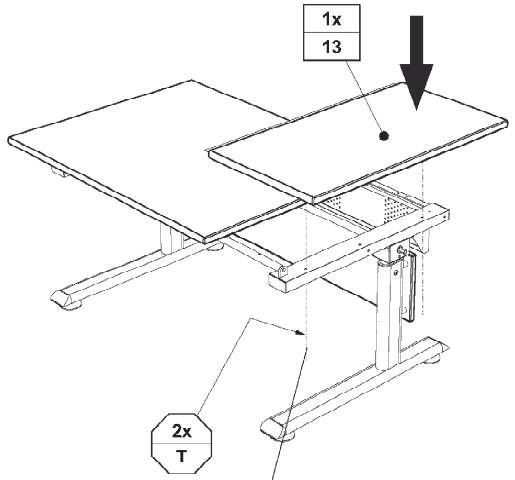
1x
13
2x
T

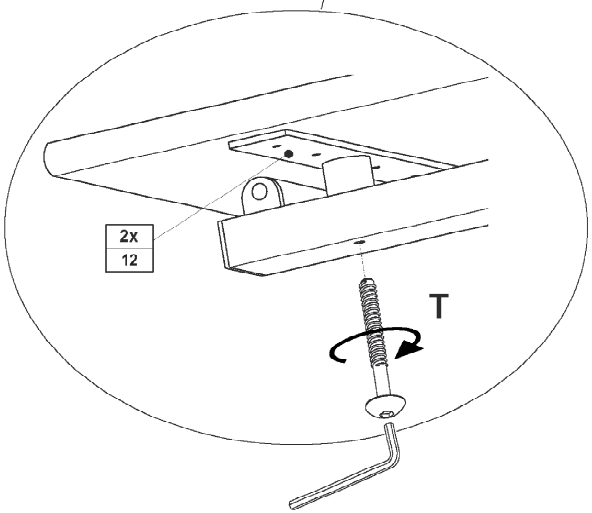
2x
12
T