



A323

AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

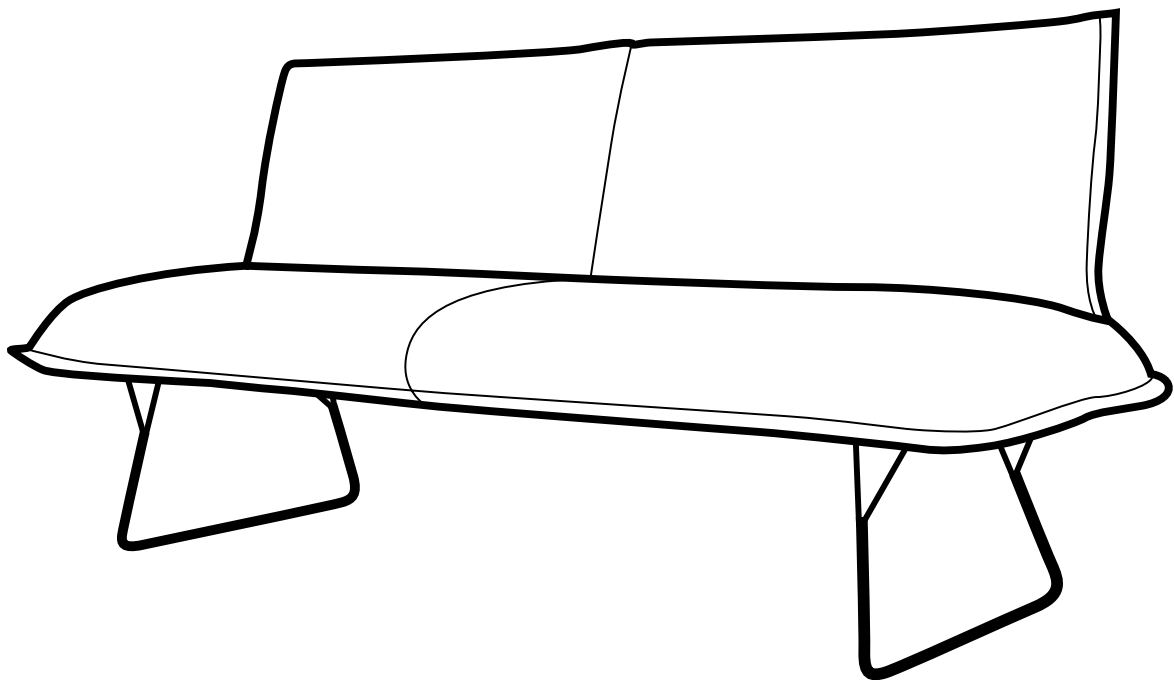


Maßstab 1:1, *scale of one to one*
modellabhängig, *model specific*

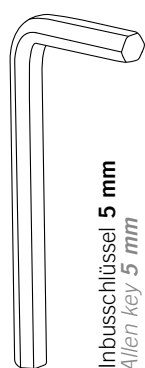


Inbusschlüssel 5 mm
Allen key 5 mm




Spaxschraube 5x35 mm
Spax screw 5x35 mm



Flanschkopfschraube 6x30 mm
Flange head screw 6x30 mm

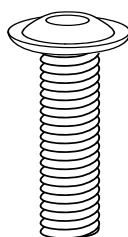

Flanschkopfschraube 8x30 mm
Flange head screw 8x30 mm





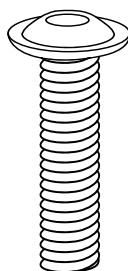


Flanschkopfschraube 8x35 mm
Flange head screw 8x35 mm


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.




Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

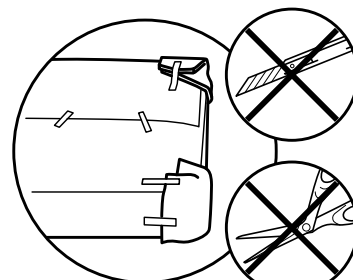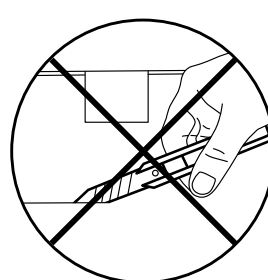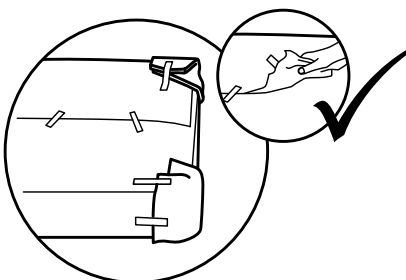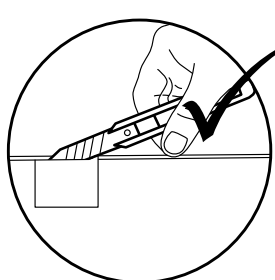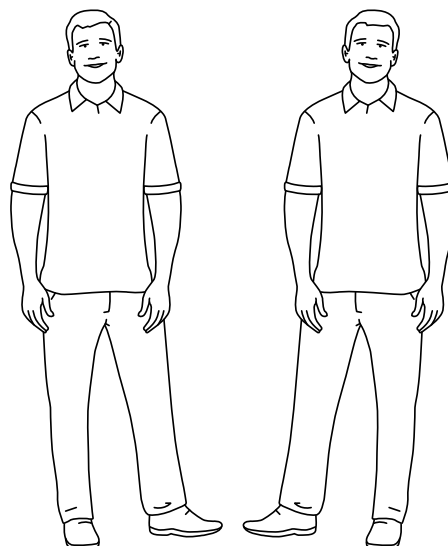

1 Vorbereiten / Preparation

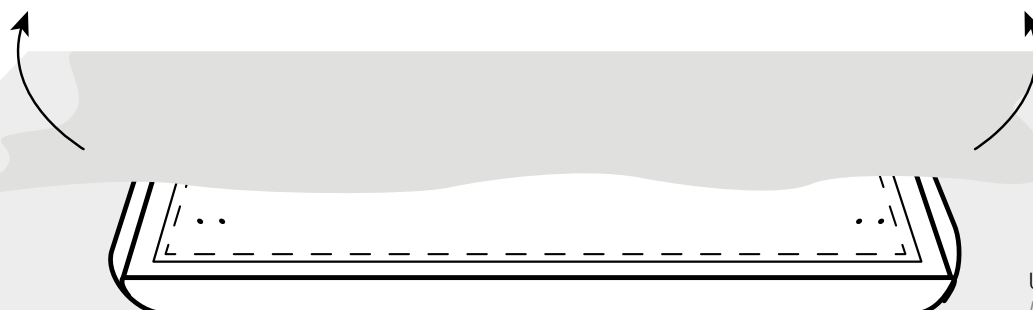


Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil

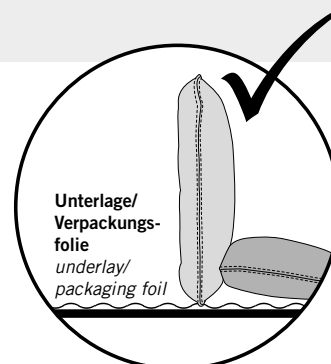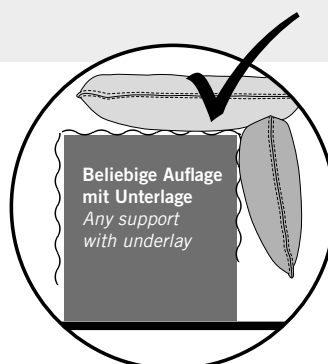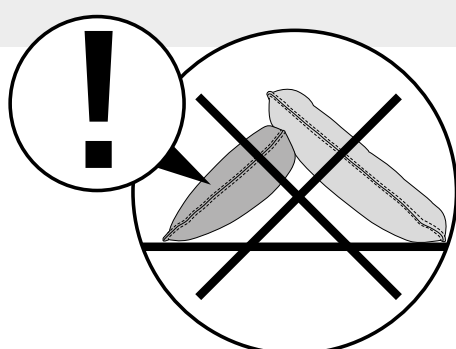

Beliebige Auflage
mit Unterlage
Any support
with underlay

Unterlage/
Verpackungs-
folie
underlay/
packaging foil

2

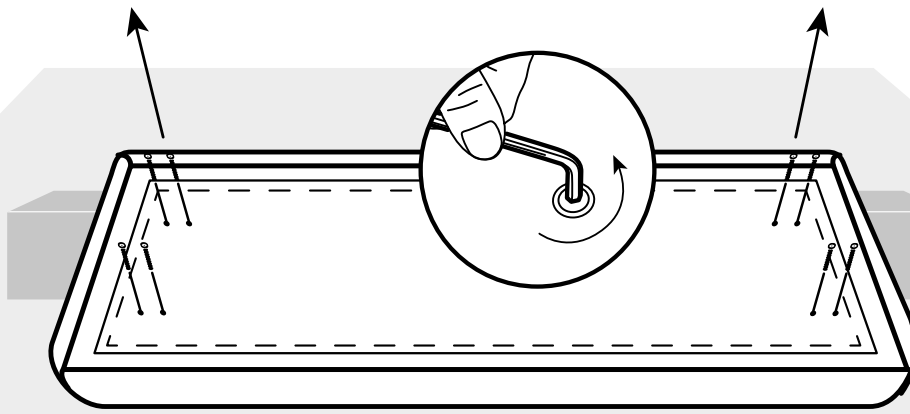


Beliebige Auflage mit Unterlage/
Verpackungsfolie

Any support with underlay/
packaging foil



Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil

3 Montage Kufen / Assembly runner modellabhängig, model specific


Rundrohrkufe
Round pipe runner

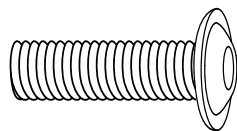



Flanschkopfschraube 8x30 mm
Flange head screw 8x30 mm

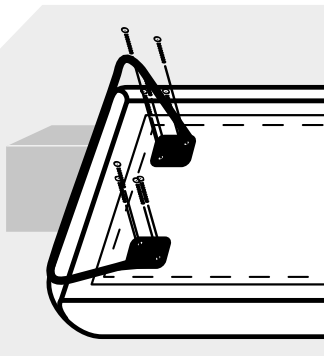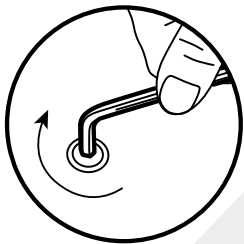


Schwertkufe
Sword runner




Flanschkopfschraube 6x30 mm
Flange head screw 6x30 mm

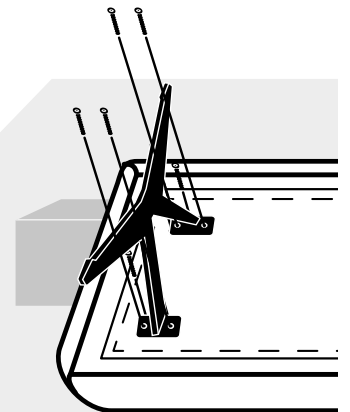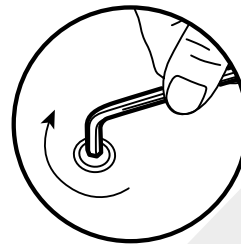




Massivholzkufe
Solid wood runner

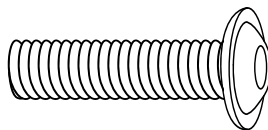

Flanschkopfschraube 8x35 mm
Flange head screw 8x35 mm



Spaxschraube 5x35 mm
Spax screw 5x35 mm

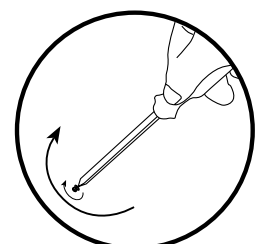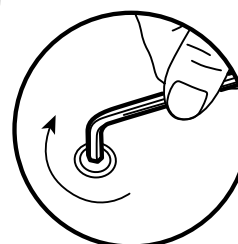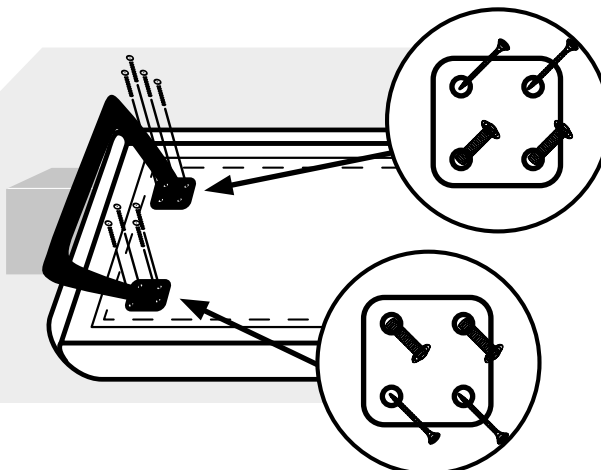

4

