

# pelipal



---\_ -016013    ---\_ -017313  
---\_ -016213    ---\_ -019613  
---\_ -017213    ---\_ -011013

MOT-NZ0813S1 | A4  
Datum 12/09/18

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	

T2


Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434350

E-Mail: [ersatzteile@pelipal.de](mailto:ersatzteile@pelipal.de)

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

--



T3


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden

---\_ -016013


980-996832

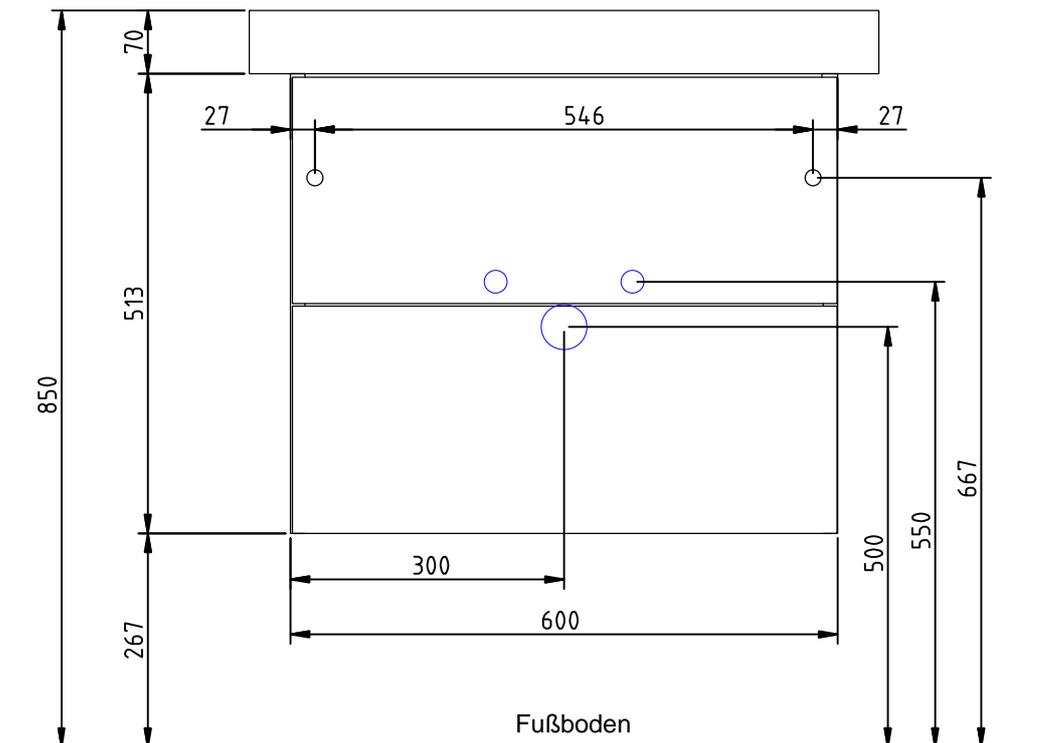

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

\_\_\_-016213

980-996541

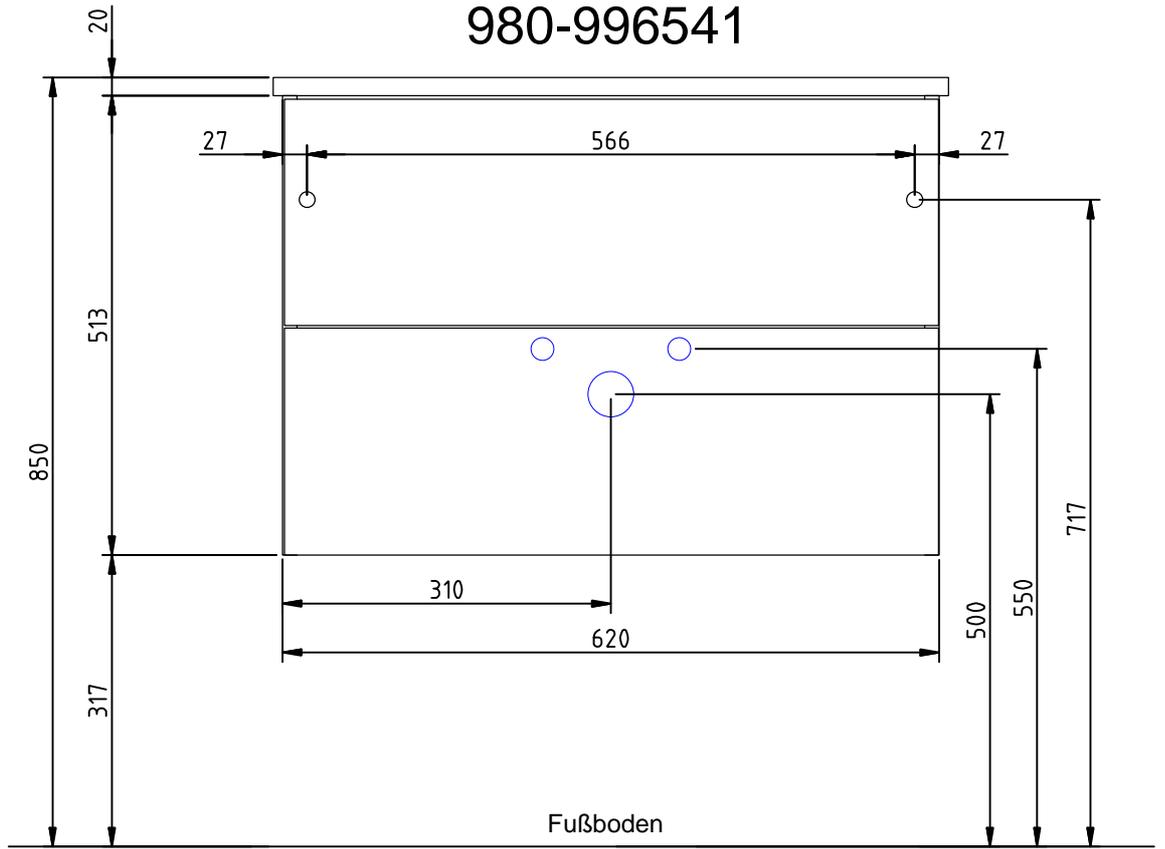


Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

\_\_\_-017213

980-997541

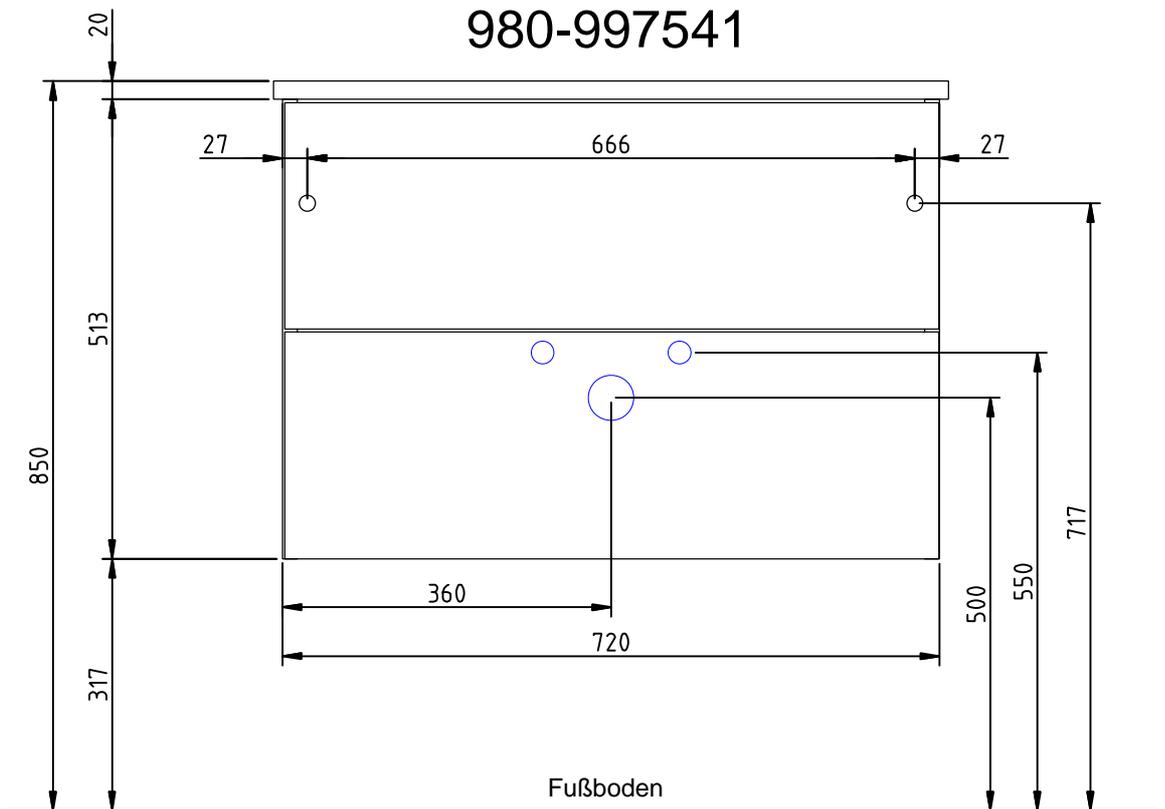


Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!






\_\_\_-019613

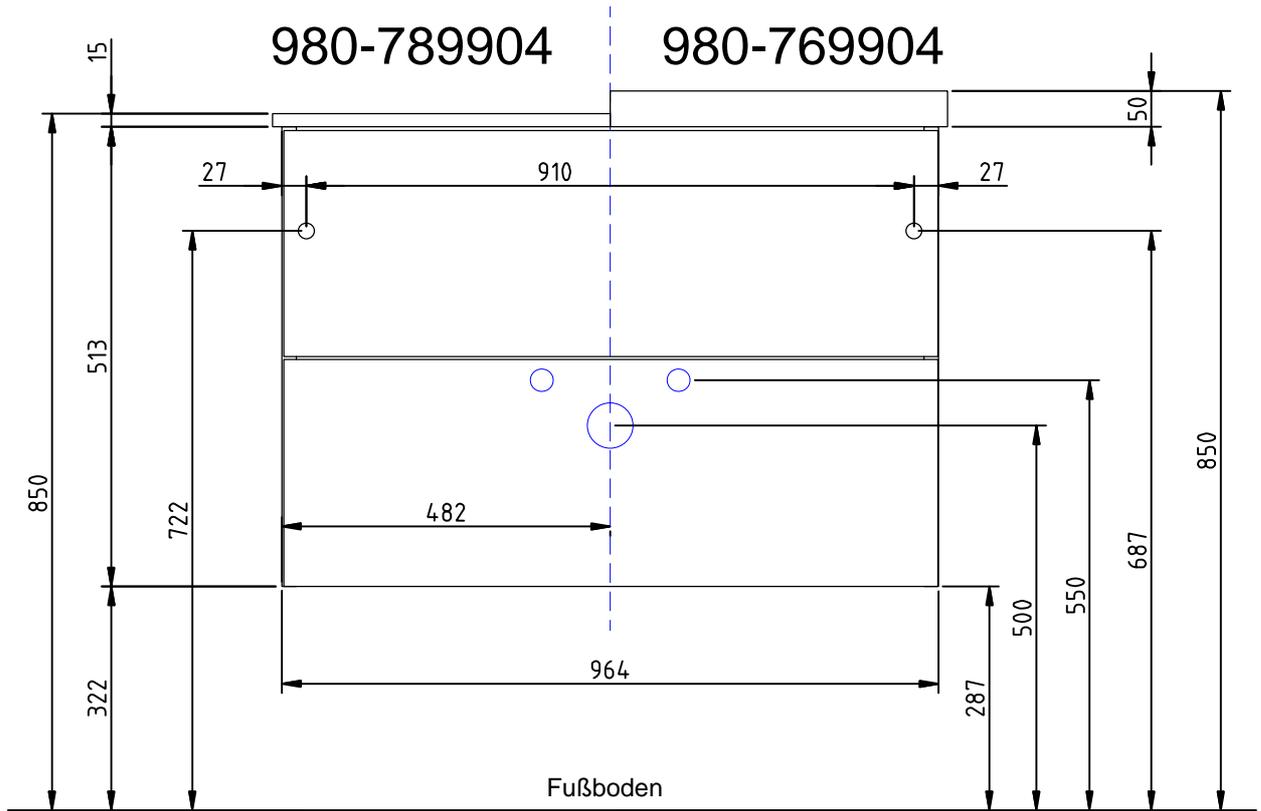






Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!








\_\_\_-011013












980-991505

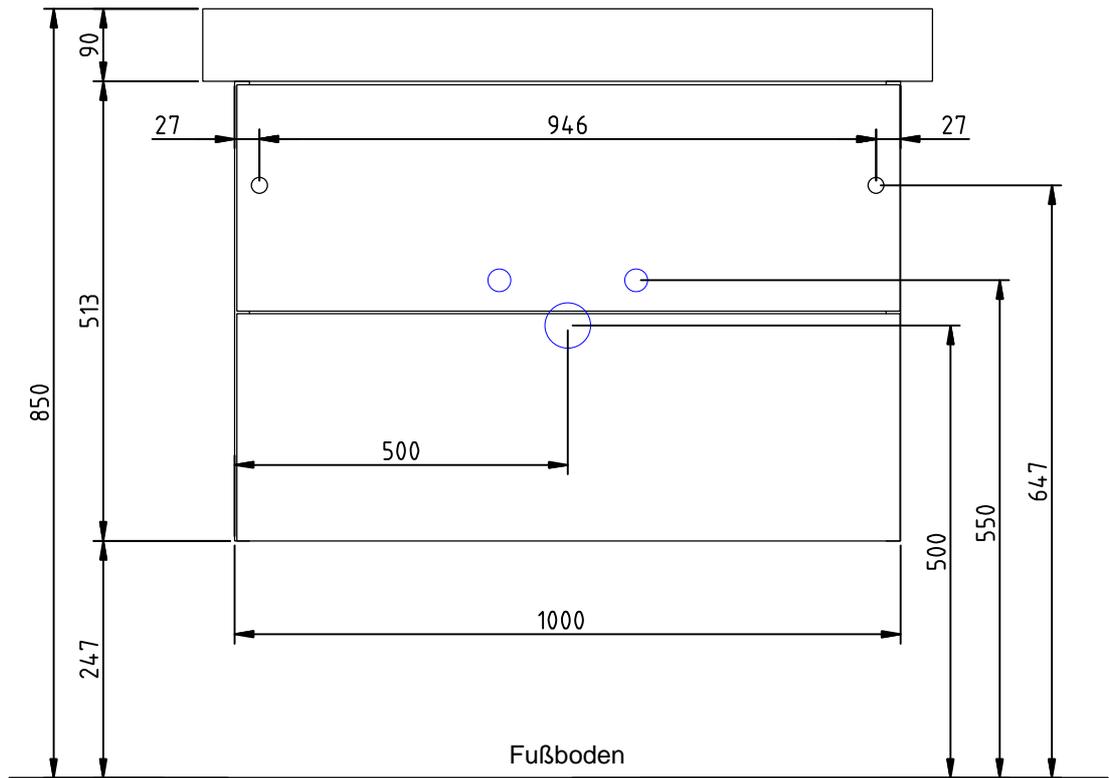



Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

26 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	26 x b  EXZENTER-000015	Stück	12 x c  DUEB-HLZ-008X030	Stück	1 x d  AUF-001-000080	Stück	<table border="1"> <tr> <td>MOT-NZ0813S6</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>12/09/18</td> </tr> </table>		MOT-NZ0813S6	A4	Datum	12/09/18
MOT-NZ0813S6	A4												
Datum	12/09/18												
1 x e  AUF-001-000090	Stück	12 x f  SCH-KA-063X011	Stück	2 x g  Griff	Stück	4 x h  SCH-RDK-040X015	Stück	4 x j  KA-ZUB-000010	Stück				
2 x k  AUF-001-000020	Stück	8 x l  SCH-SPA-035X035	Stück	2 x m  VBD-000120	Stück	10 x n  SCH-RDK-040X015	Stück	2 x o  SCH-SON-055X060	Stück				
2 x p  AUF-001-000180	Stück	2 x s  KA-350-0020			2 x t 			Stück					

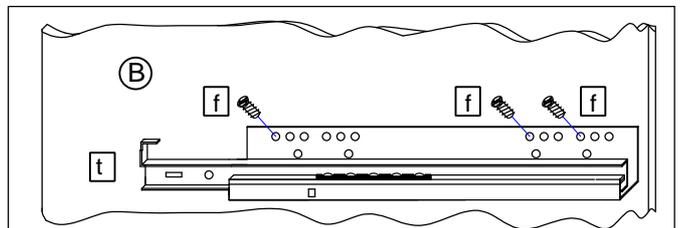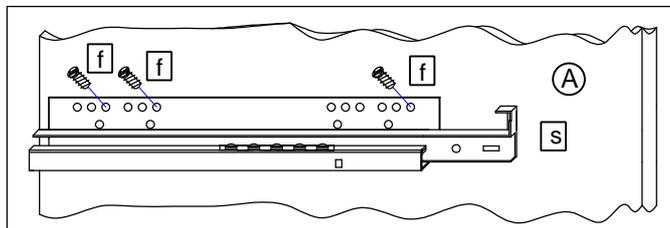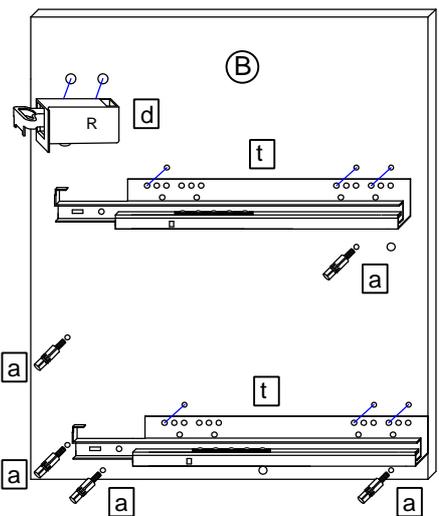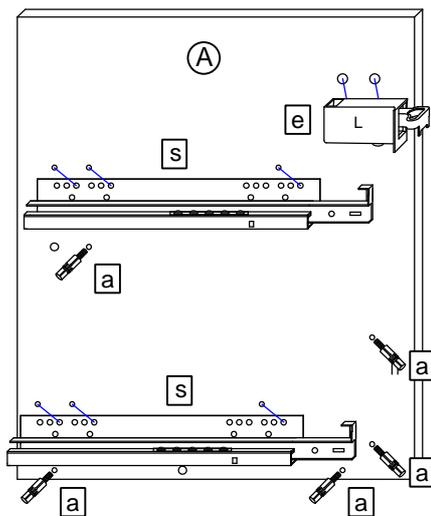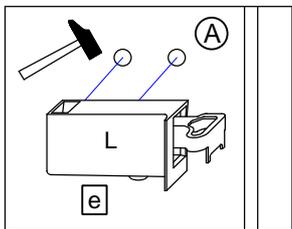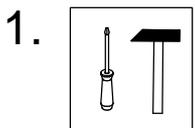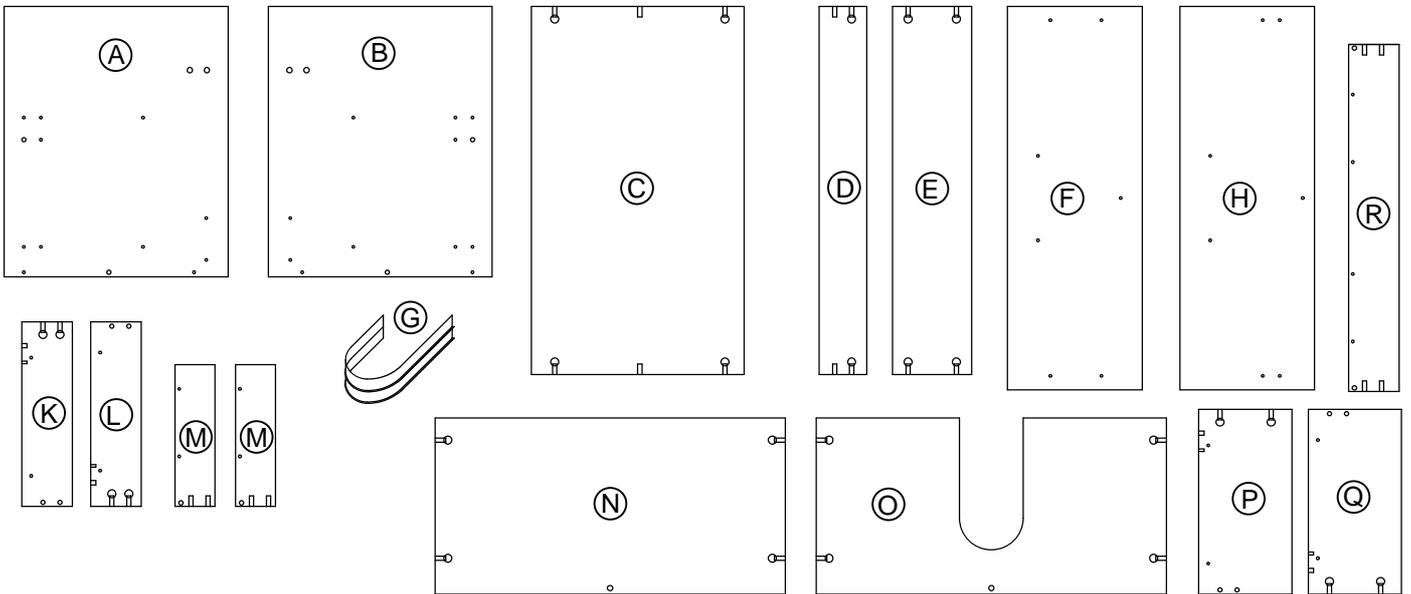


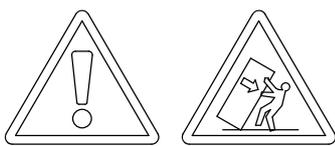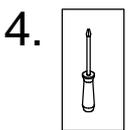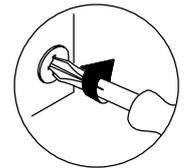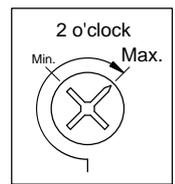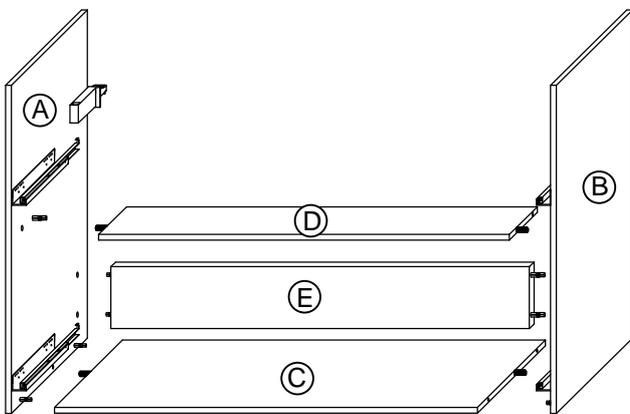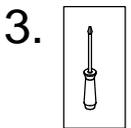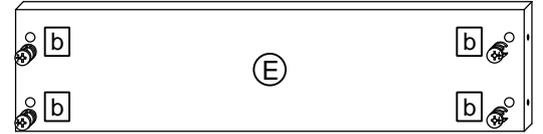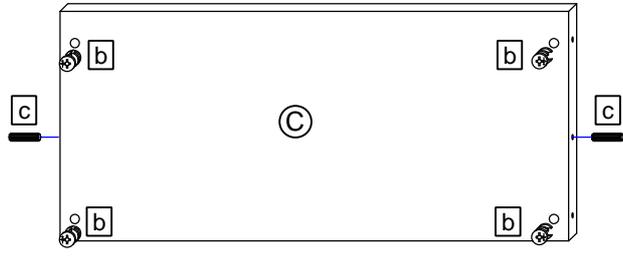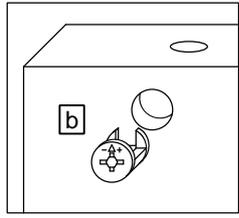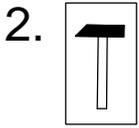

**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

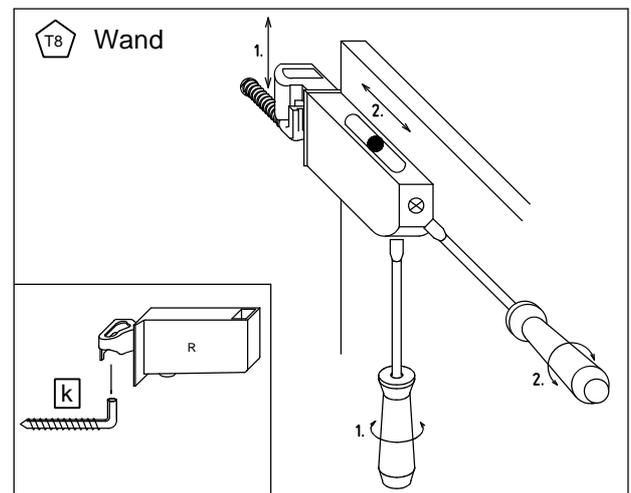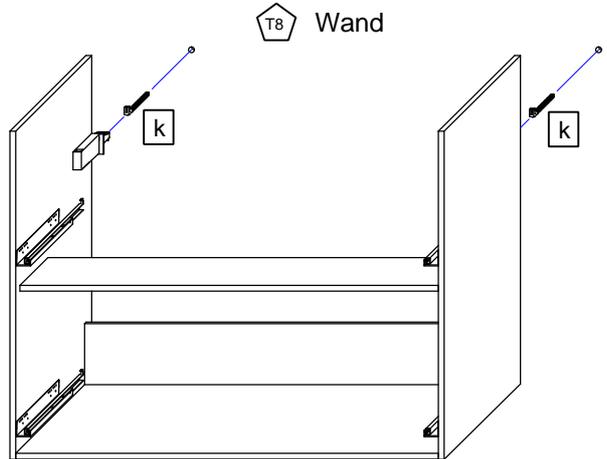


5.

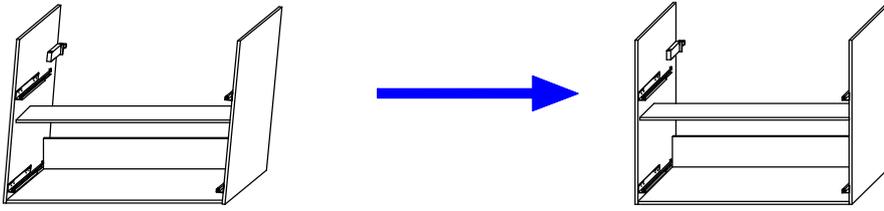


6.




6.1

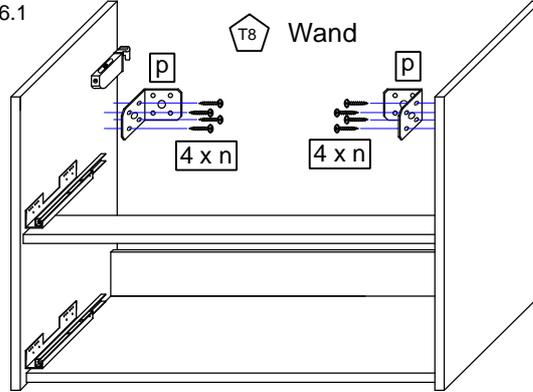










6.2

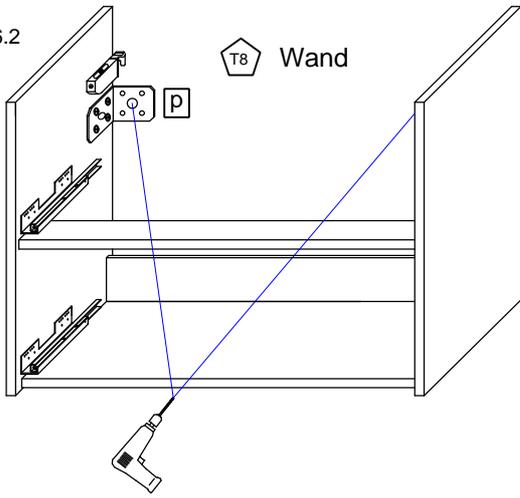





6.3

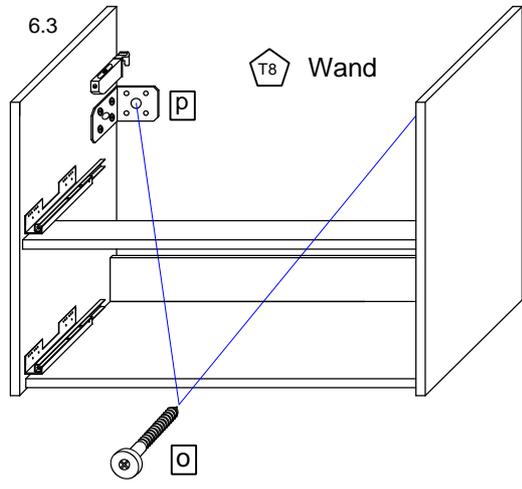





7.

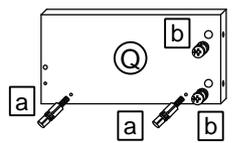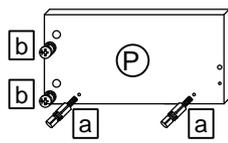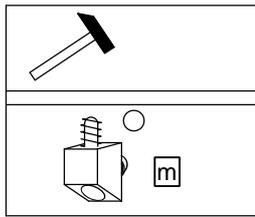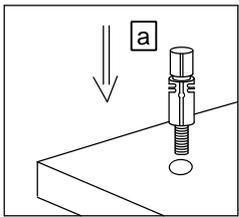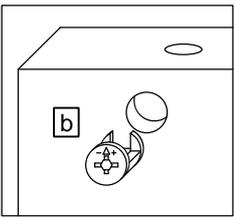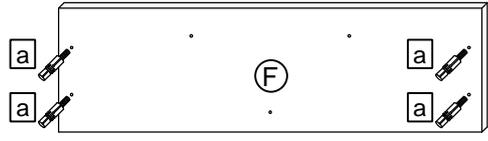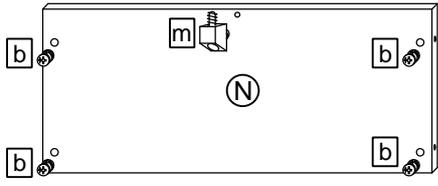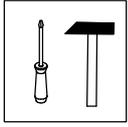











8.

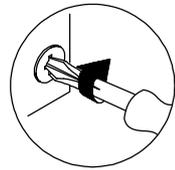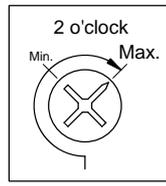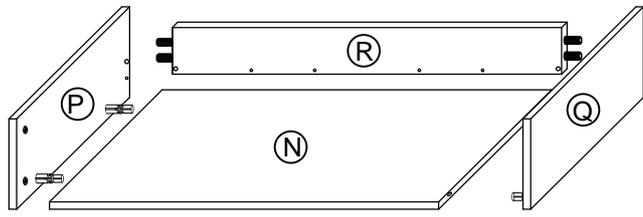





9.

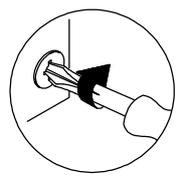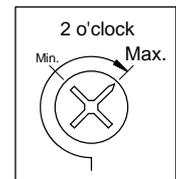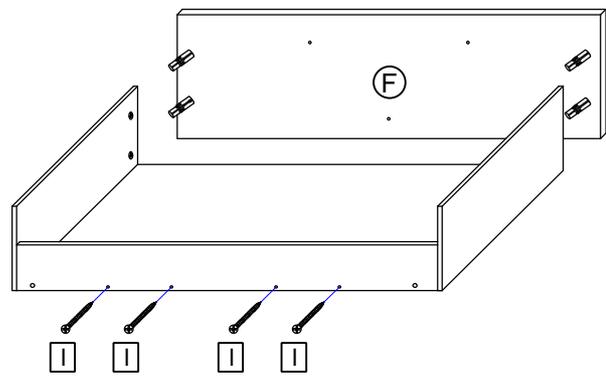





10.

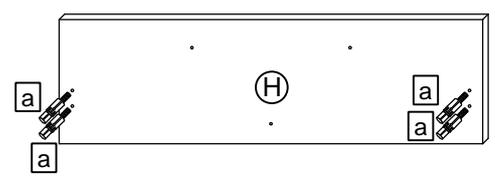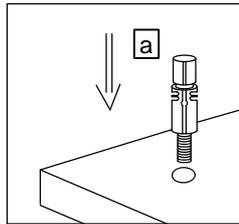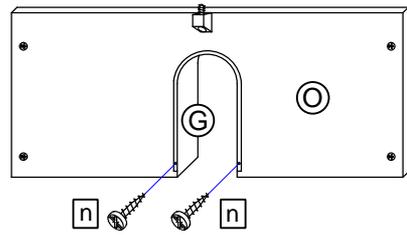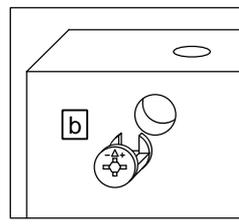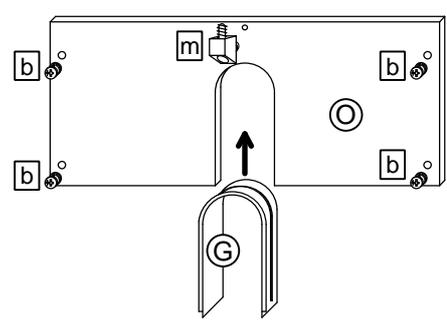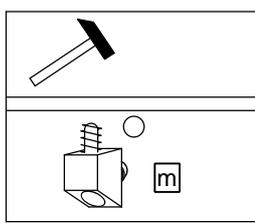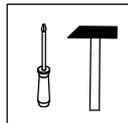



11.

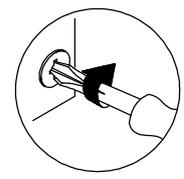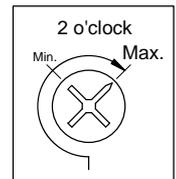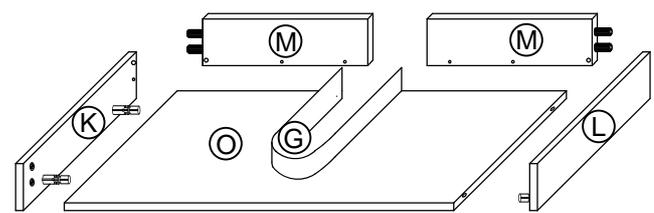

12.

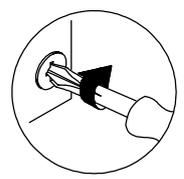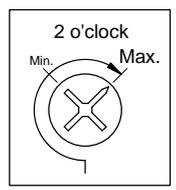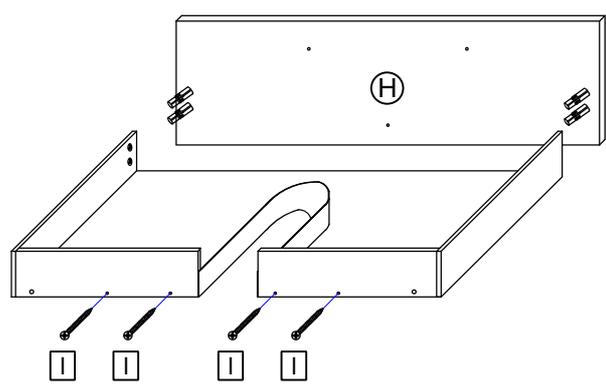


13.


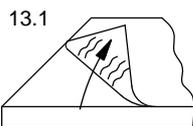



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





13.2

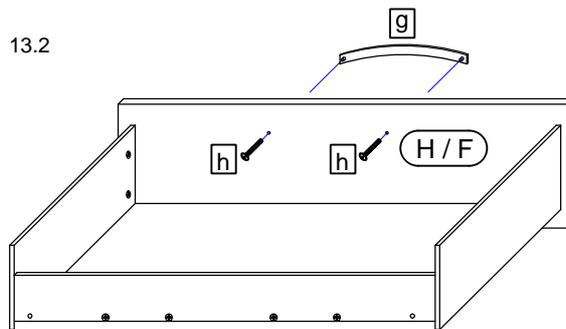


14.

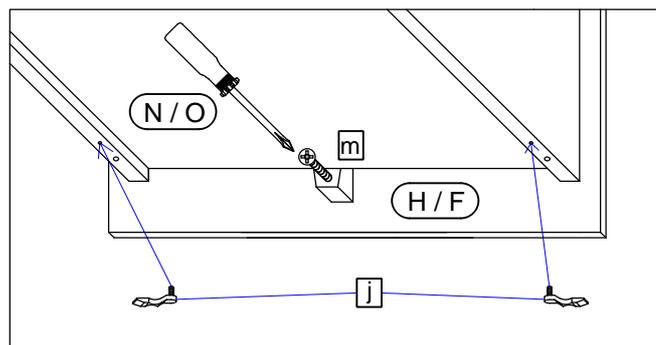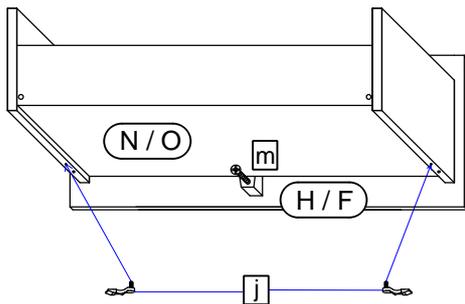


15.

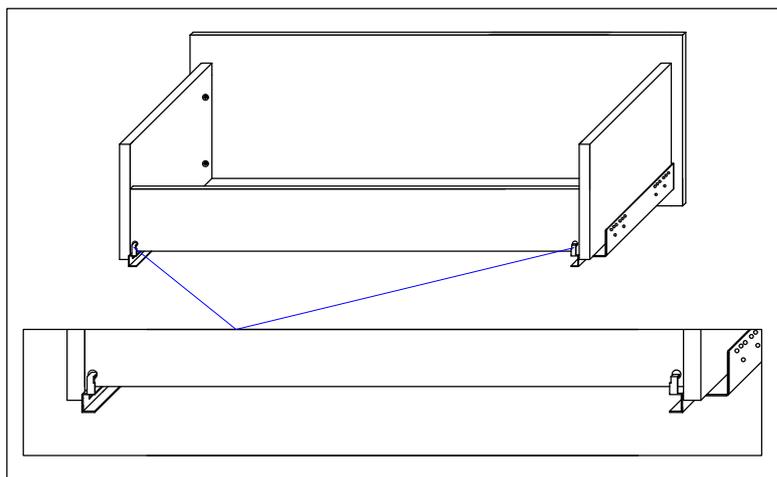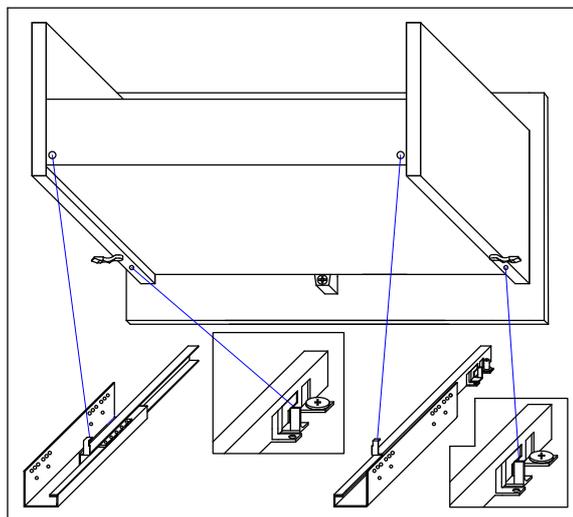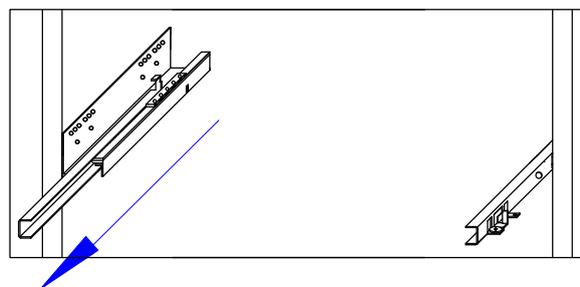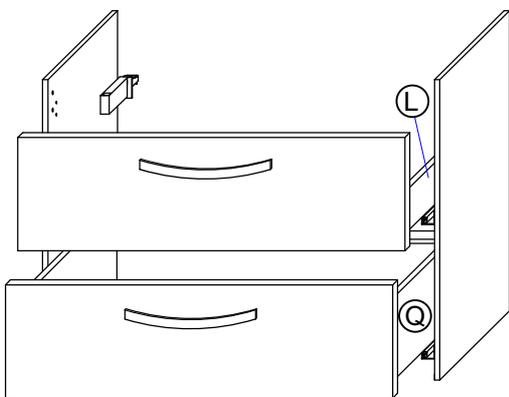


16.

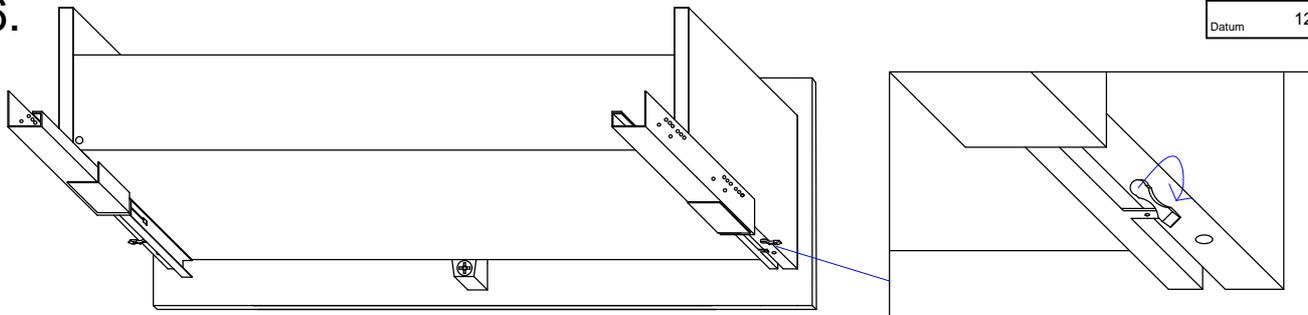

17.

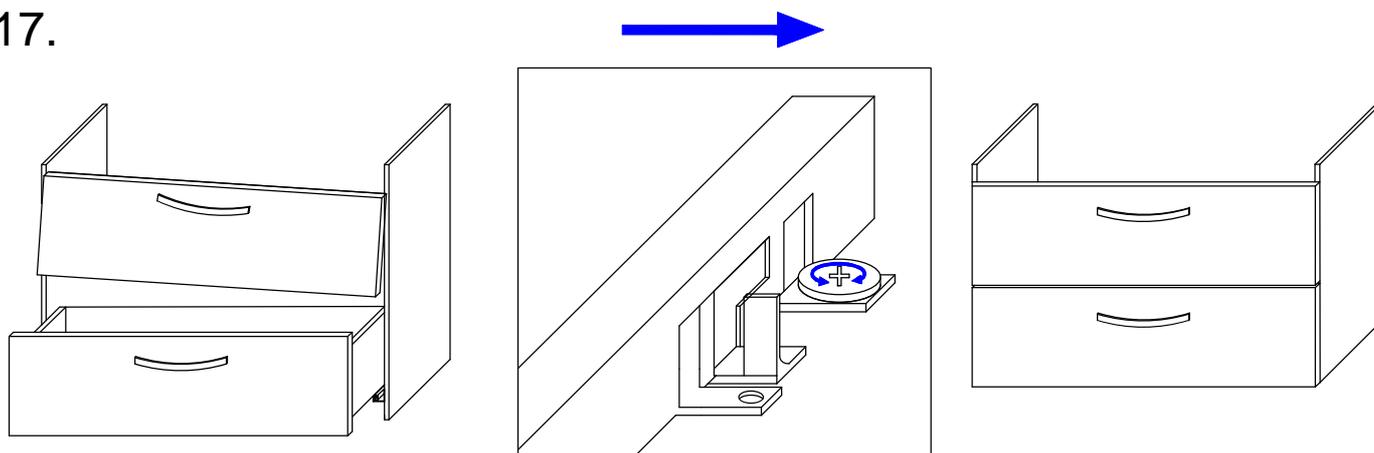

18.

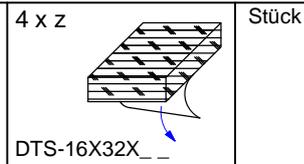

980-767404  
 980-787404  
 980-888038  
 980-787430  
 980-769904  
 980-789904

980-996862  
 980-996541  
 980-997541  
 980-997642  
 980-998032  
 980-991041  
 980-991505

