


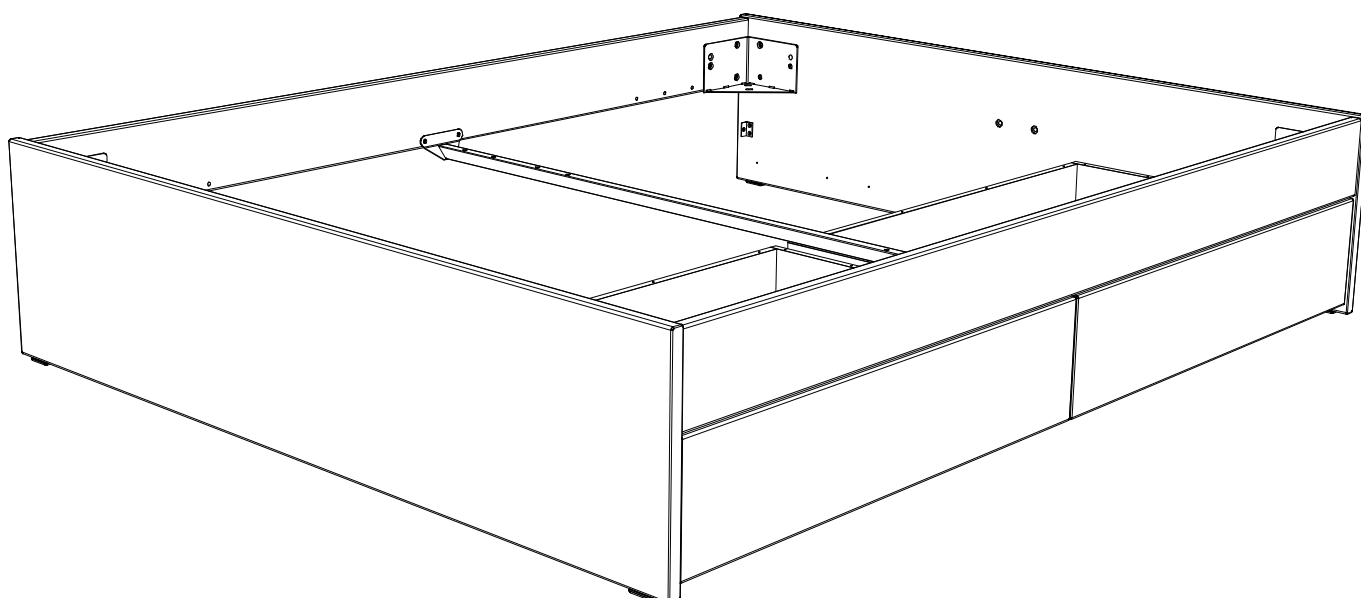
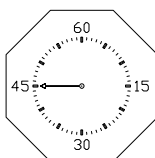




Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

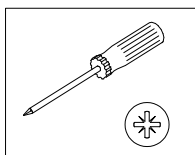

R x1

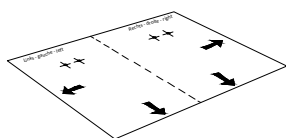

ACHTUNG
ATTENTION
BE CAREFUL
ATTENZIONE












Nur bei Einsatz von Azio Blenden ist vor Montage diesen Vorgang durch zu führen



Suivre cette etape avant le montage du lit, uniquement pour les panneaux Azio

Following process needs to be done when using Azio panels



Seguire le seguenti tappe, prima del montaggio, unicamente da usare per il pannello Azio

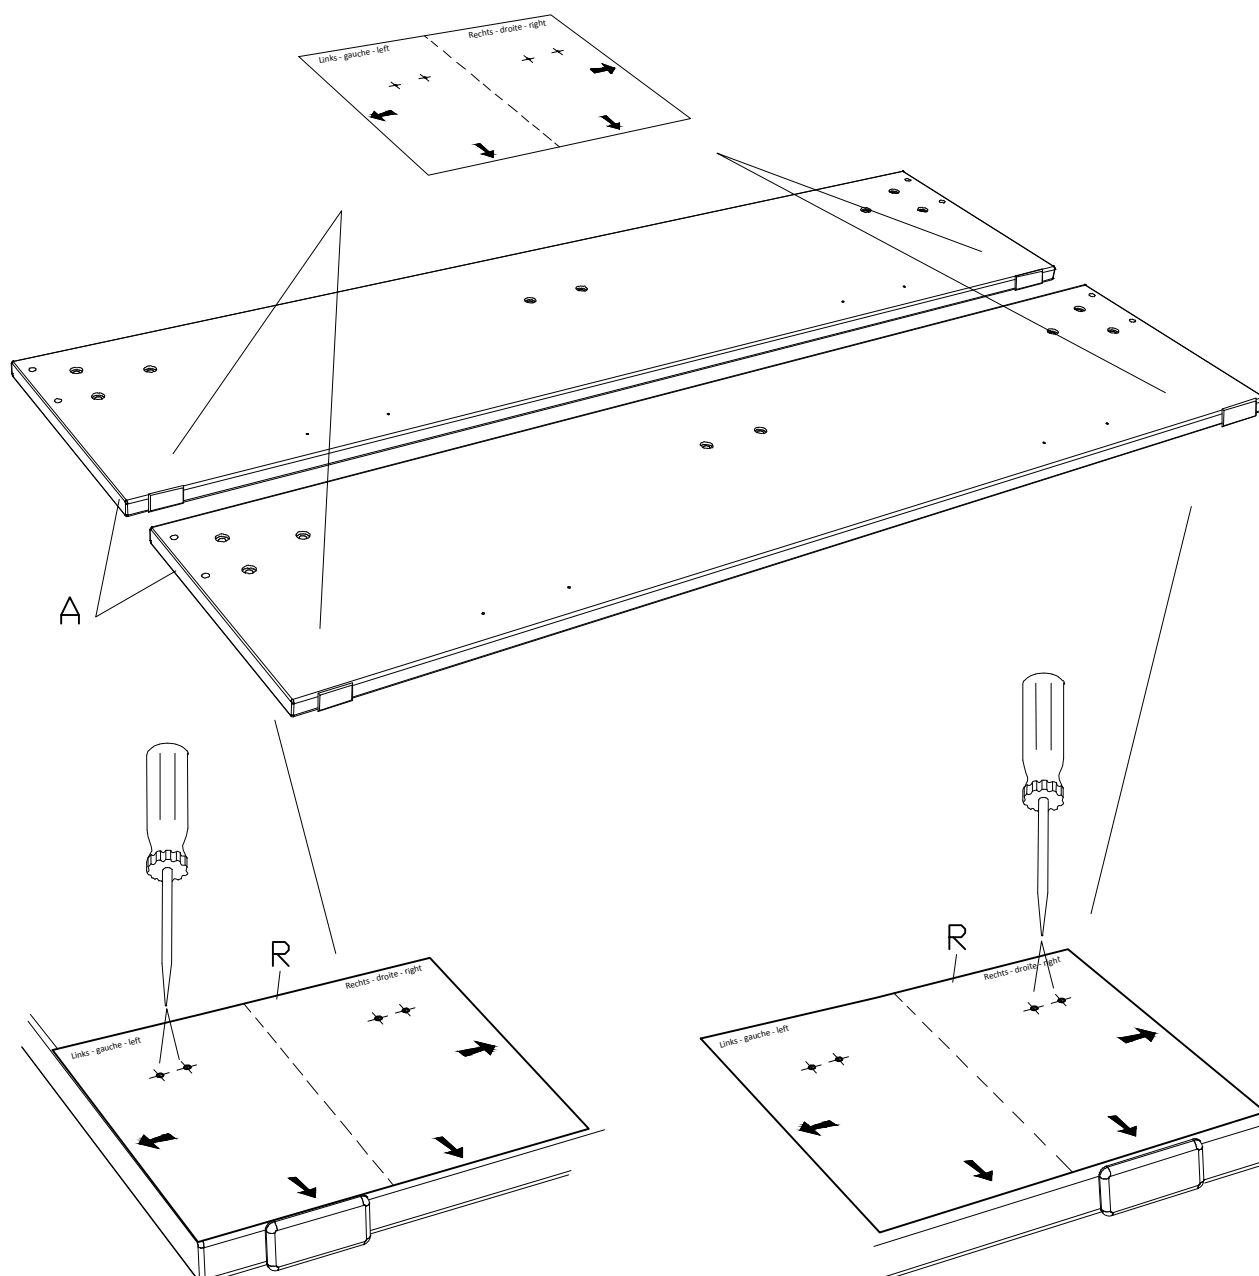

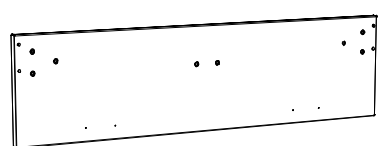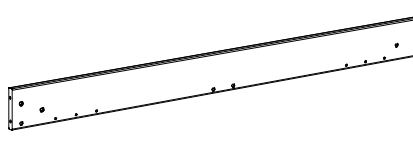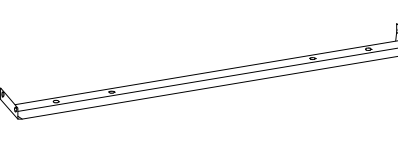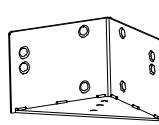A x2		B x2		C x1	
					
K x4	L x8	N x24	Q x4	Z x1	Z' x1
					
630.10142	Ø10x40 630.02700	631.87200	631.88000	SW4 631.10100	SW5 631.10000

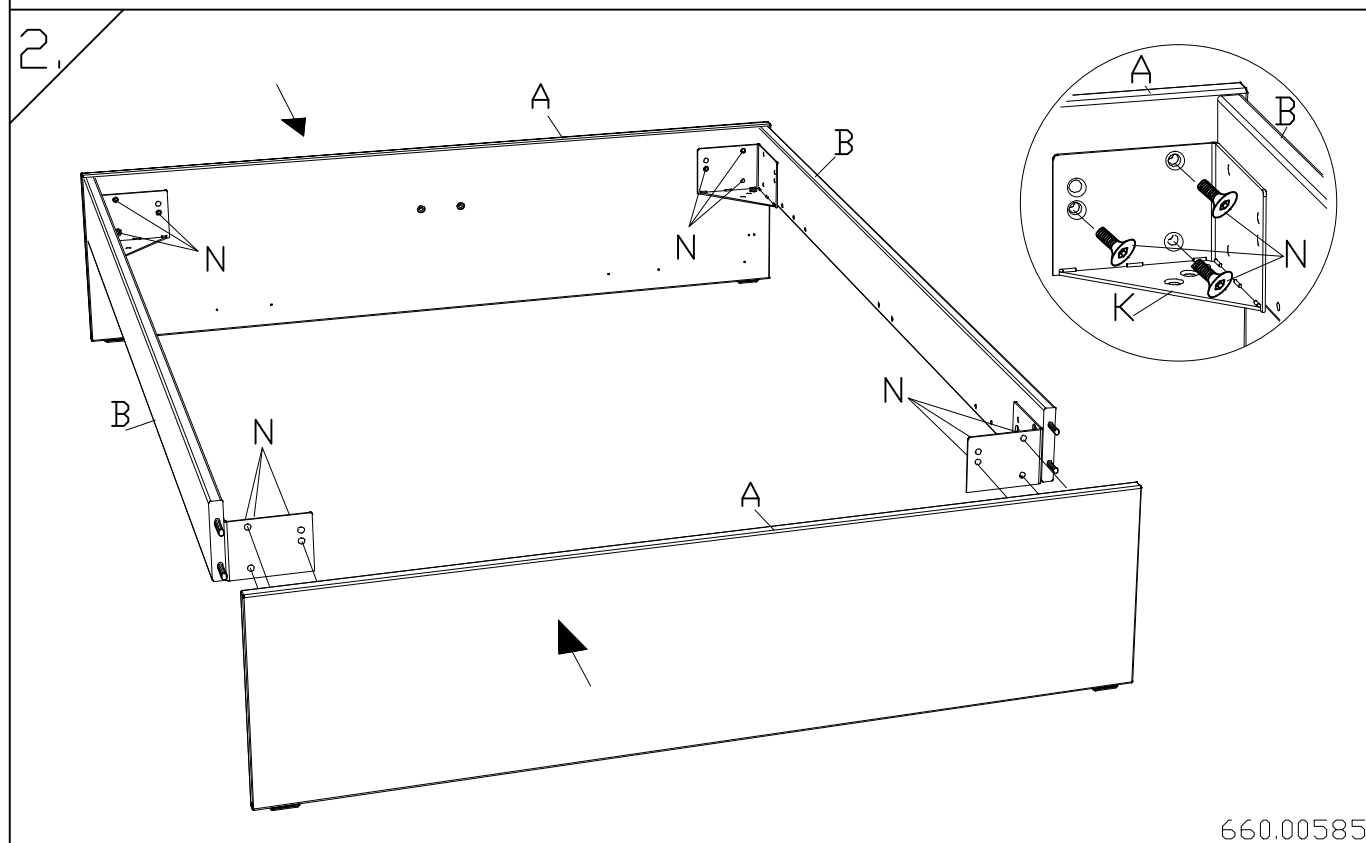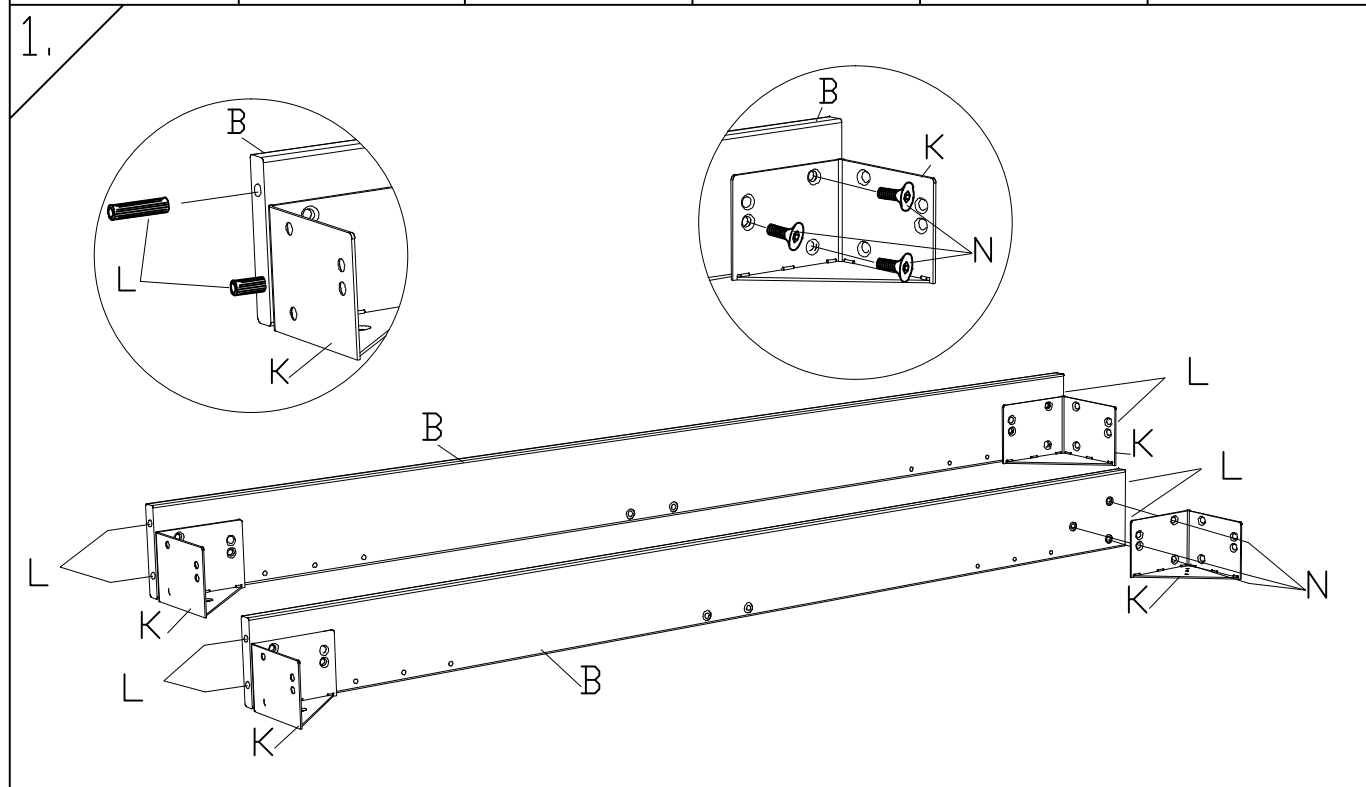


3.

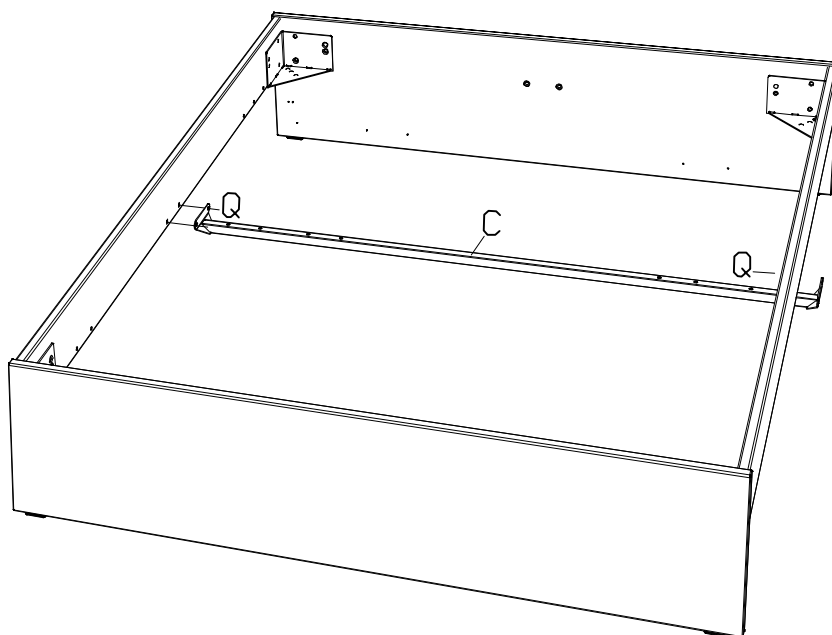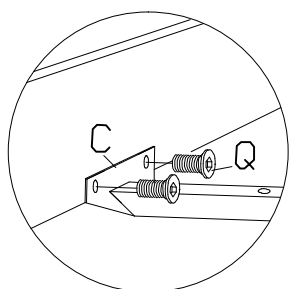

zusätzlich bei Breiten ab 160cm
à partir des dimensions 160cm

additional for widths from 160cm
a partire della misura 160cm

E x2




790.023

F x2



N x6





631.872

G x2







793.290


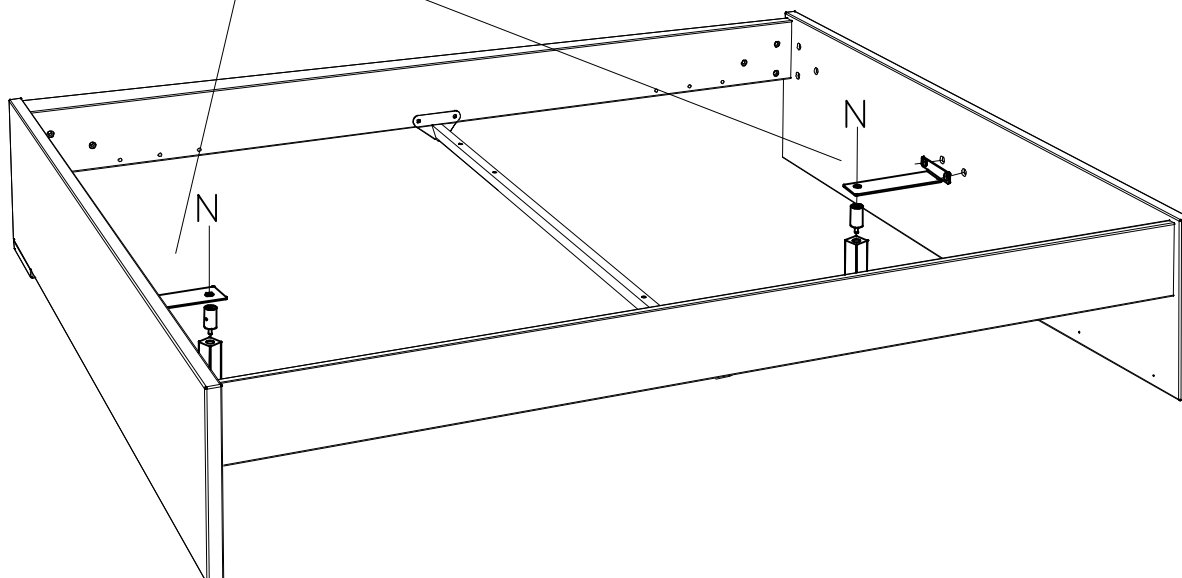
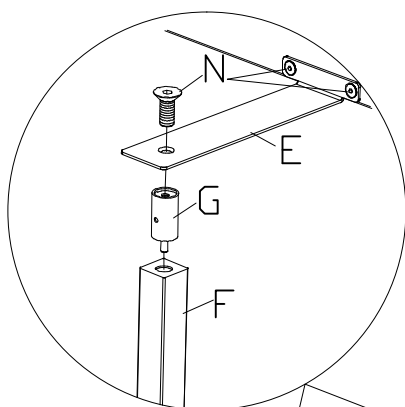


660.00585


links - left - gauche

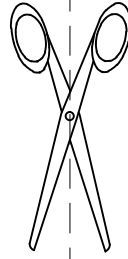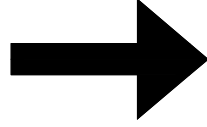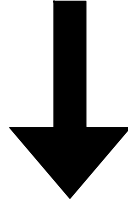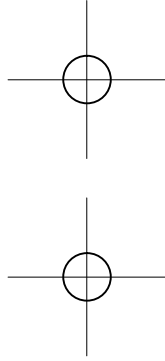



rechts - right - droite




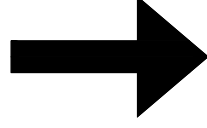
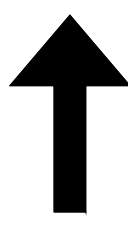
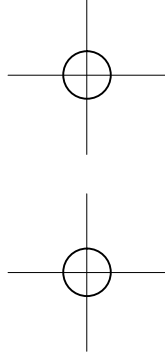




660,00585

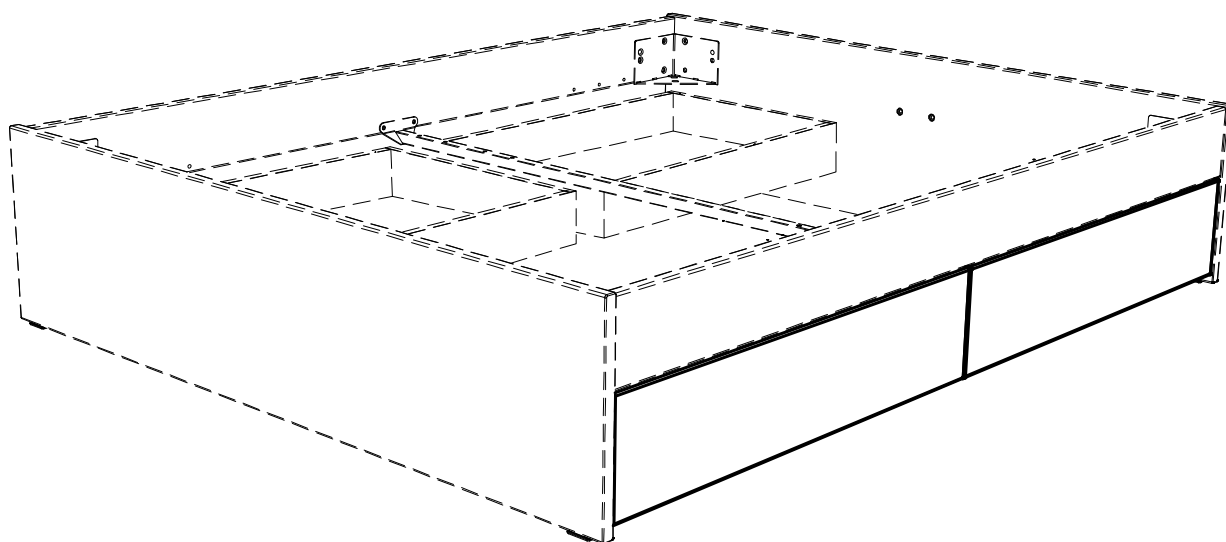

Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

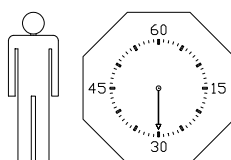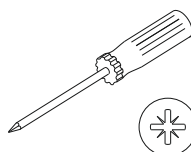

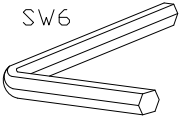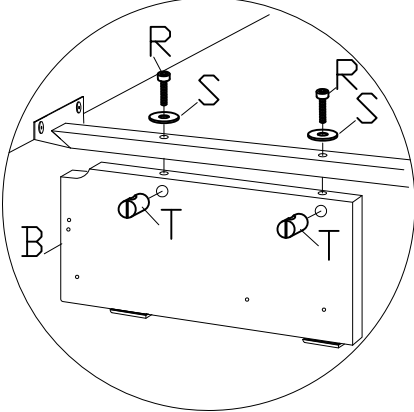A x2 	B x1  745.293	L x4  790.048	R x2  631.95000	S x2  631.08000	T x2  631.61100
Q x16  631.13300	Y x1 SW6  631.10300				

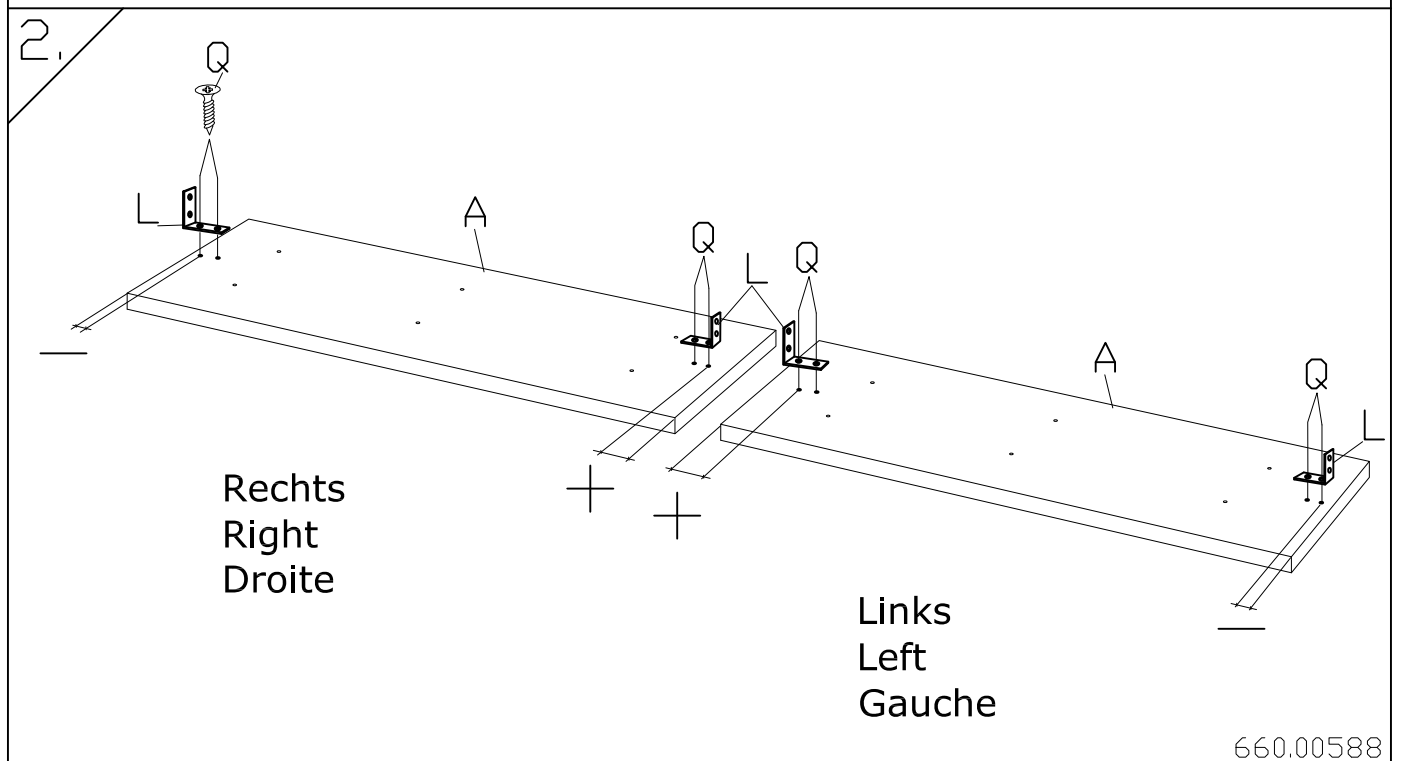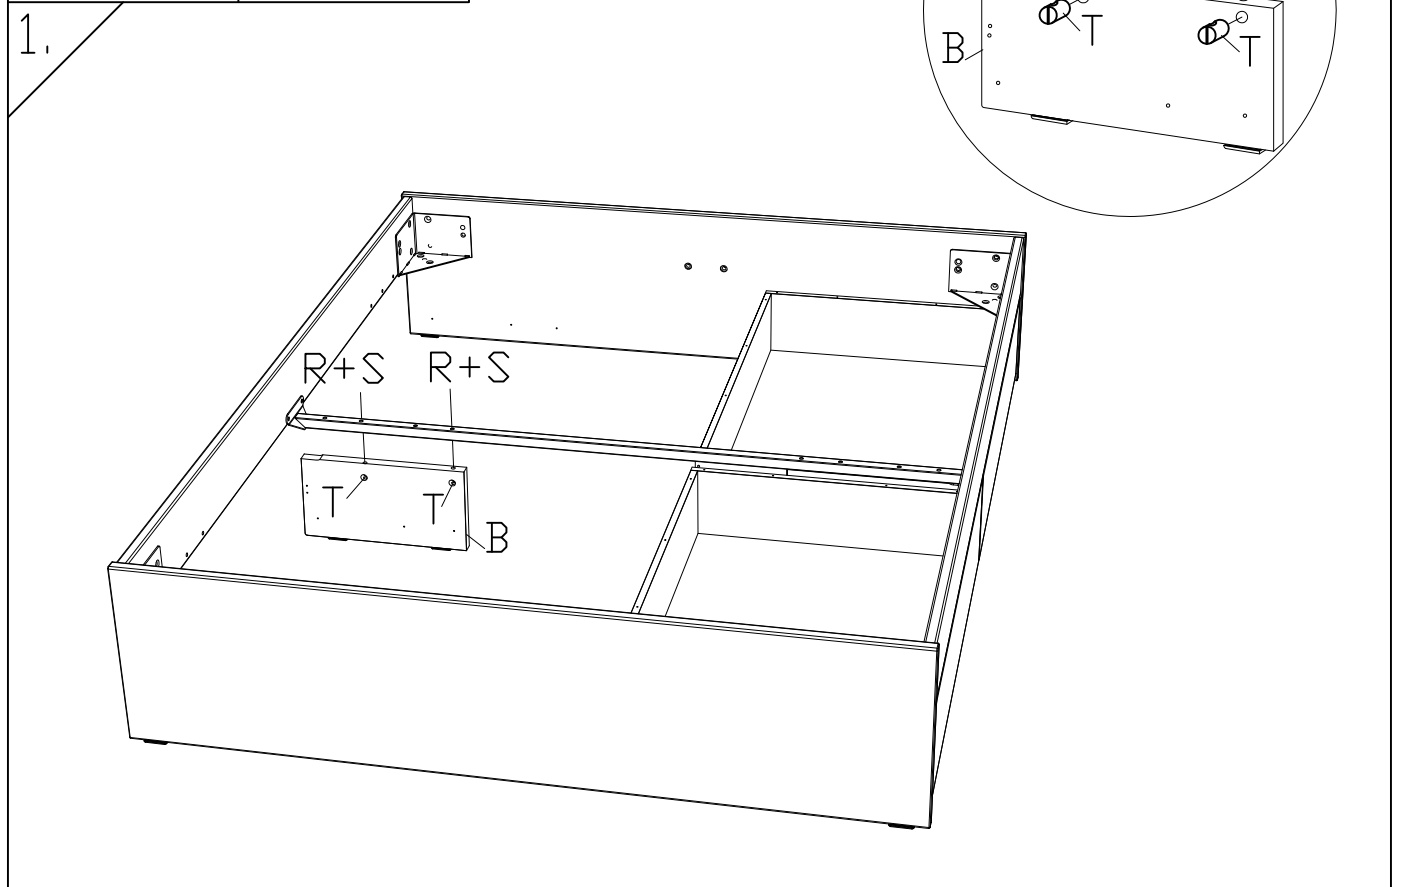

3.

