



NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

ARGOS
Ecke Otomane mit Sitzvortrag
Sofa 2-sitzer

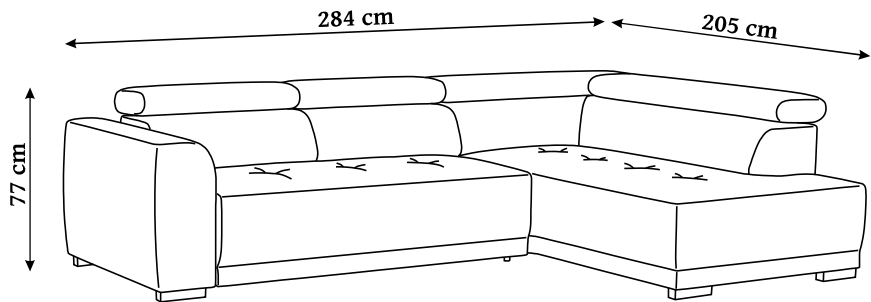


Ecke Otomane rechts mit Sitzvortrag

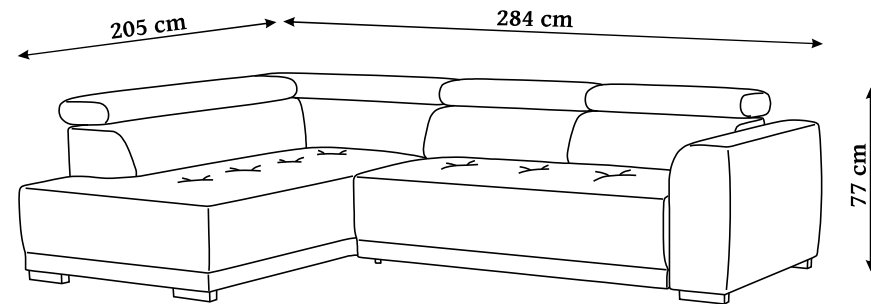



Ecke Otomane links mit Sitzvortrag



+/- 2cm

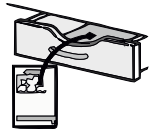



36 min

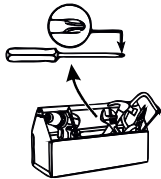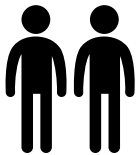

Ecke Otomane links mit Sitzvortrag Sofa 2-sitzer

Glow 14

09220001 / 01

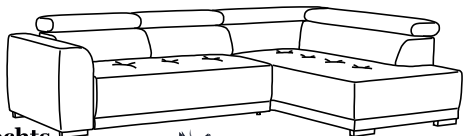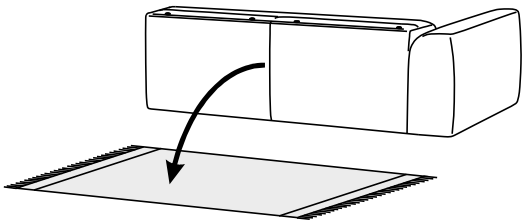

Ecke rechts




3-9




10-16


Ecke links

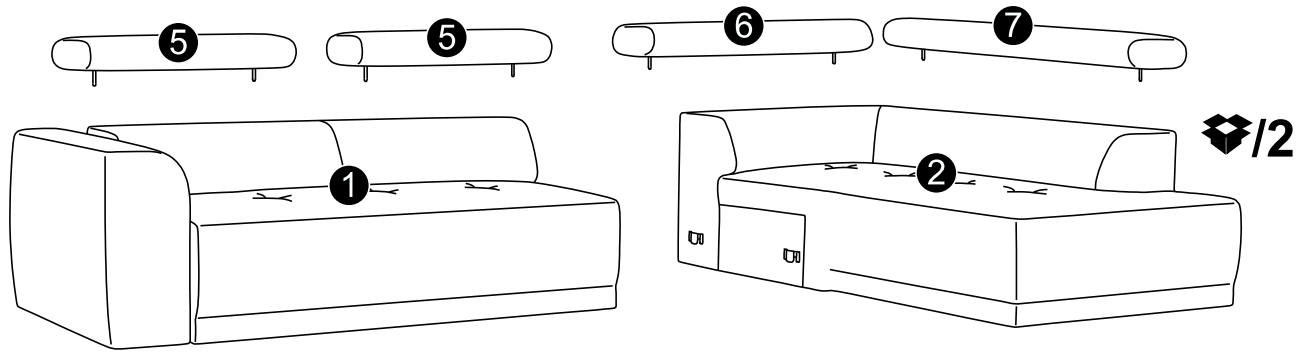


Ecke Otomane rechts mit Sitzvortrag

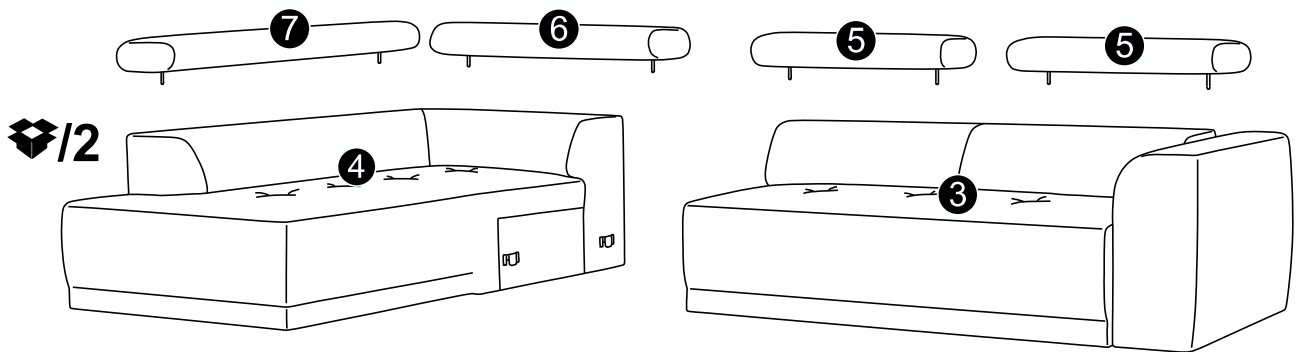




Ecke Otomane links mit Sitzvortrag

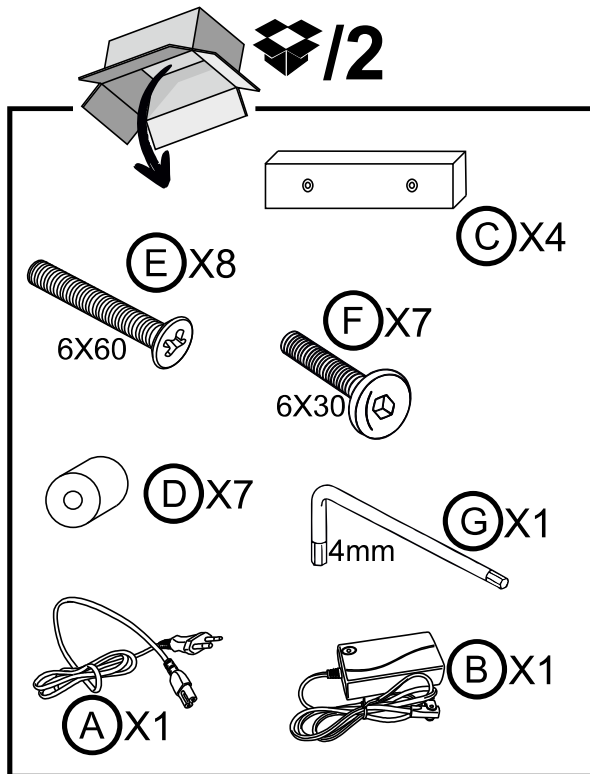


				PCS	
①	169 cm	60 cm	100 cm	x1	1/2
②	110 cm	60 cm	200 cm	x1	2/2
③	169 cm	60 cm	100 cm	x1	1/2
④	110 cm	60 cm	200 cm	x1	2/2
⑤	72 cm	22 cm	30 cm	x2	1/2
⑥	115 cm	22 cm	30 cm	x1	2/2
⑦	30 cm	22 cm	142 cm	x1	2/2

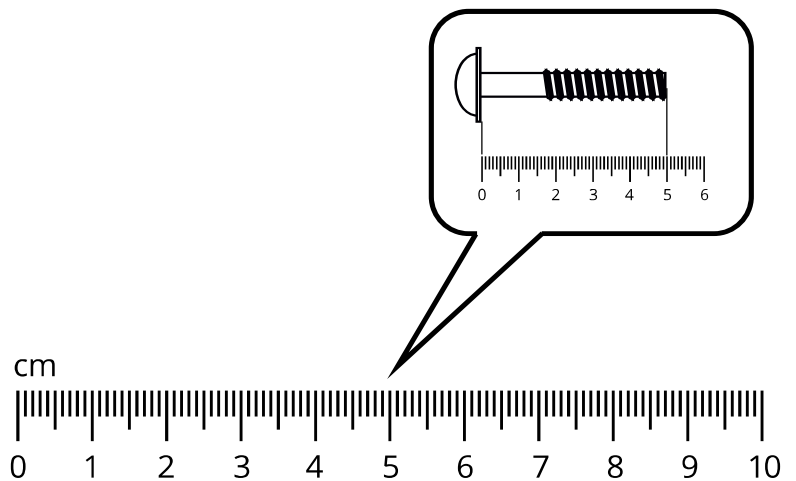

1.

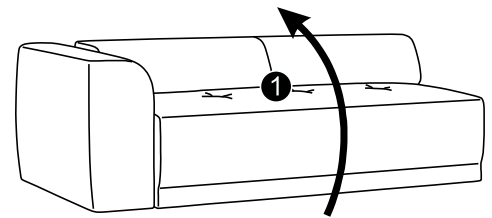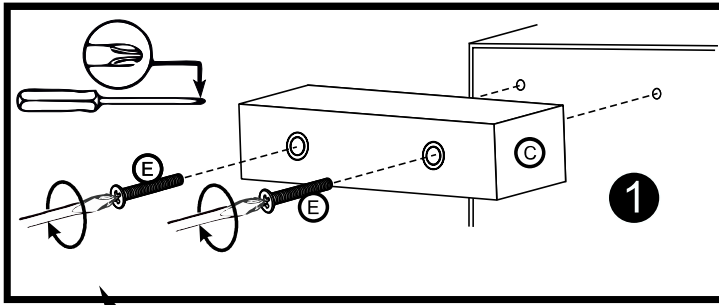


C X2

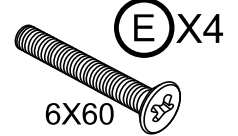







D X4








F X4












G X1

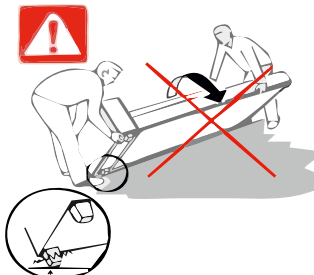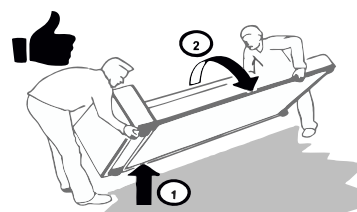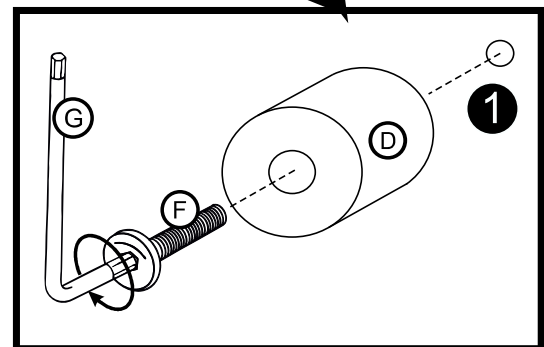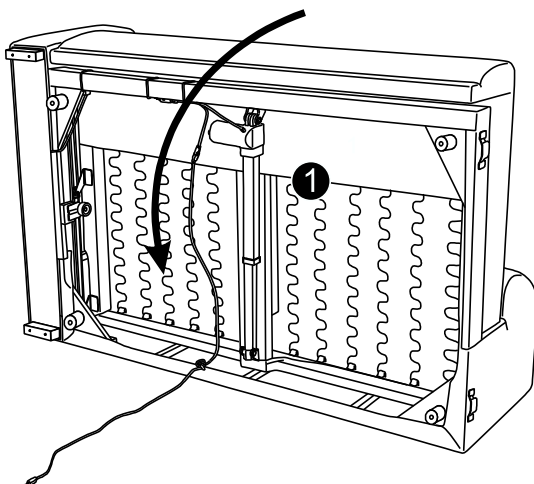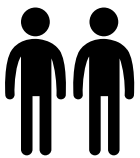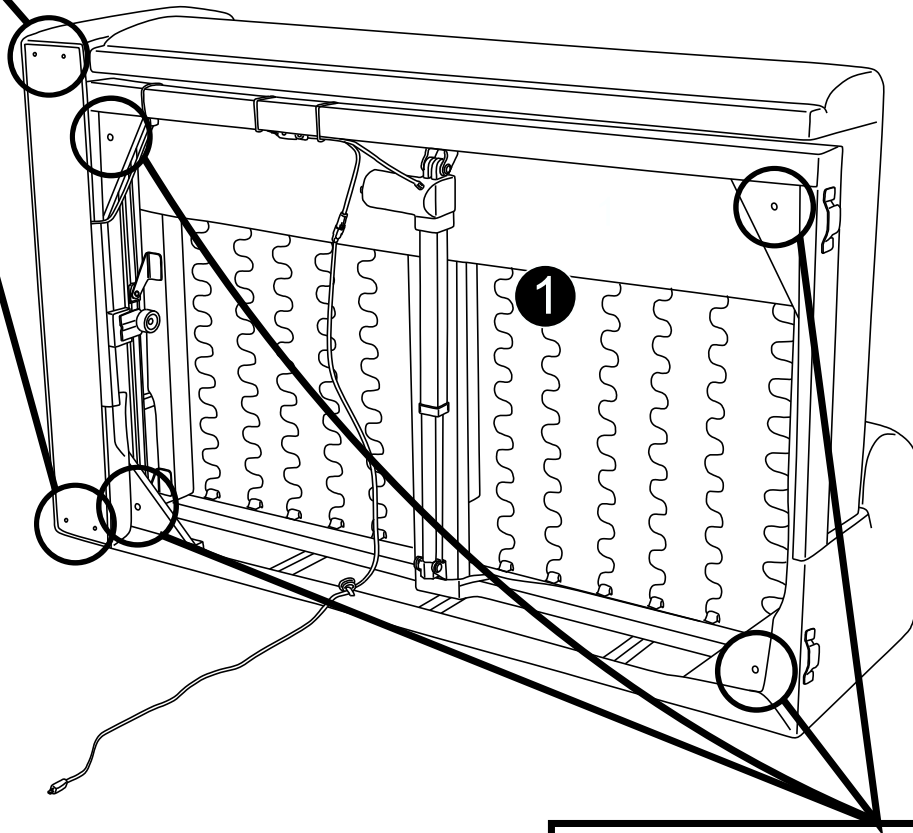




2.

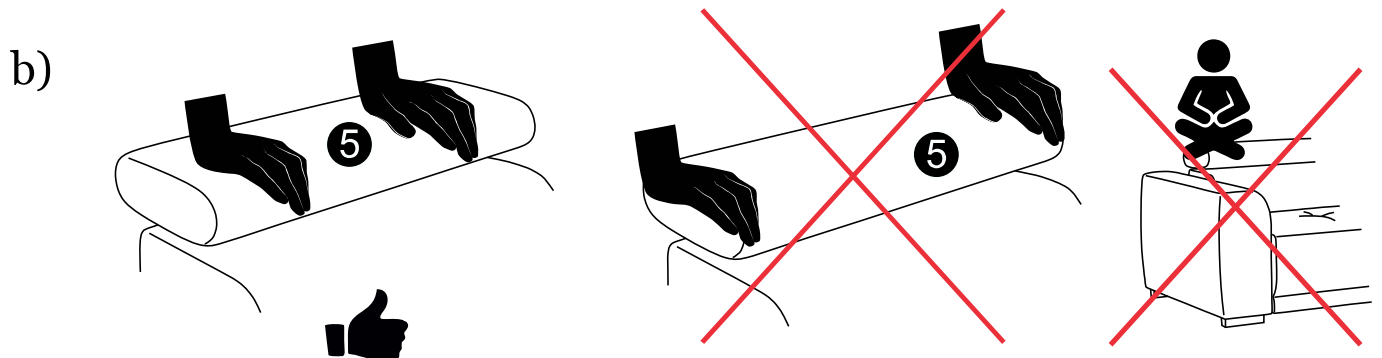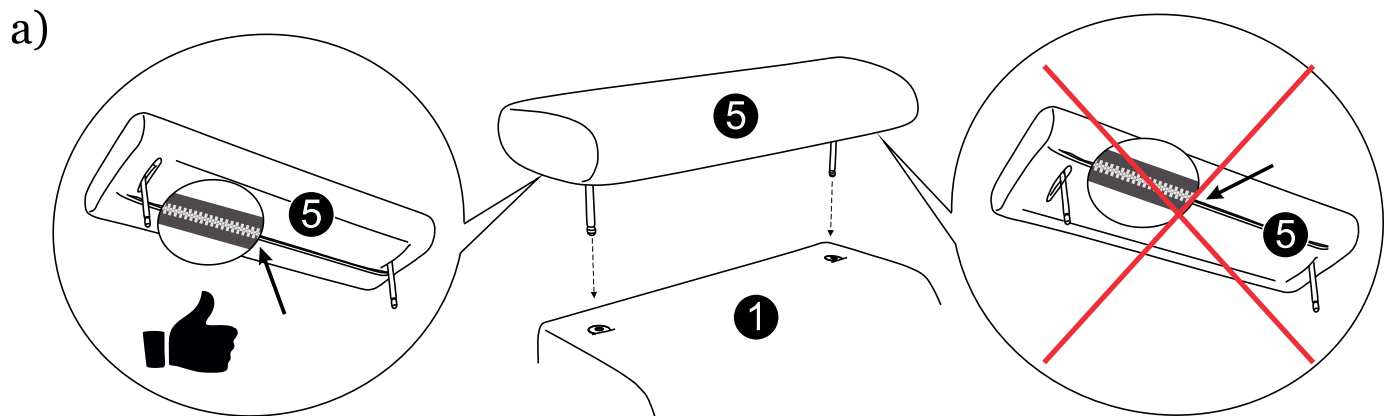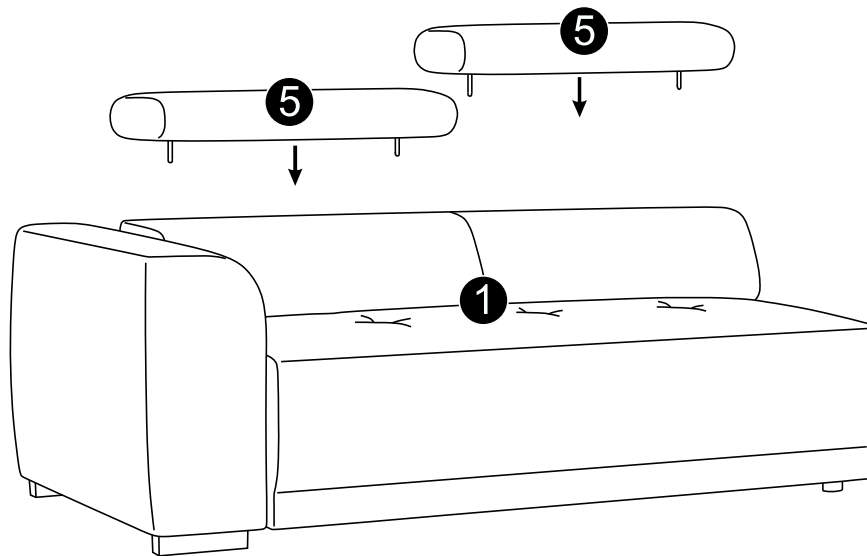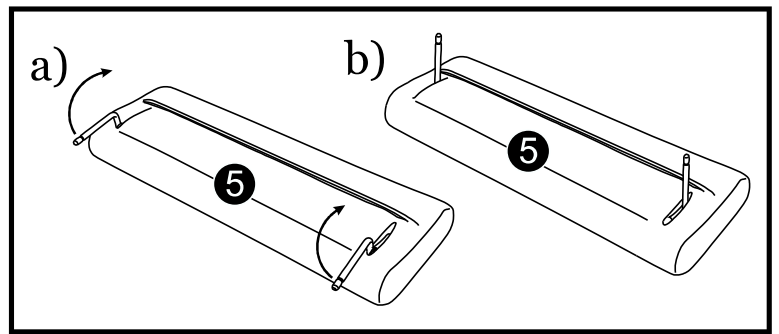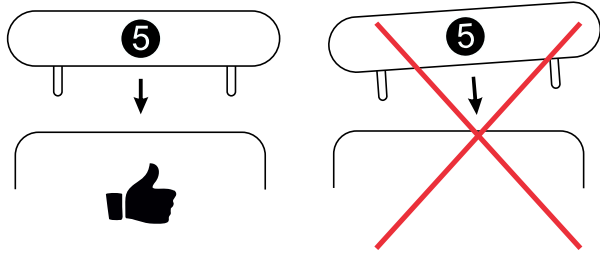


3.

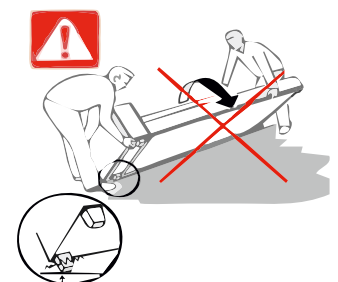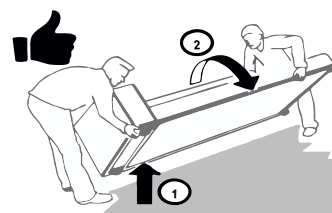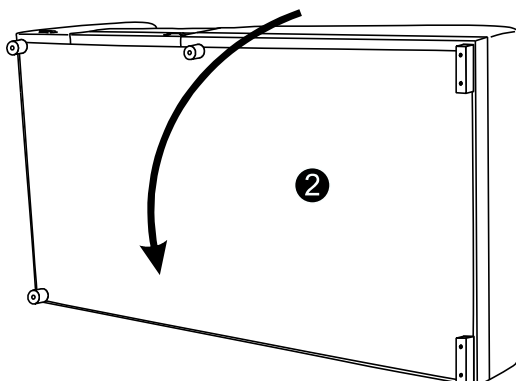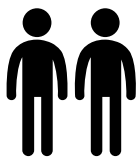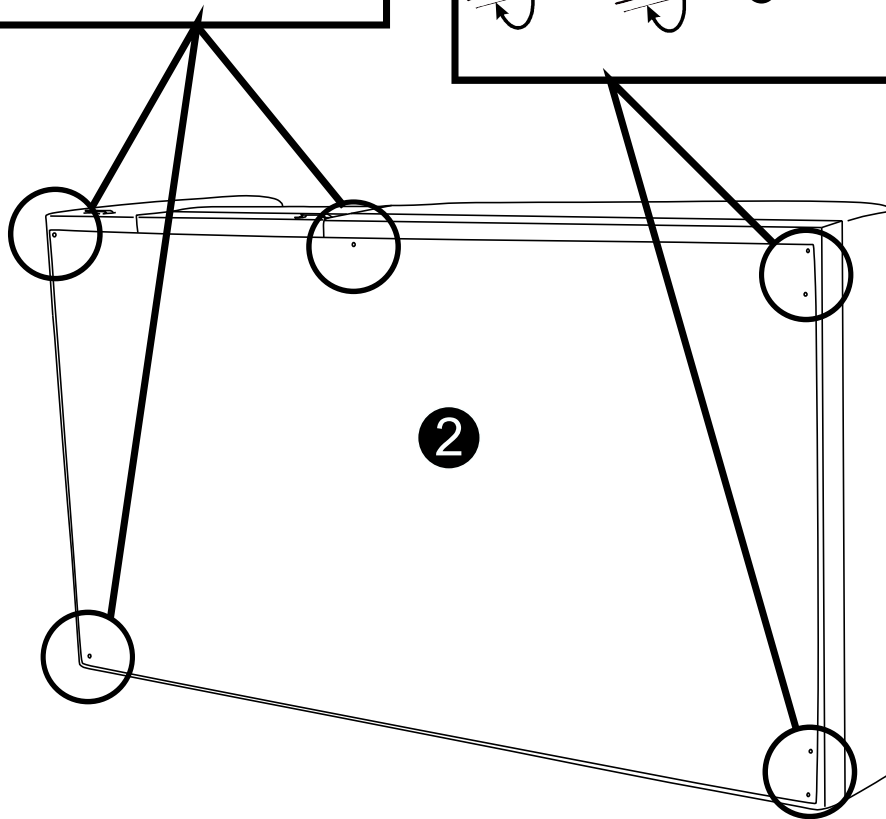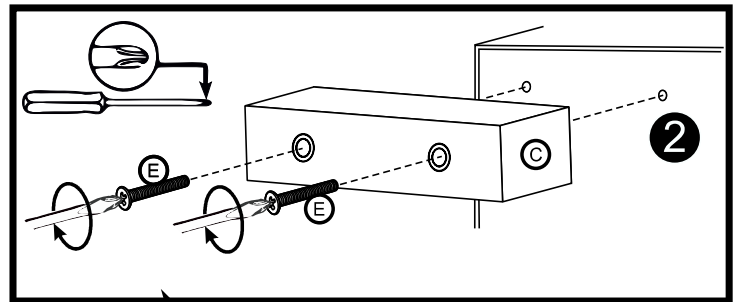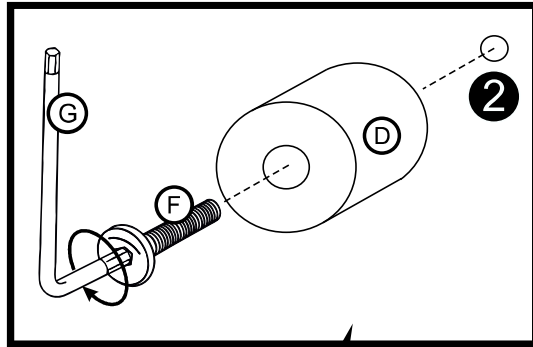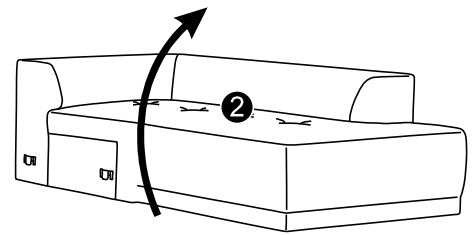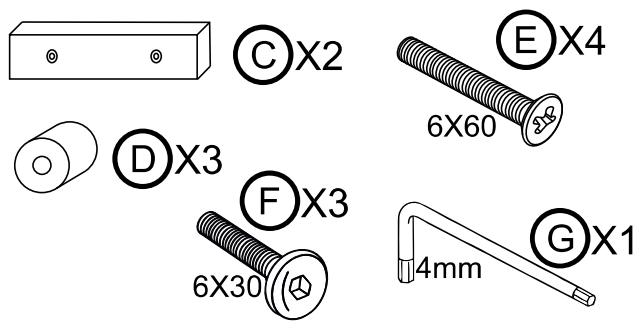


4.

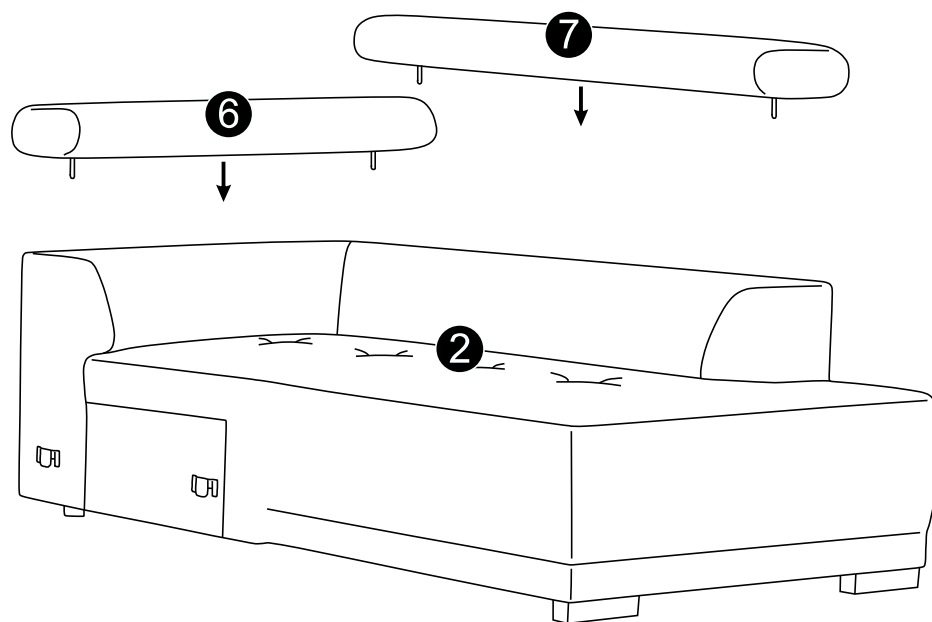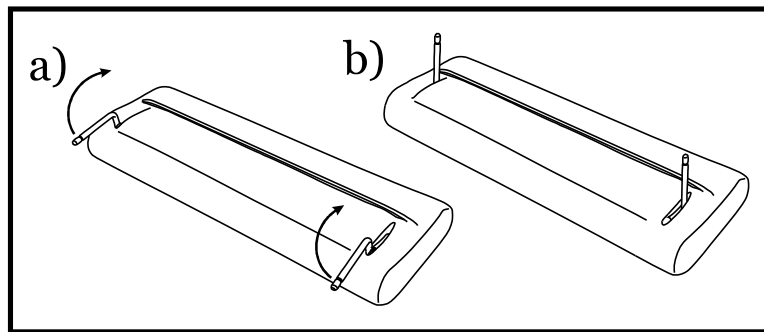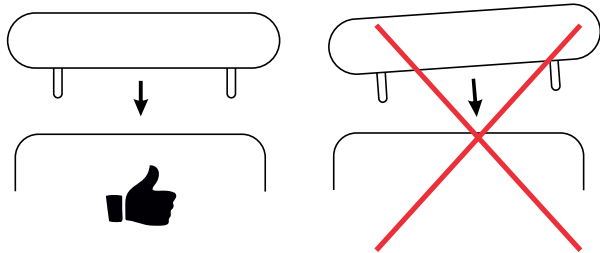






a)

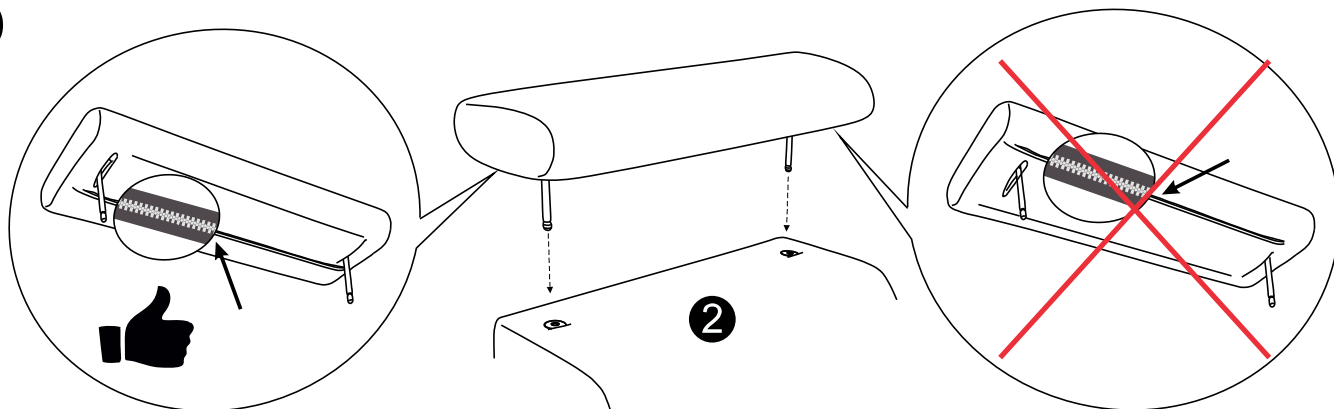




b)

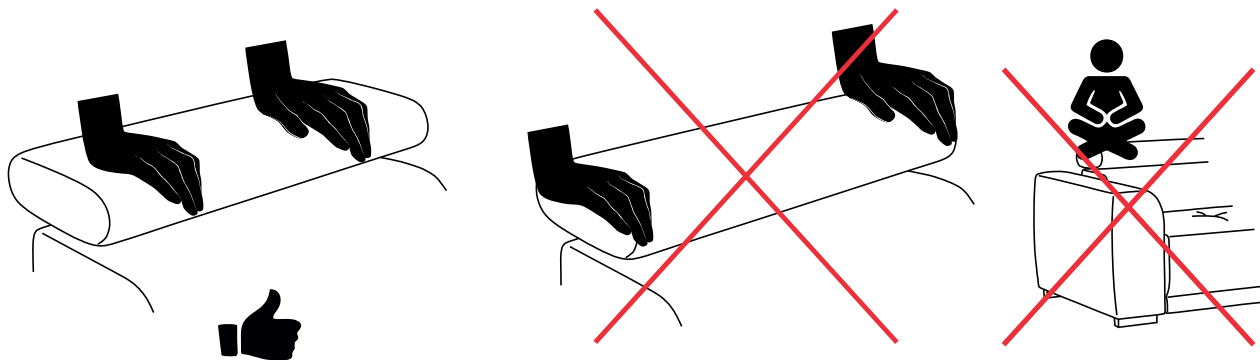


5.

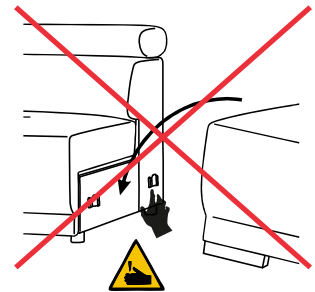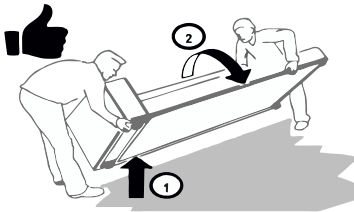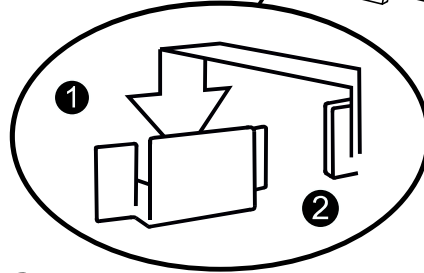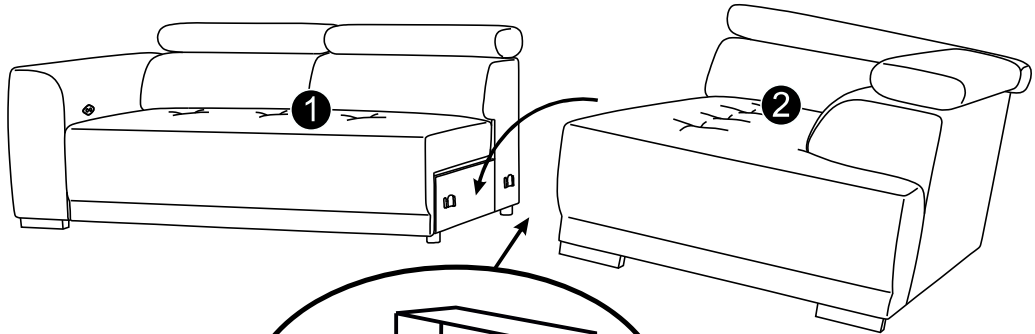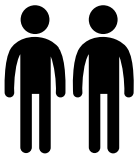


6.

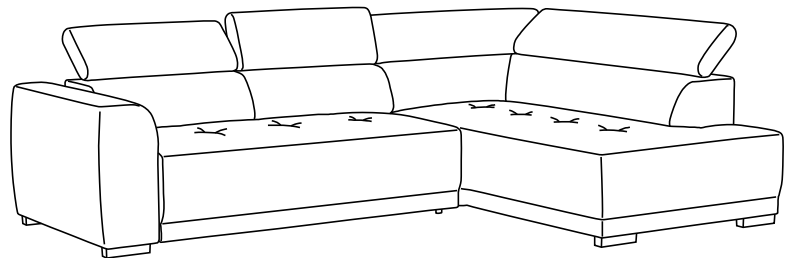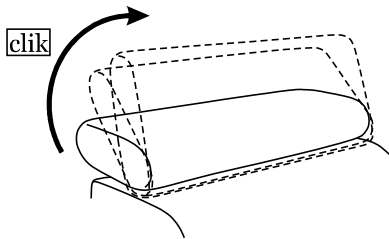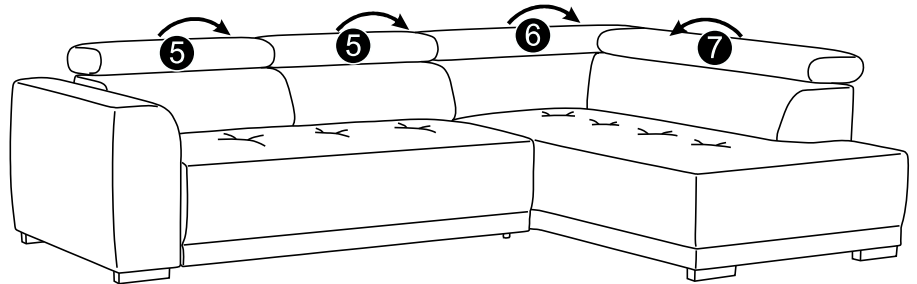



Kopfstütze schließen

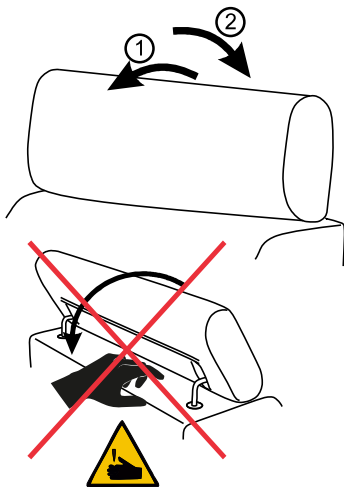


Demontage der Kopfstütze

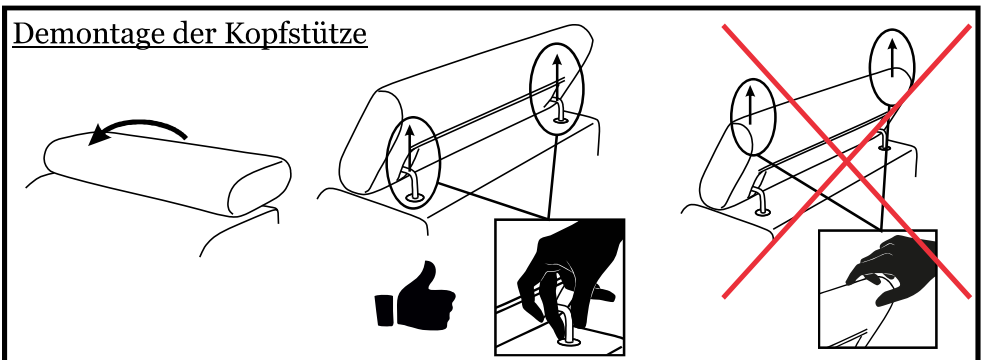


7.

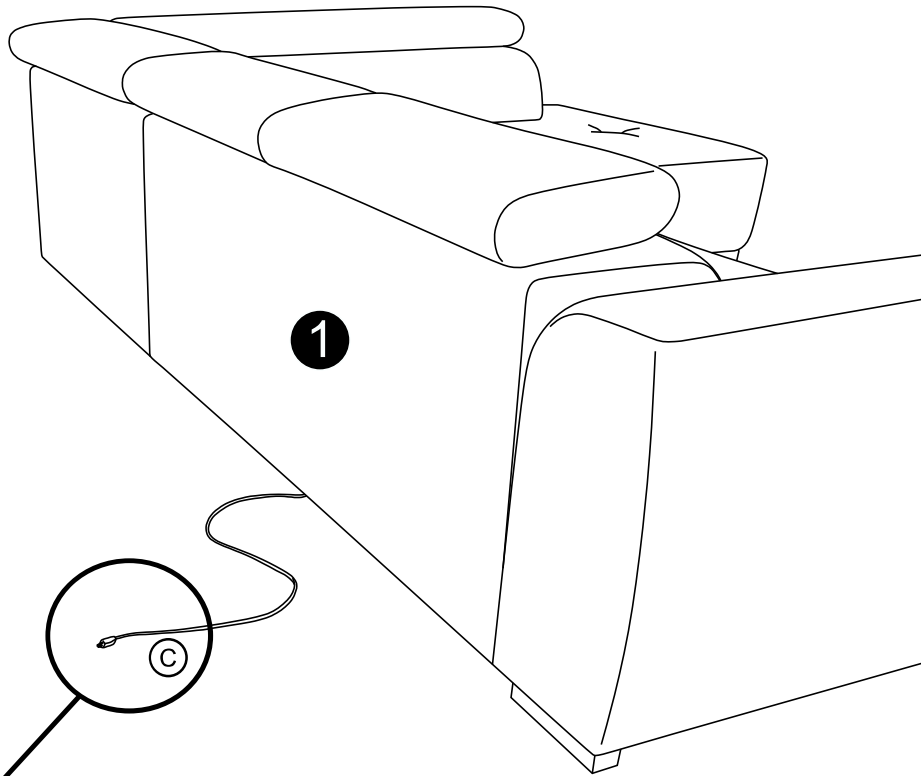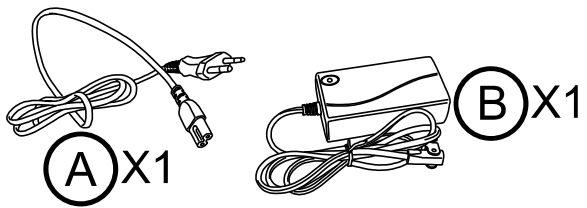


a)




b)




c)











d)

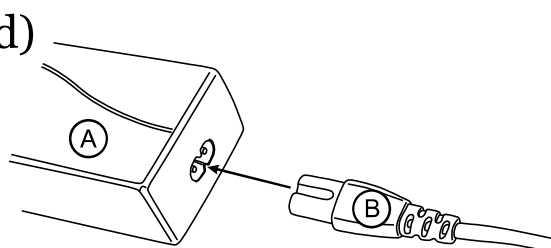



e)

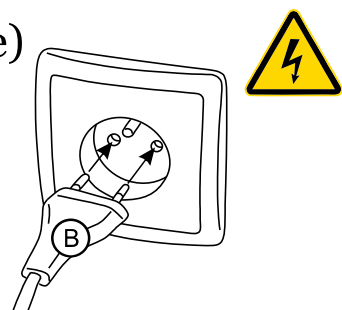

8.

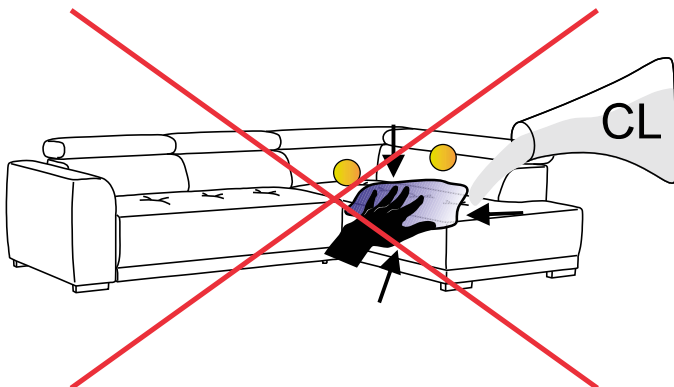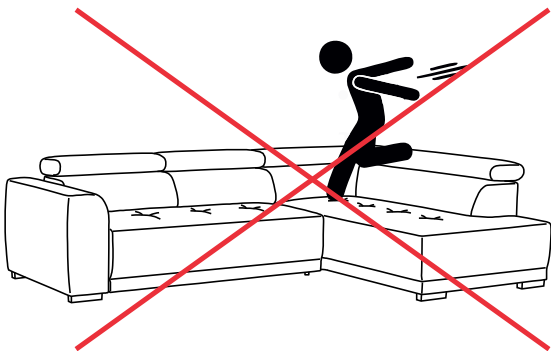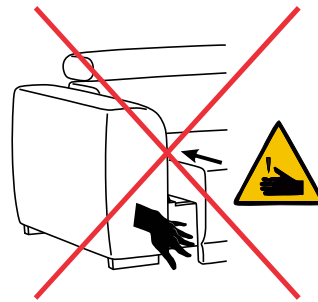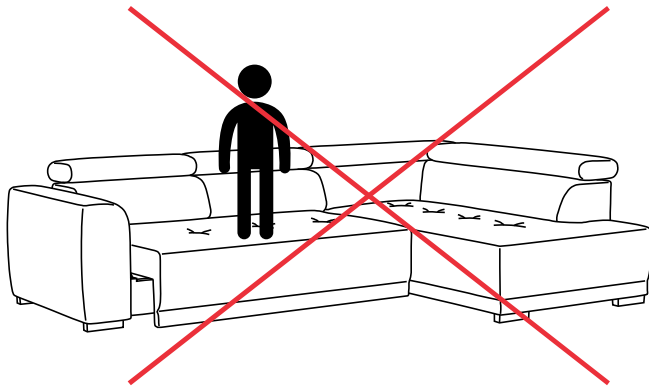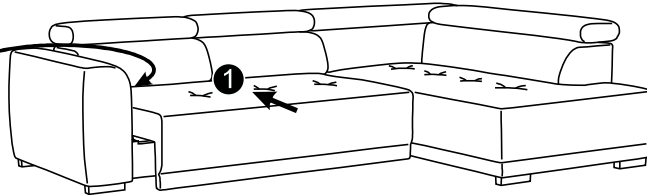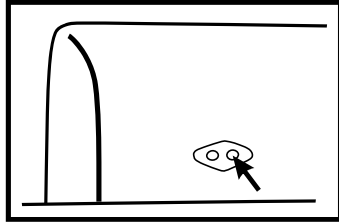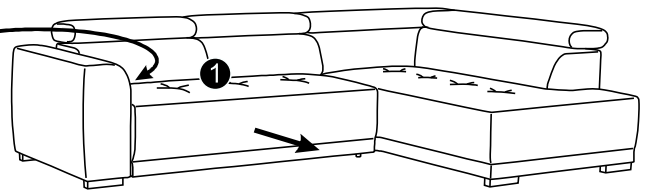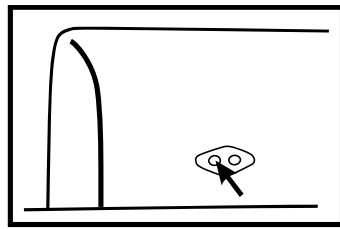


1.

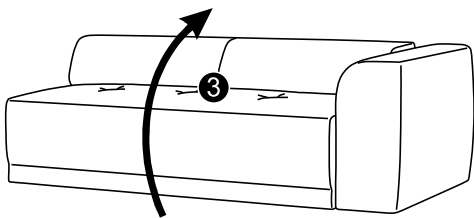

(C) X2



(E) X4
6X60








(D) X4








(F) X4
6X30











(G) X1
4mm

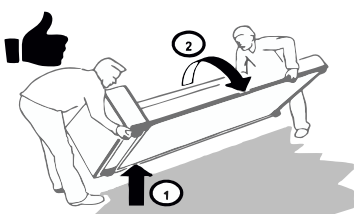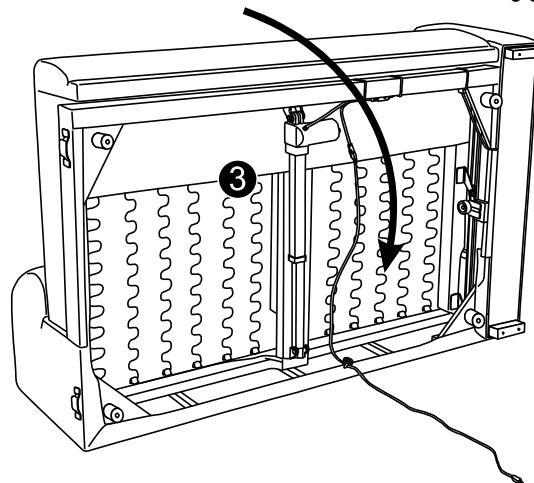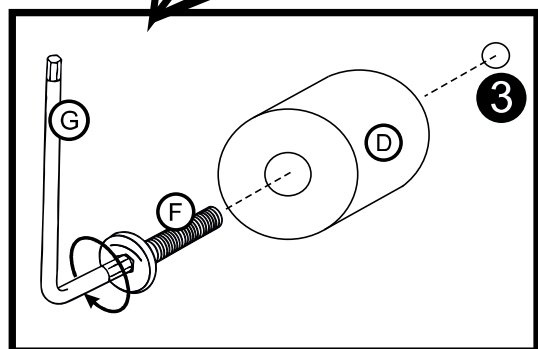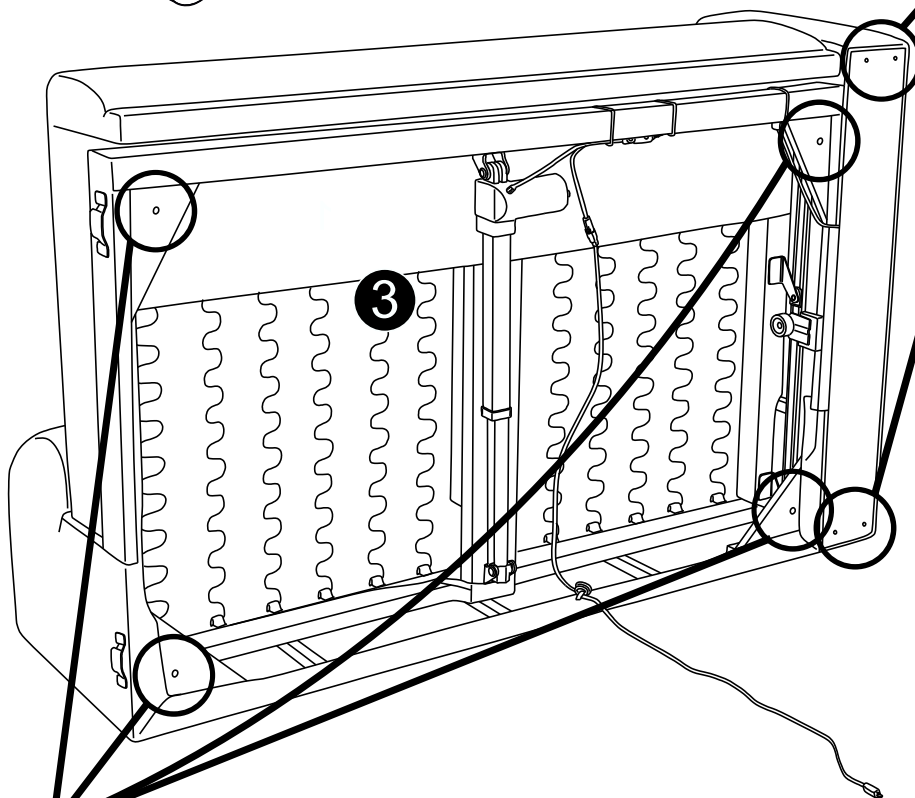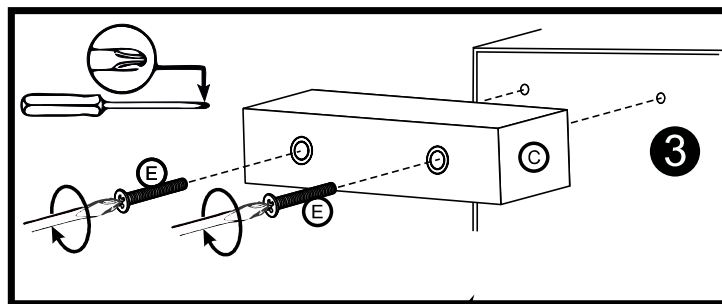





2.

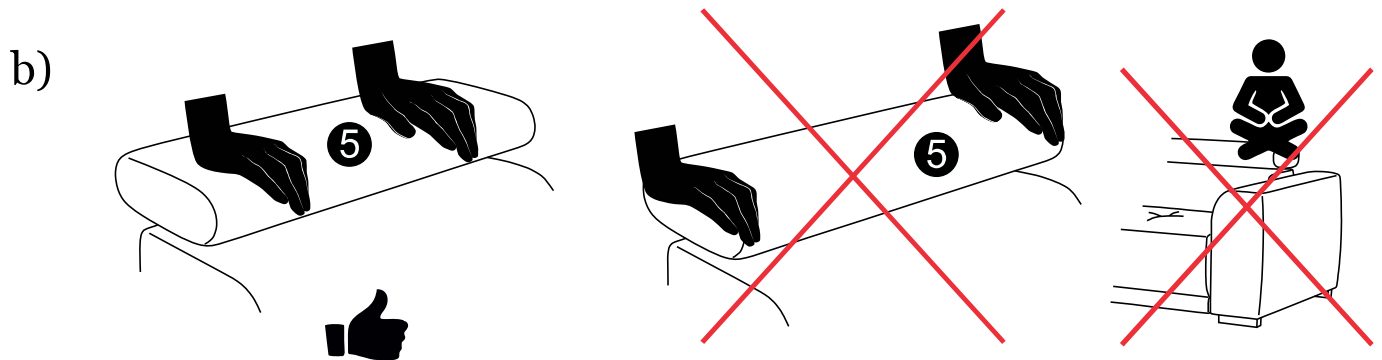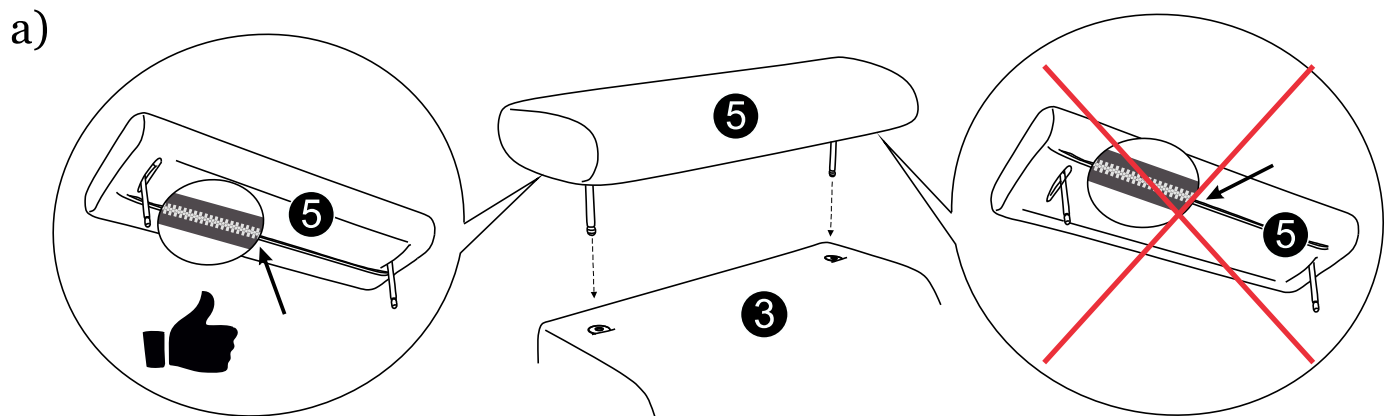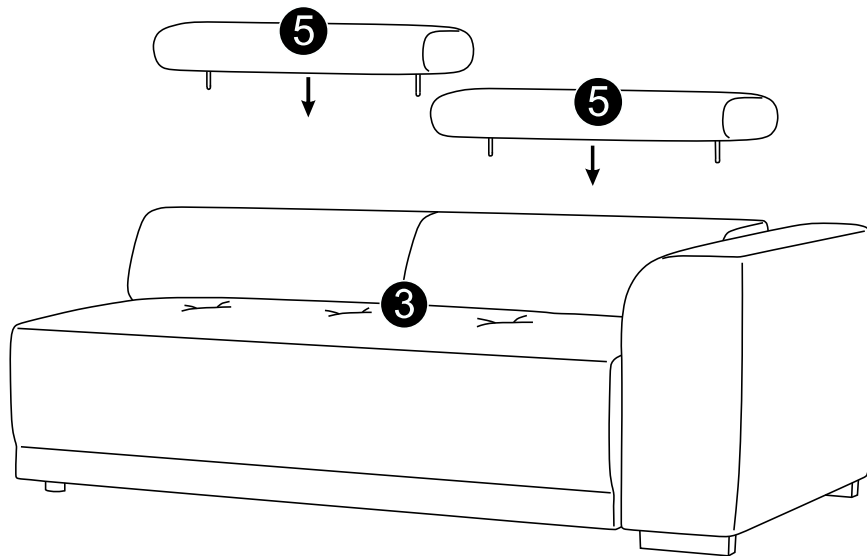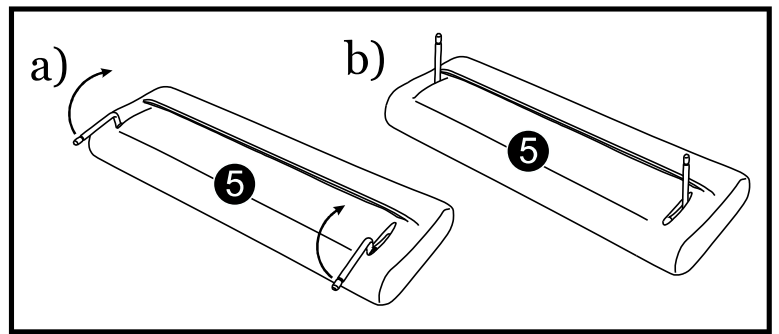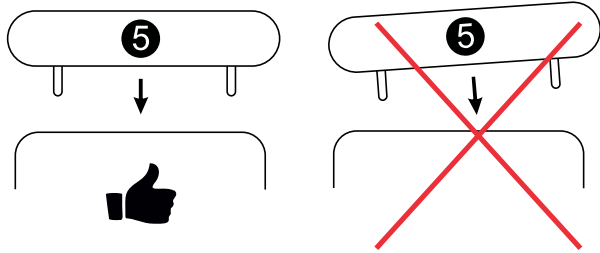


3.

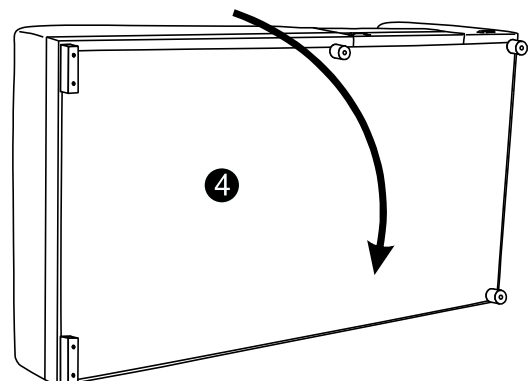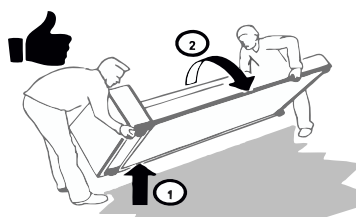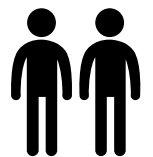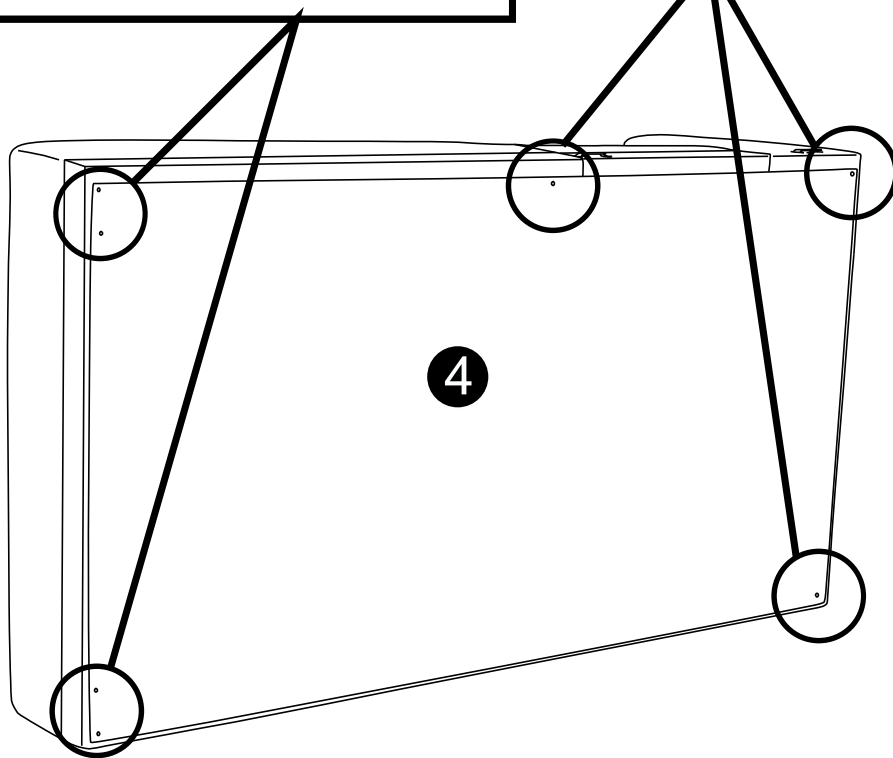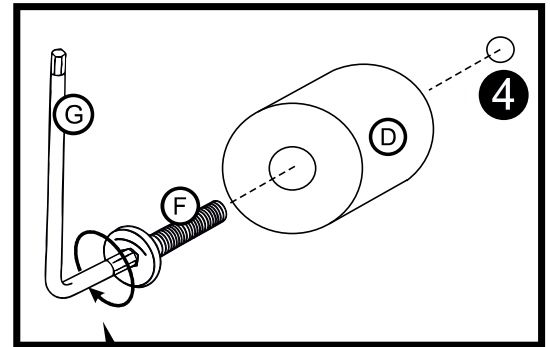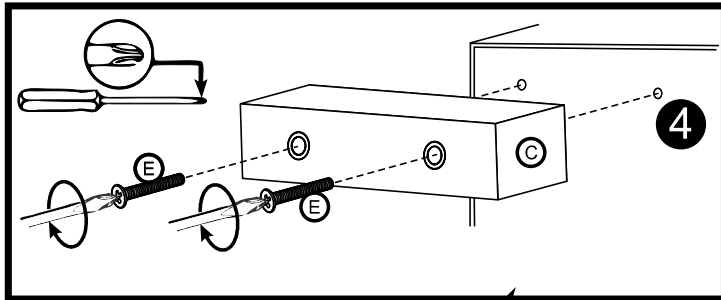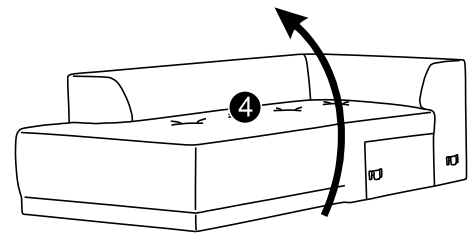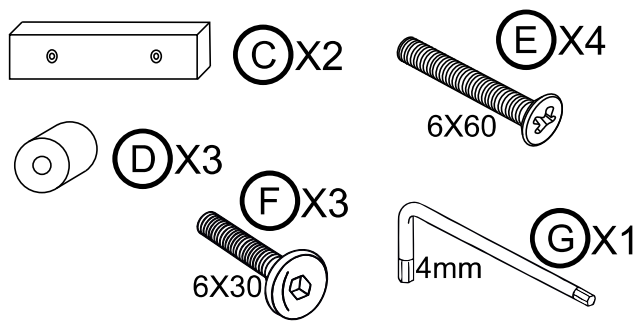


4.

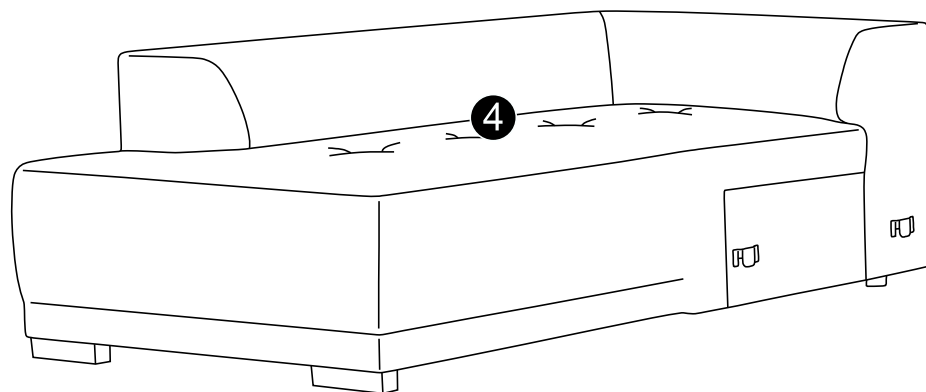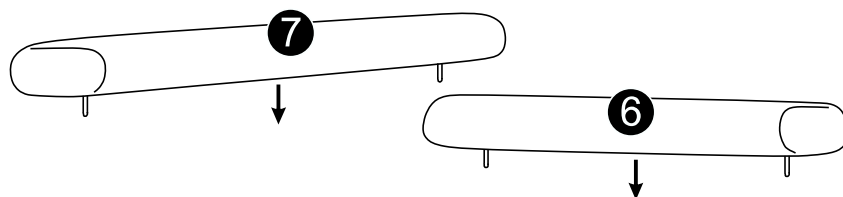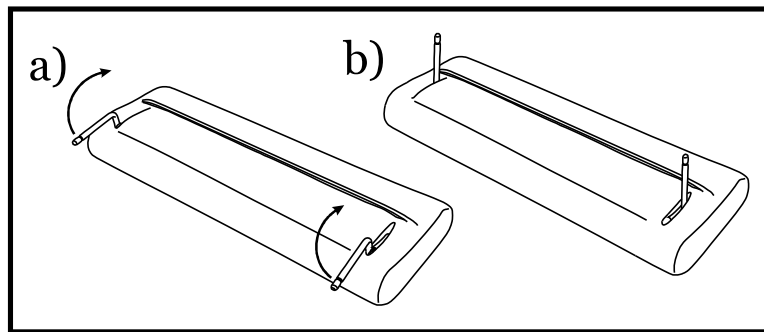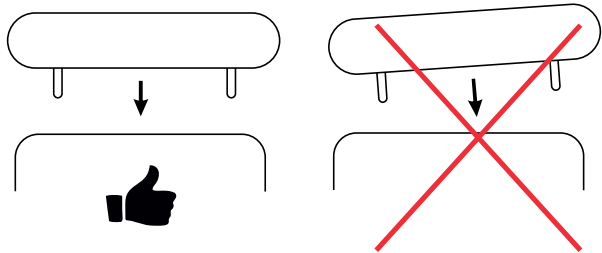





a)

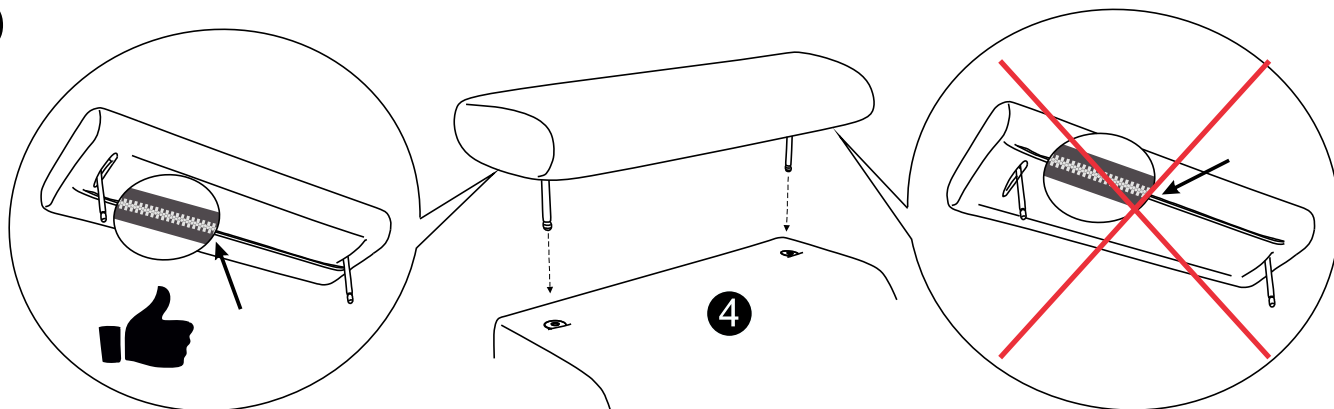




b)

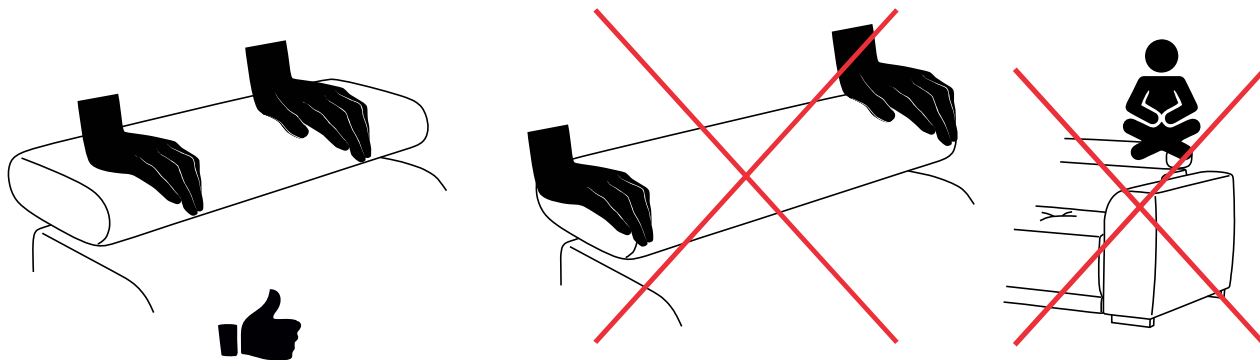


5.

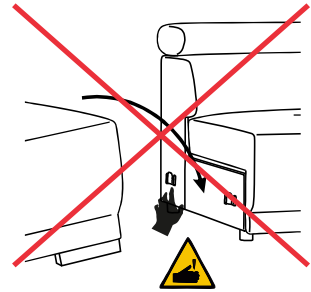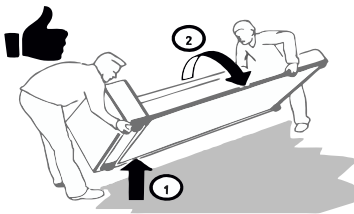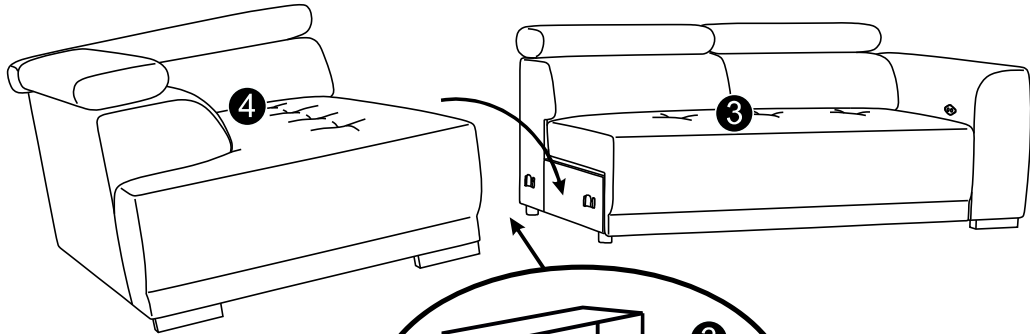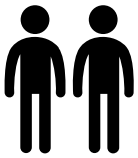


6.

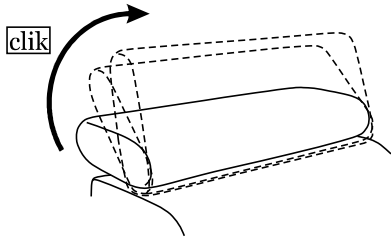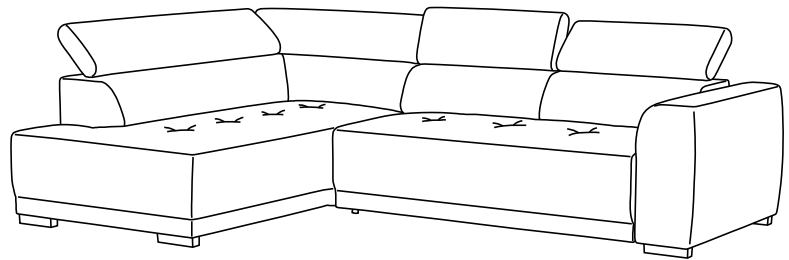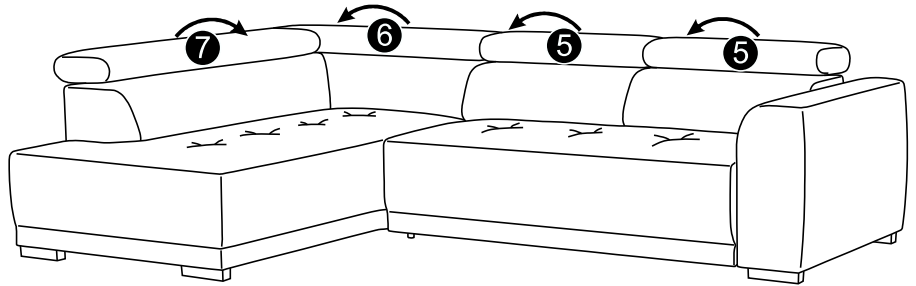




Kopfstütze schließen

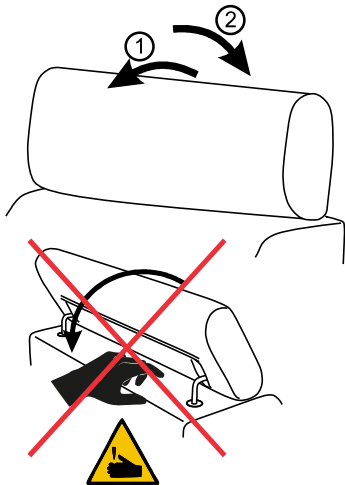









Demontage der Kopfstütze

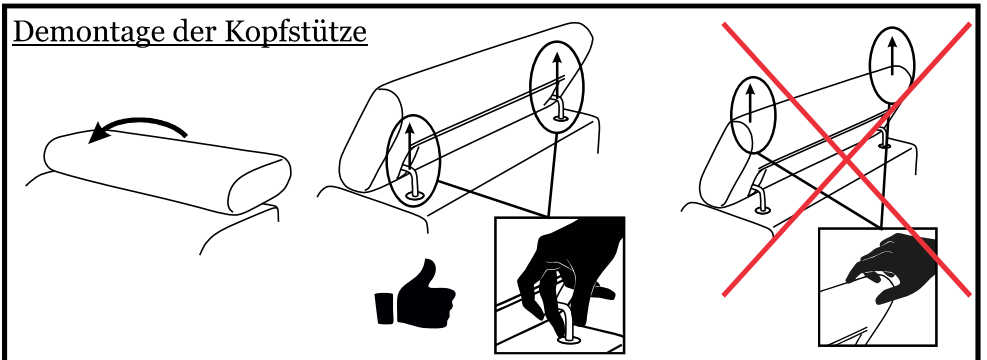


7.

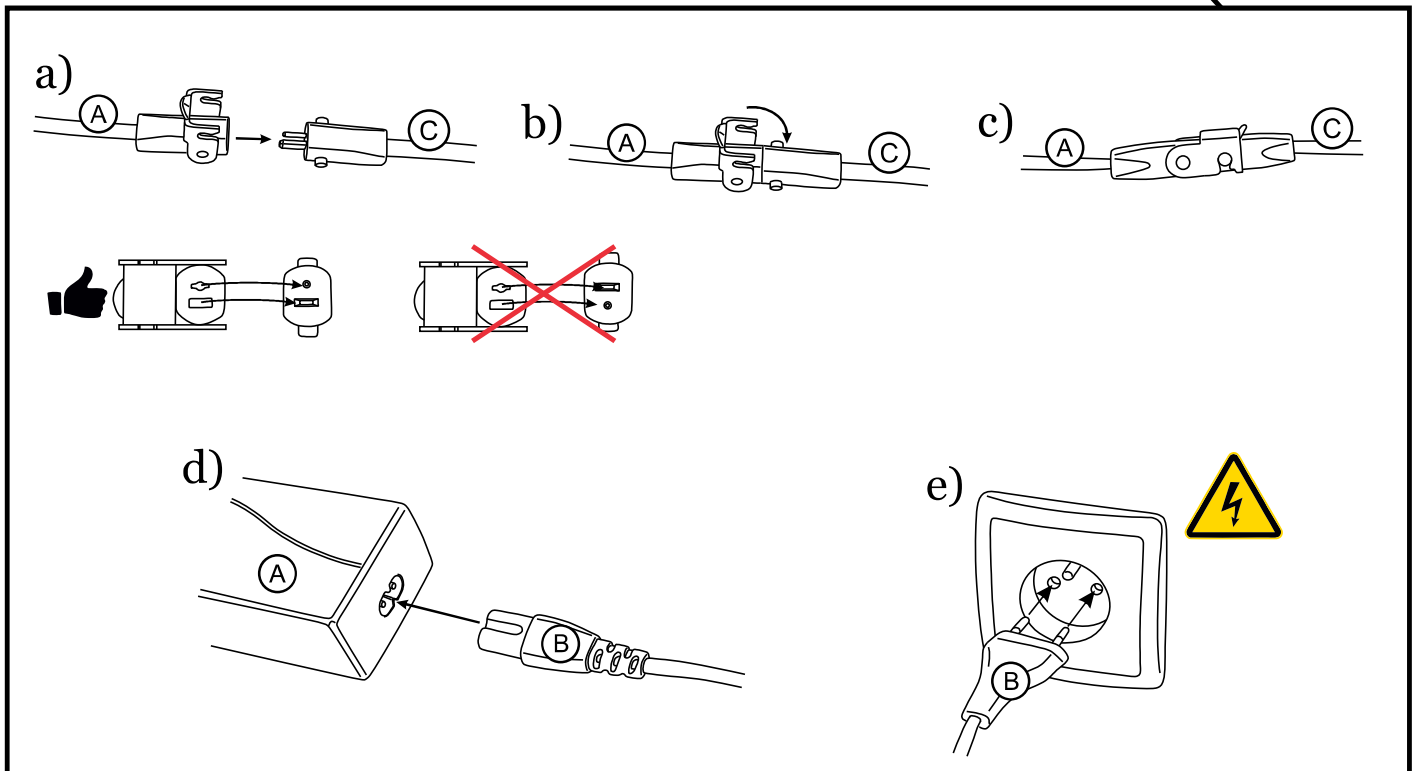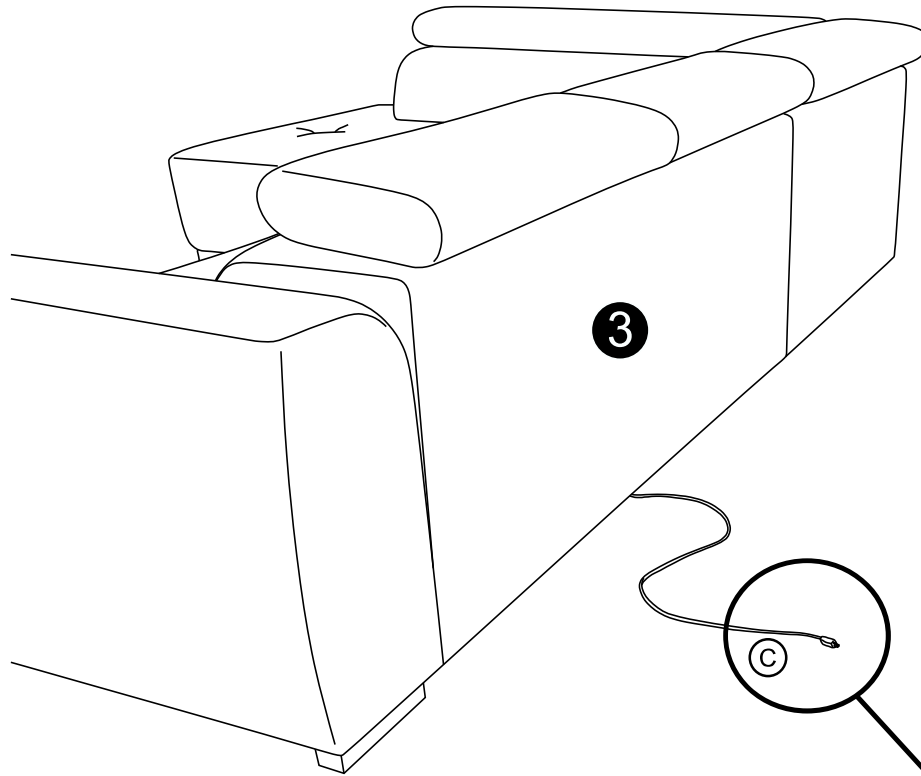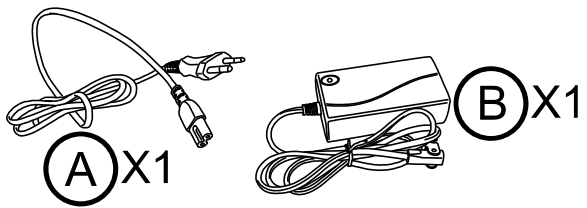

8.

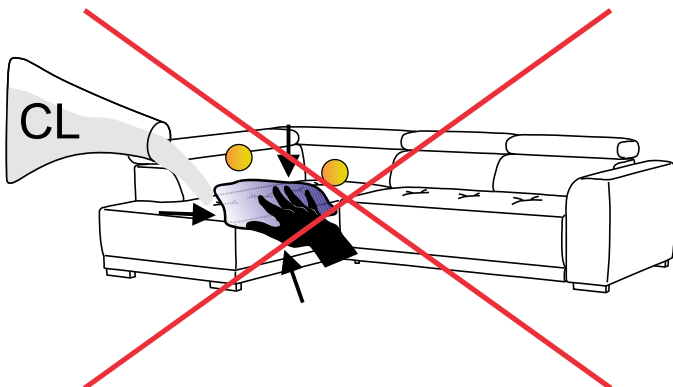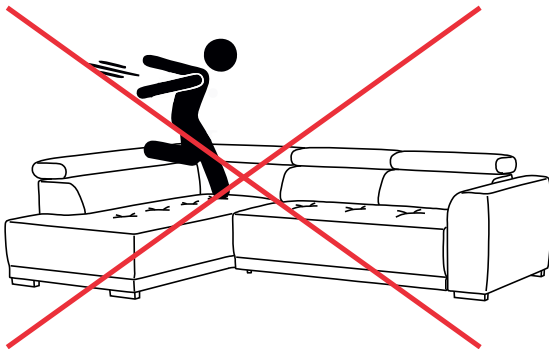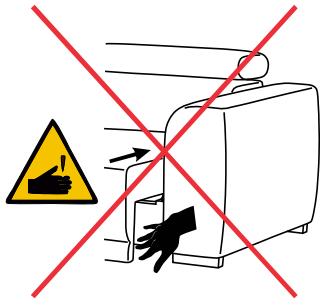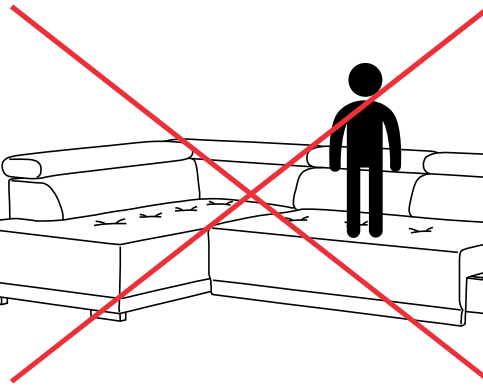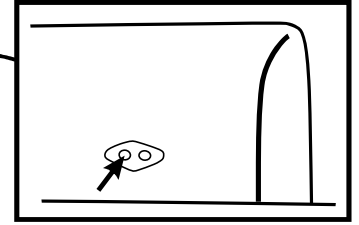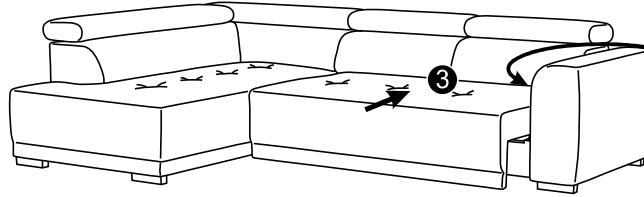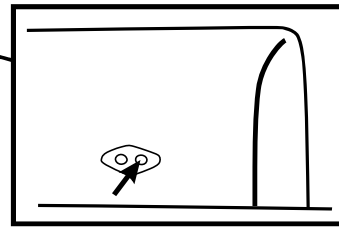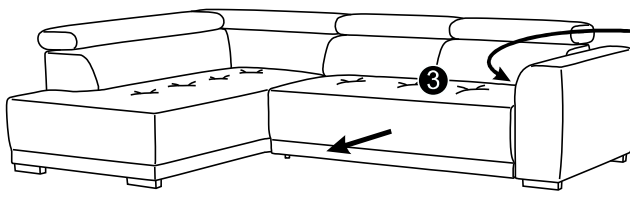

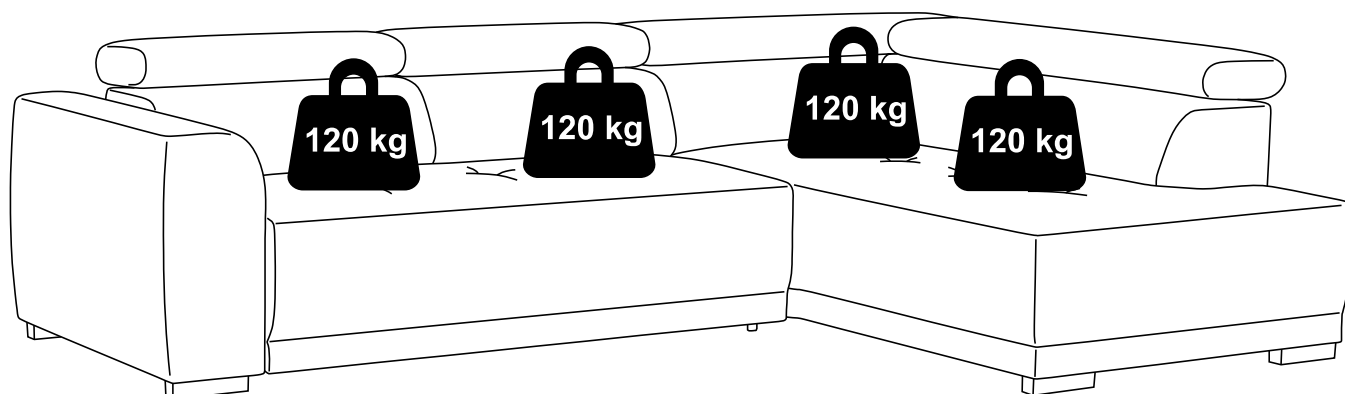

**CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD**

