

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88130.550	

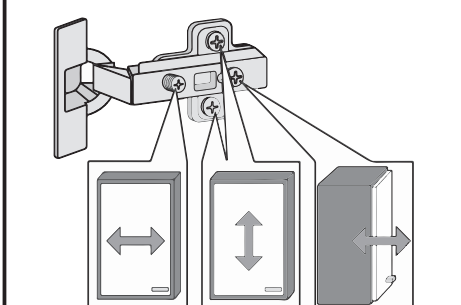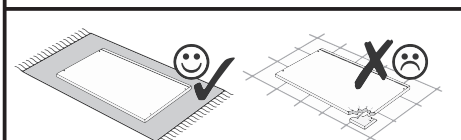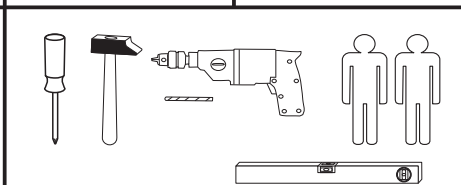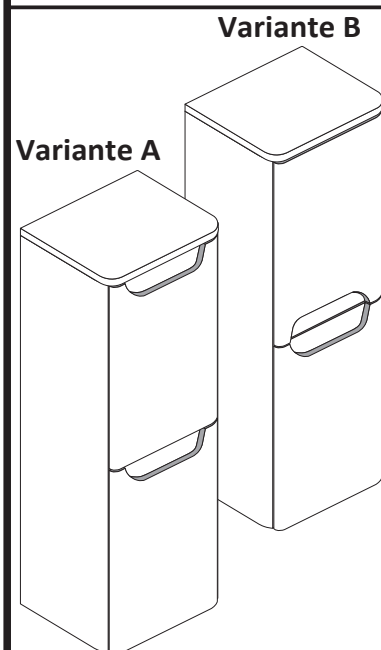





1 8 x 2802	2 8 x 2801	gedämpft 3 2 x 1512	ungedämpft 4 2 x 1513	5 4 x 1613
6 5 x 25 4 x 2860	7 8 x 30 12 x 2861	8 3,5 x 15 10 x 2804	9 5/5 x 16 8 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 35 mm 4 x 2886
16 25 x 2862	17 4 x 2552	18 1 x 2863	19 5mm 8 x	A 8 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

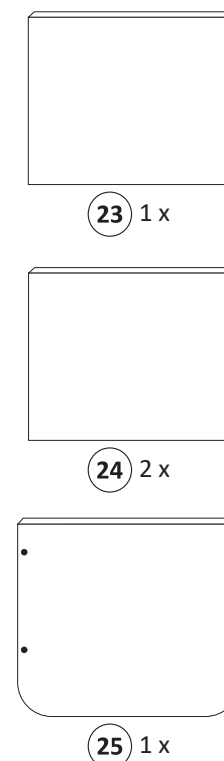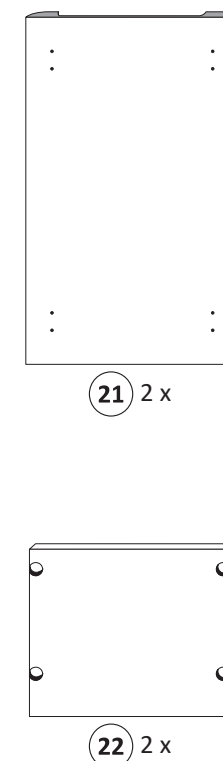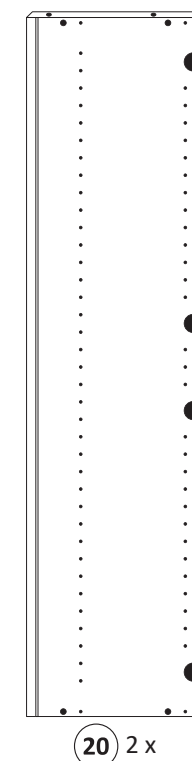

1


1 8 x 2802	gedämpft 3 2 x 1512	ungedämpft 4 2 x 1513	7 8 x 30 4 x 2861	8 3,5 x 15 8 x 2804	9 5/5 x 16 8 x 2821	13 4 x 30 4 x 2812	15 35 mm 4 x 2886
---------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

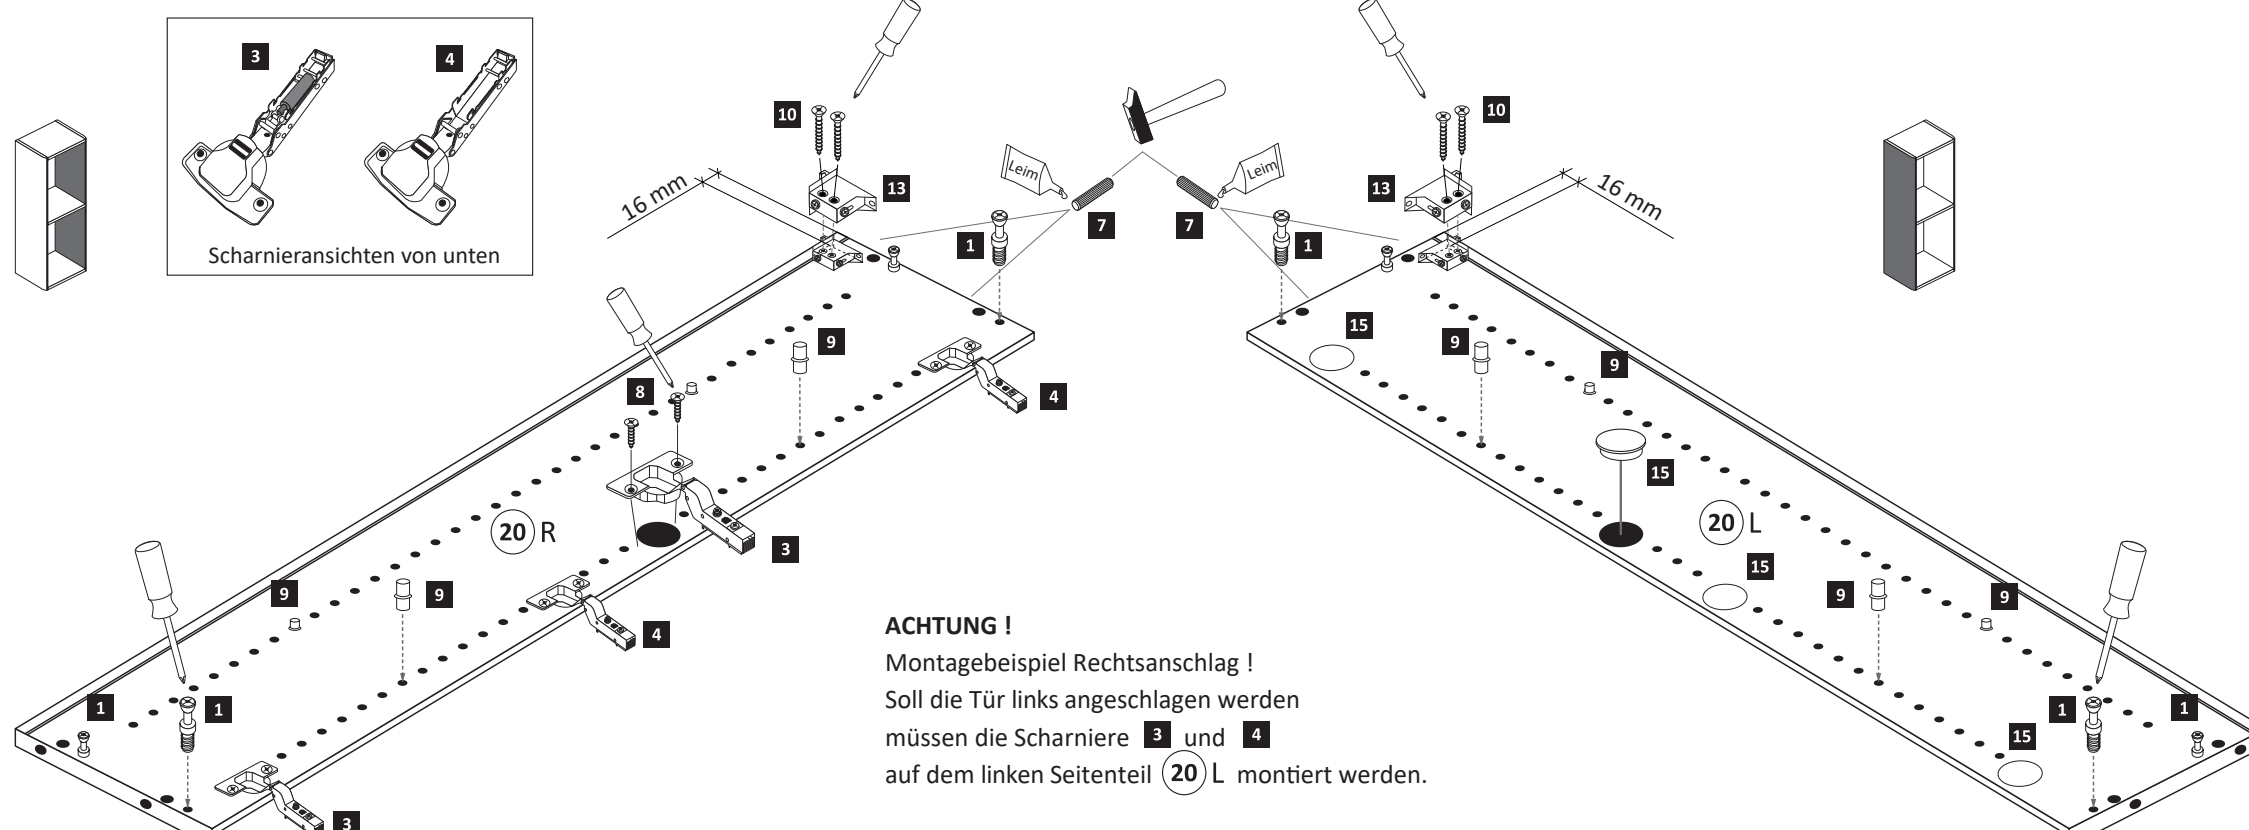

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Scharniere 3 und 4 auf dem linken Seitenteil 20 L montiert werden.

2

2 8 x 2801	5 x 25 6 4 x 2860
7 8 x 30 8 x 2861	Leim 18 1 x 2863

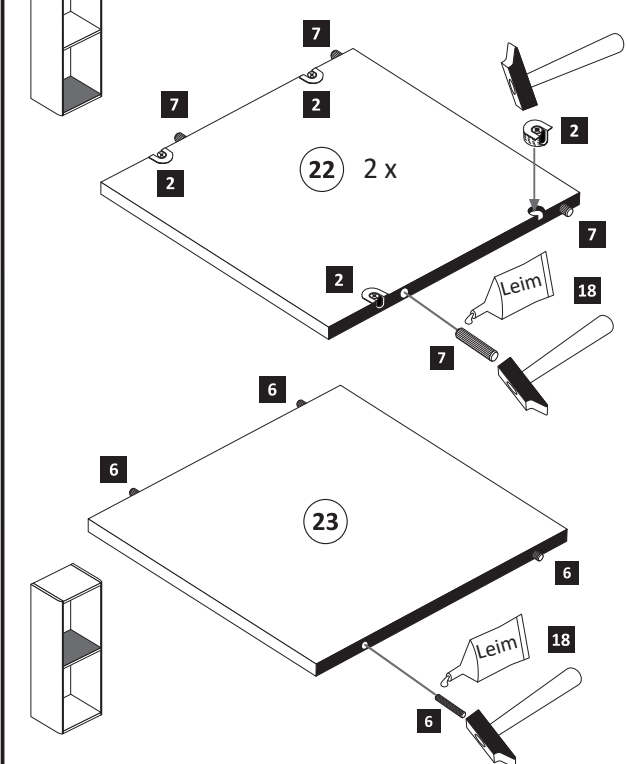

3

3,5 x 15

 2 x 2804

 8 x

8

A

 20 min.

18

 1 x 2863

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

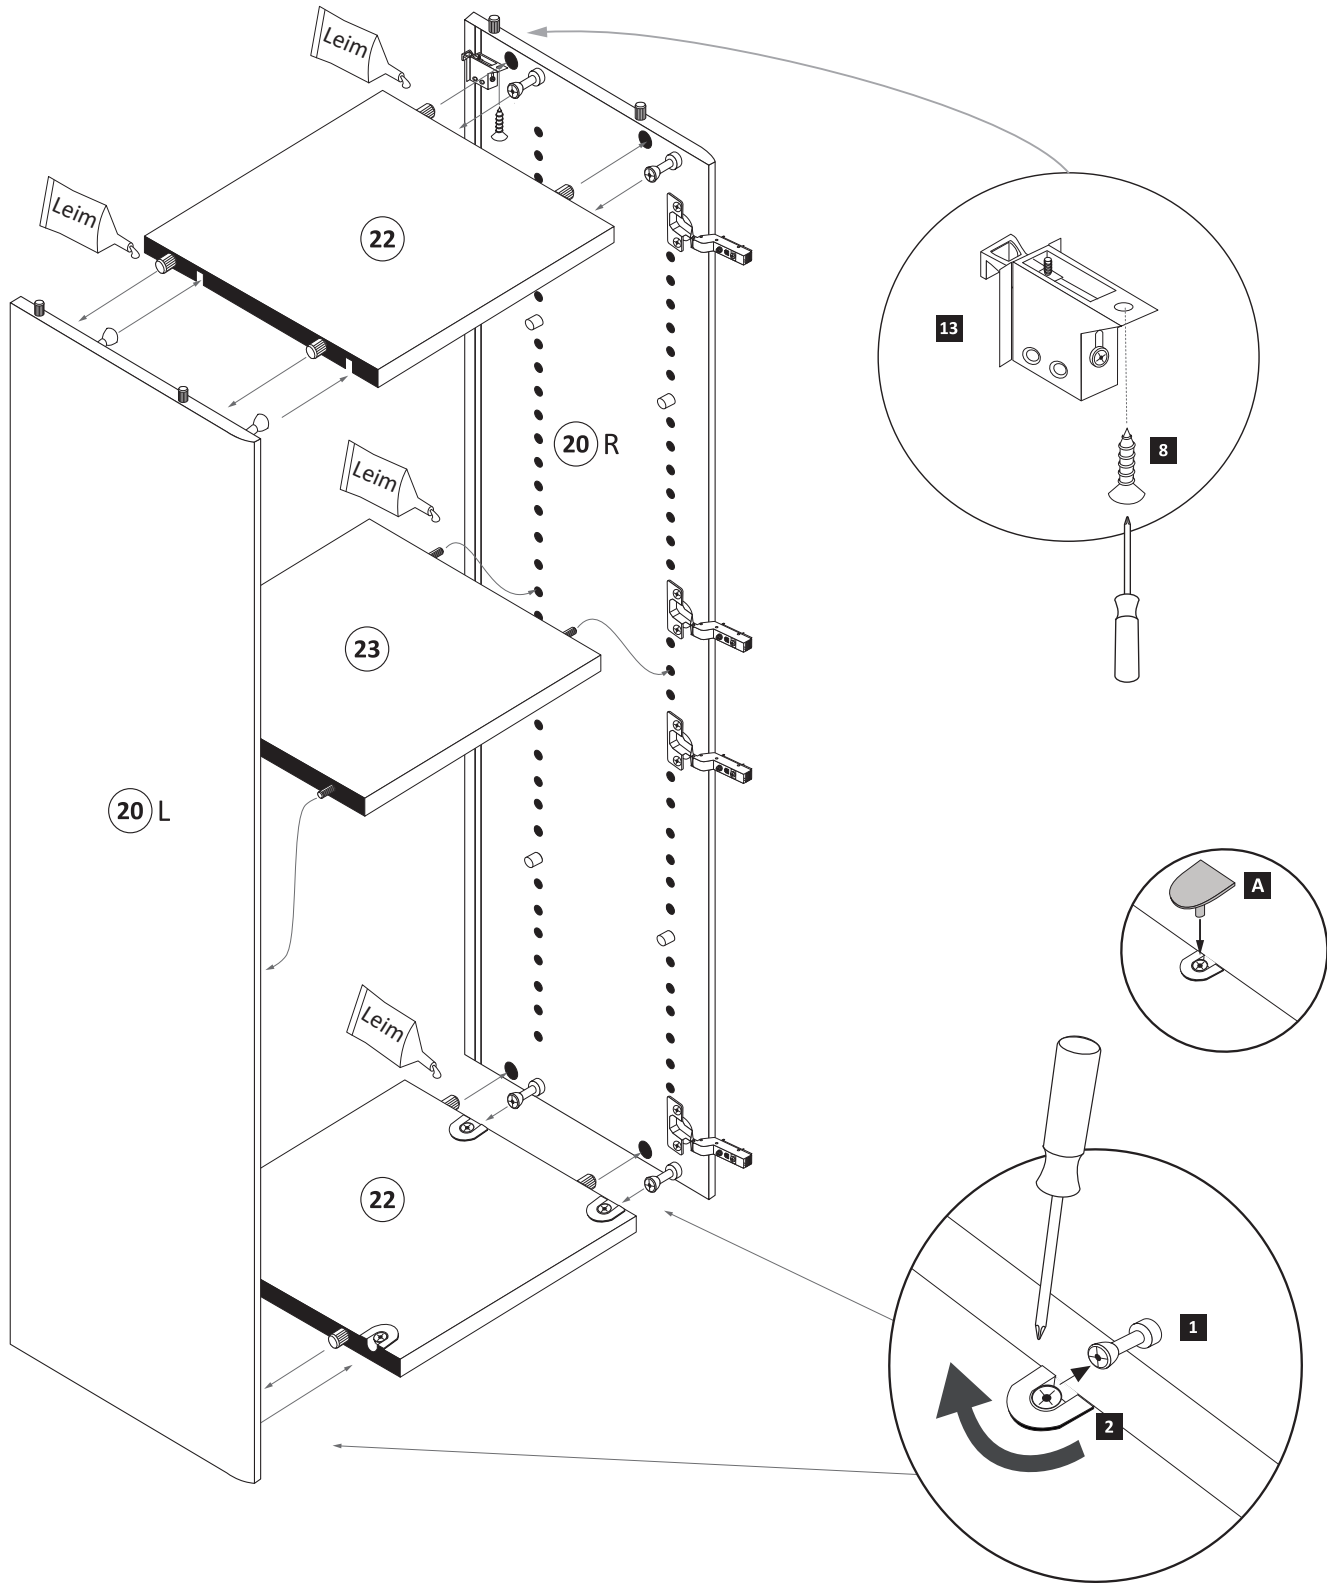


4

16

25 x 2862

17

4 x 2552

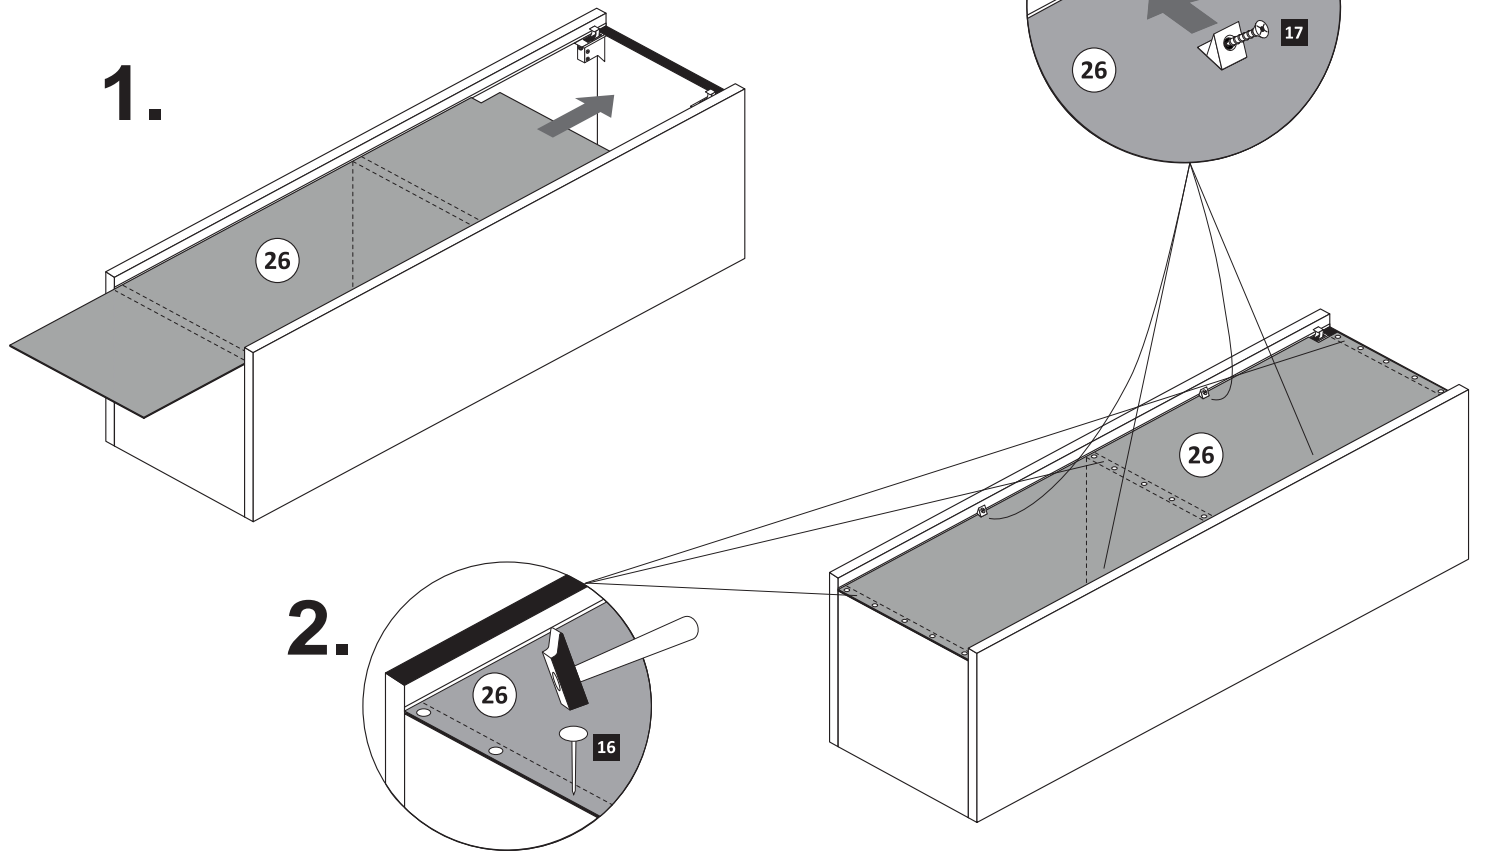

5

 20 min.

18

 1 x 2863

D Leim

GB Glue



NL Lijm

PL Klej


TR Tutkal

F Colle


I Colla

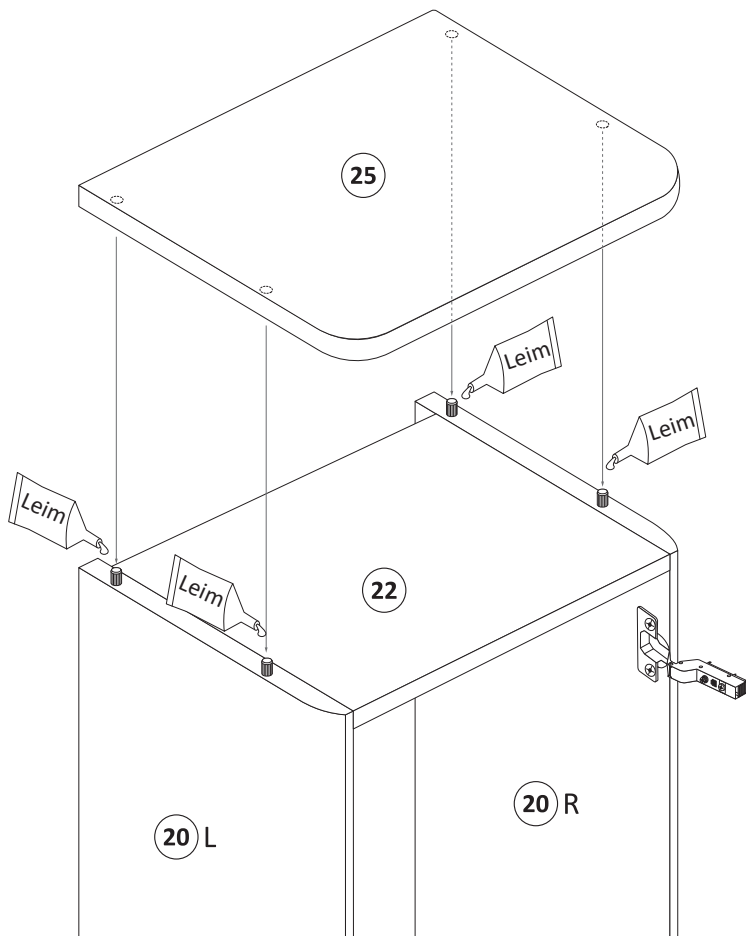

6




Variante A

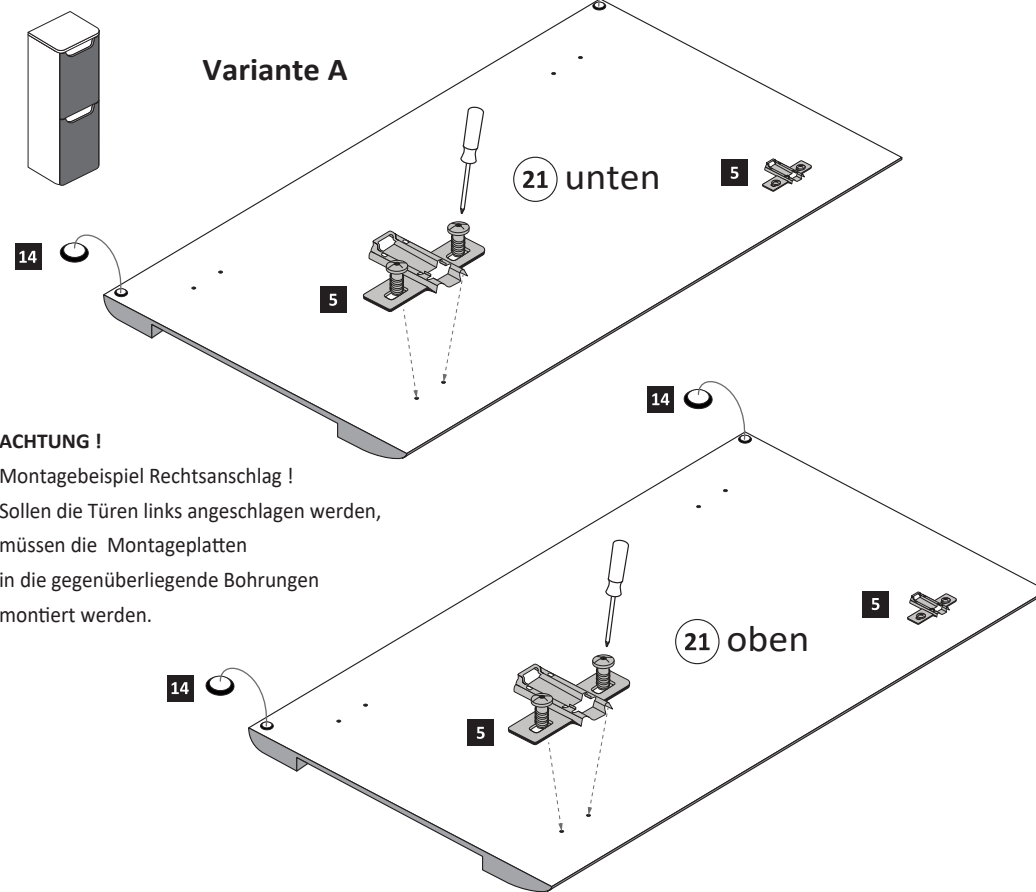

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Sollen die Türen links angeschlagen werden,
müssen die Montageplatten
in die gegenüberliegende Bohrungen
montiert werden.



Variante B

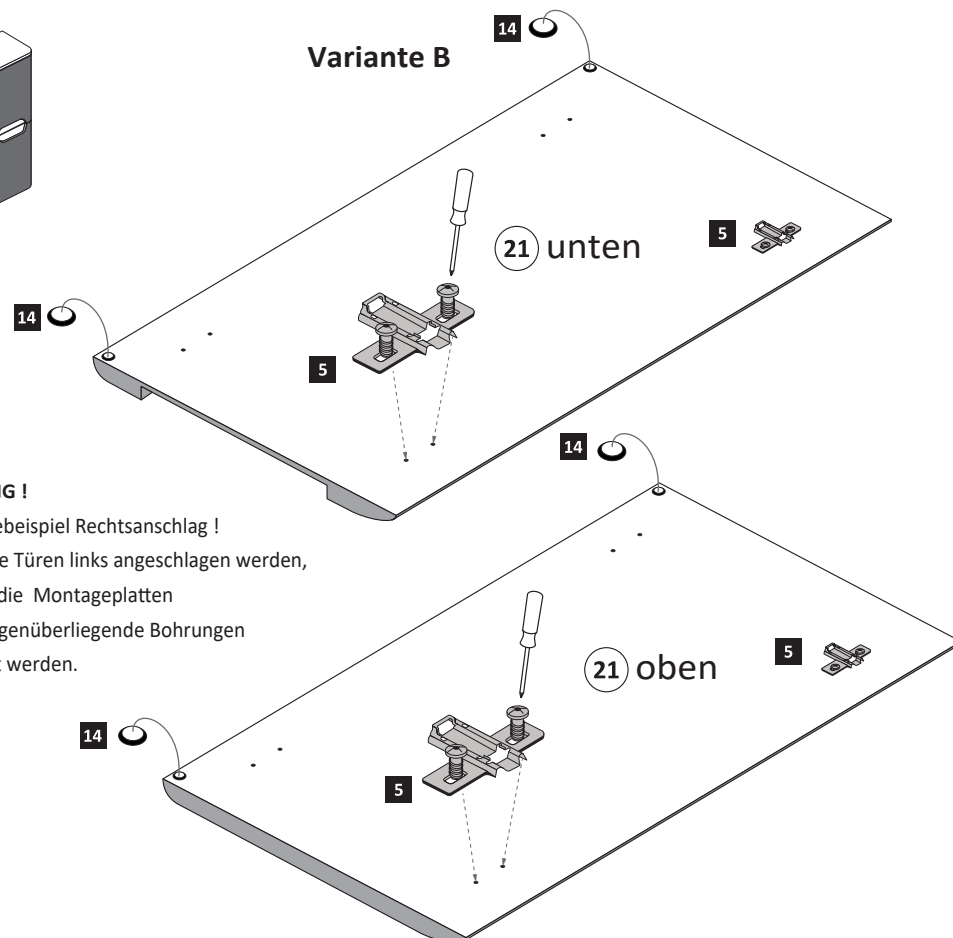


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Sollen die Türen links angeschlagen werden,
müssen die Montageplatten
in die gegenüberliegende Bohrungen
montiert werden.

7

Variante A

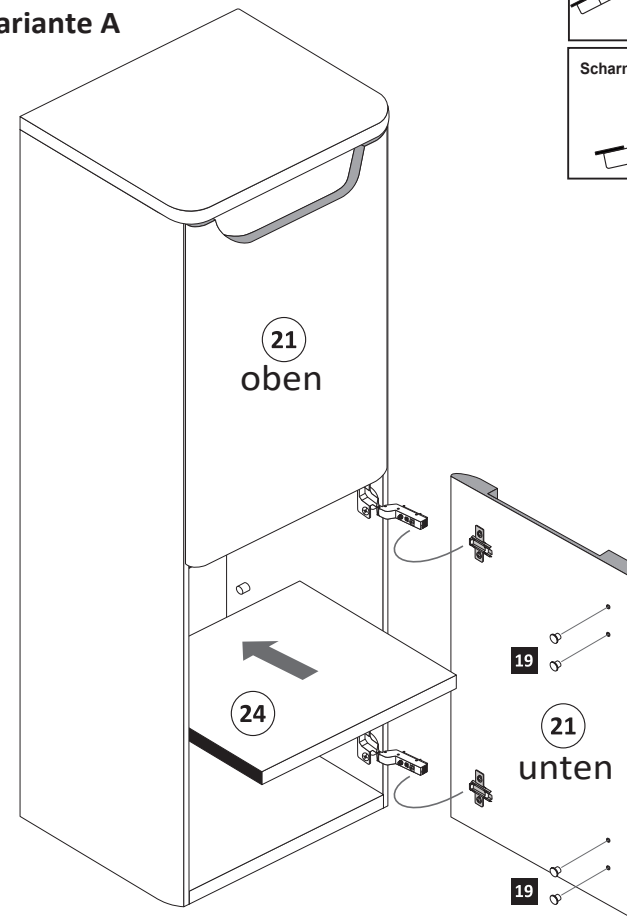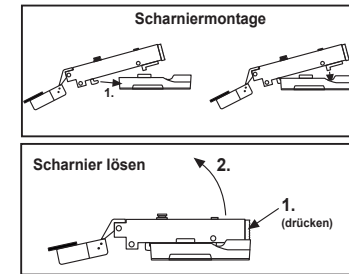

Variante B

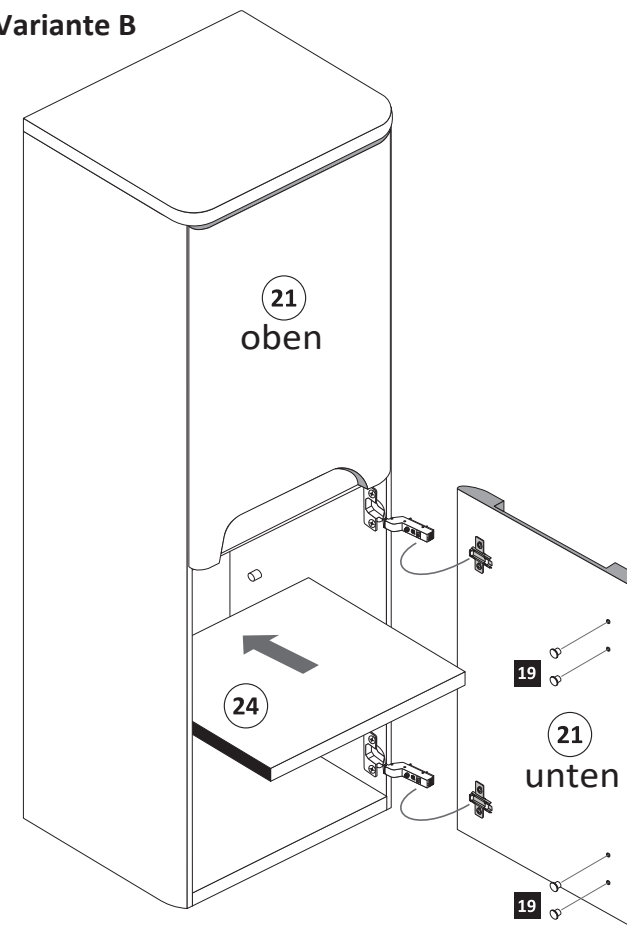

8

