

come in
Möbel für Flur und Diele

 **FARO**

Multi-Color
 **UNA**

 **PALMA**

 **PUNTA**

 **ROUBAIX**

Service-Heft Kollektion 2023

Gültig ab 01.10.2023

Montieren
Einbauen
Aufhängen
Einstellen
Pflegen


Inhaltsverzeichnis

Komponenten	Griffe	Seite	3	Garderoben	come-in 805/815	Seite	13
	Füße		3		come-in 800/810		13
	Korbstopper	Seite	4		come-in 803/821	Seite	14
	Schubkästen einsetzen		4		come-in 802/812/820		14
	Trenngitter	Seite	5		FARO 820/830/850/ 860/870/880/890	Seite	15
	Stehhilfe		5		FARO 821/831		15
	Schuhablage		5		FARO 801/810/811	Seite	16
	Fachböden		5		FARO 815	Seite	16
Regale / Ablagen	Glasträger	Seite	6	UNA 700/710/712/720/722	Seite	17	
	Bodenträger		6	UNA 707		17	
Paneele	Ablage an Paneelen	Seite	7	UNA 711/713/715/716	Seite	18	
	Knöpfe / Kleiderhaken		7	UNA 730		18	
Push to open	Montage / Einstellung	Seite	8	UNA 750	Seite	19	
				UNA 752		19	
Korpusmontage	Come-In/ Roubaix/Faro	Seite	9	Palma 840/841	Seite	20	
	Schränke	Seite	10	Palma 845/846	Seite	21	
	Hochschränke		10	Palma 830/831	Seite	22	
	Paneele		10	Palma 810/820/860		22	
	Einstellung Paneel		10	Punta 800/805/810/815	Seite	23	
Einstellungen	Einstellungen Scharniere	Seite	11	Roubaix 700/703/730		23	
	Einstellung Schubkästen		11	Roubaix 702	Seite	24	
	Seilzug		11	Roubaix 705		24	
	SALICE Silentia „Evo“	Seite	12	Roubaix 710/735	Seite	25	
				Roubaix 712		25	
			Roubaix 715	Seite	26		
			Roubaix 720/724		26		
				Pflegehinweise	Seite	27	



Montageanleitung Komponenten

Griffe

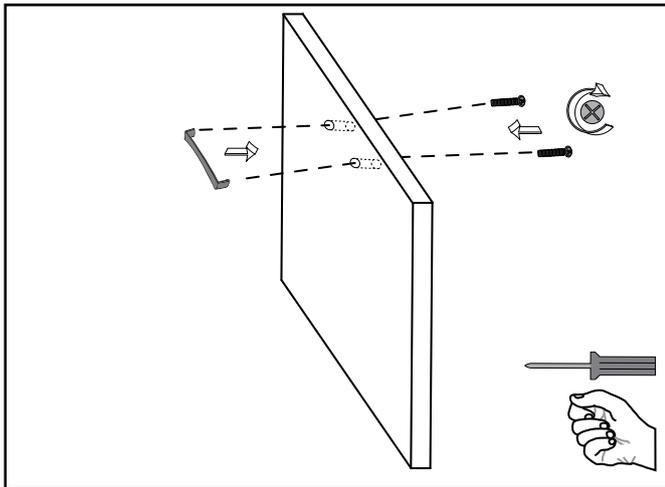

206573 2x 204539 oder 200036 2x 200011 oder 204539

209090 -si oder -cr 2x 205929

209091 -si oder -cr 2x 205929

210541 -si oder -cr 2x 200011

209440 2x 200011

210066-si, -cr oder -sw 2x 200031 (3,5x15 mm)

210431-EFM 2x 200011


210432-EFM 2x 200011

210580 -si oder -cr 2x 200011

210620 -si oder -cr 2x 200011

215581-cr/si/sw 2x 200011

FüÙe

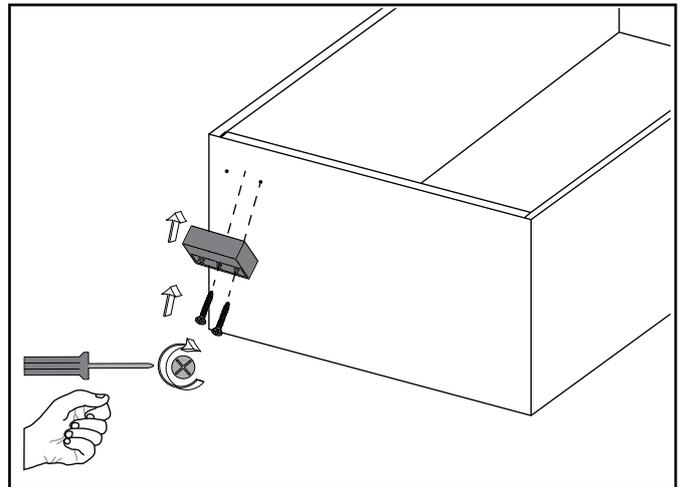


207119 -sw 2x 209399 (3,5x20 mm)

207550 2x 207574 (4,0x40 mm)


206594 2x 200049 (3,5x17 mm)

Montageanleitung Komponenten


Korbstopper

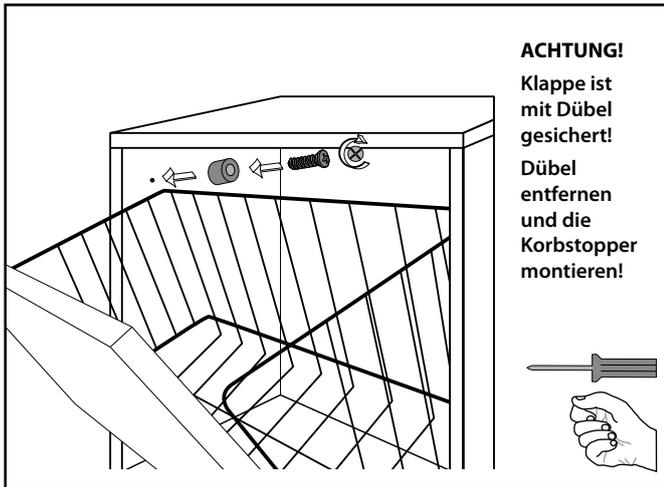



ACHTUNG!
Klappe ist mit Dübel gesichert!
Dübel entfernen und die Korbstopper montieren!

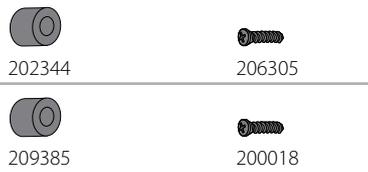



Korbstopper Flat

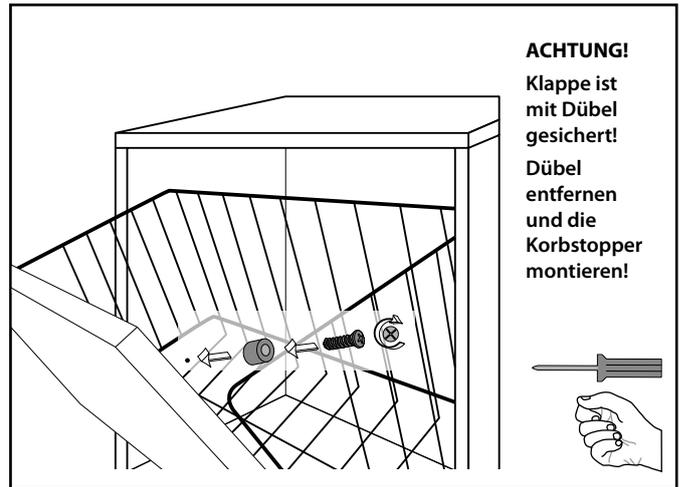


ACHTUNG!
Klappe ist mit Dübel gesichert!
Dübel entfernen und die Korbstopper montieren!

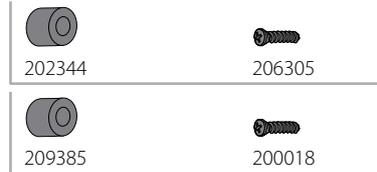

Korbstopper Mittelwand

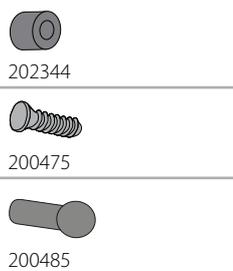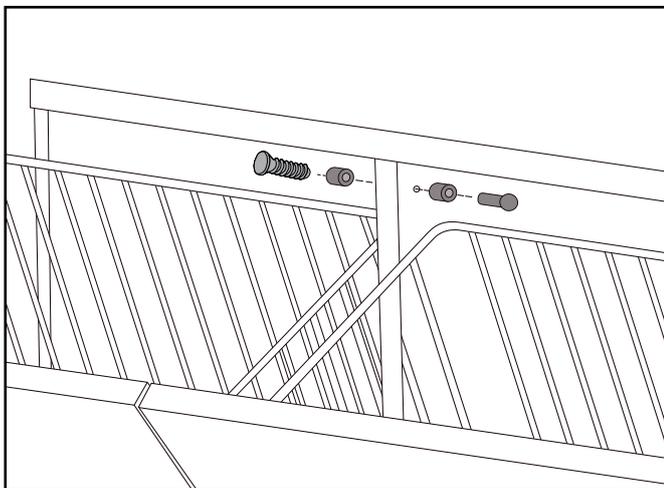


Schubkästen einsetzen

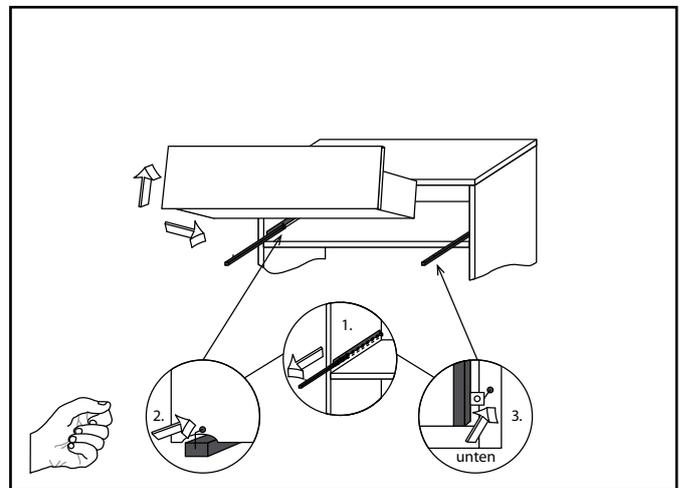

Montageanleitung Komponenten


Trenngitter

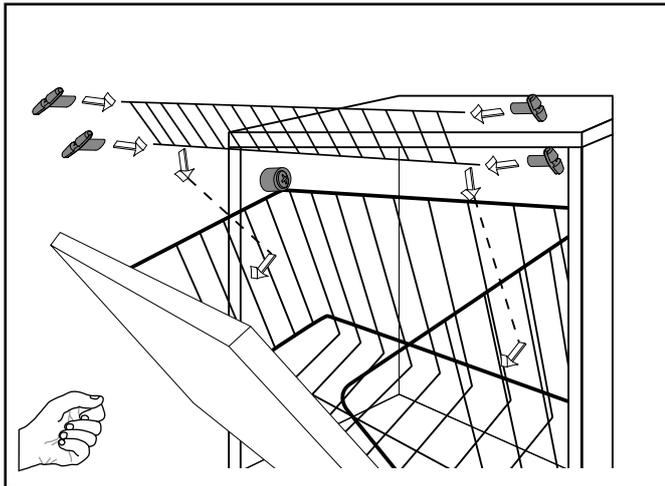

- 


 206389 206075
- 


 206391 206075
- 

 206393 206075
- 


 209370 206075


Stehhilfen

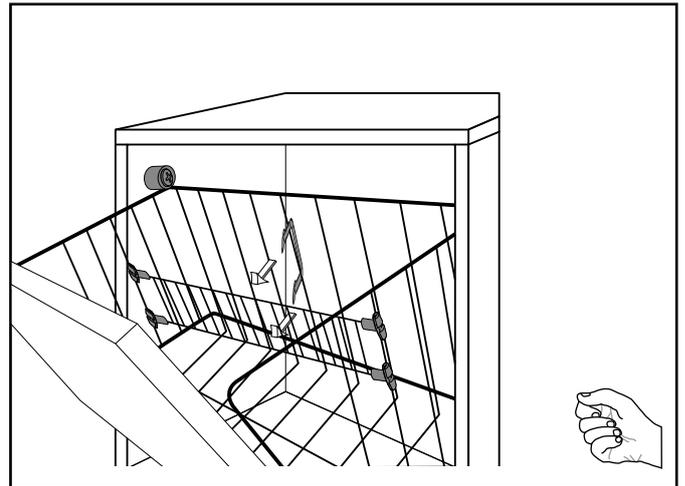

- 
 207084

Schuhablagen

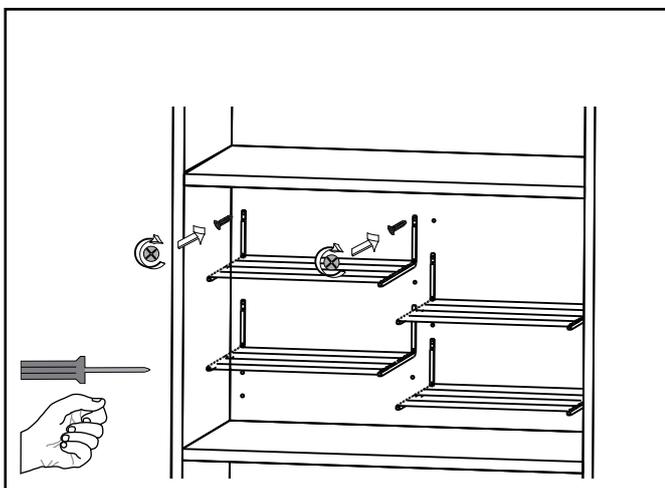


- 

 205928 200010 (4x15 mm)
- 

 205949 200010 (4x15 mm)



Fachböden

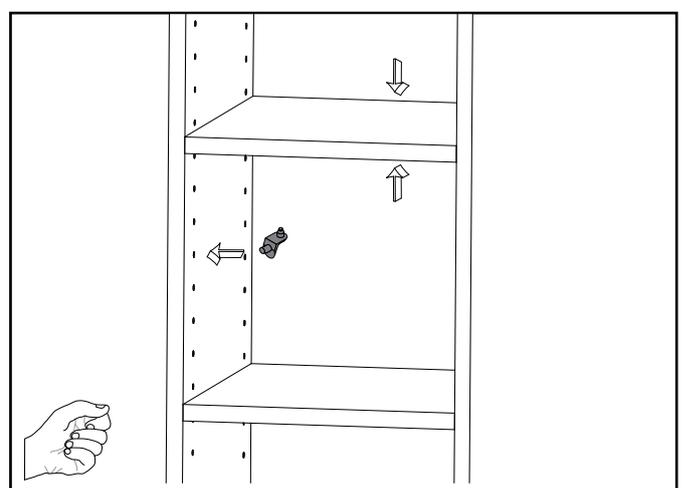



- 
 200541 (8 Stück)
- 
 200540 (4 Stück)
- 
 200275
- 
 200542 (4 Stück)

Montageanleitung Regale/Ablagen

Glasträger

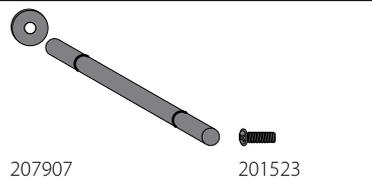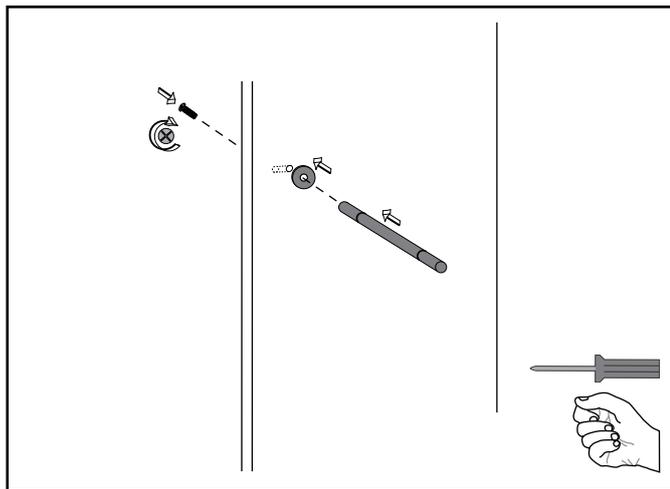

Bodenträger

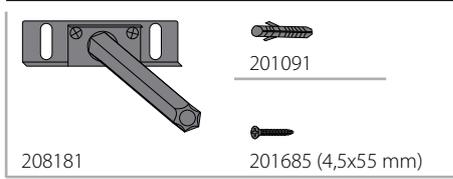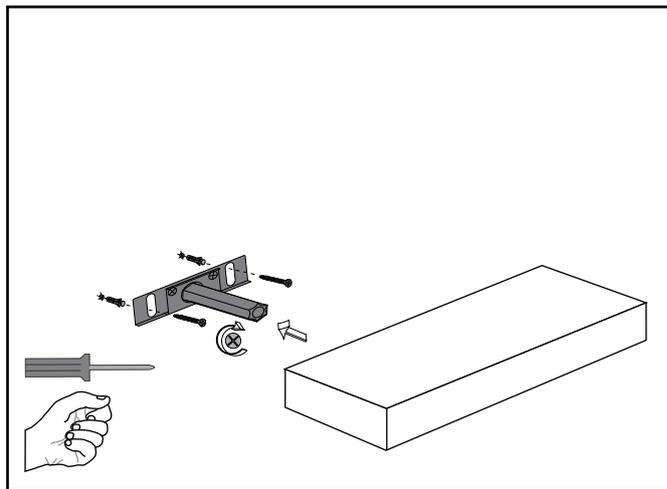


Regalträger



Montageanleitung Paneele

Ablage an Paneelen

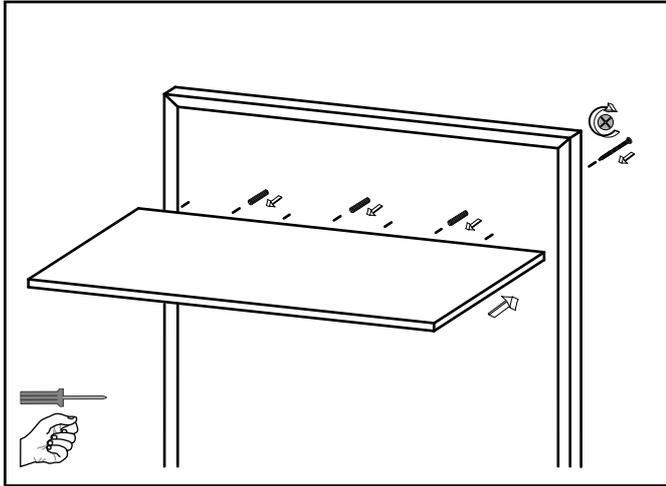

3 Ablagen




201685 (4,5x55 mm)



200001

Knöpfe / Kleiderhaken

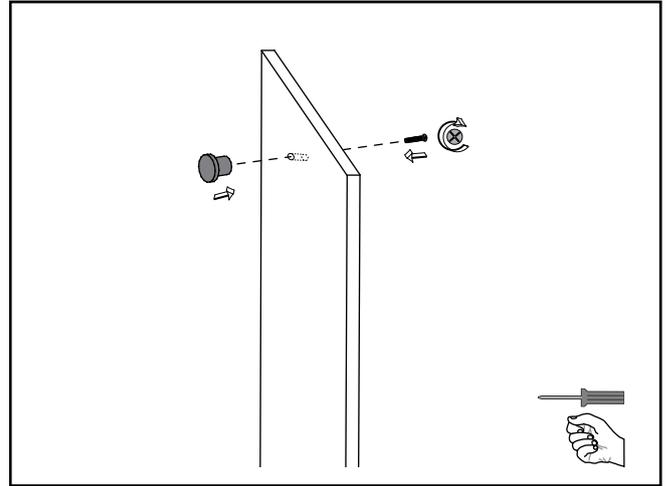

207121



204539



206810 -si, cr oder sw



200011



208820



200011



210542 -si oder -cr



200011



210542 -si oder -cr



206810-EFM



200011



211129 -EFM oder -sw




215910 -EFM oder -sw

Montageanleitung Push to open

Ein leichter Druck auf die Tür genügt, schon wird diese durch den Push to open Stößel in eine leicht zu hintergreifende Öffnungsposition gebracht. Je nach Einsatz verbleibt die Tür in Stößelendlage oder schwenkt weit auf. Das Schließen der Tür geschieht durch den erneuten Druck auf die Tür.



Montage

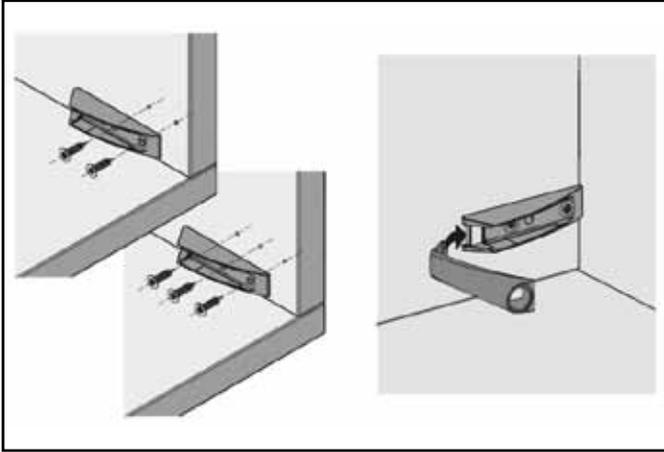

Die Abdeckkappe an das Unterteil klicken, an die gewünschte Position mit zwei Spaxschrauben befestigen. Abstand zur Korpusvorderkante 1 mm

Abdeckkappe anschließend runter klappen und einrasten. Danach den Dämpfer von vorn in das Loch einführen und bis zum Anschlag versenken.


Montageposition

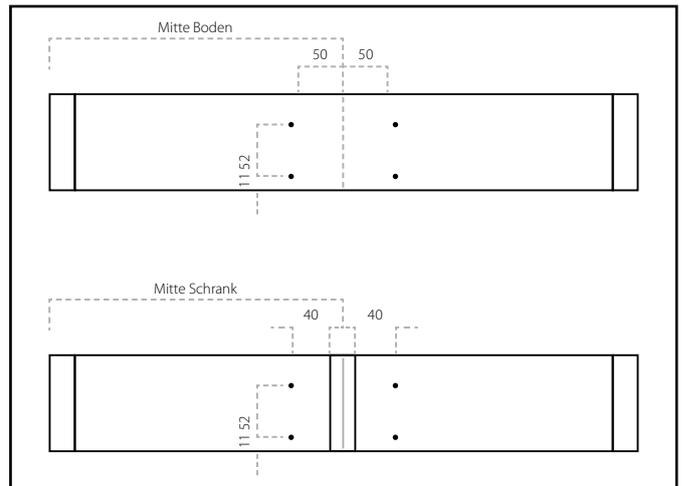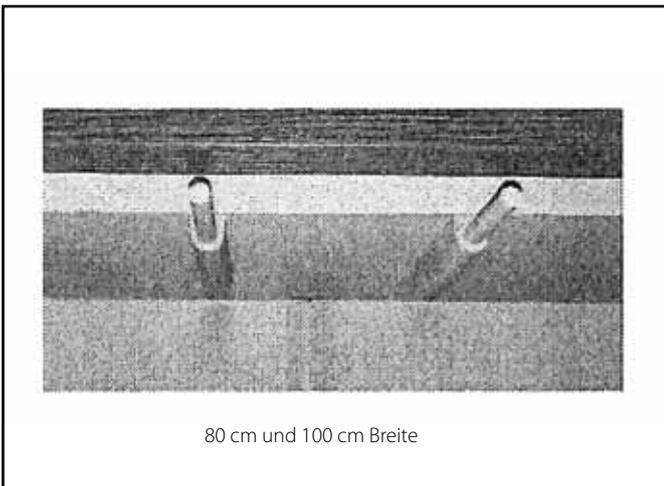

Alternative Montageposition




Einstellung

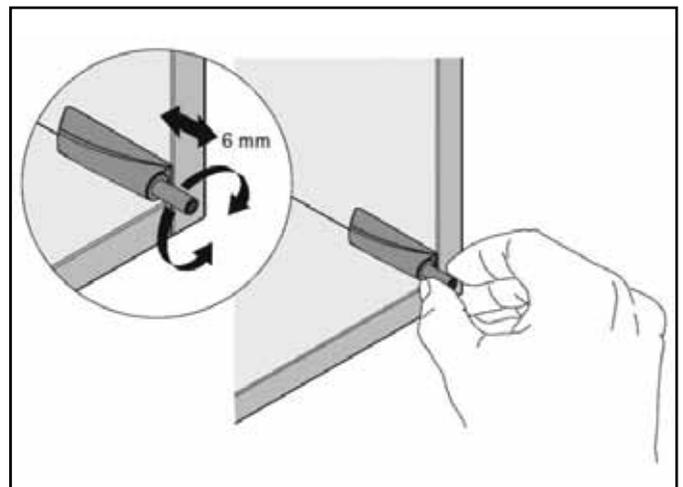

Montageanleitung Korpus

come-in/Roubaix/FARO

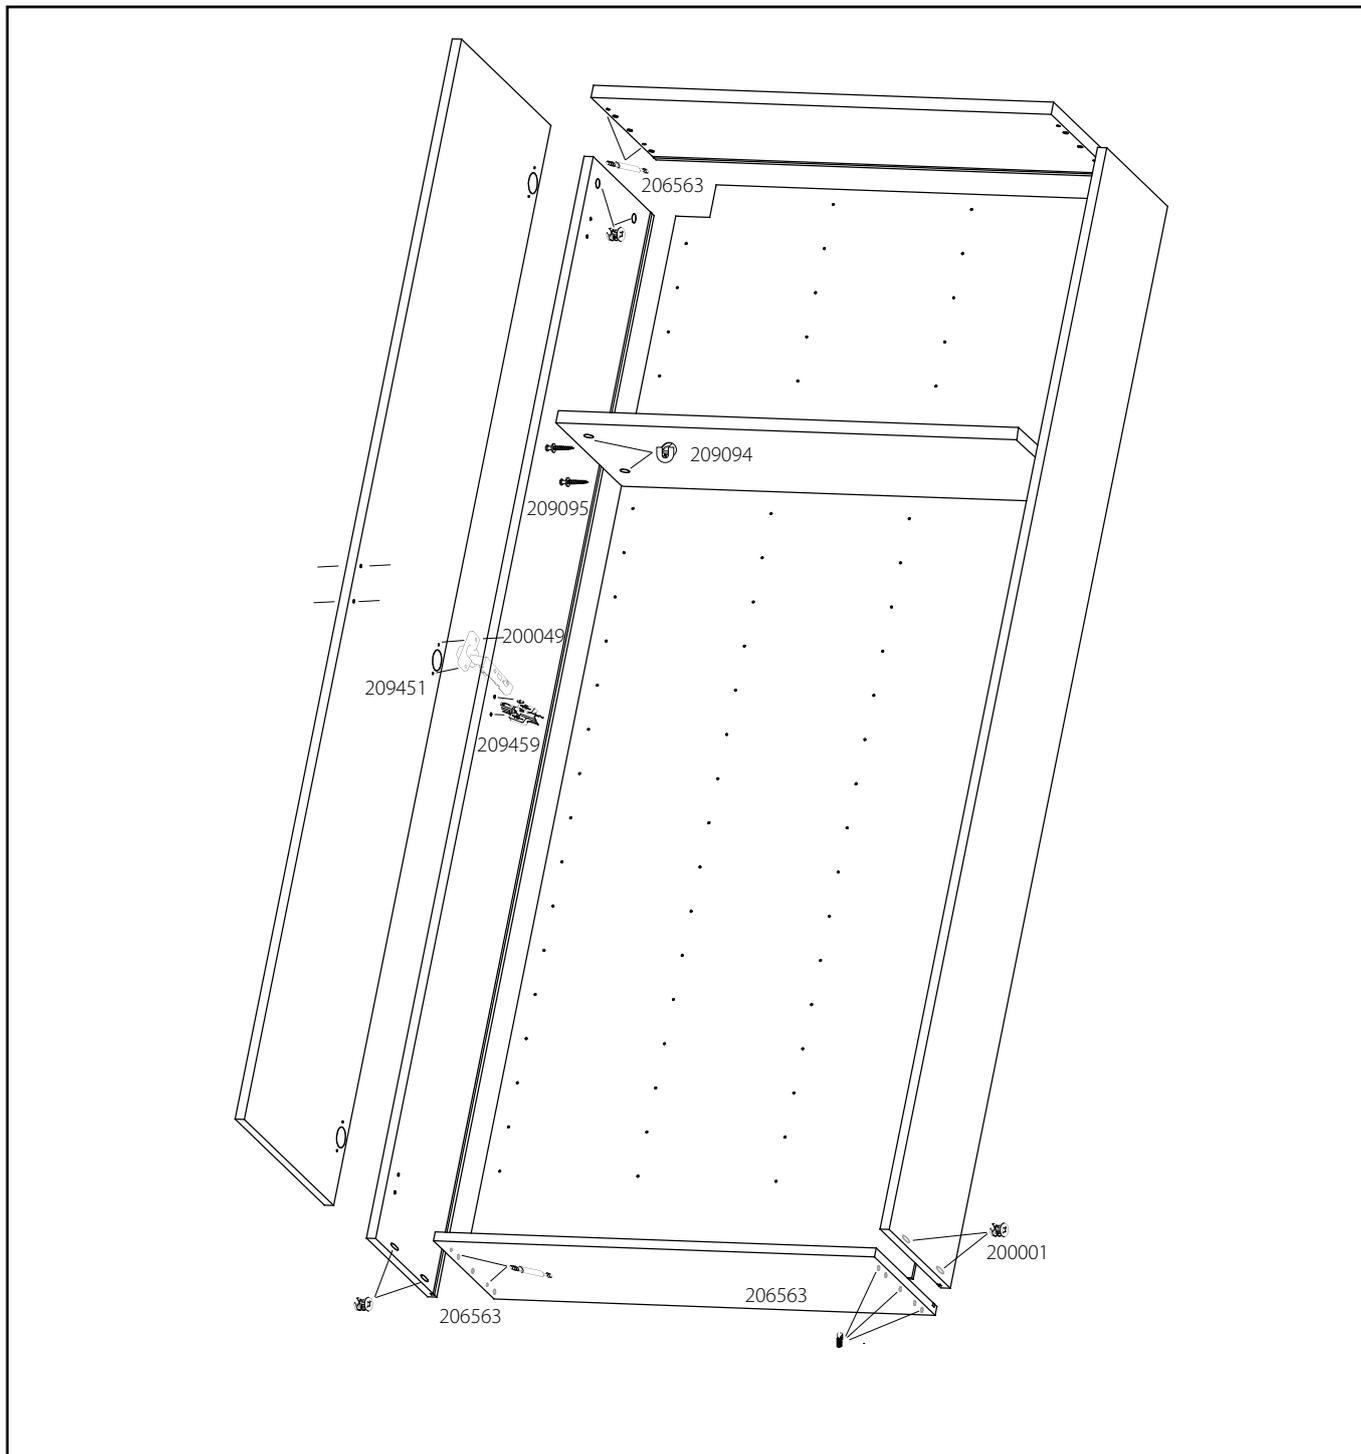

206563 oder 210452 oder 210450



200001



209094



209095



209451





200049 (3,5x17 mm)





201831

Wandbefestigung



Schränke

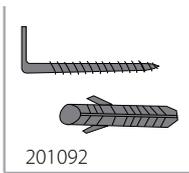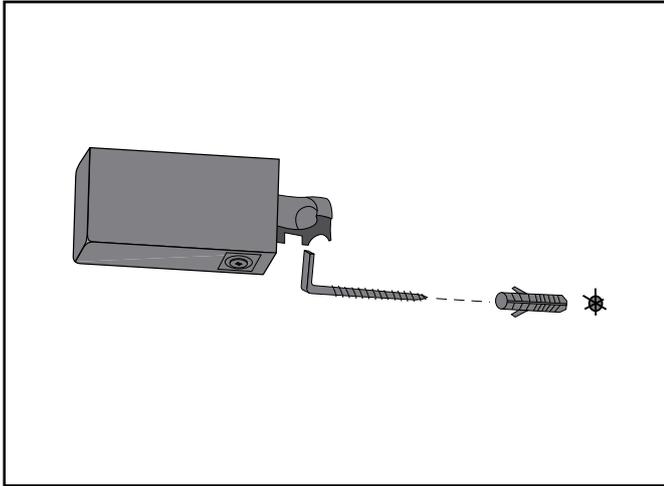


Hochschränke

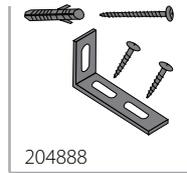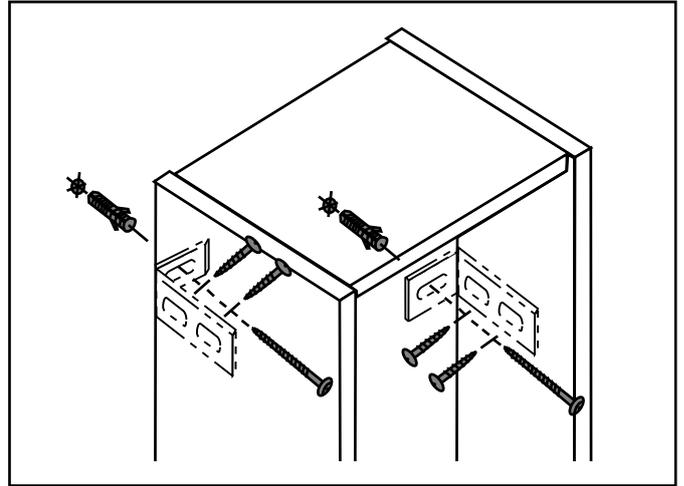

Paneele / Aufhängung

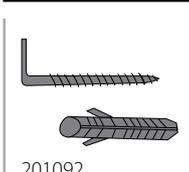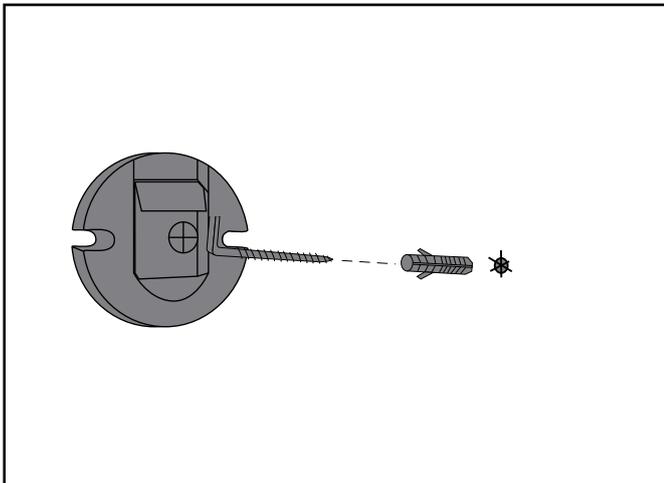




Einstellung Panel

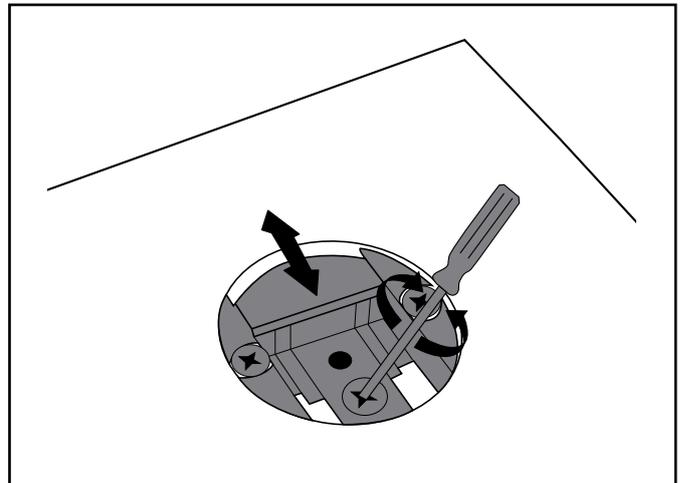


Zur Kippsicherheit und zum Ausrichten der Türen bitte immer den Korpus an der Wand befestigen

Einstellungen

Scharniere

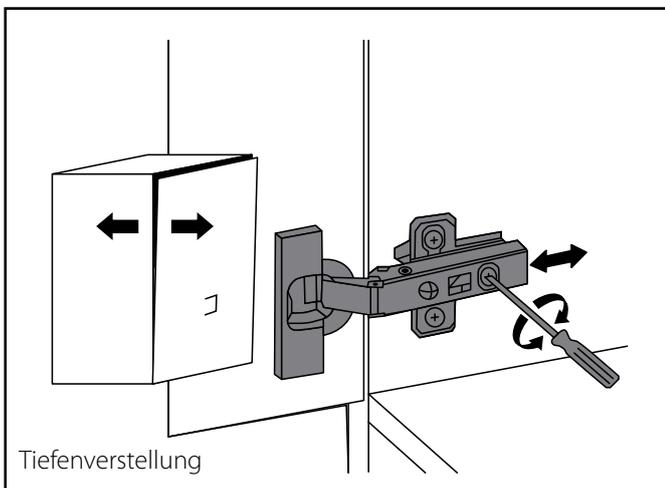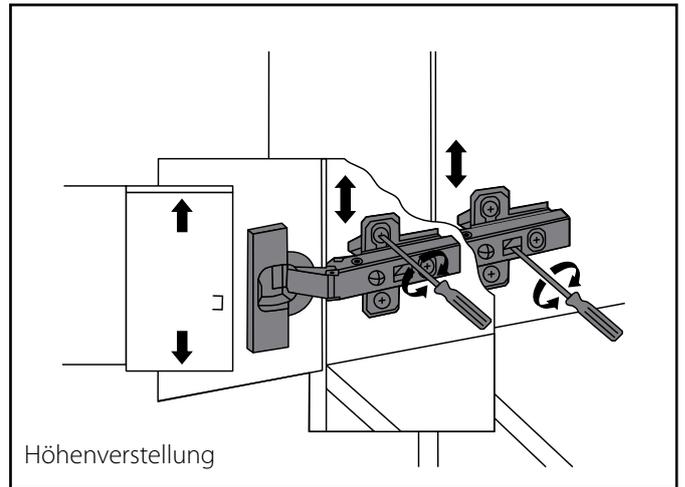
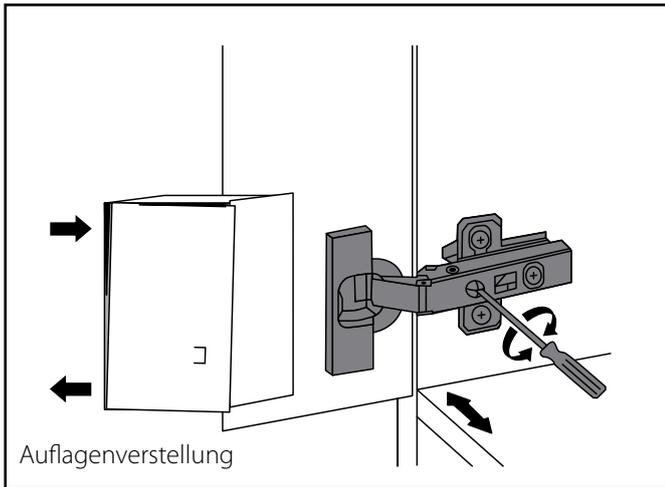


Schubkästen

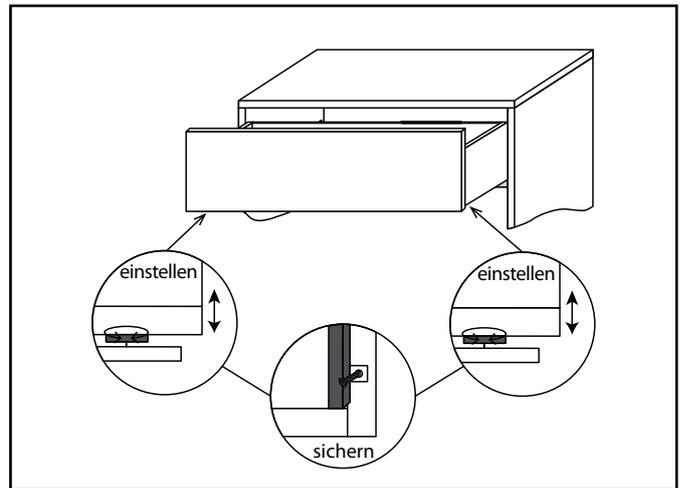

200049 (3,5x17 mm)

Seilzug

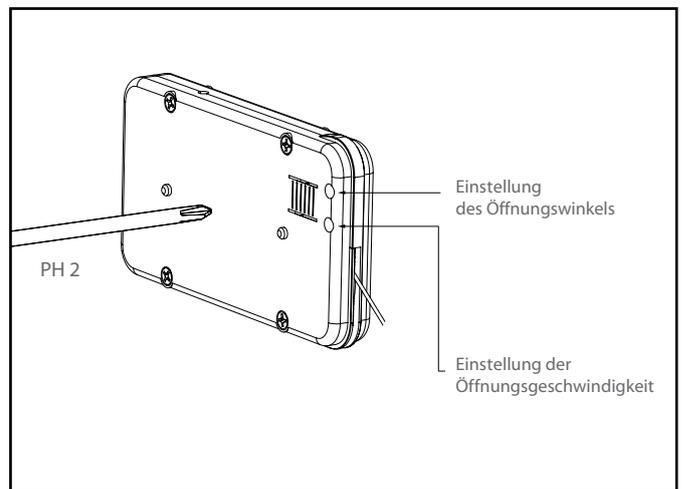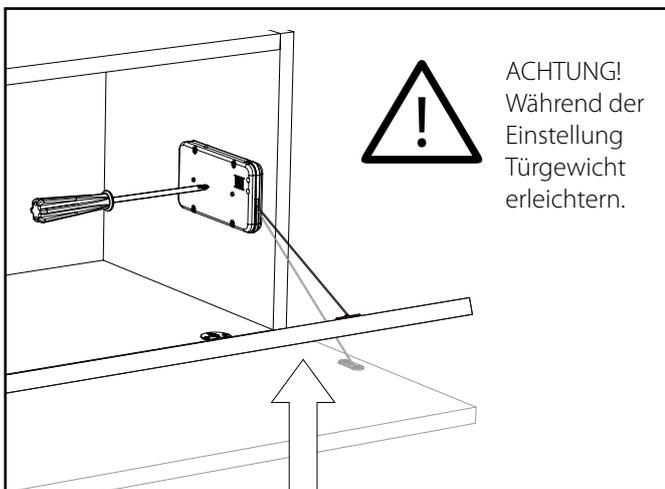

Einstellungen


Silentia „Evo“ ist mit einem innovativen Schalter ausgestattet, um die gedämpfte Schließung zu verzögern. Die Aktivierung dieses Schalters ermöglicht, die ideale Bremskraft bei Türen mit unterschiedlichen Größen anzupassen.

SALICE - Silentia „Evo“ - gedämpfte Schließung immer optimal einstellbar



Montageanleitung Garderoben

come-in 805/815

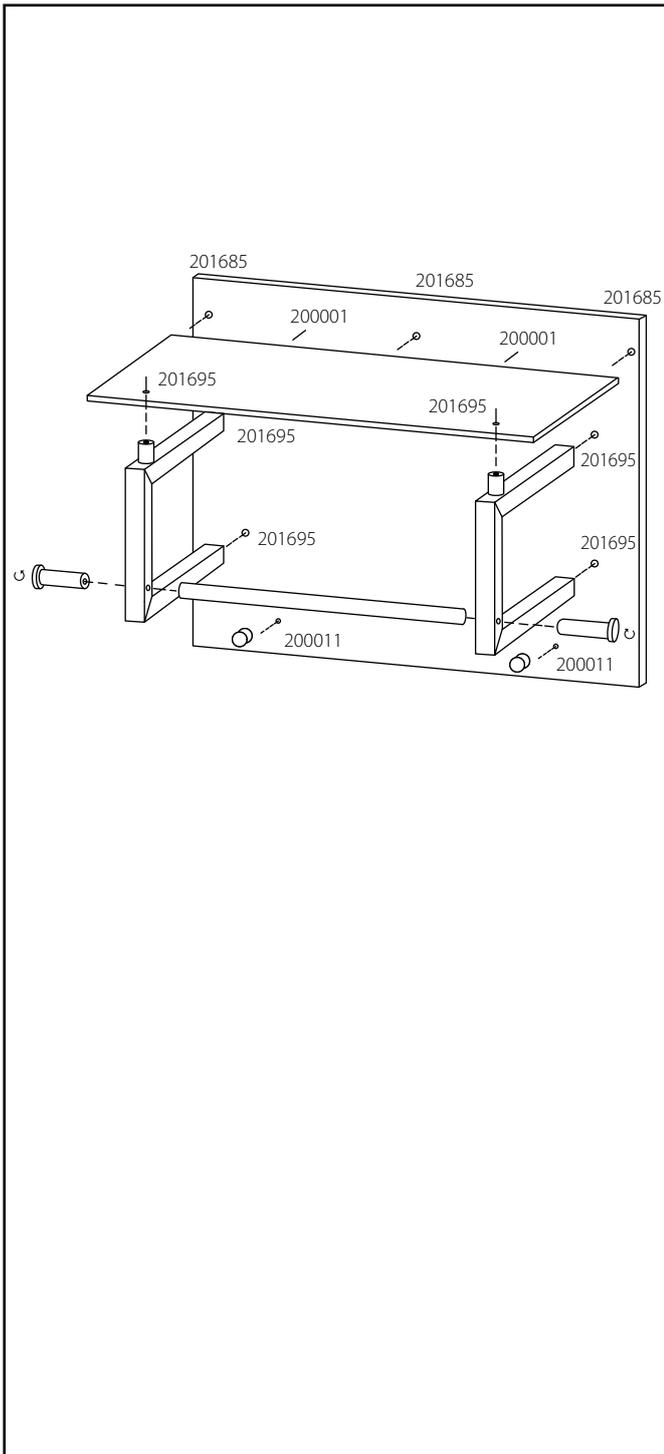


201695


200011



210542-si oder -cr


201092


201685 (4,5x55 mm)


200001

come-in 800/810

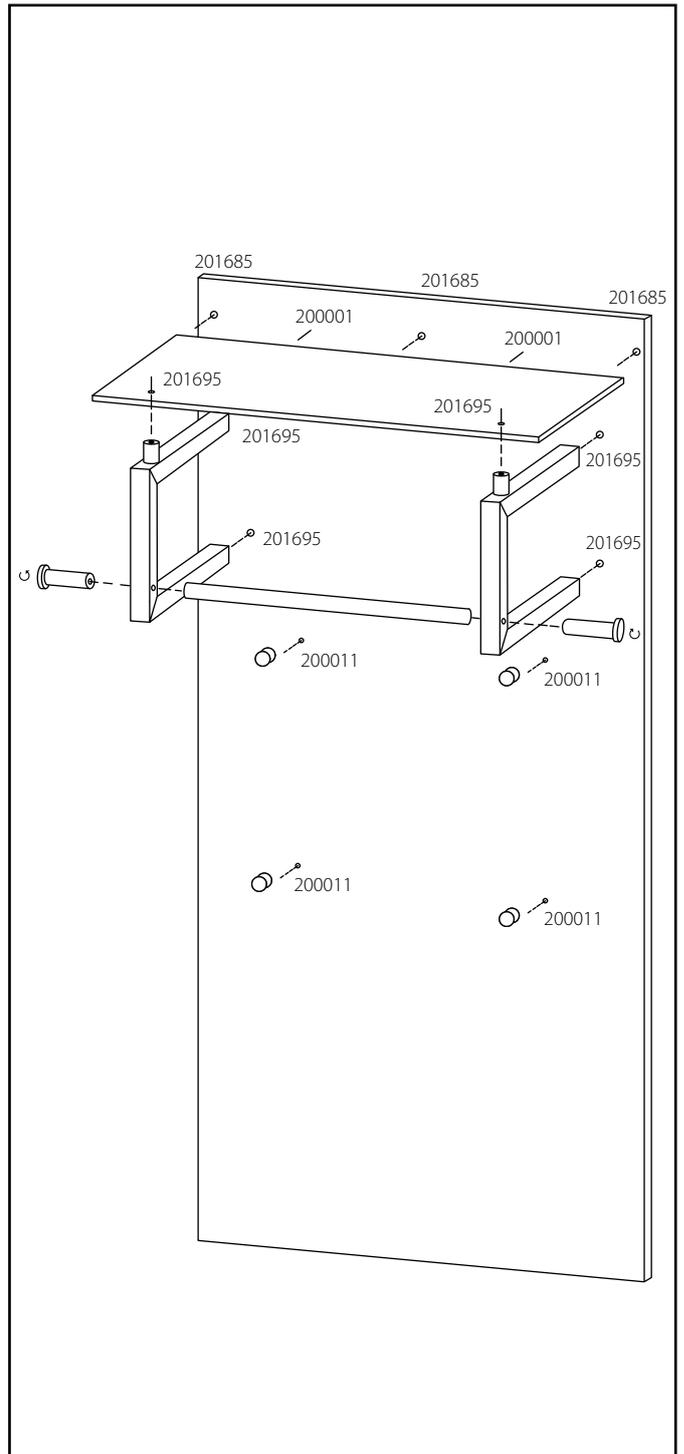


201695


200011


210542-si oder -cr



201092


201685 (4,5x55 mm)




200001

Montageanleitung Garderoben

come-in 803/821

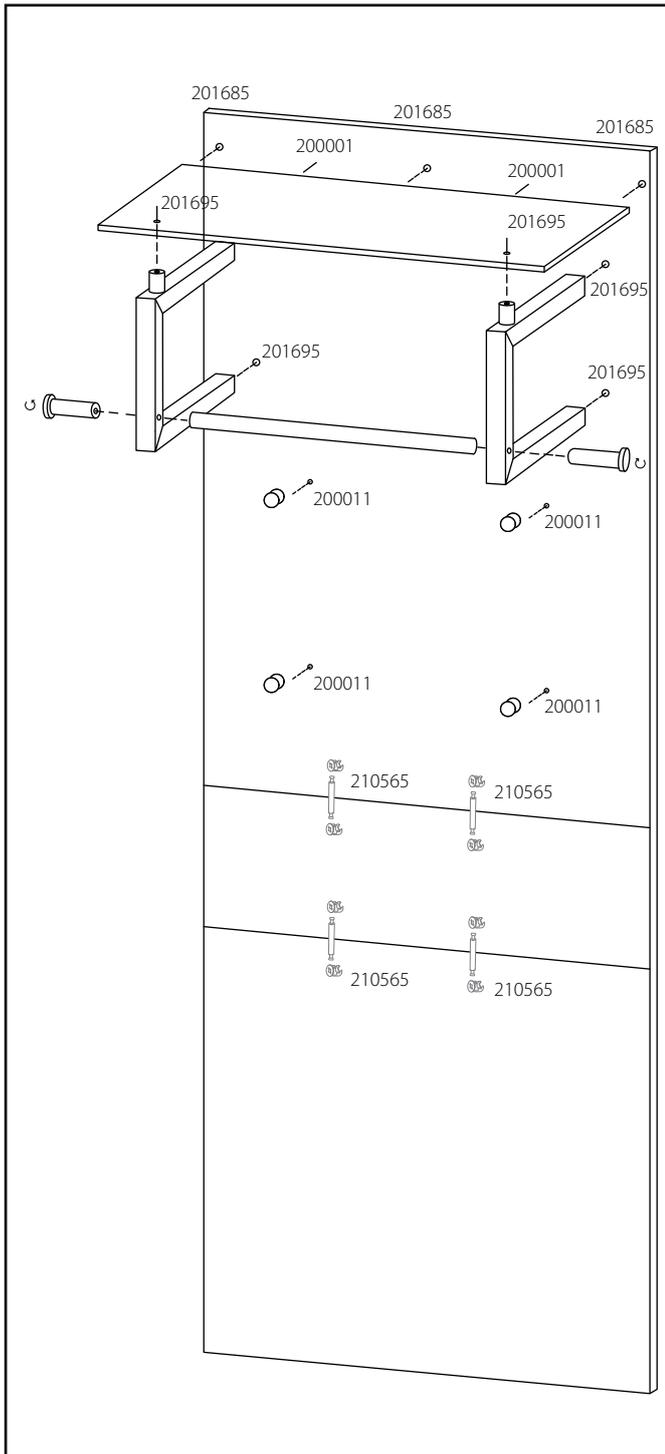




come-in 802/812/820

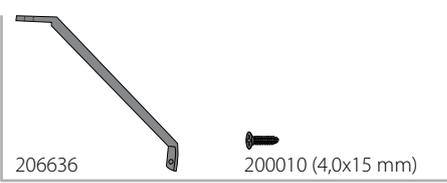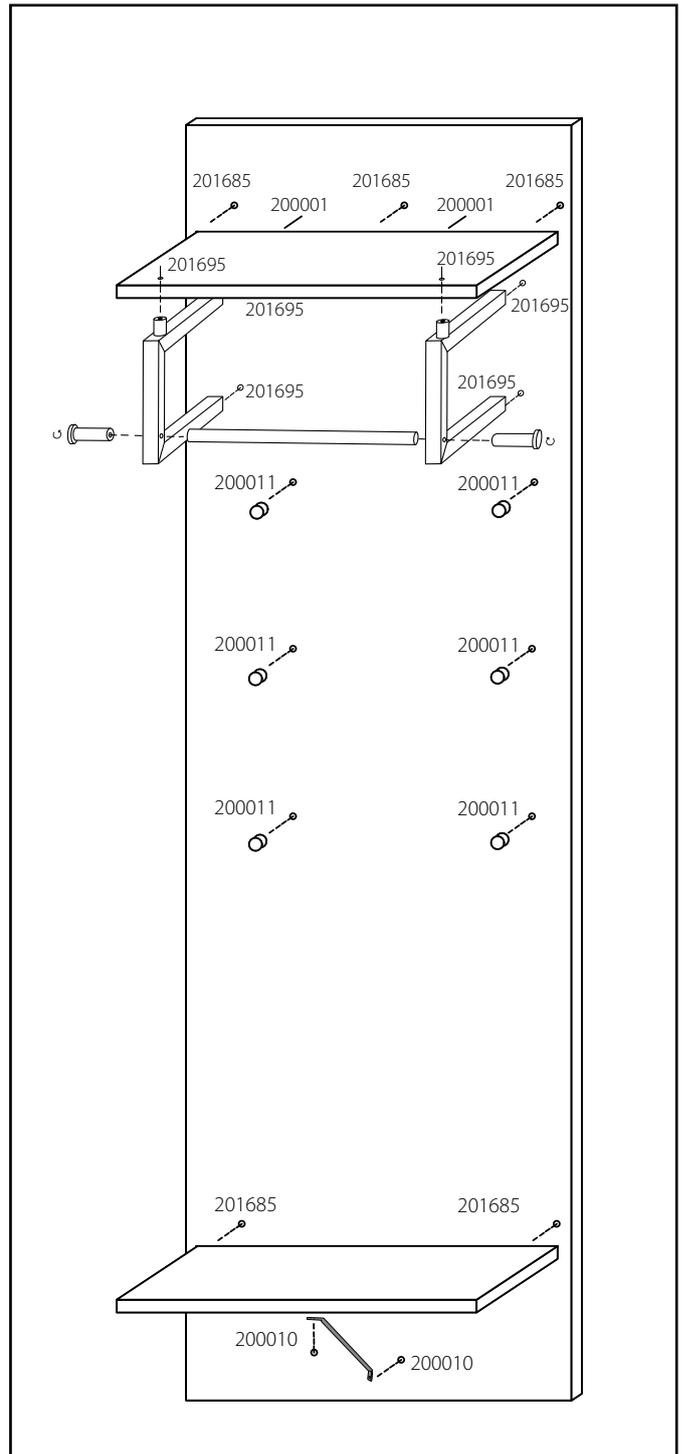

Montageanleitung Garderoben


FARO 820/830/850/
860/870/880/890

FARO 821/831

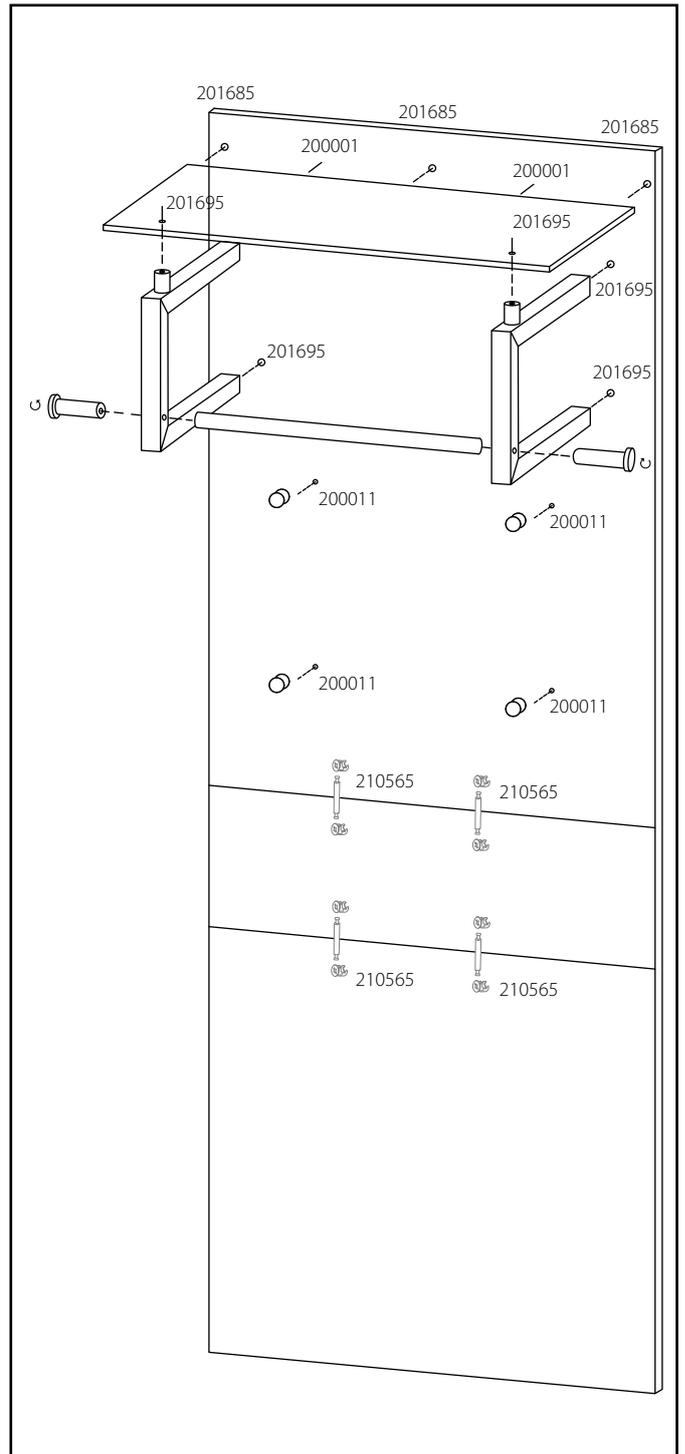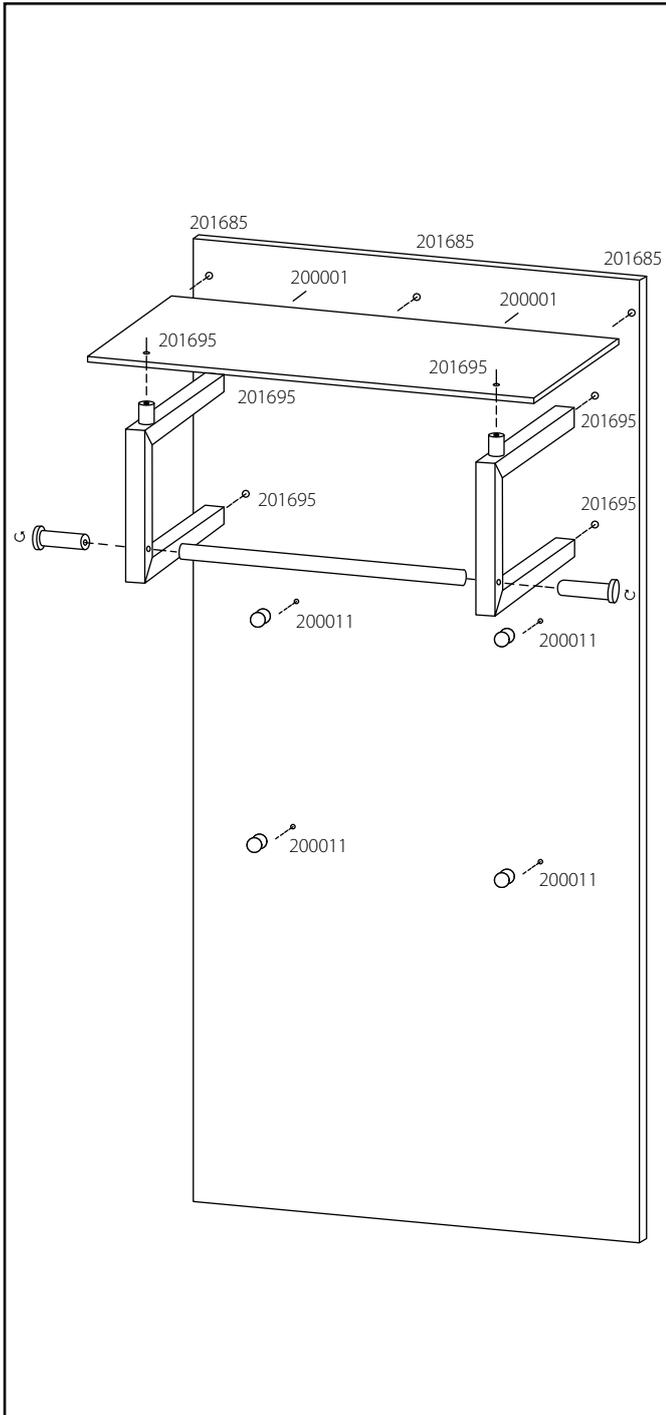

Montageanleitung Garderoben

FARO 801/810/811

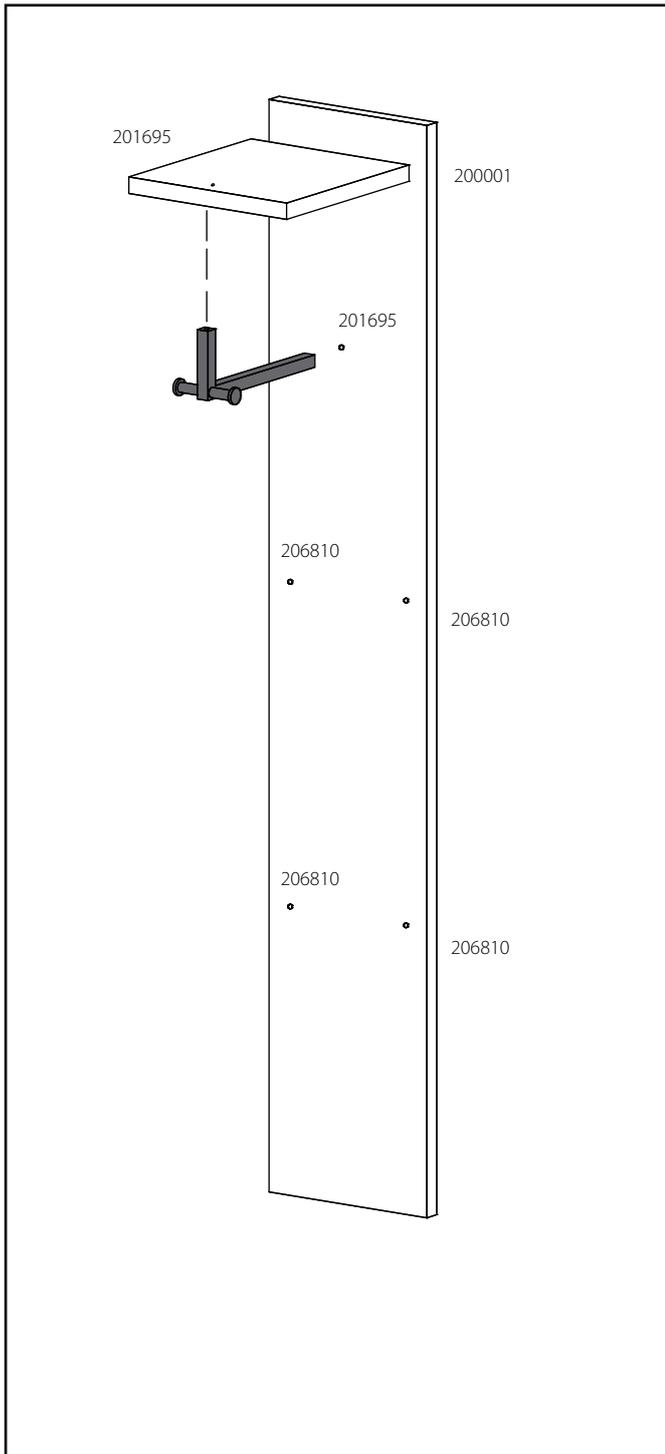


 201695 (M6x30)

 206810, -EFM oder -sw  200011

 200001

 201092

FARO 815

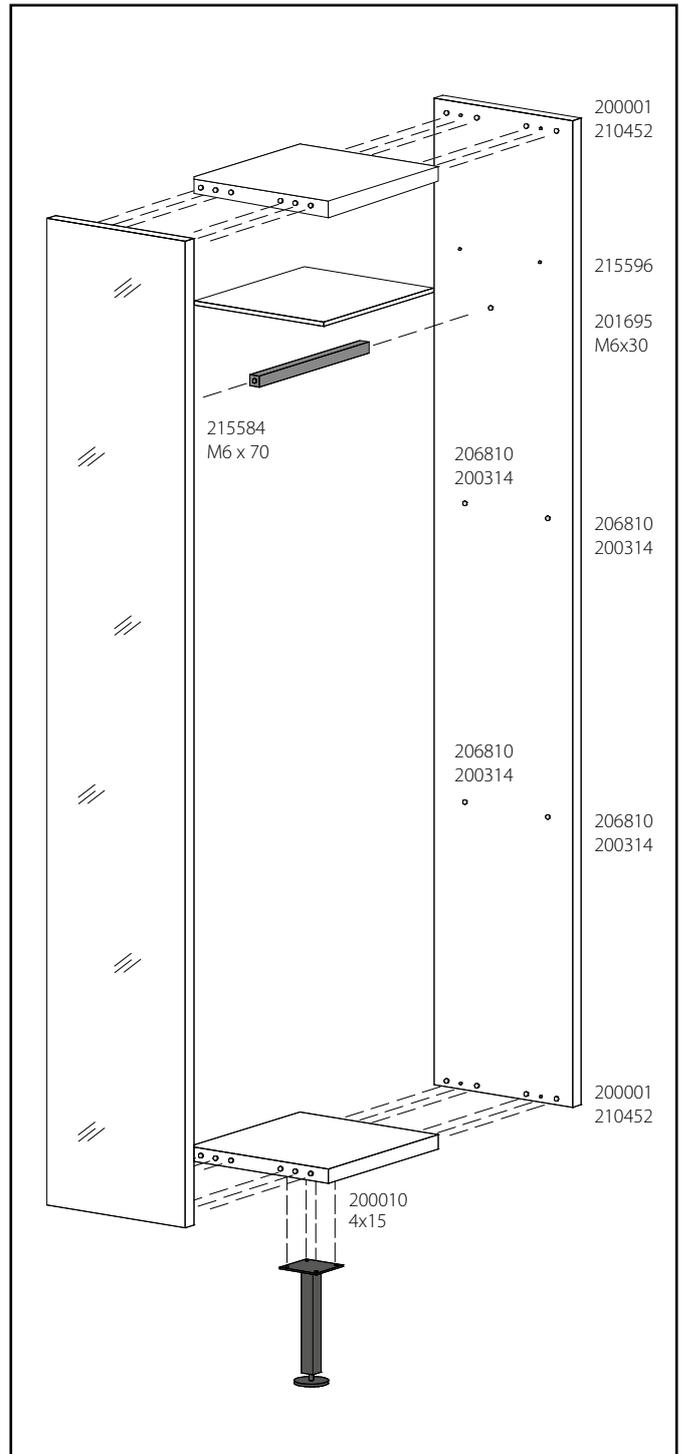

 210452  200001

 215584 (M6 x 70)  201695

 200010




 206810, -EFM oder -sw  200011

 201092

Montageanleitung Garderoben


UNA 700/710/712/720/722

UNA 707

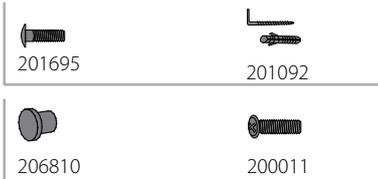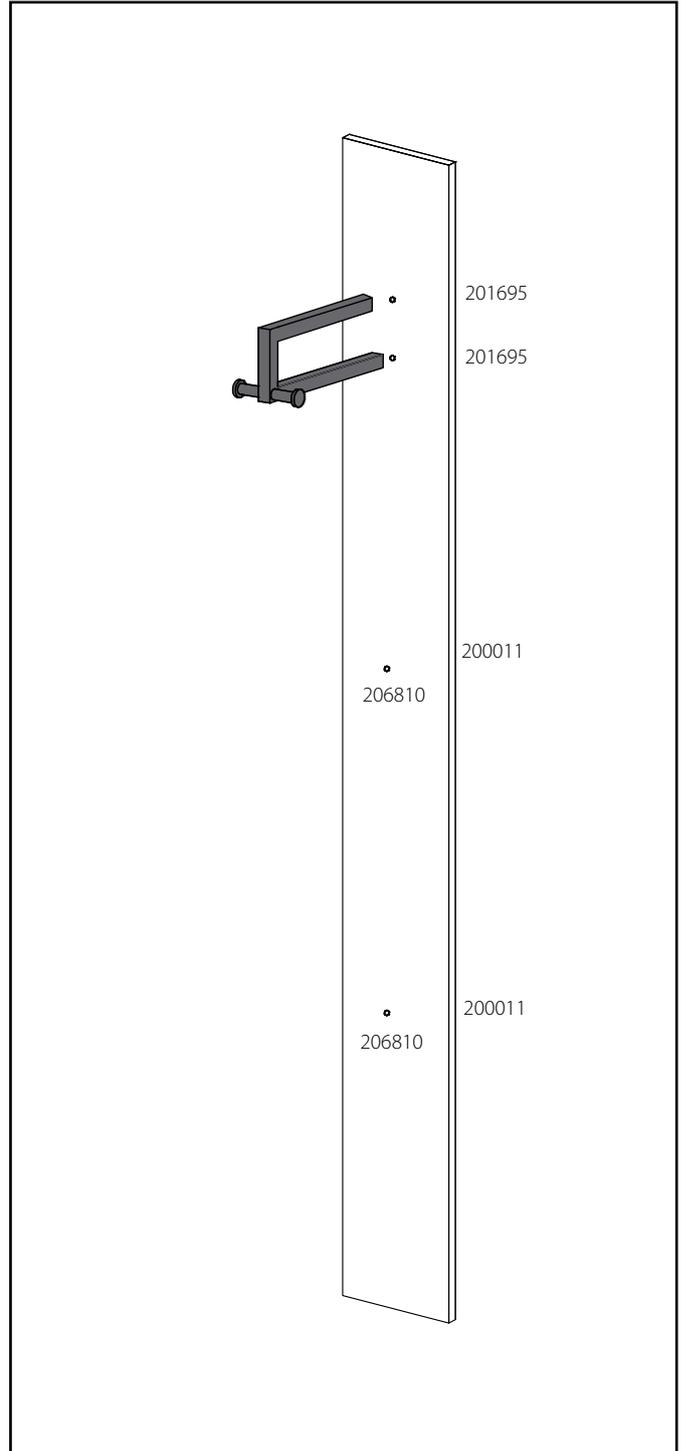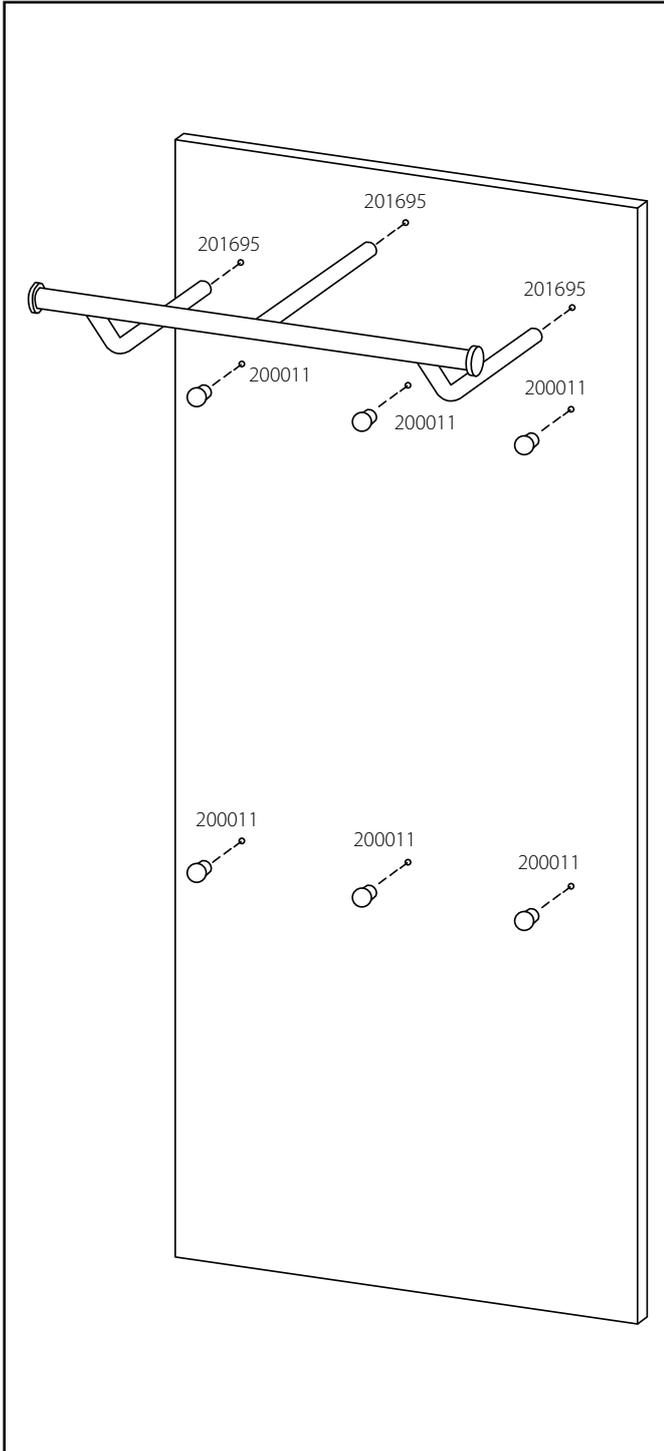


Montageanleitung Garderoben

UNA 711/713/715/716

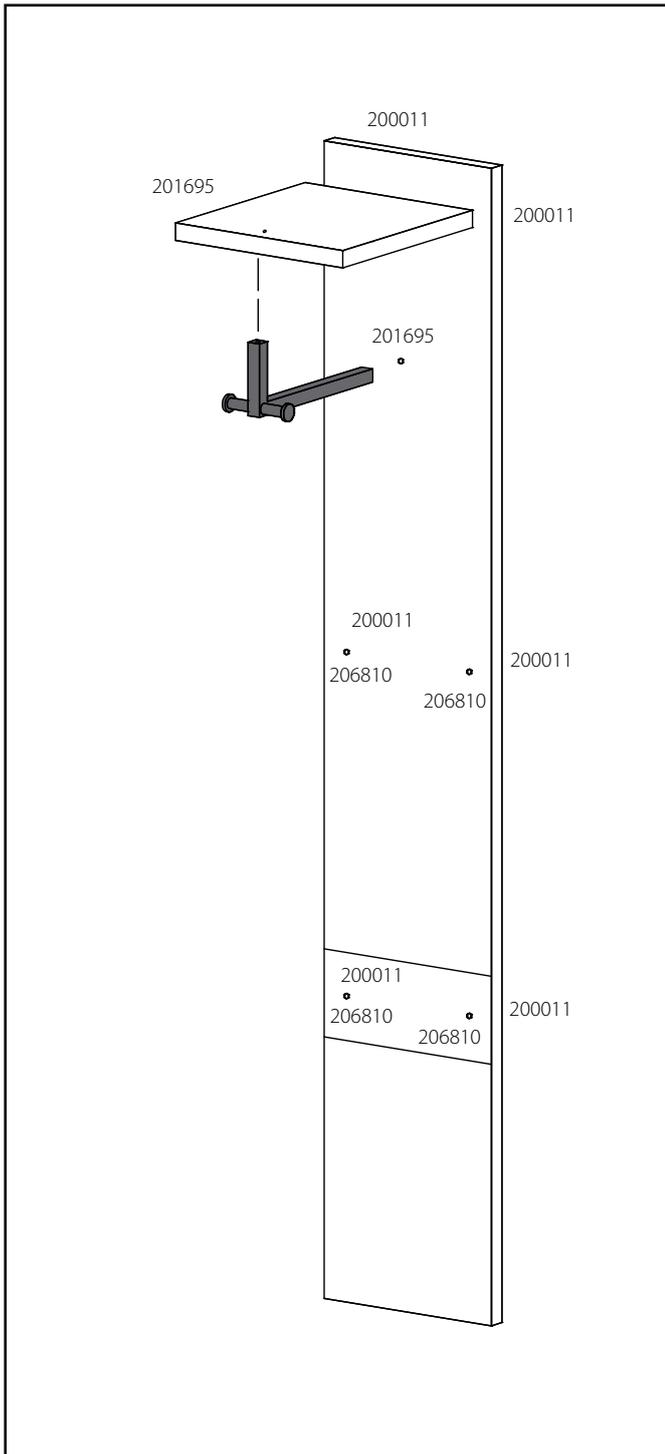

UNA 730

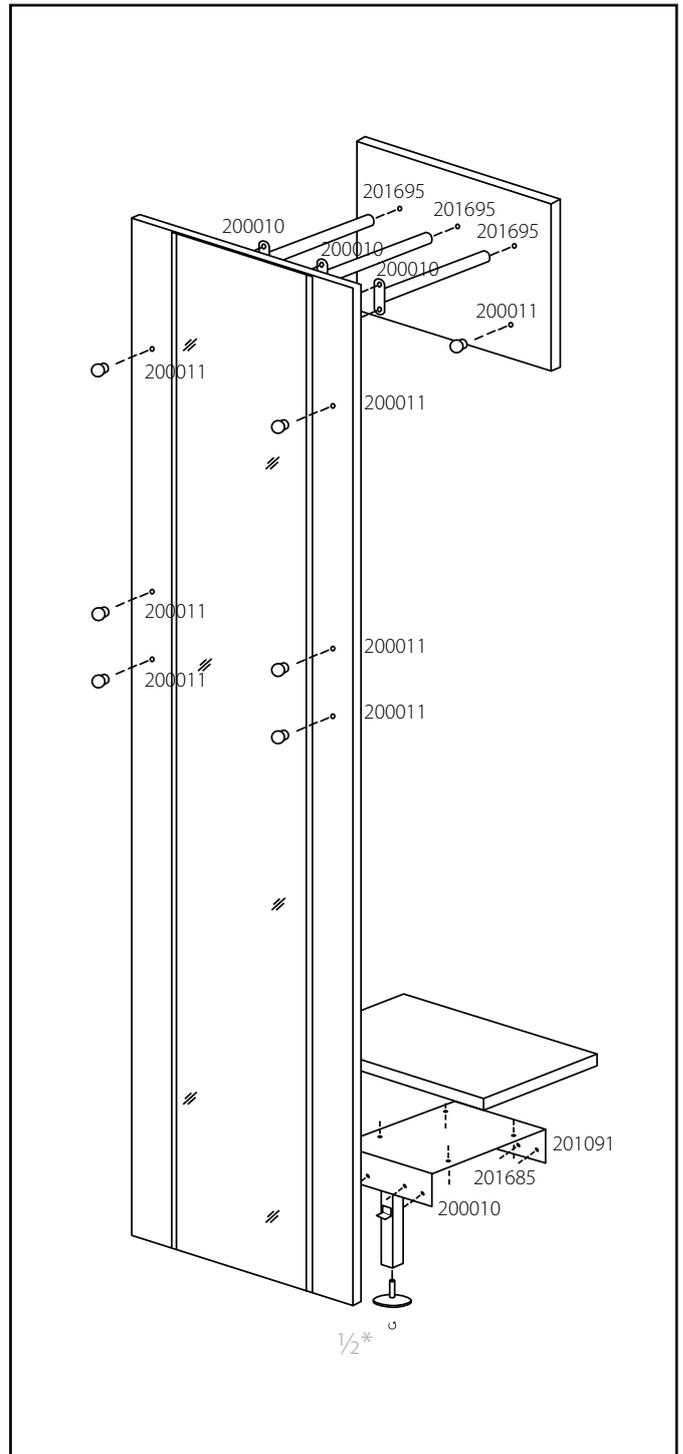

 201695 (M6x30)

 206810, -EFM oder -sw  200011

 200001

 201092

 200010

 201695

 201685 (4,5x55 mm)

 201091


 206810

 200011

 201092


Montageanleitung Garderoben

UNA 750

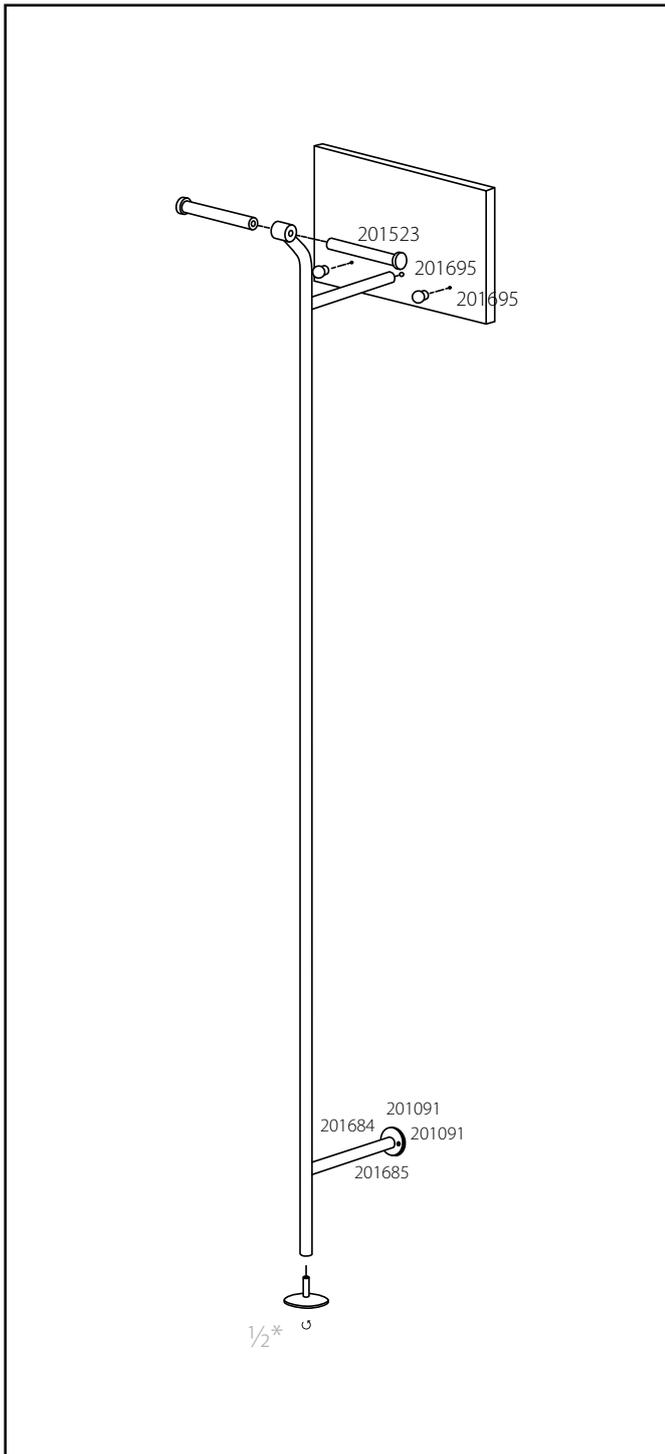

	
201695	201092
	
201685 (4,5x55 mm)	201091
	
206810	200011


UNA 752

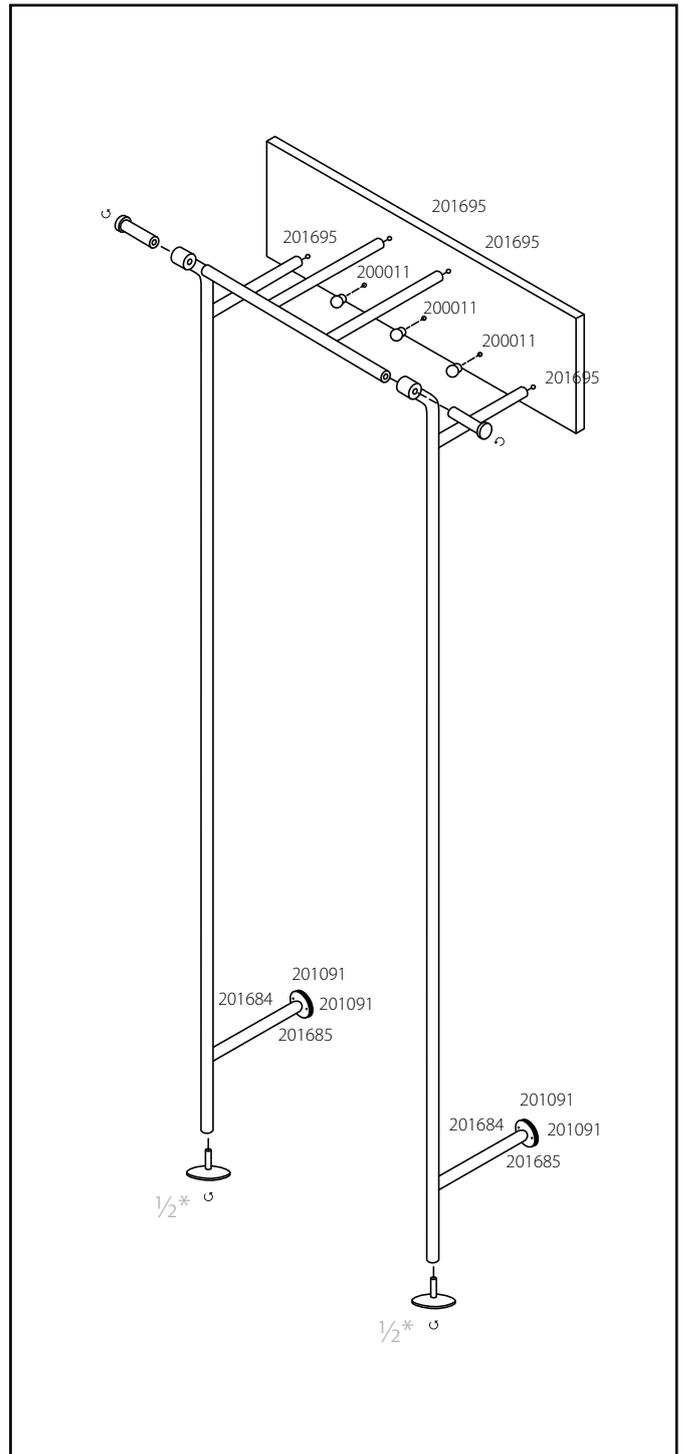

	
201695	201092
	
201685 (4,5x55 mm)	201091
	
206810	200011
	
201092	201092


Montageanleitung Garderoben

PALMA 840/841

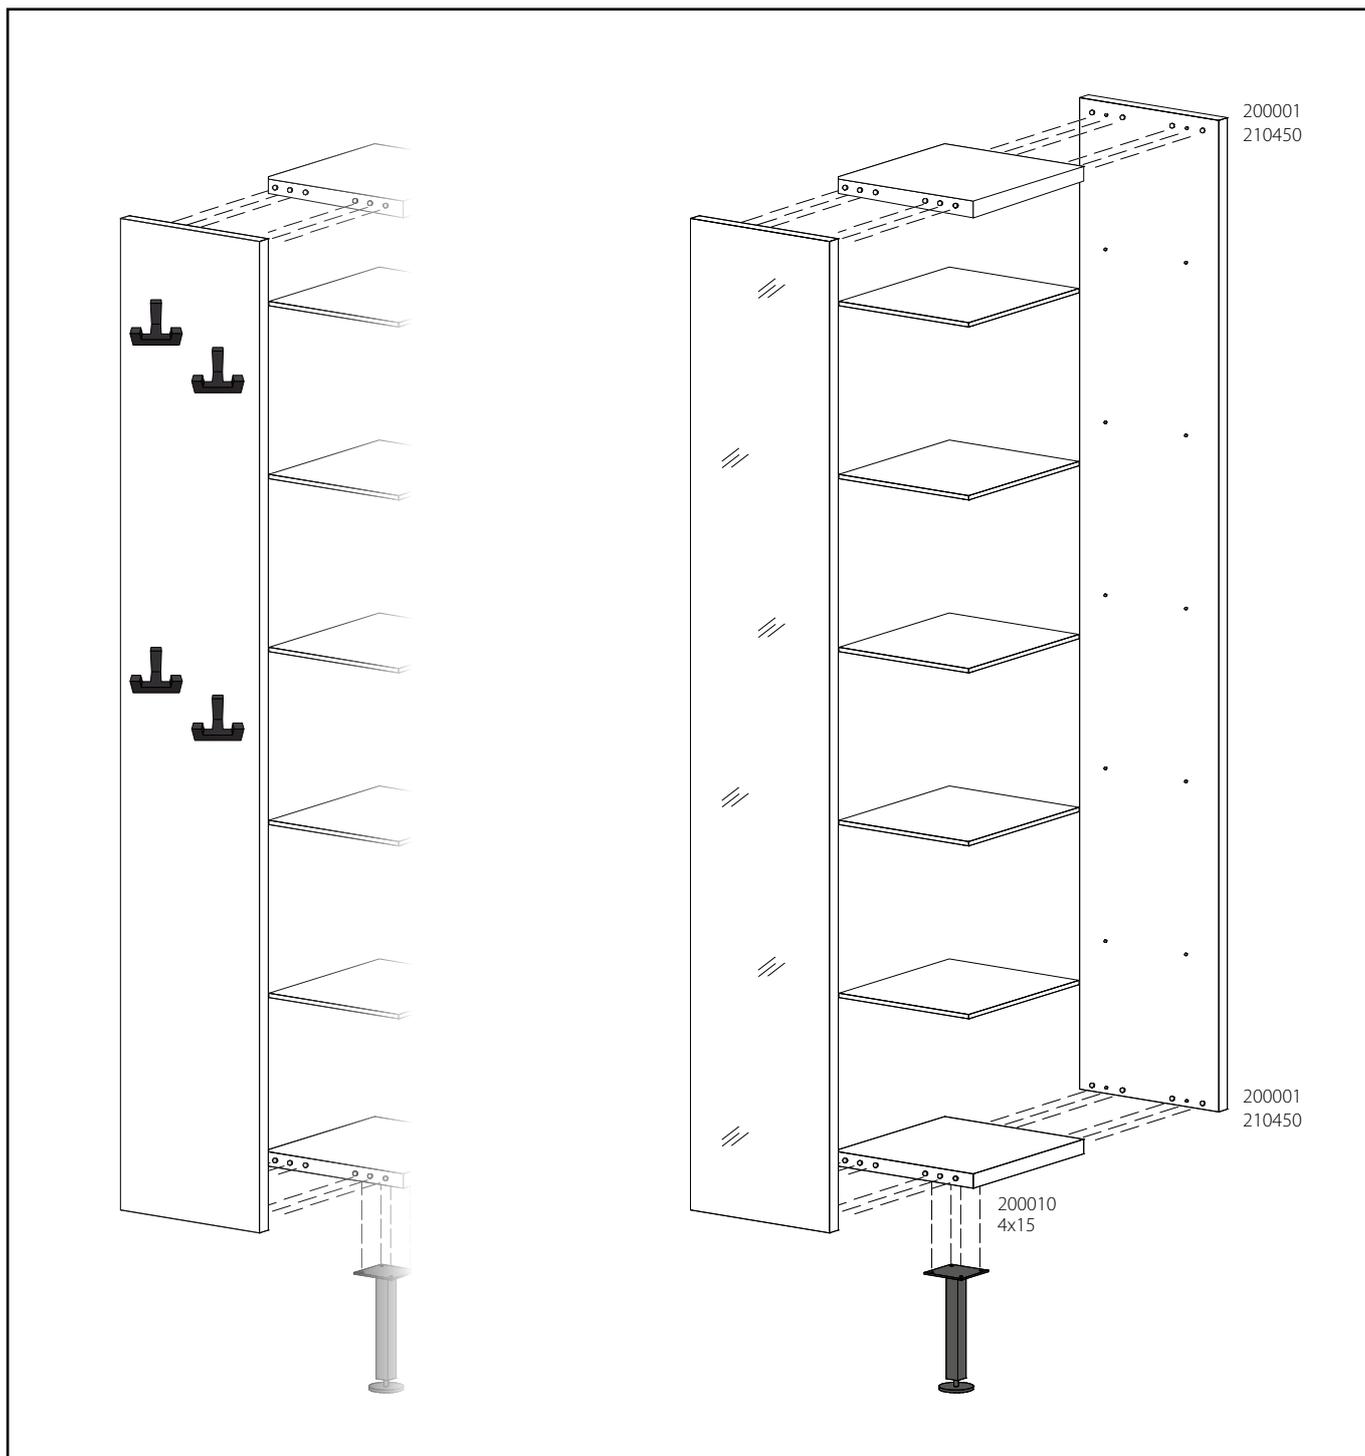

Montageanleitung Garderoben

PALMA 845/846

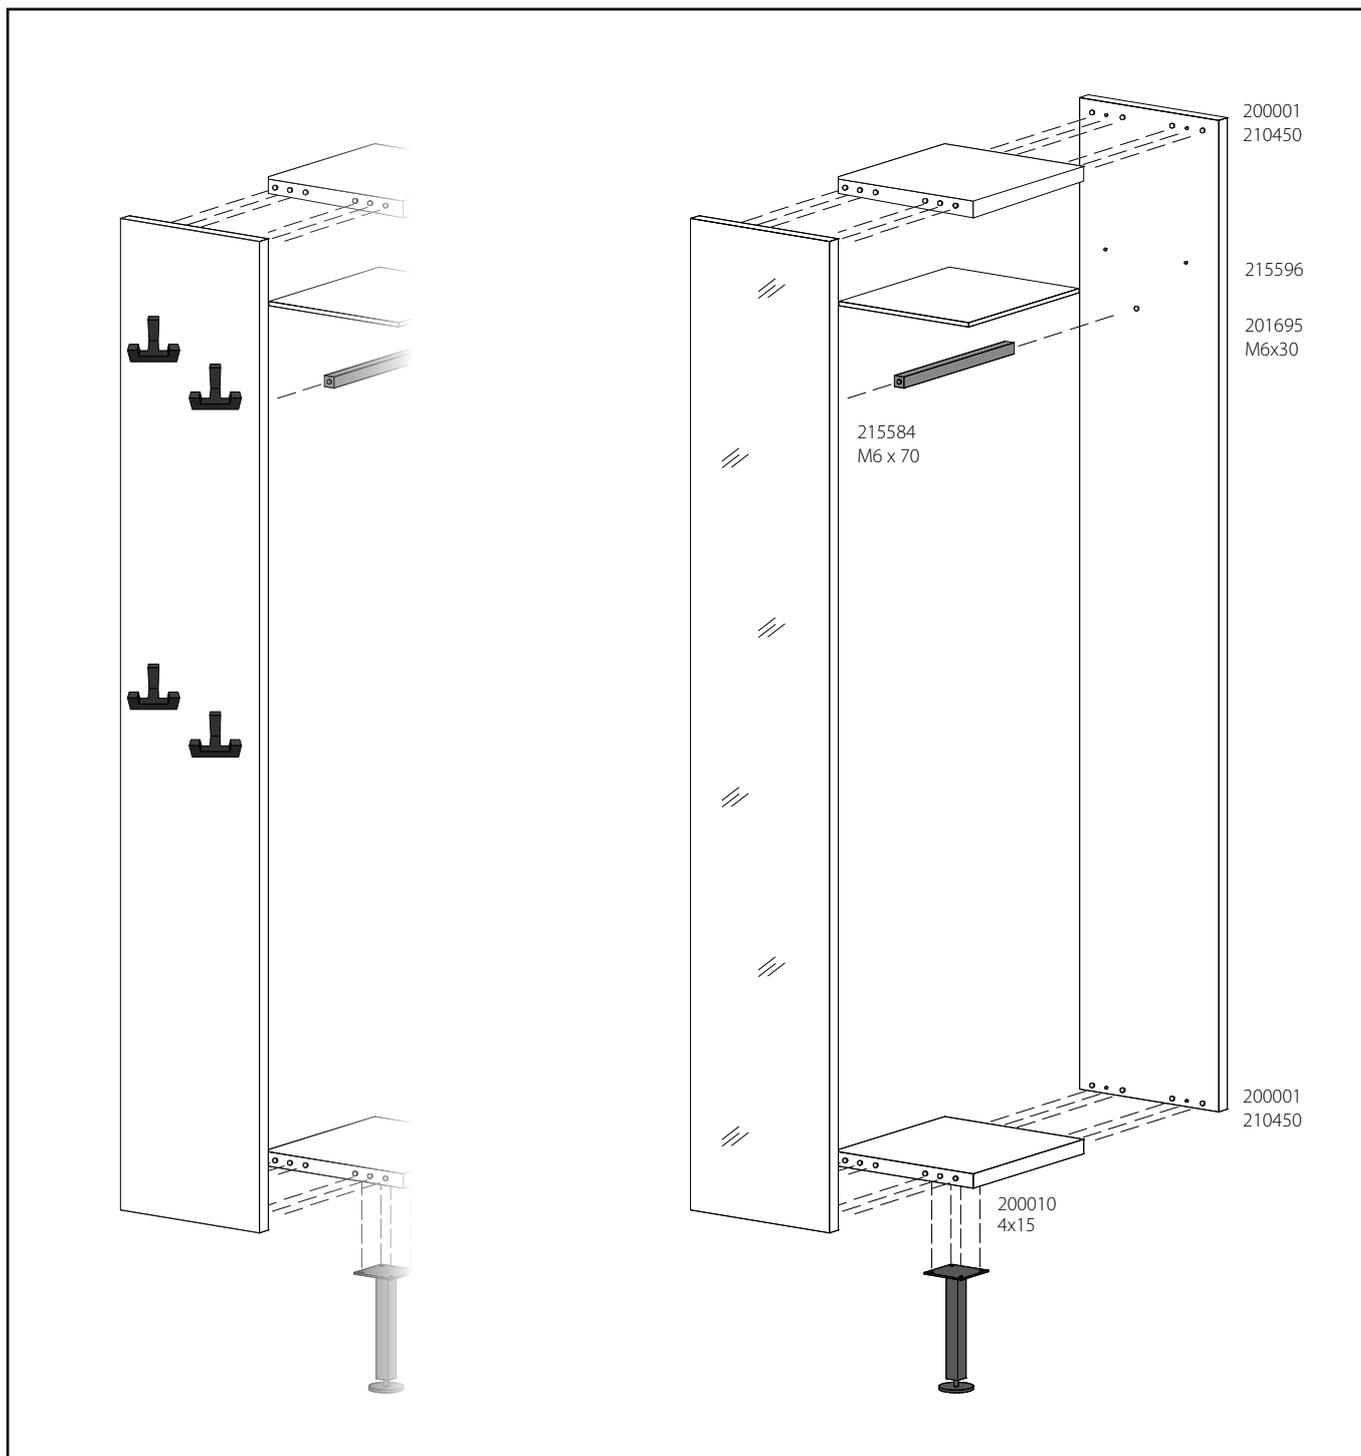

210452



200001



215910 -EFM oder -sw



200049 (3,5 x 17)



201695 (M6 x 70)




201092



200010



Montageanleitung Garderoben

PALMA 830/831

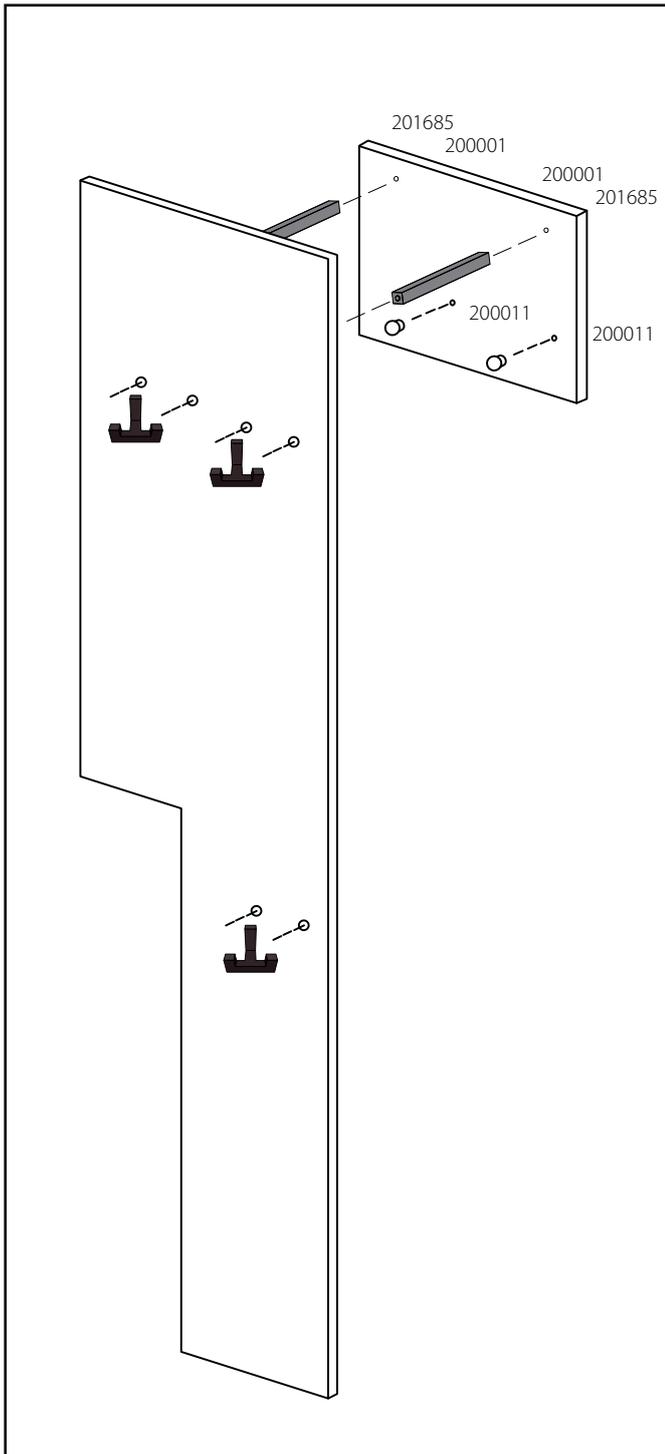



* Winkel zum befestigen am Korpus

PALMA 810/820/860


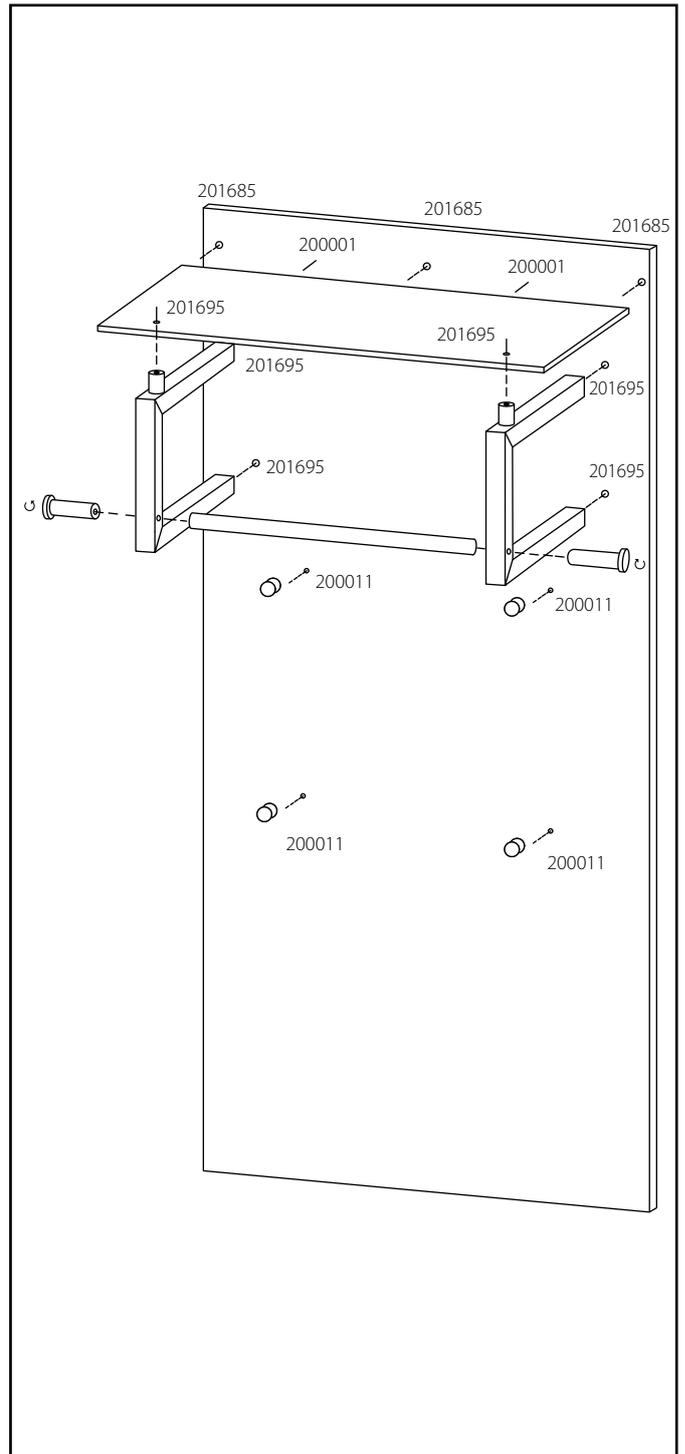


Montageanleitung Garderoben

PUNTA 800/805/810/815

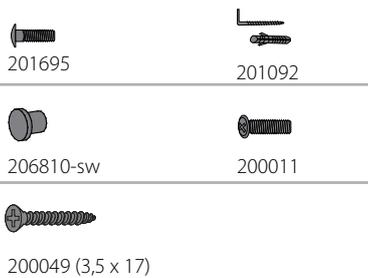
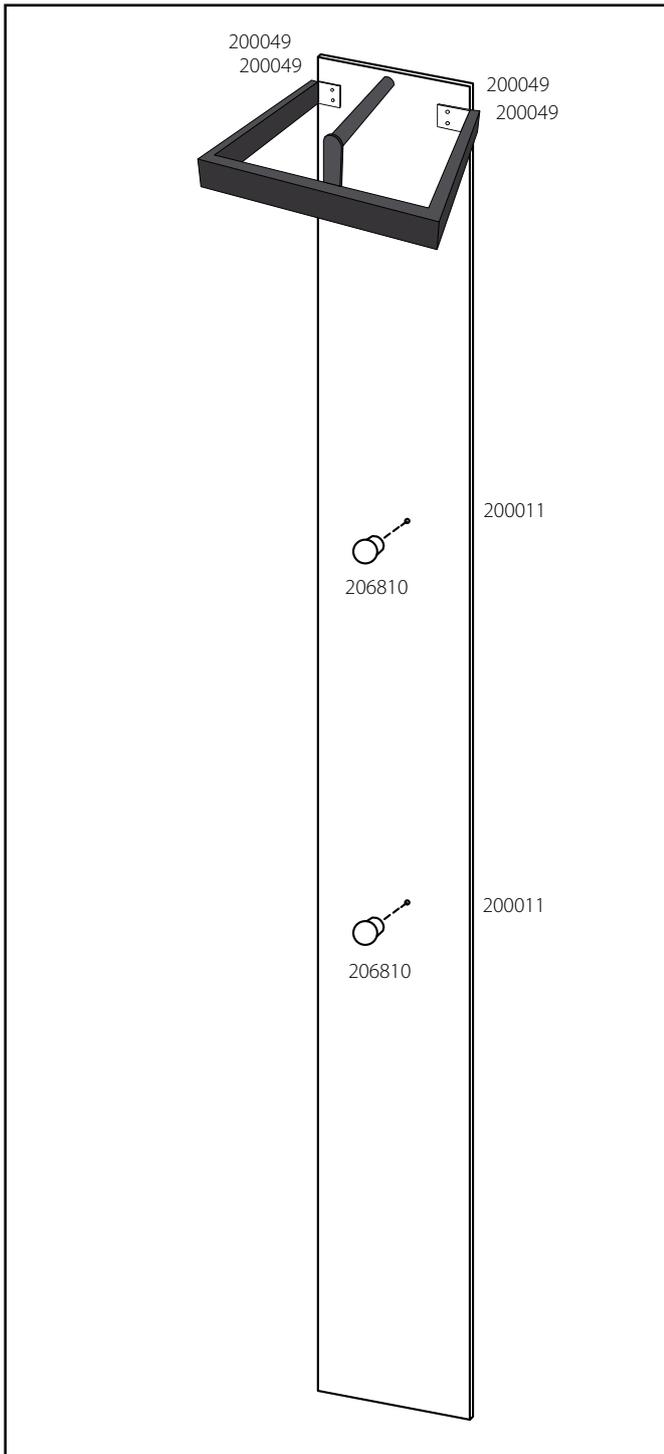


Roubaix 700/703/730

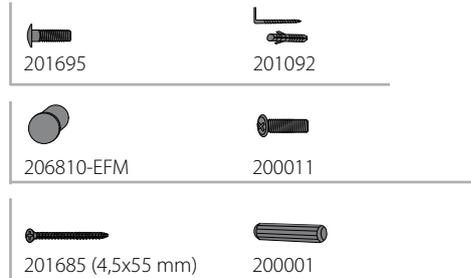
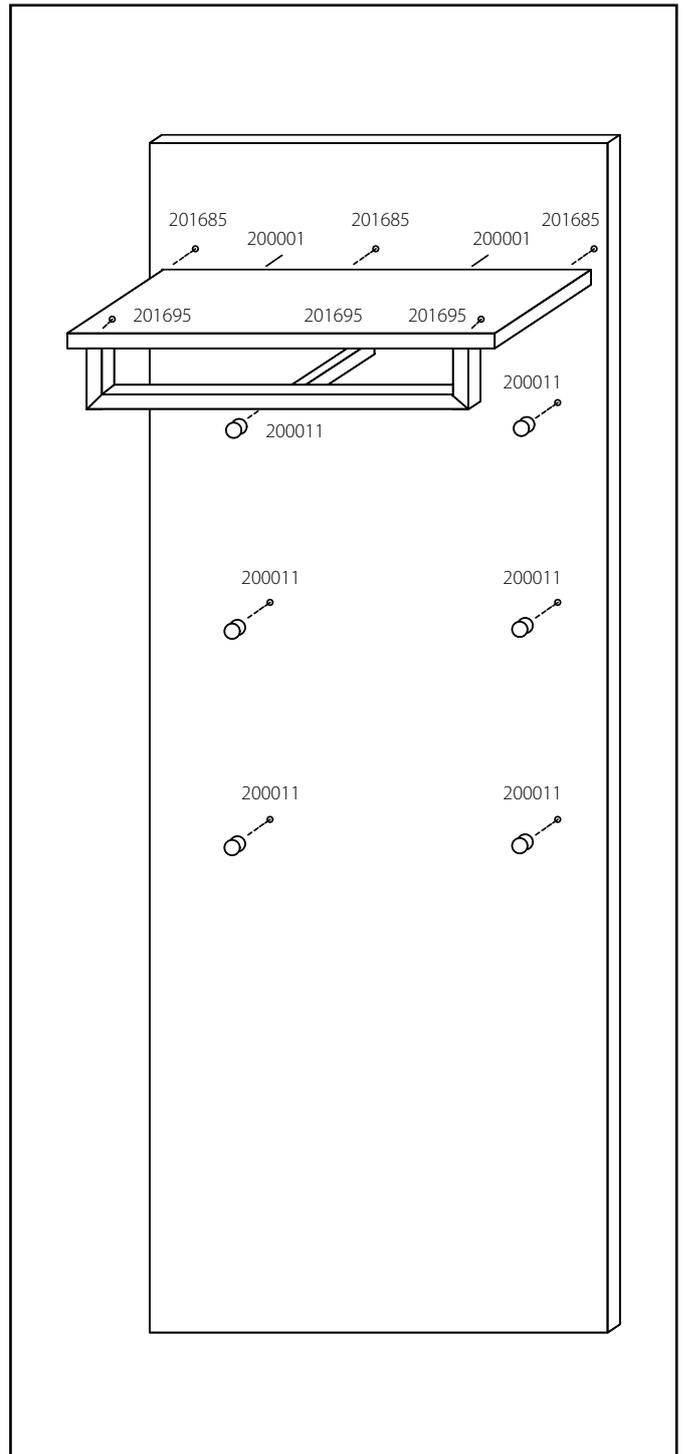


Montageanleitung Garderoben

Roubaix 702

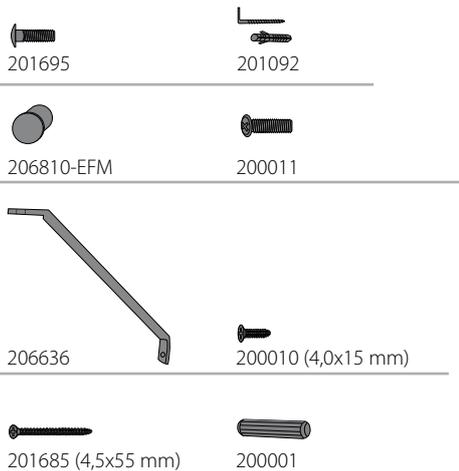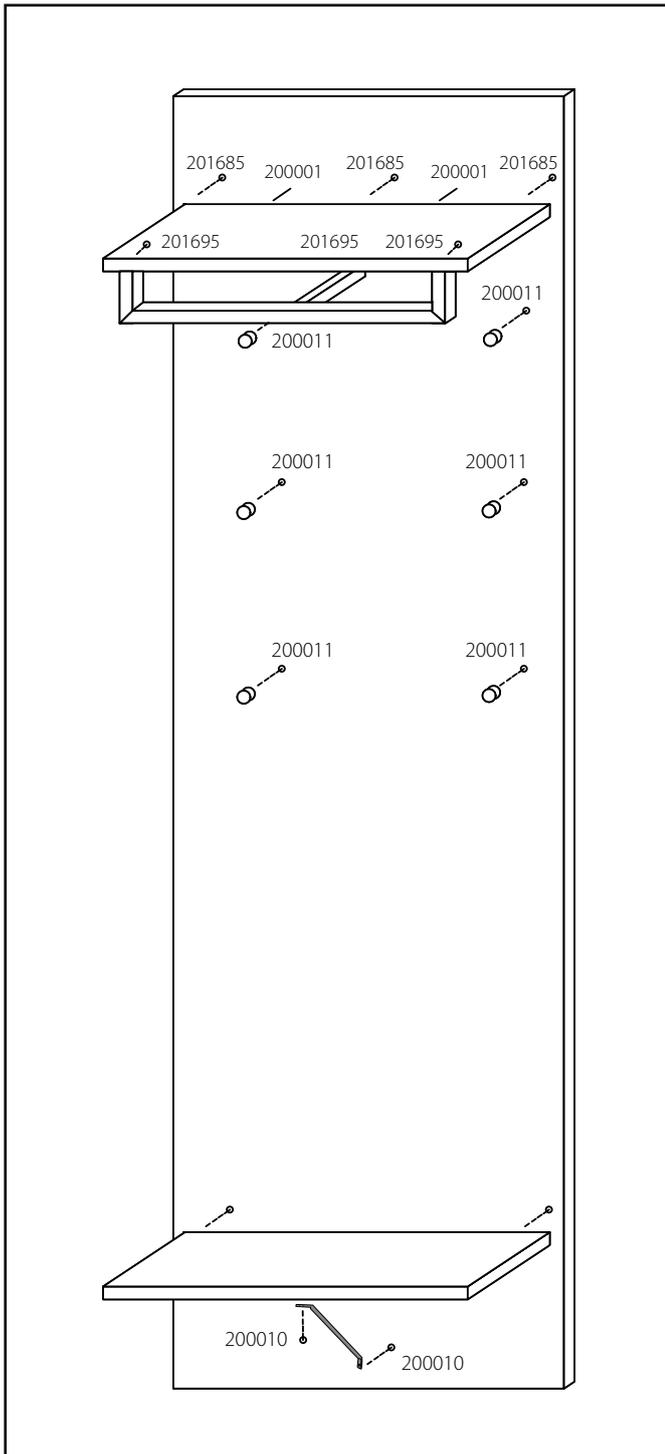


Roubaix 705

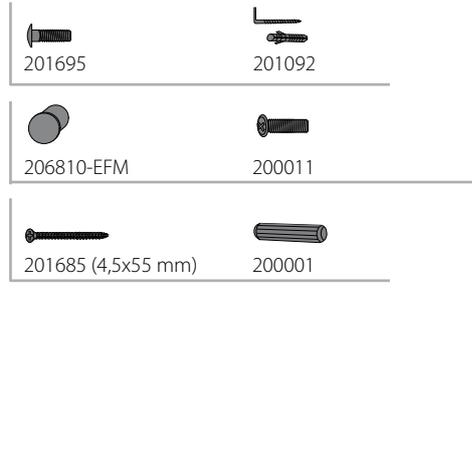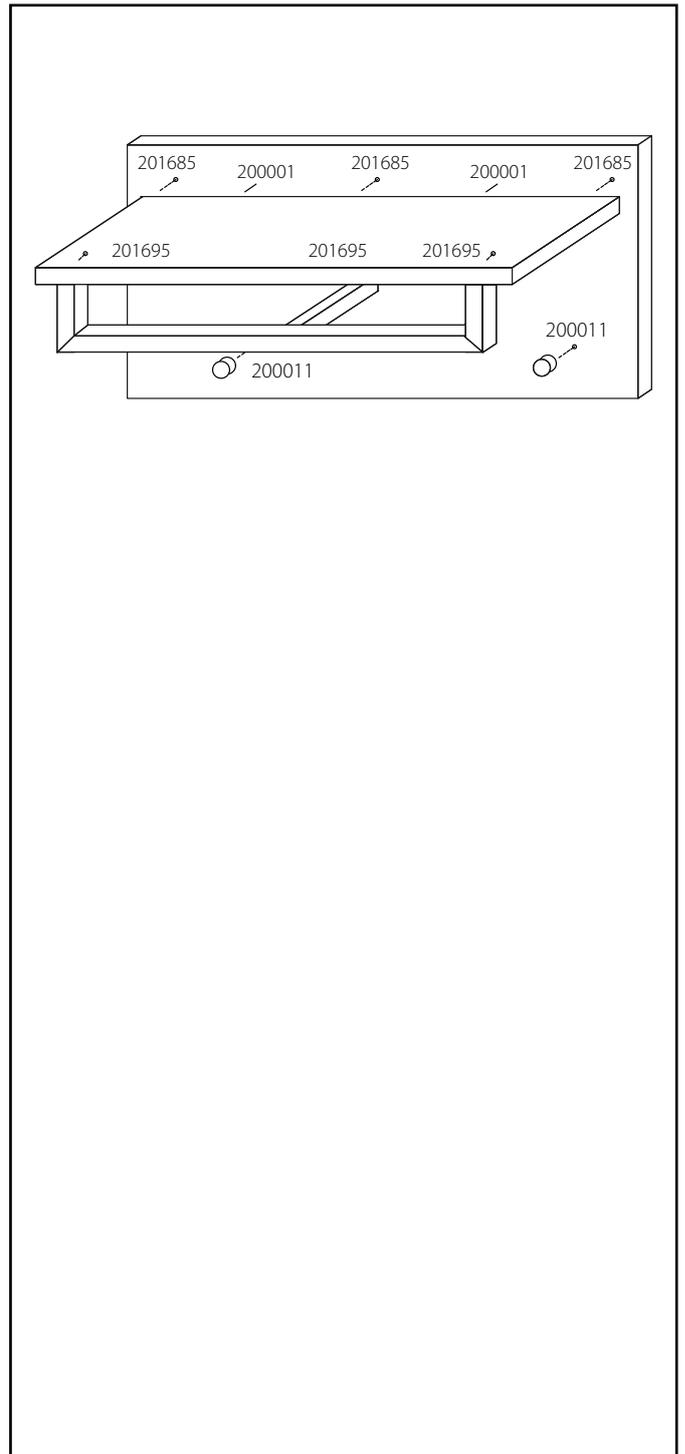


Montageanleitung Garderoben


Roubaix 710/735

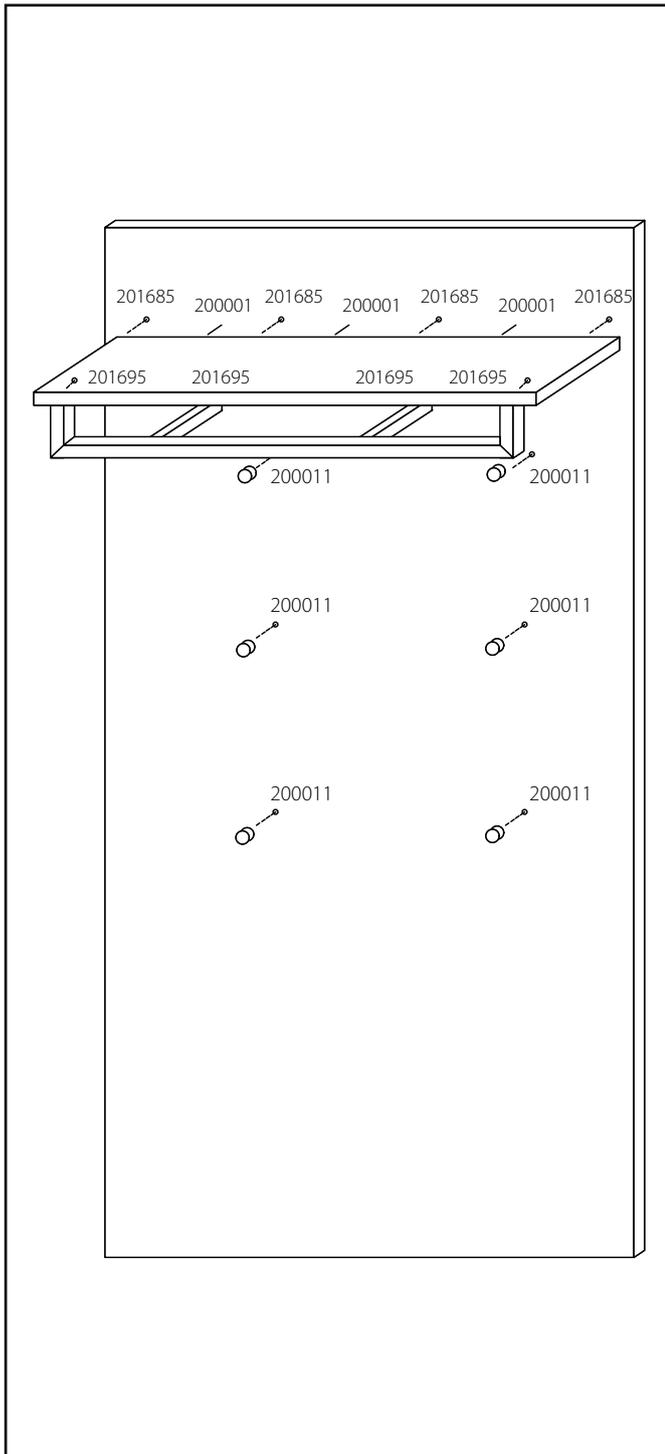

- | | |
|---|---|
| 
201695 | 
201092 |
| 
206810-EFM | 
200011 |
| 
201685 (4,5x55 mm) | 
200001 |


Roubaix 712

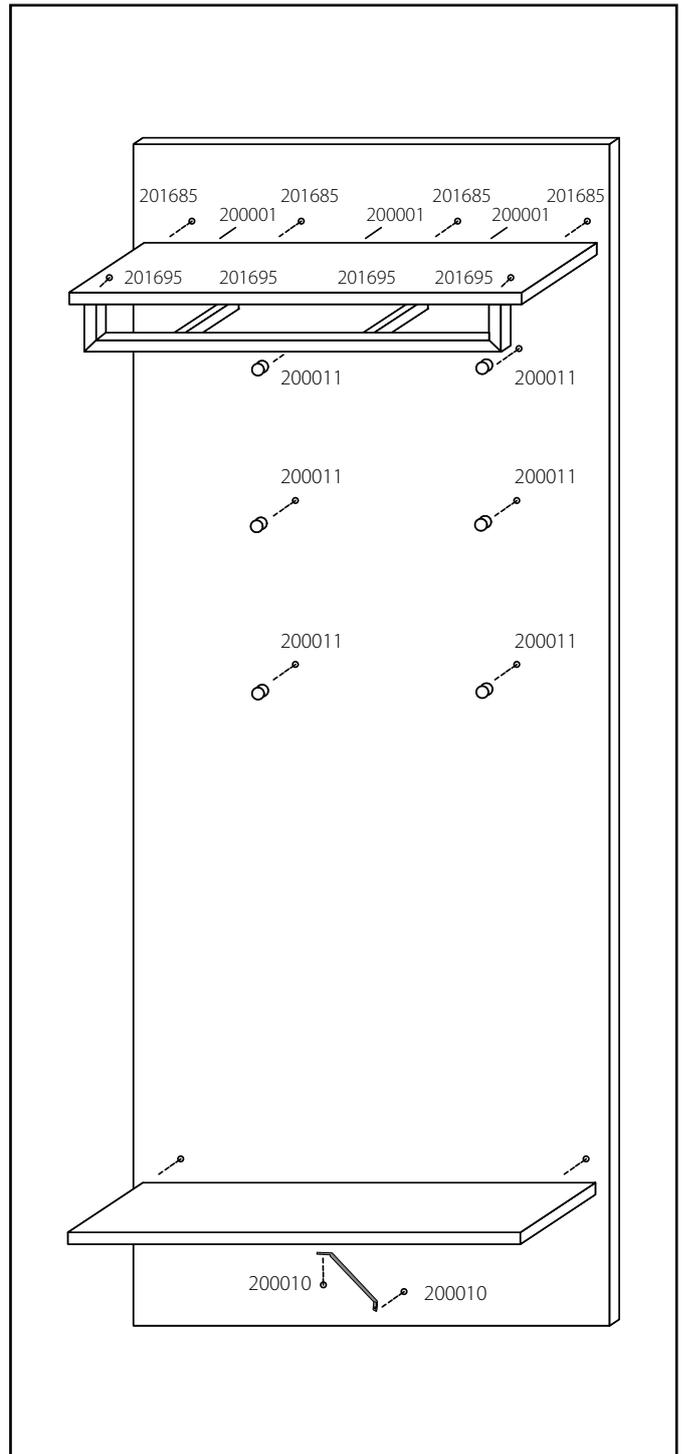

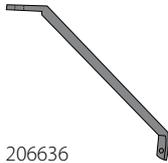- | | |
|---|---|
| 
201695 | 
201092 |
| 
206810-EFM | 
200011 |
| 
206636 | 
200010 |
| 
201685 (4,5x55 mm) | 
200001 |


Montageanleitung Garderoben

Roubaix 715

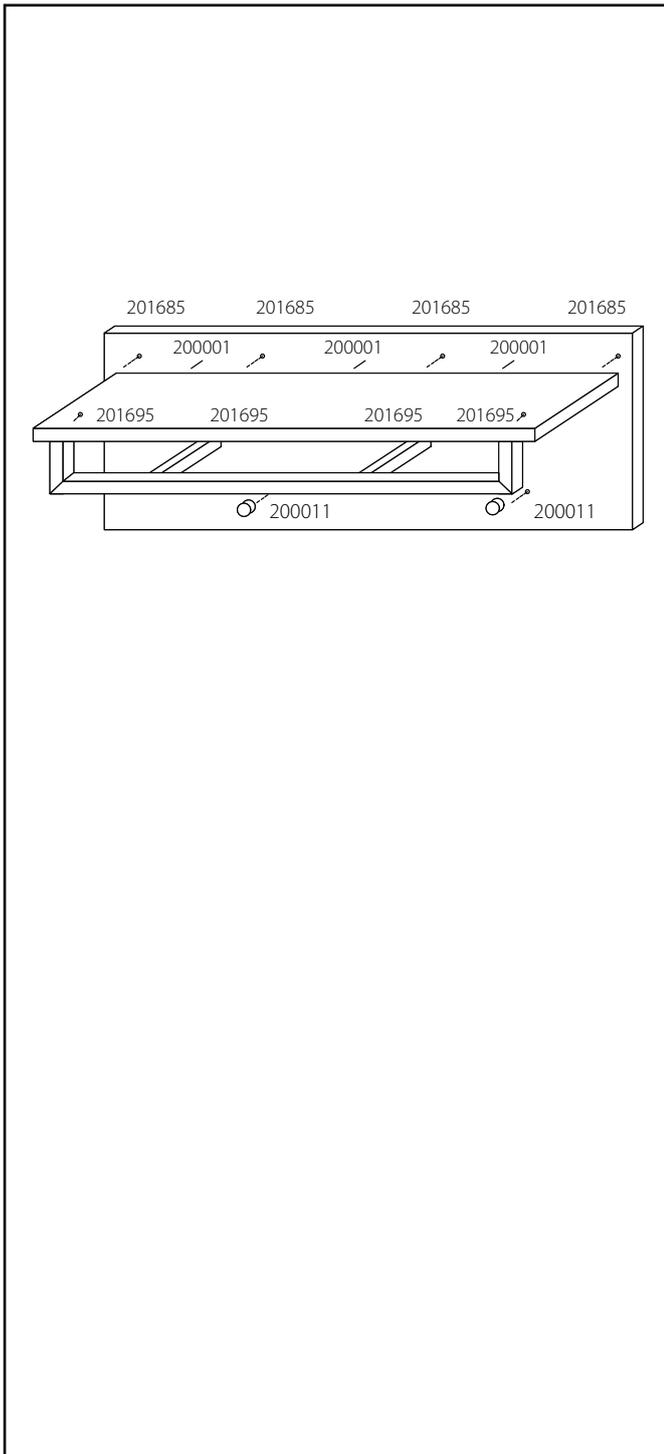

- | | |
|---|---|
|  |  |
| 201695 | 201092 |
|  |  |
| 206810-EFM | 200011 |
|  |  |
| 201685 (4,5x55 mm) | 200001 |

Roubaix 720/724

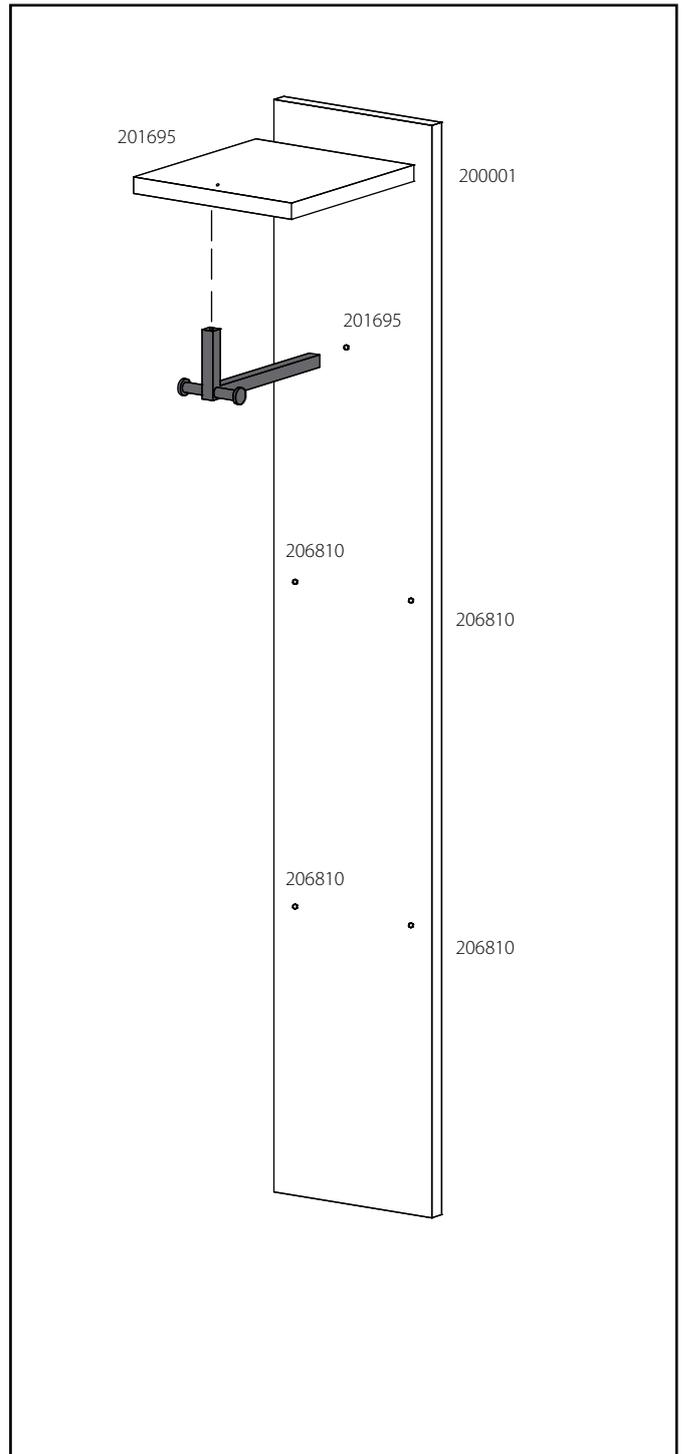

- | | |
|---|---|
|  | |
| 201695 (M6x30) | |
|  |  |
| 206810, -EFM oder -sw | 200011 |
|  | |
| 200001 | |
|  | |
| 201092 | |

Pflegehinweise

Unsere Möbel werden nach den geltenden, strengen Auflagen der EU-Richtlinien und der möbelrelevanten Normen hergestellt. Sie unterliegen ständigen Qualitätskontrollen. Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur Holz aus forstwirtschaftlich kontrollierten Waldbeständen. Die für den Möbelbau verwendeten Holzwerkstoffe, wie Spanplatten, Sperrholz, MDF- und HDF-Platten und Formholzteile sind von höchster Güte und Qualität. Die Inhaltsstoffe sind nach strengen EU-Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt. Alle verwendeten Materialien wie z.B. Lacke und Beschläge werden nach den geltenden EU-Richtlinien und DIN-Normen ausgewählt und verarbeitet.

Optik:

- Holz (Massiv oder Furnier) ist ein natürlicher Werkstoff. Gerade der unverwechselbare Charakter eines jeden Bauteiles, kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Holz Auswahl und der Kombination von modernen Fertigungsmethoden mit traditioneller Handwerkskunst müssen bei Holzprodukten die immer wieder auftretenden Besonderheiten akzeptiert werden. Diese Merkmale wie Äste, wuchsbedingte Spiegel, Farbunterschiede sind typische Eigenschaften von Holz, unterstreichen die natürliche Wirkung und können nicht reklamiert werden.

Licht:

- Starkes Kunst- und insbesondere starkes Sonnenlicht schaden der Oberfläche Ihrer Möbel und lässt Naturhölzer vergilben. Schützen Sie Ihre Möbel aus diesem Grund unbedingt vor extremer Lichteinwirkung (Sonne- und Halogenlicht).

Geruch:

- Neumöbel haben oft einen typischen Eigengeruch. Sie müssen jedoch keine gesundheitlichen Bedenken haben, da nach geltenden EU-Richtlinien produziert wird. Mit der Zeit werden Geruchsemissionen schwächer und Sie werden kaum noch störende Gerüche wahrnehmen.

Heizung:

- Da Holz immer ein lebendiger Werkstoff bleibt, ist in der Heizungsperiode auf eine ausreichende Luftbefeuchtung im Raum zu achten, um Risse oder verzogene Materialstücke zu verhindern. (Empfohlenes Raumklima: 18 - 21 °C mit 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit)

Oberflächen:

- Achten Sie bitte darauf, dass auf den Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen, Ränder oder Hitzeblasen verursachen. Bitte beachten Sie auch, dass Geräte- oder Lampenfüße etc. Weichmacher enthalten können, die Oberflächenschäden verursachen können.

Beschläge:

- Alle Beschläge und Scharniere sind wartungsfrei dauergeschmiert. Quietschgeräusche, falls sie überhaupt irgendwann auftreten, beheben Sie durch ein dünnes Auftragen von klarem Nähmaschinenöl mittels eines Pinsels.

Reinigung:

- Verunreinigungen können mit warmer, verdünnter Seifenlauge und einem Schwamm (nicht die Rauhseite von Spülschwämmen) gereinigt werden. Geeignet sind dabei Verdünnungen aller gängiger Haushaltsreiniger, die für Kunststoffoberflächen empfohlen werden (ionische und nichtionische Tenside). Reste der Reinigerlösung werden mit klarem Wasser entfernt und die Fläche mit einem Fensterleder trockengerieben.
- Der verwendete Reiniger darf nicht abrasiv sein, d.h. keine Scheuerkörper enthalten, die die Oberfläche abschmirgeln (z.B. ATA, Viss u.ä.).



Zum Flachsbach 19

D-32052 Herford-Elverdissen

fon: +49 (0)5221 7798-0
mail: service@wittenbreder.de