


Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto - contenido-conteúdo - περιεχόμενο


Schrank Spring 06 510

Schrank

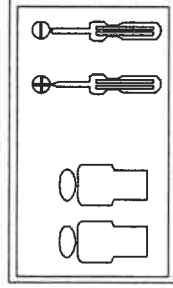

Beschlagbeutel:

A		B		C	
16 x		20 x		8 x 30	
D		E		F	
3 x 16		8 x		9 x	
G		H		I	
Type S		4 x		3,5 x 15	
J		K		L	
Type L		BA 96		S	
3 x		3 x		4 x	
M		N		O	
4 x 30		862 mm		6,3 x 40	
6 x		2 x		P	
		4 x		6 x	

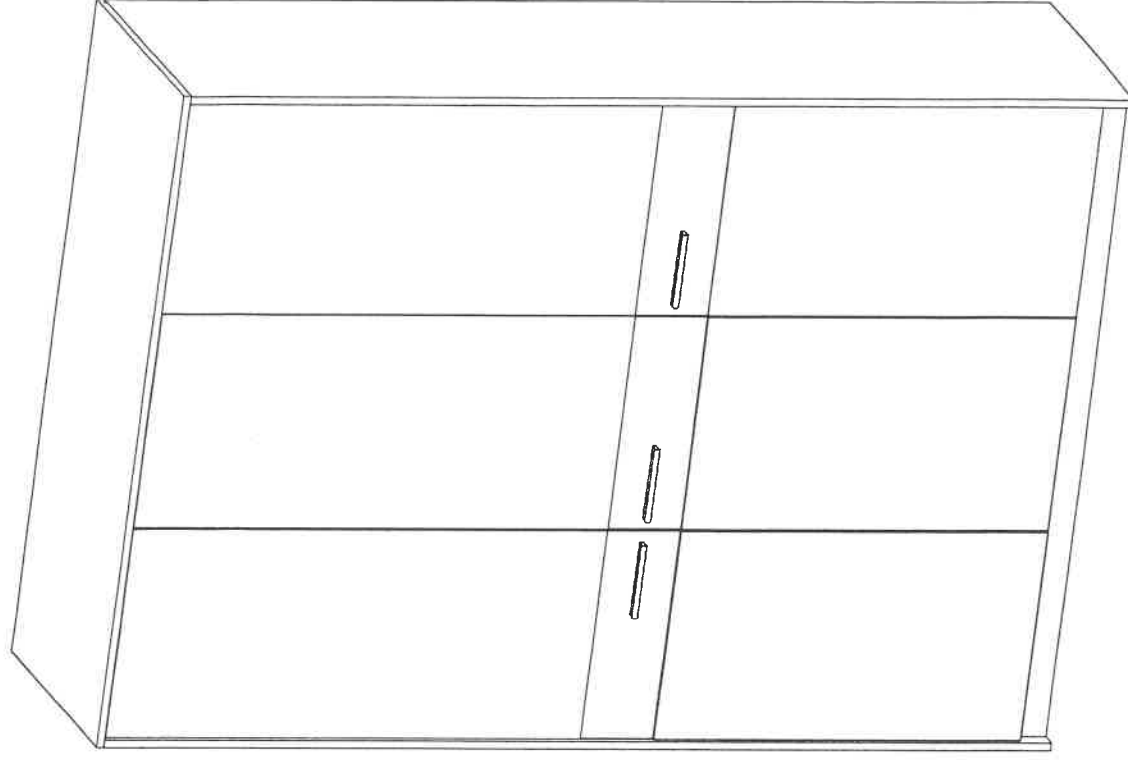







Montageanleitung - Assembly instructions- istruzioni di montaggio – Montageaawijzing-Istruzioni per l'installazione - indicaciones de montaje - Instruções de instalação- Οδηγίες Εγκατάστασης


Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Miltitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com

Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto -contenido-conteúdo - περιεχόμενα





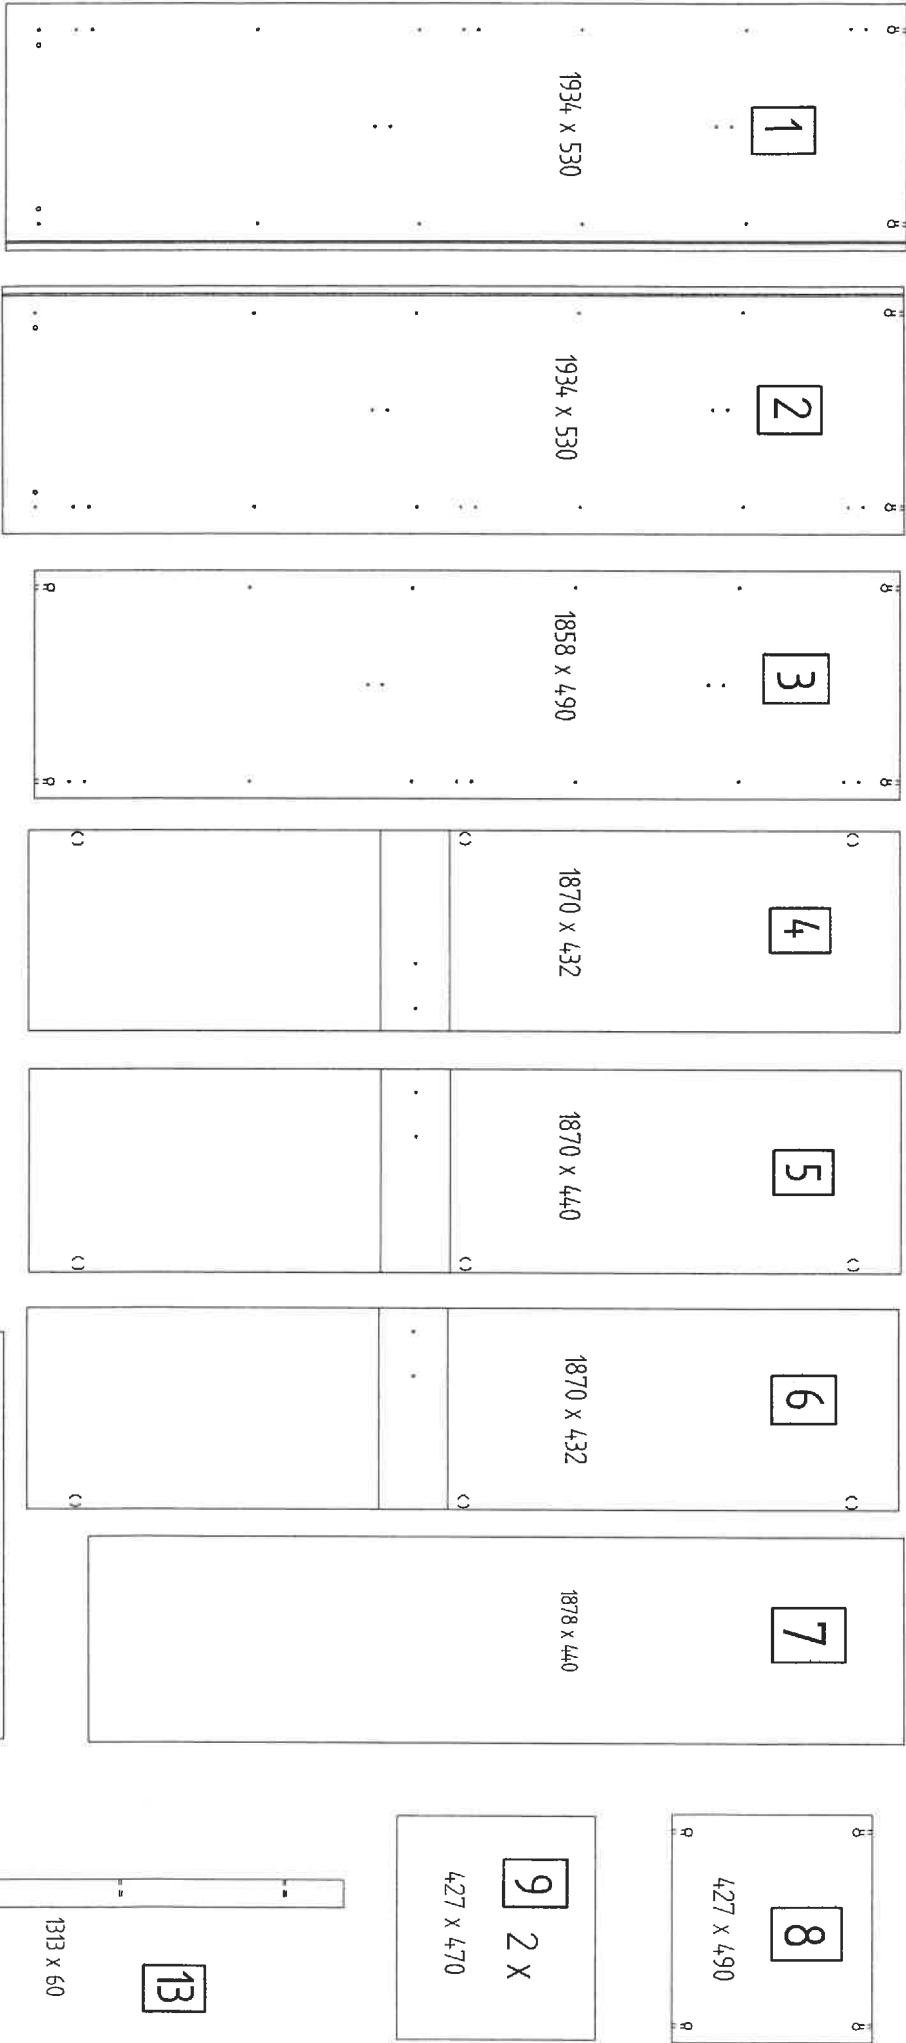


Vormontage:

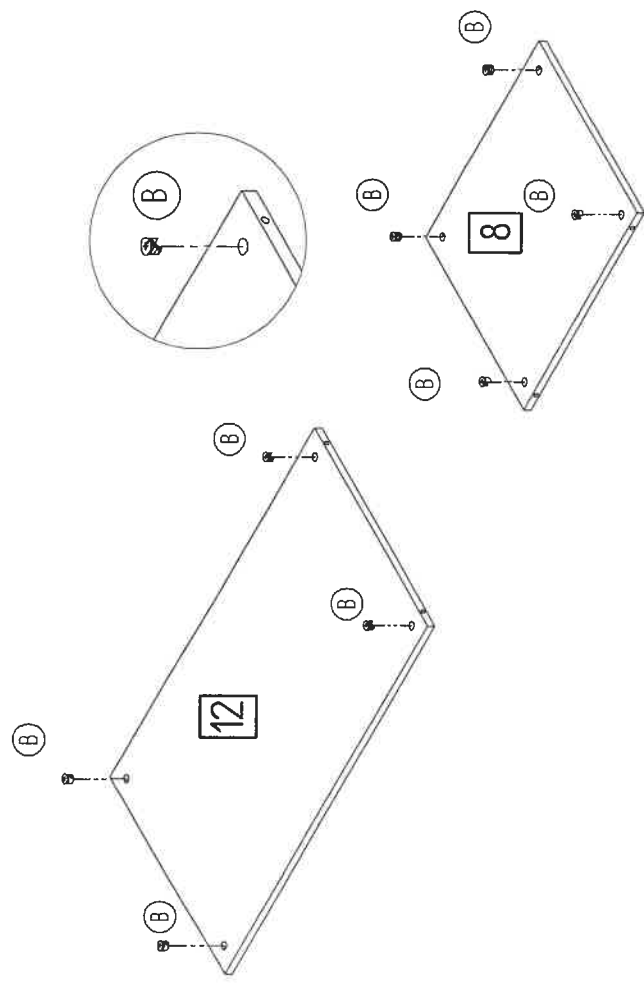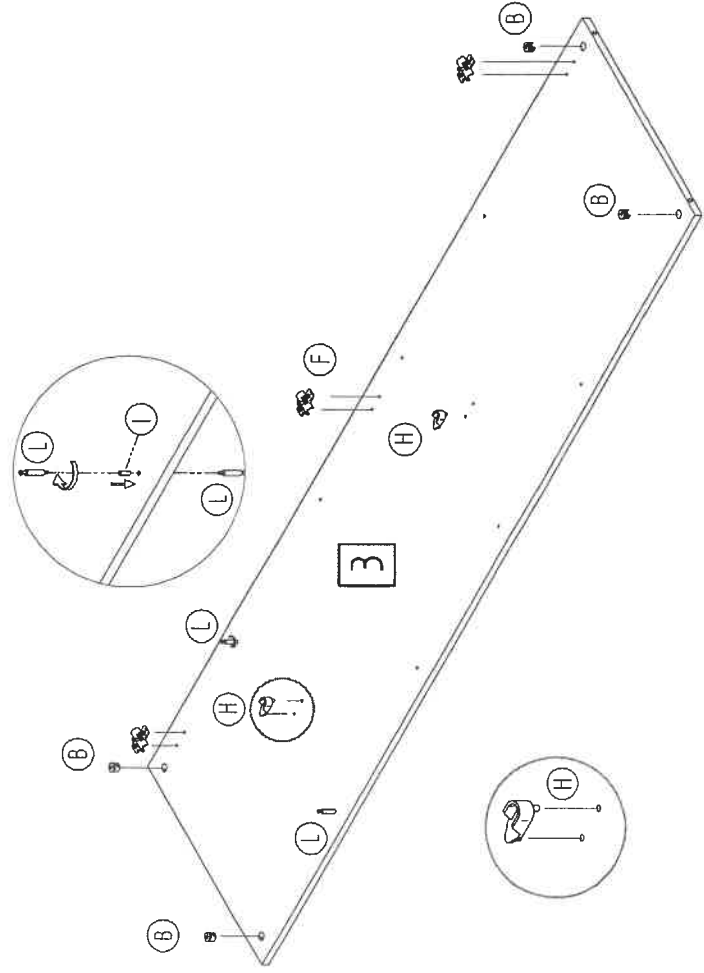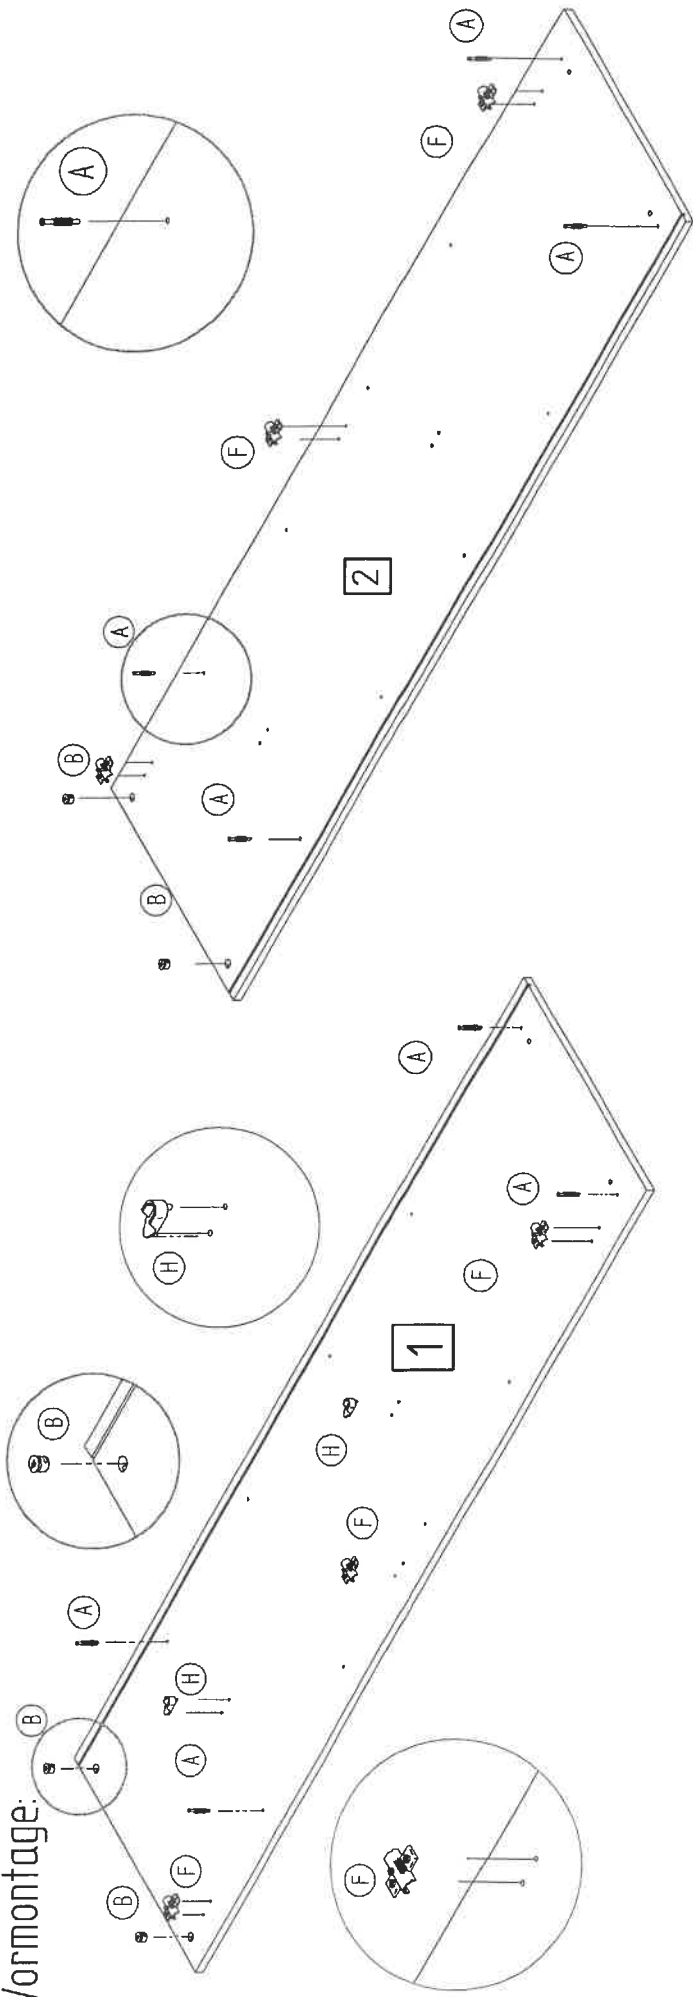


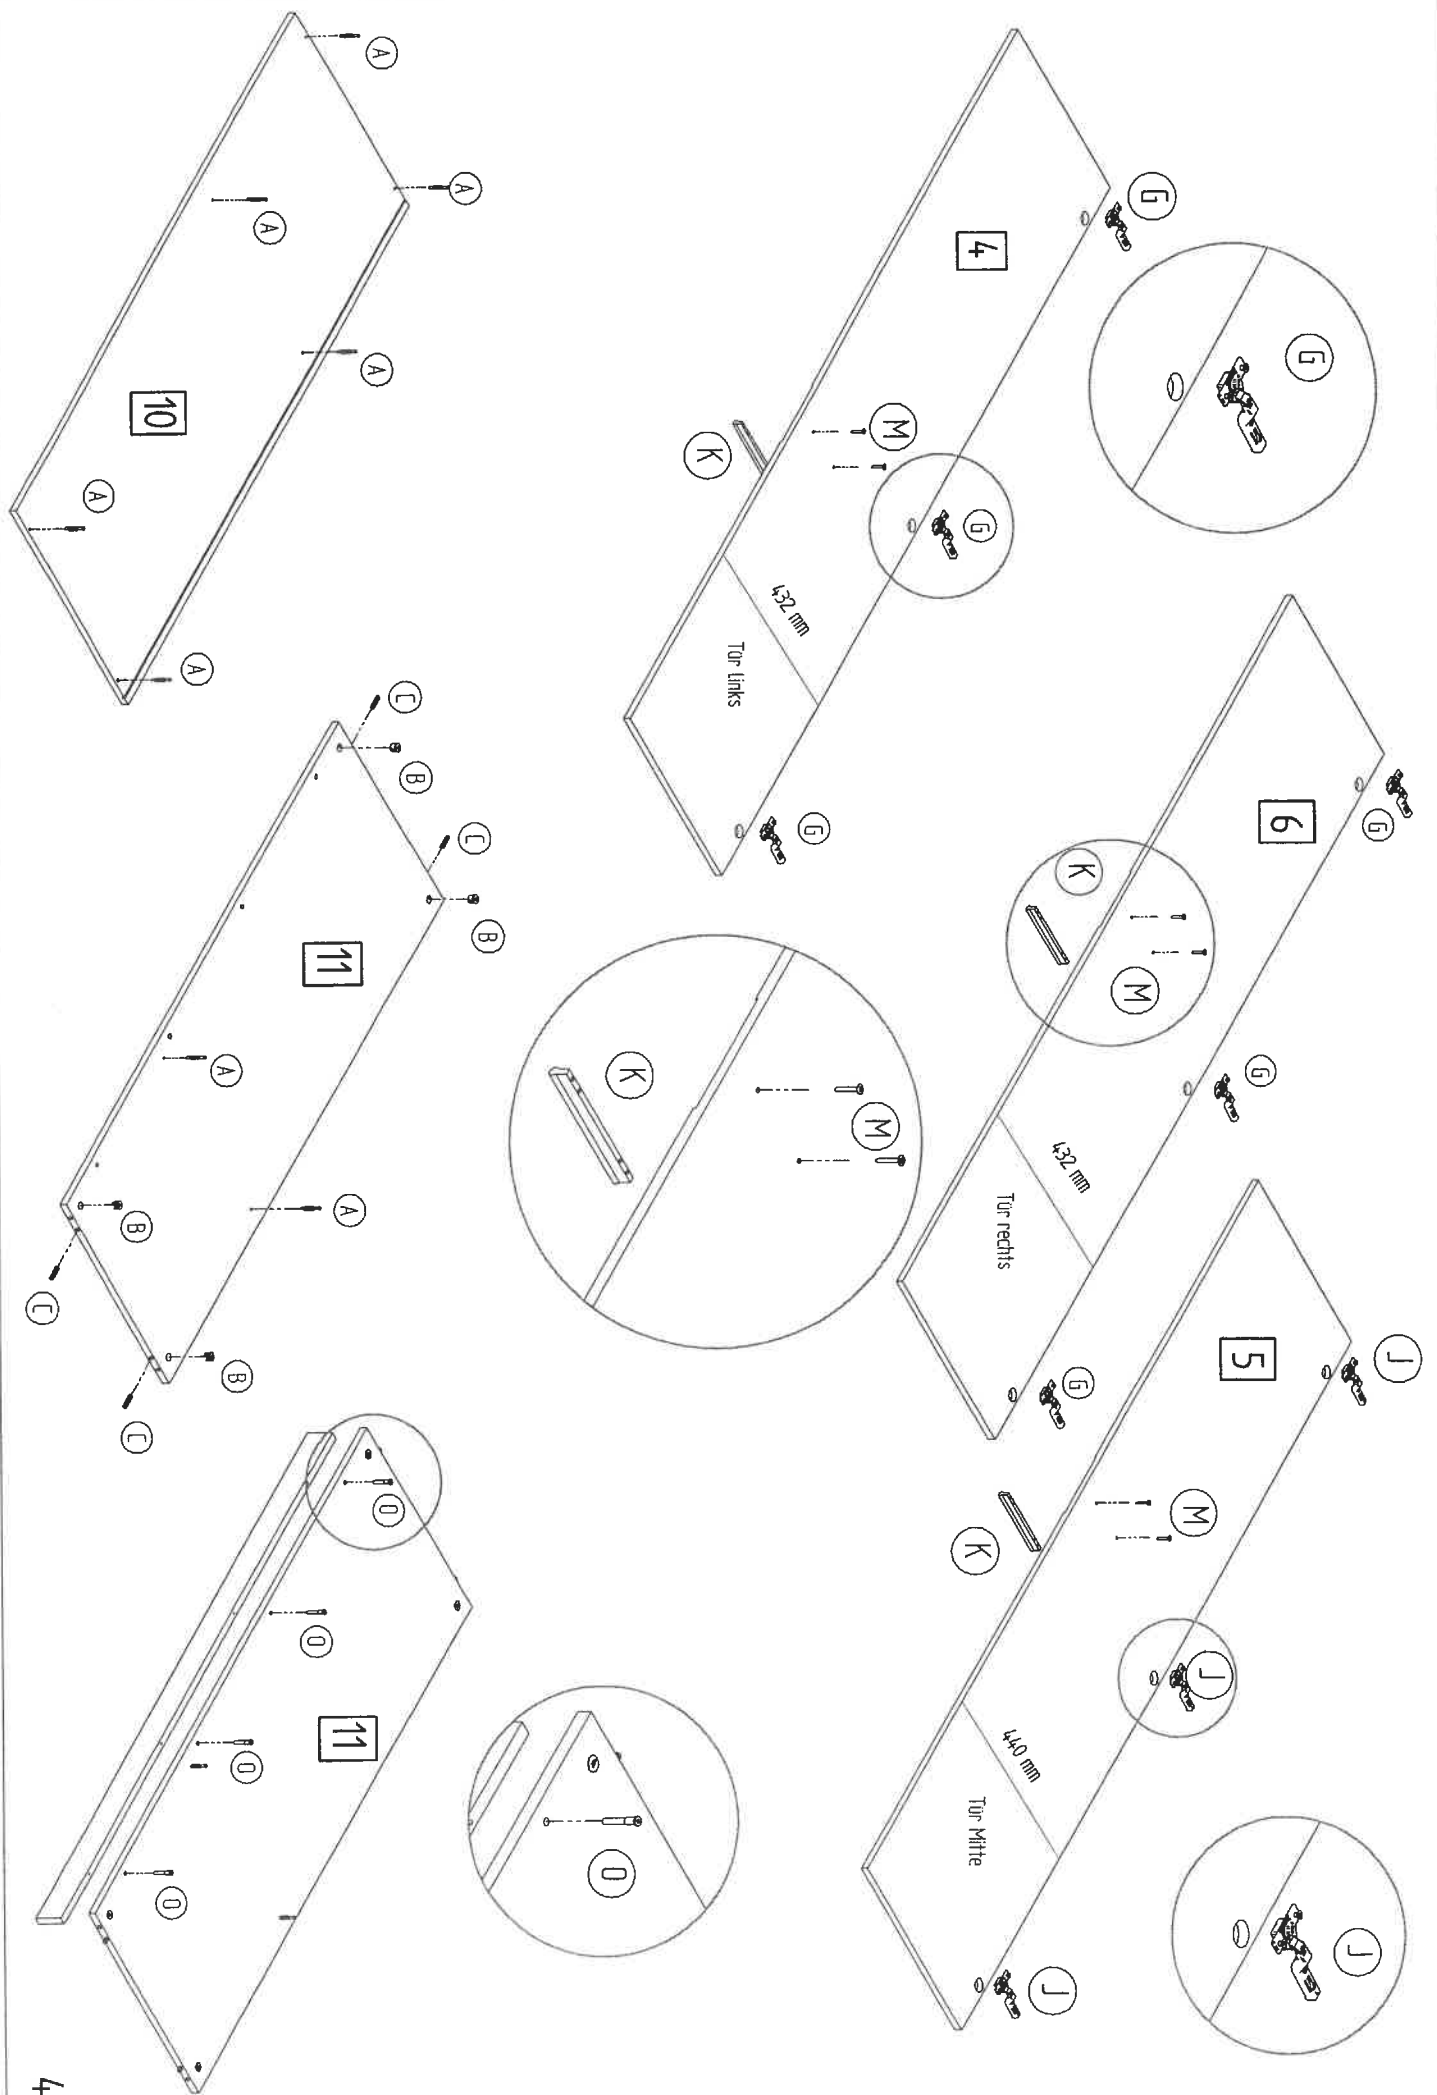

Zusammenbau:

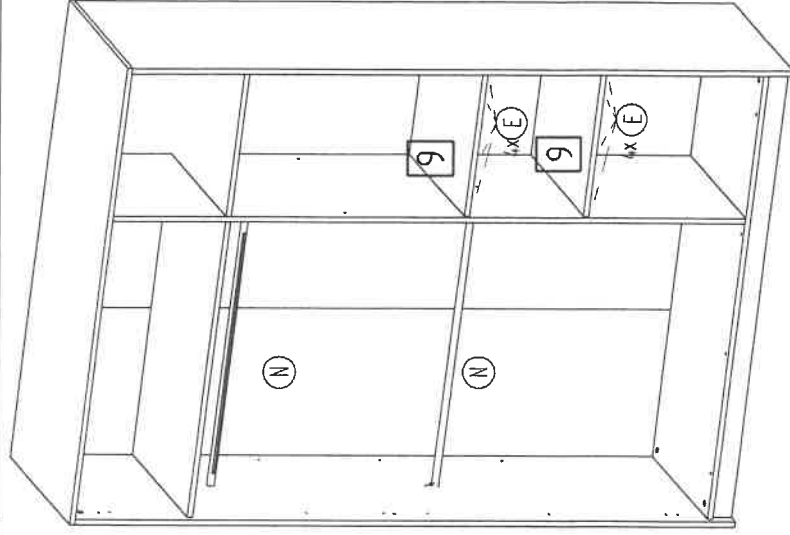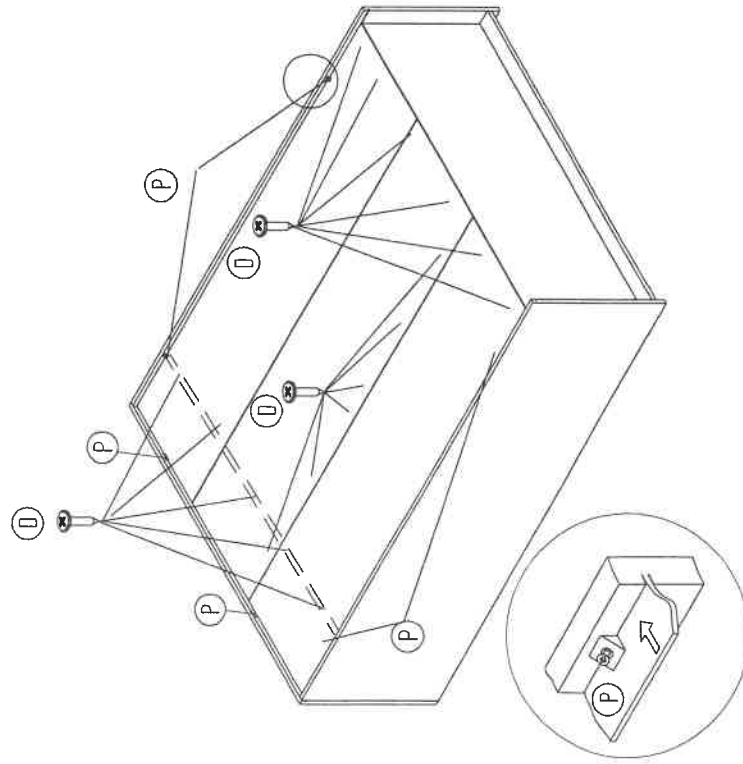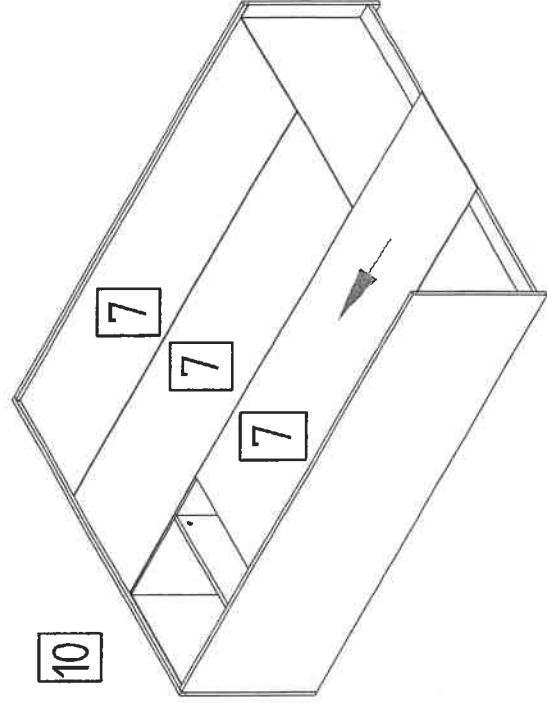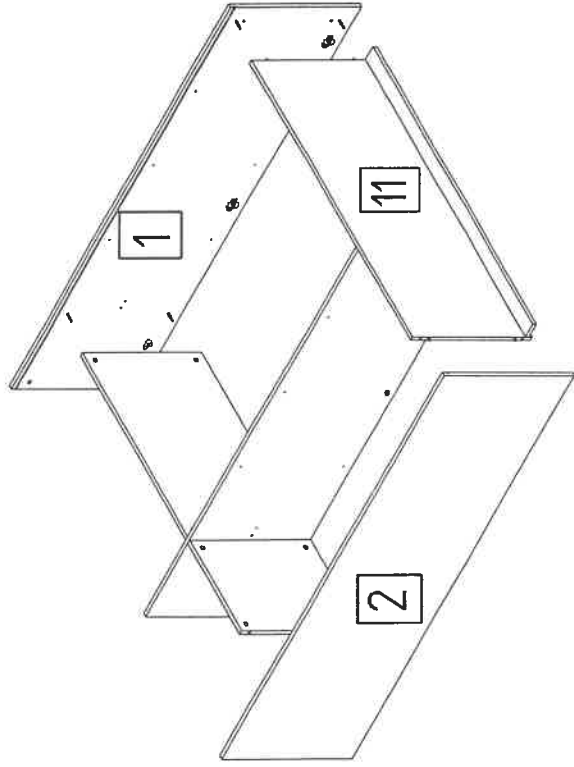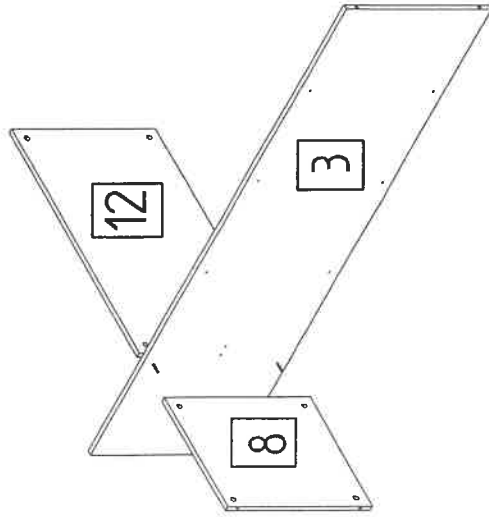

Zusammenbau:

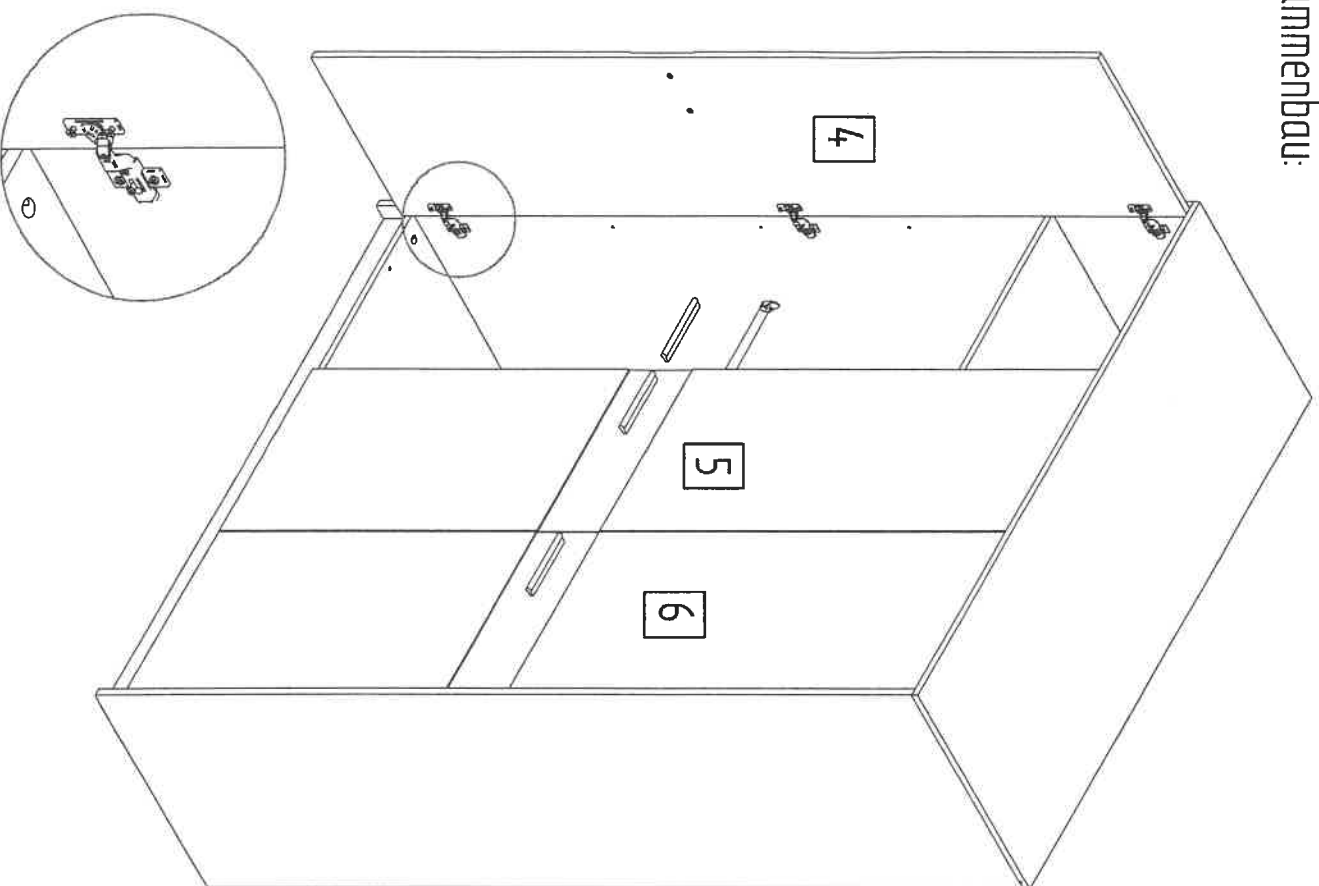


... weitere Infos über unsere Produkte unter

www.schardt.com



Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96266 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com

Wandbefestigung:

R		S	
3,5 x 15			
2 x		1 x	

Den Schrank an der Wand befestigen.

Dazu beiliegenden Kippschutz mit beiliegenden Schrauben anschrauben. Anschliessend Kippschutz an der Wand befestigen. Für die Wand geeignete Dübel verwenden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen !

