






Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

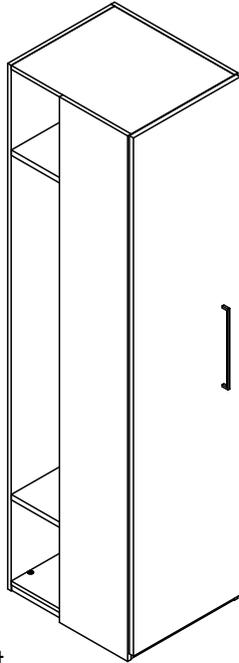

Links / Left














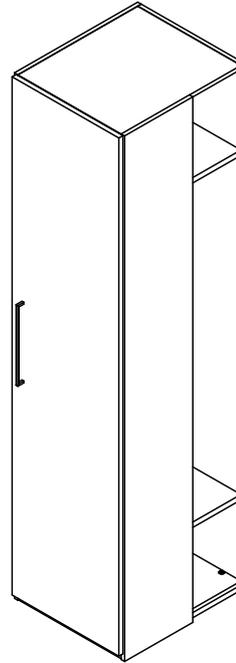


Rechts / Right

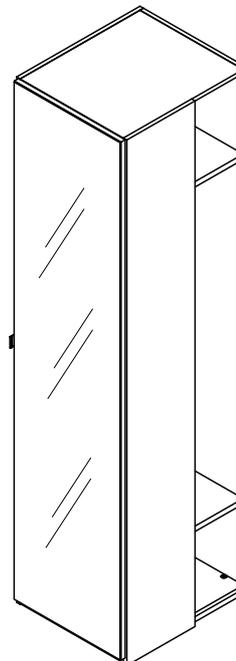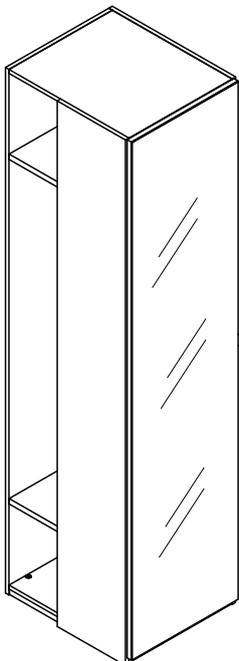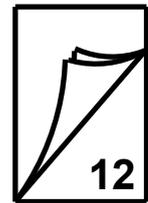


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.  
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.

## Montageanleitung A04254.02

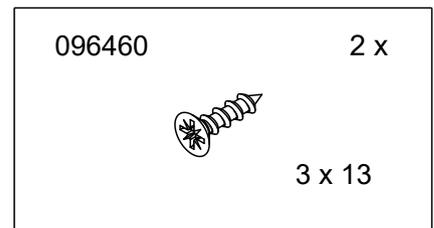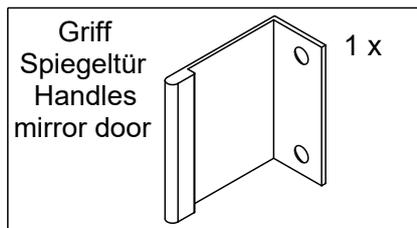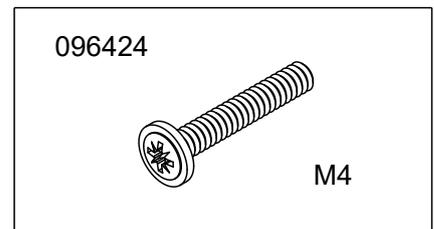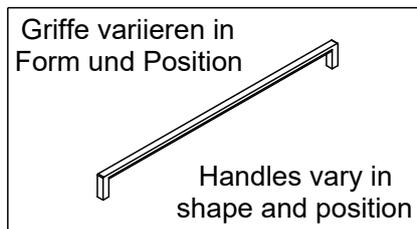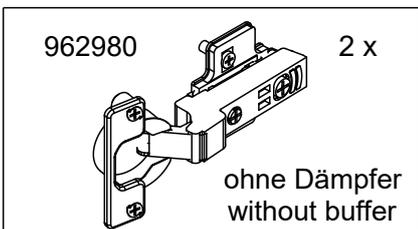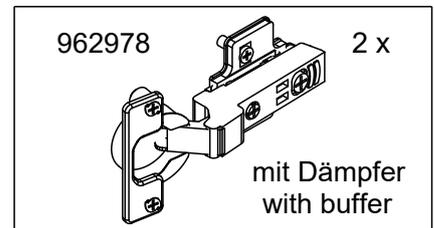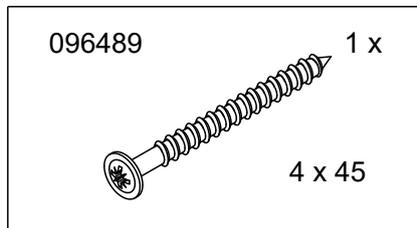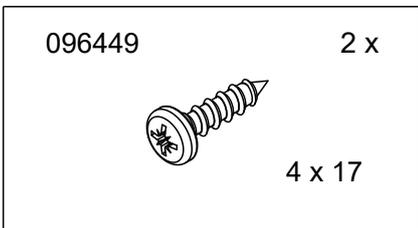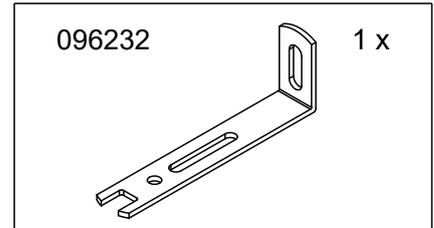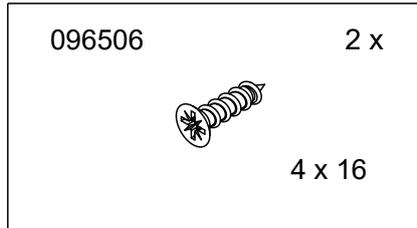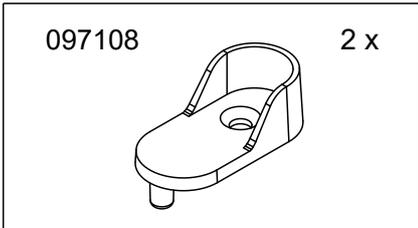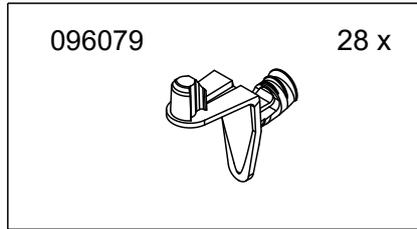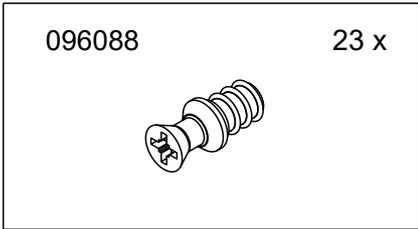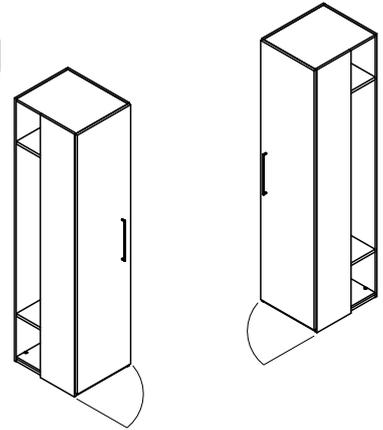


Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!  
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

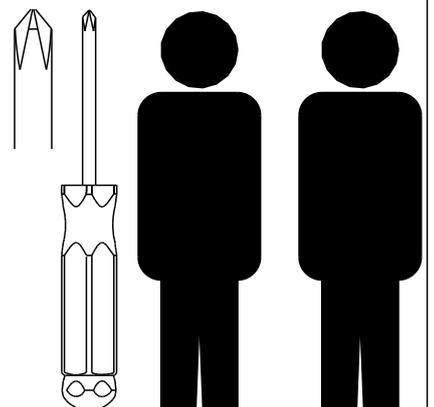


**röhr**®

# Montageanleitung A04254.03

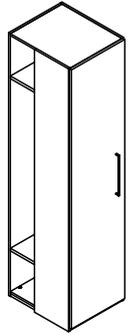


Links / Left

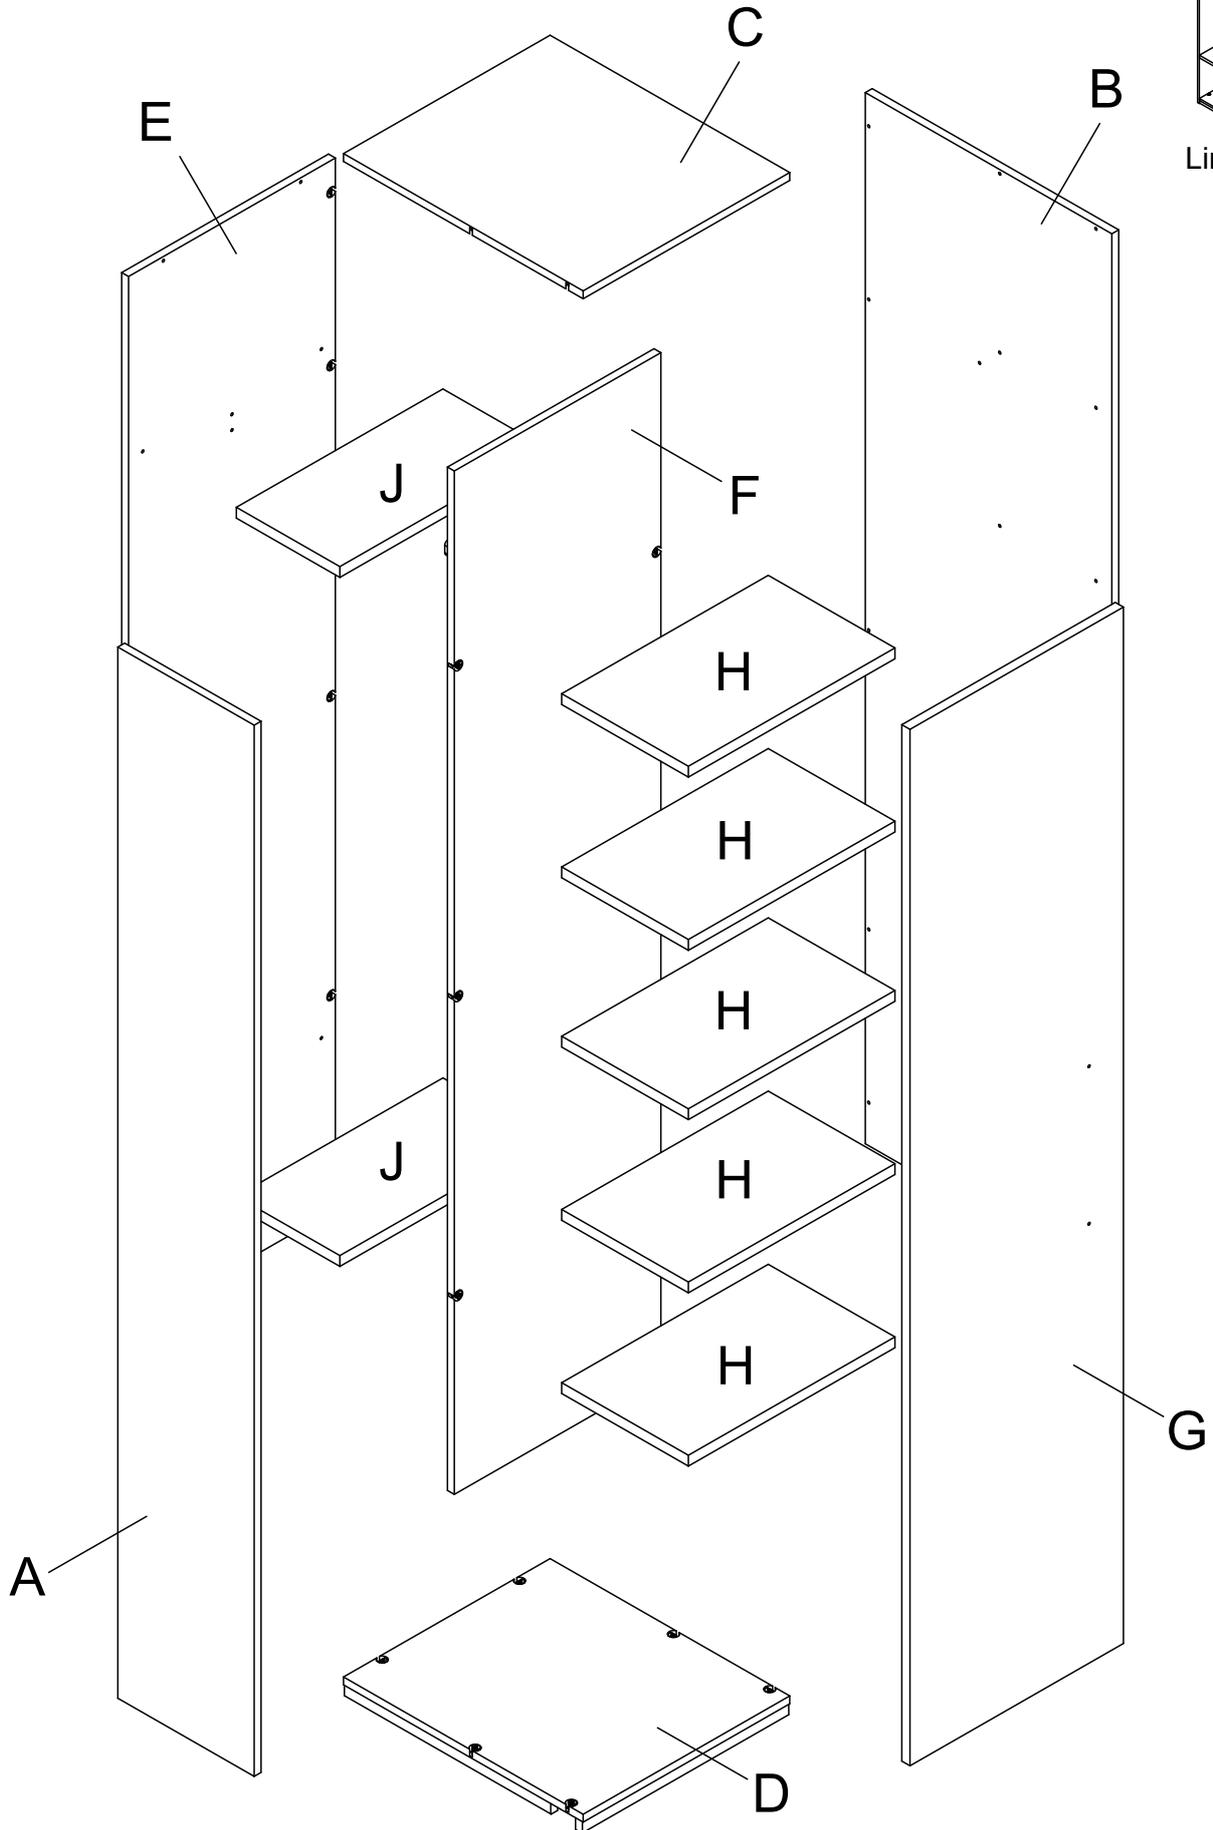


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.04

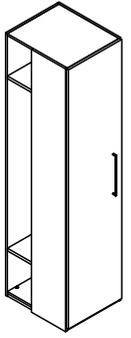

096088  
(19 x)

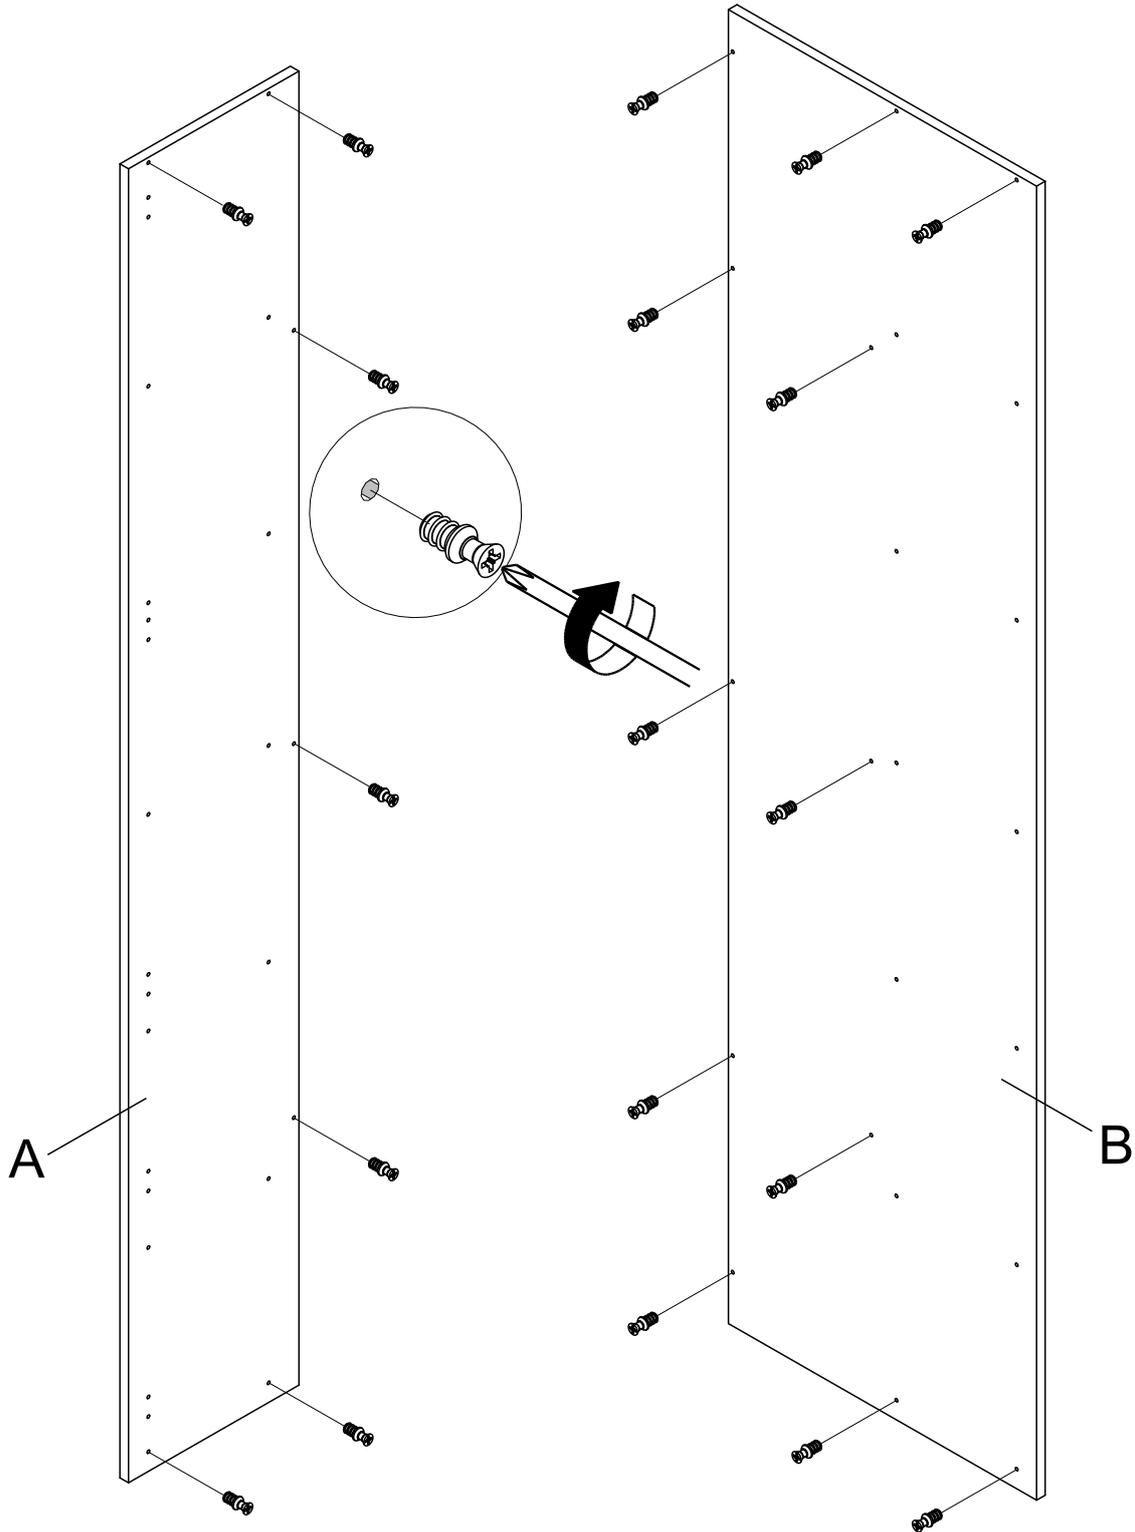


röhr®


# Montageanleitung A04254.05



096088  
(4 x)



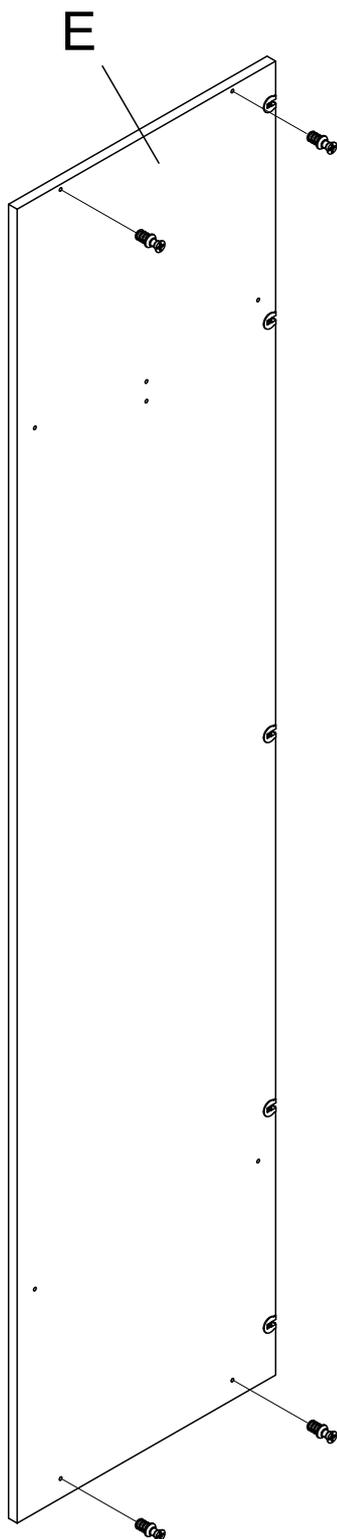


# Montageanleitung A04254.06

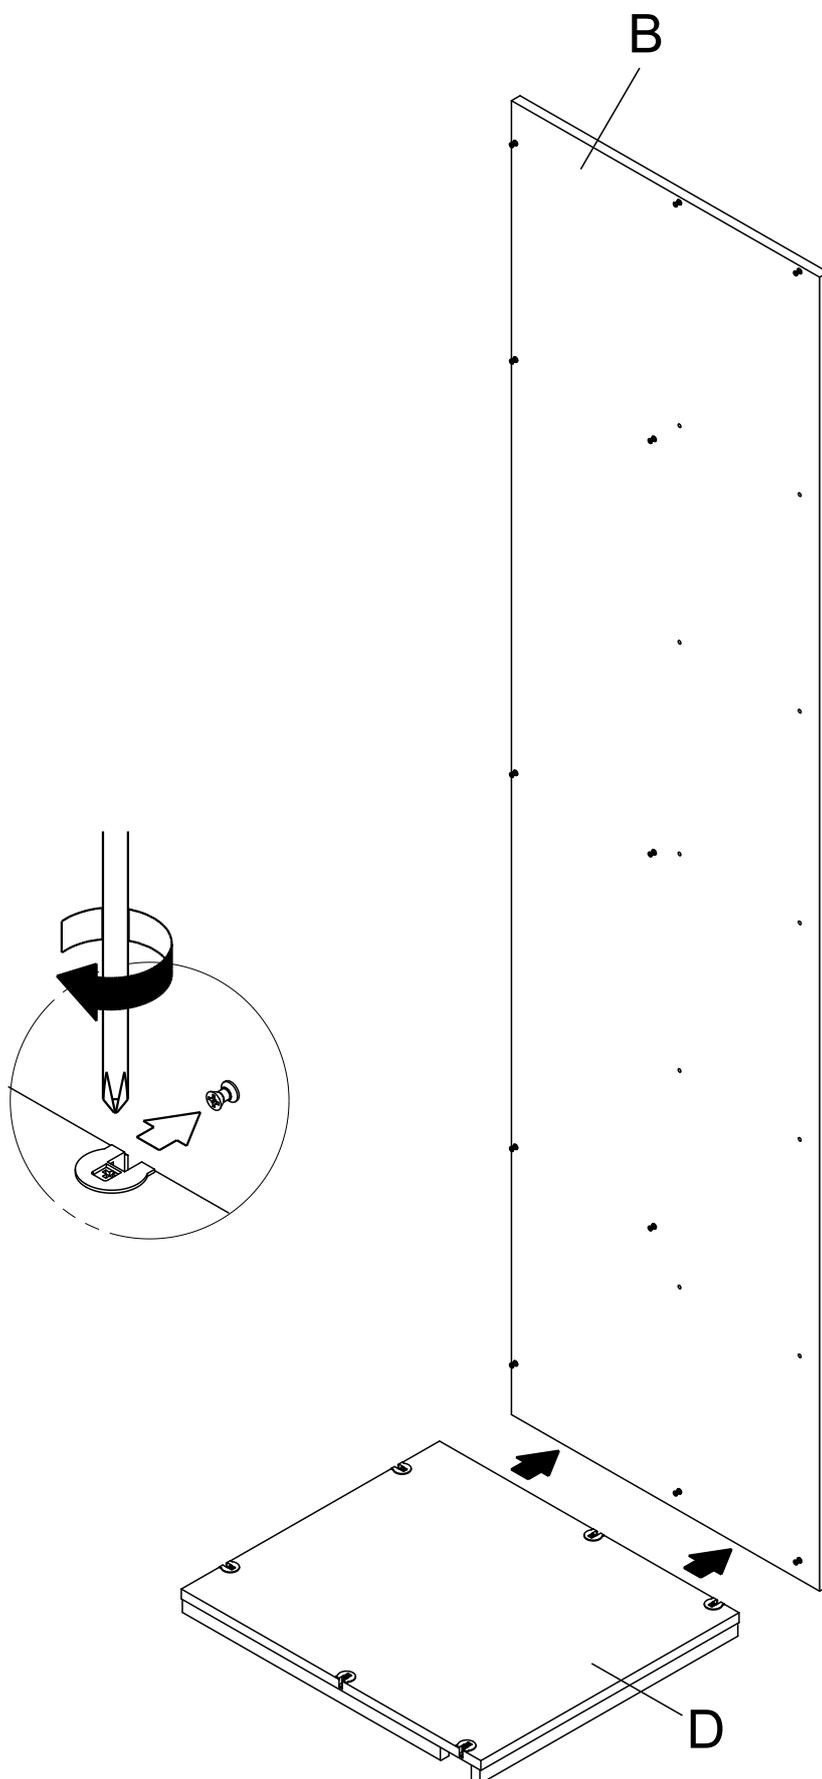





röhr®

# Montageanleitung A04254.07

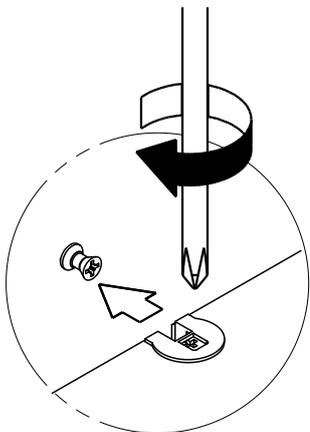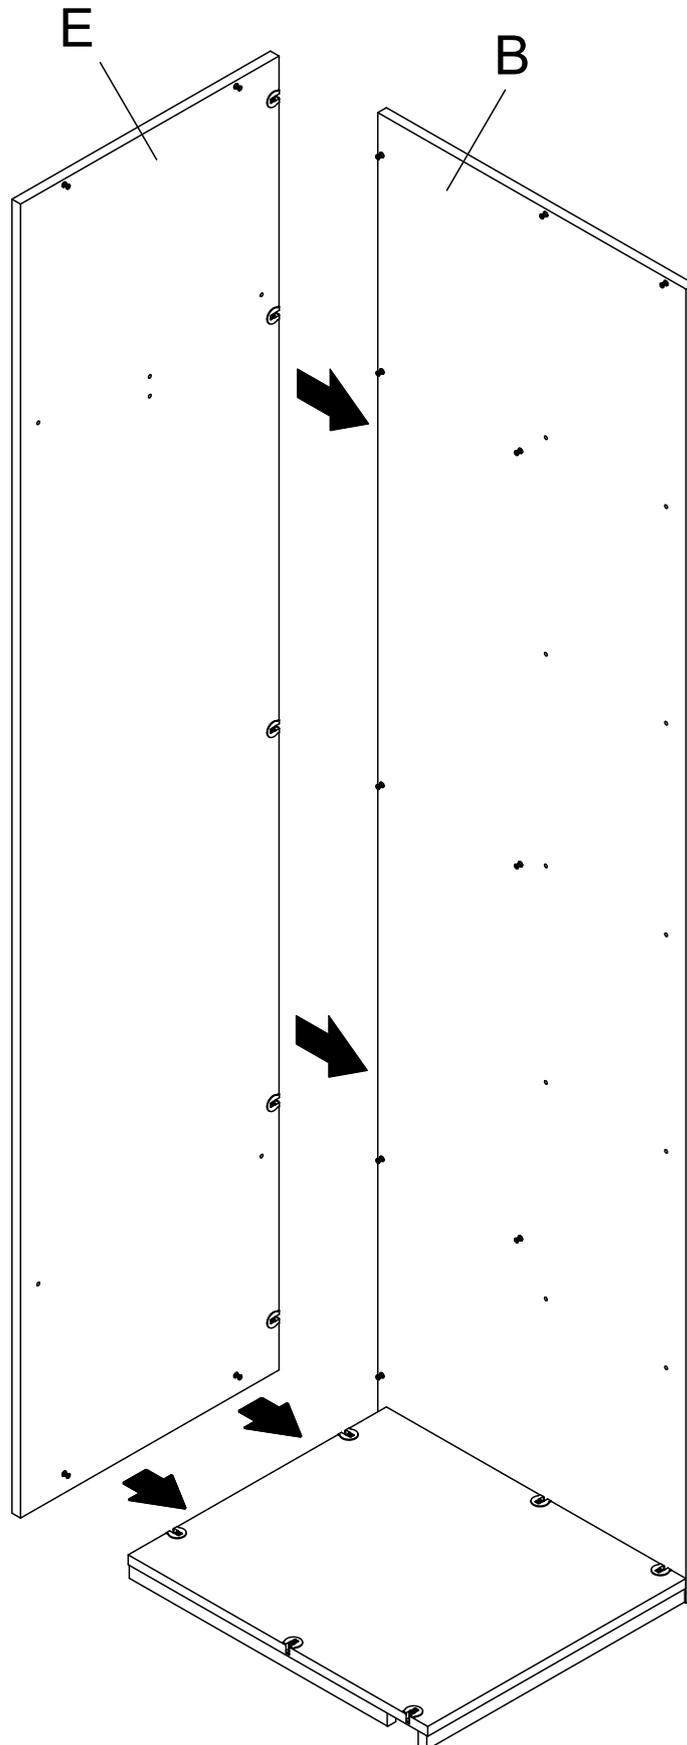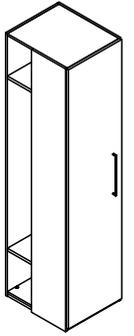




röhr®

# Montageanleitung A04254.08

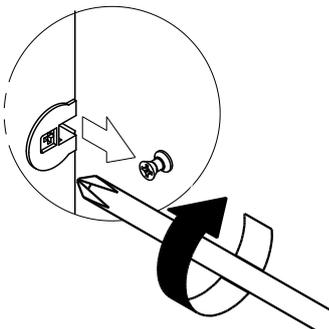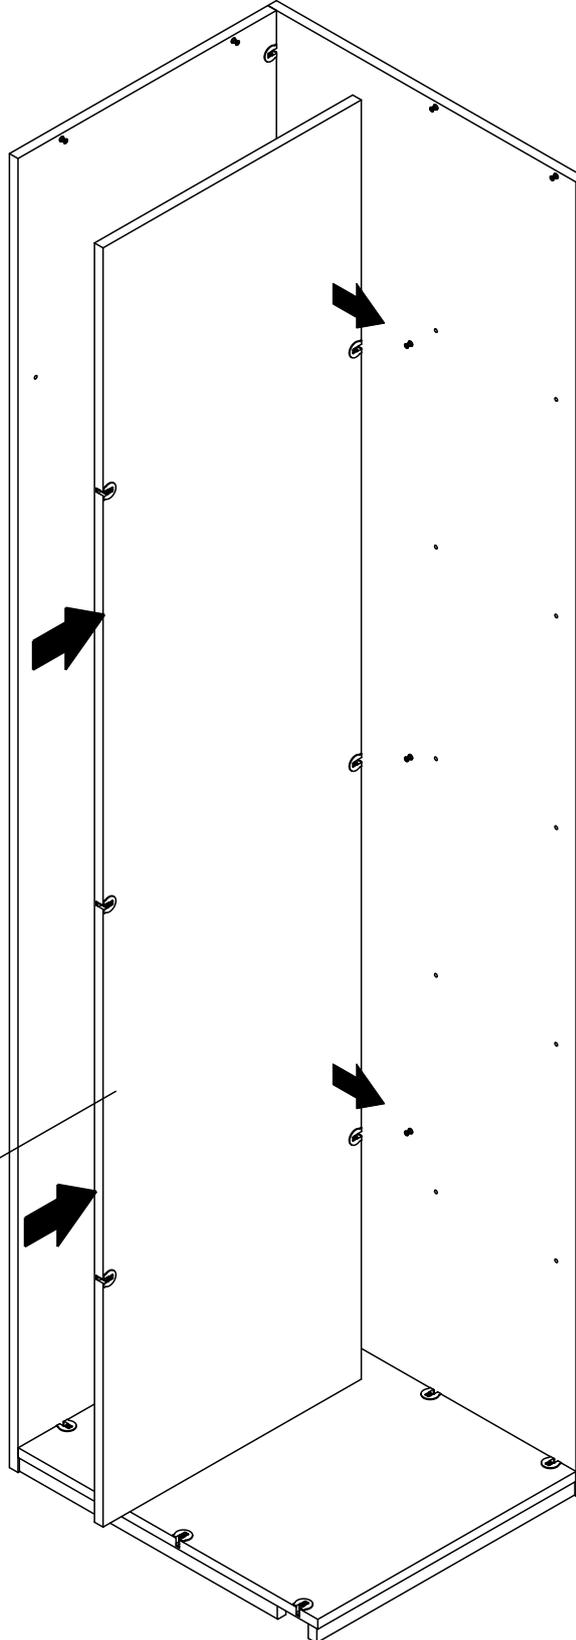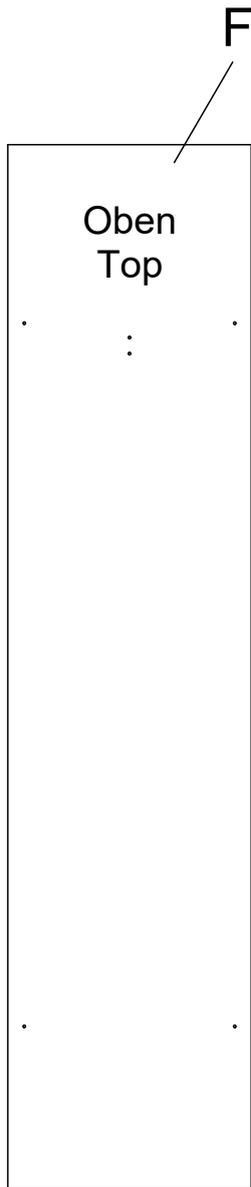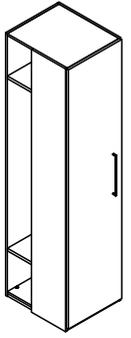




röhr®

# Montageanleitung A04254.09

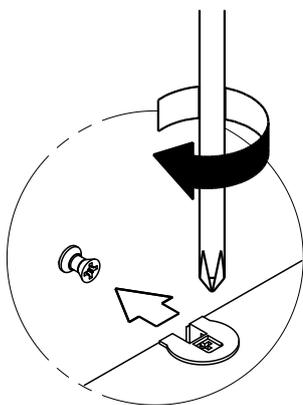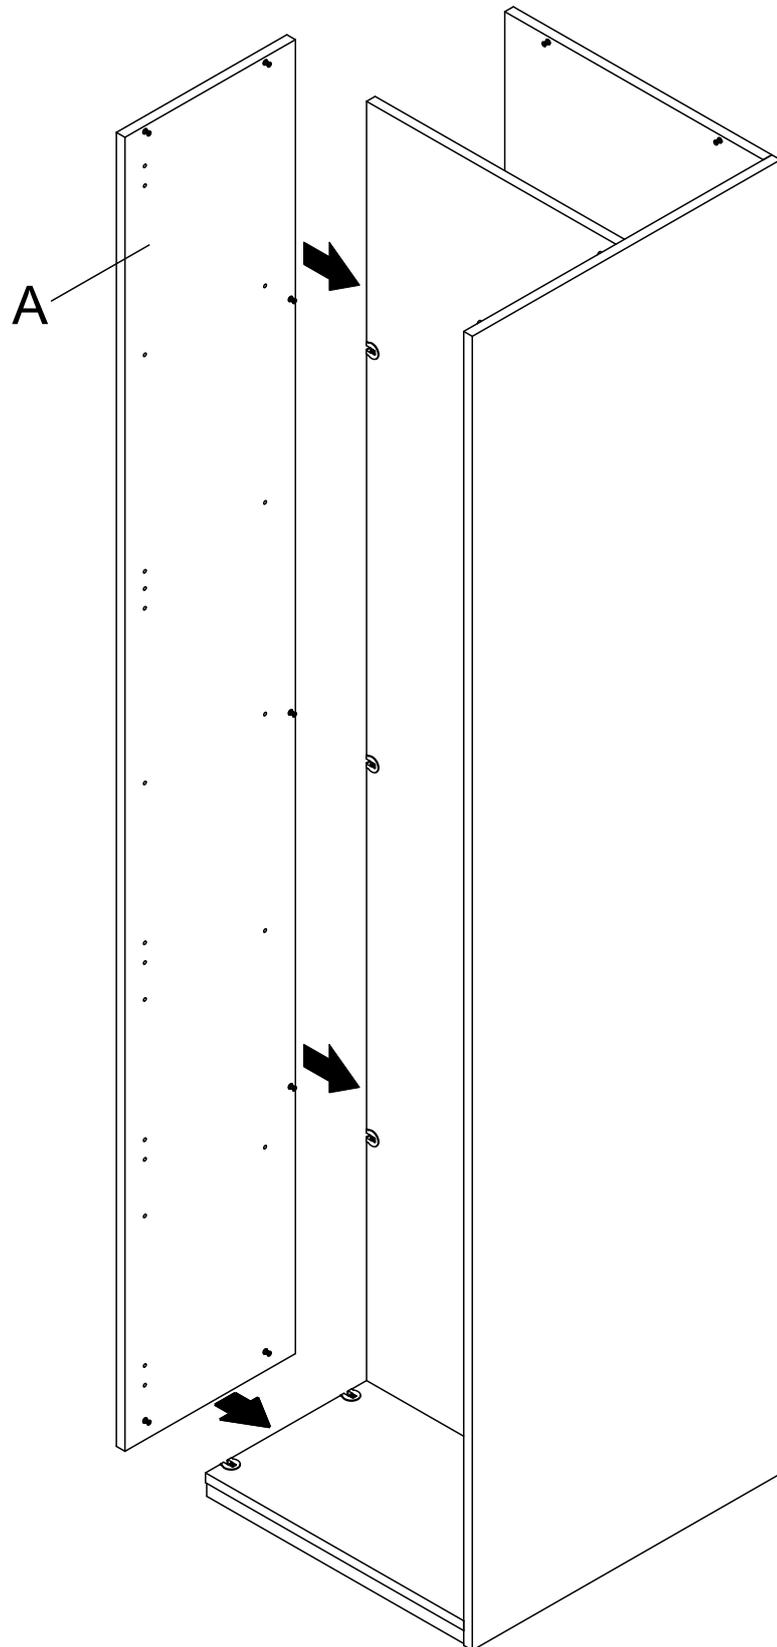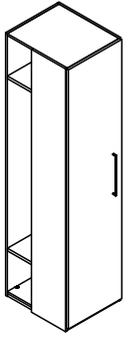


röhr®

# Montageanleitung A04254.10

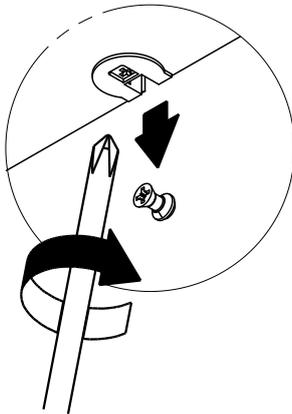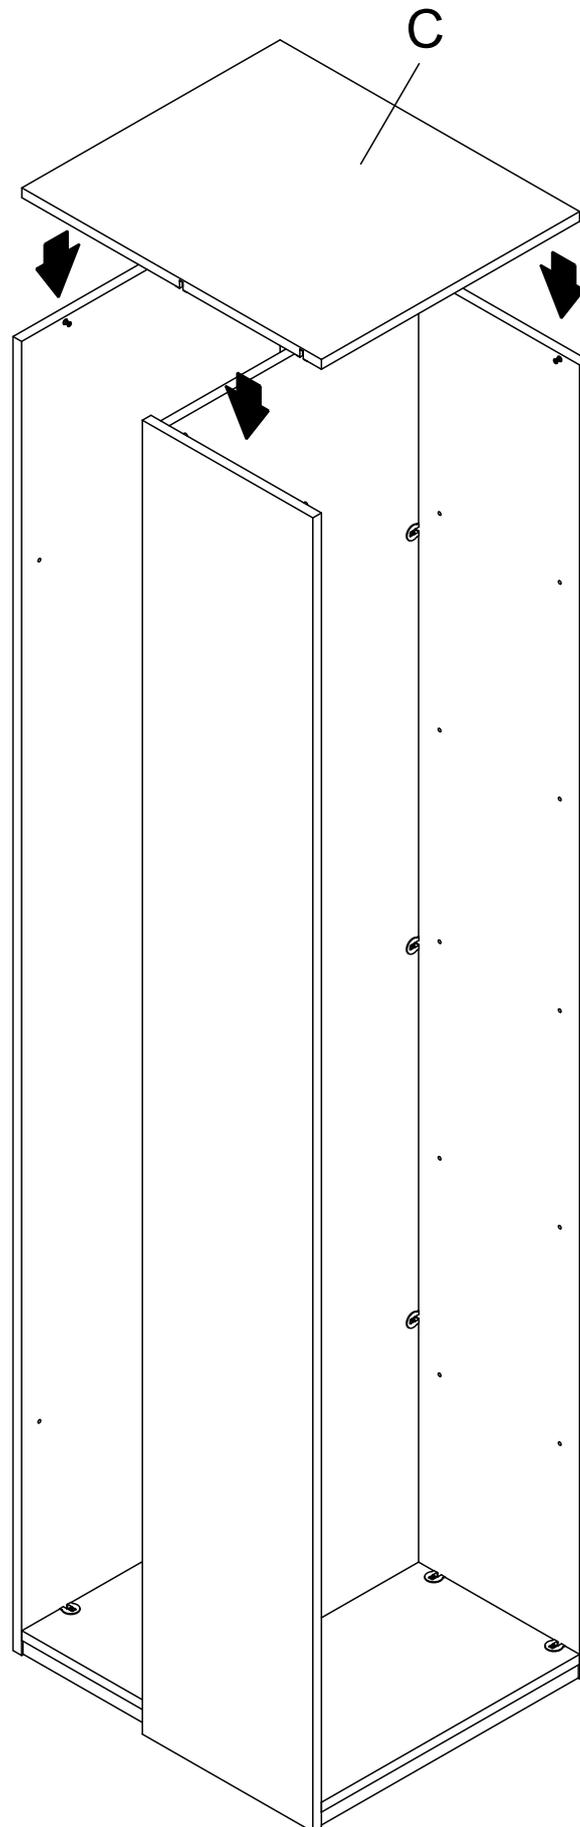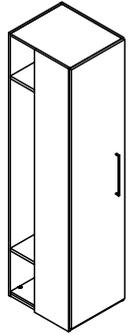

# Montageanleitung A04254.11

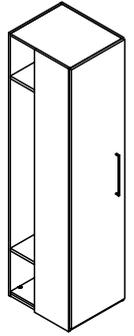


096079  
(28 x)




097108  
(2 x)




4 x 16  
096506  
(2 x)

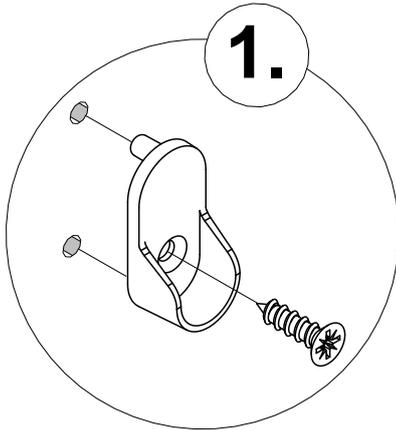


1.

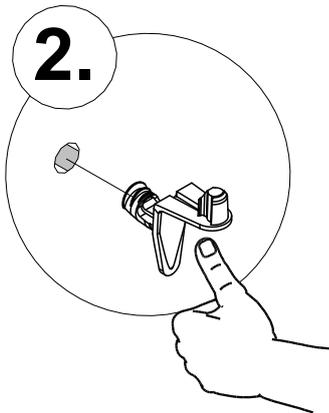

2.

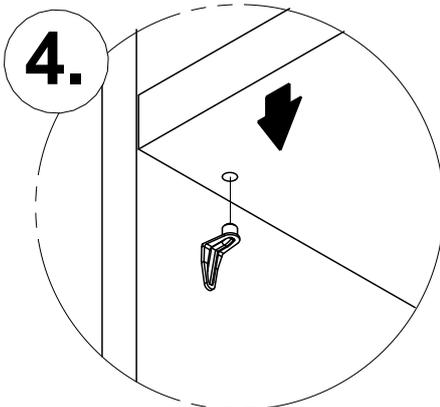


4.

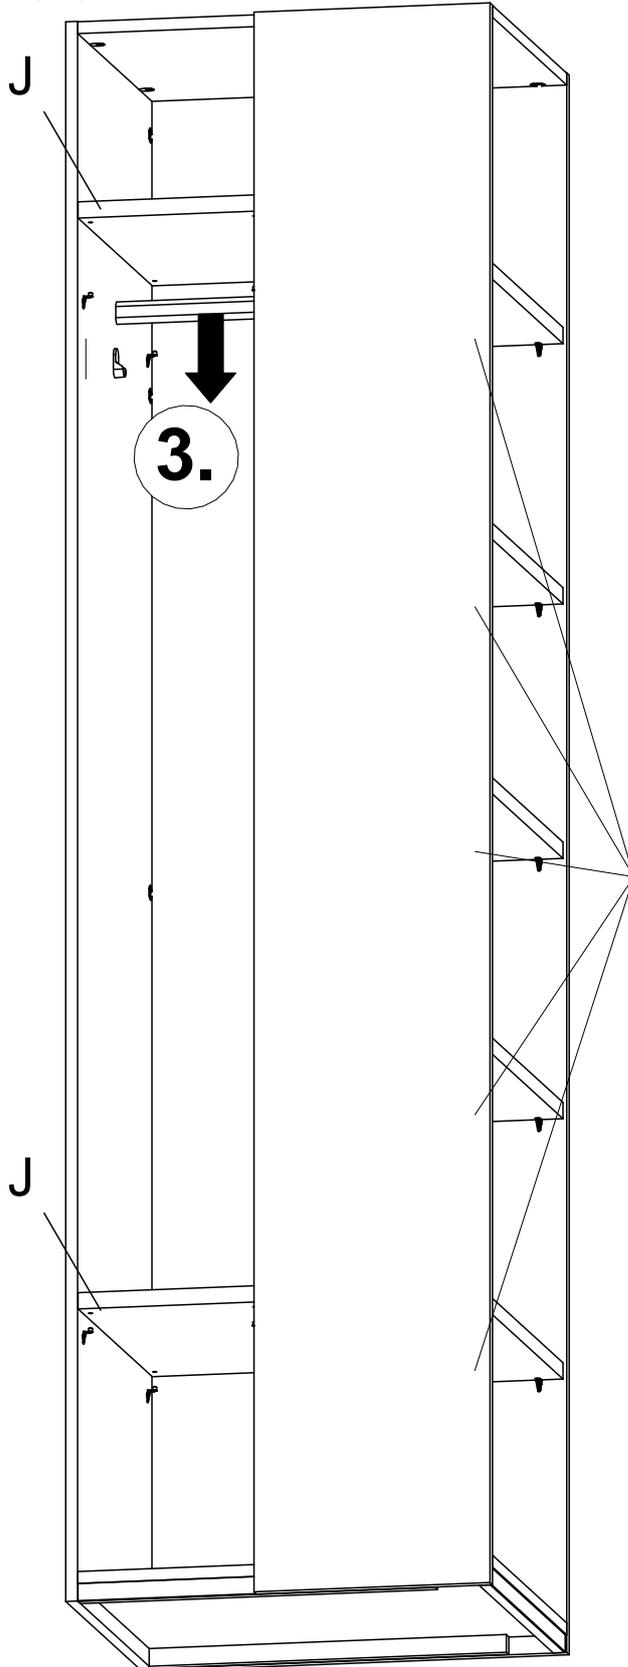


3.

H

# Montageanleitung A04254.12


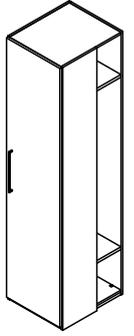


Rechts / right

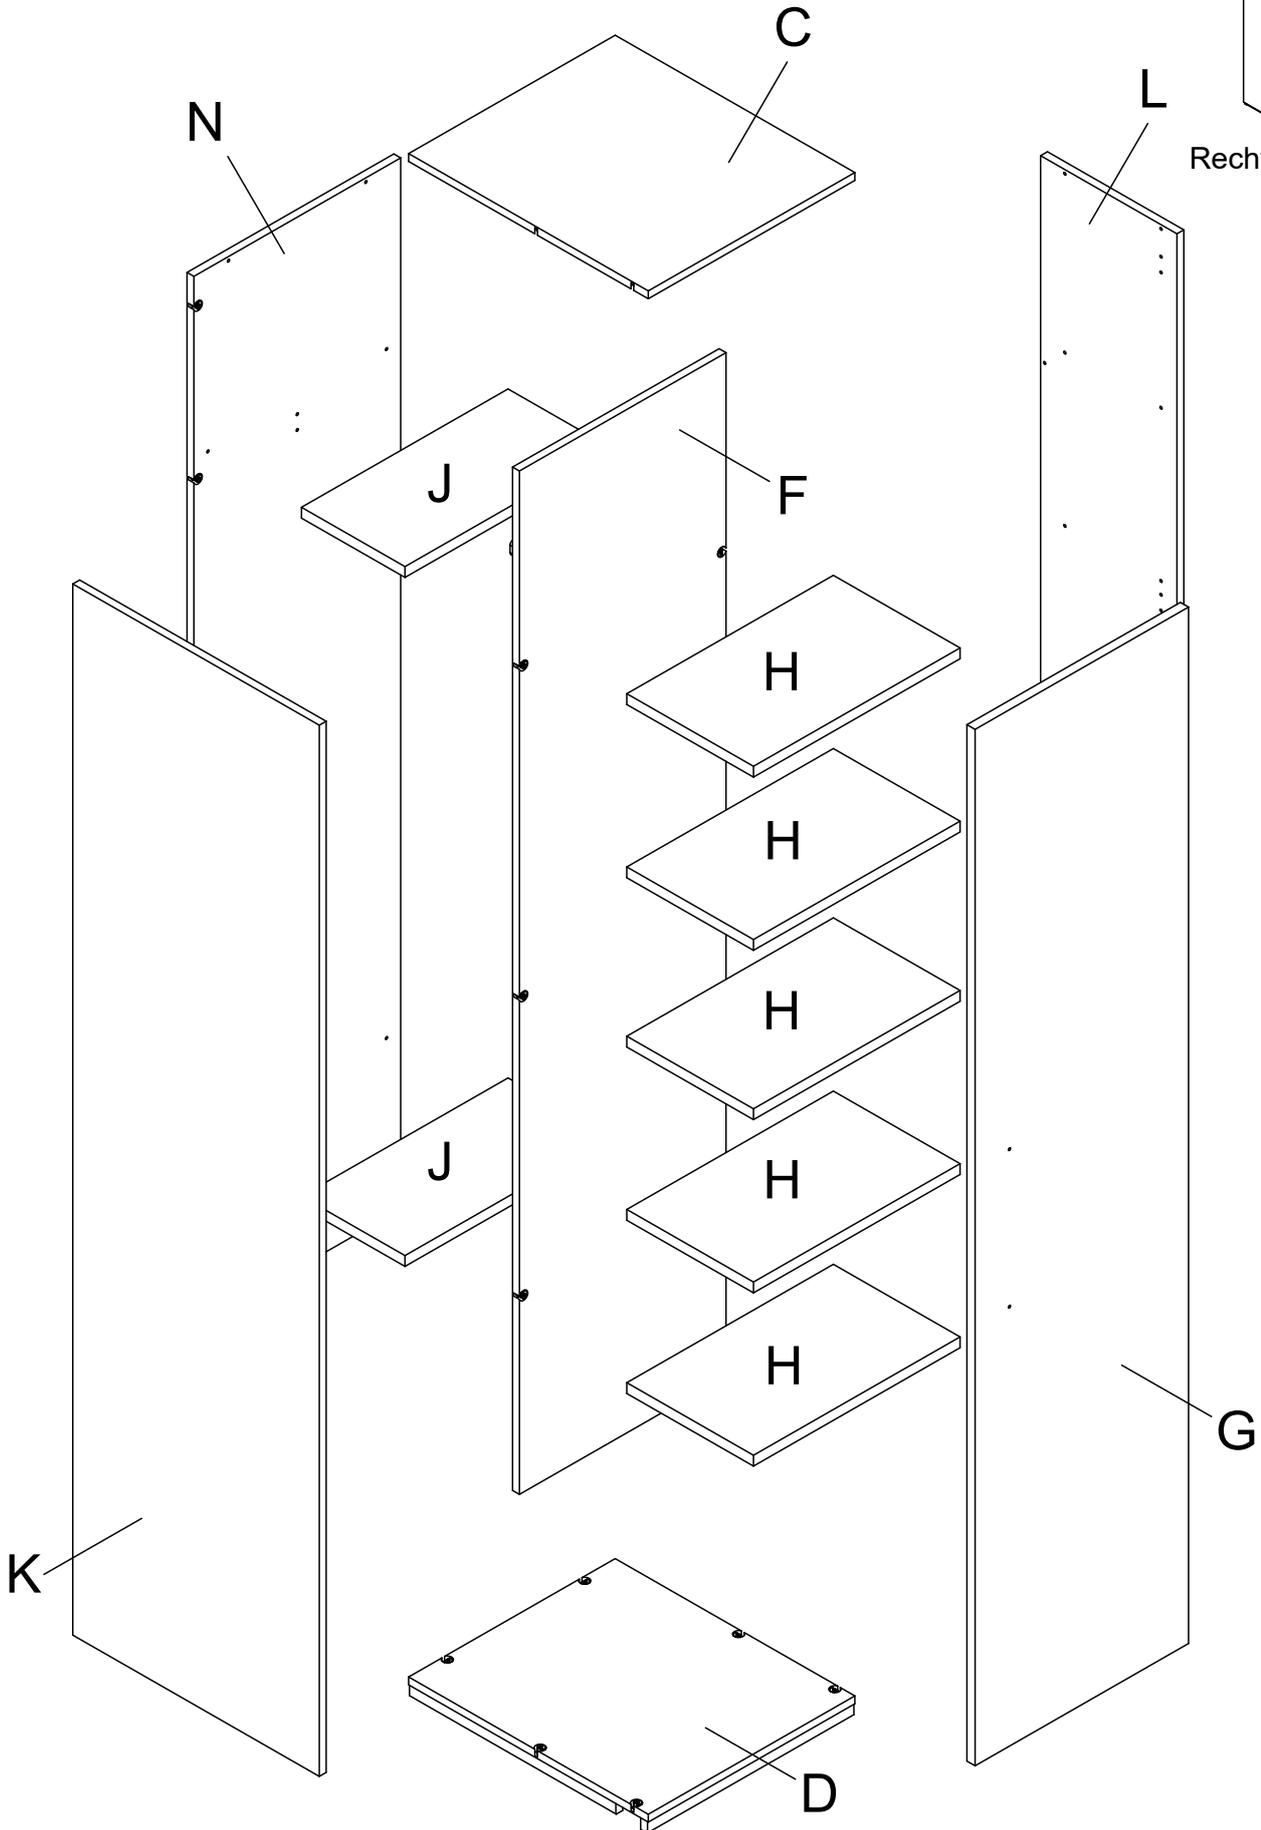


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.13

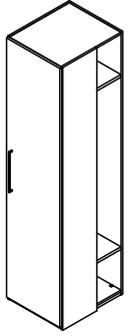


096088  
(19 x)

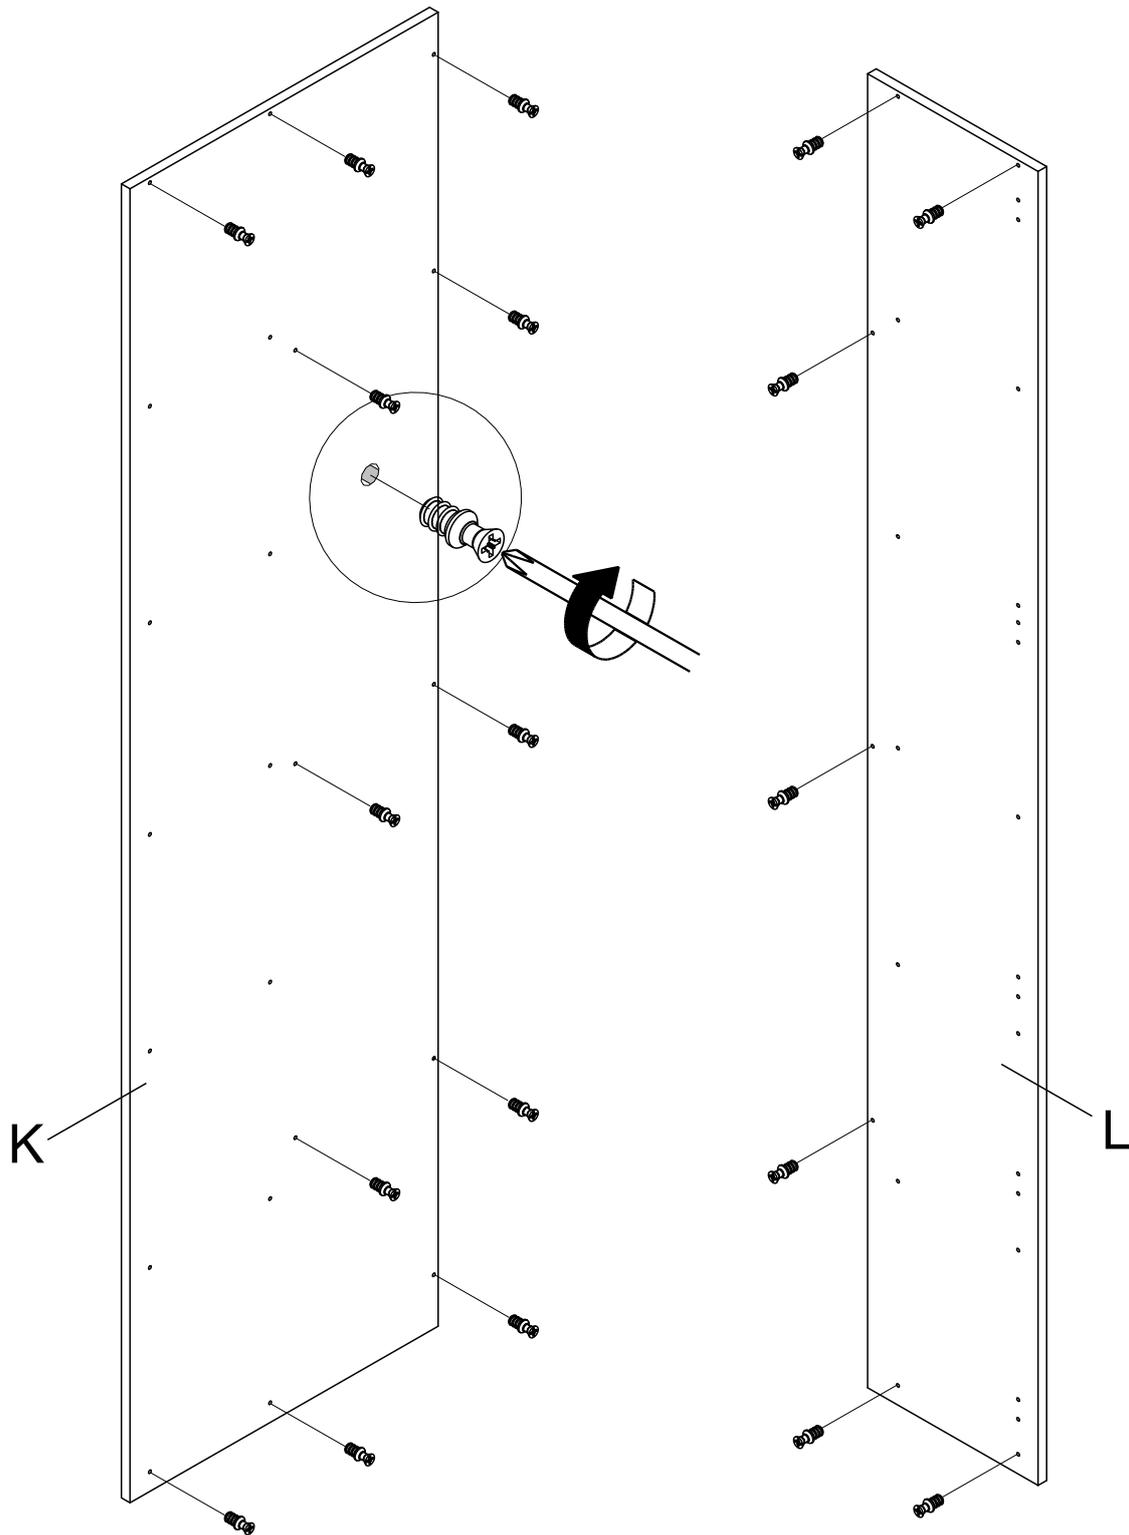


**röhr**®



# Montageanleitung A04254.14

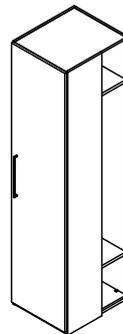

096088  
(4 x)



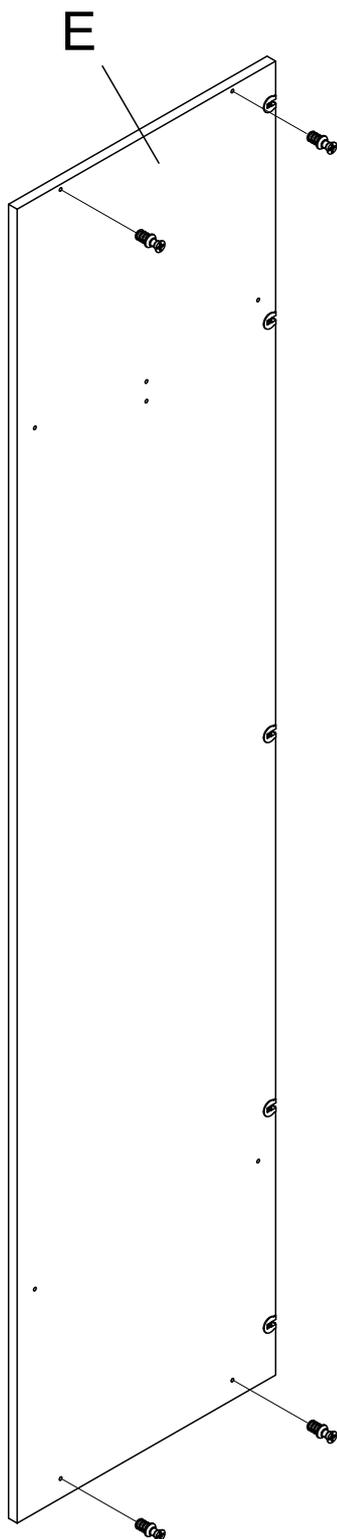


# Montageanleitung A04254.15

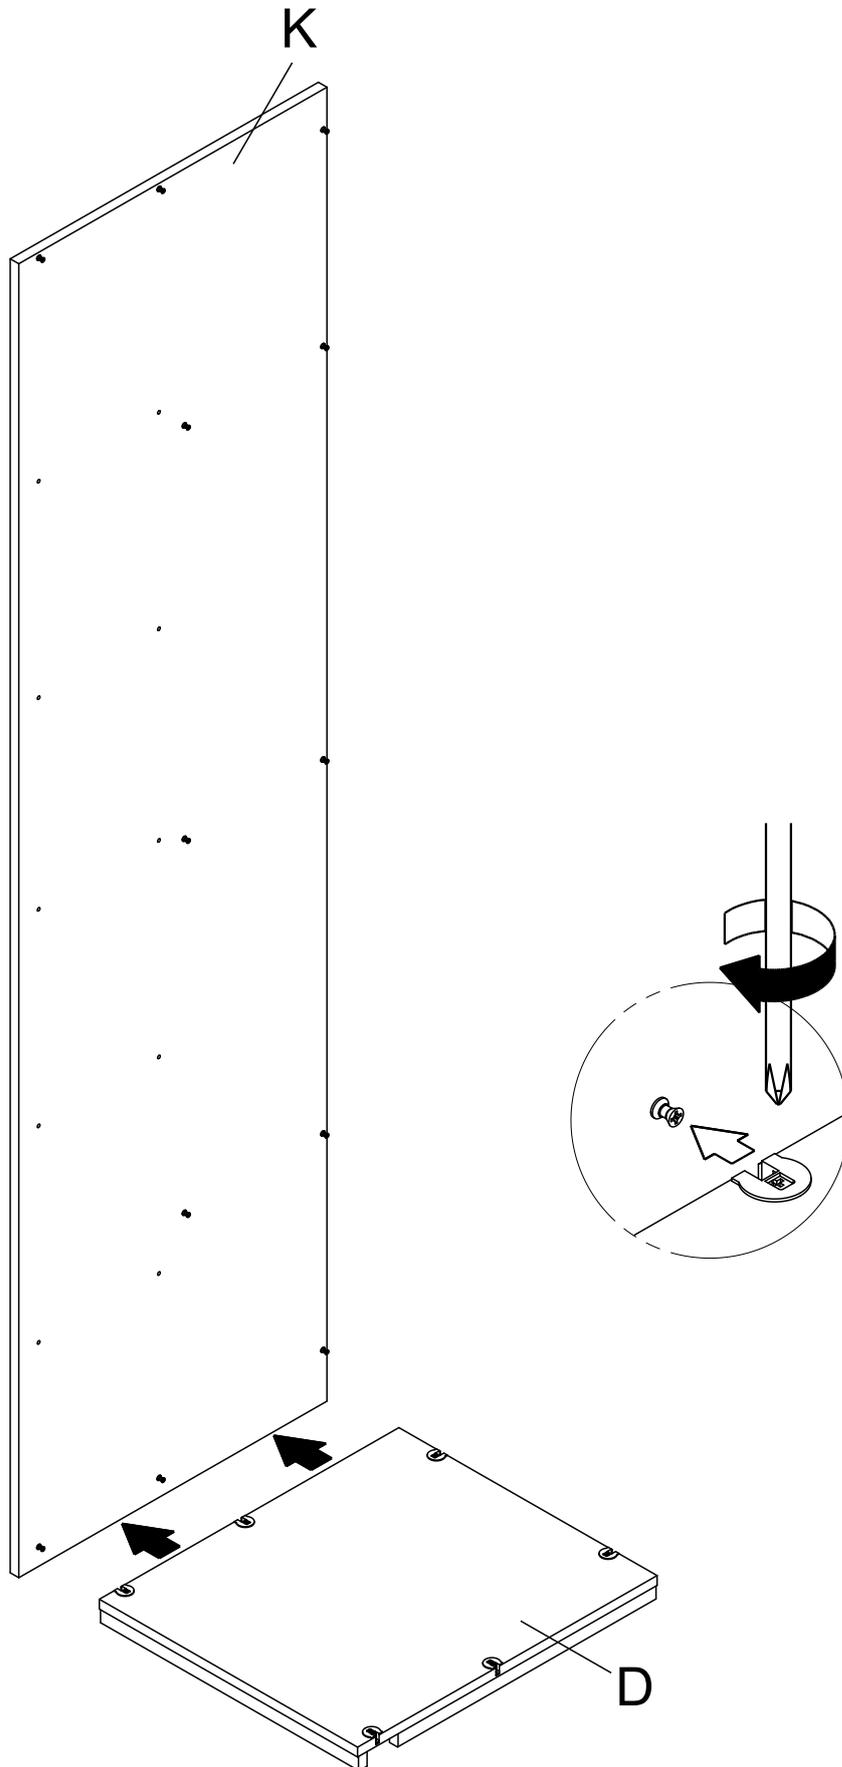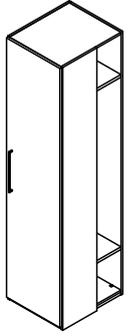





röhr®

# Montageanleitung A04254.16

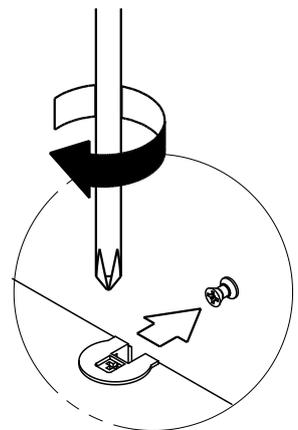
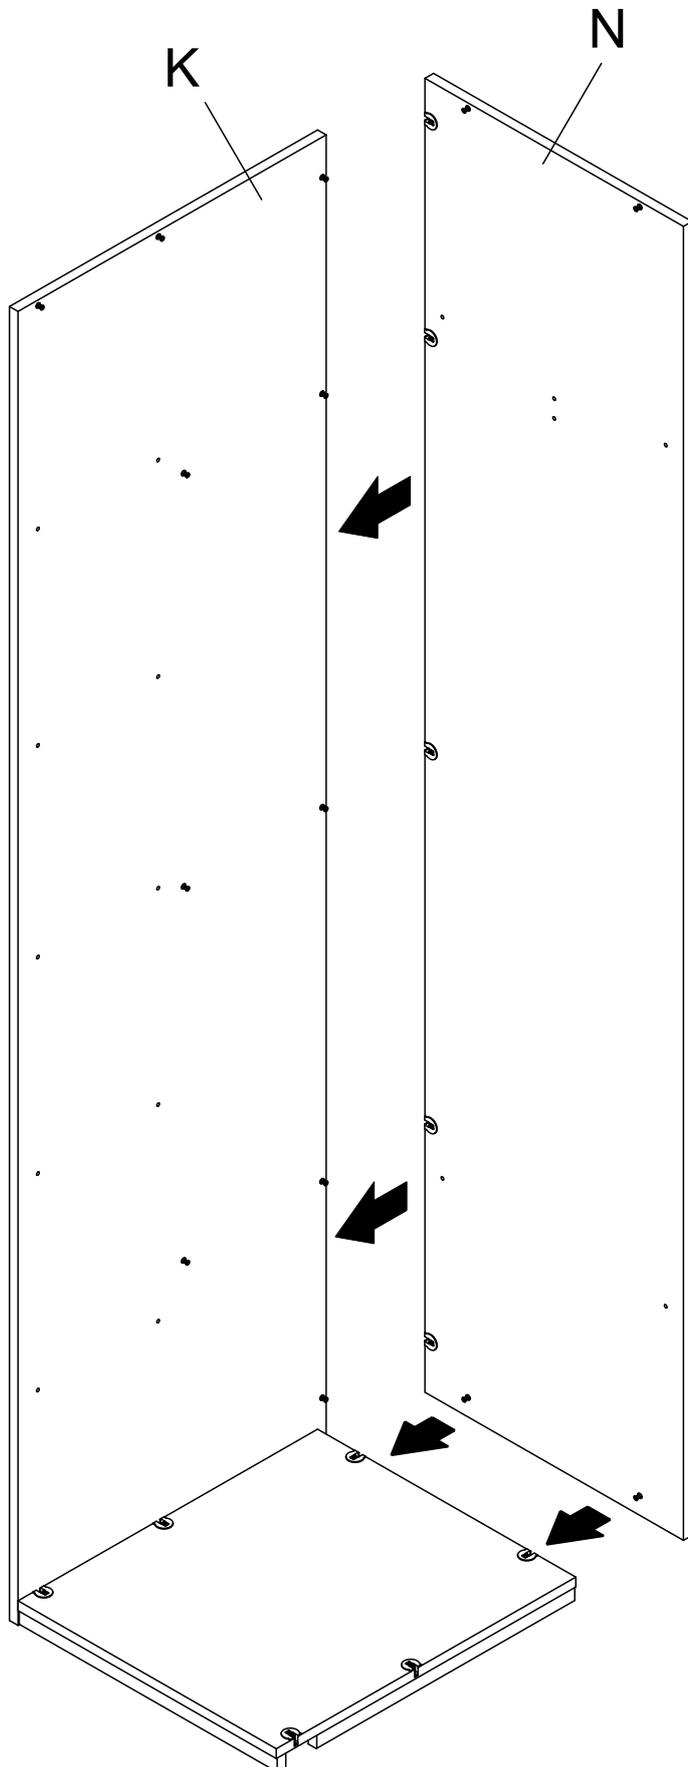
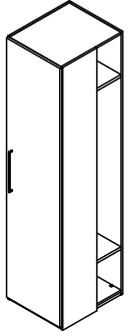


röhr®

# Montageanleitung A04254.17

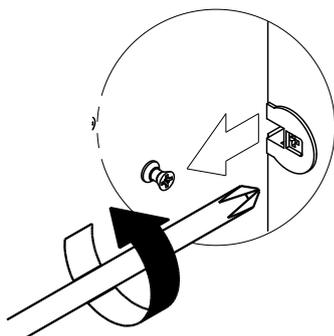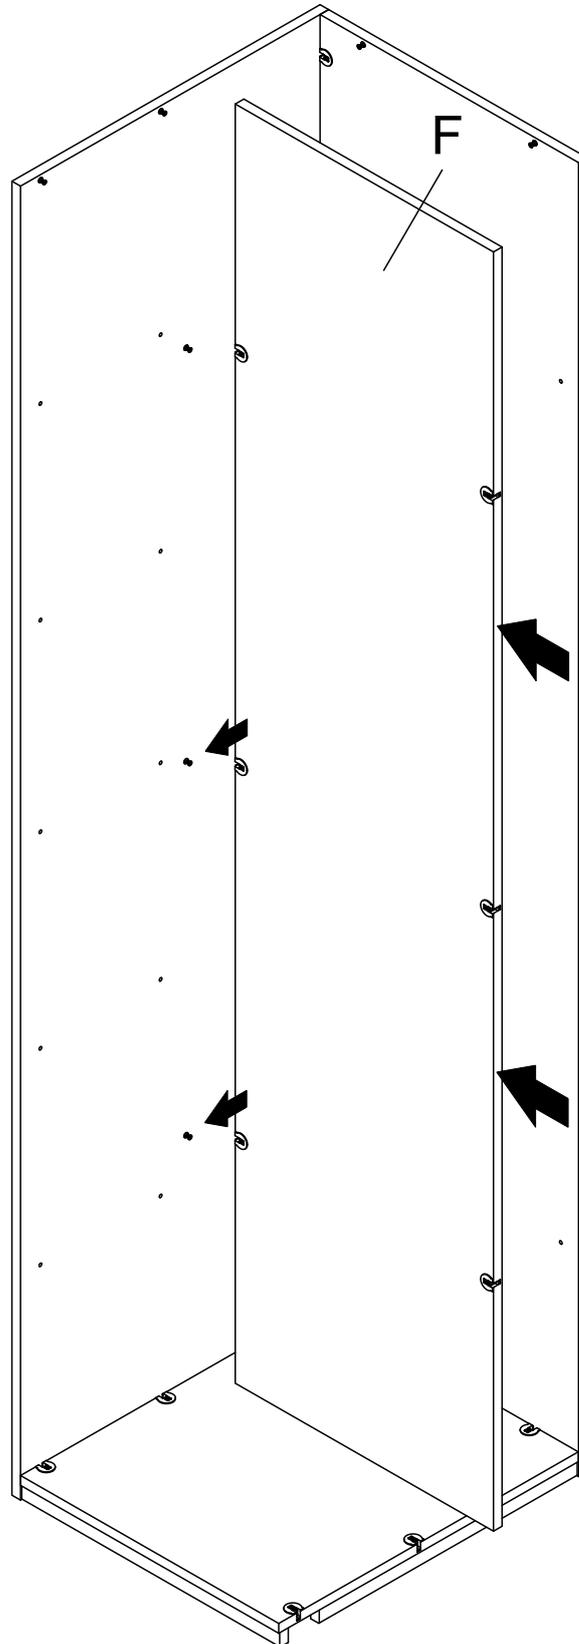
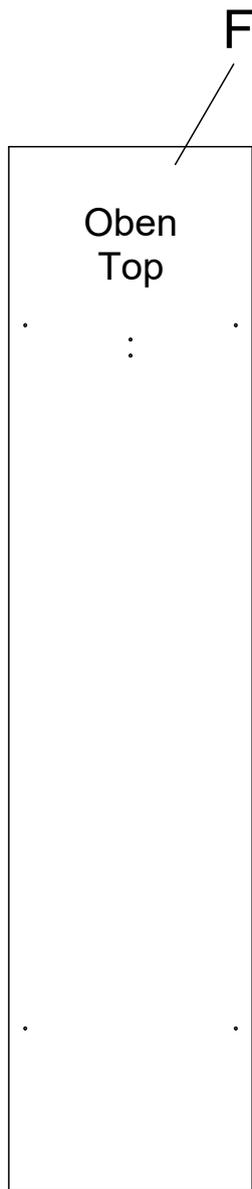
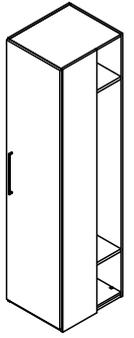


# Montageanleitung A04254.18

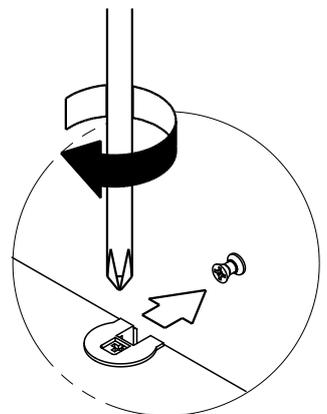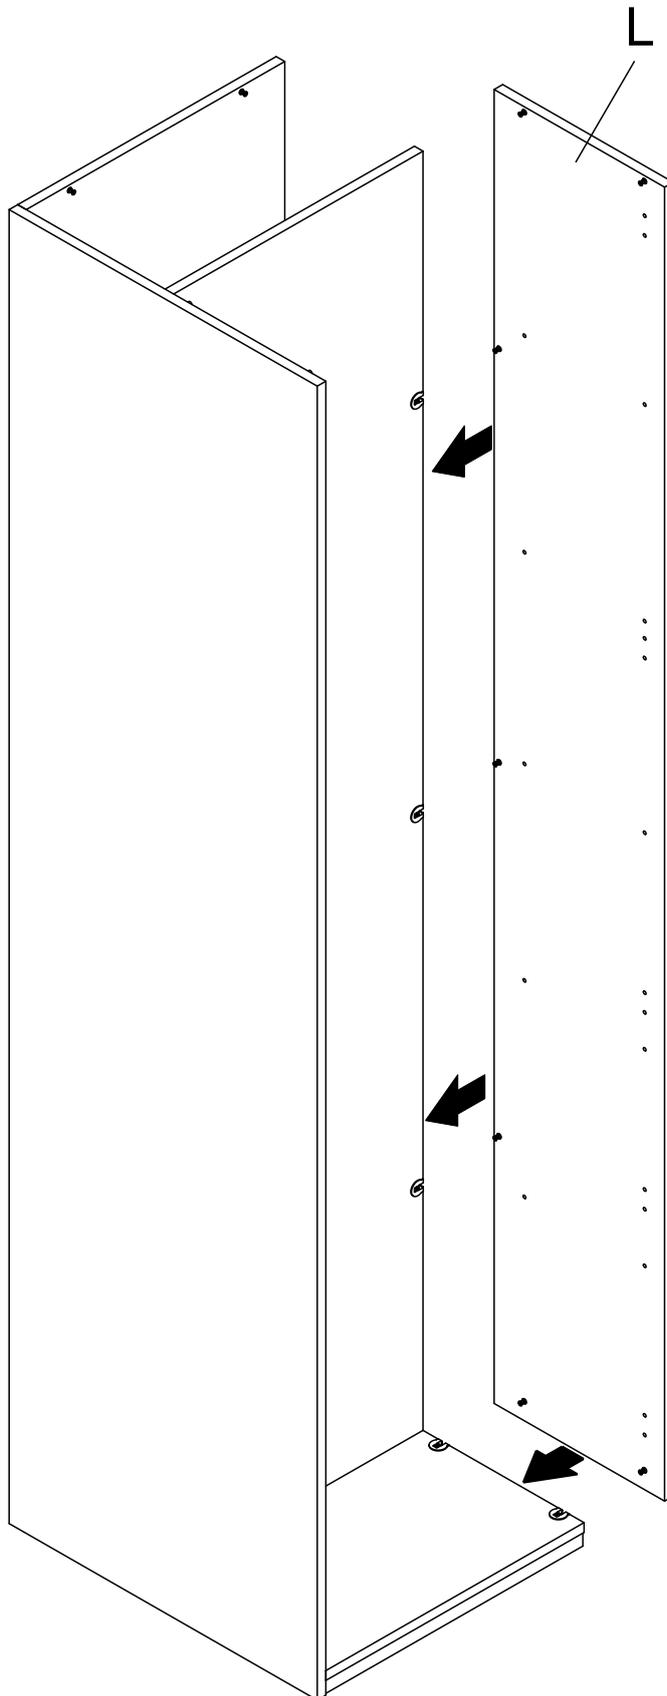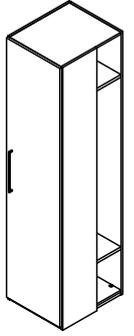


röhr®

# Montageanleitung A04254.19

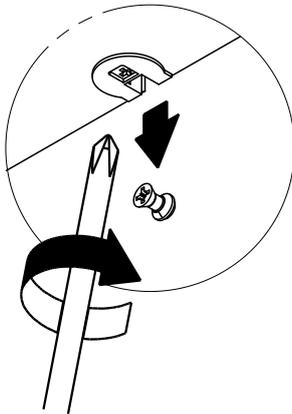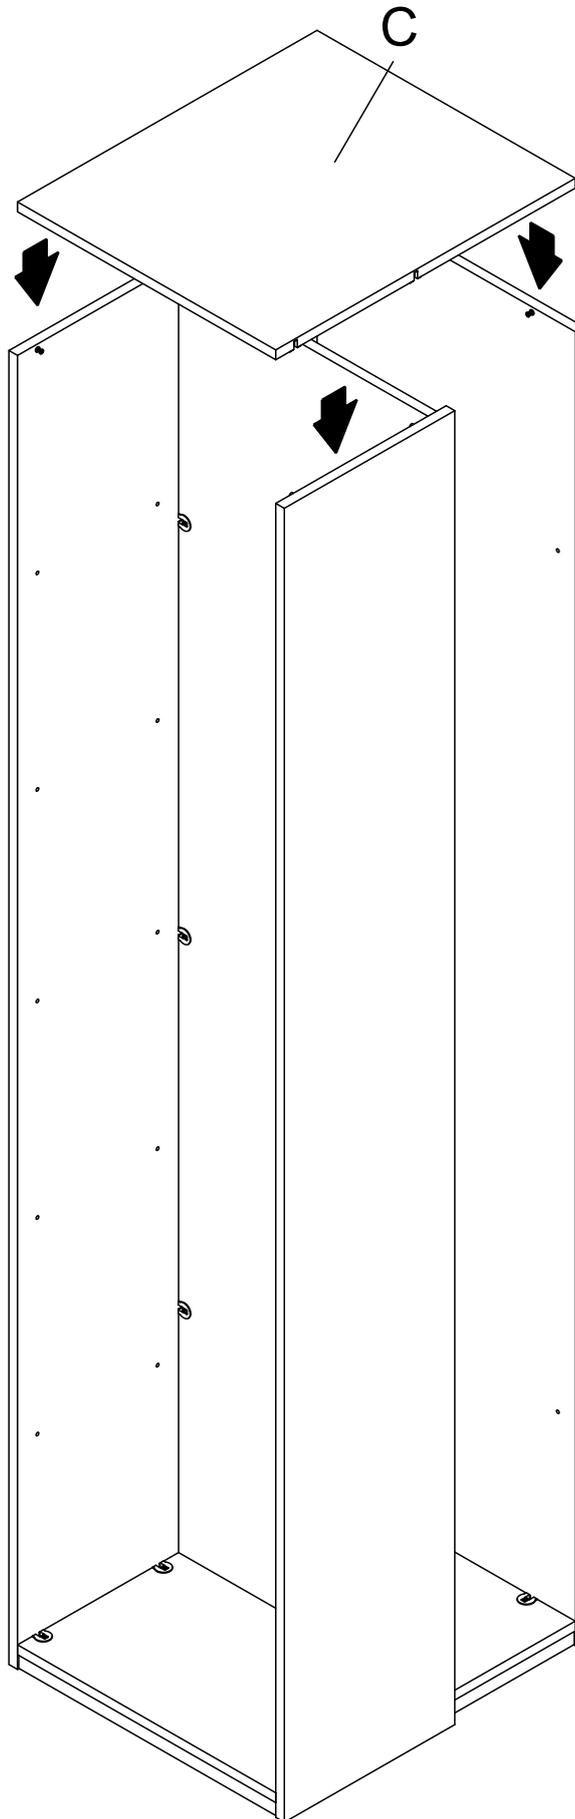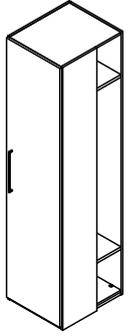

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.20

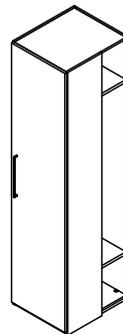


096079  
(28 x)




097108  
(2 x)




4 x 16  
096506  
(2 x)

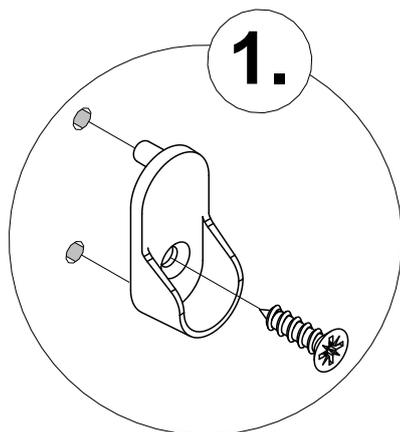


1.

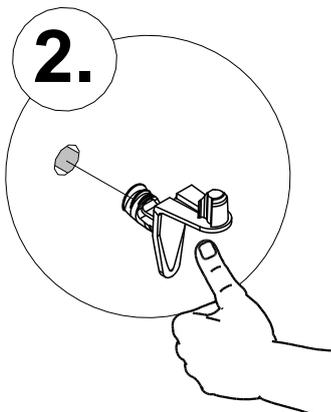


2.

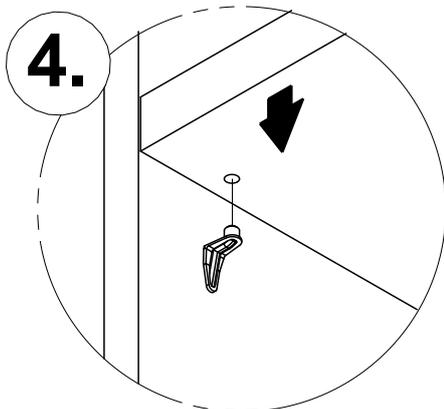


4.

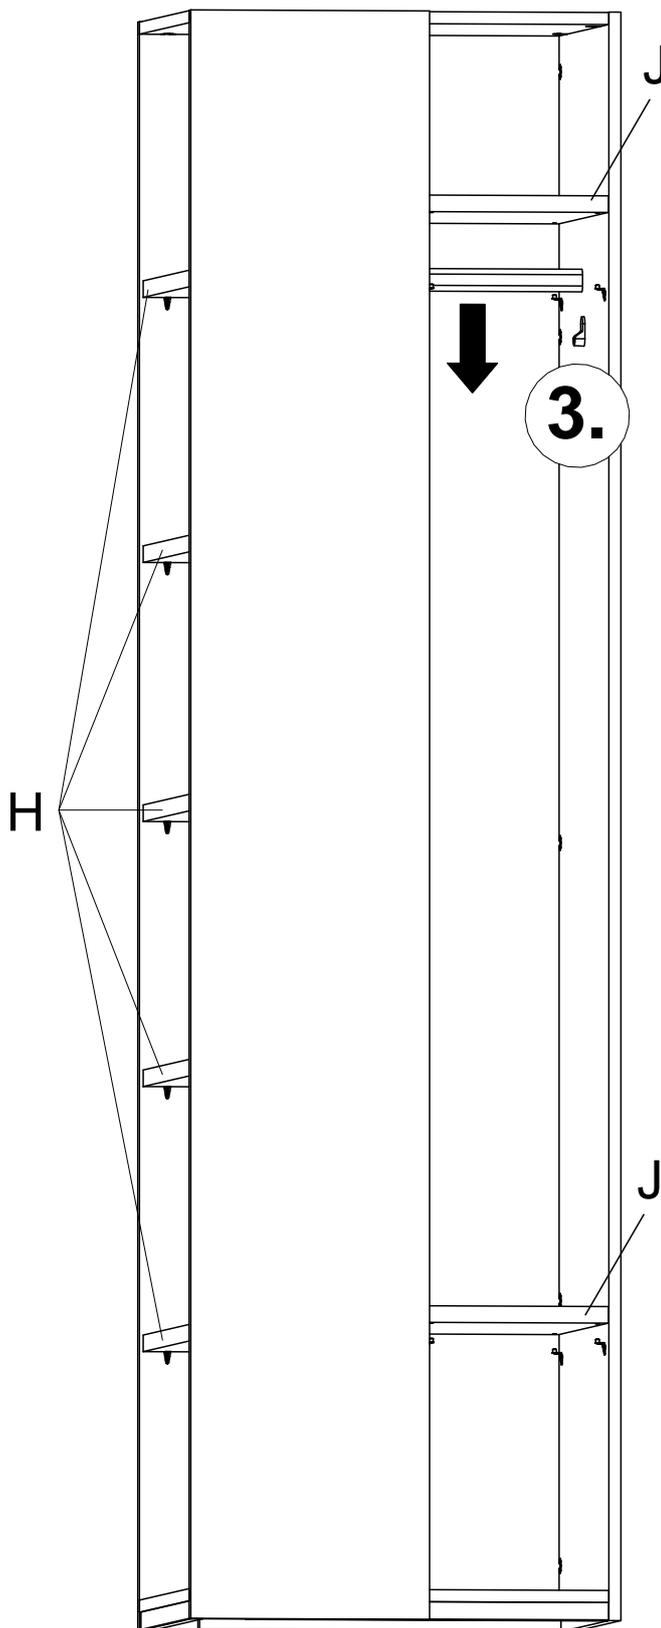


# Montageanleitung A04254.21

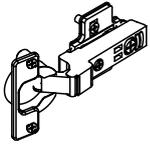


962980

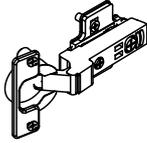



962978

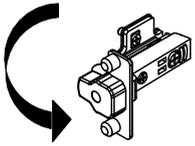

ohne Dämpfung  
without buffer





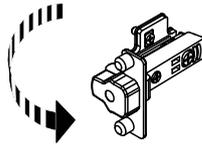


mit Dämpfung  
with buffer

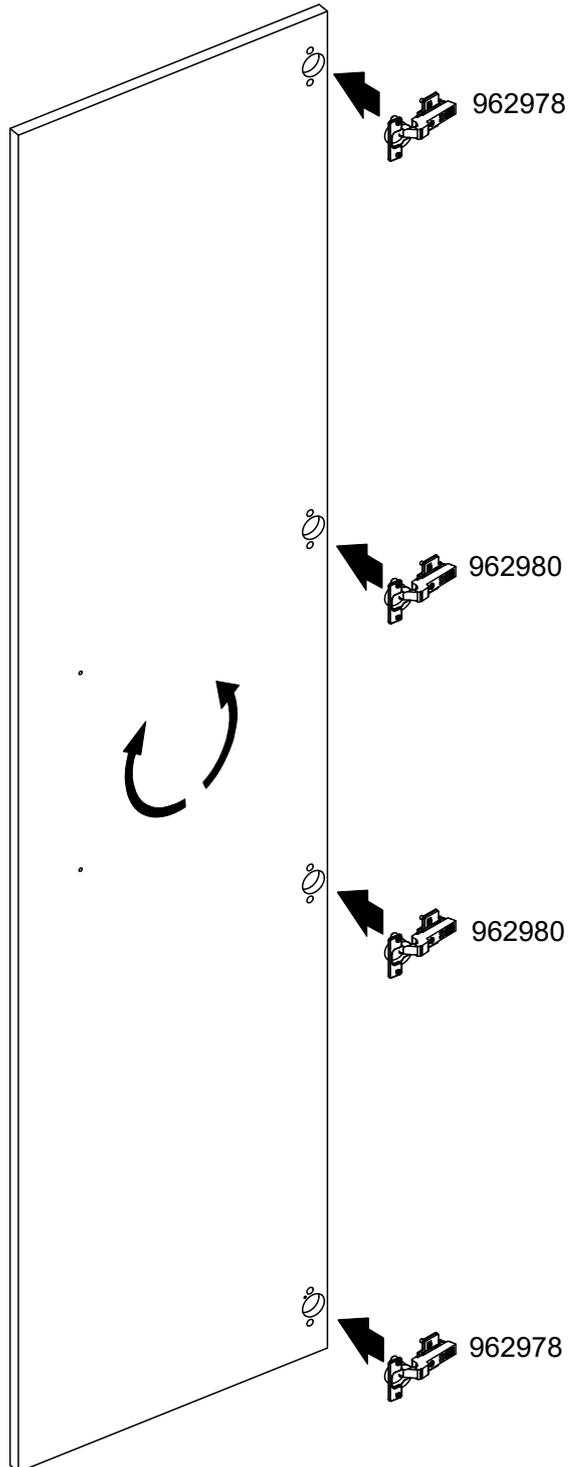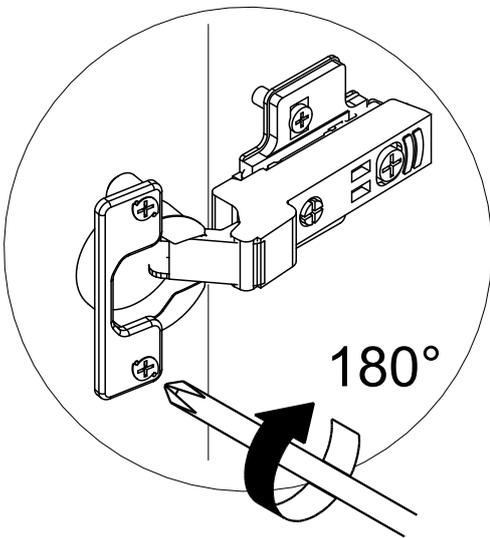

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.22

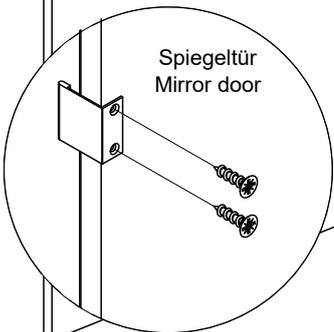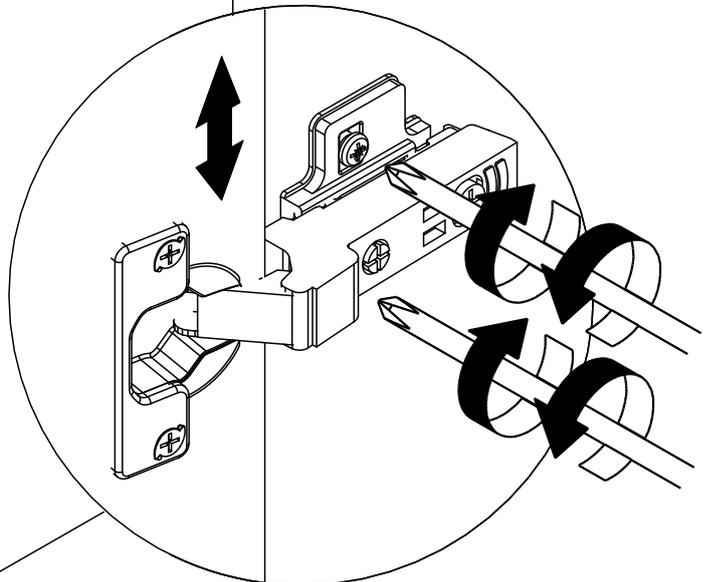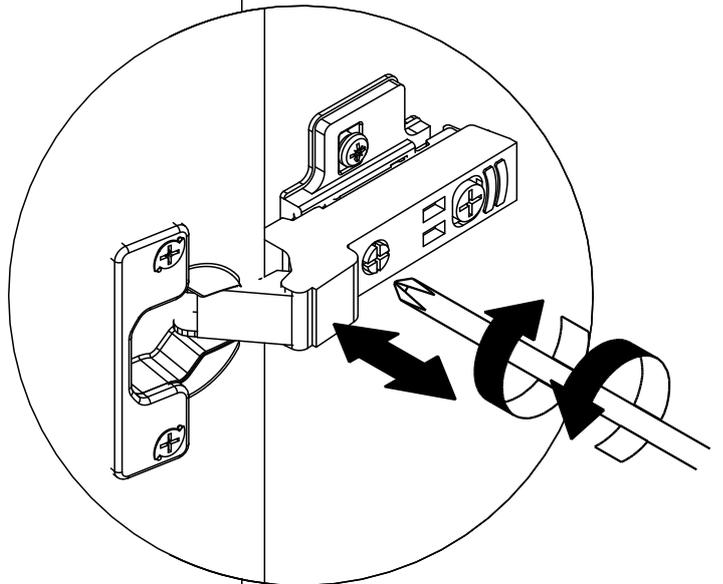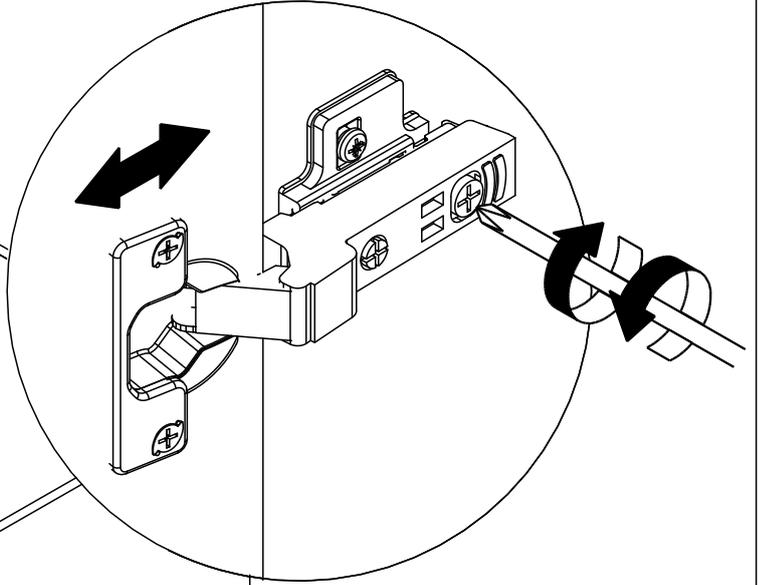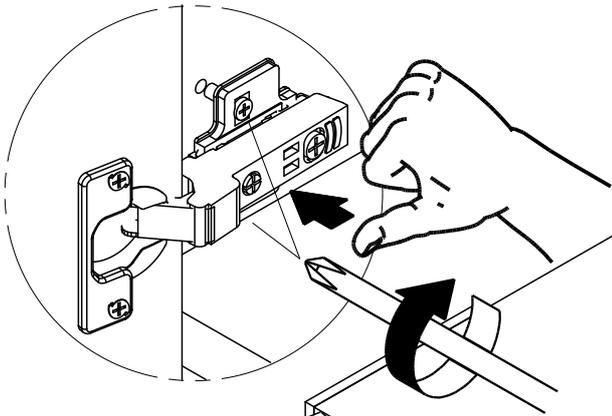

Spiegeltür  
Mirror door