




# MONTAGEANLEITUNG

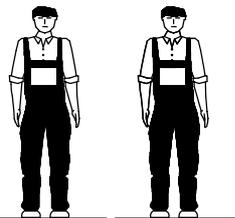













2 Pers.

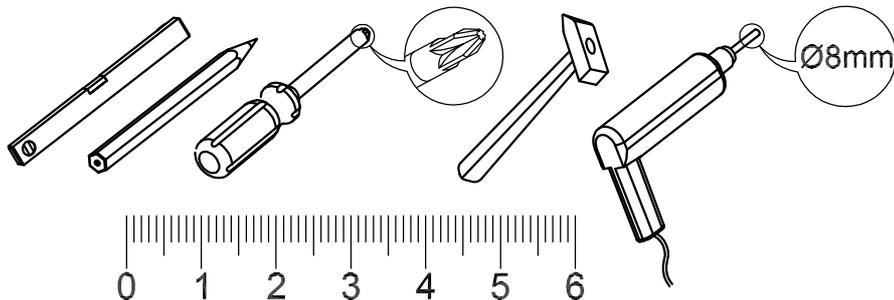
















## KOMBI-ELEMENT 2T ART:BOZ96T12

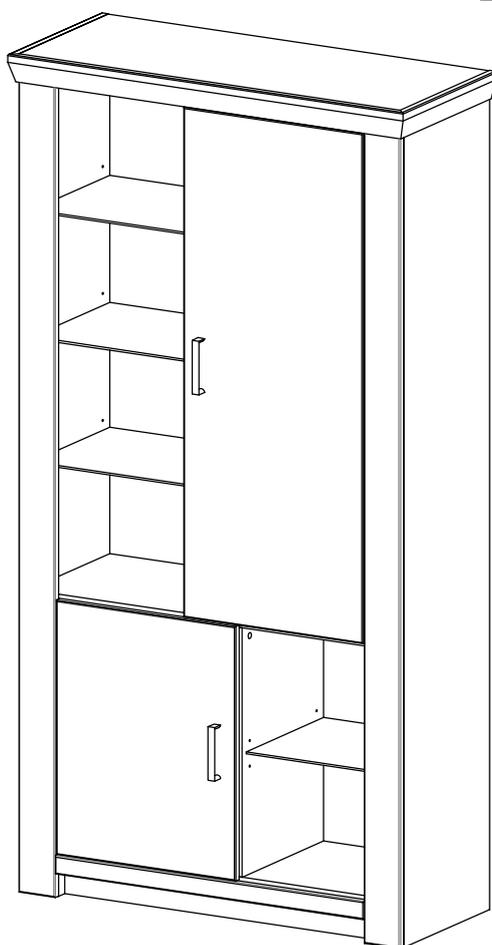


## BESCHLÄGLISTE

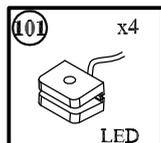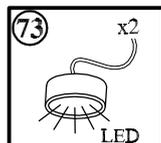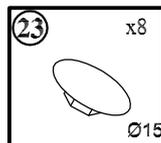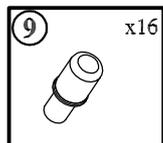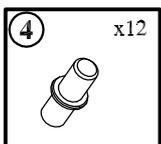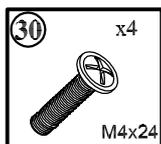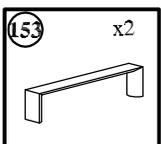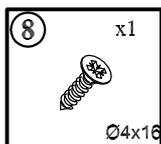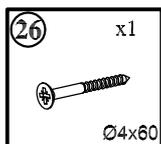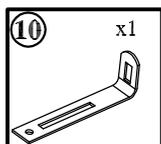
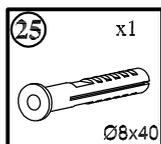
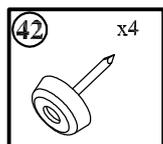


OPTION

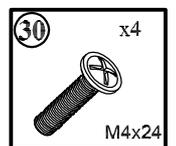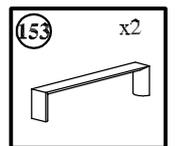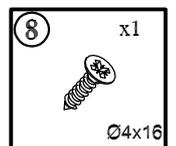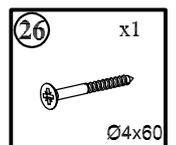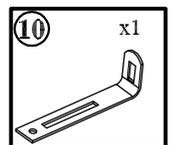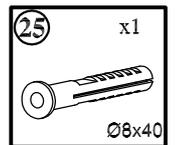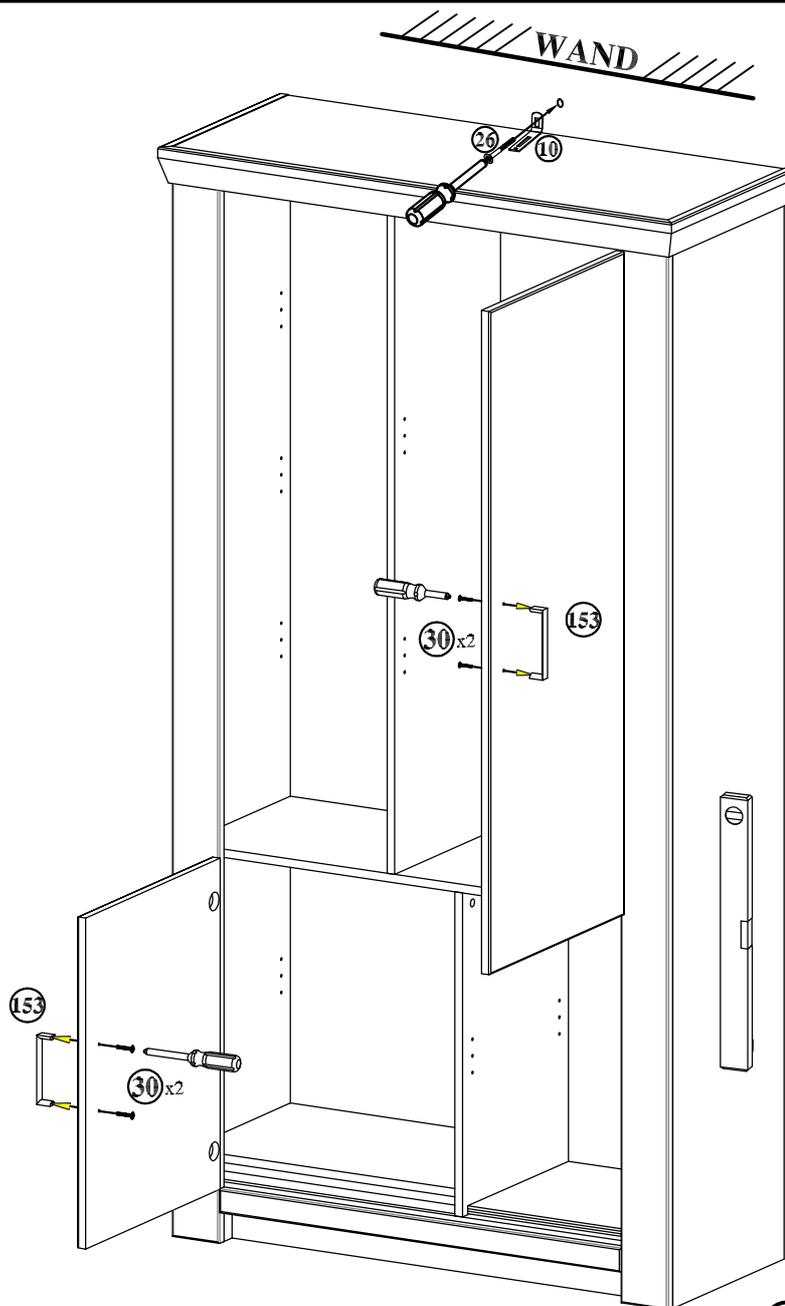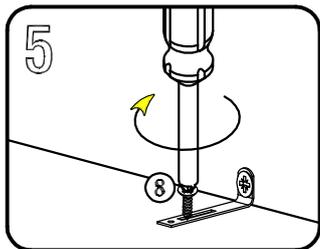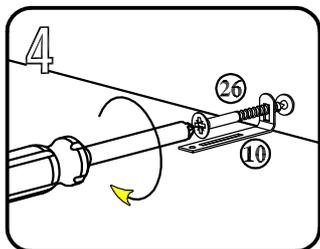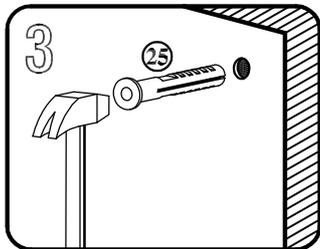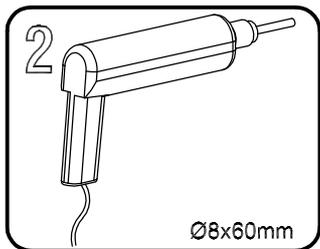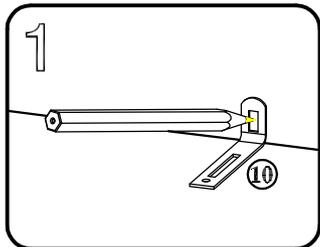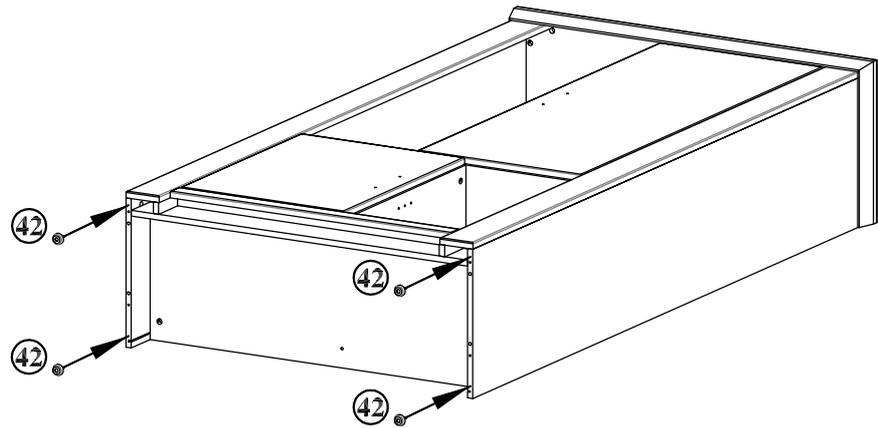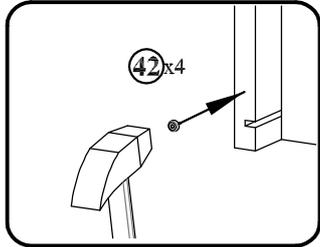
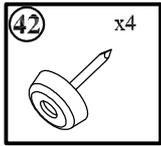


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.









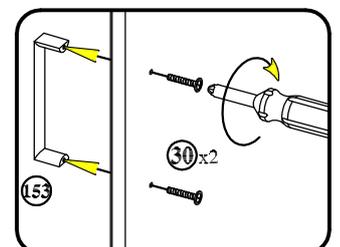


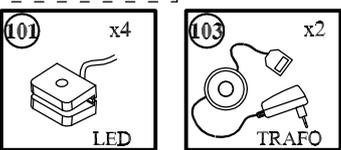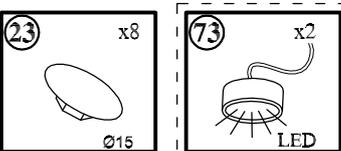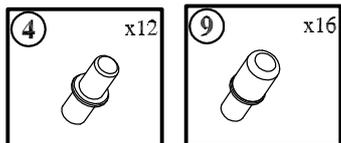

OPTION

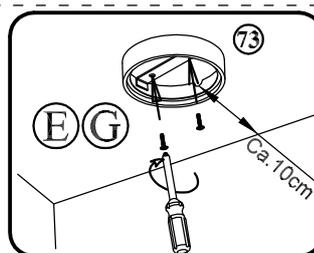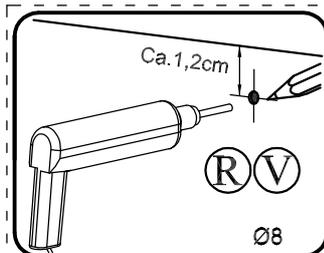

OPTION

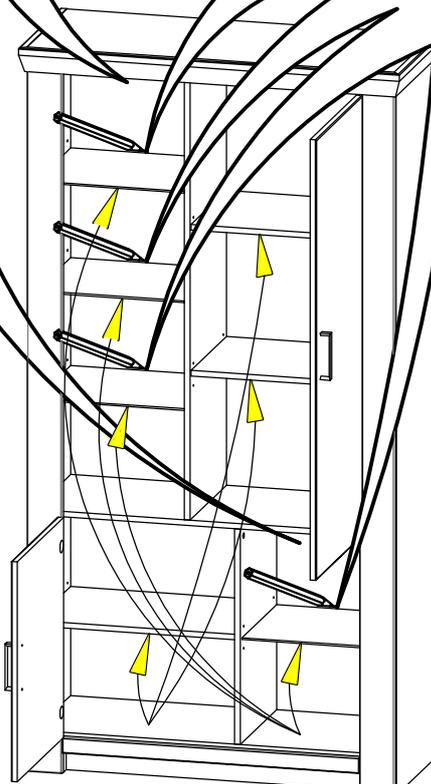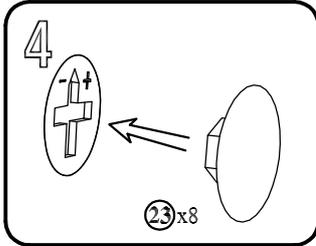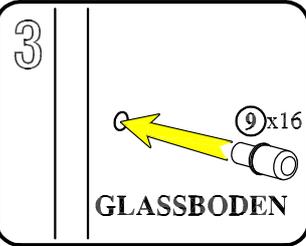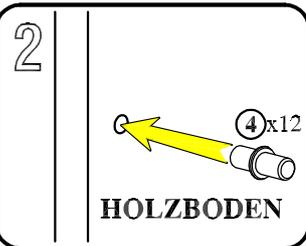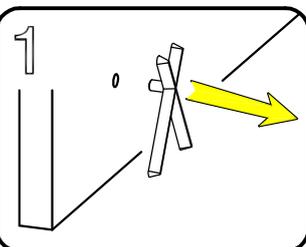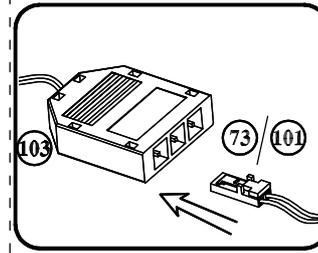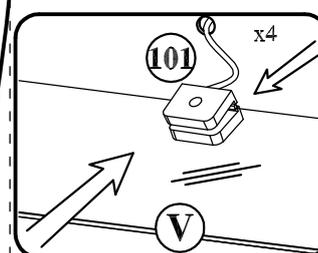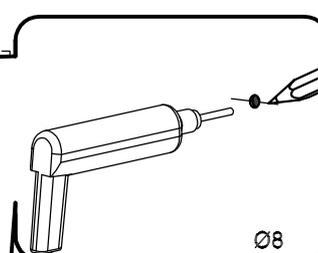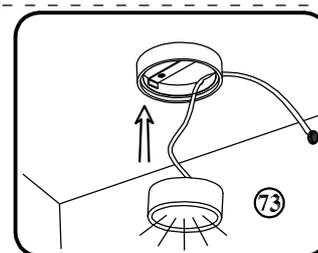

**Pflegehinweis !**

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernde Putzmittel verwenden !

**Verstellmöglichkeiten**

- a) **Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.
- b) **Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) **Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

