

# Bergen Vitrine mit 2-Glas und 2-Holztüren







## Montageanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.


Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.

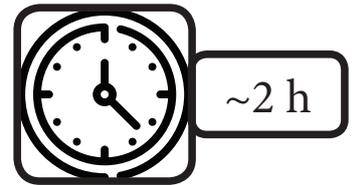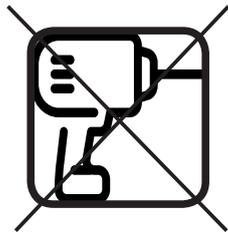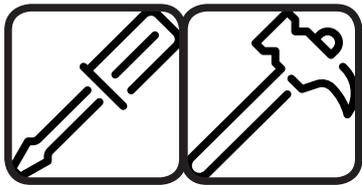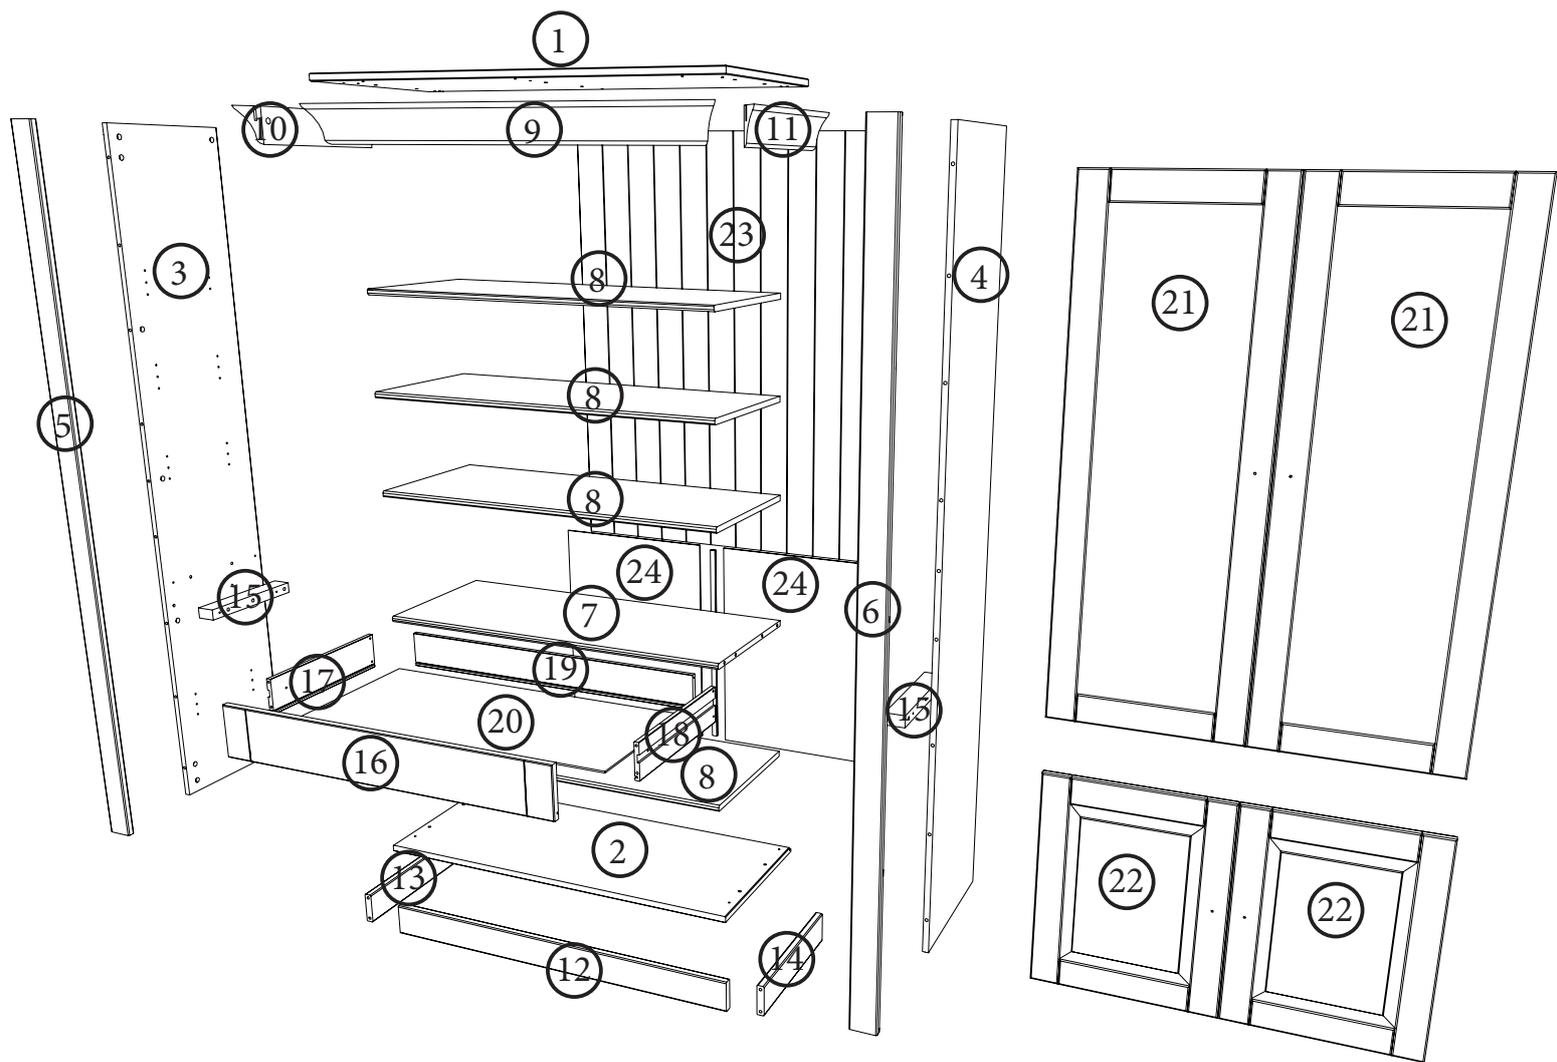


A	6x35	B	8x35	C	Ø15x11	D	Ø7x45	E	3,5x35	F	501 Zn	G	3,5x15	H	Ø26	I	H9
x4	x28	x29	x29	x10	x7	x34	x10	x10	x4	x16	x5	x2	x2	x50	x1	x4	x5
J	Ø5,8x8	K	Ø5x16	L	M4x25	M	M4x10	N	10x8x32	O	1,2x20	P		R	17x310	S	Ø30x21
x5	x1	x1	x1	x5	x2	x2	x4	x5	x5	x1	x1	x5	x1	x1	x5	x1	x1
T	85x35	U		V	635mm												
x5	x1	x1	x5	x1	x1	x5	x1	x1	x5	x1	x1	x5	x1	x1	x5	x1	x1

1	Abdeckplatte	1075X451X18	1
2	Unterboden	1005X418X18	1
3	Aussenseite links	1900X385X15	1
4	Aussenseite rechts	1900X385X15	1
5	Zierleiste links	1900X65X18	1
6	Zierleiste rechts	1900X65X18	1
7	Konstruktionsboden	946X375X15	1
8	Einlegeboden	944X374X15	4
9	Kranzstück vorne	1067X90X45	1
10	Kranzstück links	449X90X45	1
11	Kranzstück rechts	449X90X45	1
12	Vordersockel	1004X85X20	1
13	Seitensockel links	397x85x20	1
14	Seitensockel rechts	397x85x20	1
15	Schubkastenträger	300x50x30	2
16	Schubkastenblende	842x125x18	1
17	Schubkastenseite links	370x90x18	1
18	Schubkastenseite rechts	370x90x18	1
19	Schubkastenrückwand	799x80x18	1
20	Schubkastenboden	810x377x4	1
21	Glastür	1159x420x18	2
22	Holztür	518x420x18	2
23	Brett für Rückwand	1259x90x7	12
24	Sperrholz für Rückwand	655x481x4	2


1

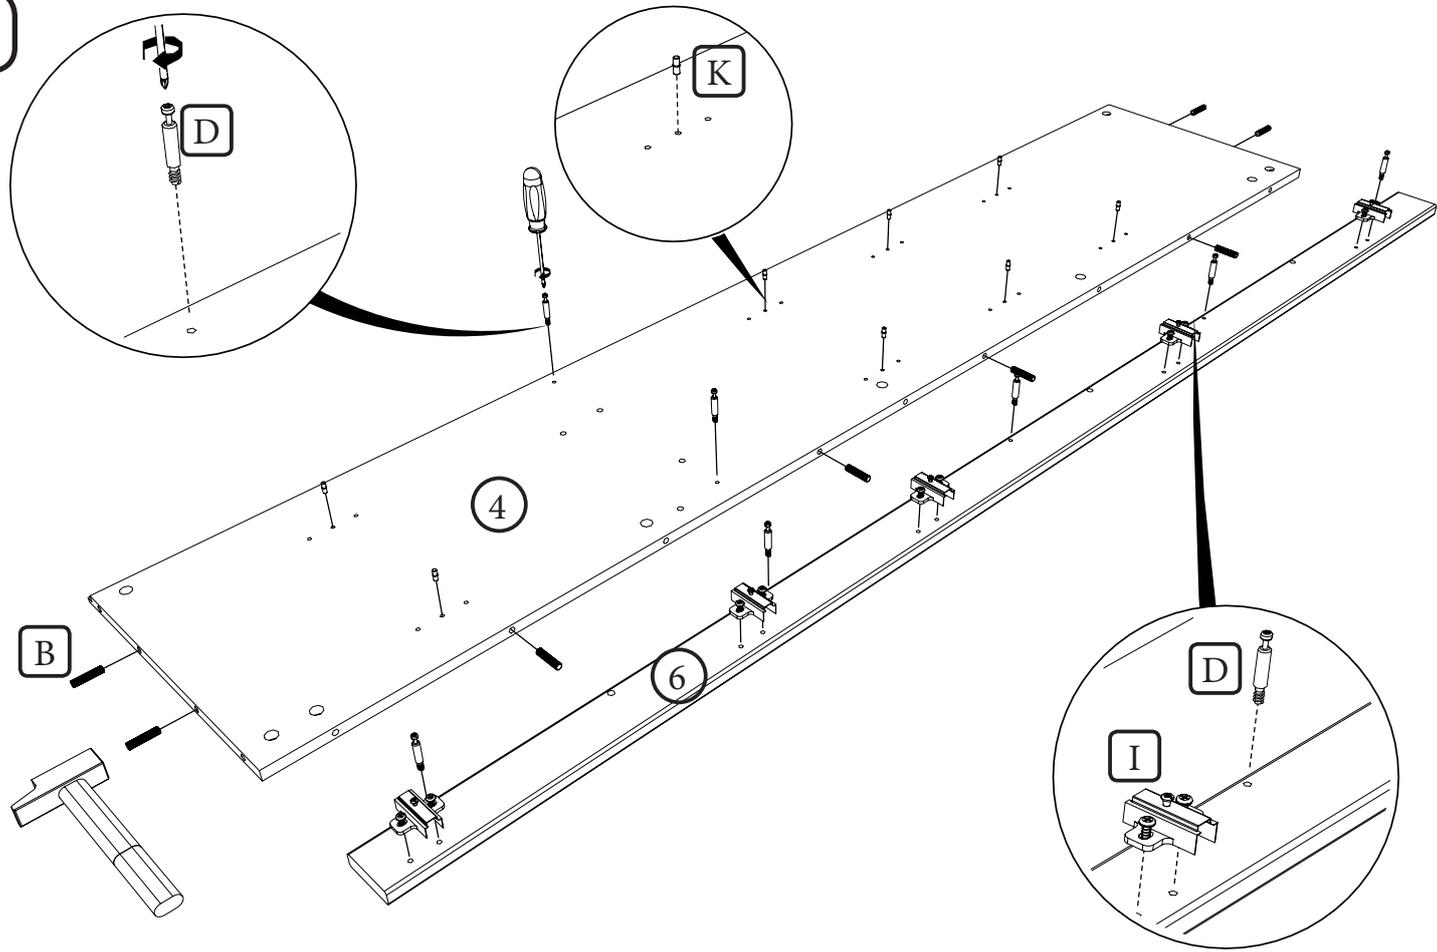


2

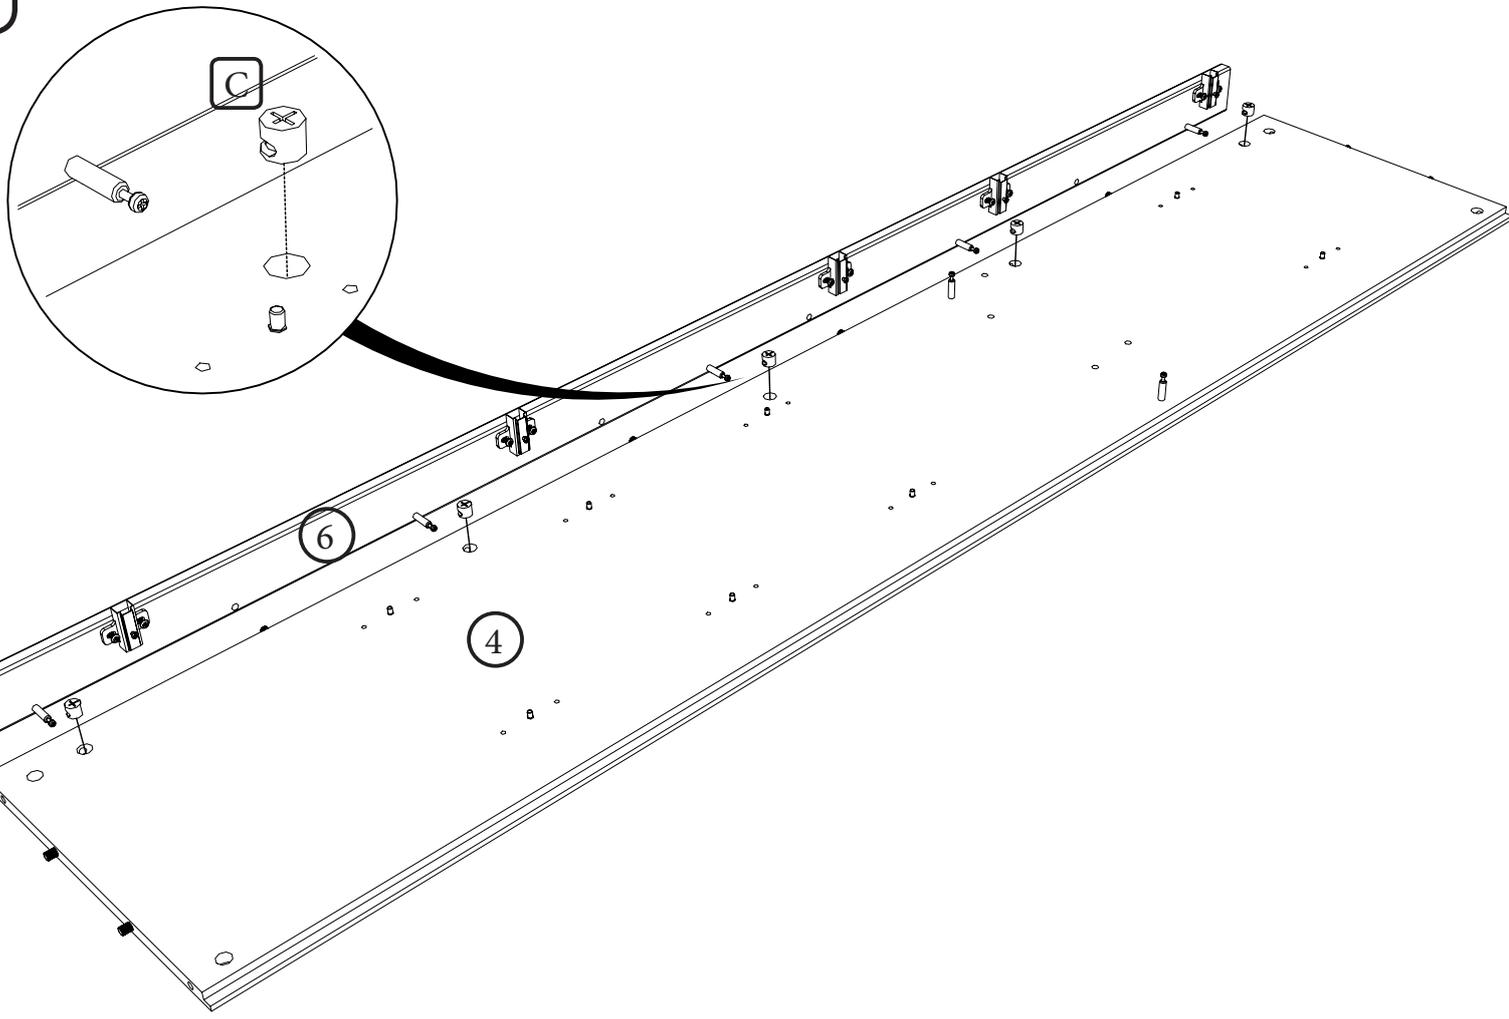


3

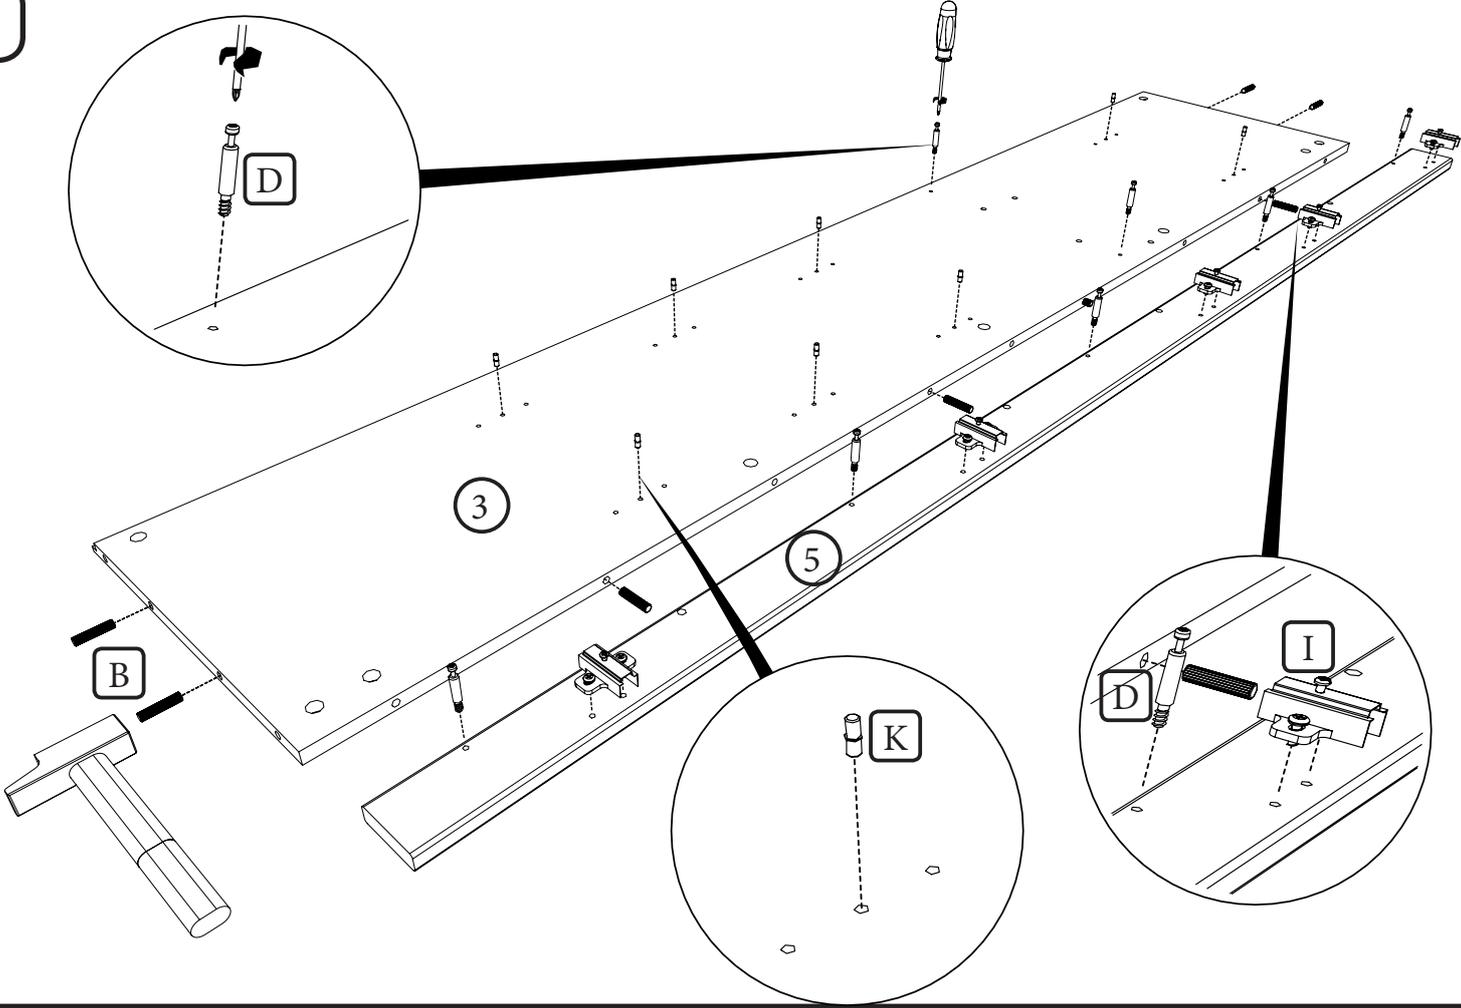


4

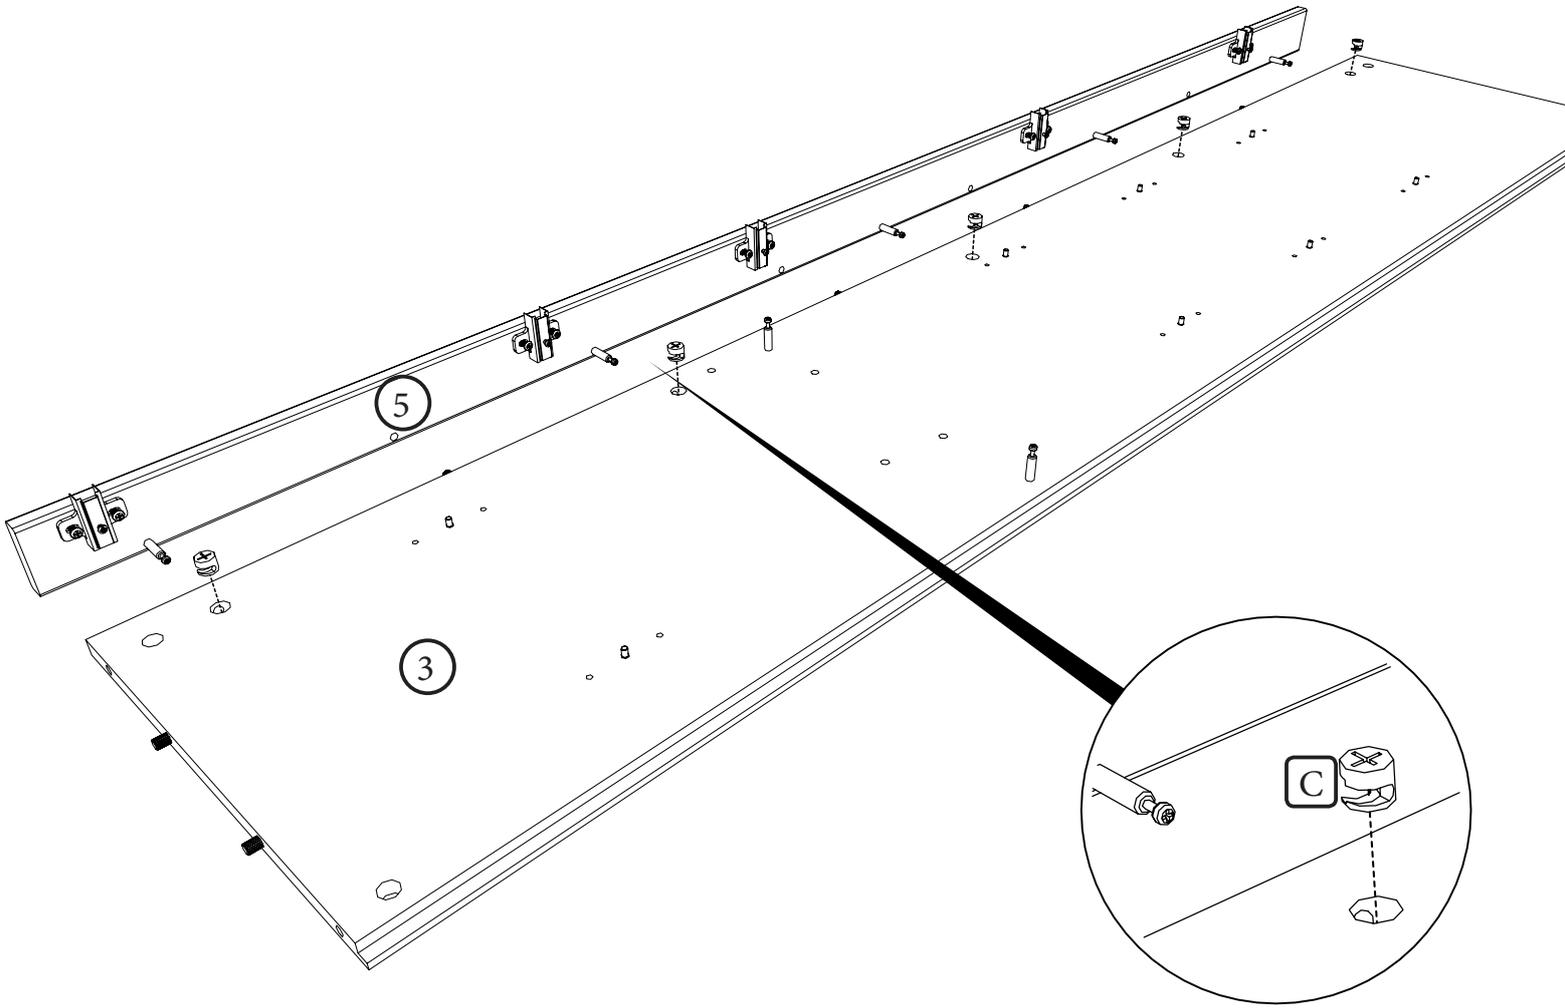


5

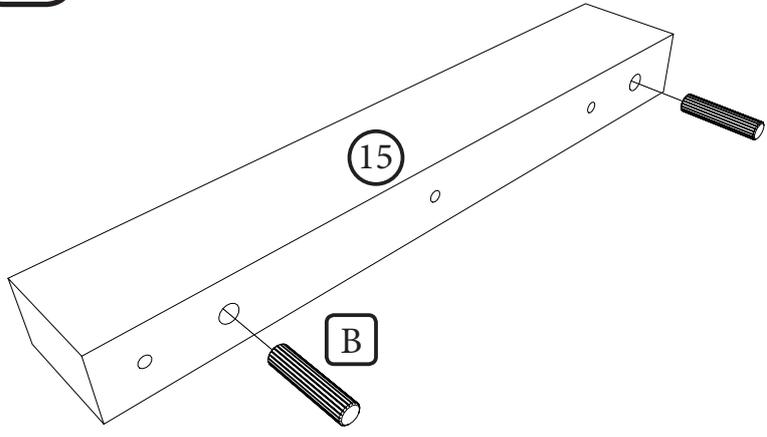


6

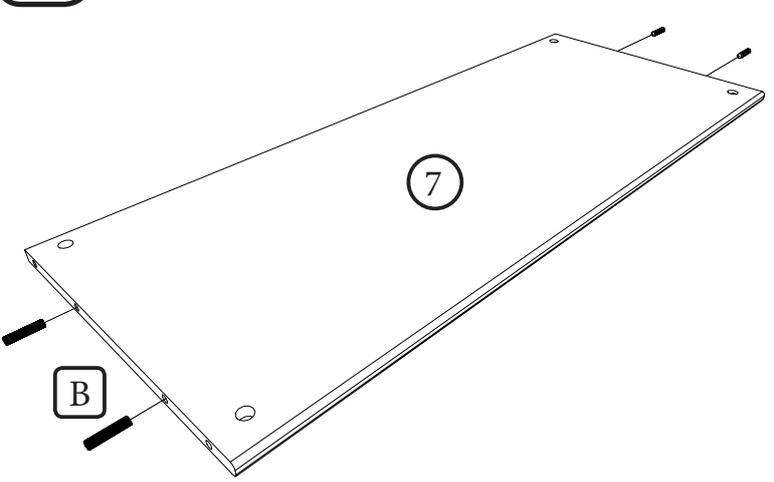


7

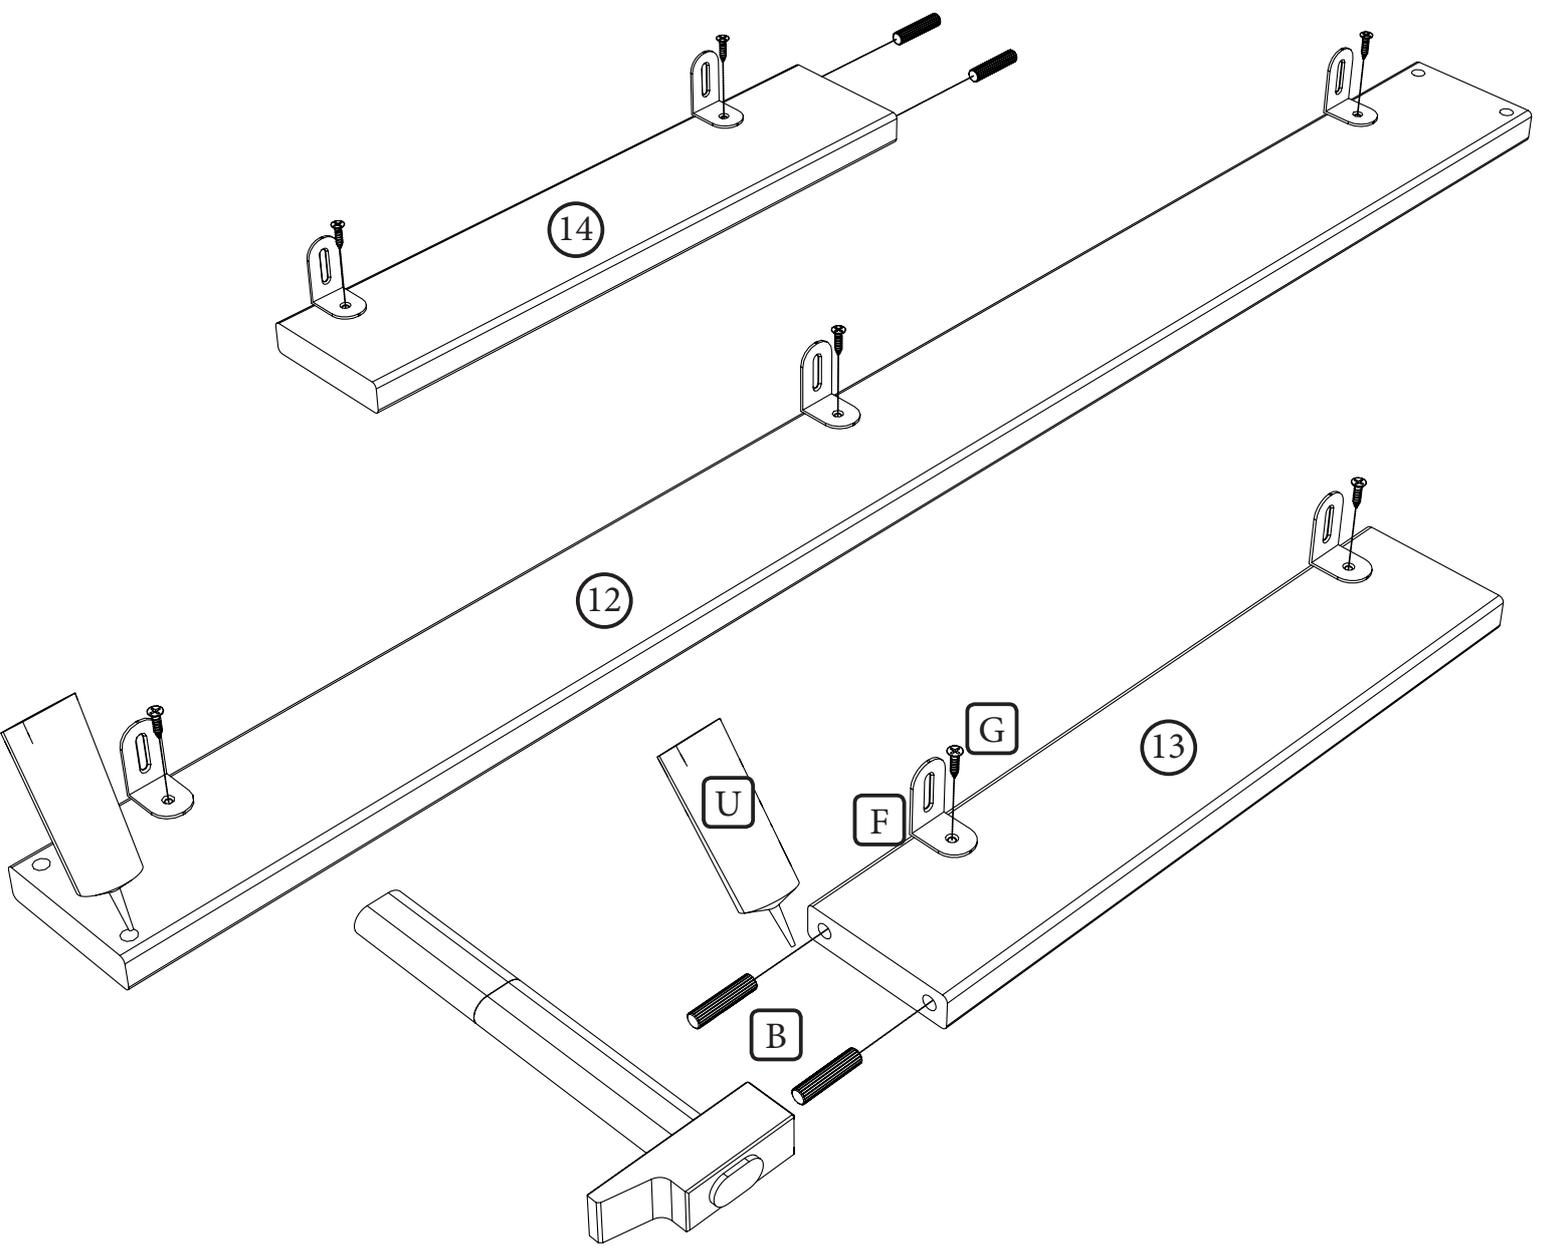


8

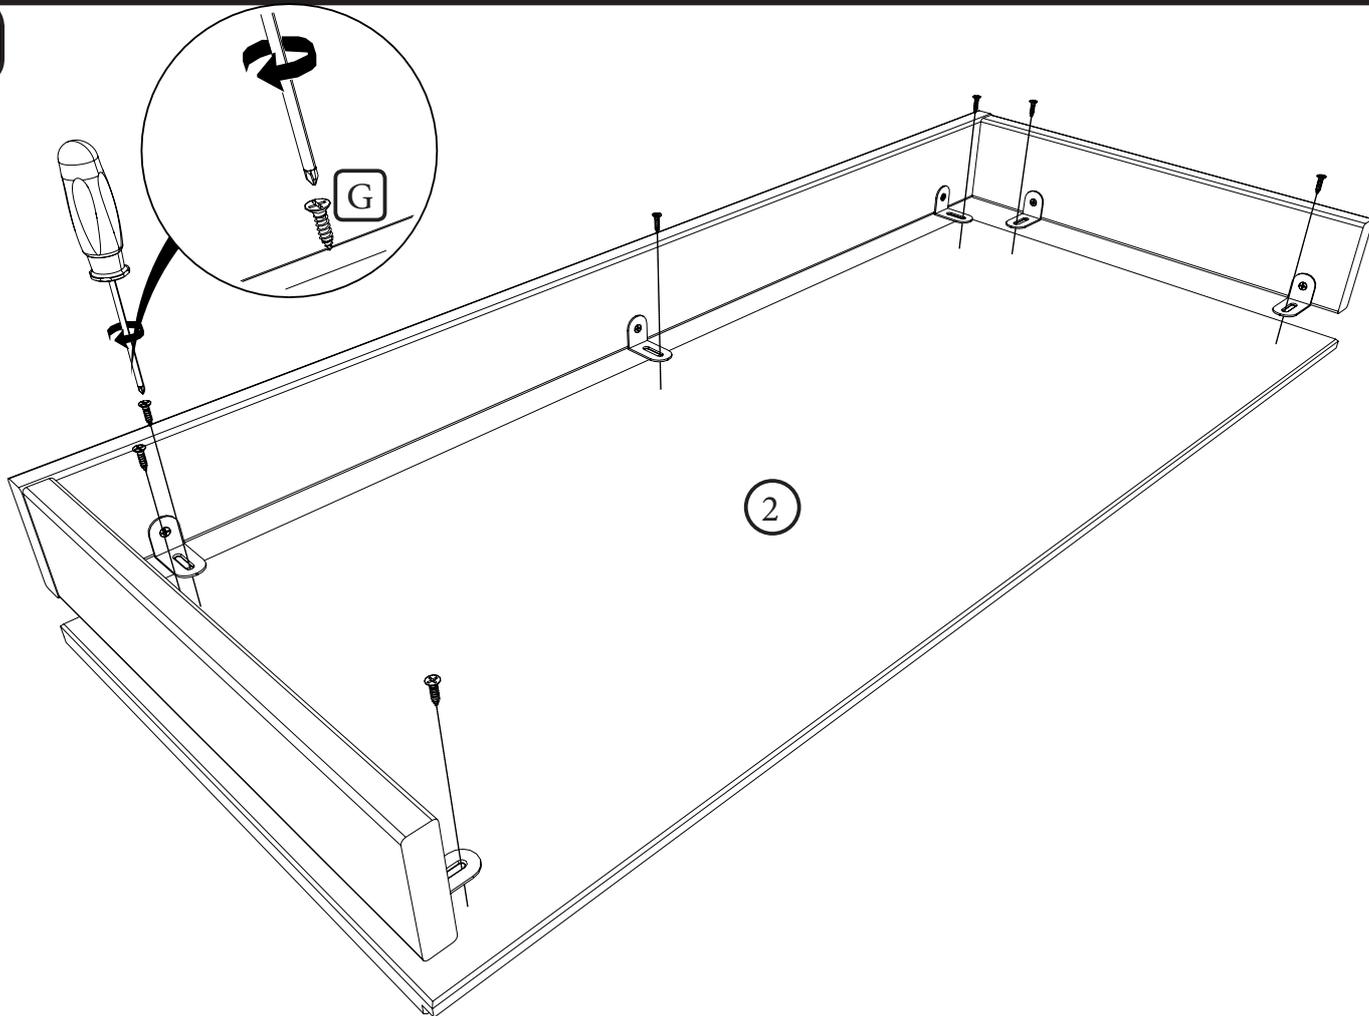


9

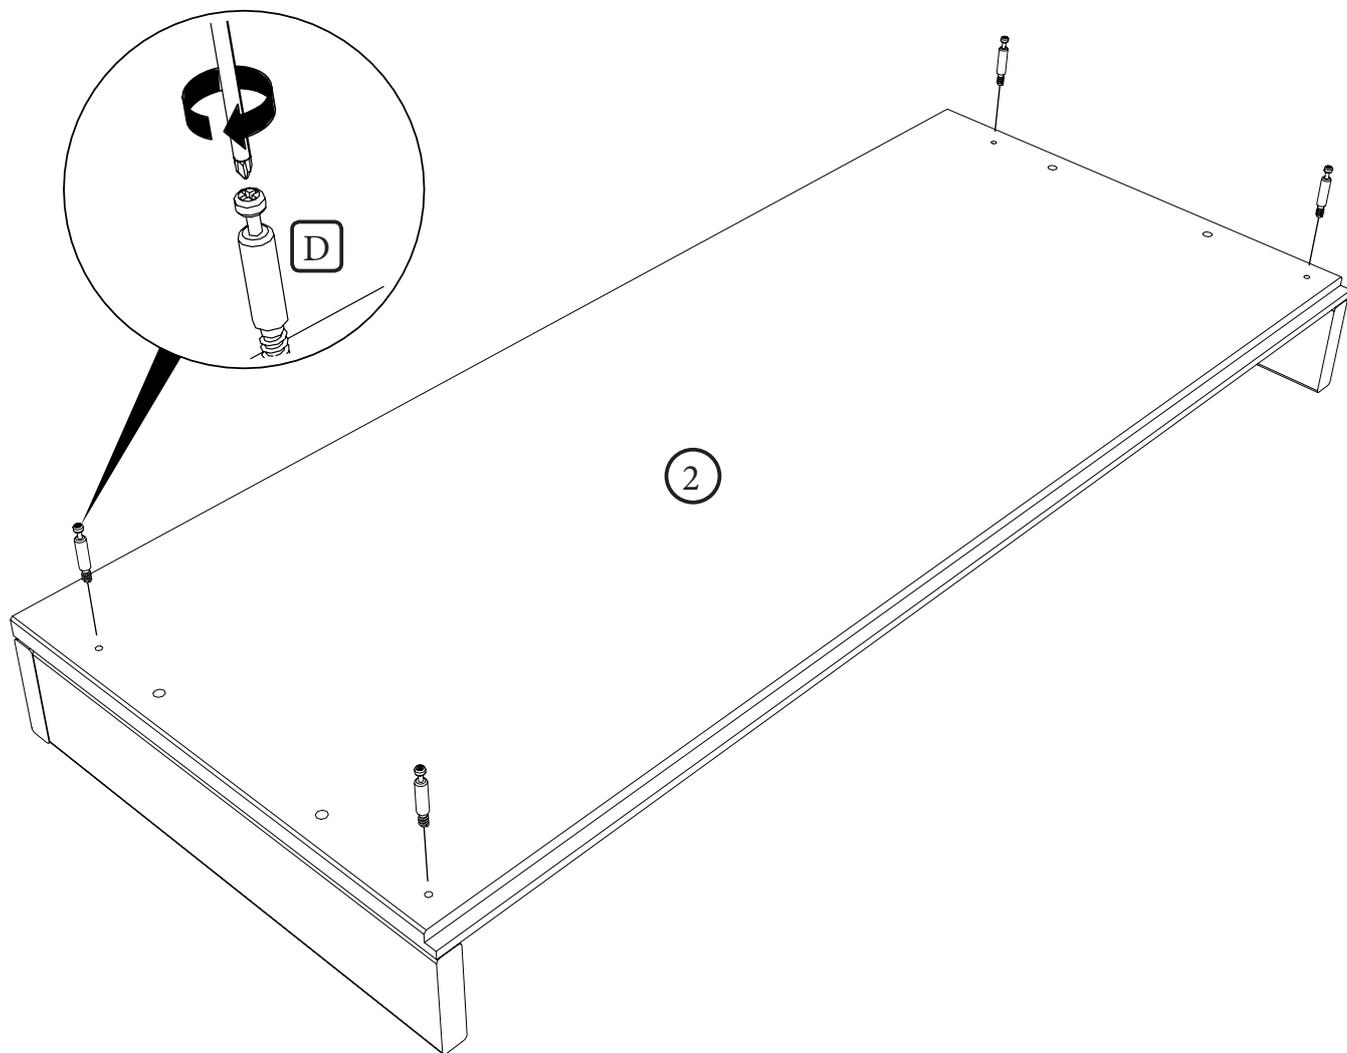


10

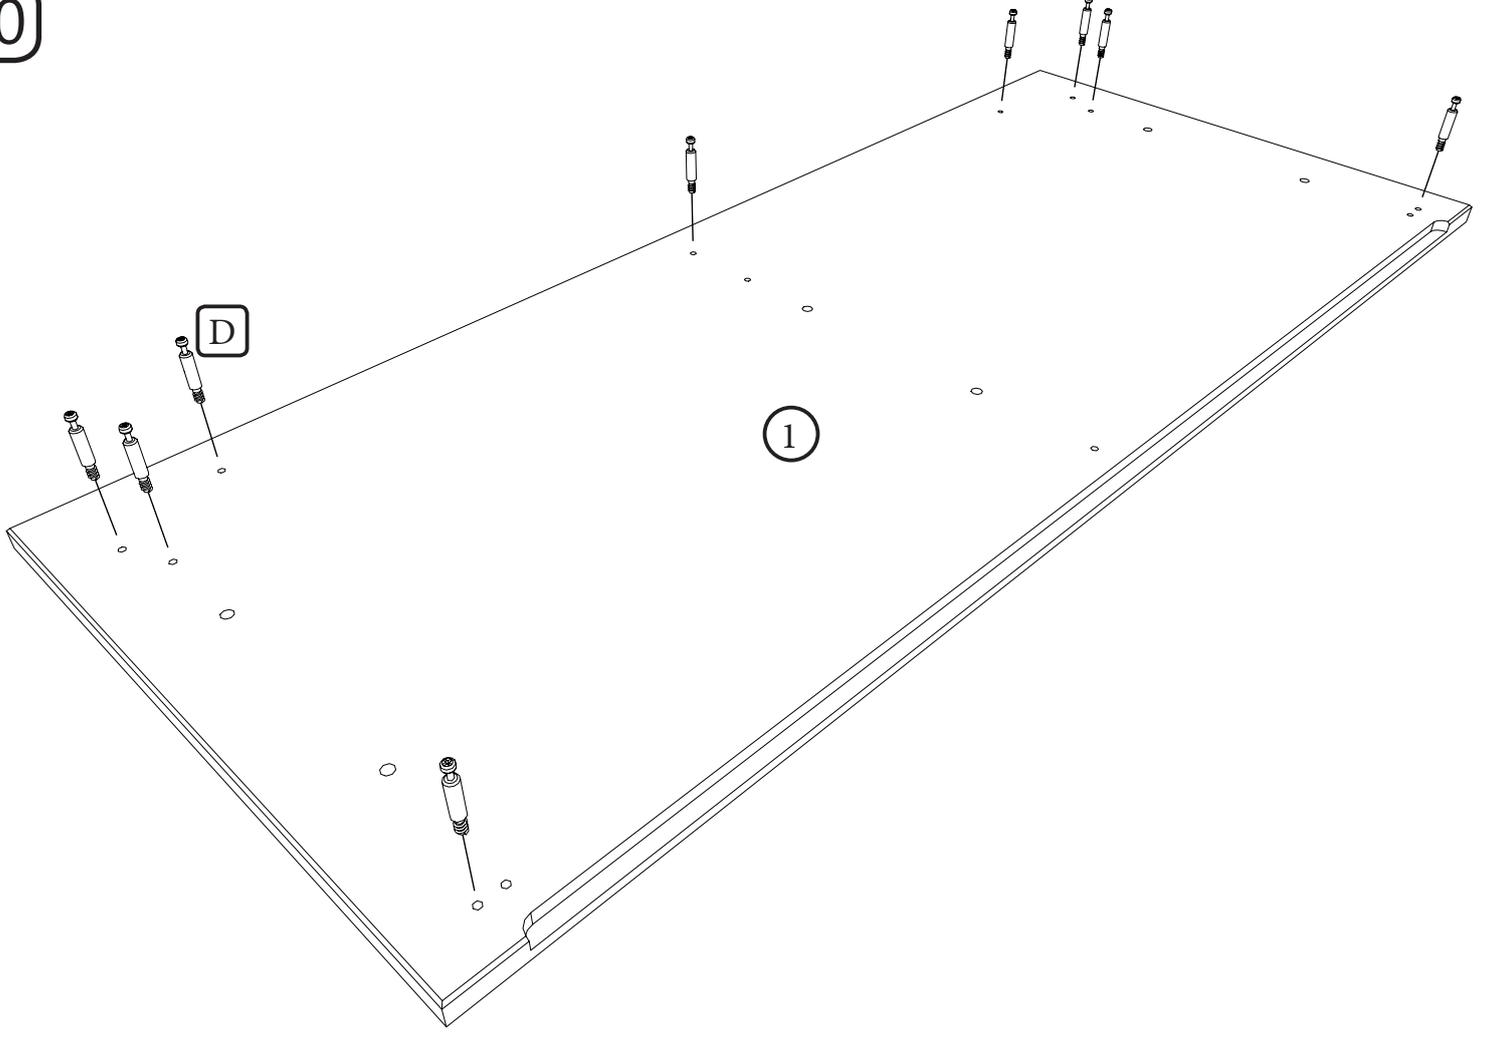


11

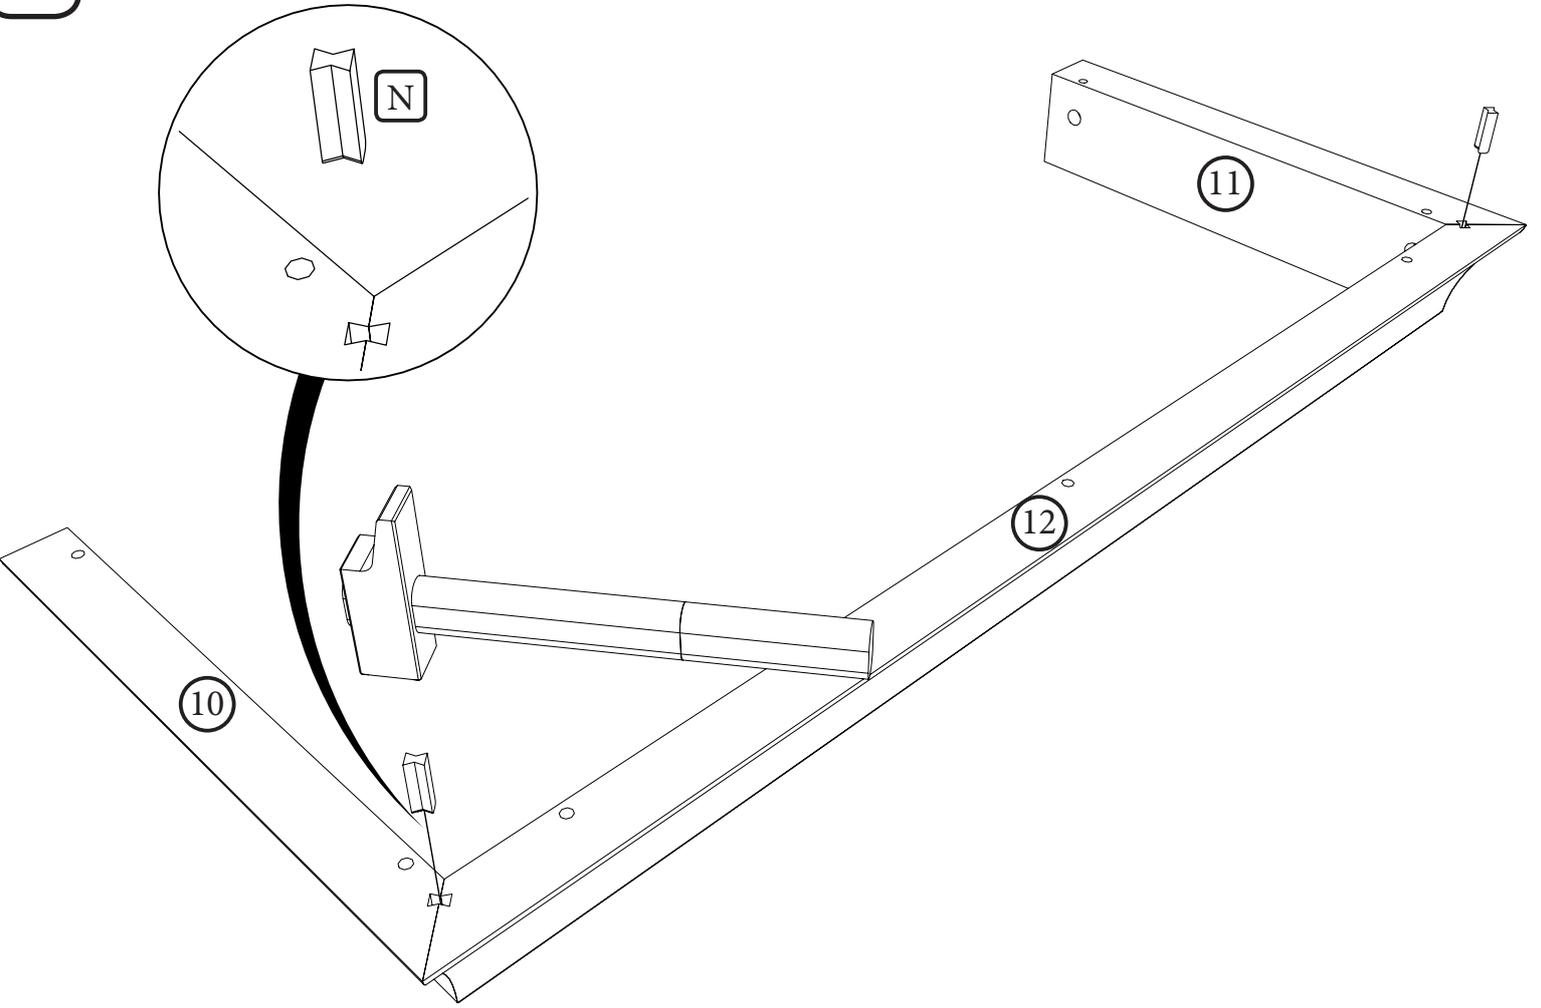


12

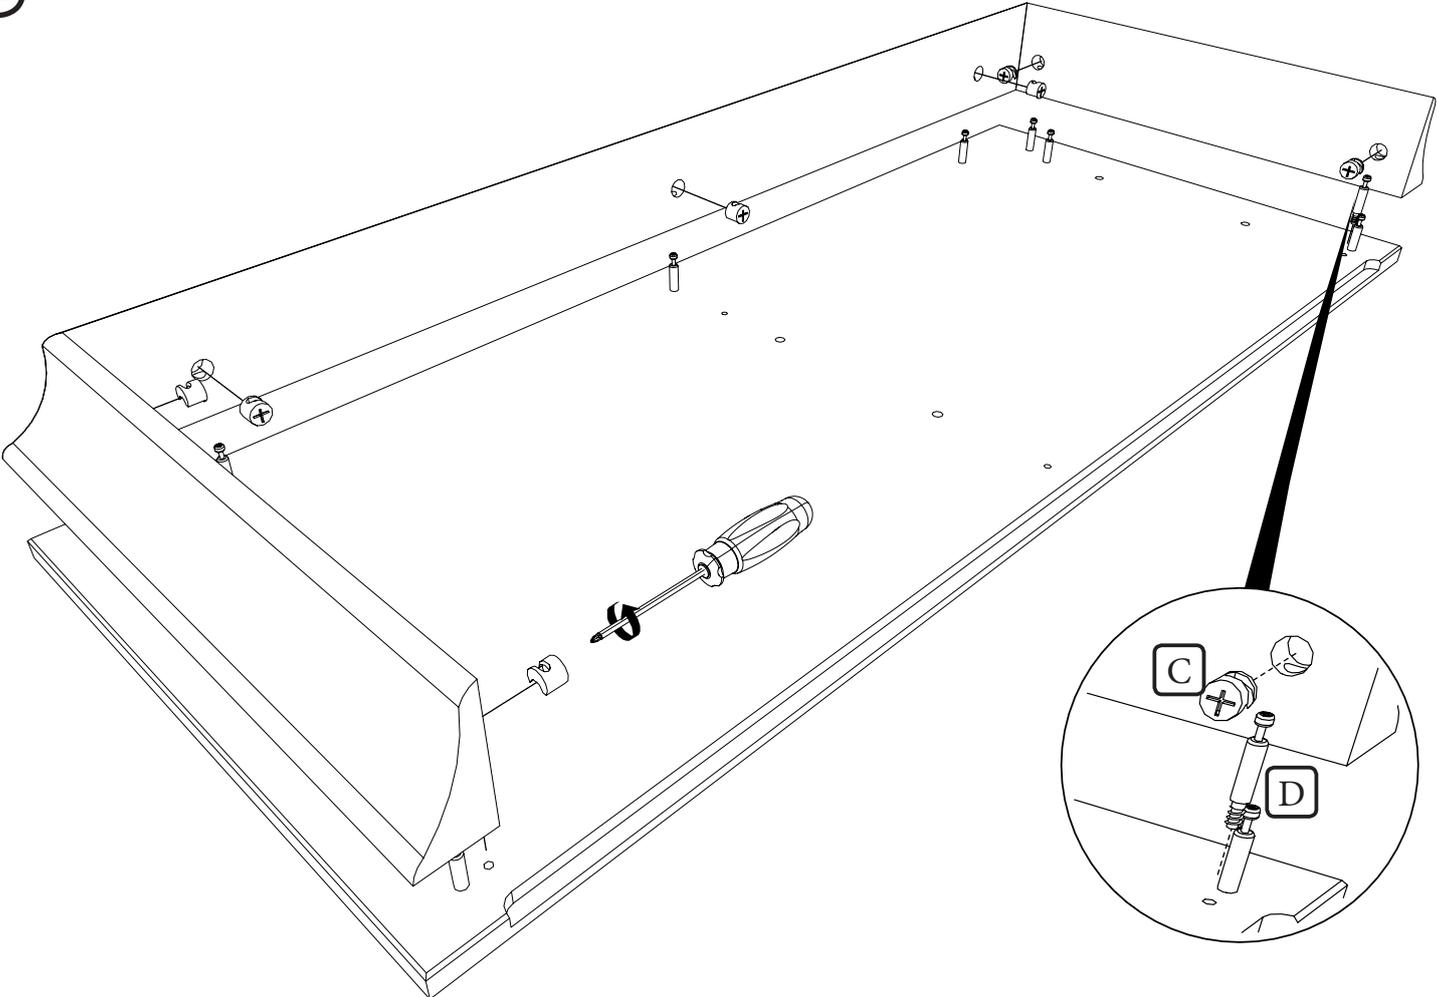


13

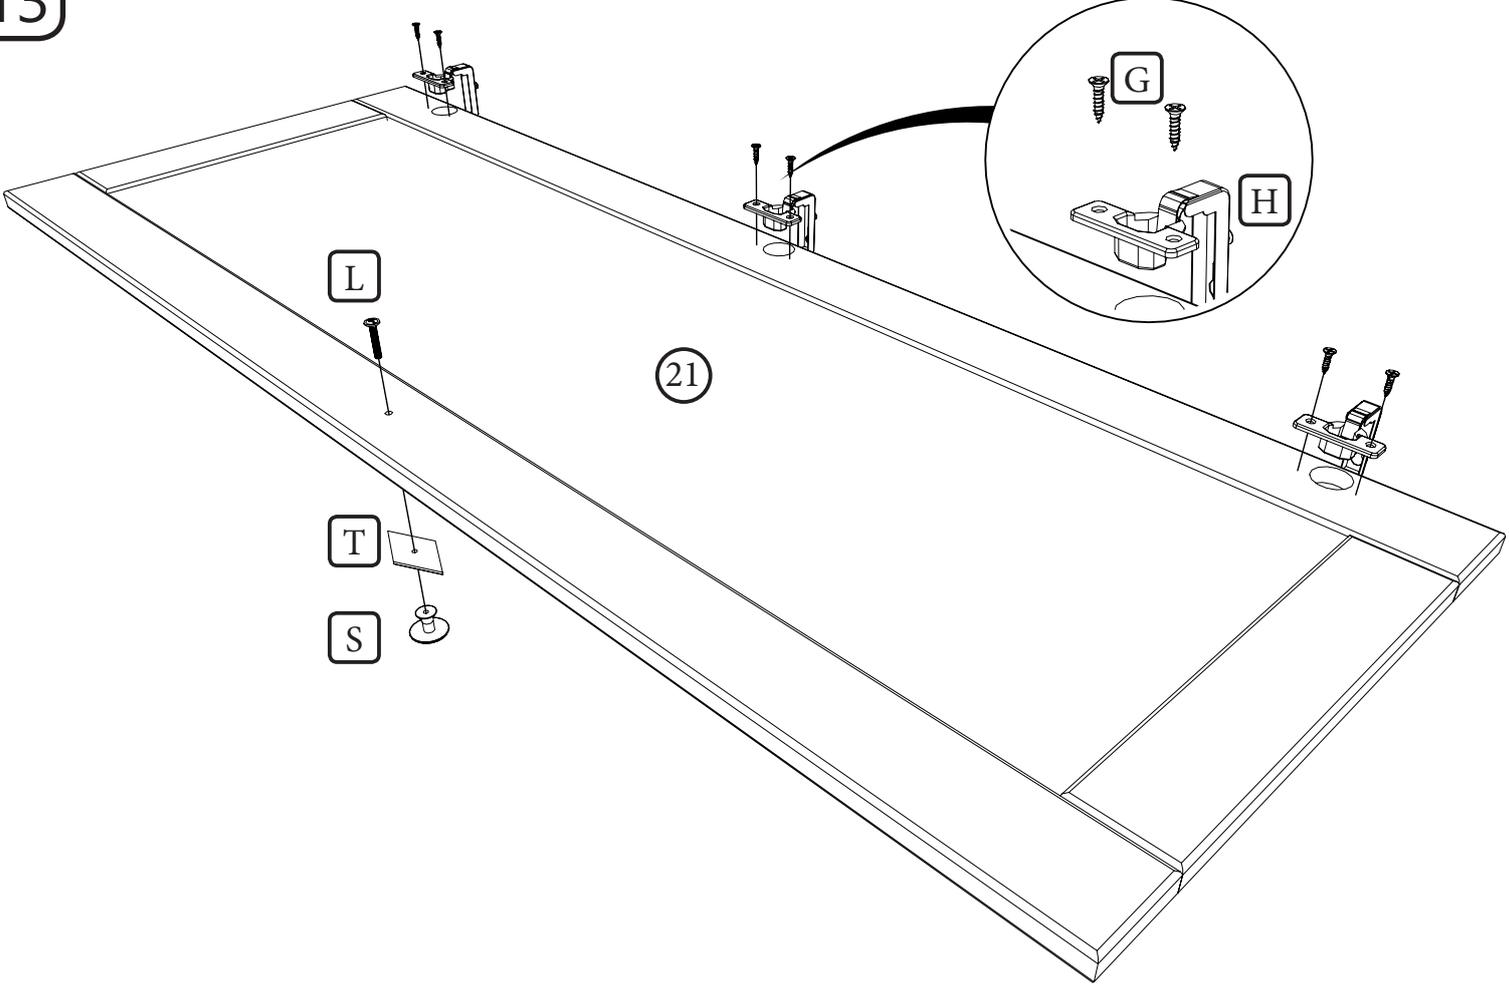



14

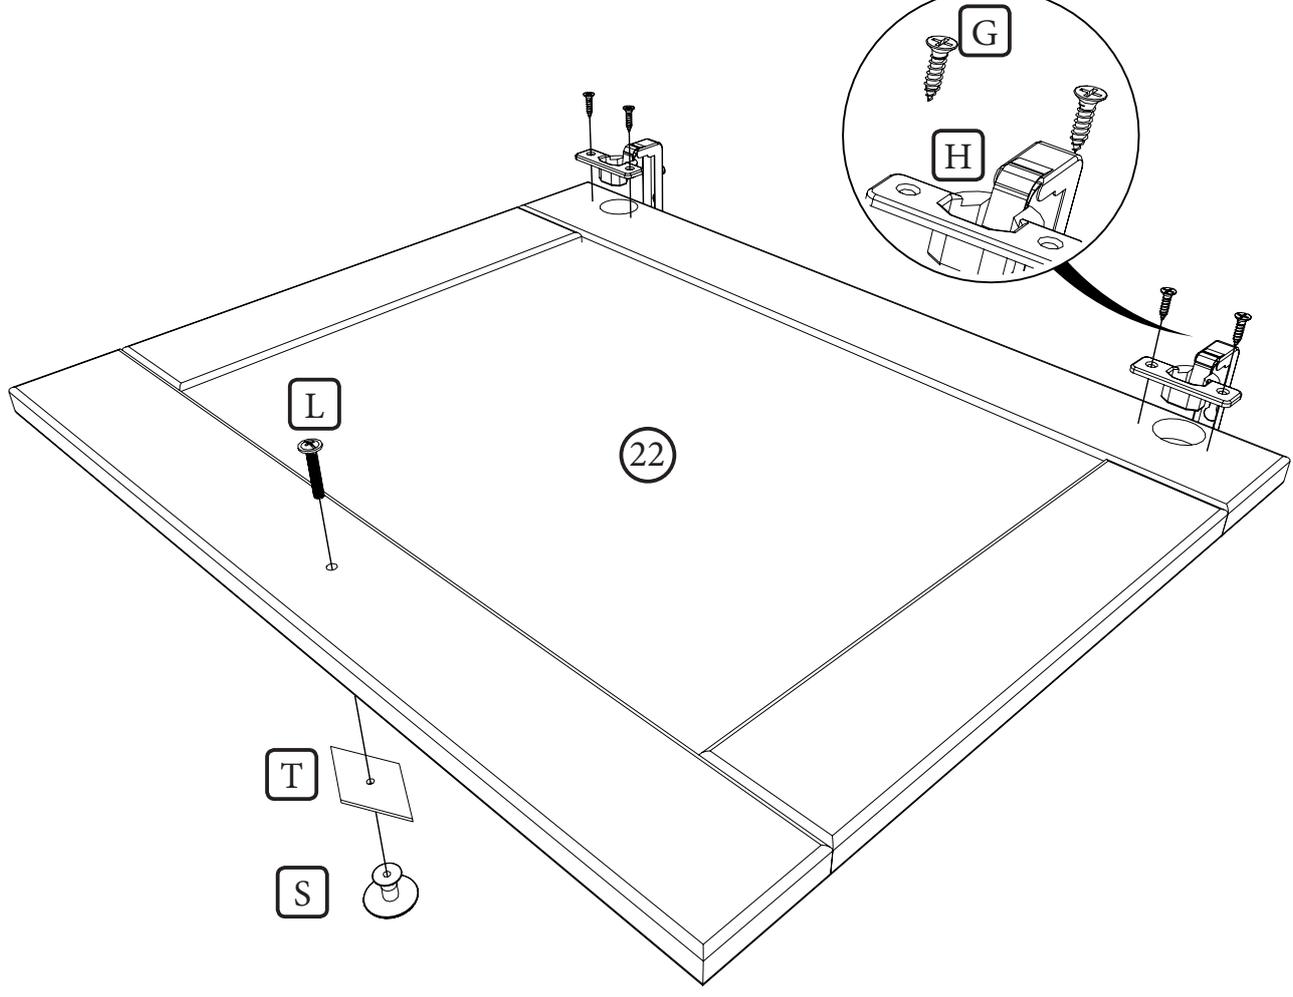


15

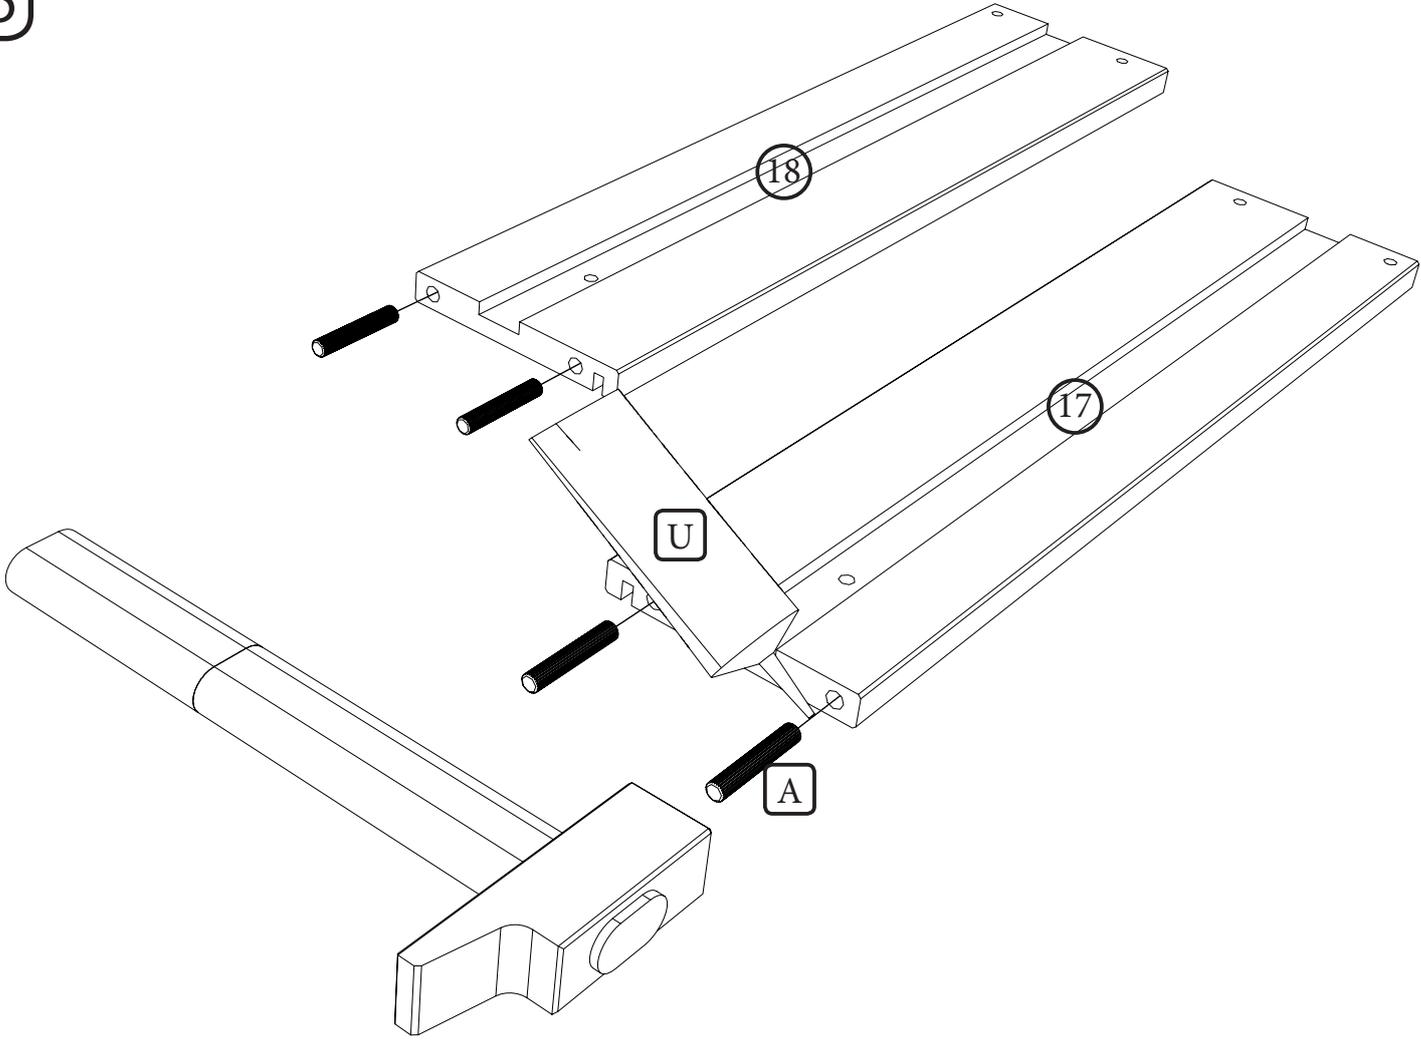


16

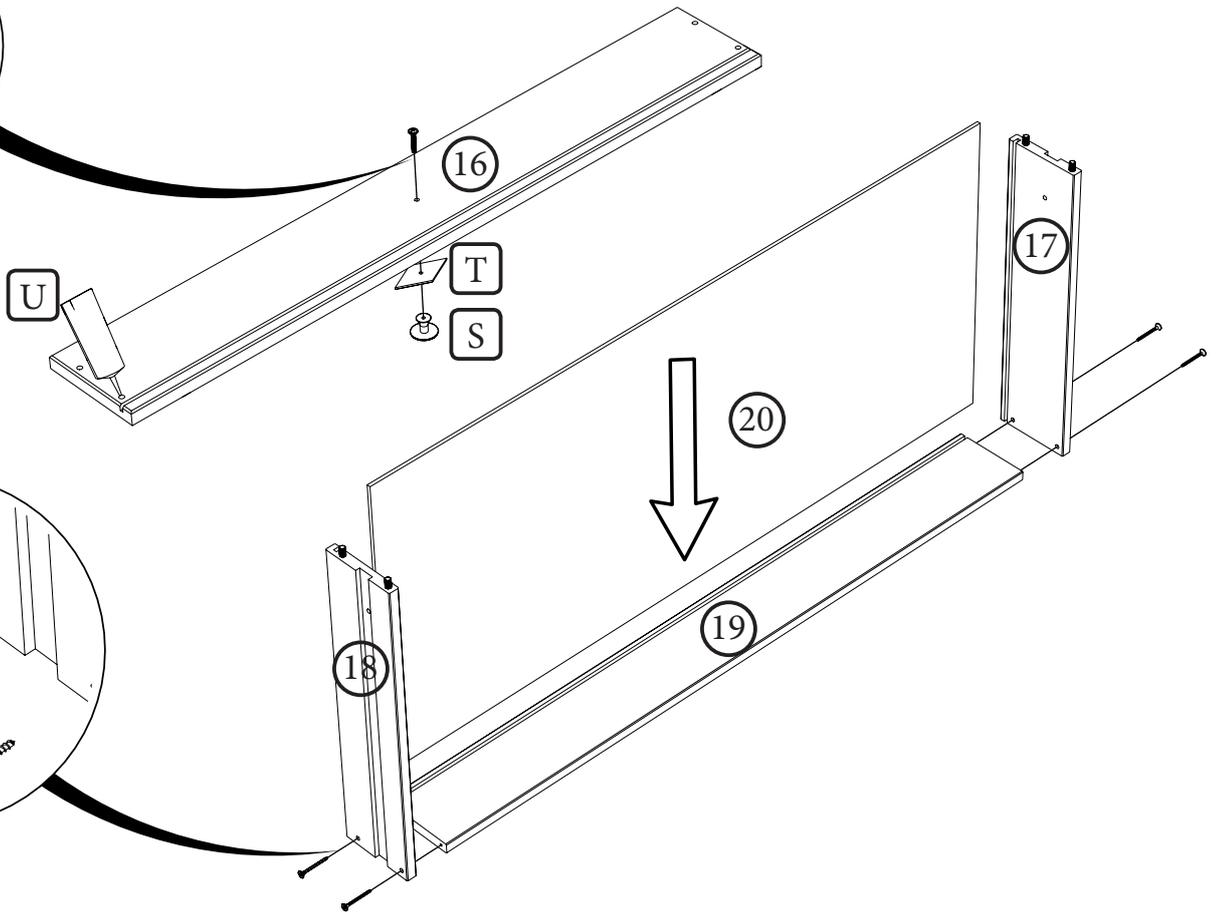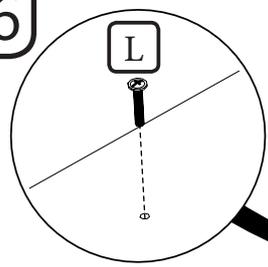


17




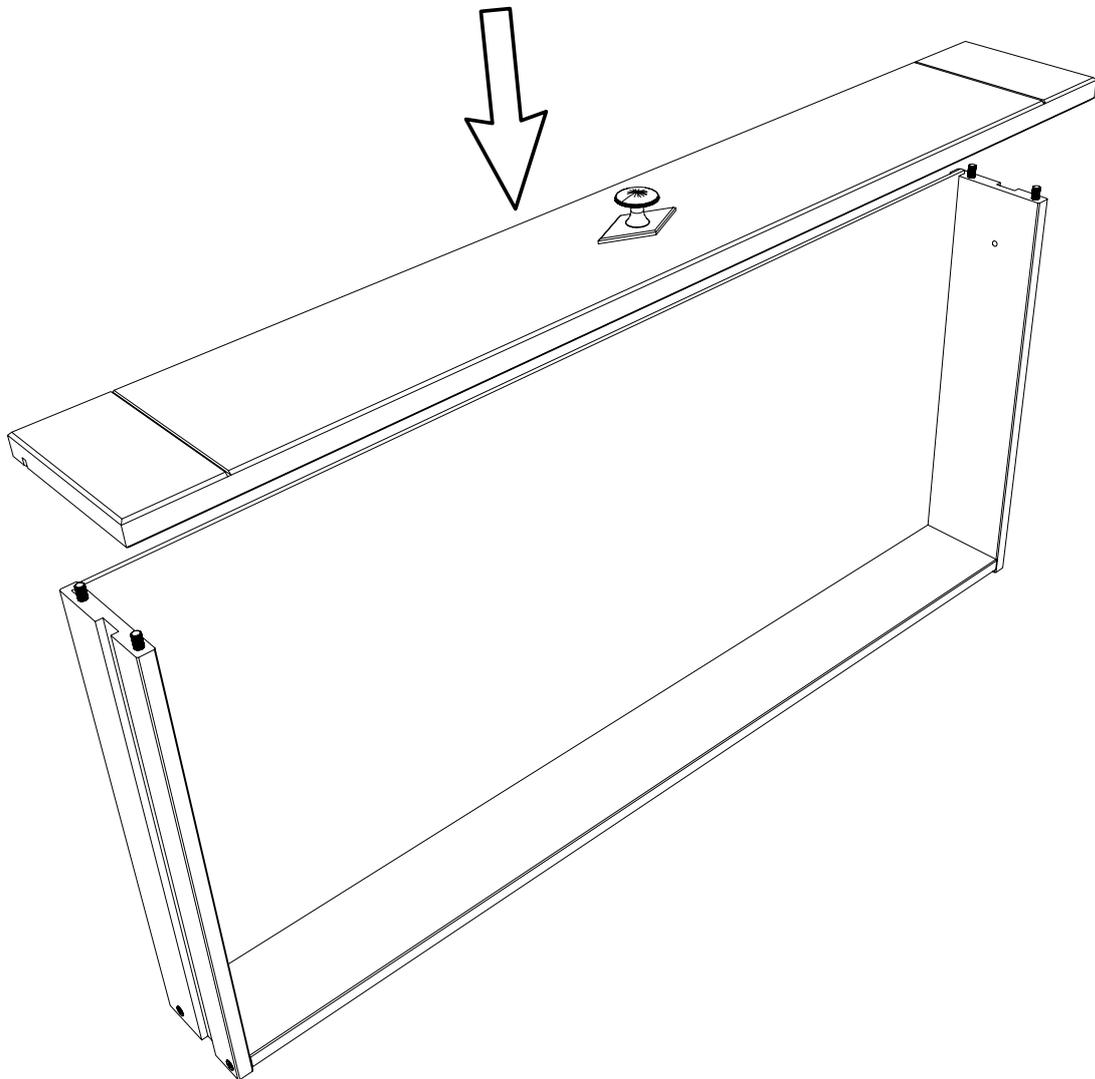


18

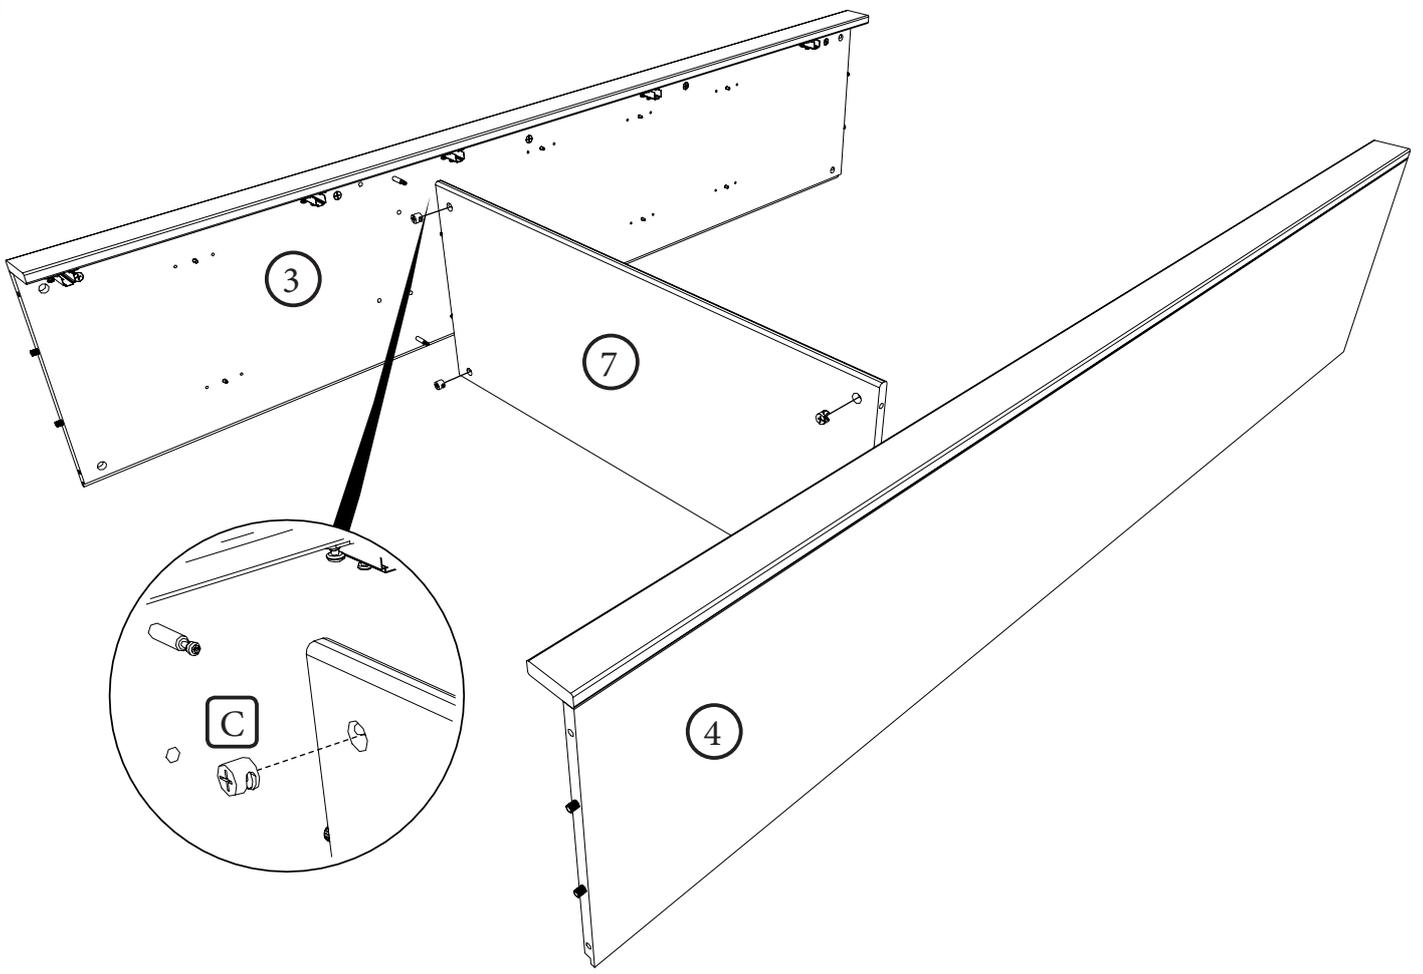


19

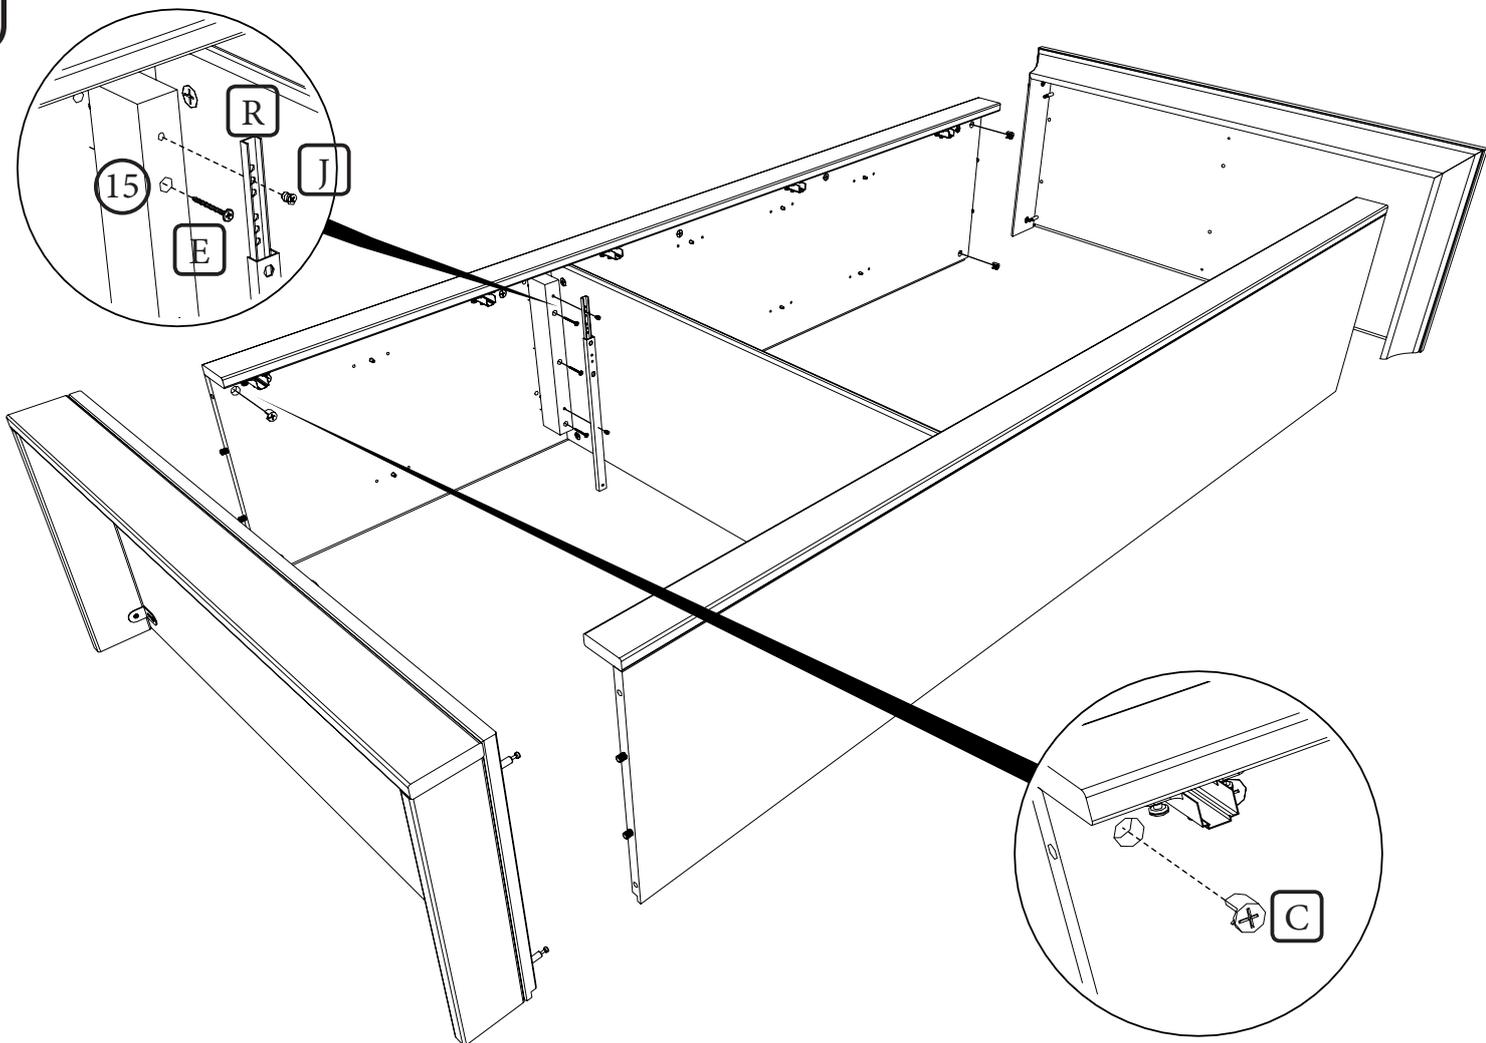


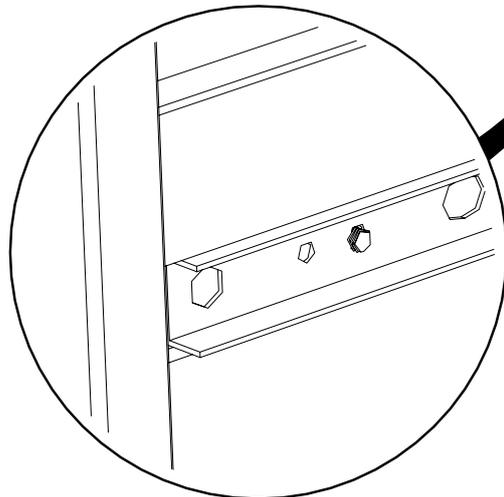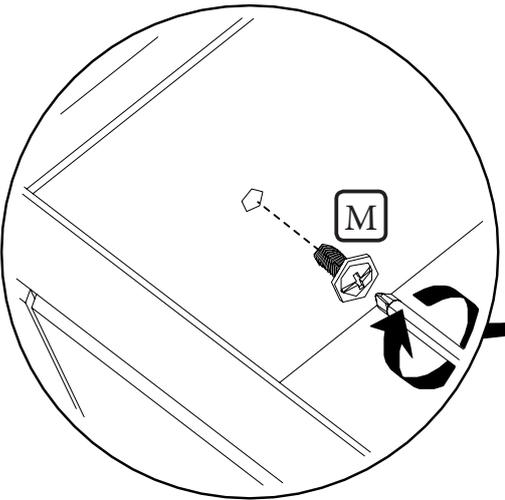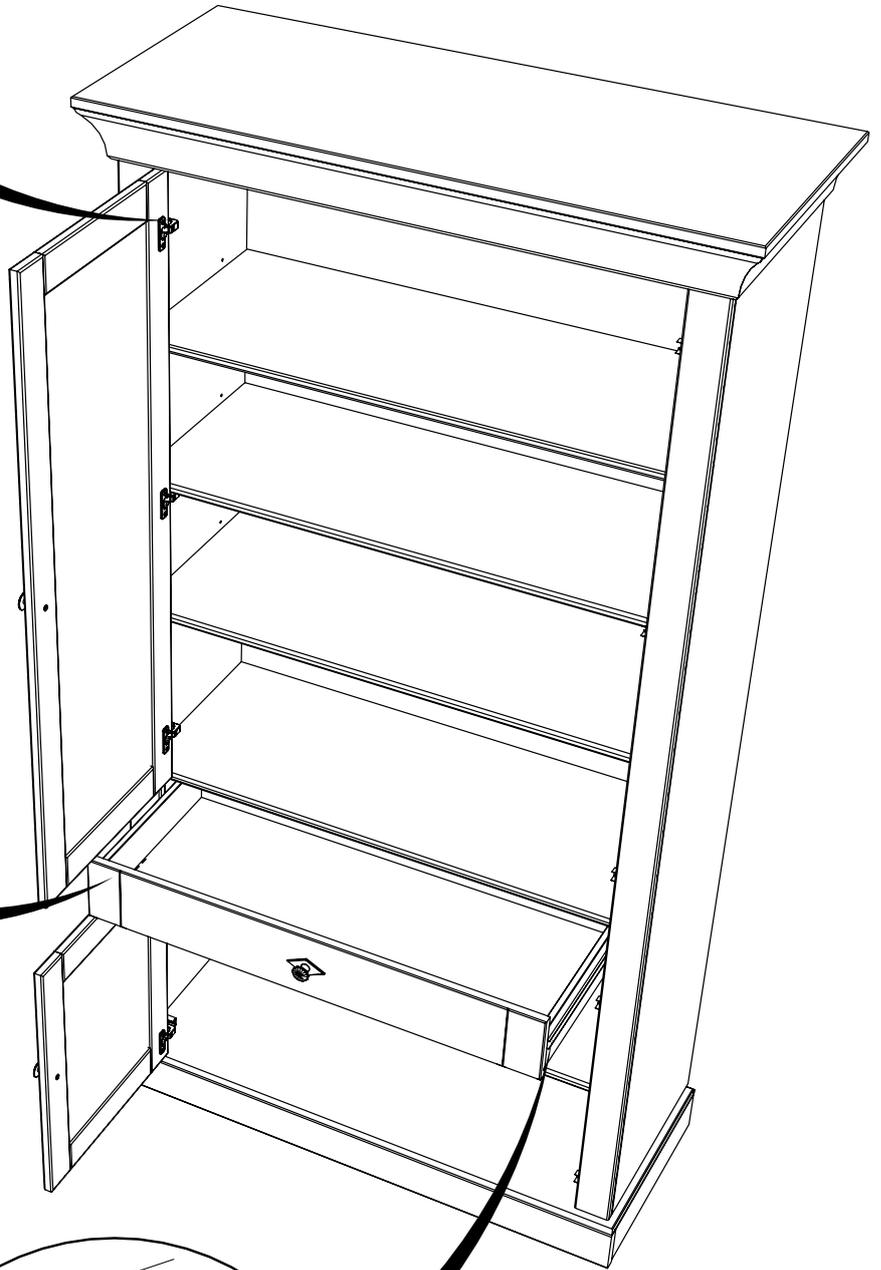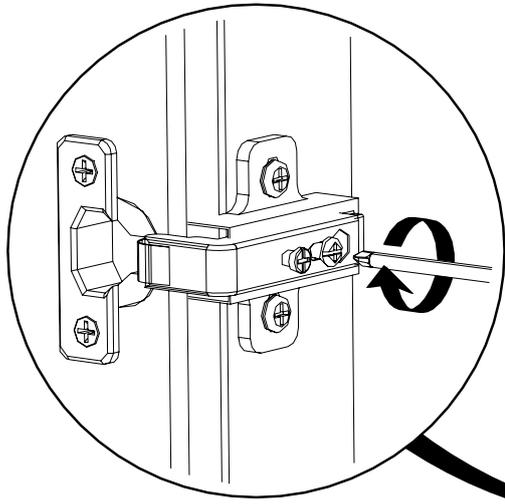

Die letzten 4 Bretter zuerst anpassen bevor sie angenagelt werden.

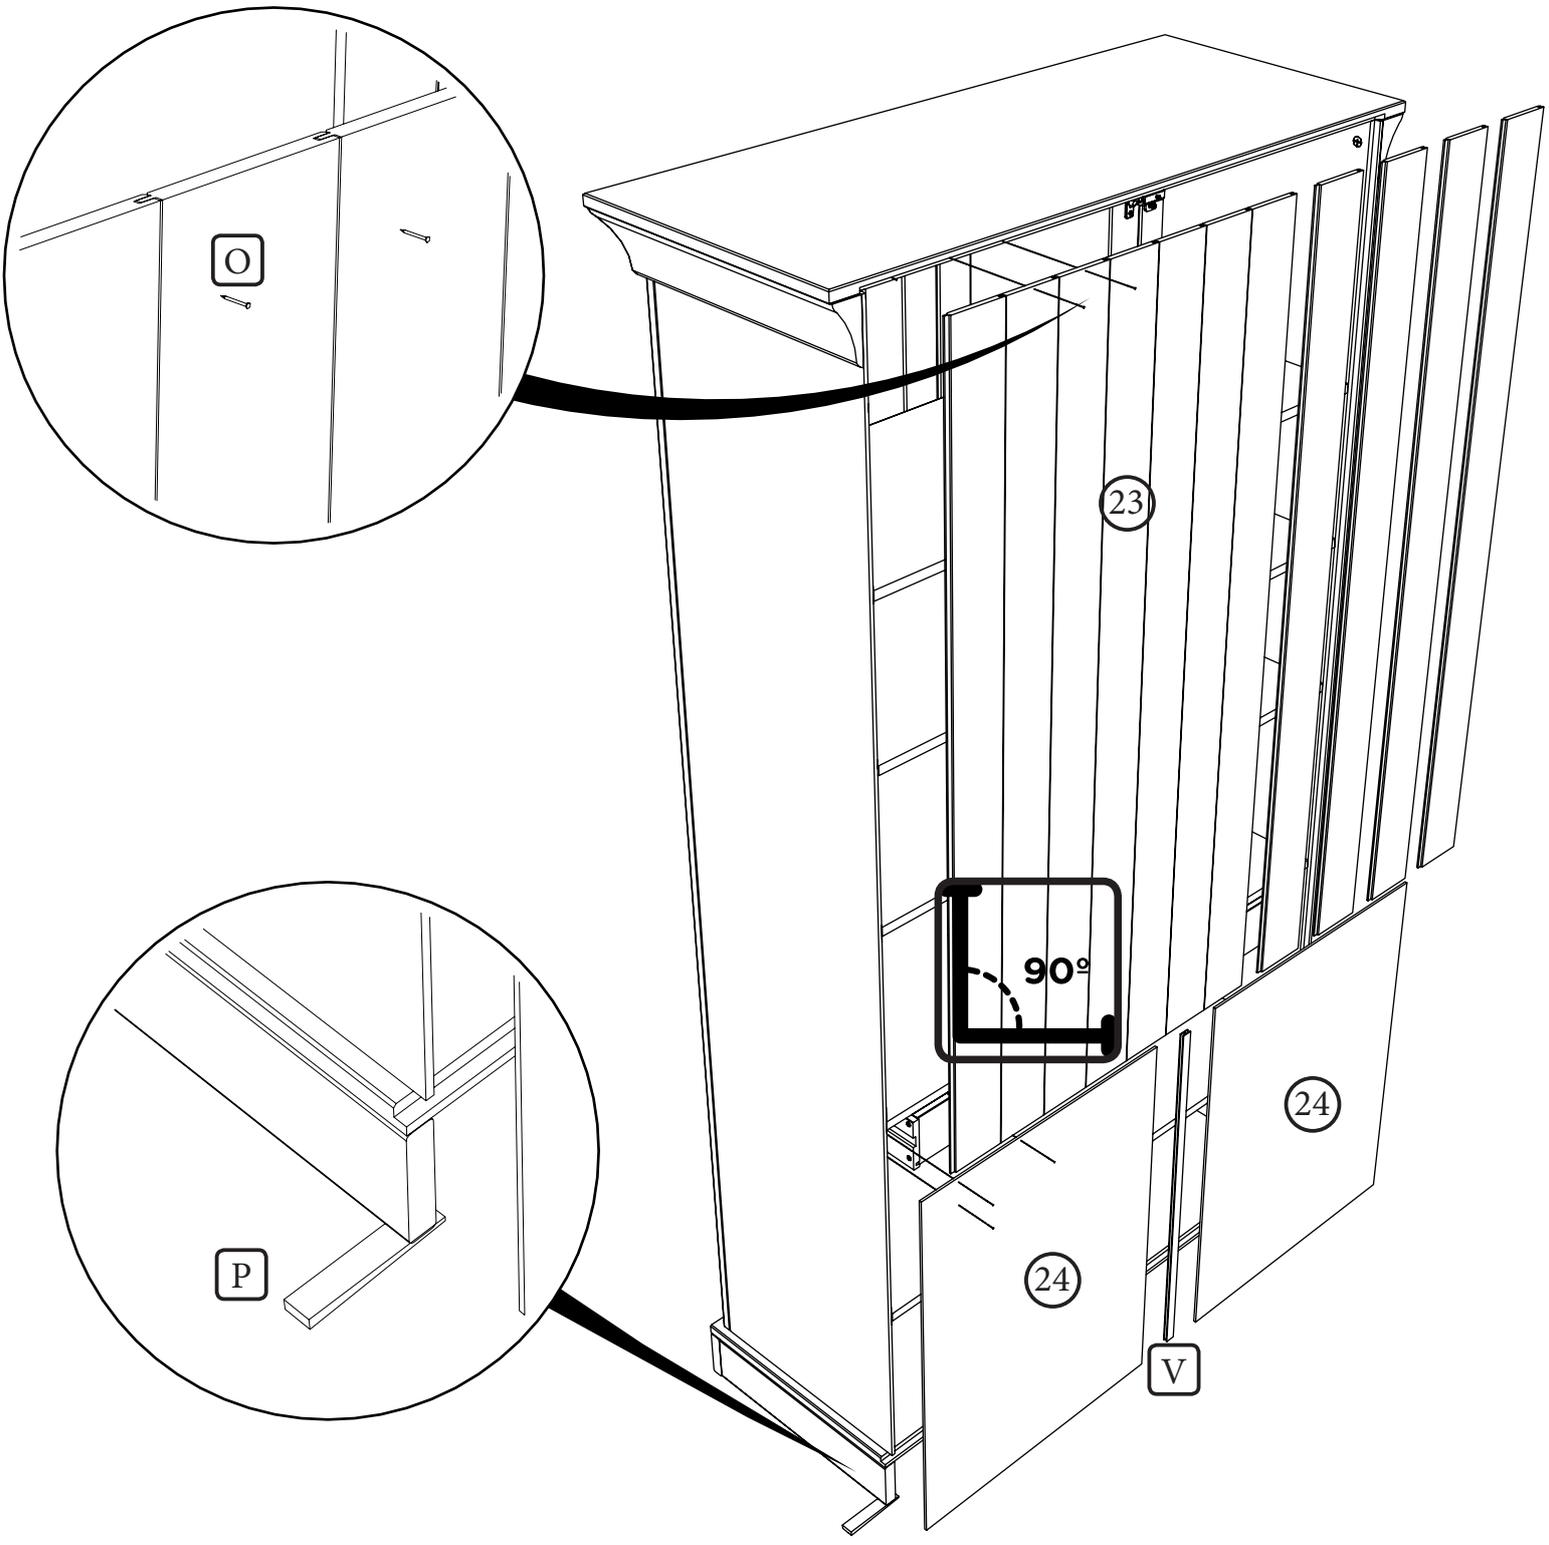


Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und besseren Ausrichten der Türen kann der Unterlegkeil verwendet werden.

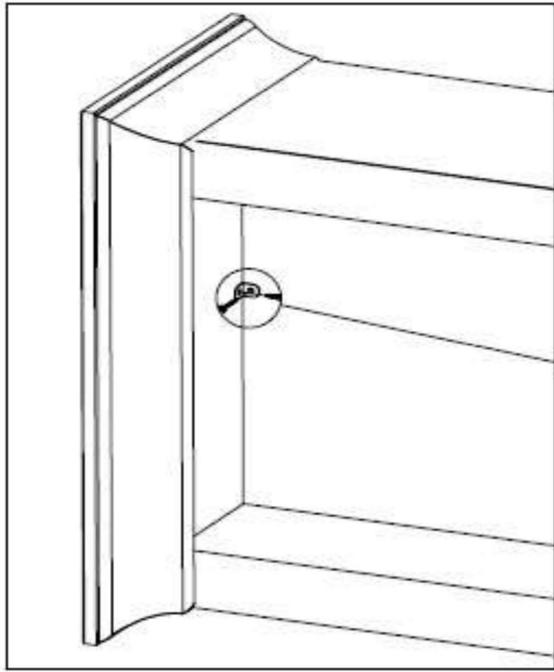

4x35

20x16

4x16

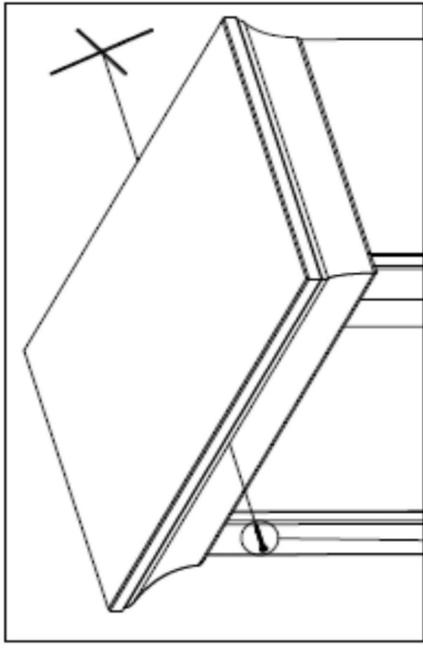

**Um das Möbelstück gegen einen Sturz zu sichern, müssen Sie den Schrank an der Wand befestigen!**

1. Zuerst bitte den Winkel mit der Schraube 4x16 unter der Deckplatte befestigen.
2. Mit der Schraube oder dem Bohrer durch den Winkel in die Rückwand ein Loch bohren.
3. Die Position der Schraube auf der Wand markieren und ein Loch in die Wand bohren, dieses mit einem passenden Dübel versehen.
4. Das Möbelstück durch die Rückwand und den Winkel mit einer passenden Schraube und dem dazugehörigen Dübel an der Wand befestigen.
5. Bitte prüfen Sie den festen Halt der Schraube in der Wand.

**PS! Erst prüfen, dass es in der Wand keine elektrischen- oder Wasserleitungen gibt.**