
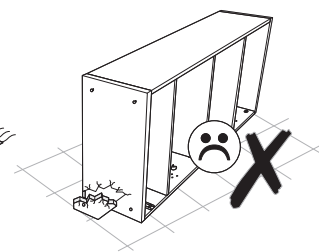
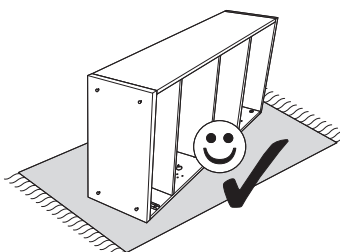
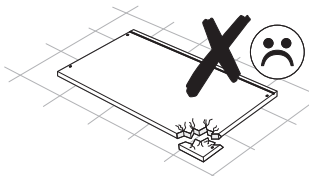
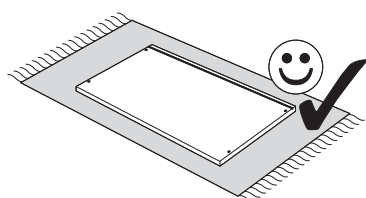
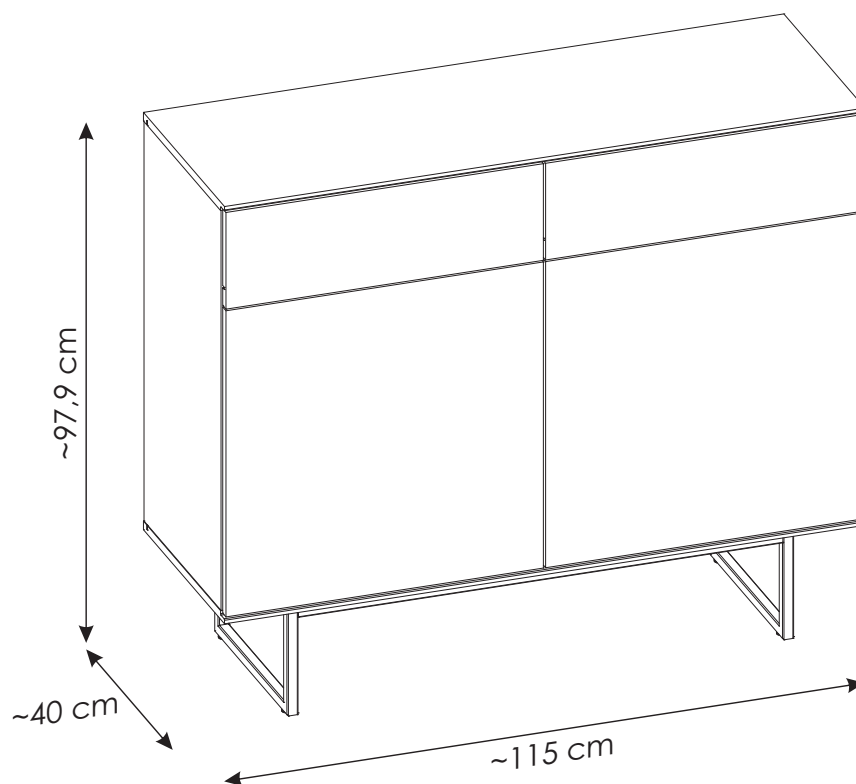

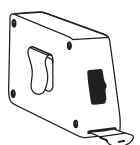
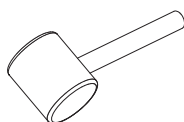
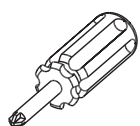
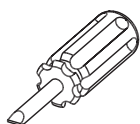


500XKA51

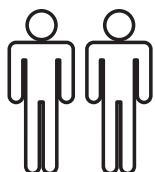

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, aby som se vyhnul riziku spojenému s jeho prevrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňování je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.






ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.


NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

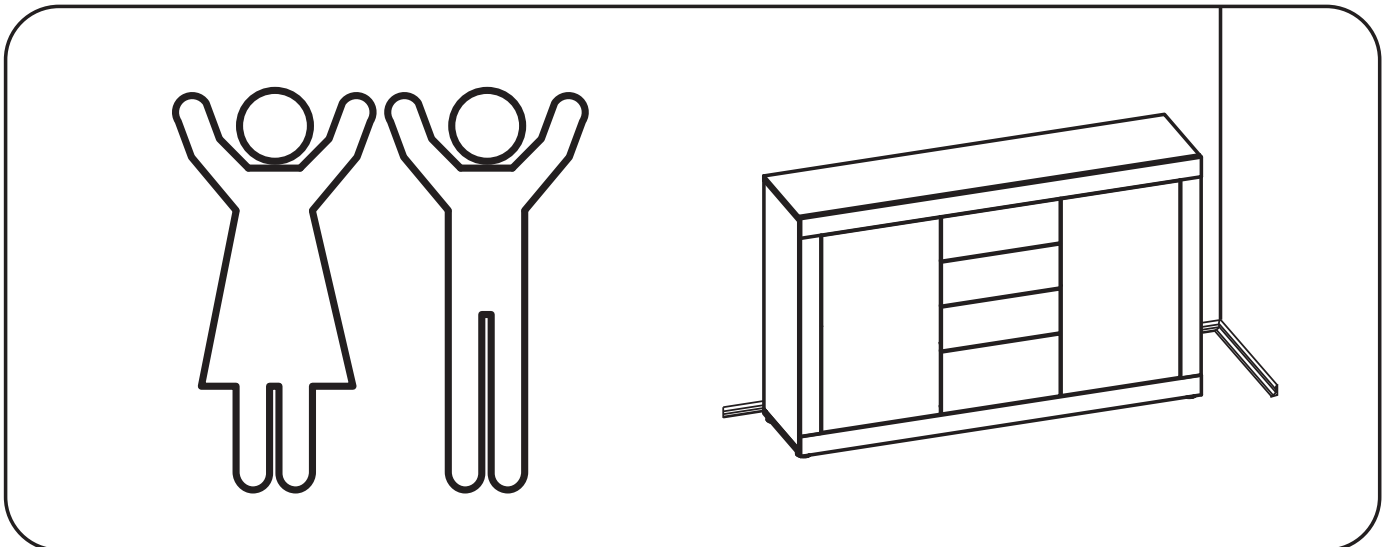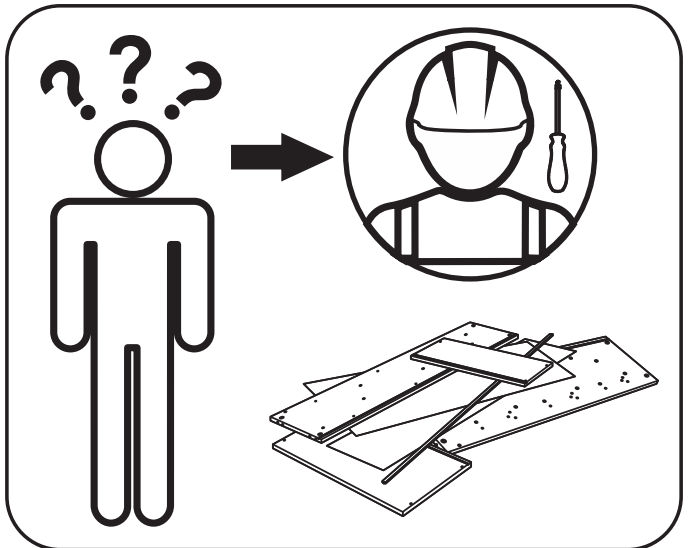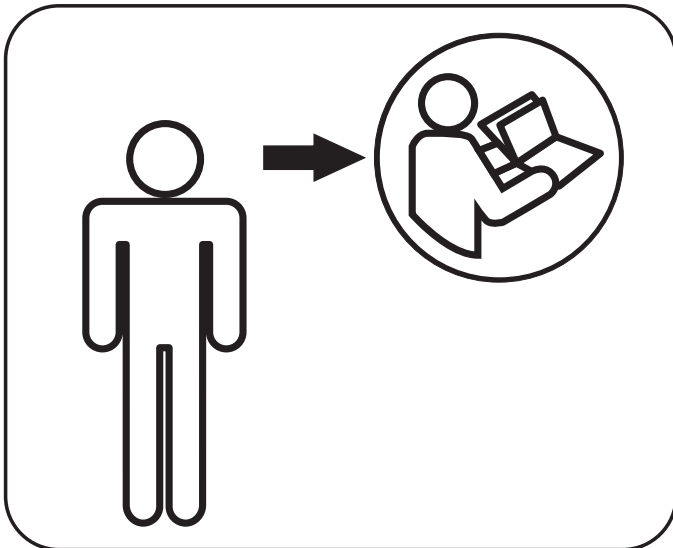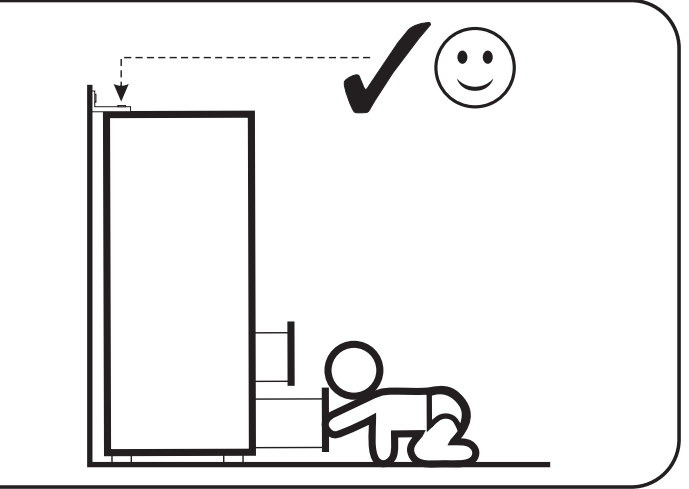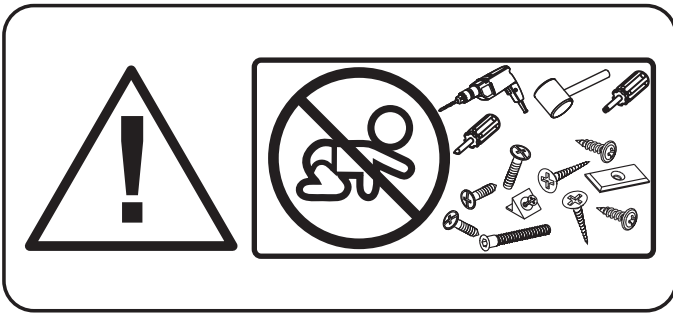




version A

Bx




Bx




version B

Bx + Bx









Bx

















Bx



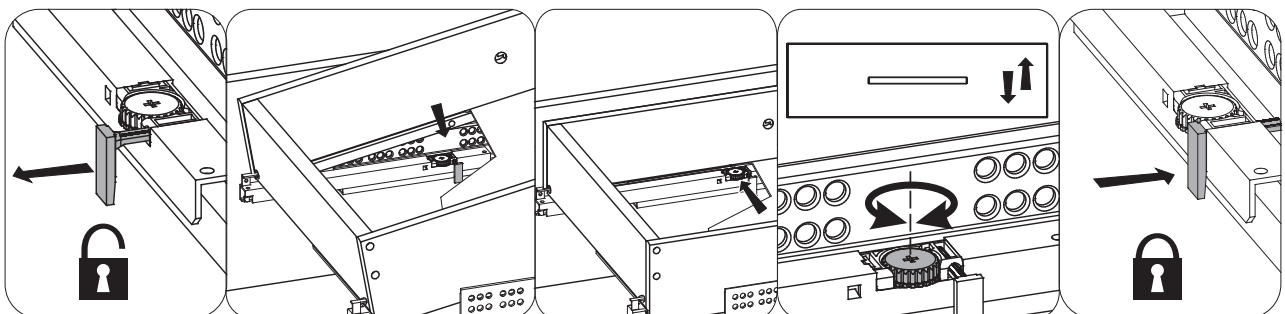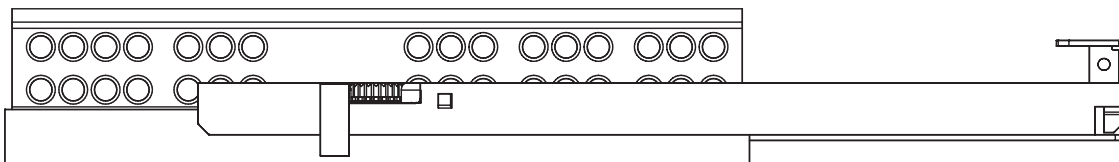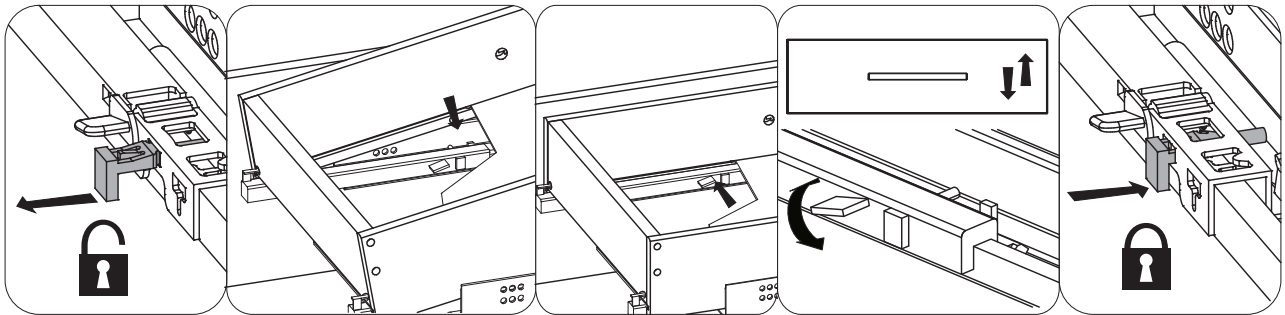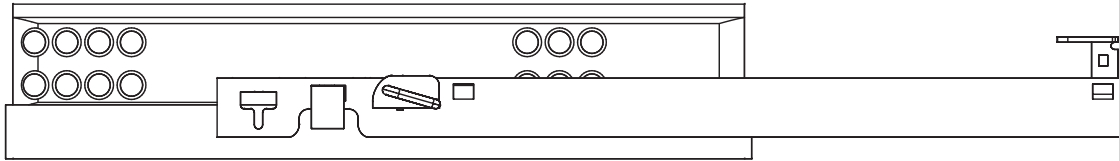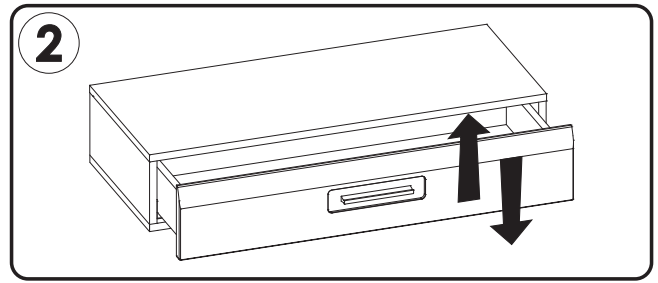
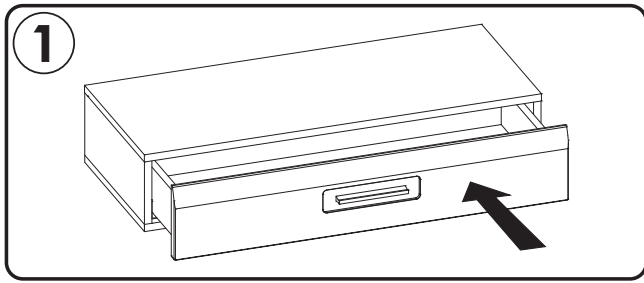


500XKA51

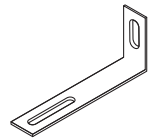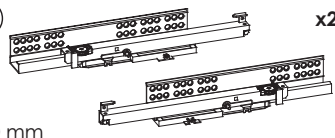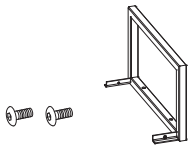A1 8 x 35 mm x28 	B0 + B1 x4 	C2 5 x 13 mm x16 
D2 x8 	E0 Ø16 x4 	E1 15 x 12 mm x10 
F1 6 x 34 mm x10 	G1 7 x 50 mm x10 	I2 4 x 16 mm x2 
M x1 	N1 3 x 16 mm x15 	N5 3,5 x 16 mm x10 
O2A ø20 x4 	Q9 x2 	R1 x5 
R4 x10 	R6 x2 	T13 x2 L - 350 mm 
V1 x2 	V2 x2 	Z x1 

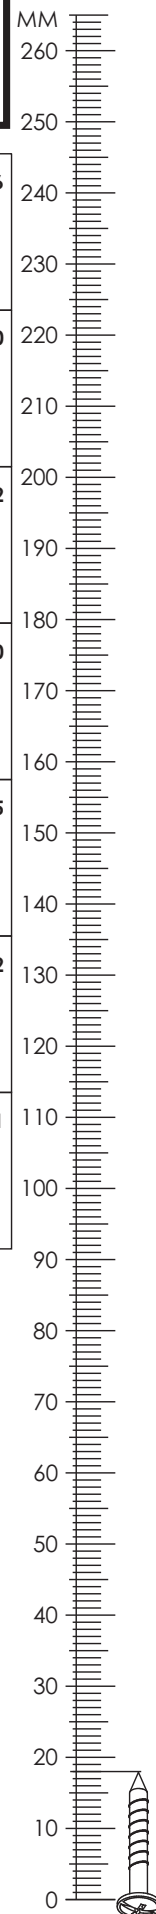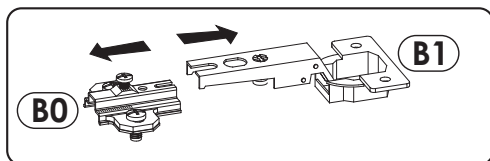


500XKA51

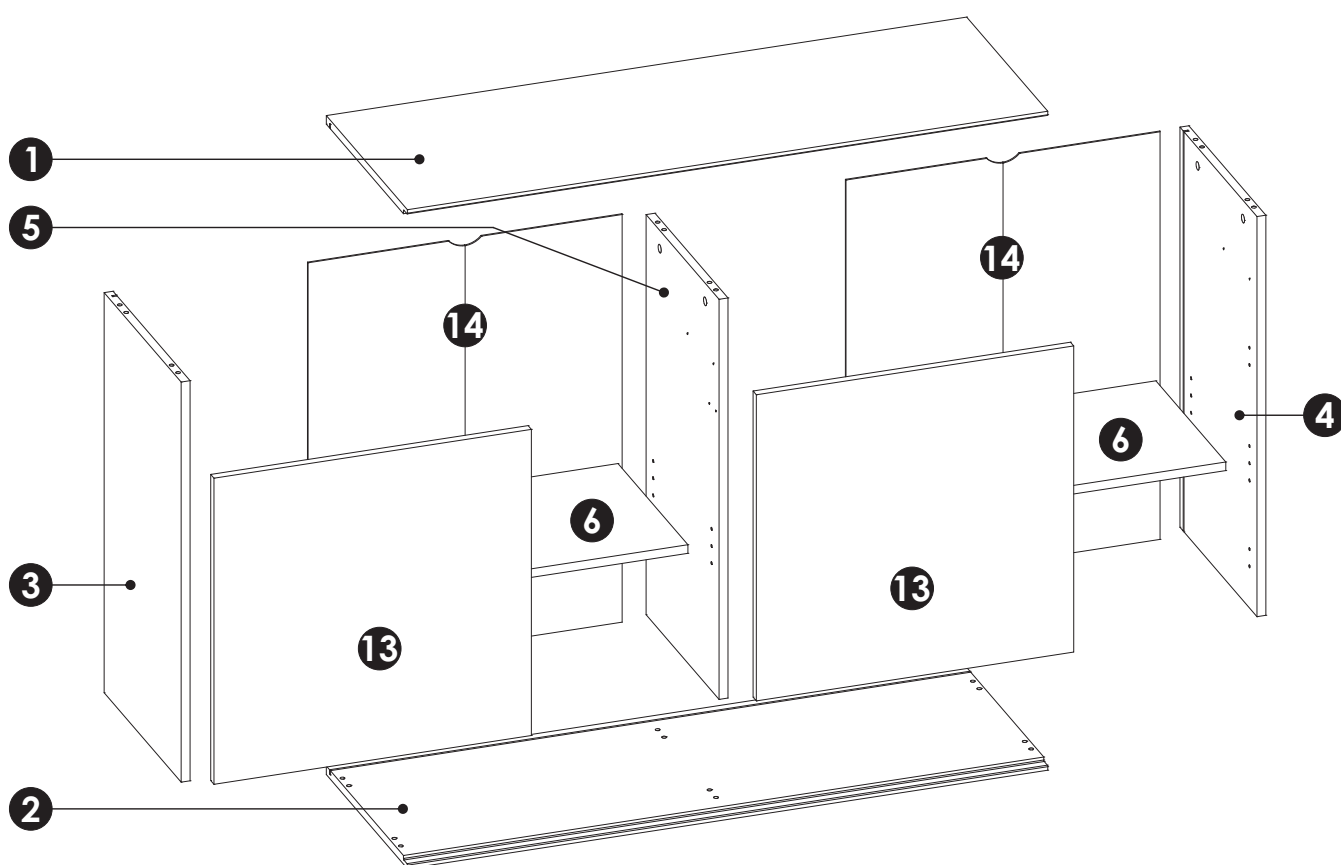
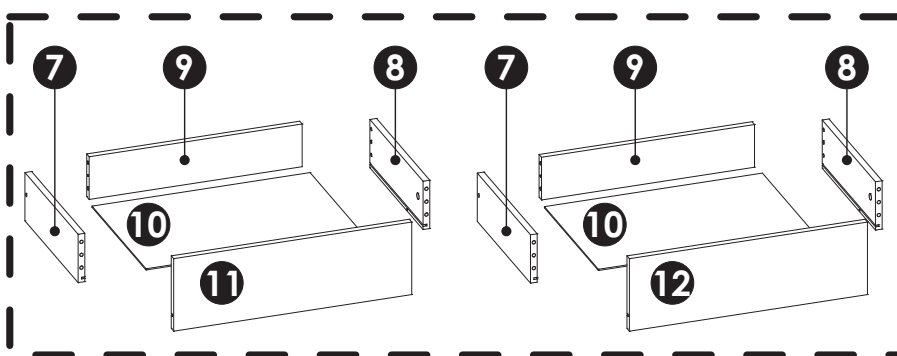


1	1150	400	16	x1	1/2
2	1150	400	16	x1	1/2
3	745	380	16	x1	1/2
4	745	380	16	x1	1/2
5	745	360	16	x1	1/2
6	549	345	16	x2	1/2
7	350	120	16	x2	1/2


8	350	120	16	x2	1/2
9	510	106	16	x2	2/2
10	522	355	3	x2	2/2
11	570	180	16	x1	2/2
12	570	180	16	x1	2/2
13	570	570	16	x2	2/2
14	759	564	3	x2	1/2

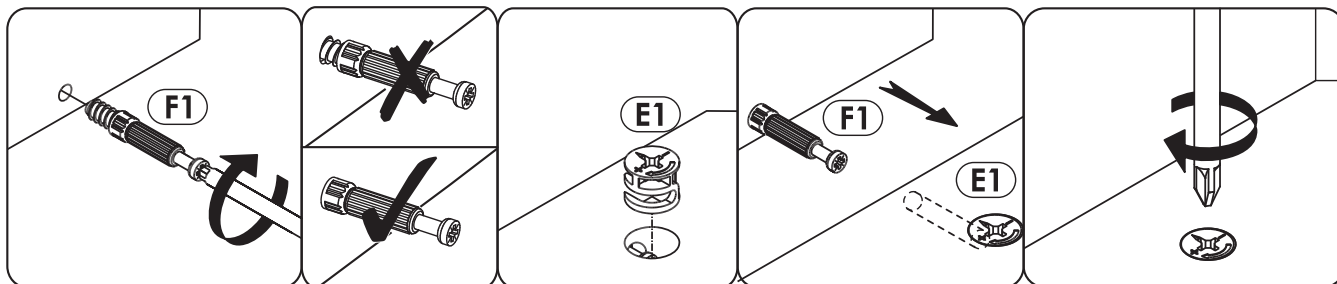


A1 x4 8 x 35 mm	B0 x2	C2 x2 5 x 13 mm	E1 x2 15 x 12 mm
			T13 x1 L - 350 mm

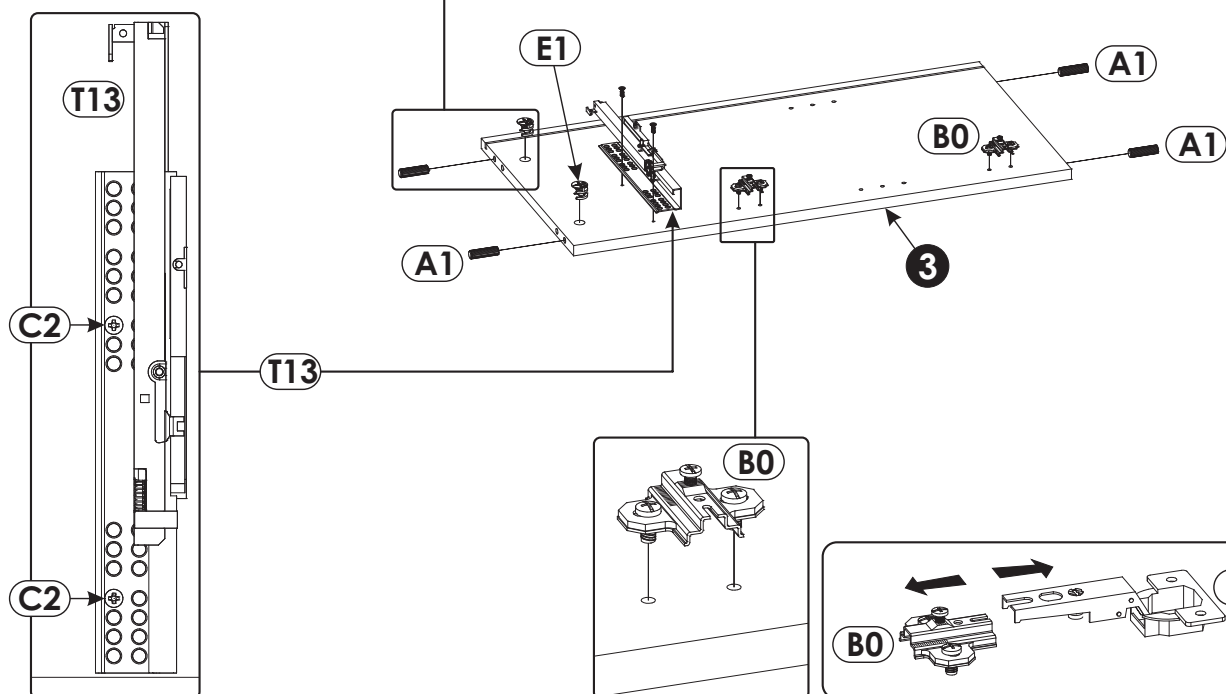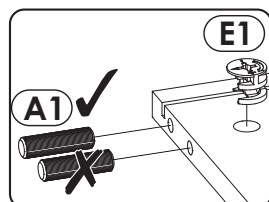


F1 x6 6 x 34 mm

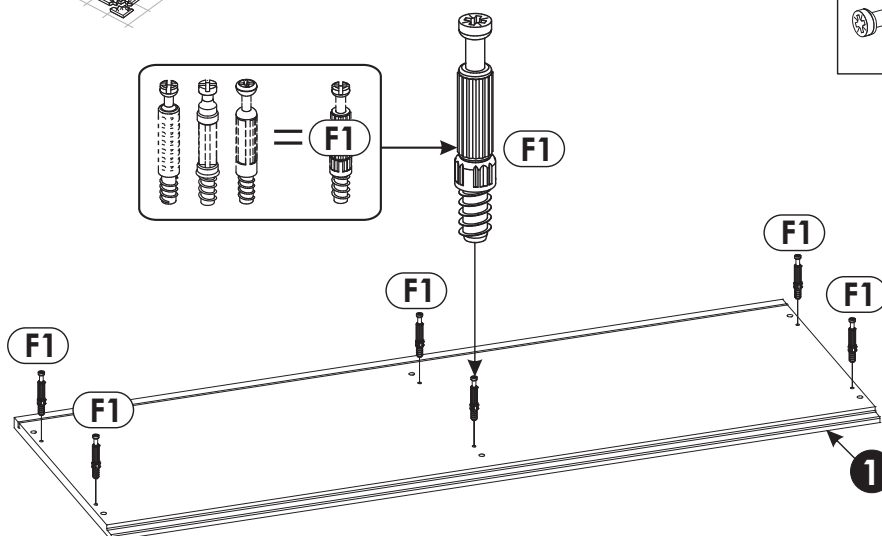




3▶




A1 8 x 35 mm x4	B0 x2	C2 5 x 13 mm x2	E1 15 x 12 mm x2
T13 L - 350 mm x1			

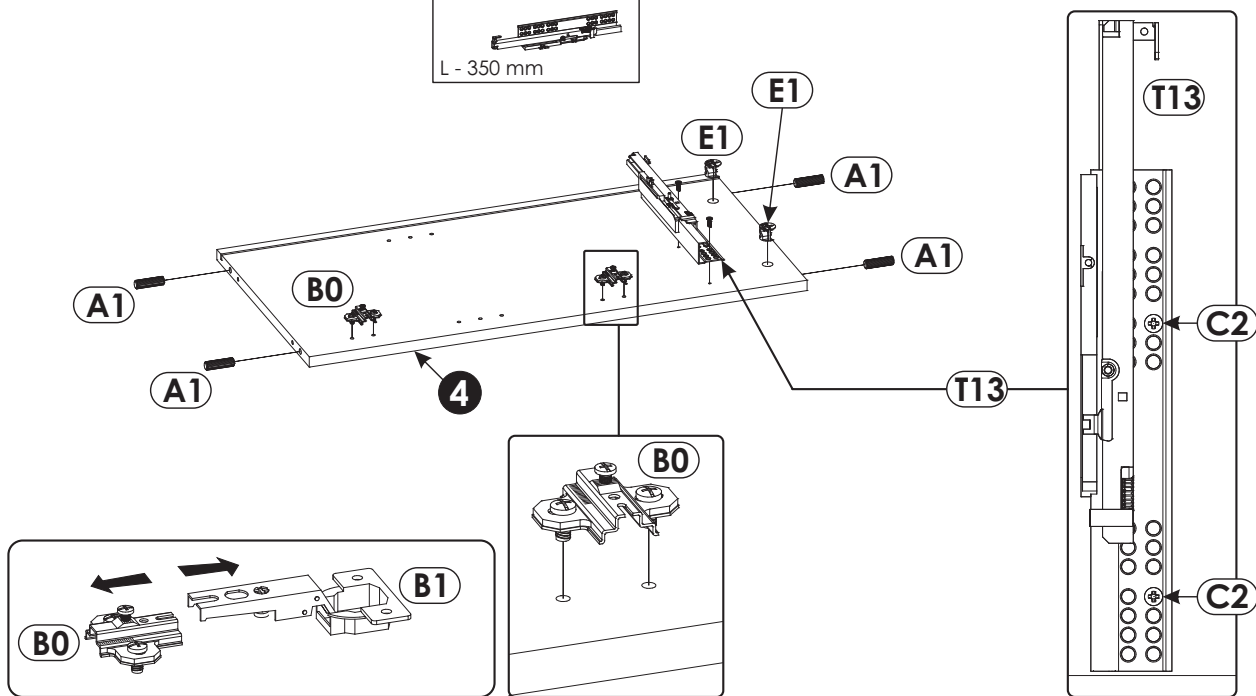


4▶

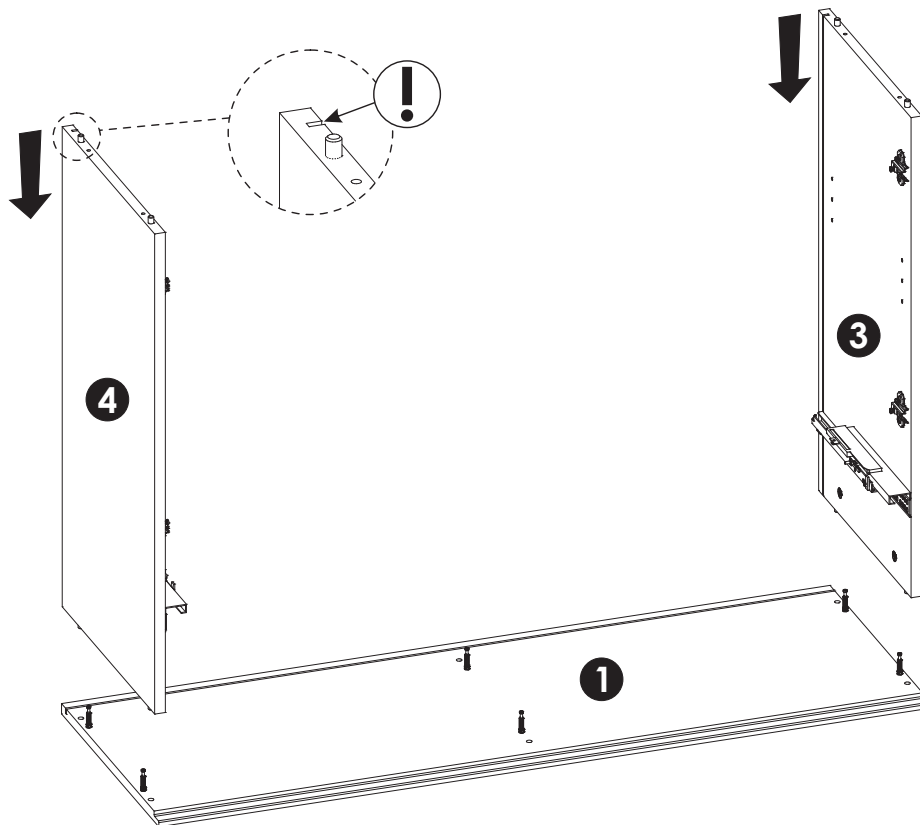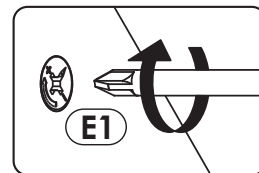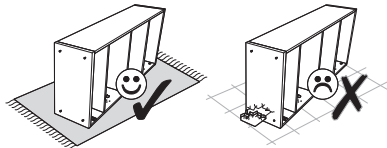



5 ▶





A1 x4 8 x 35 mm	C2 x4 5 x 13 mm	E1 x2 15 x 12 mm	R6 x2
T13 x1 L - 350 mm			

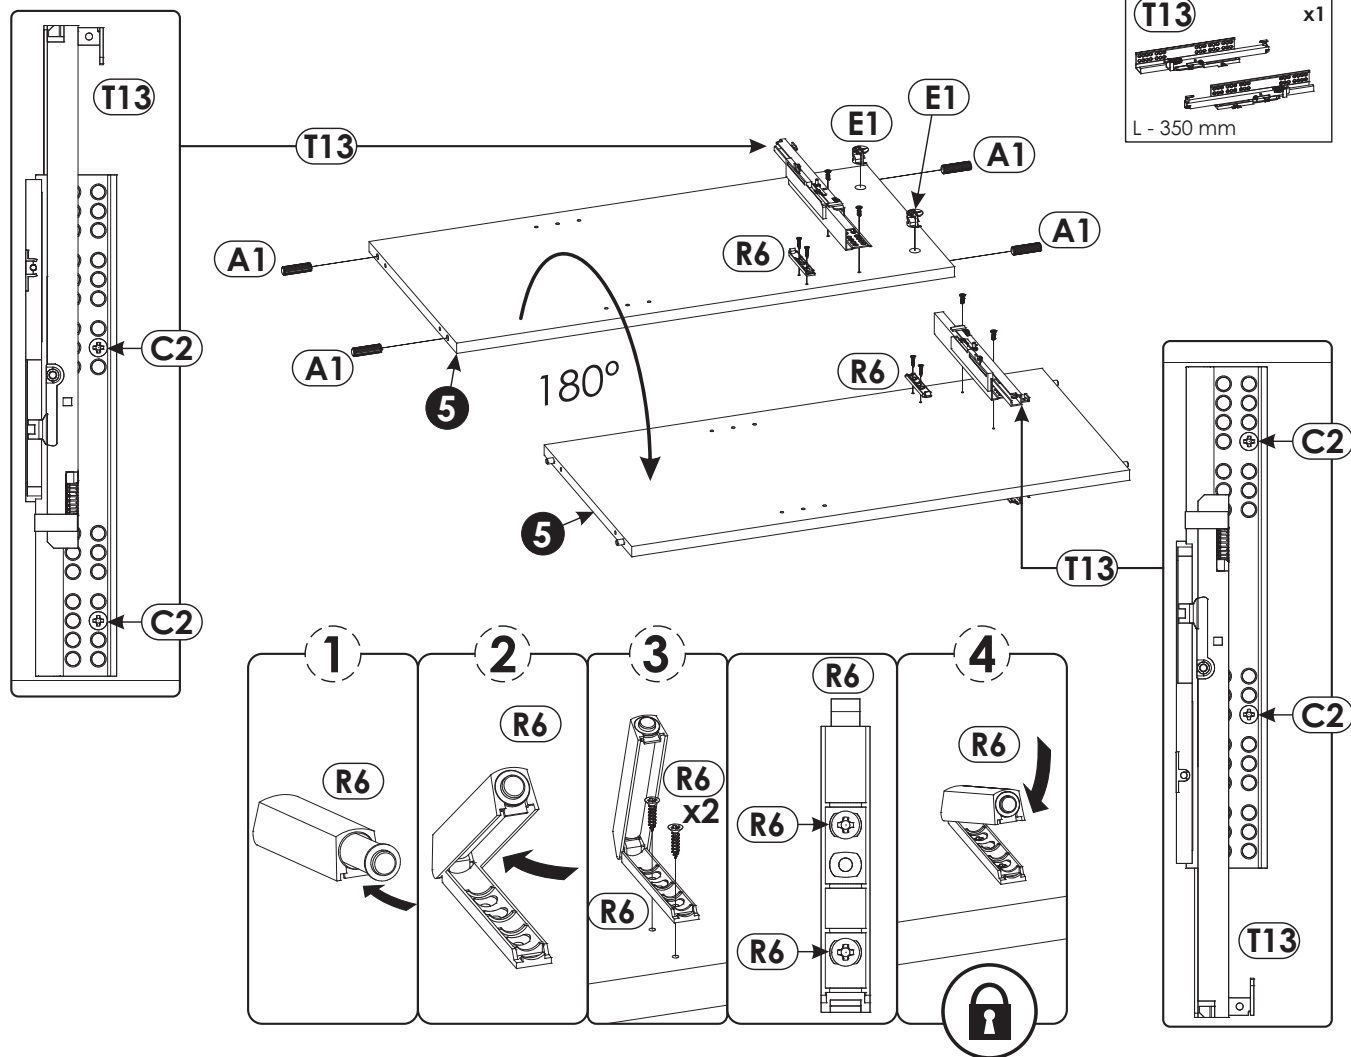







6 ▶

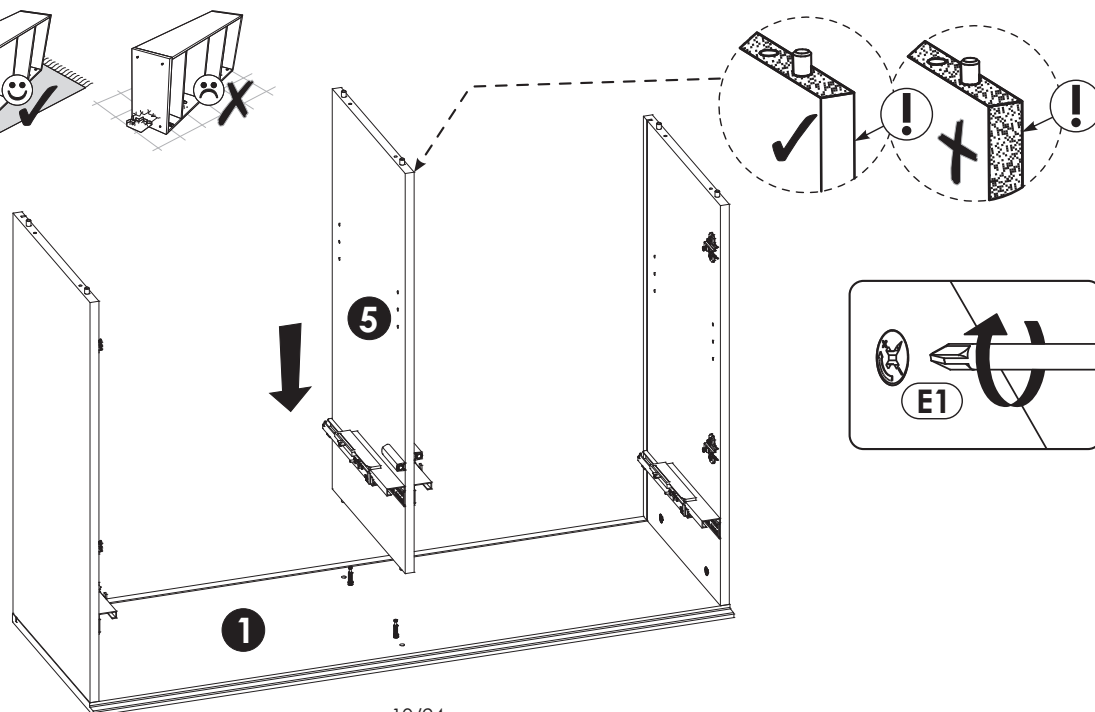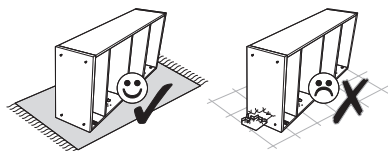



7 ▶

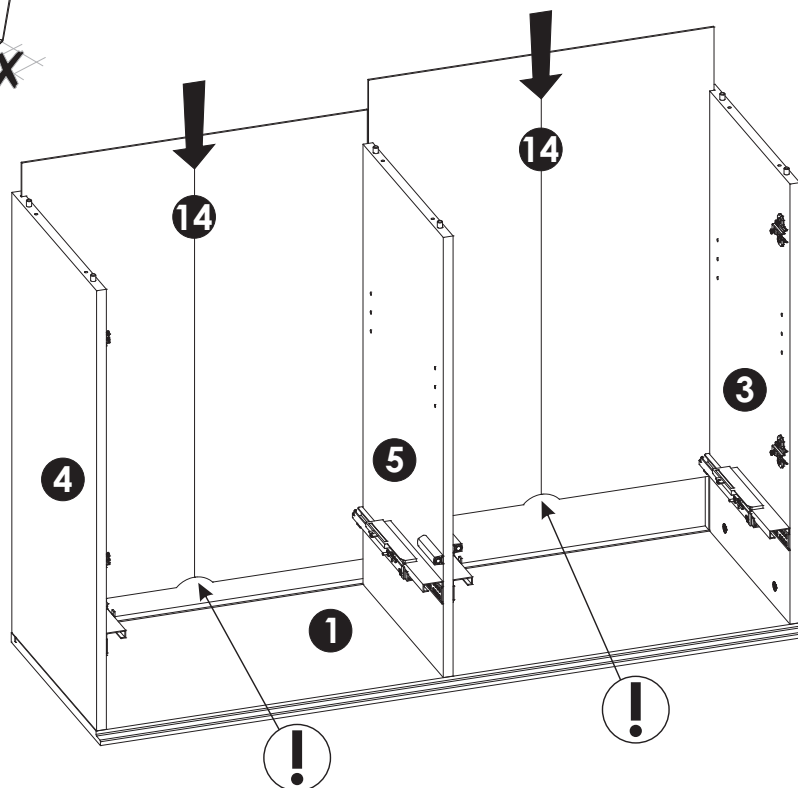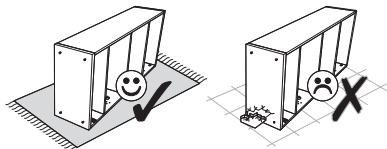




8 ▶

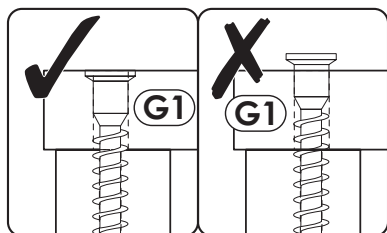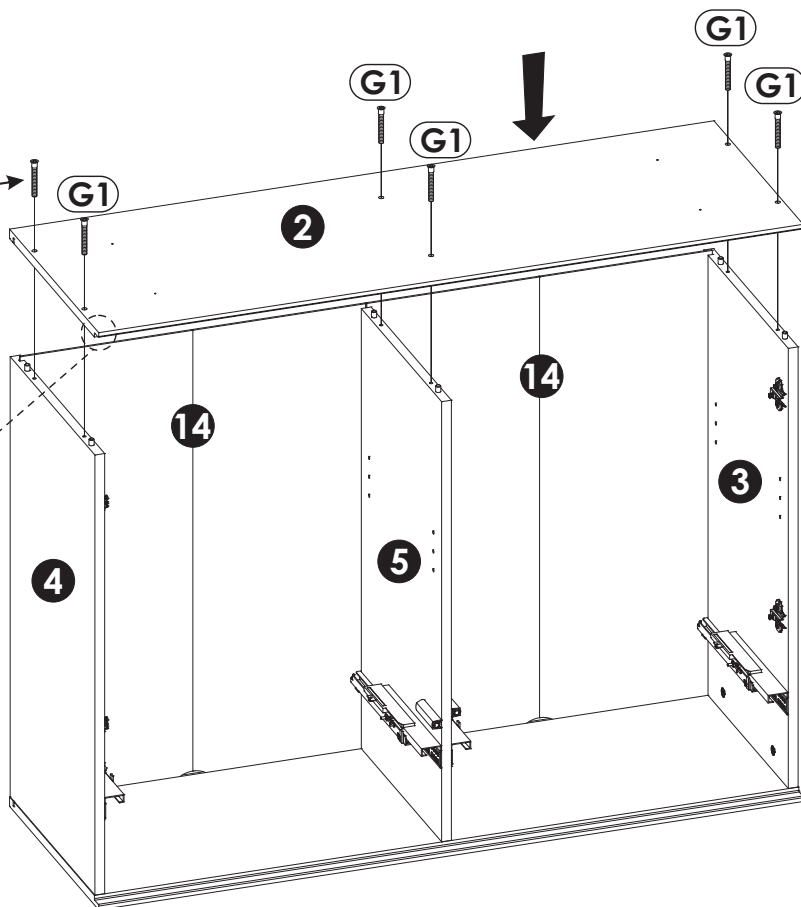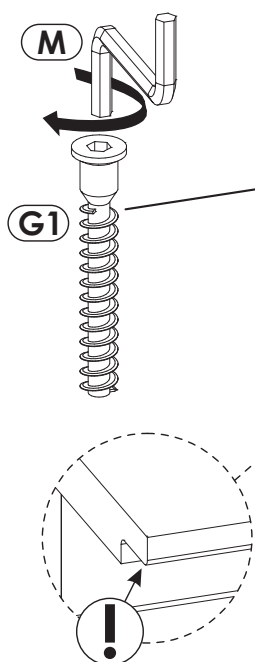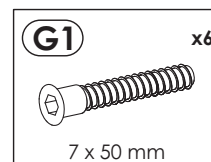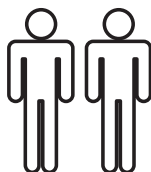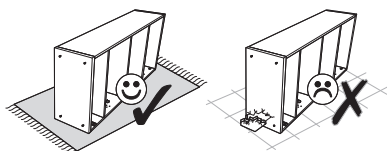



9 ▶

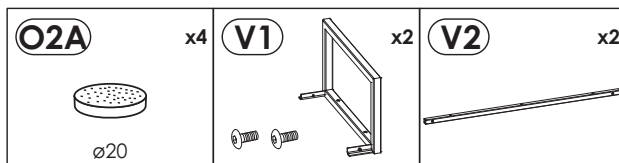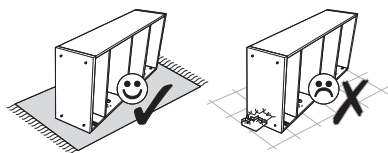


a)

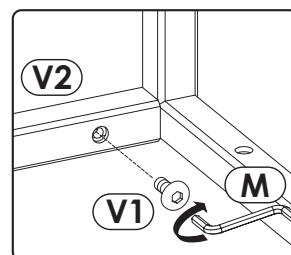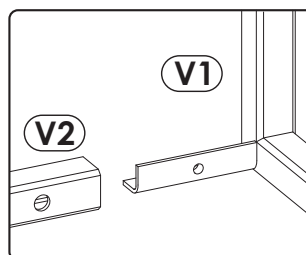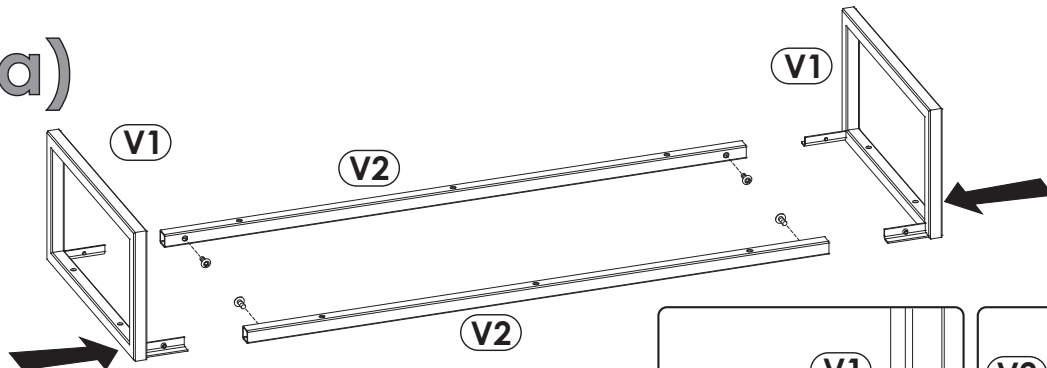




b)

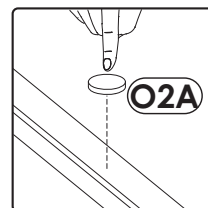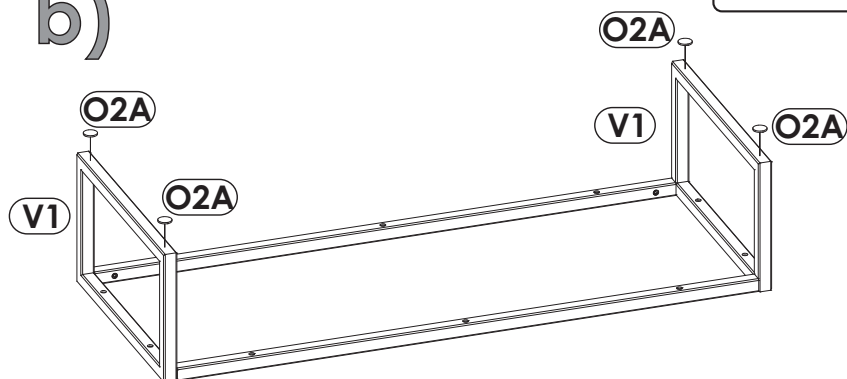



10 ▶

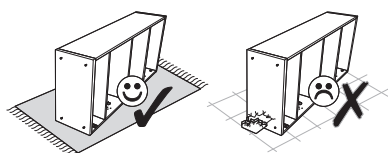


N5 x10

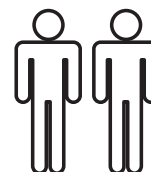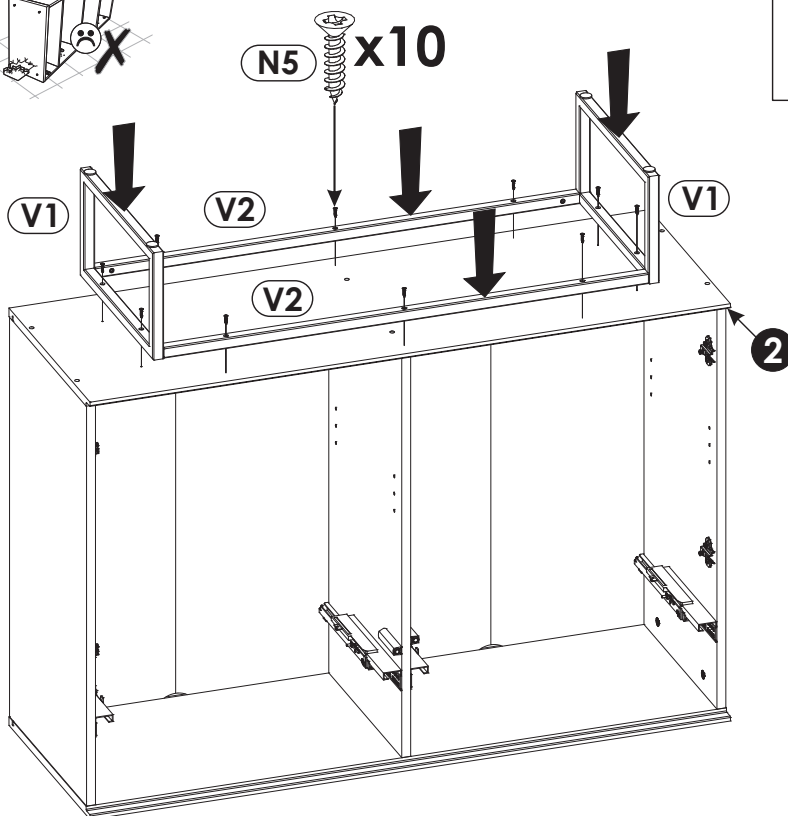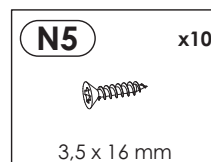




11 ►

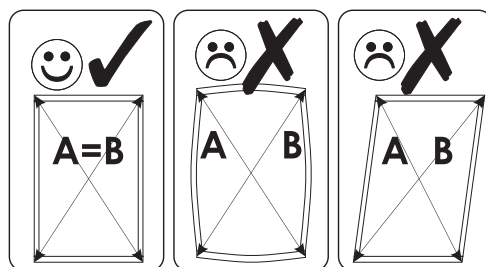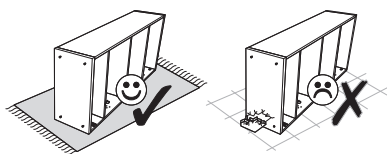


A=B



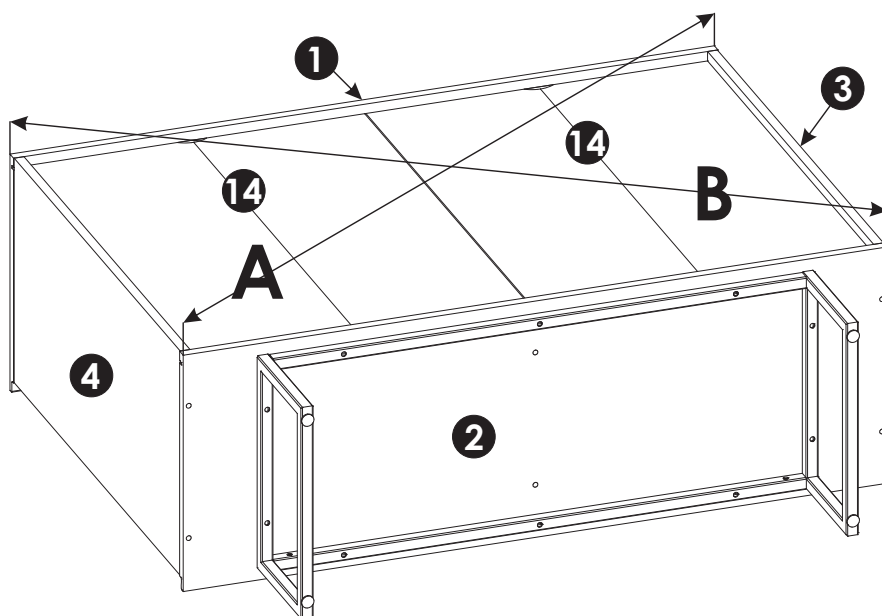


12 ►


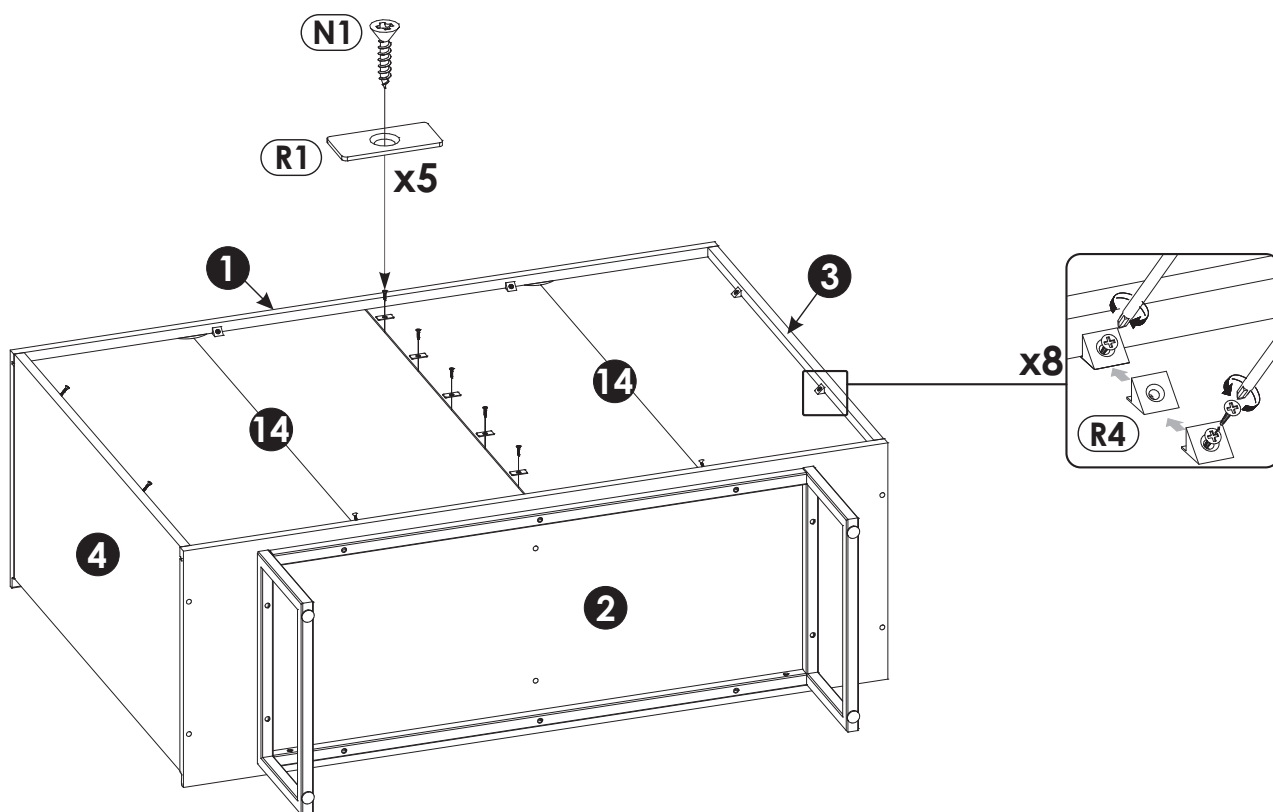
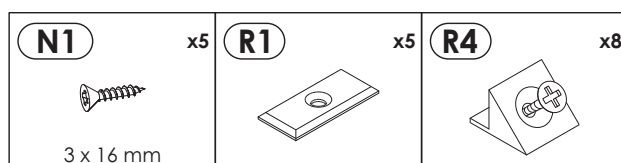
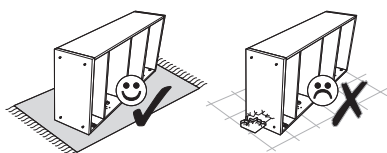


13▶


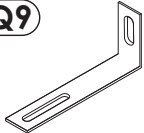
I2  4 x 16 mm	x2	Q9 	x2	Z 	x1
--	----	--	----	---	----

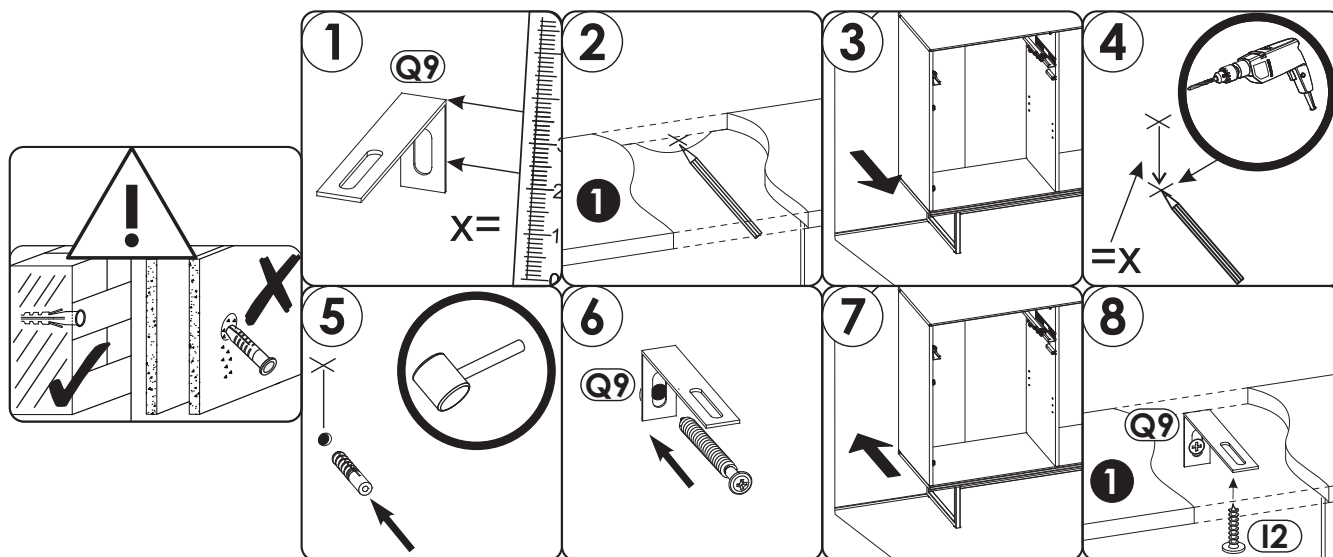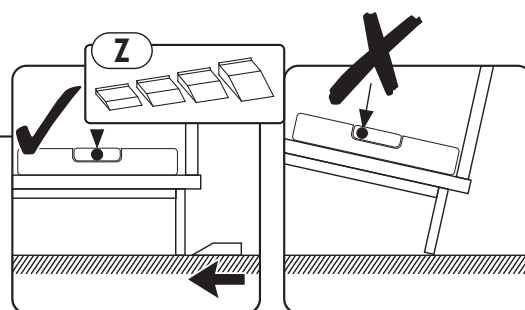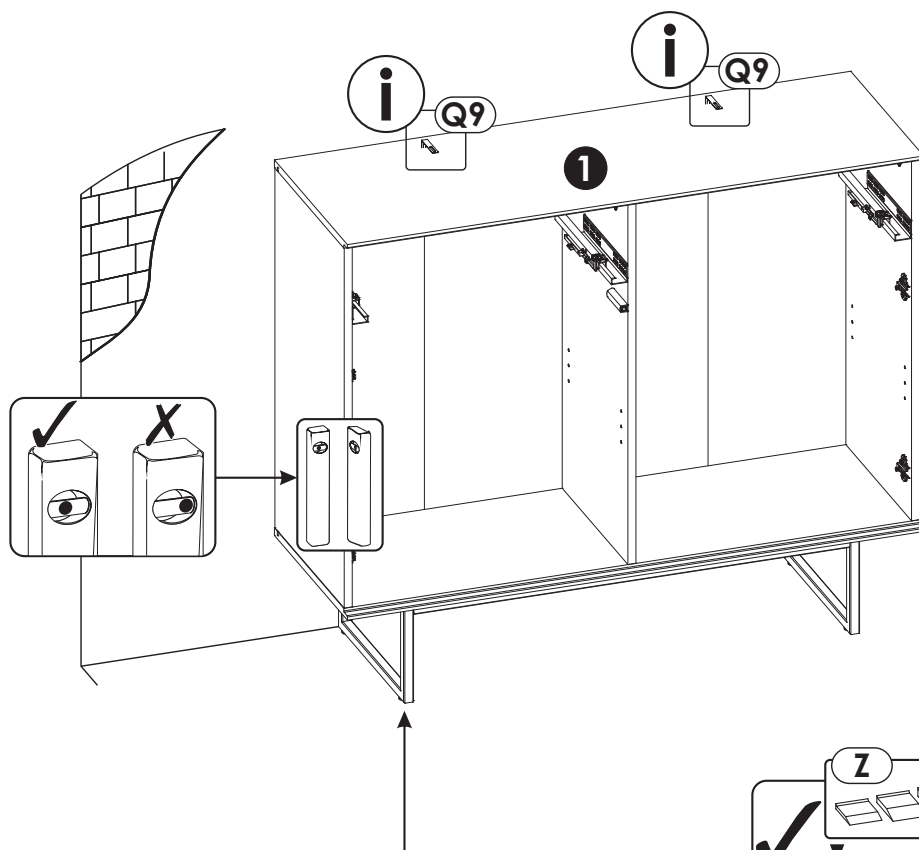





14▶

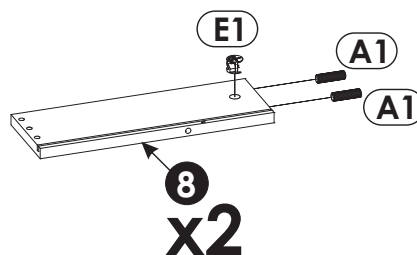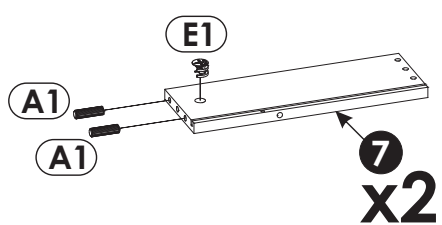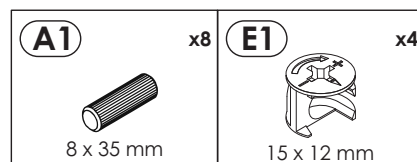




15▶

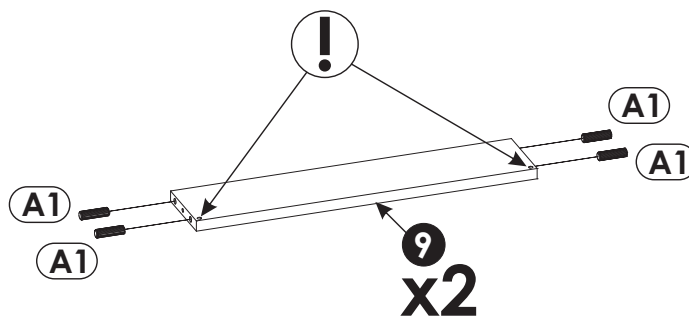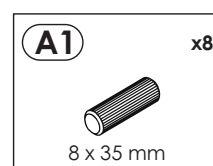






16▶

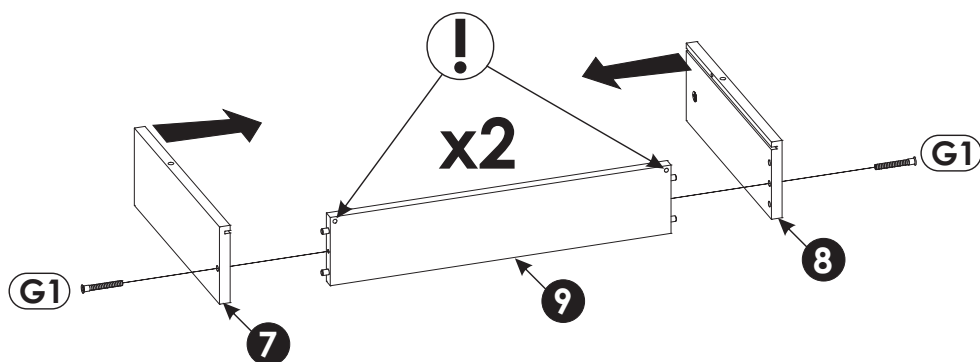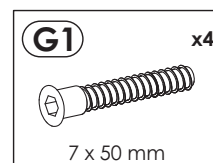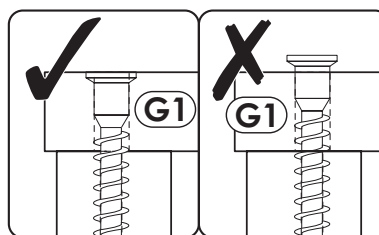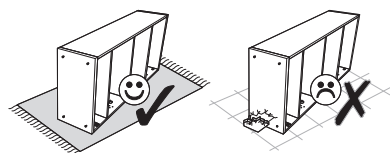



17▶

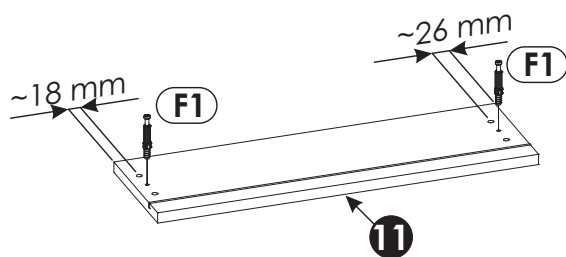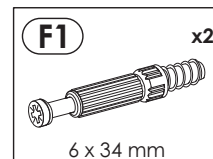



18▶

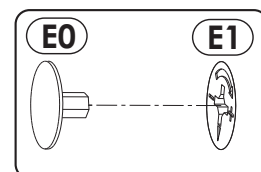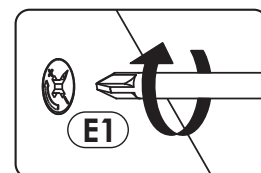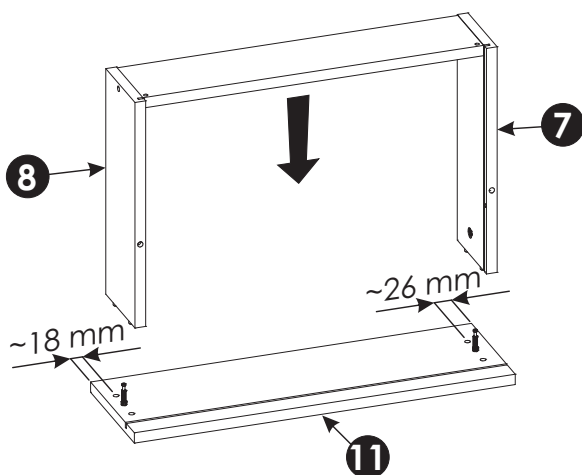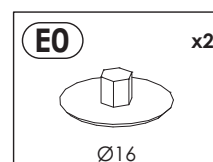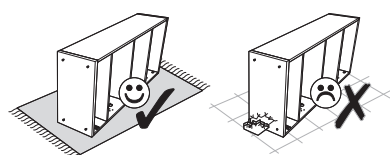


19▶

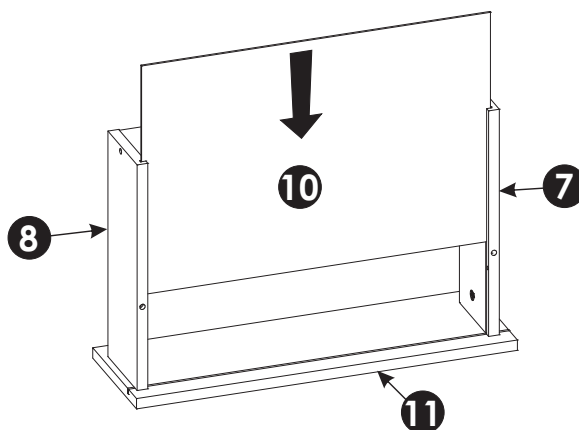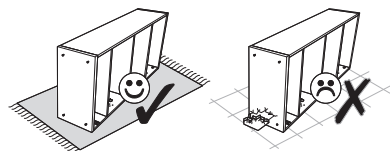





20 ▶

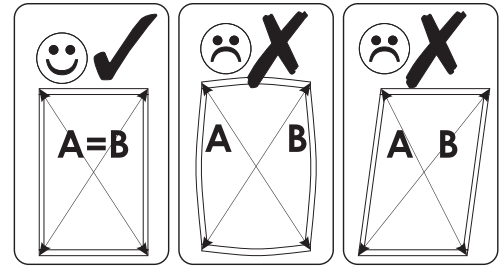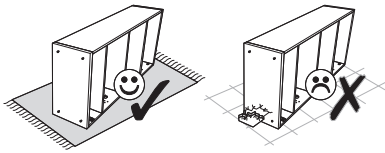



A=B

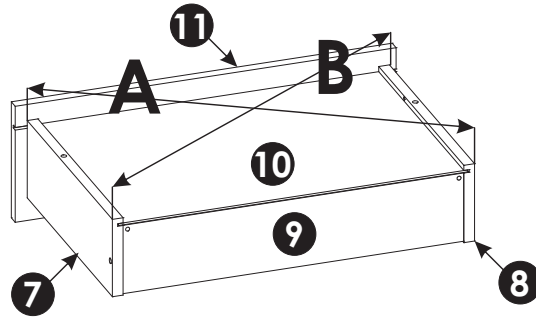




21 ▶

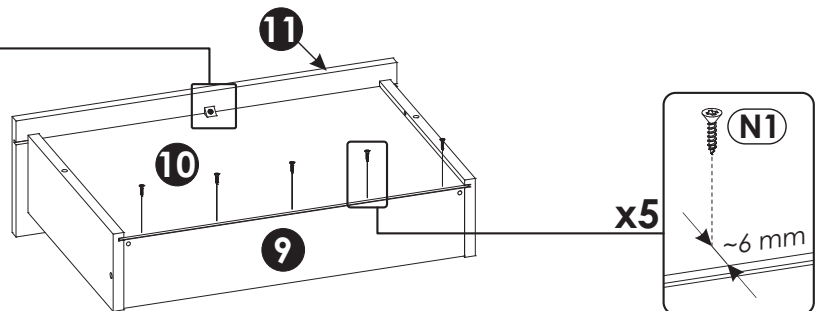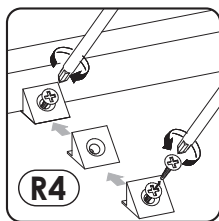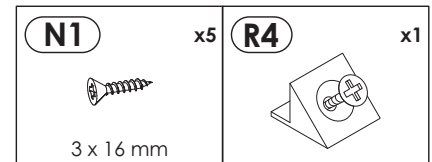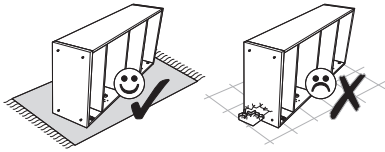






22▶

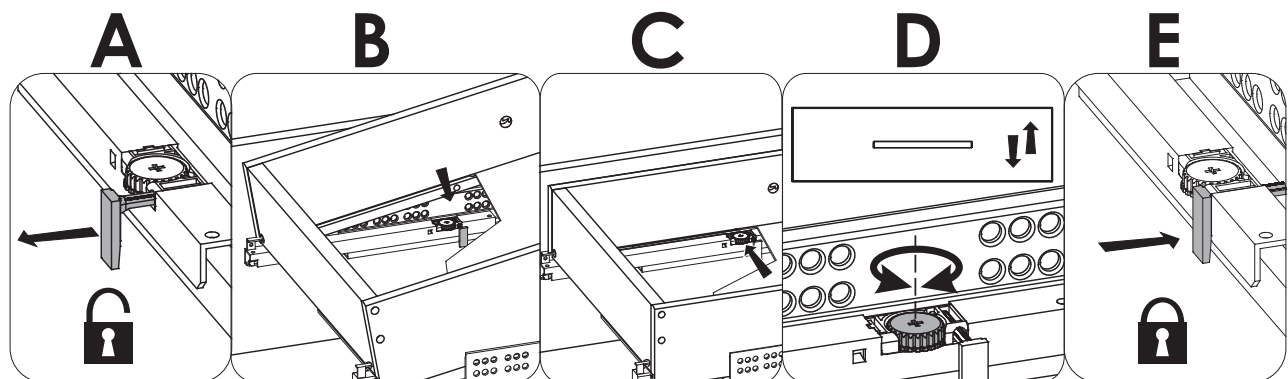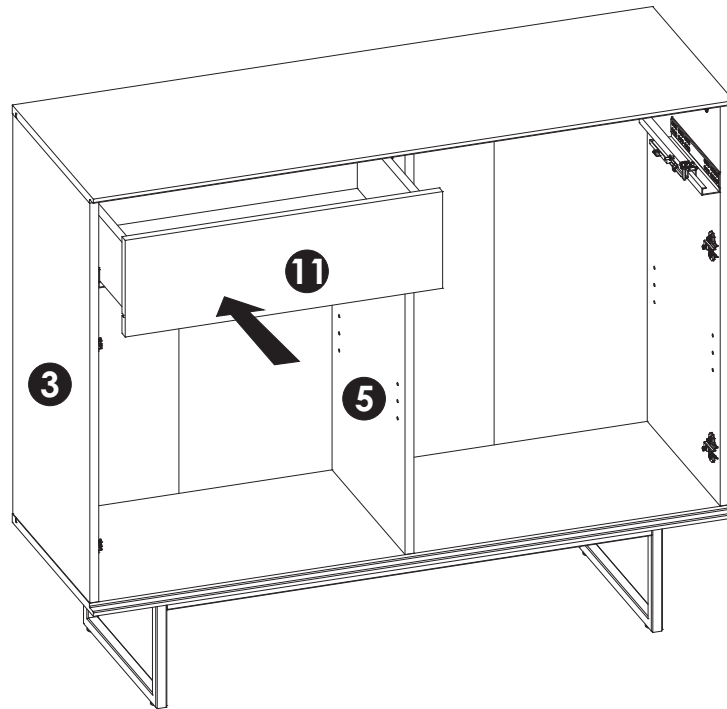



23▶

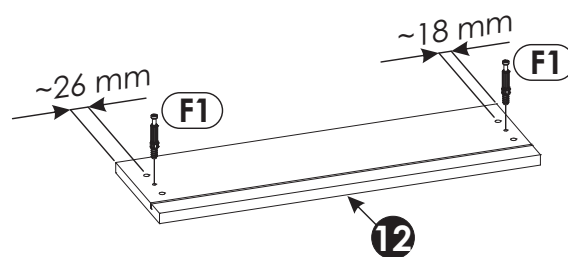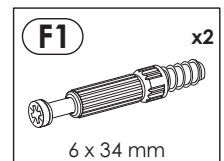




24▶

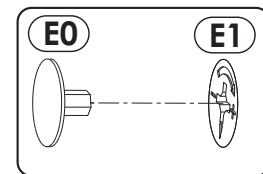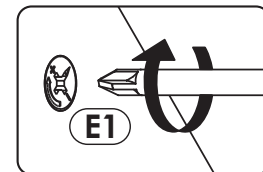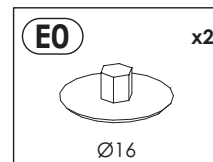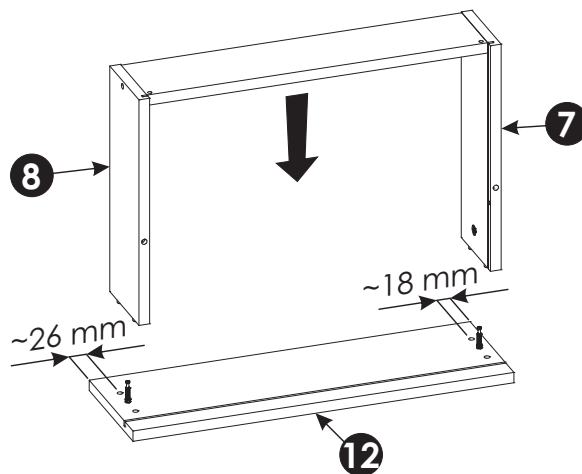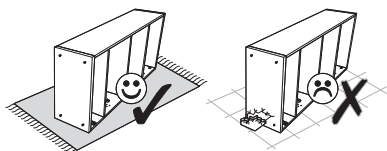

25▶


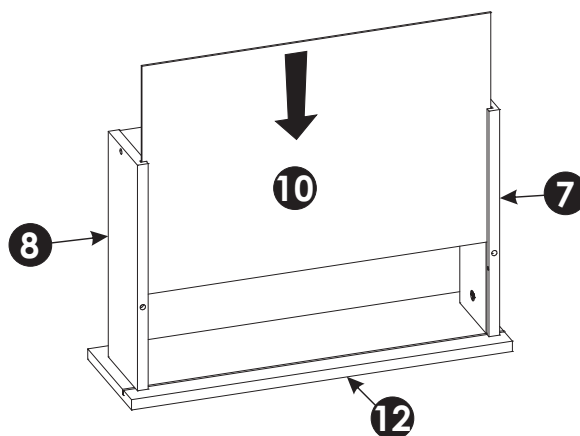
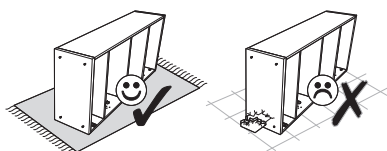


26▶

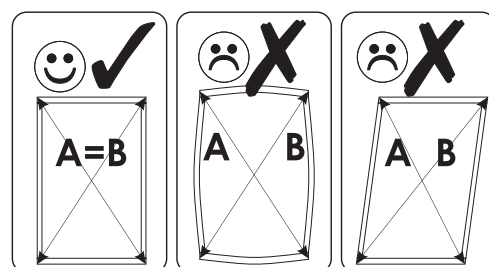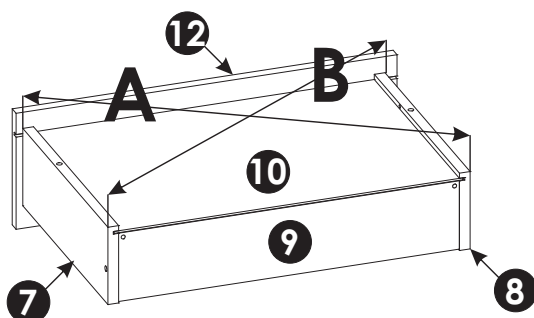
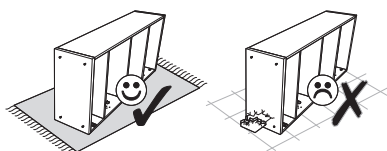


A=B




27▶

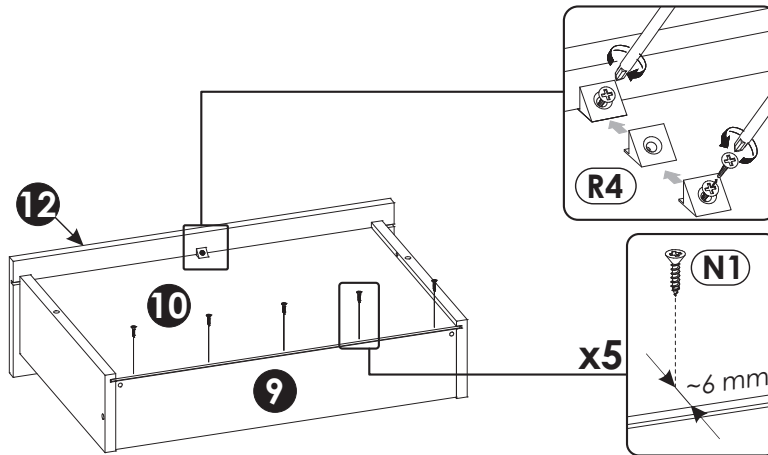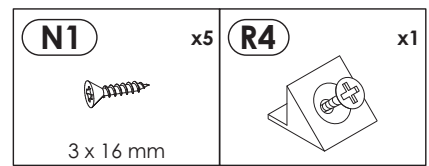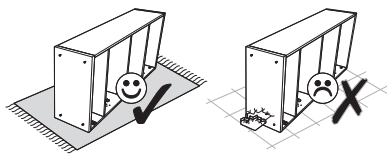



28▶

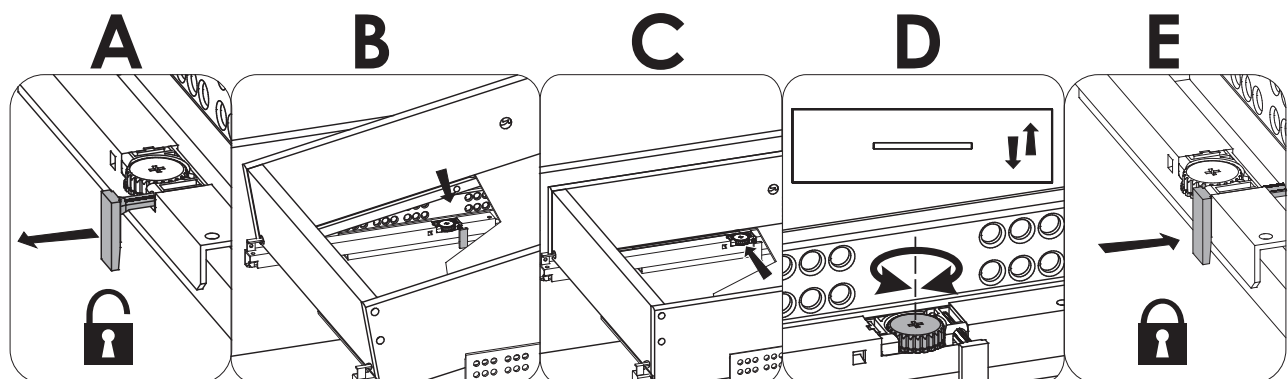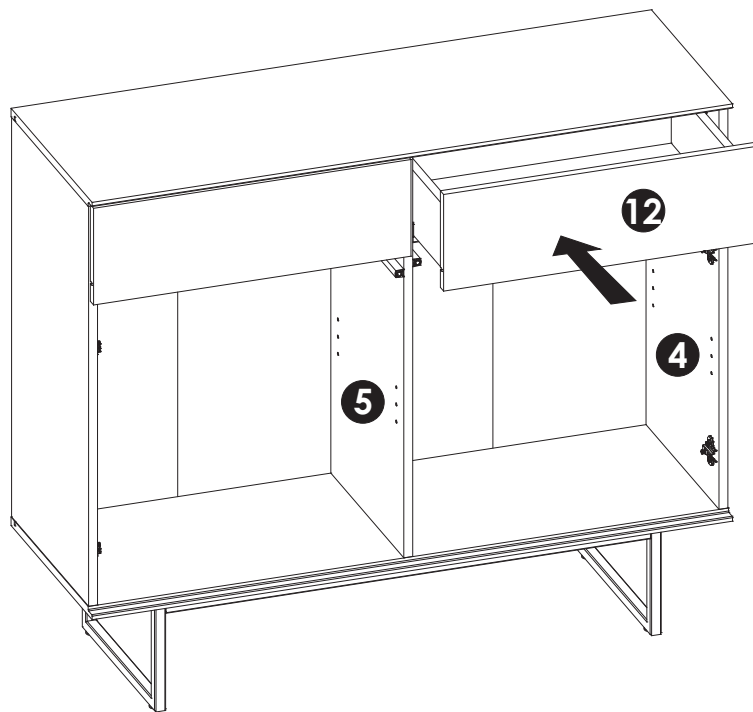





29▶▶

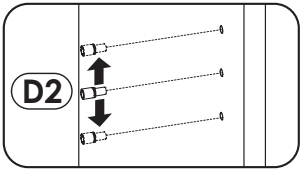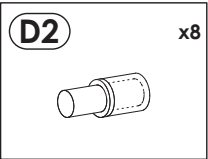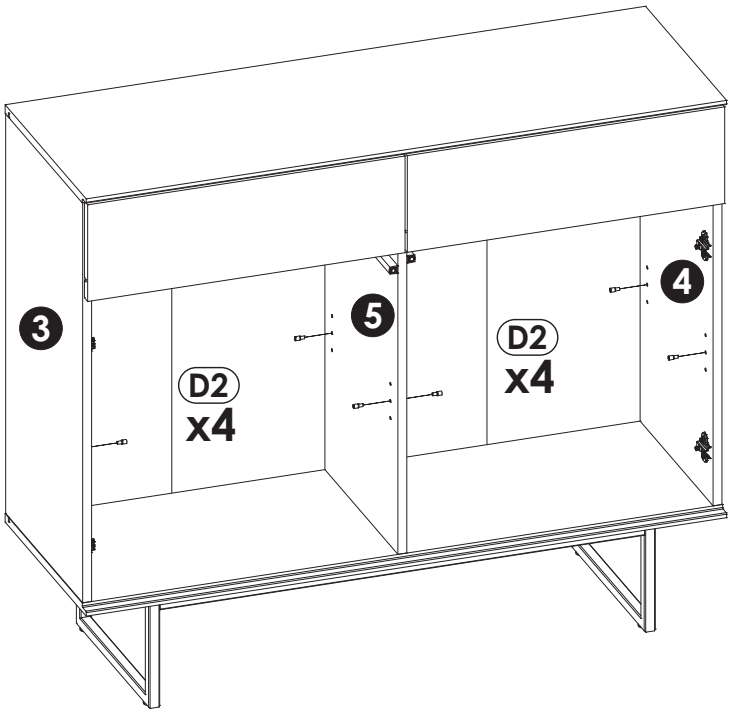



30▶▶

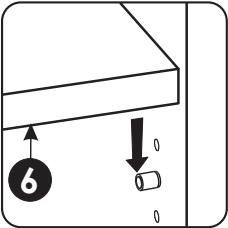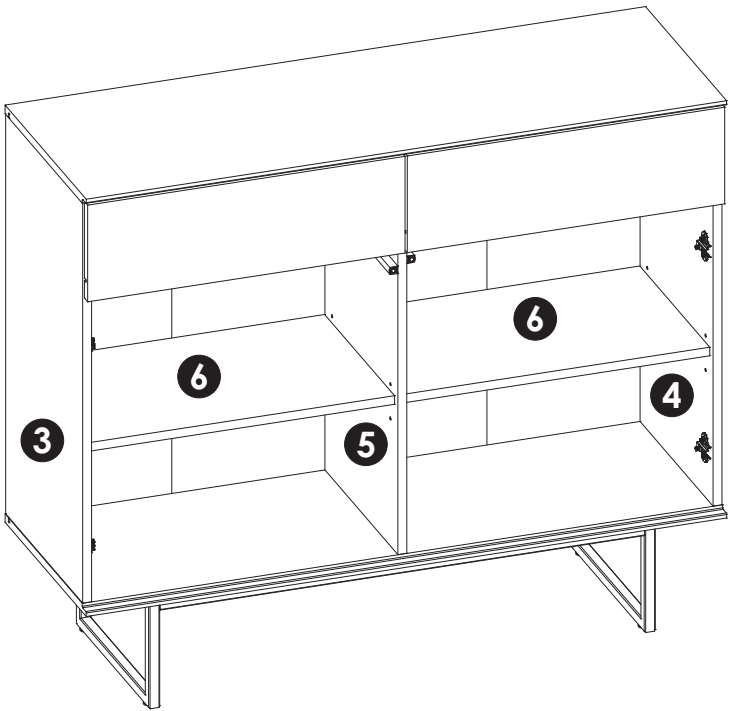



31▶


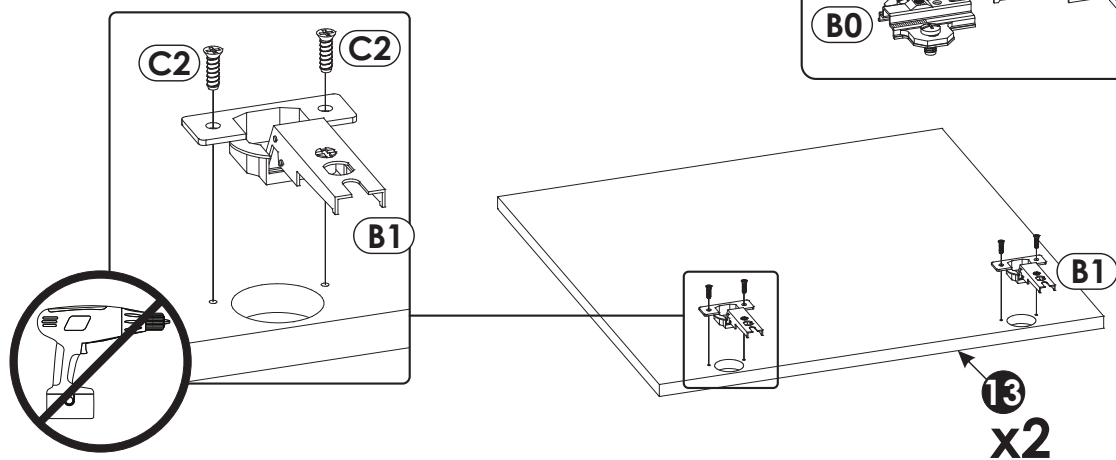
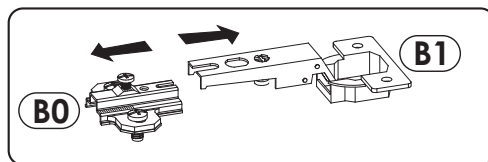
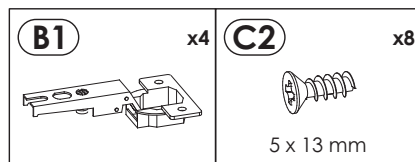



32▶

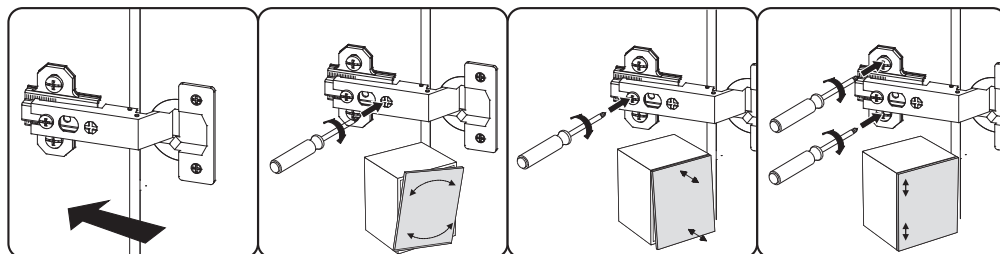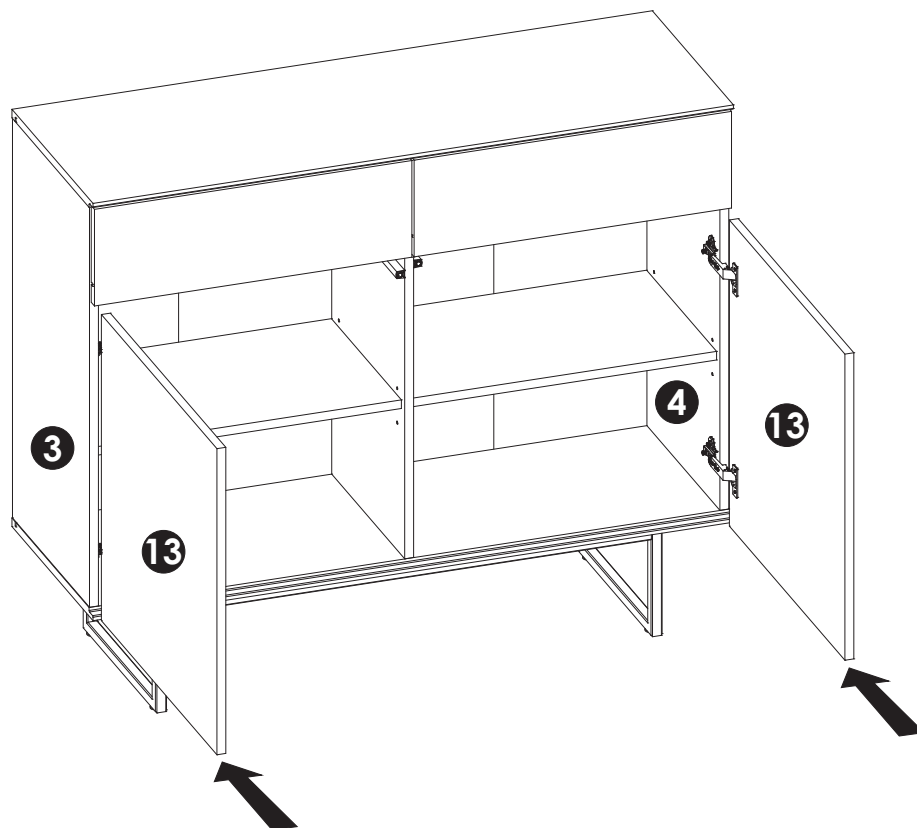

33▶

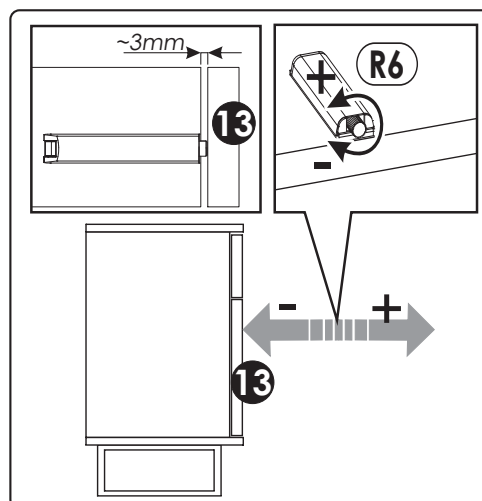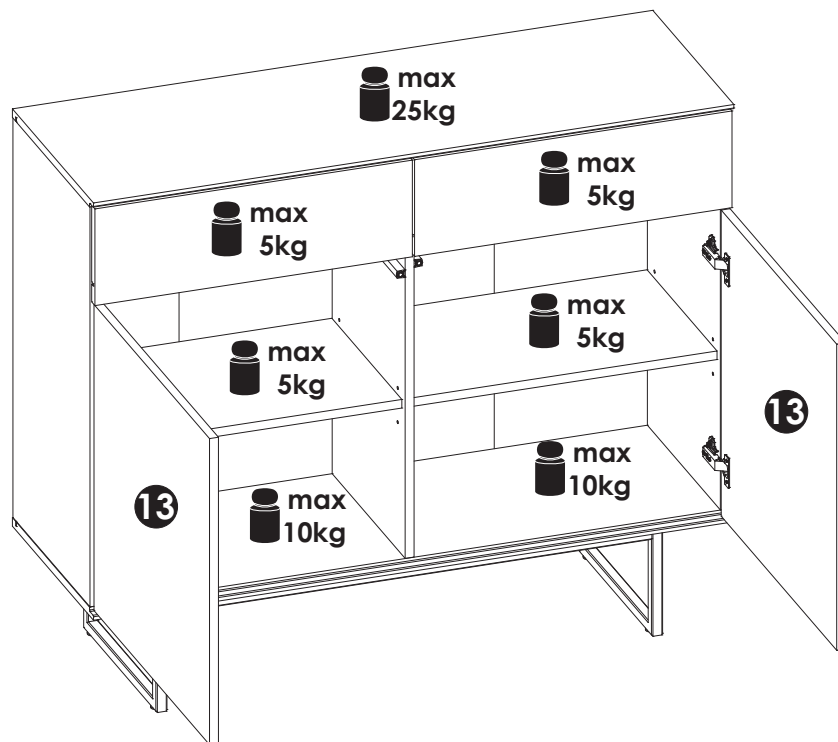

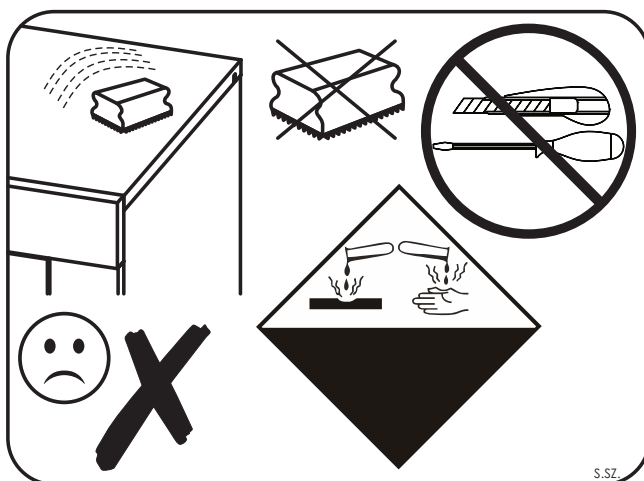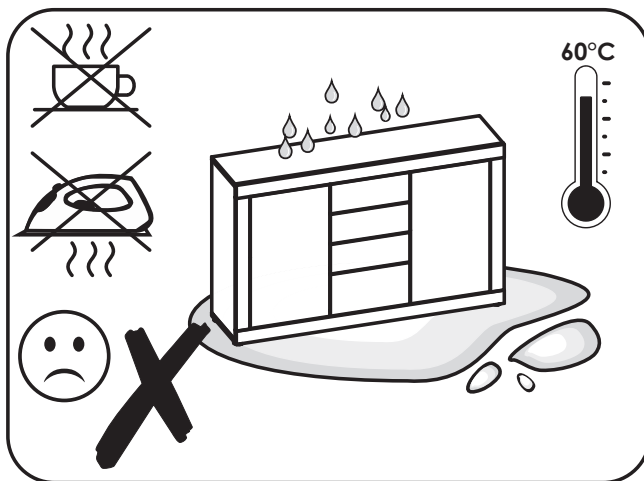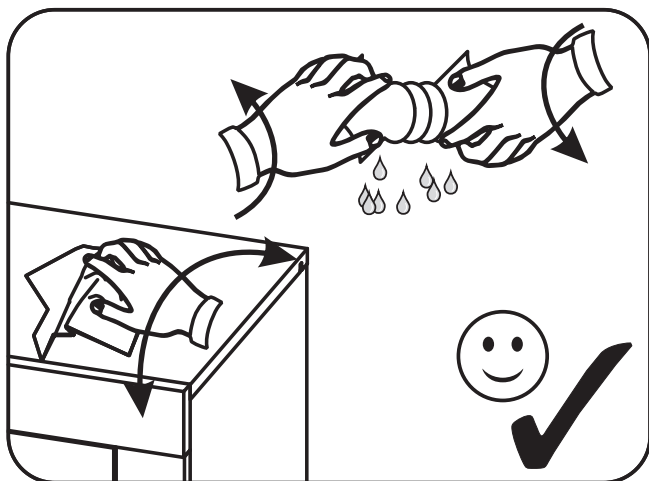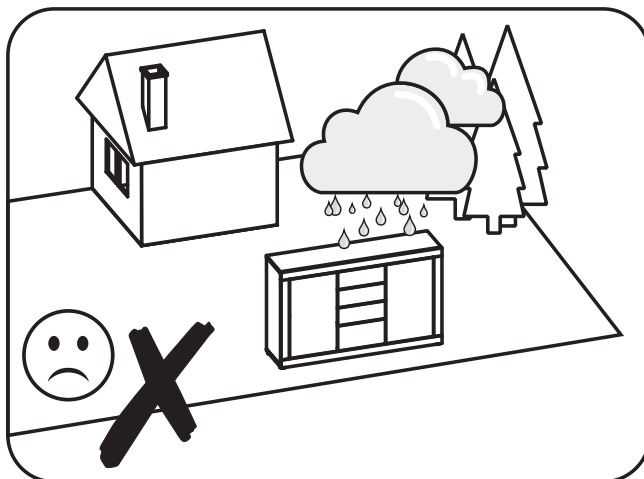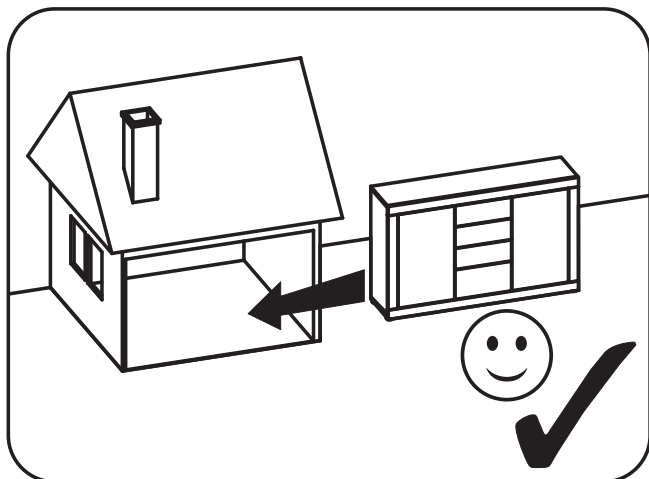

S.SZ.