

Montageplan Dining (Lehne schmal u. breit)

Vormontiert und kontrolliert im Werk
Durch Mitarbeiter:
Datum:




Schiebehülse

mit Schiebehülse verbinden



Gehrung oben ausstreifen

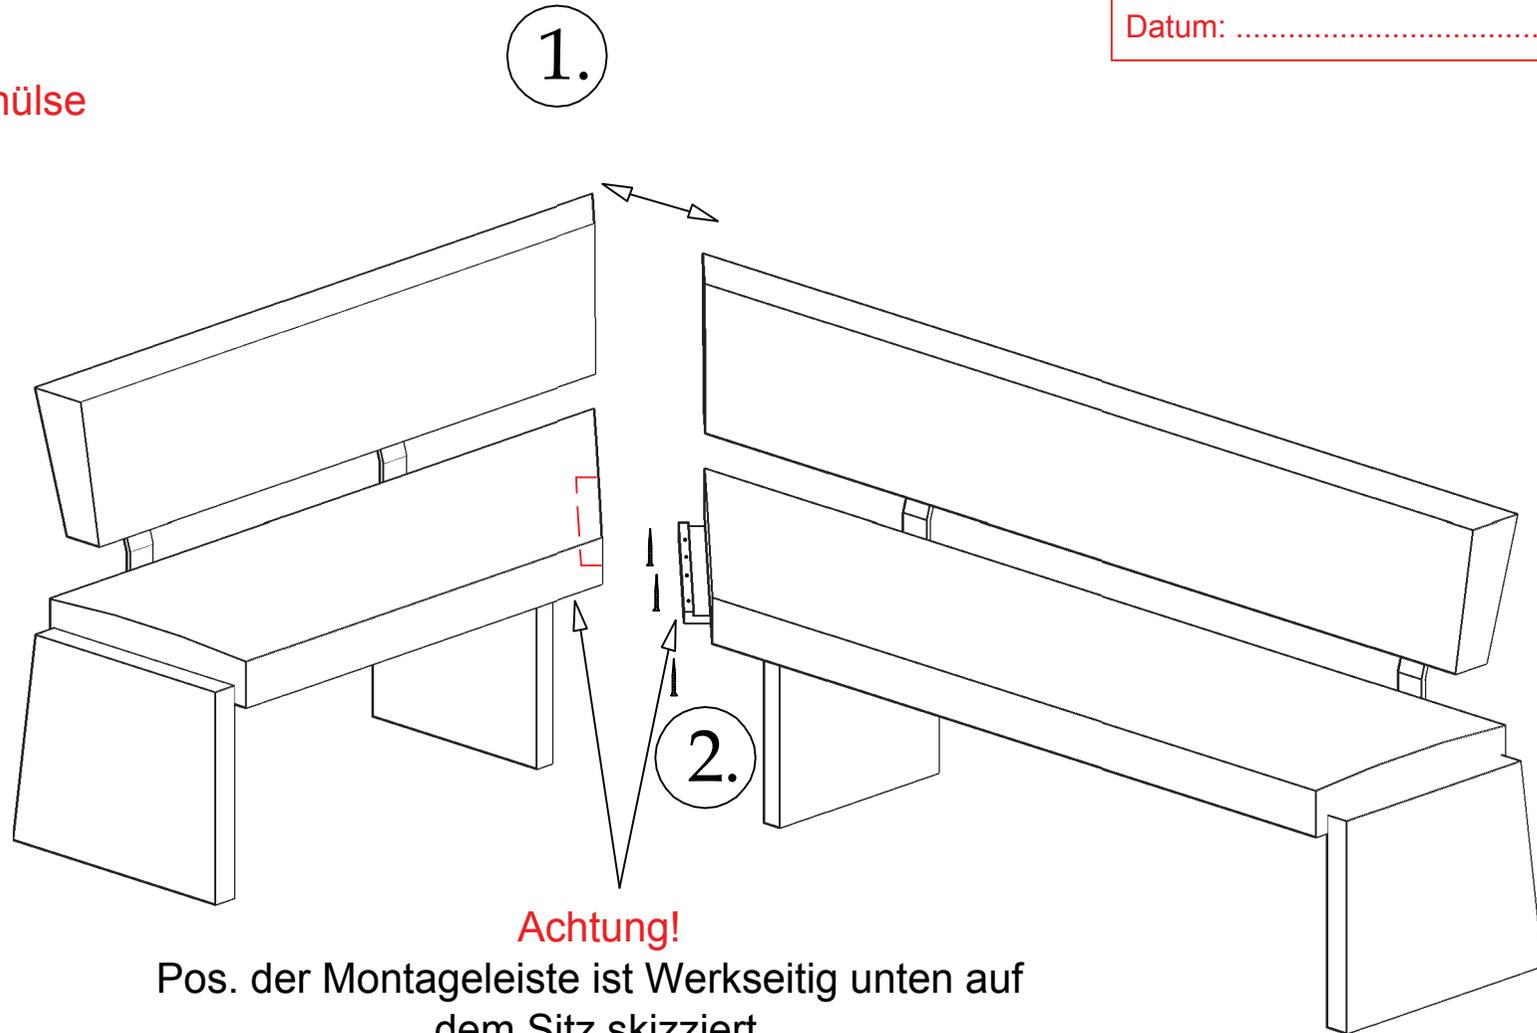

Achtung!

Pos. der Montageleiste ist Werkseitig unten auf dem Sitz skizziert

Montage nur durch 2 Personen

- 1) Bankteile bei Gehrung verbinden. (Verbindungsbeschlag mit Schiebehülse ist bei der Lehne vormontiert.)
- 2) Sitze mittels Montageplatte von unten mit 4 Stk. Spax 4x40mm verschrauben.