

856A


Montage Holz-Kopfteil

Stand: 28.11.2023

1.


Beschlagsbericht	Stück	Bezeichnung
(N) Spax 3,5x17	15	520

Aufbaupersonal:

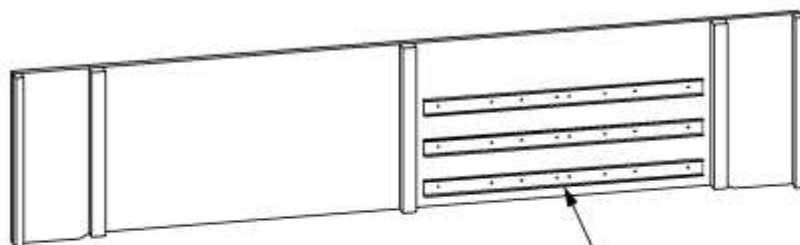



U-Profile demontieren!

2.

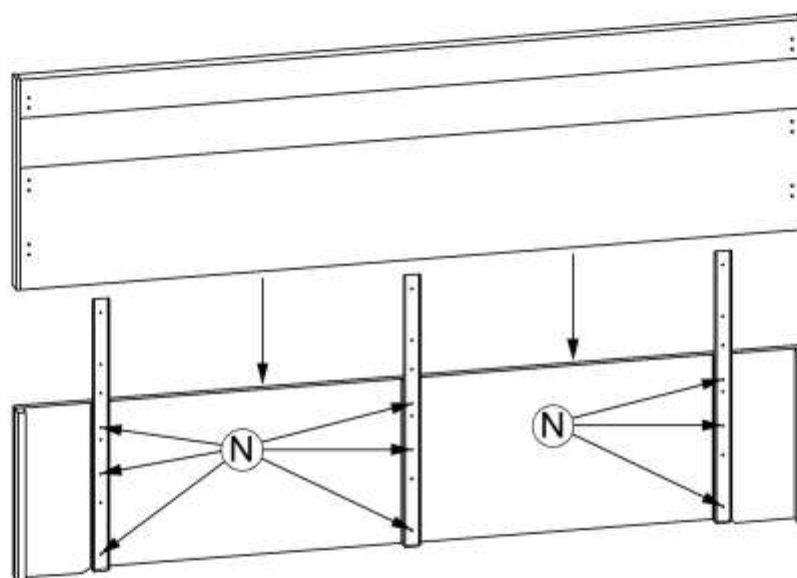



3.

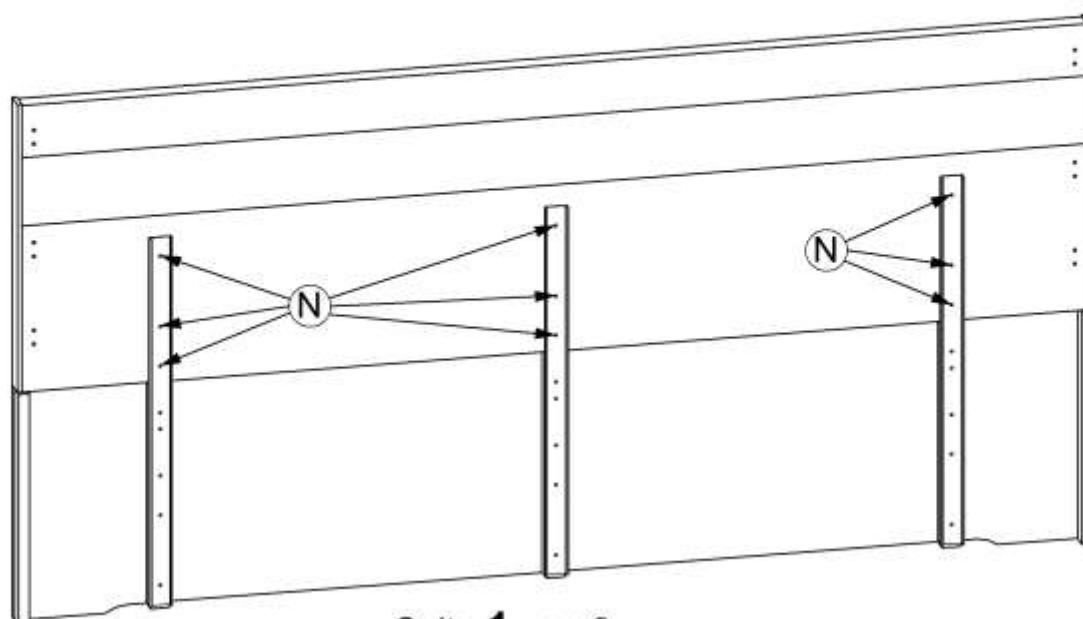

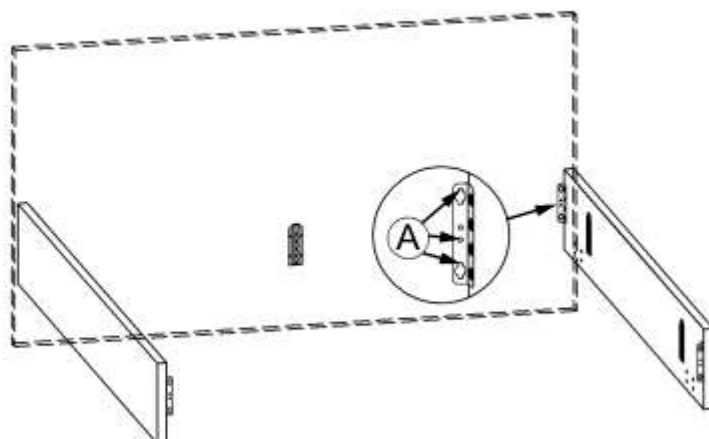1.

Beschlagsübersicht		Stück	Beidein
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21
(B)	Einhängewinkel	4	24
(G)	Stützfuß	1	
(H)	Bettstollerschrauben M6x40	4	81

Aufbaupersonal:

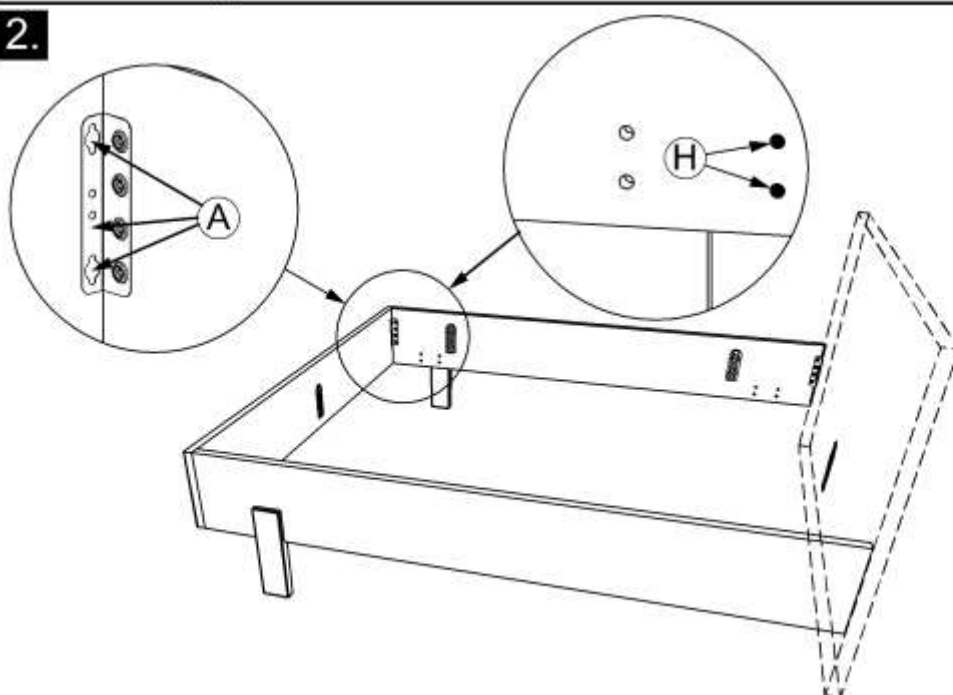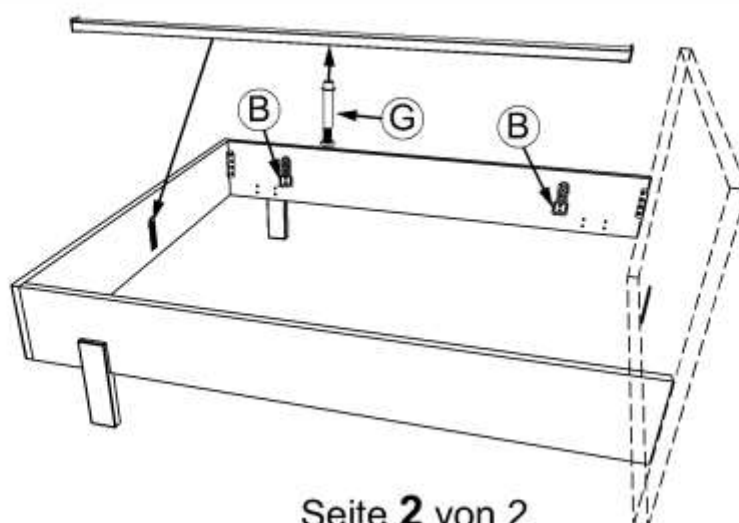2.**3.**Seite **2** von 2

TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.