



MONTAGEANLEITUNG

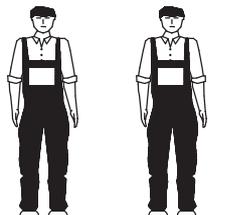


2 Pers.










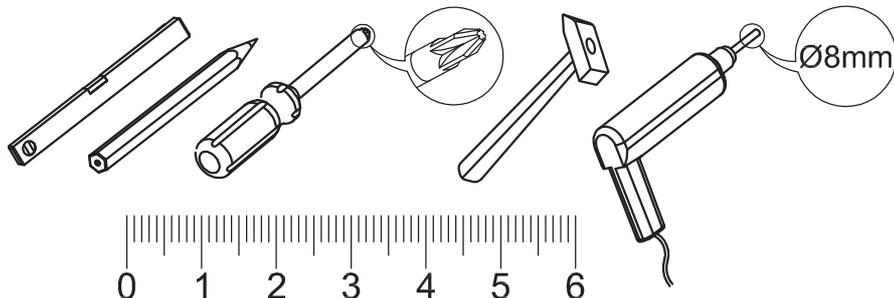


HIGHBOARD 3T / 1KL












ART:BRX1CT02

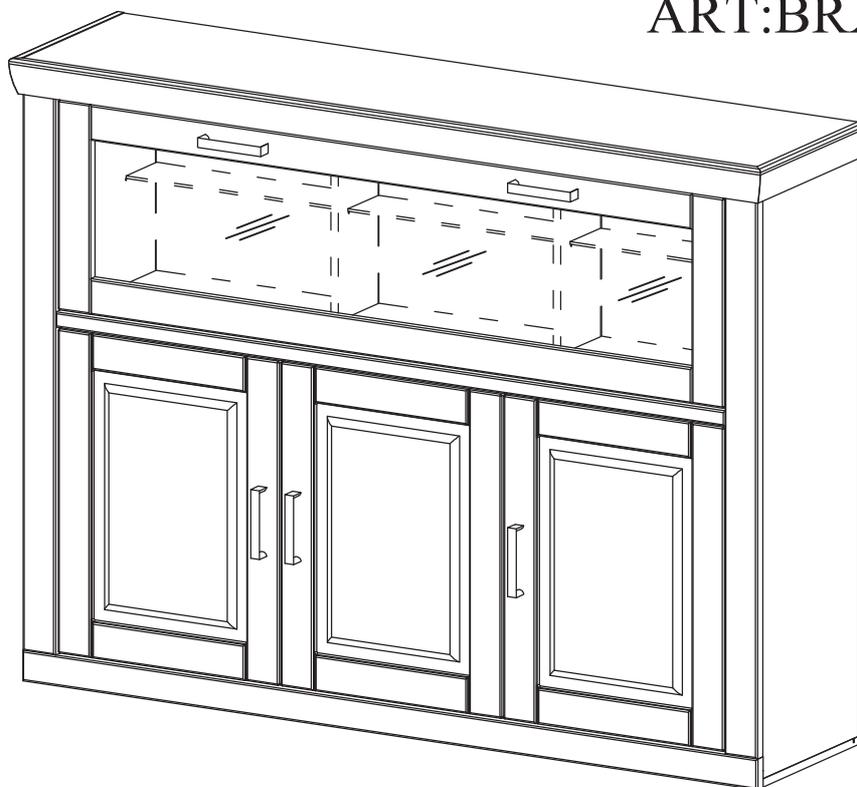





BESCHLÄGLISTE

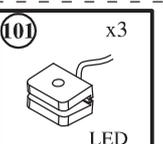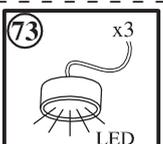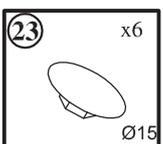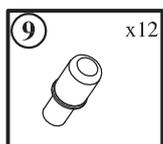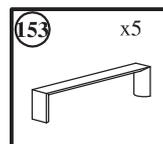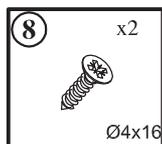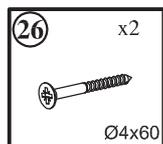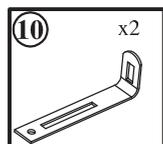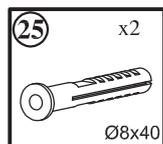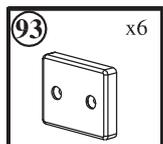

OPTION

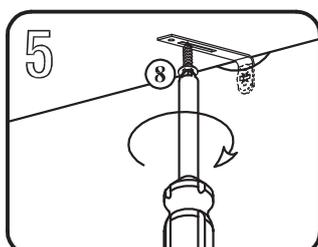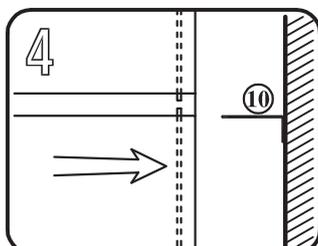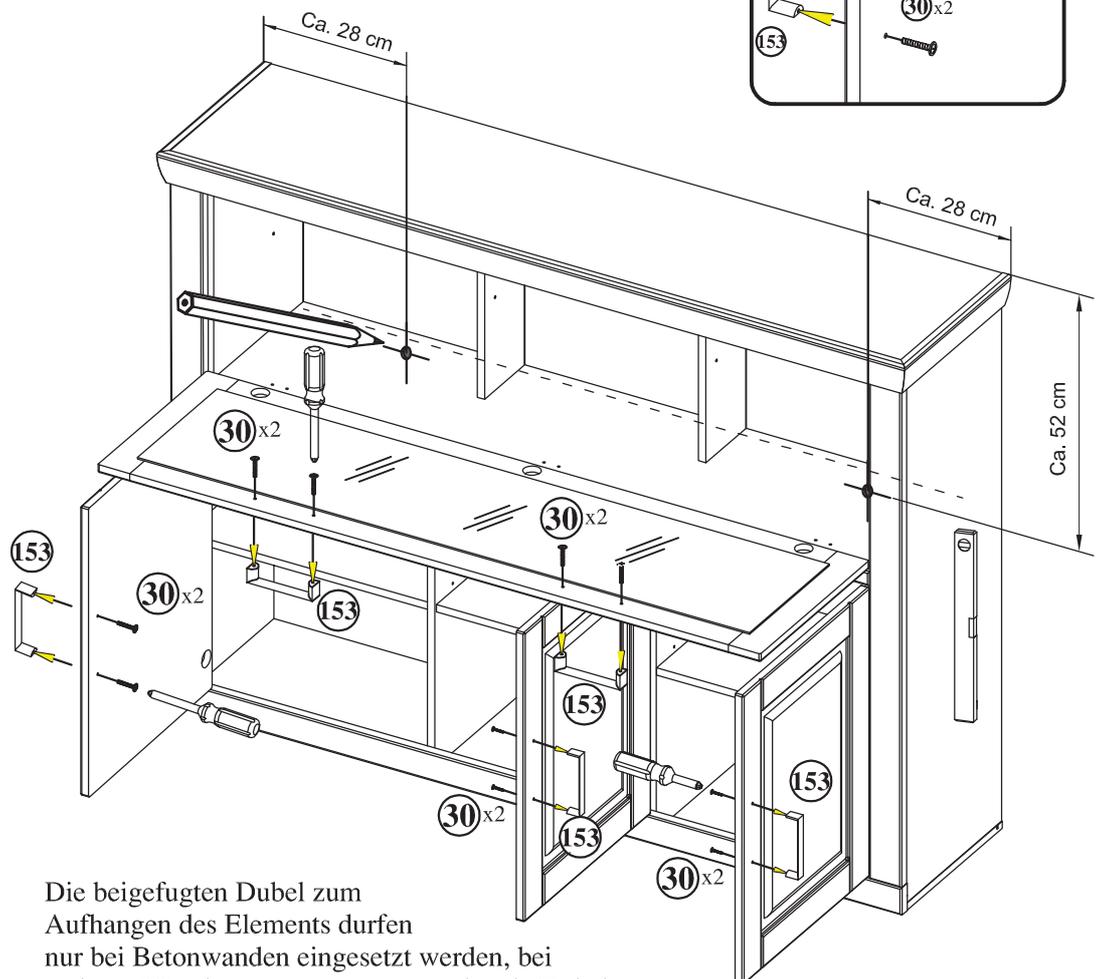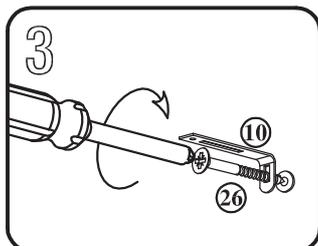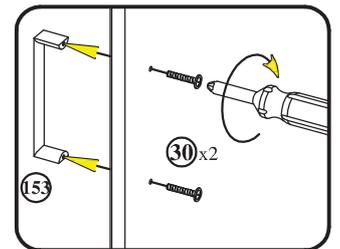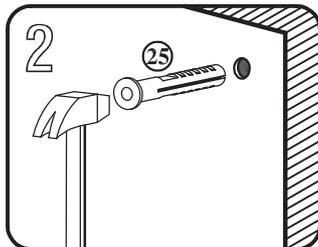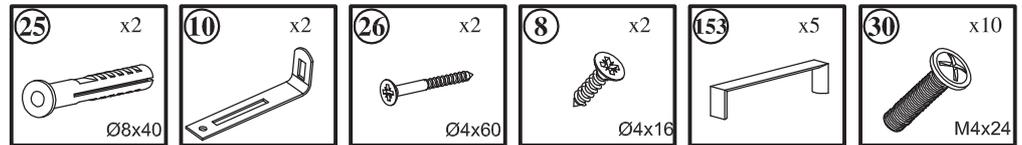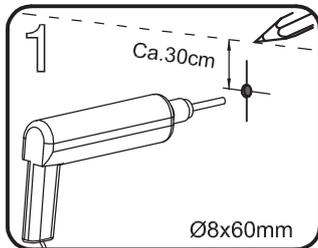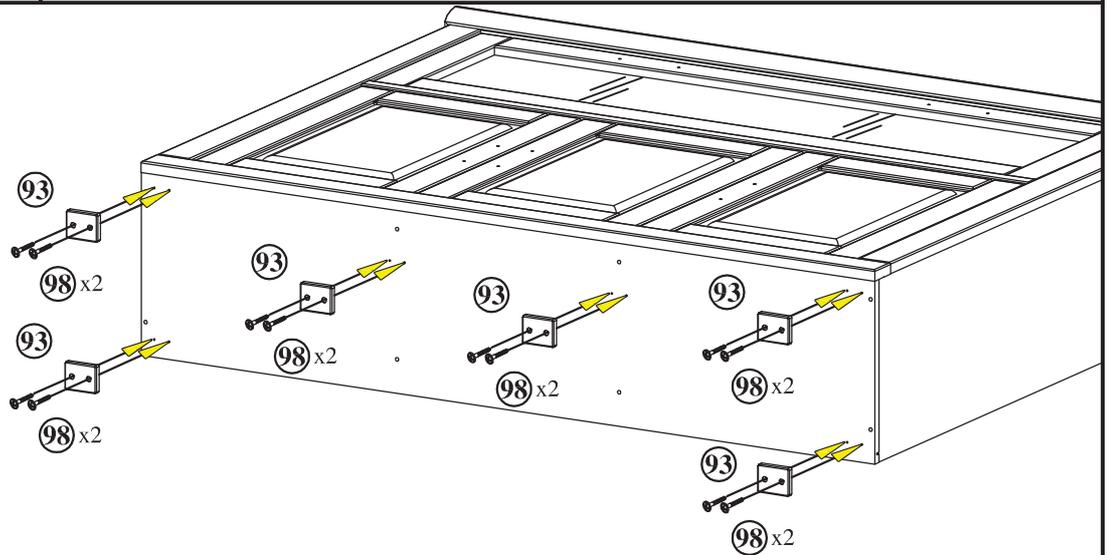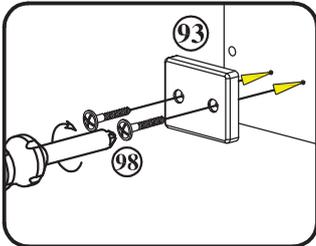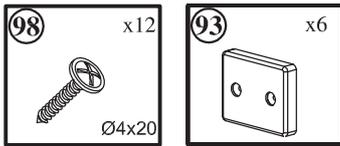








Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

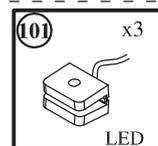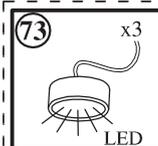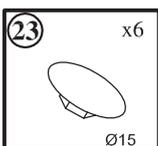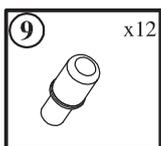





OPTION

Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. **KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden !

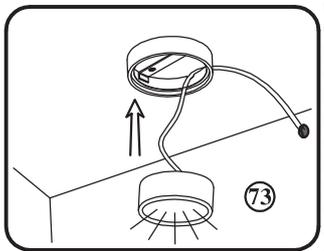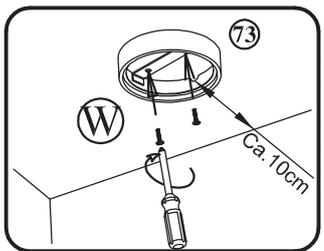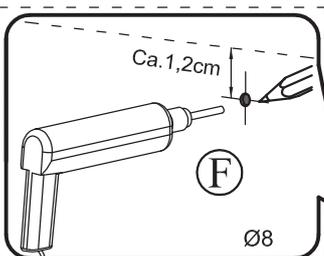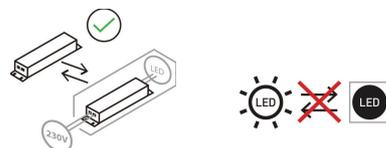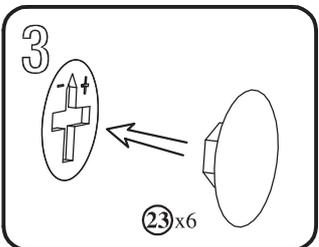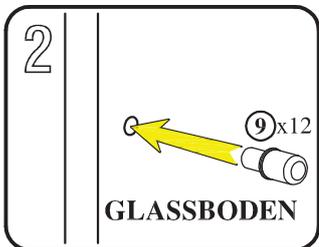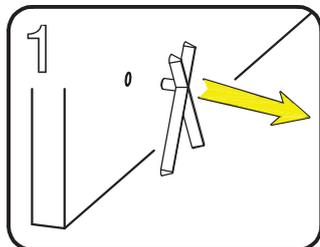

OPTION

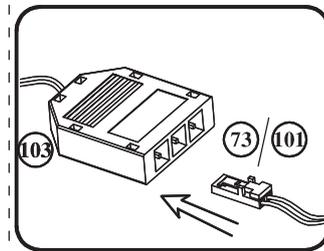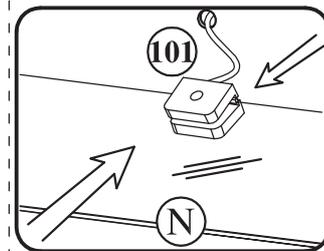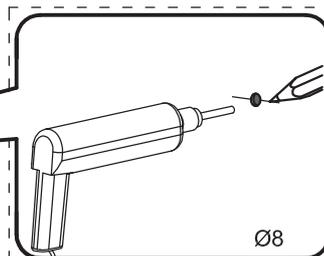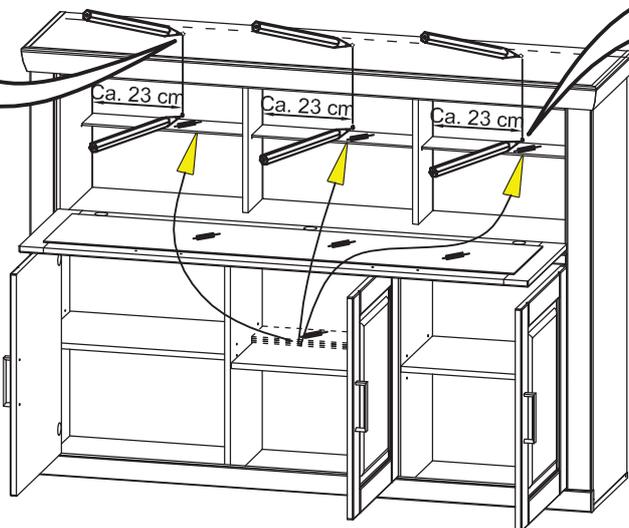

OPTION

Verstellmöglichkeiten

a) **Fugenverstellung:**
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b) **Tiefenverstellung:**
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) **Hohenverstellung:**
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

