

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)




Pflegehinweise




www.till-hilft.de









89930.330

 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



**!! WICHTIG!!**





Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

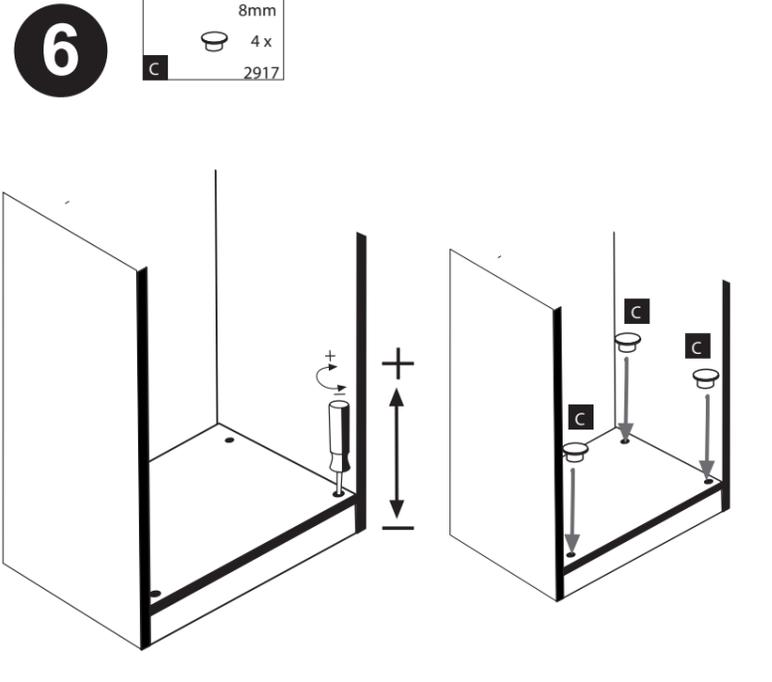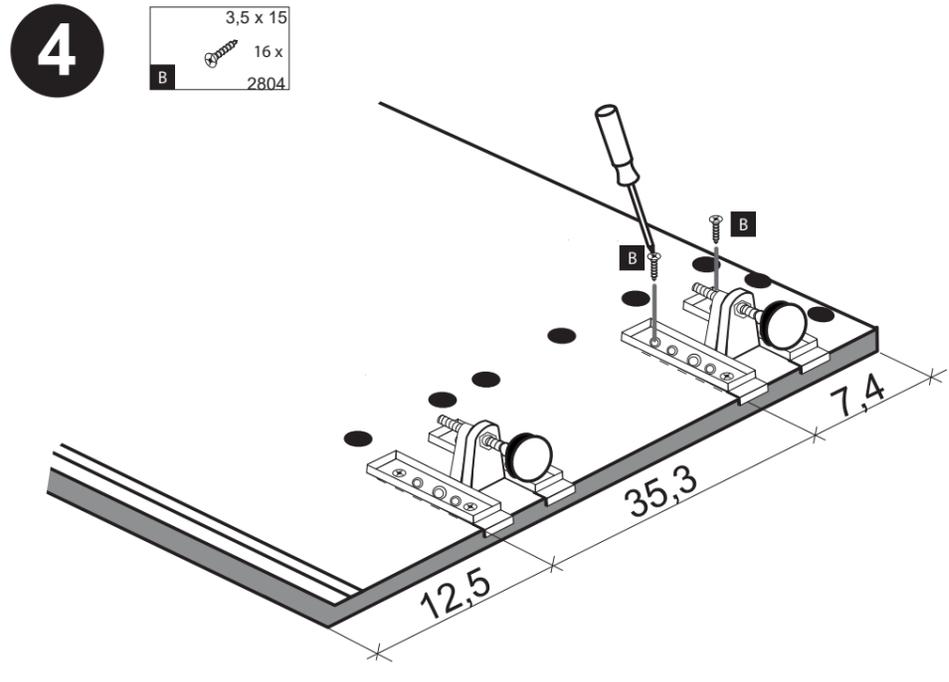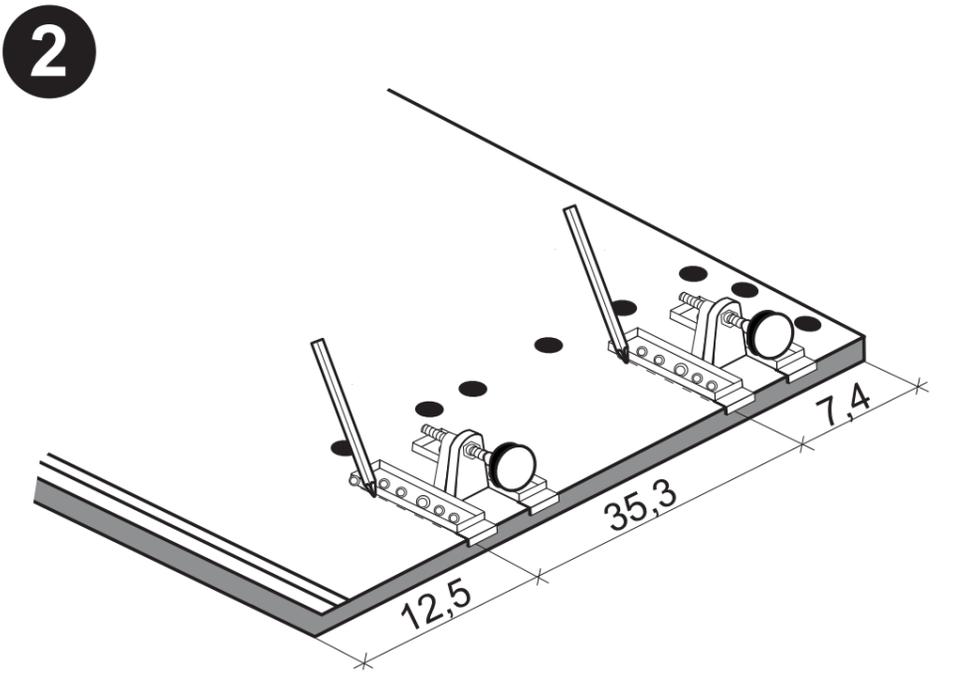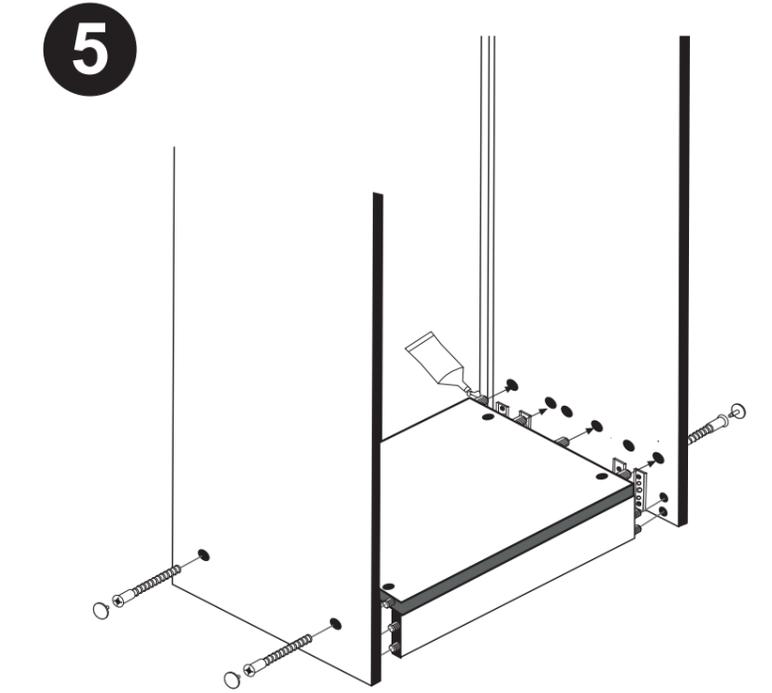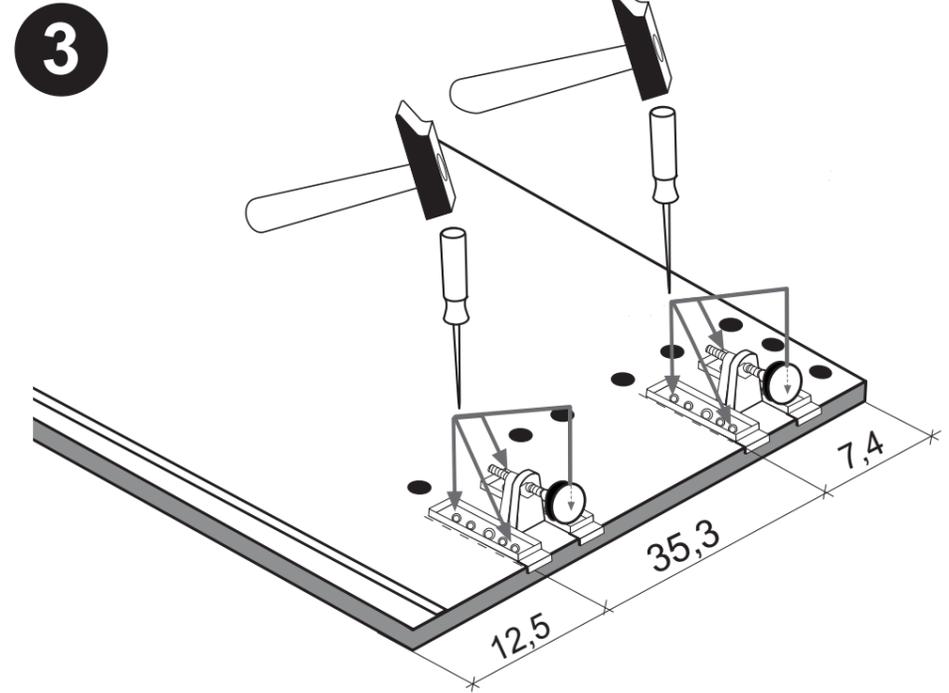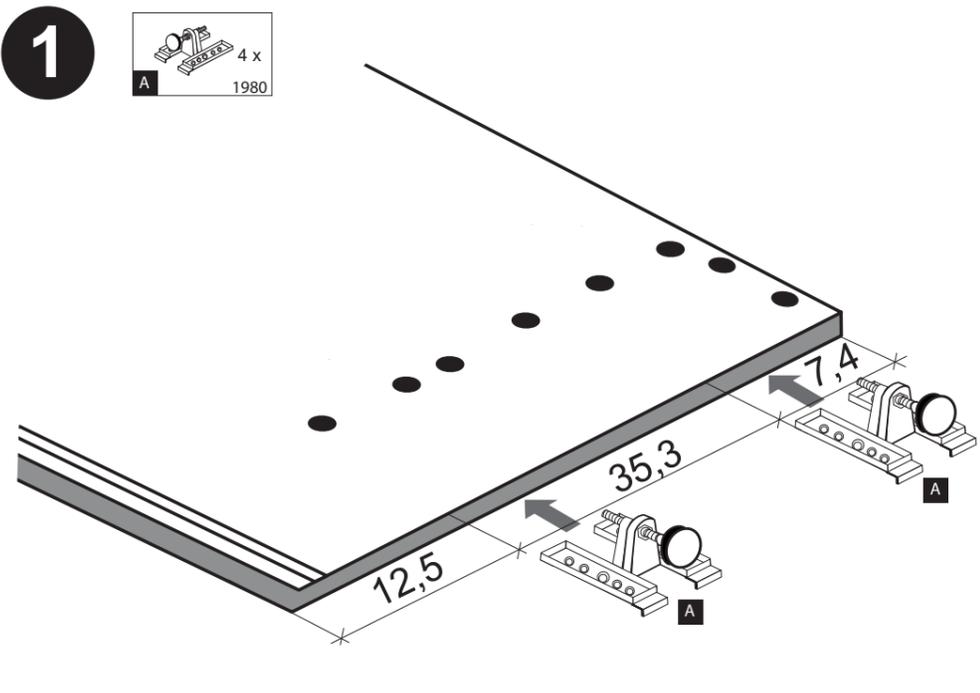



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	<b>87113.323</b>	


- |                                      |                                      |                                |                                   |                                     |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827              | <b>2</b><br>4 x                      | <b>3</b><br>3 x<br>5693        | <b>4</b><br>4 x 15<br>6 x<br>2810 | <b>5</b><br>8 x 30<br>20 x<br>2861  | <b>6</b><br>6,3 x 11<br>18 x<br>2815 |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>32 x<br>2804 | <b>8</b><br>3 x 13,5<br>12 x<br>1123 | <b>9</b><br>1 x R<br>5282.500  | <b>10</b><br>1 x L<br>5282.500    | <b>11</b><br>2 x R<br>5283.500      | <b>12</b><br>2 x L<br>5283.500       |
| <b>13</b><br>4 x<br>5351.500         | <b>14</b><br>4 x                     | <b>15</b><br>6 x<br>2865       | <b>16</b><br>25 x<br>2862         | <b>17</b><br>4 x 9<br>5 x 30<br>2 x | <b>18</b><br>1 x<br>2863             |
| <b>A</b><br>4 x<br>1980              | <b>B</b><br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 | <b>C</b><br>8mm<br>4 x<br>2917 |                                   |                                     |                                      |

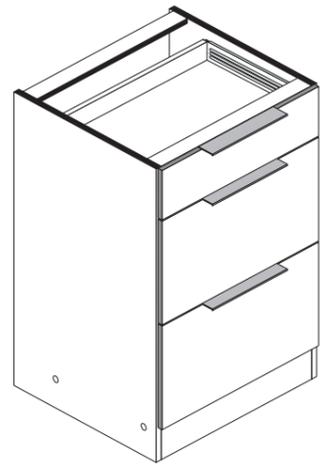

**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
 Mail:  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

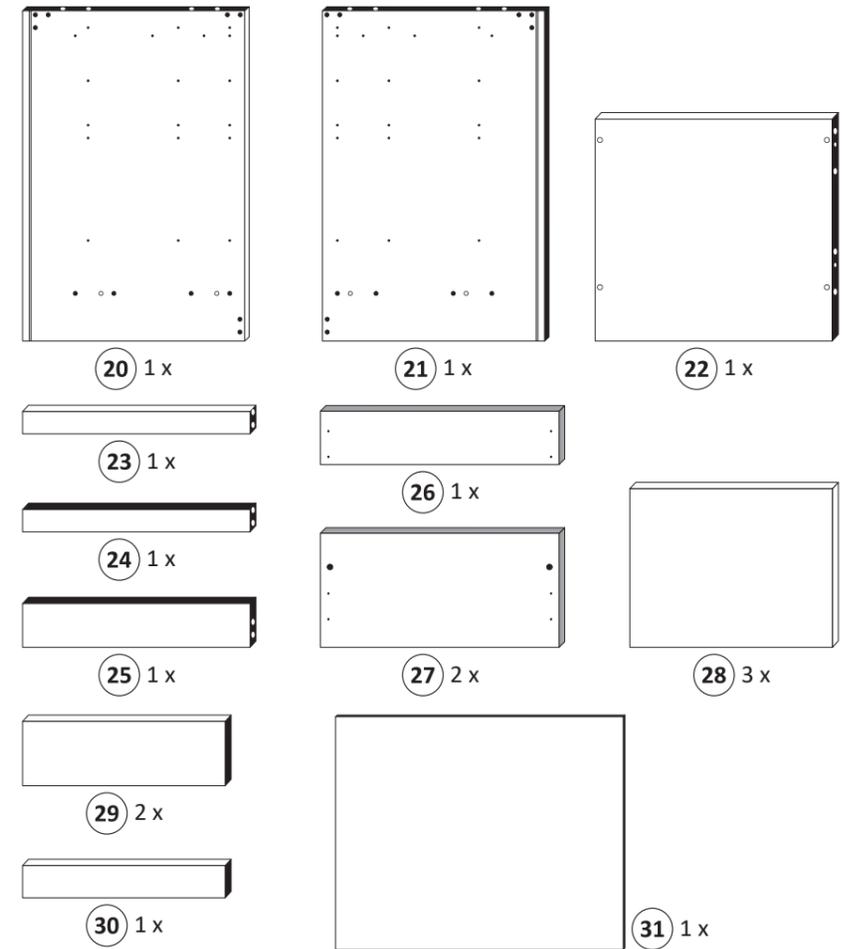

**1**


- |                                      |                               |                                |                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>6</b><br>6,3 x 11<br>18 x<br>2815 | <b>9</b><br>1 x R<br>5282.500 | <b>11</b><br>2 x R<br>5283.500 | <b>A</b><br>4 x<br>1980 | <b>B</b><br>3,5 x 15<br>16 x<br>2804 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

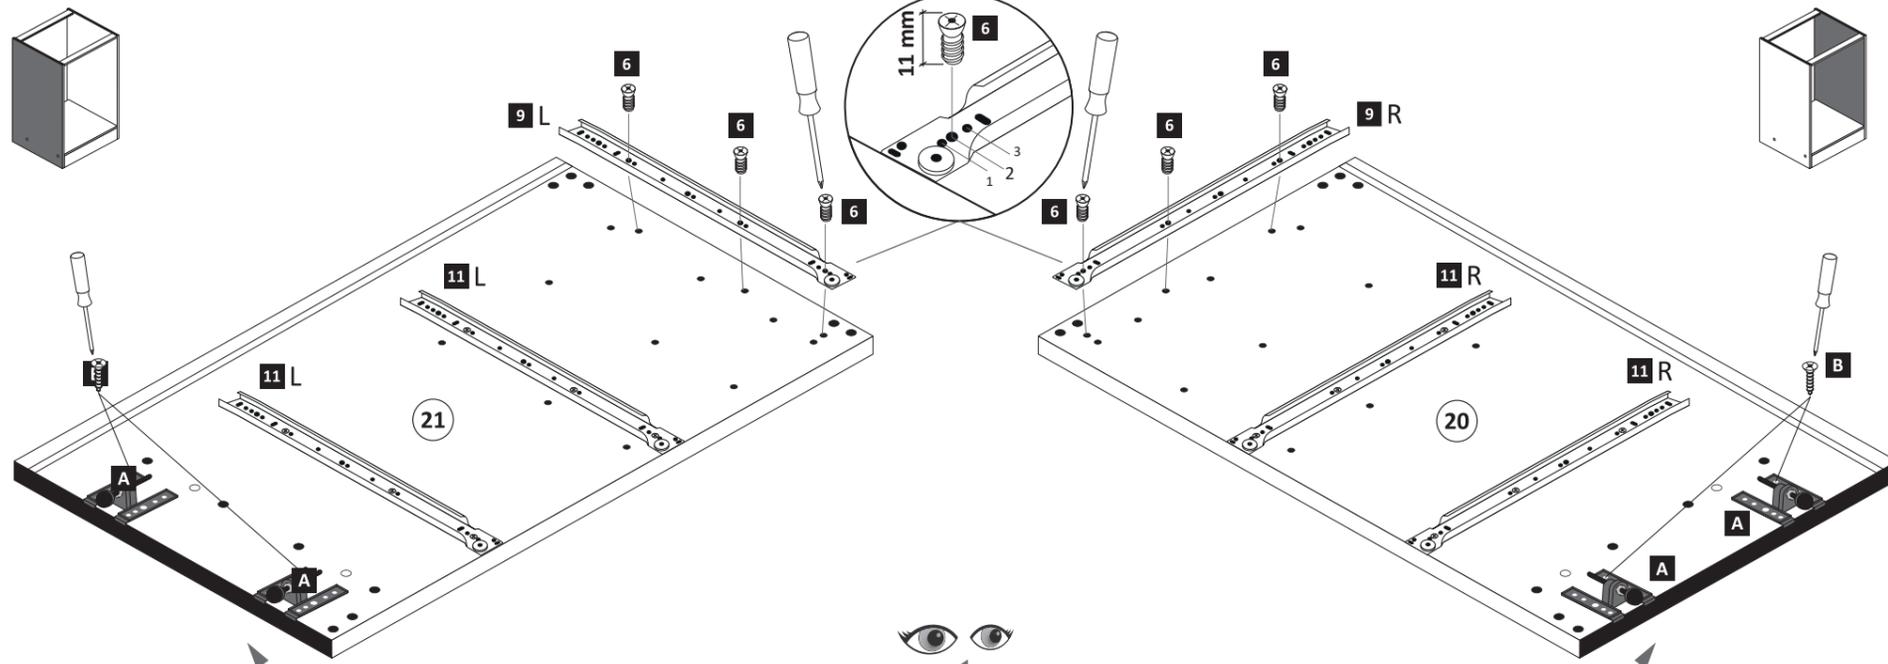

**89930.330**

**2**

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b><br>8 x 30<br>20 x<br>2861 | <b>18</b><br>1 x<br>2863 |
|------------------------------------|--------------------------|

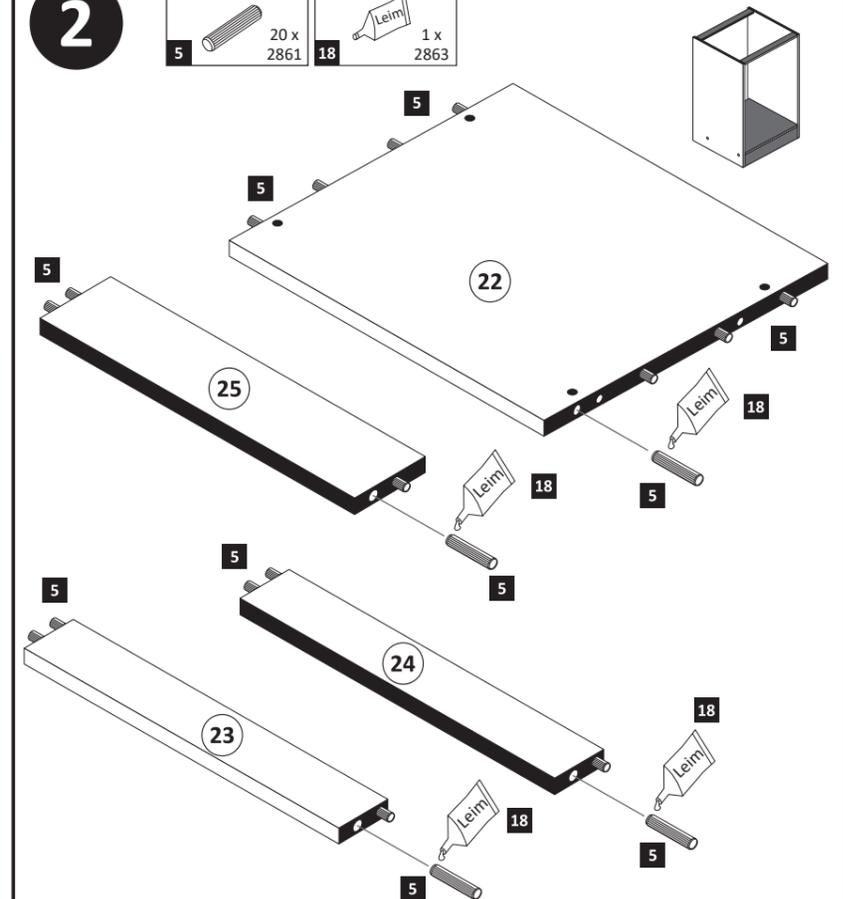

**3**

1 4 x 2827  
2 4 x

18 Leim 1 x 2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

**4**

16 25 x 2862

31

**5**

19 3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3. Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung  
89930.330

**6**

17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a

b

1. 2. Ø 5 mm

**7**

12 2 x R 2 x L 5283.500

4x

12.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

**8**

13 4 x 5351.500

4x

1.

2.

3. 13.1

**9**

8 3 x 13,5 8 x 1123 15 4 x 2865

1.

27 2x

13.1

15

2.

8

12.1

27 2x

12.1

**10**

3,5 x 15	8 x 2804	14	4 x
----------	----------	----	-----

14

29 2x

7

**11**

3,5 x 15	16 x 2804	12	2 x R	2 x L	5283.500
----------	-----------	----	-------	-------	----------

2. 12 R

2x

29

28

12 L

7

**12**

2x

27

28

29

8

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.  
2. Befestigungsschraube festziehen.

**13**

2 x 5693	4 x 2810	13	4 x 5351.500
----------	----------	----	--------------

3

4

13

27

1.

2x

mittig

2.

3.

**14**

1 x R	1 x L	5282.500
-------	-------	----------

10

2x

10.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

**15**

3 x 13,5	8 x 1123	15	6 x 2865
----------	----------	----	----------

8

15

10.1

26

27

**16**

3,5 x 15	8 x 2804	10	1 x R	1 x L	5282.500
----------	----------	----	-------	-------	----------

7

10 R

1.

2.

28

30

10 L

7

**17**

1 x 5693	4 x 2810
----------	----------

3

4

13

28

26

30

mittig

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.  
2. Befestigungsschraube festziehen.

**18**



26

27


27



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	<b>87265.320</b>	

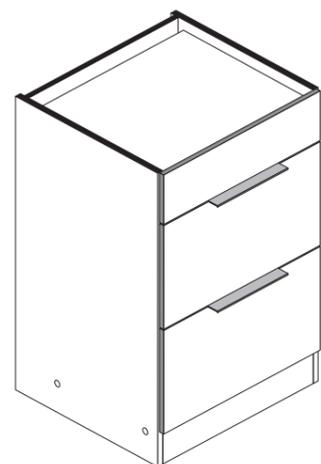

<b>1</b> 4 x 2827 6,3 x 11	<b>2</b> 16 x 2861 8 x 30	<b>3</b> 2 x 5693	<b>4</b> 8 x 1123 3 x 13,5	<b>5</b> 4 x	<b>6</b> 14 x 2815 6,3 x 11
<b>7</b> 2 x 2816 6,3 x 16	<b>8</b> 4 x 2821 5/5 x 16	<b>9</b> 2 x 1 x	<b>10</b> 25 x 2862 4 x 9 5 x 30	<b>11</b> 4 x 2865	<b>12</b> 1 x 2863 Leim
<b>13</b> 4 x 5351.500	<b>14</b> 4 x	<b>15</b> 2 x 2845	<b>16</b> 2 x R 5283.500 2 x L		
<b>17</b> 2 x R	<b>18</b> 26 x 2804 3,5 x 15	<b>19</b> 4 x 2810 4 x 15			
<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 16 x 2804 3,5 x 15	<b>C</b> 4 x 2917 8mm			



20 1 x  
21 1 x  
22 1 x  
23 1 x  
24 1 x  
25 1 x  
26 2 x  
27 2 x  
28 2 x  
29 1 x  
30 1 x


**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
 Mail:  
**info@held-moebel.de**



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**


<b>6</b> 14 x 2815 6,3 x 11	<b>8</b> 4 x 2821 5/5 x 16	<b>12</b> 1 x 2863 Leim	<b>15</b> 2 x 2845	<b>16</b> 2 x R 5283.500 2 x L	<b>18</b> 2 x 2804 3,5 x 15	<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 16 x 2804 3,5 x 15
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------

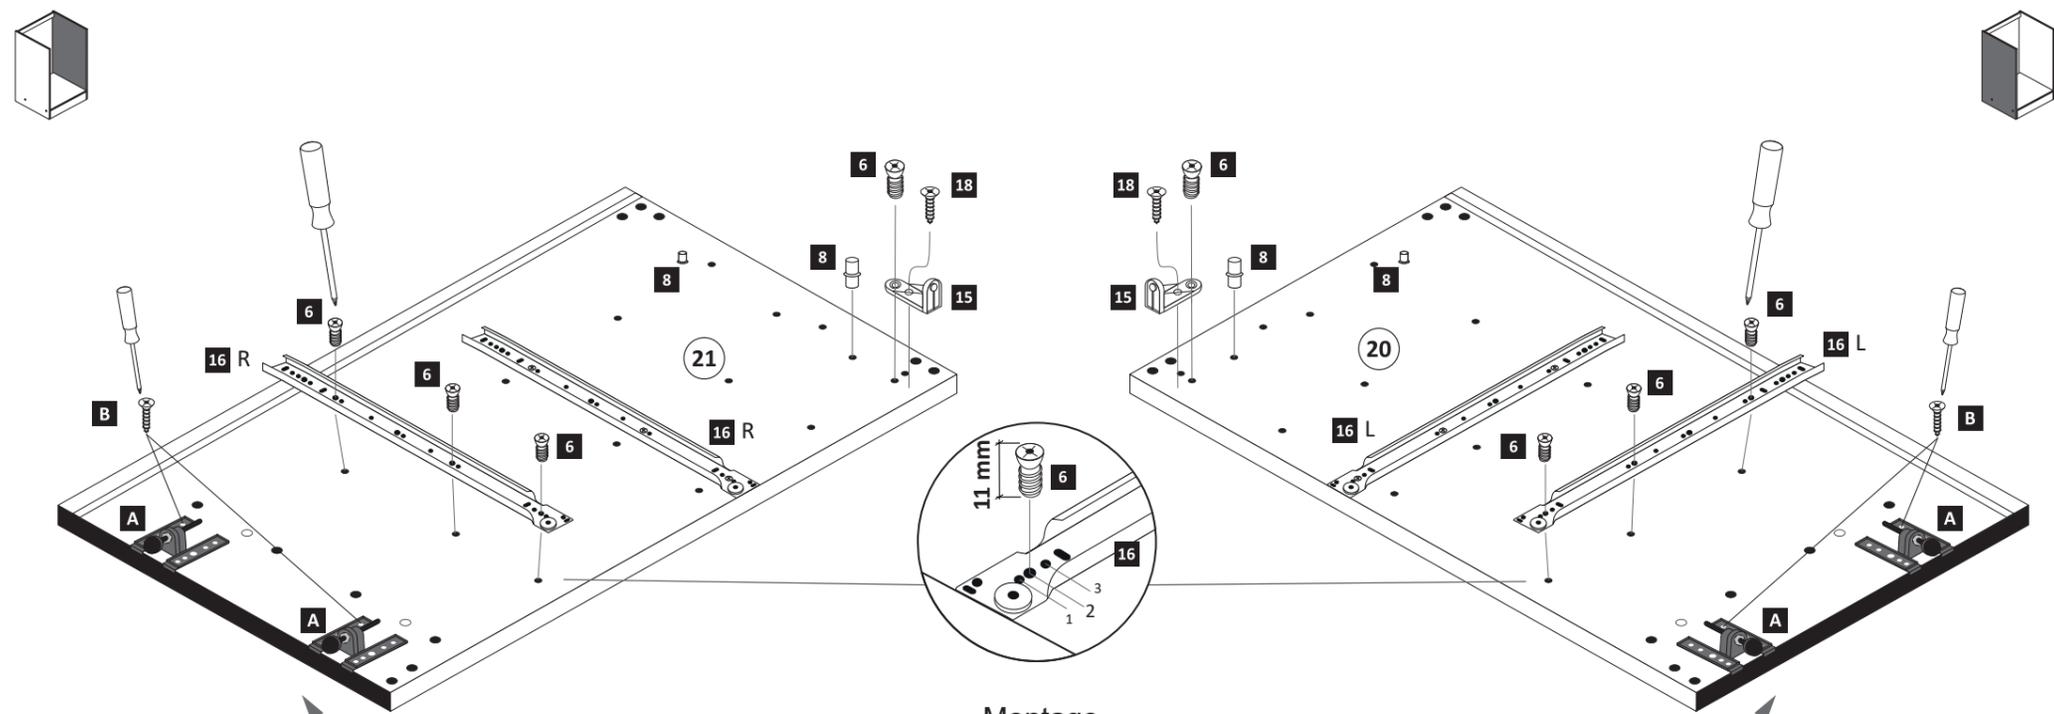

Montage  
 Zusatzzettel Küchen  
 Unterbau-Fuß

**2**

<b>2</b> 16 x 2861 8 x 30	<b>12</b> 1 x 2863 Leim
---------------------------------	-------------------------------

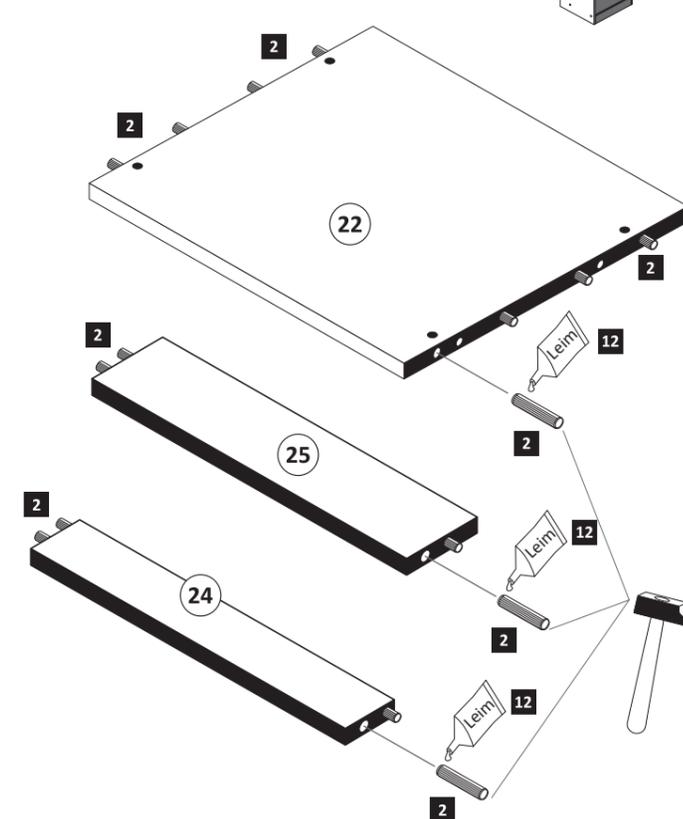

**3**

1 4 x 2827    5 4 x    7 6,3 x 16 2 x 2816

12 Leim

12 1 x 2863

⌚ 20 min.	Leim
D Leim	
GB Glue	
NL Lijm	
PL Klej	
TR Tutkal	
F Colle	
I Colla	

**5**

**7**

13 4 x 5351.500

4x

**8**

4 3 x 13,5 8 x 1123    11 4 x 2865

13.1

28 2x

**4**

10 10 x 2862

30

**6**

17 2 x R 2 x L 5283.500

4x

17.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

**8**

4 3 x 13,5 8 x 1123    11 4 x 2865


11

4


28 2x

17.1


- 10**  4 x  3,5 x 15 8 x 2804

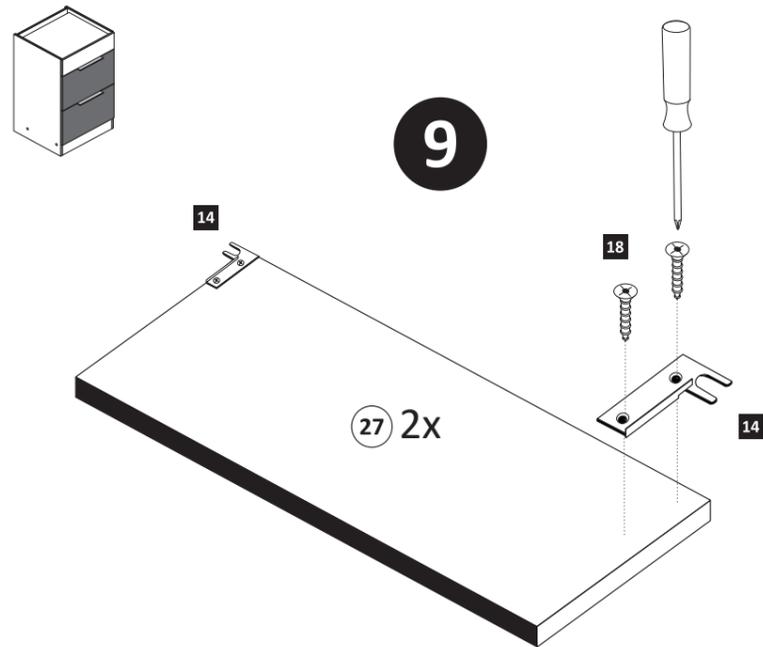

- 12**

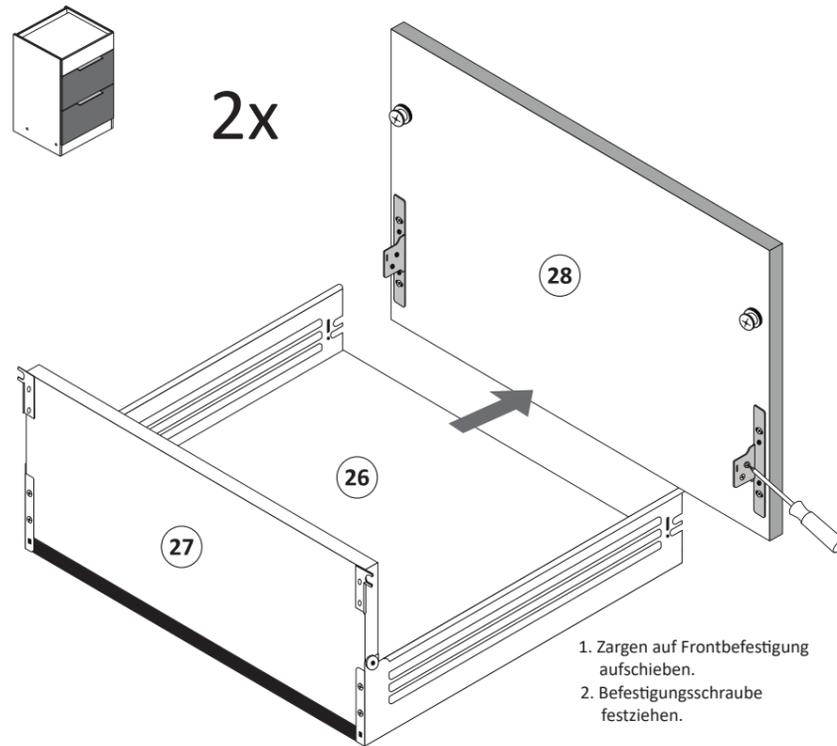



- 14**

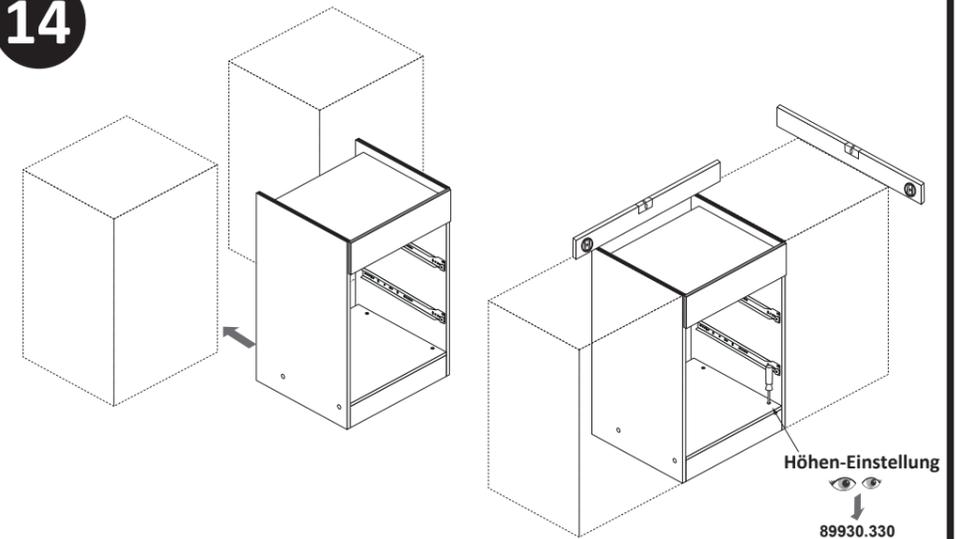


- 15**


-  4 x 9 2 x  5 x 30 1 x

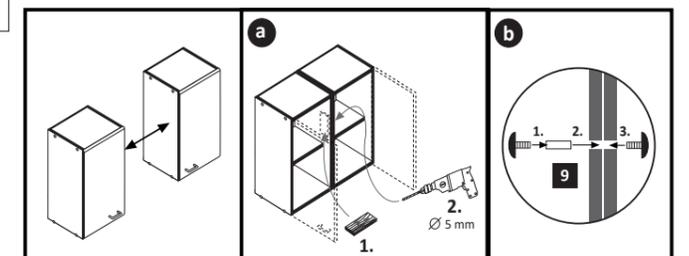


- 11**  2 x R  2 x L 5283.500  3,5 x 15 16 x 2804

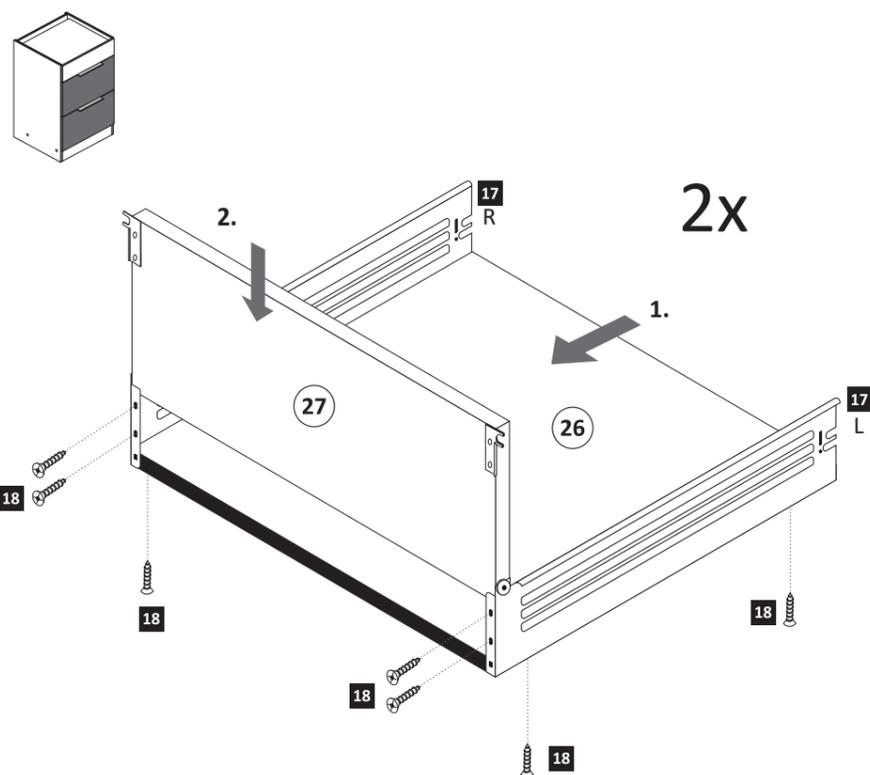


- 13**

-  2 x 5693  4 x 15 4 x 2810


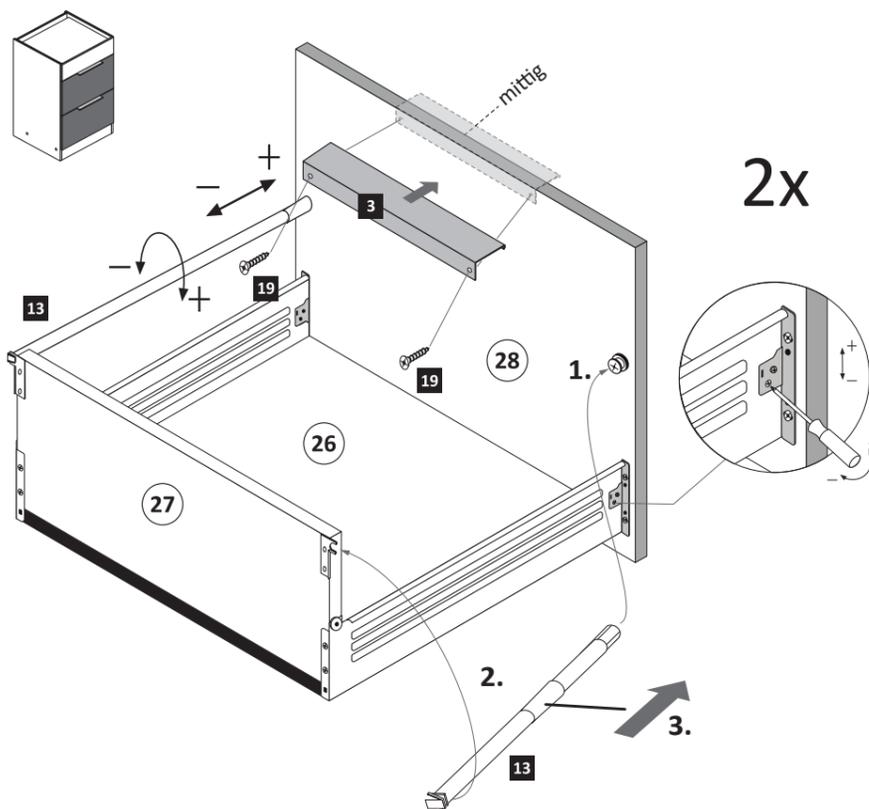


- 16**

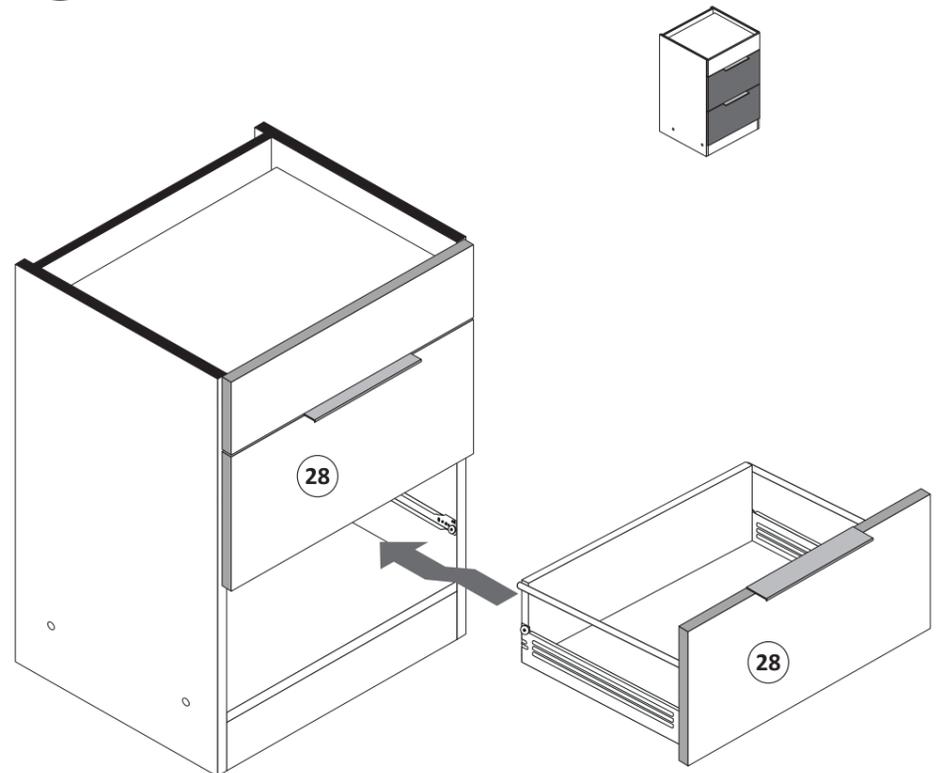




89918.330

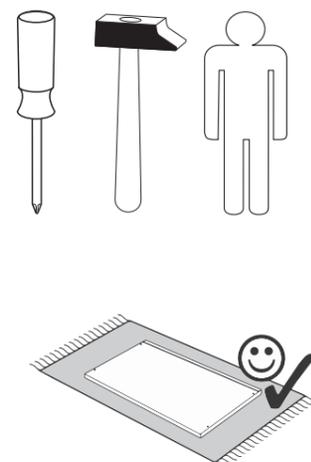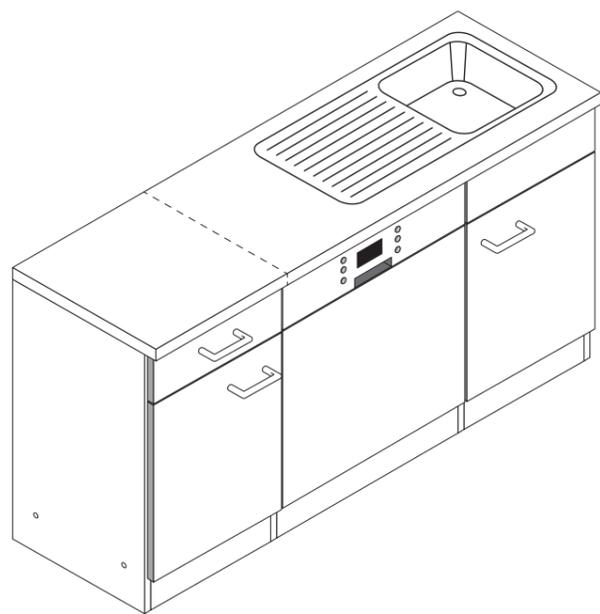

- |          |  |              |          |  |             |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 2 x<br>1947  | <b>2</b> |  | 2 x<br>1948 |
| <b>3</b> |  | 12 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |



**4** 1 x






**5** 1 x




**6** 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


- |          |  |             |          |  |             |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 8 x<br>2804 | <b>4</b> |  | 2 x<br>2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

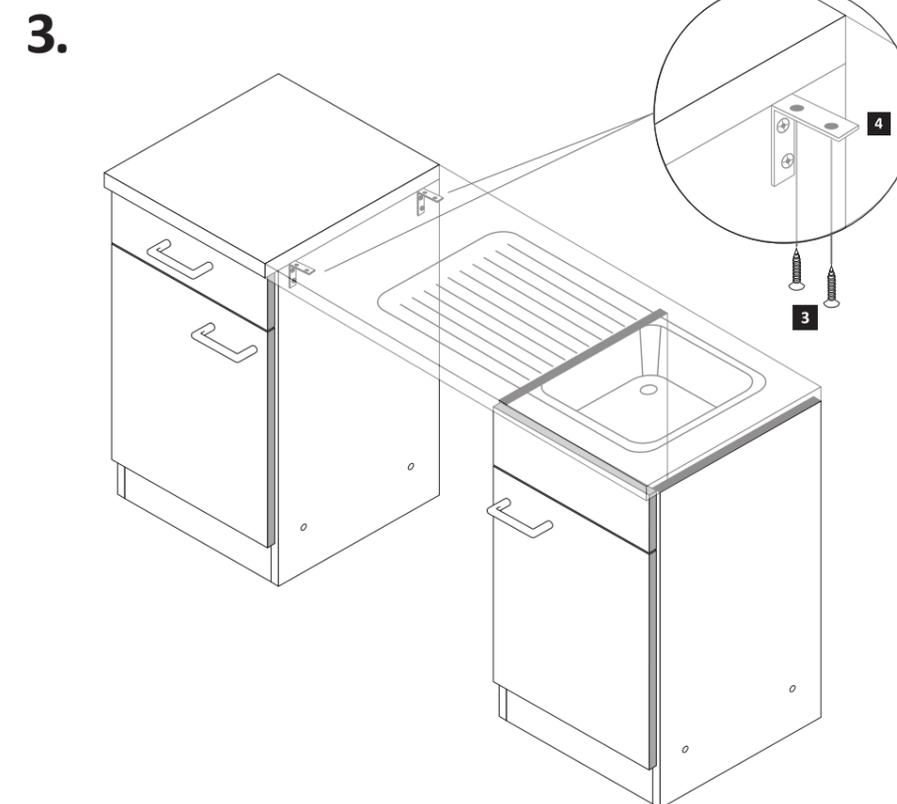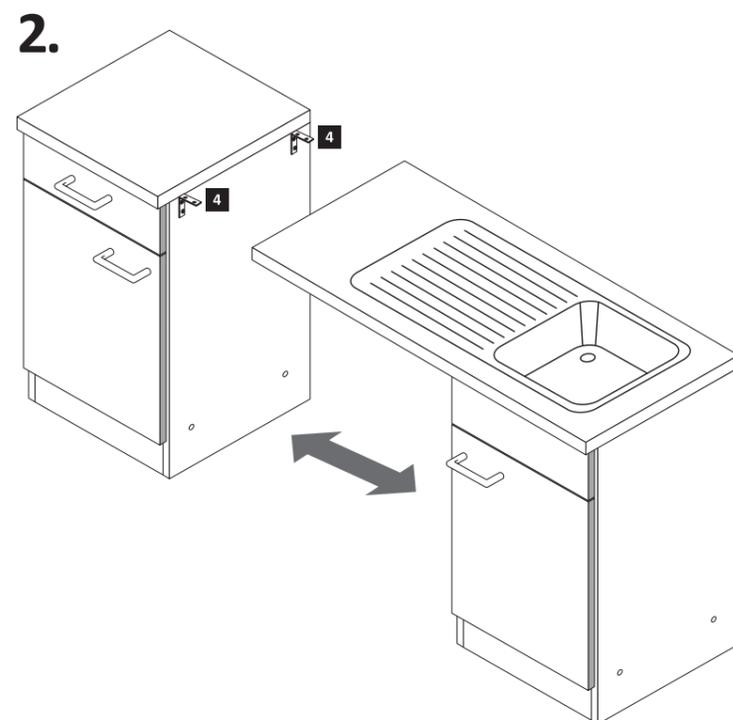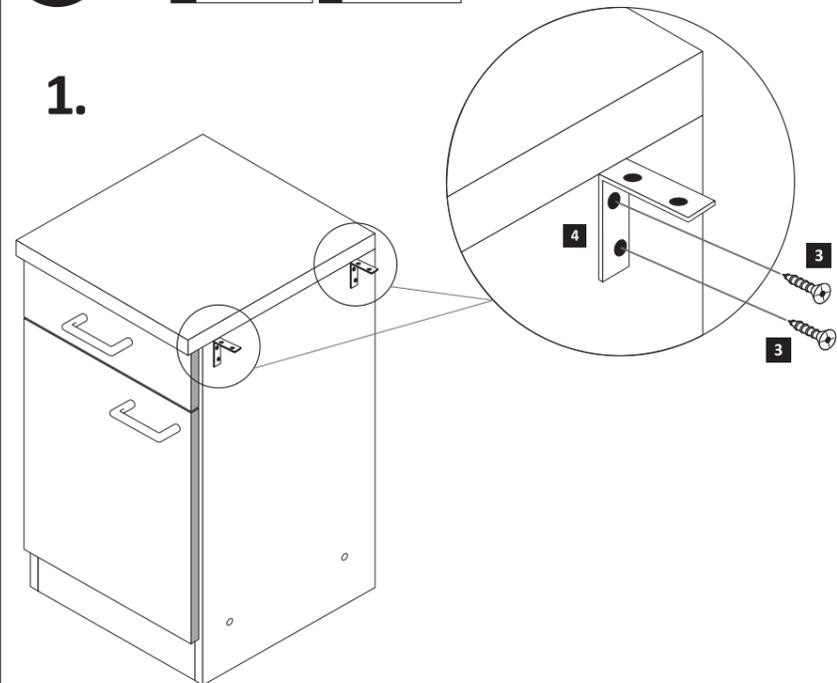



## Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

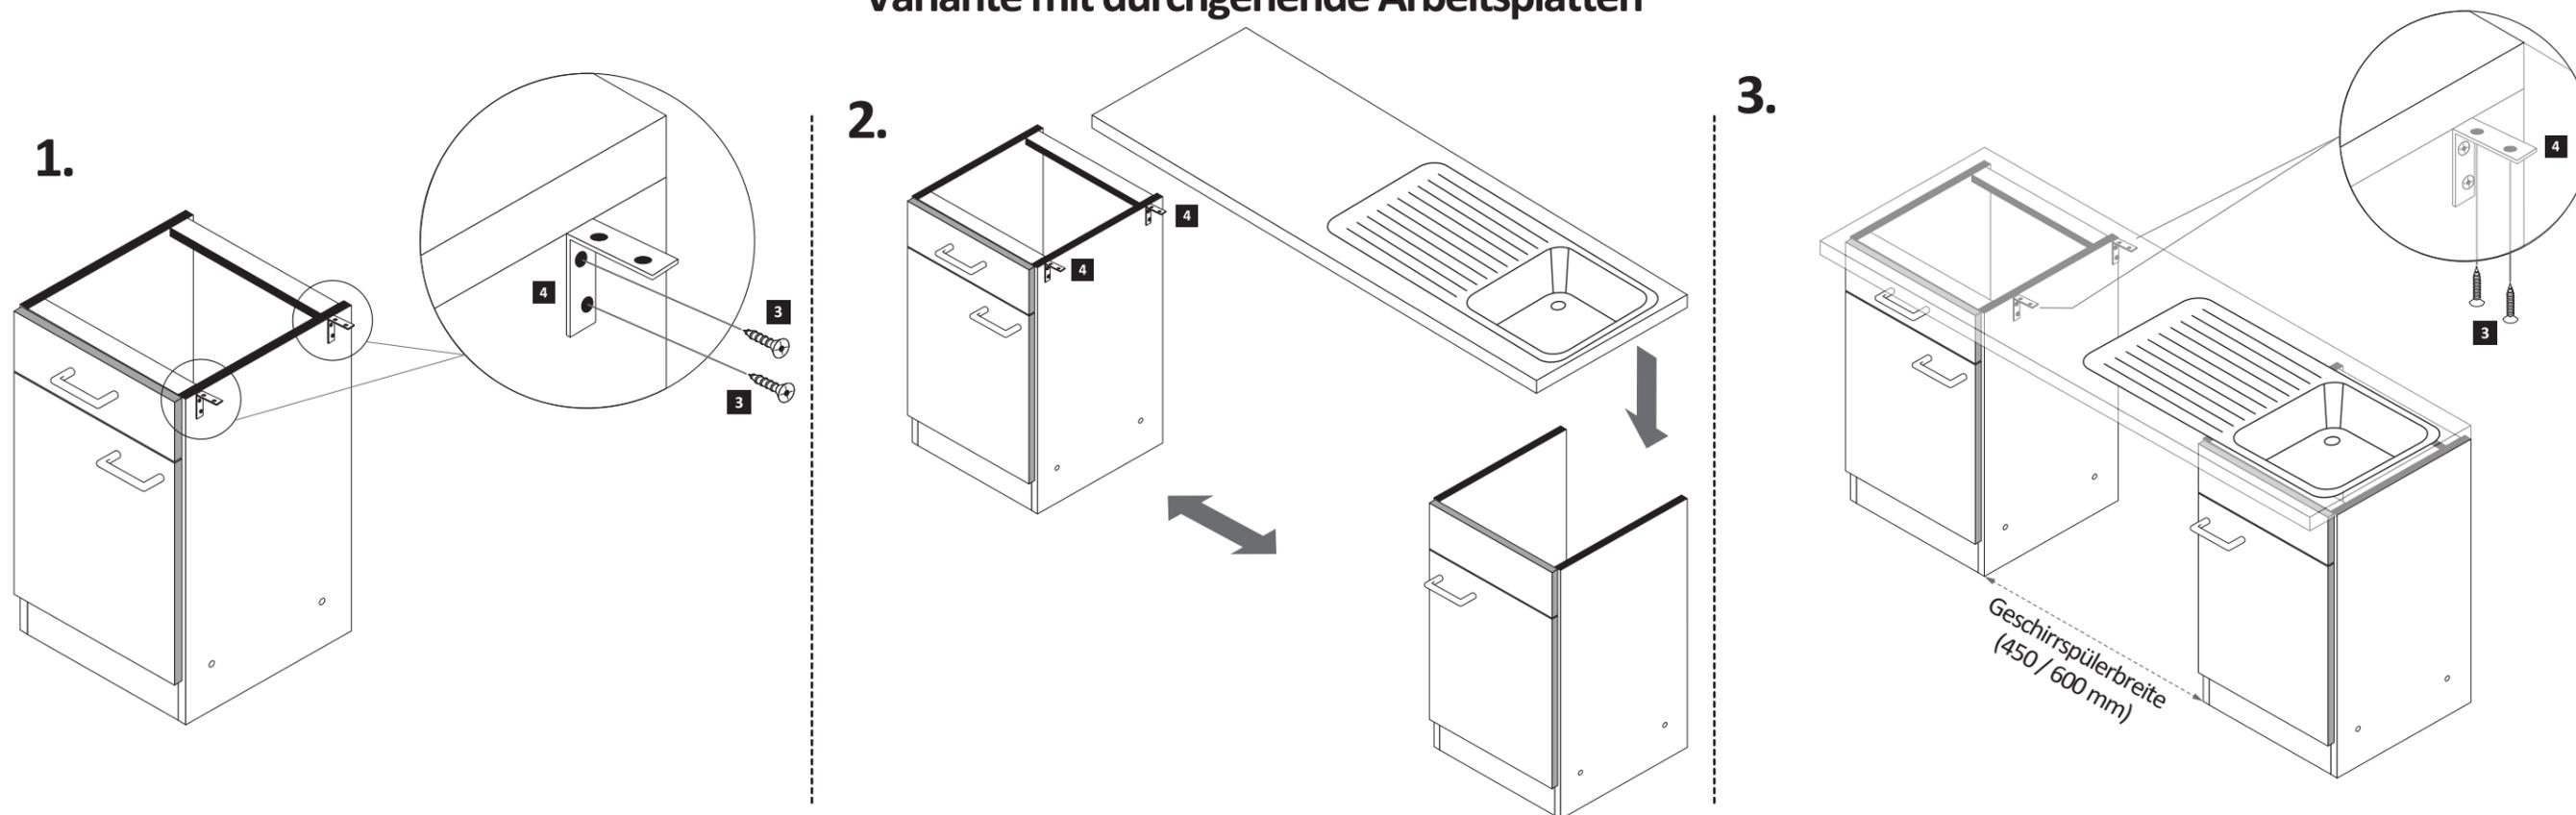


2

**ACHTUNG!**

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.


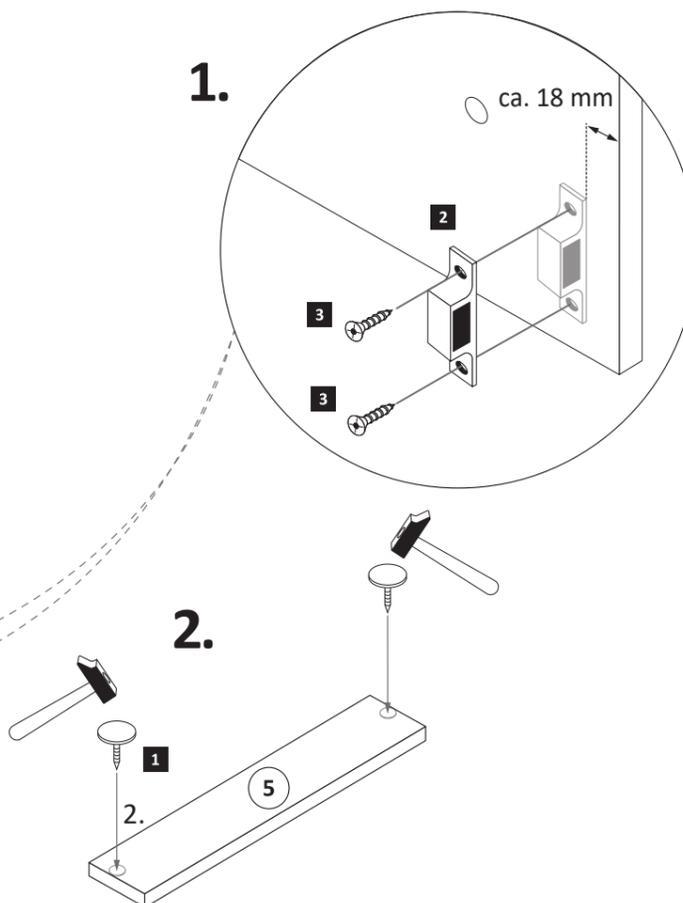
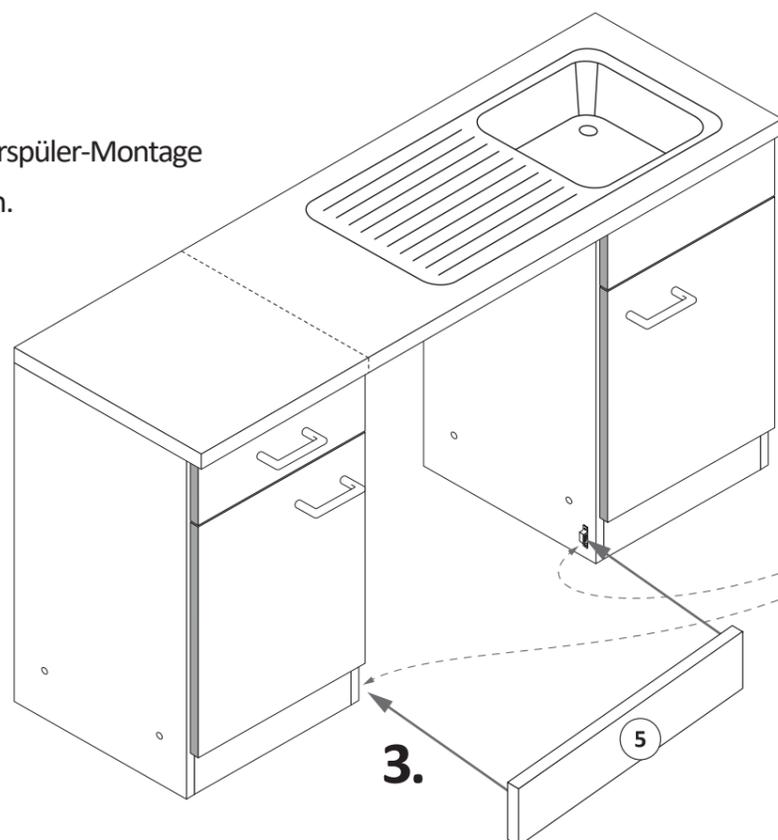




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

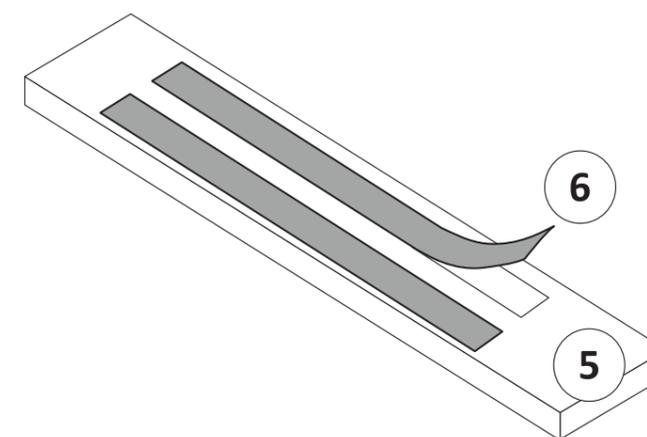







89947.330

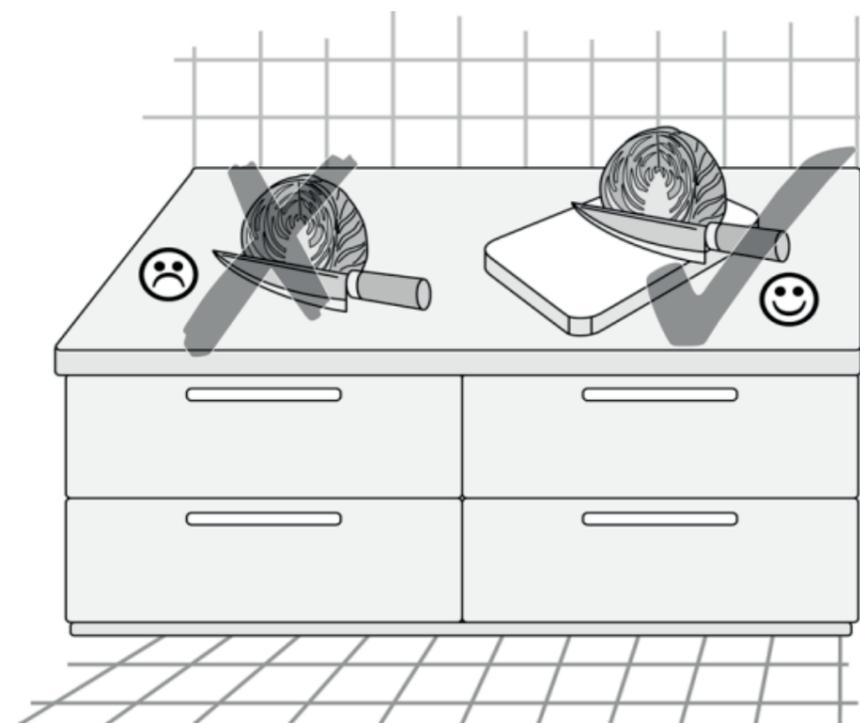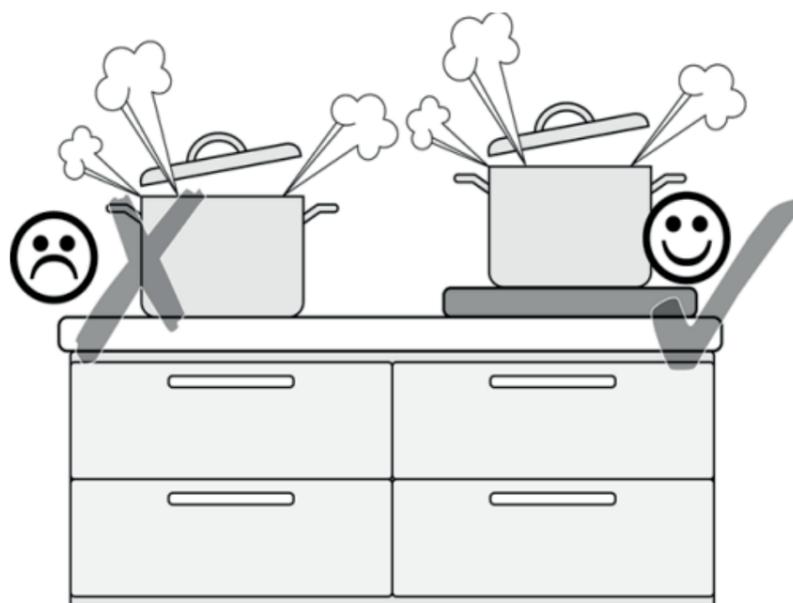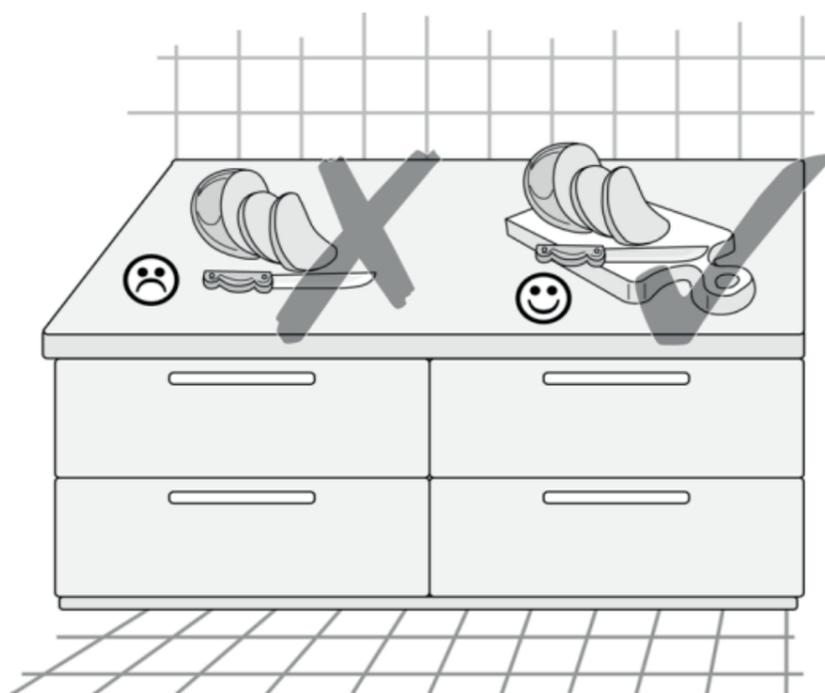

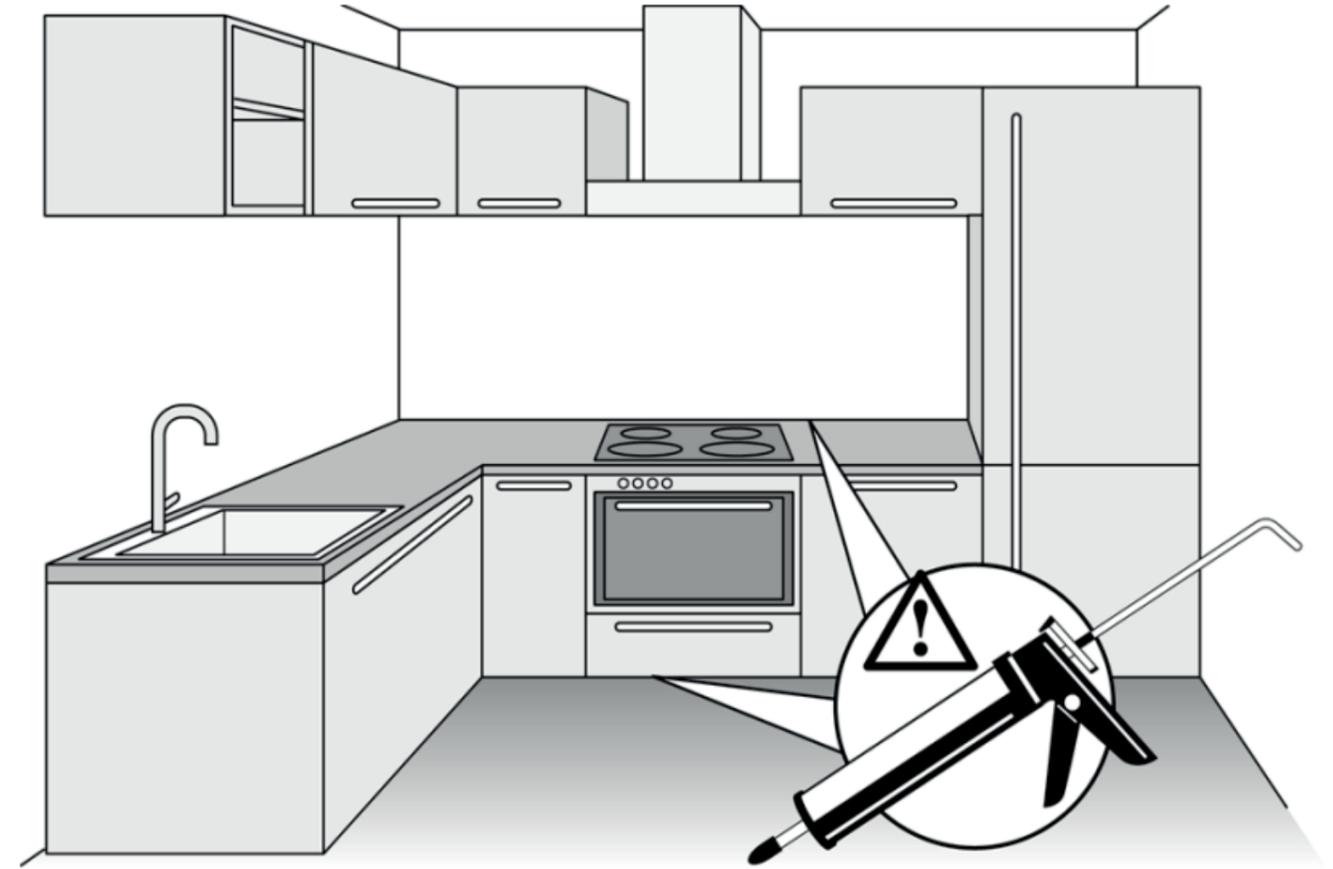
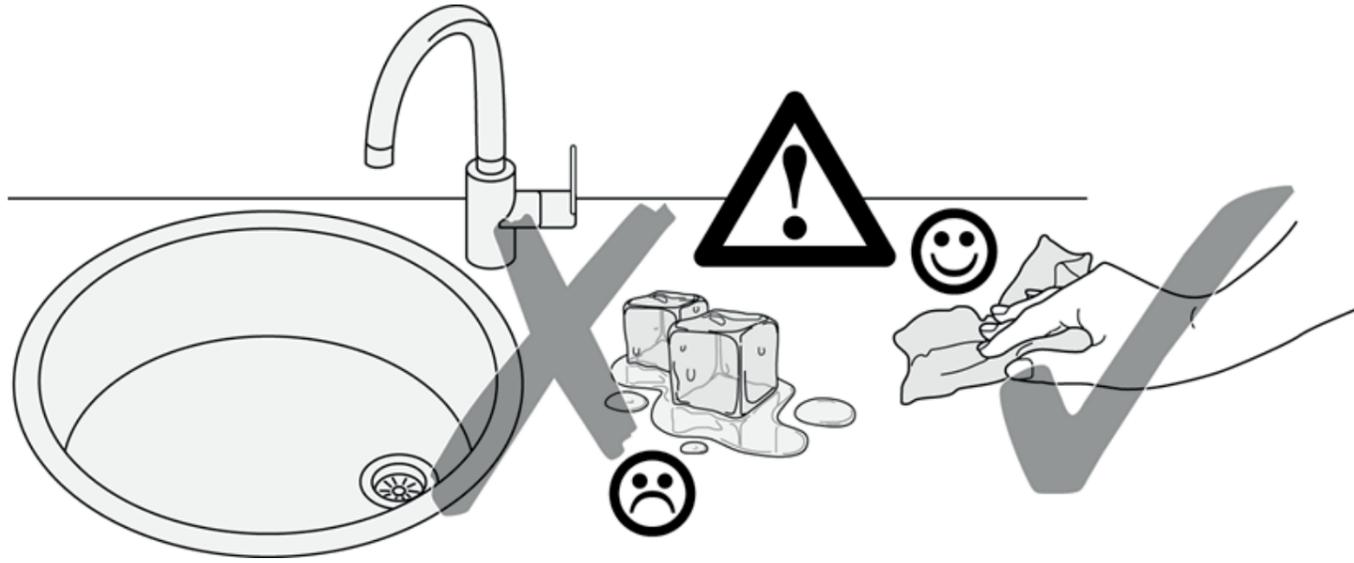





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.542	

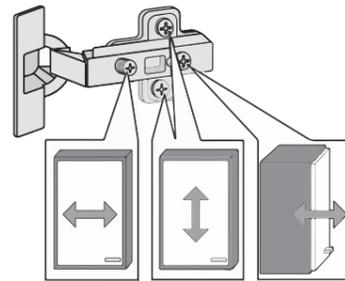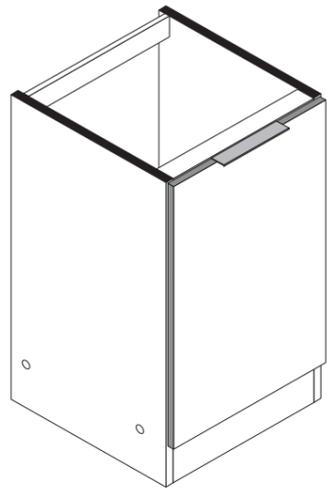

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 20 x 2861
6 2 x 2865	7 Leim 1 x 2863	8 3,5 x 15 4 x 2804	9 2 x 2886	10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11 3,5 x 30 4 x 2807	12 25 x 2862	13 1 x 5693	14 4 x 15 2 x 2810	15 2 x 2849
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		

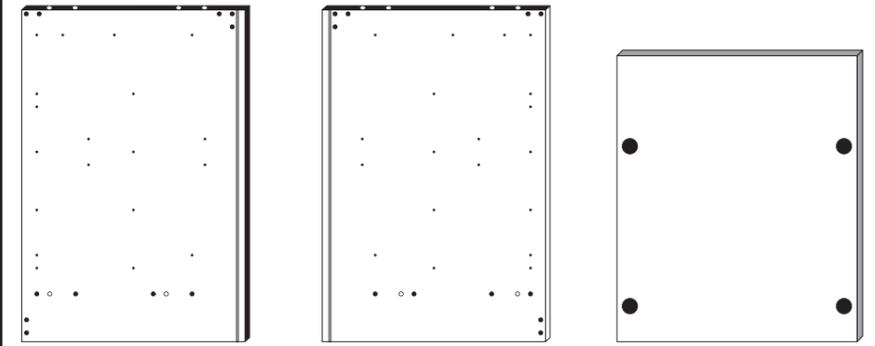


20 1 x      21 1 x      22 1 x

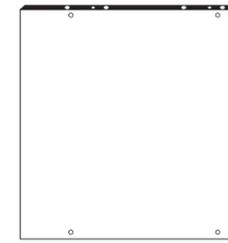

23 1 x



24 1 x



25 2 x



26 1 x

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	15 2 x 2849	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	-------------------	------------------	-------------------------------

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.



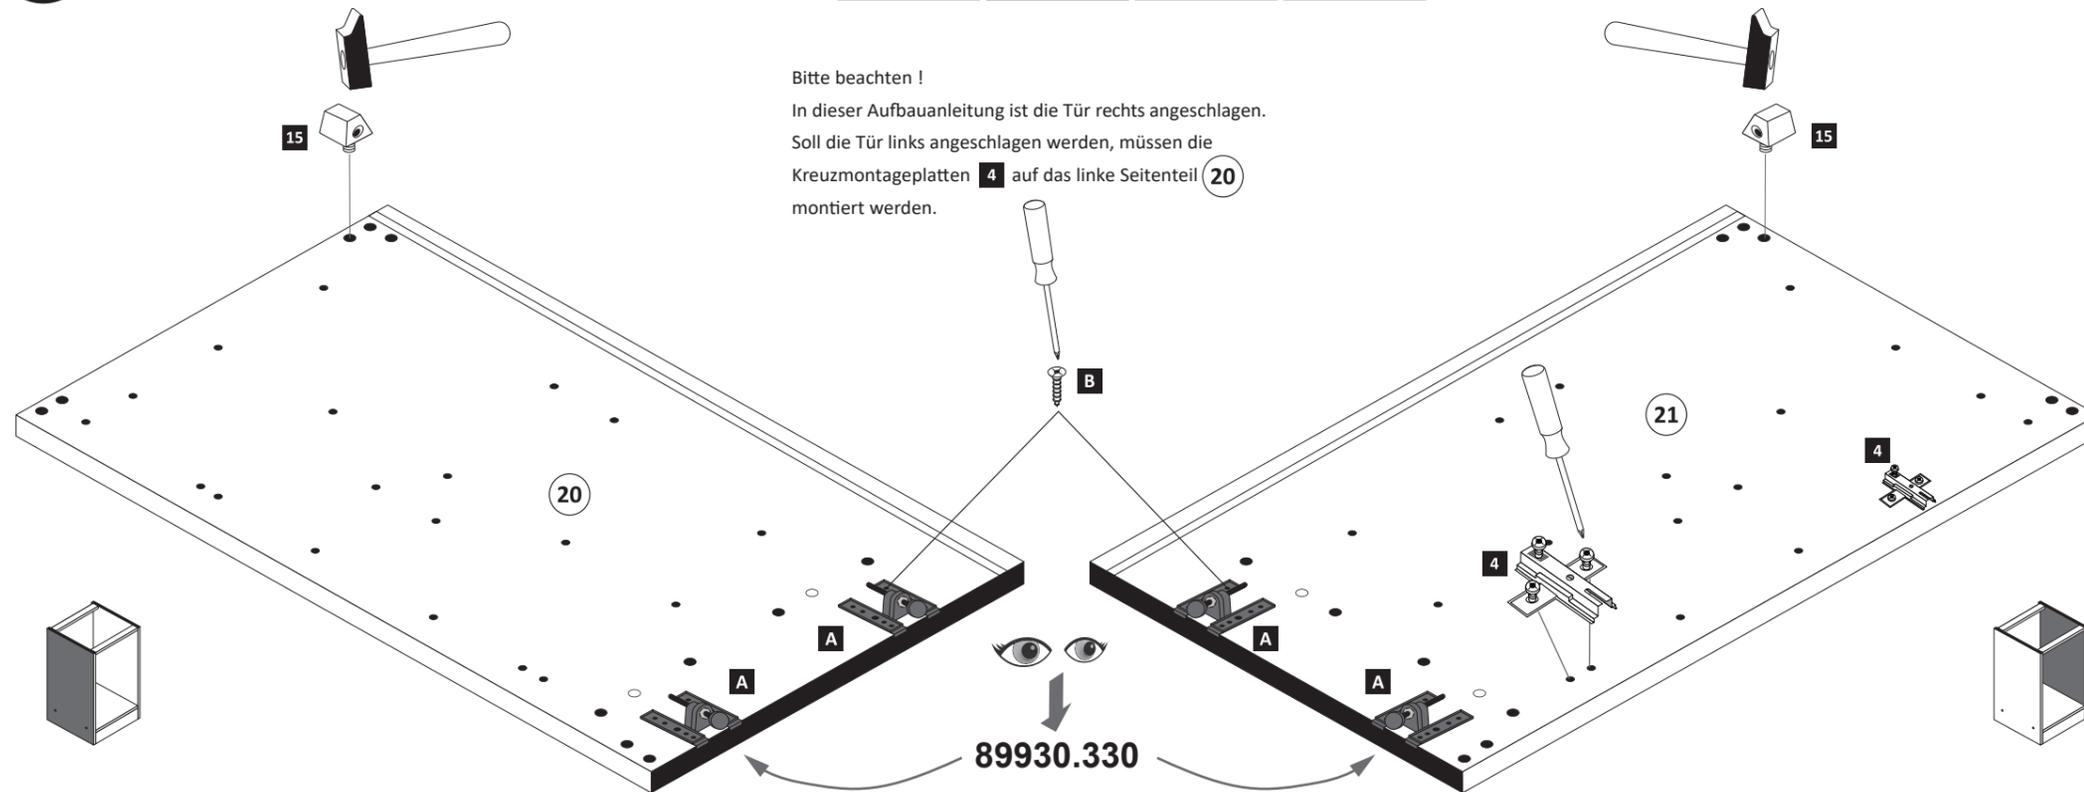


2



5 8 x 30 20 x 2861	7 Leim 1 x 2863
-----------------------------	--------------------------

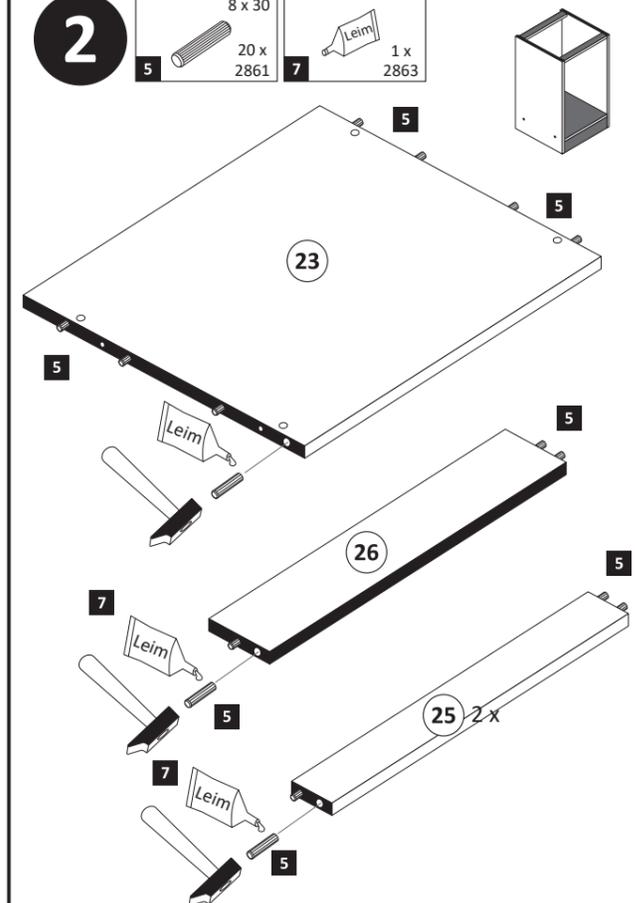

4

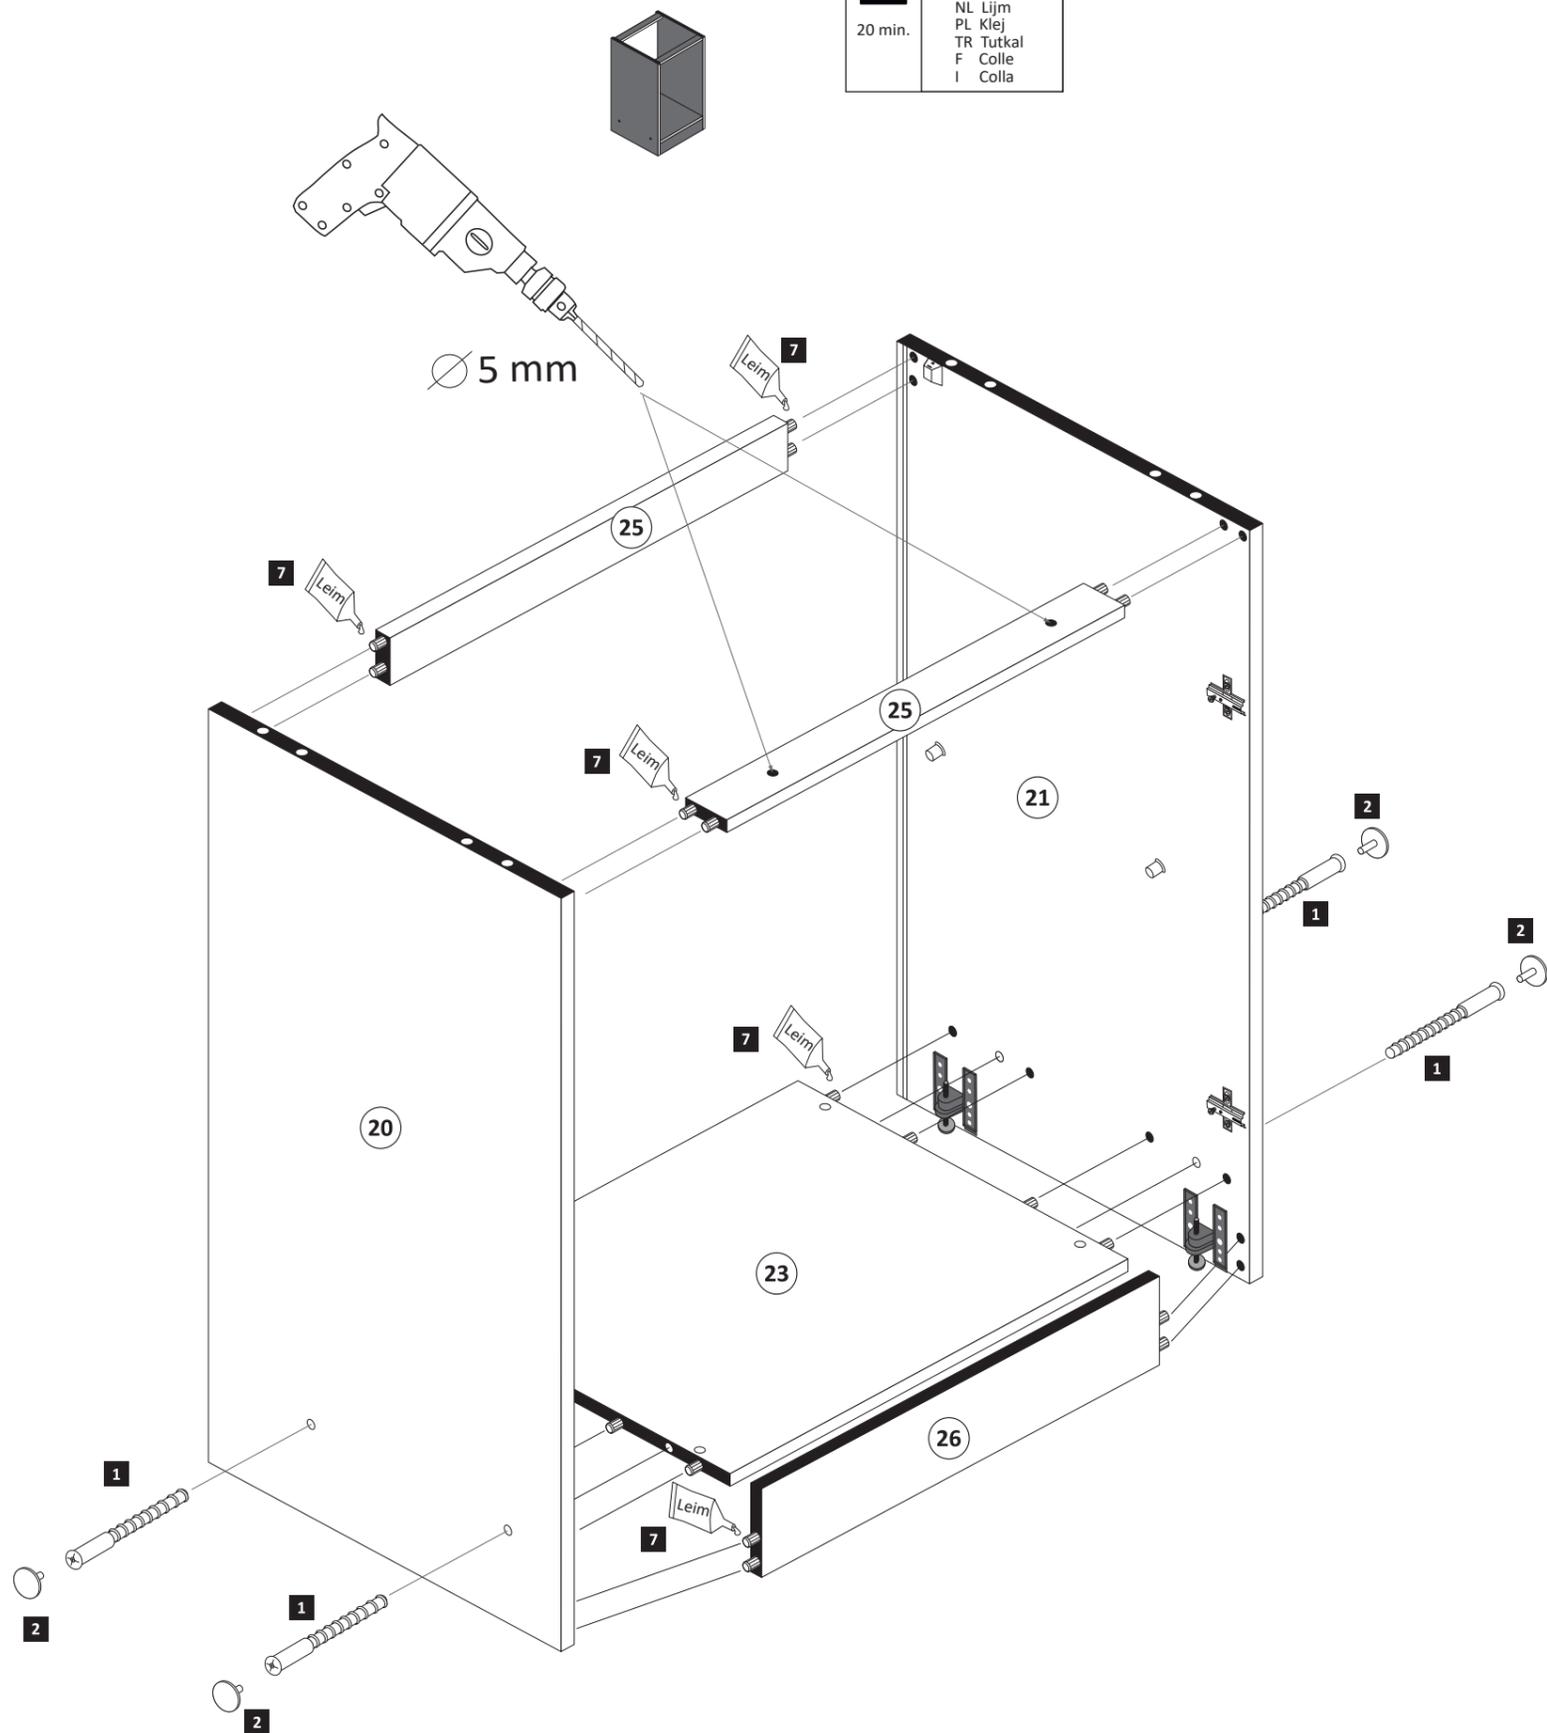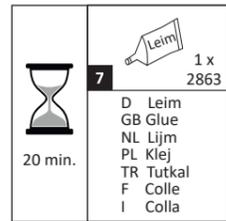


5

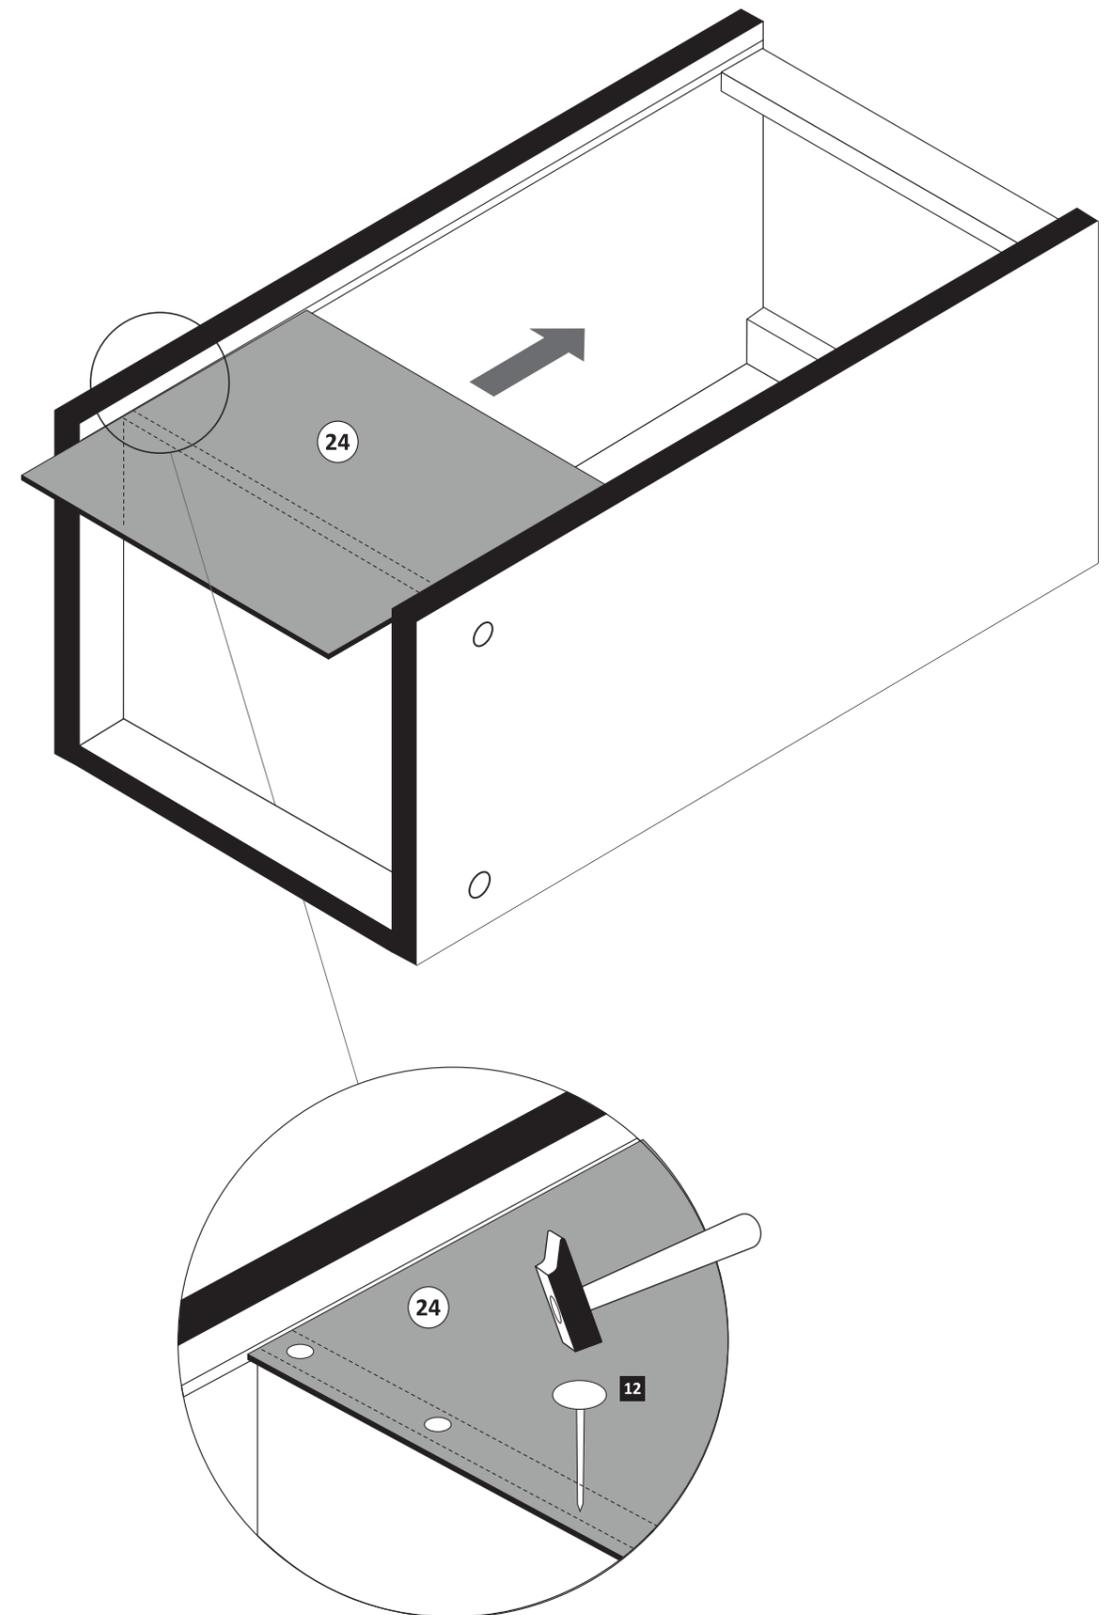


- 6**  4 x 2807


1.

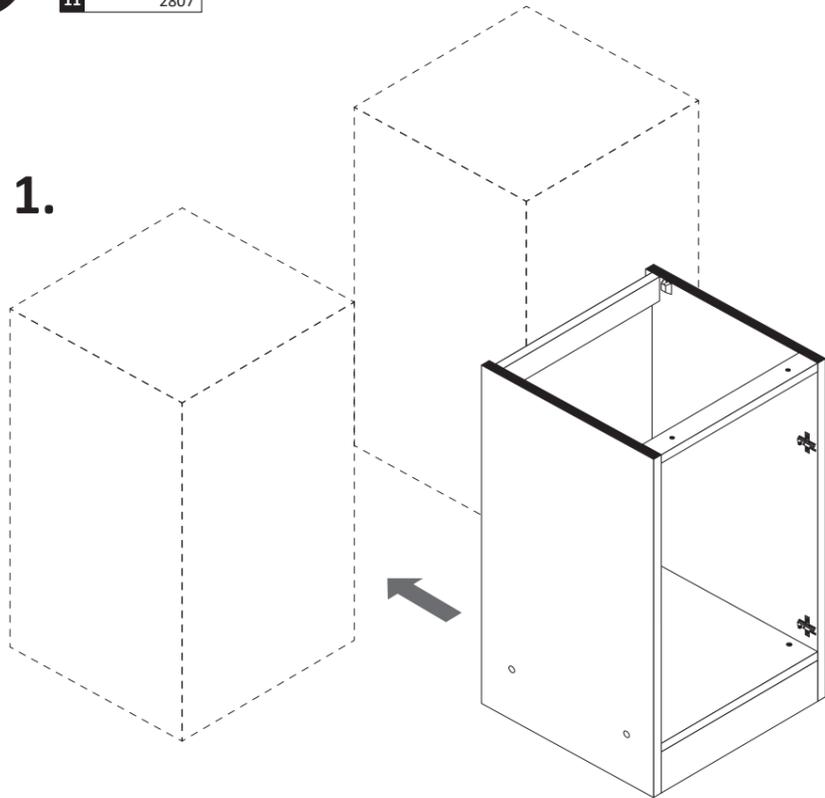


3.

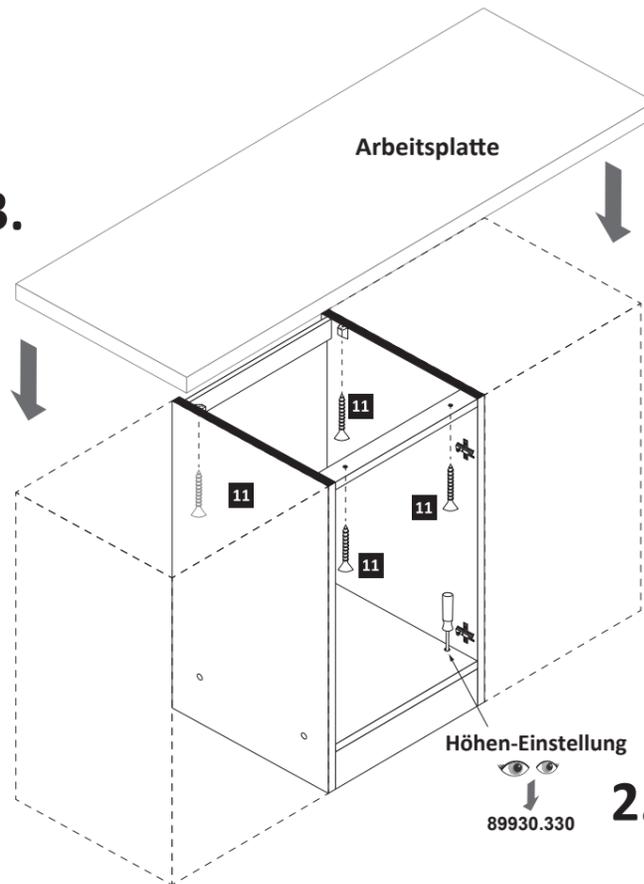


- 7**  2 x  1 x

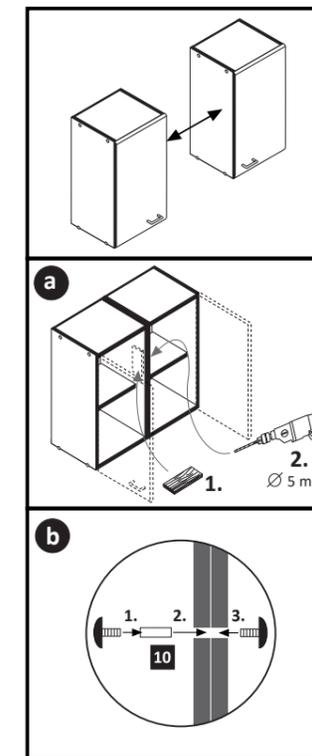


- 8**  2 x 1503  2 x 2865  4 x 2804  2 x 2886

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

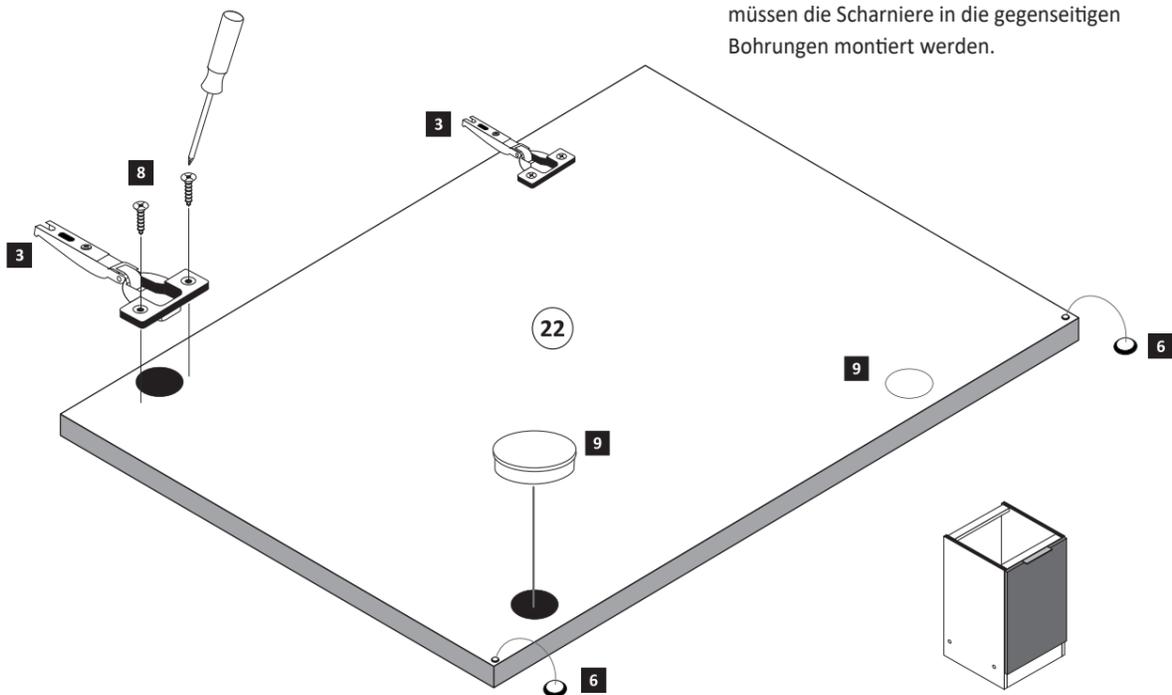

- 9**  1 x 5693  2 x 2810

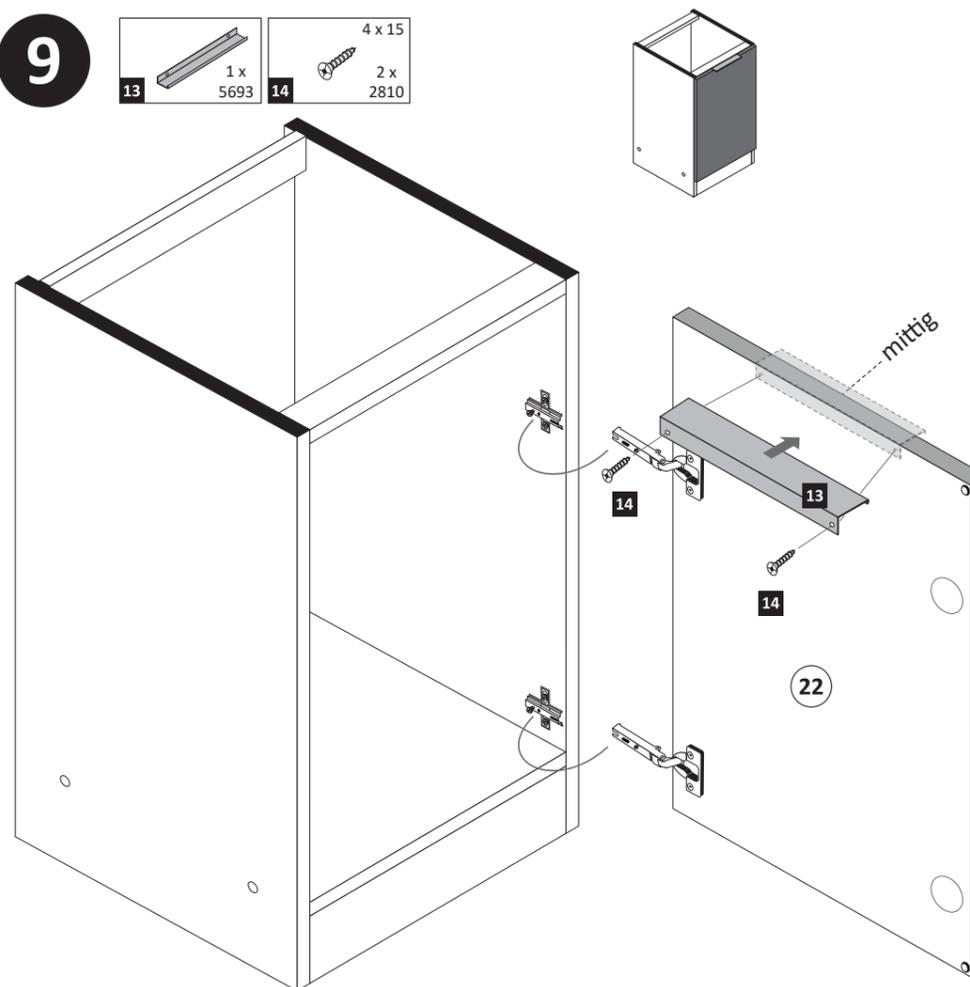





Geschirrspülerfront-  
und Sockelmontage






**89918.330**



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.538	

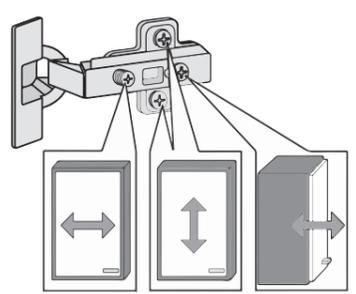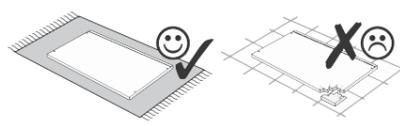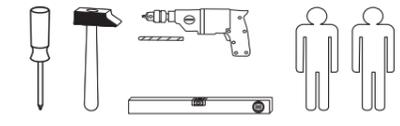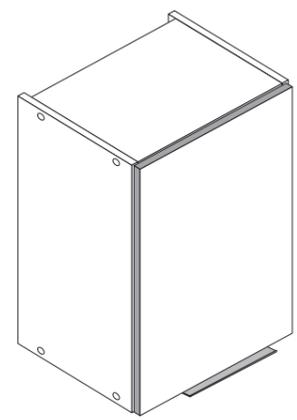

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 2861
6 1 x 5693	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 Leim	1 x 2863	4 x 15 2 x 2810

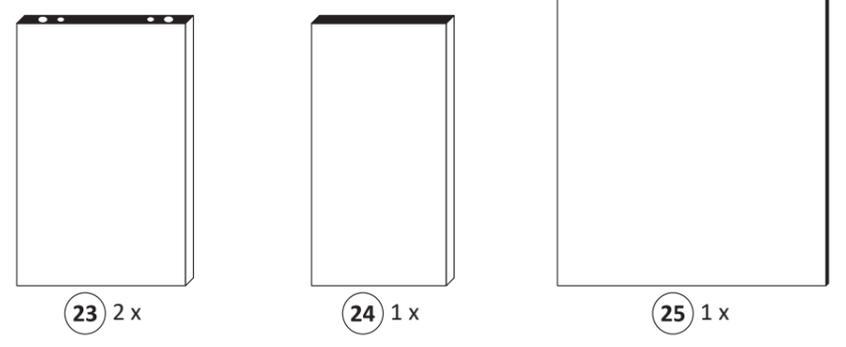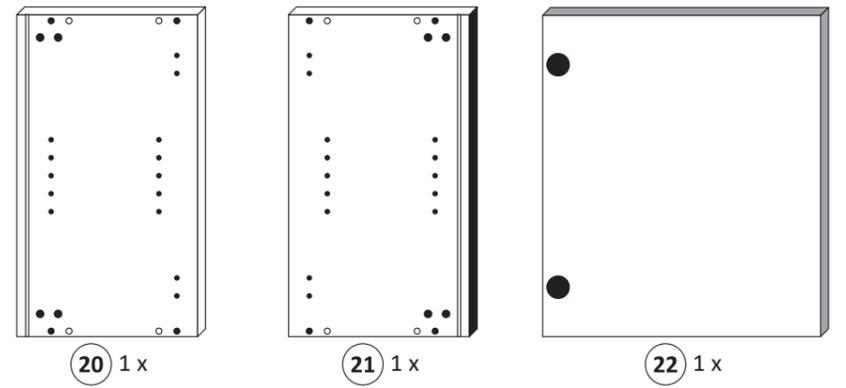

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica



Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------

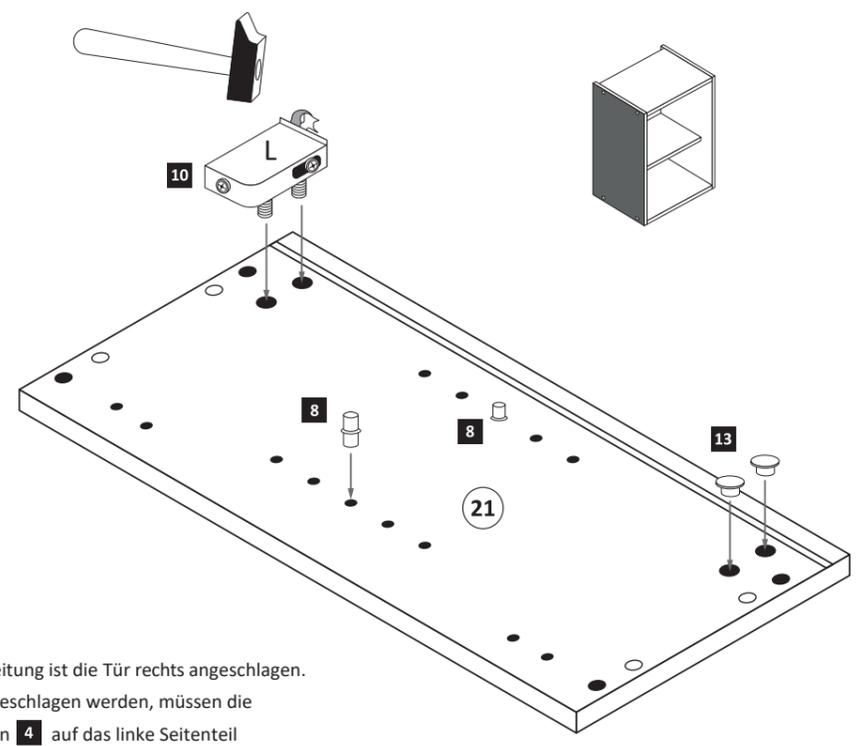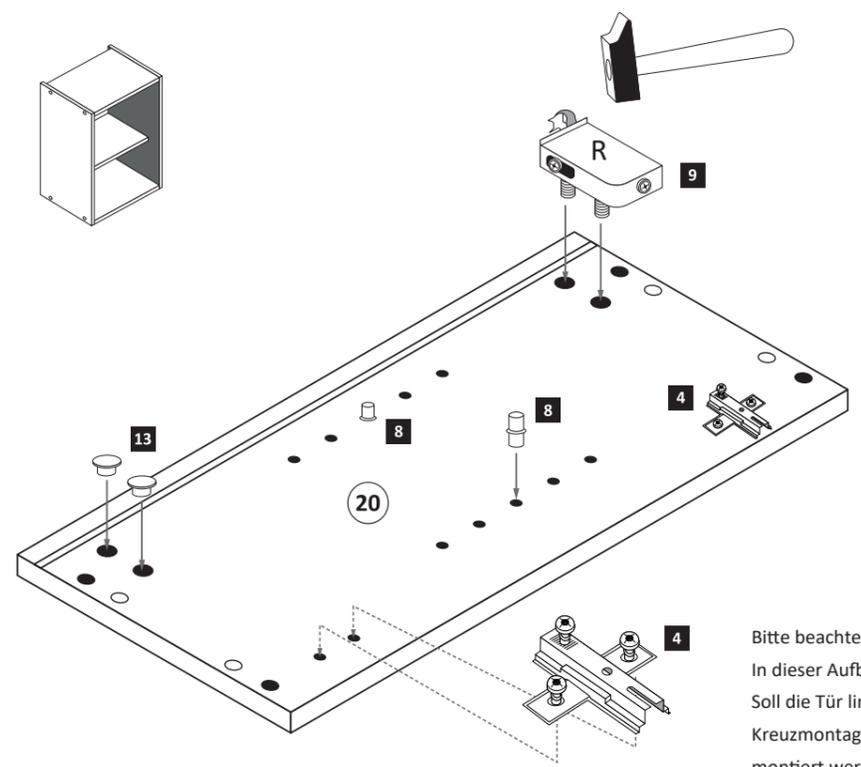

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim	1 x 2863
----------------------------	------------	-------------

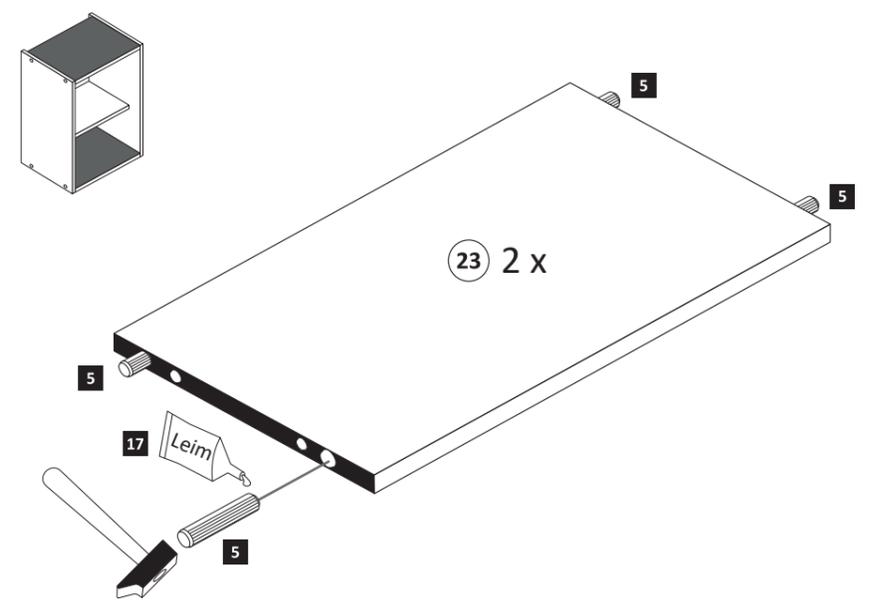

**3**


- 1 8 x
- 2 8 x 2827

17 1 x 2863

20 min.


Leim

- D Leim
- GB Glue
- NL Lijm
- PL Klej
- TR Tutkal
- F Colle
- I Colla

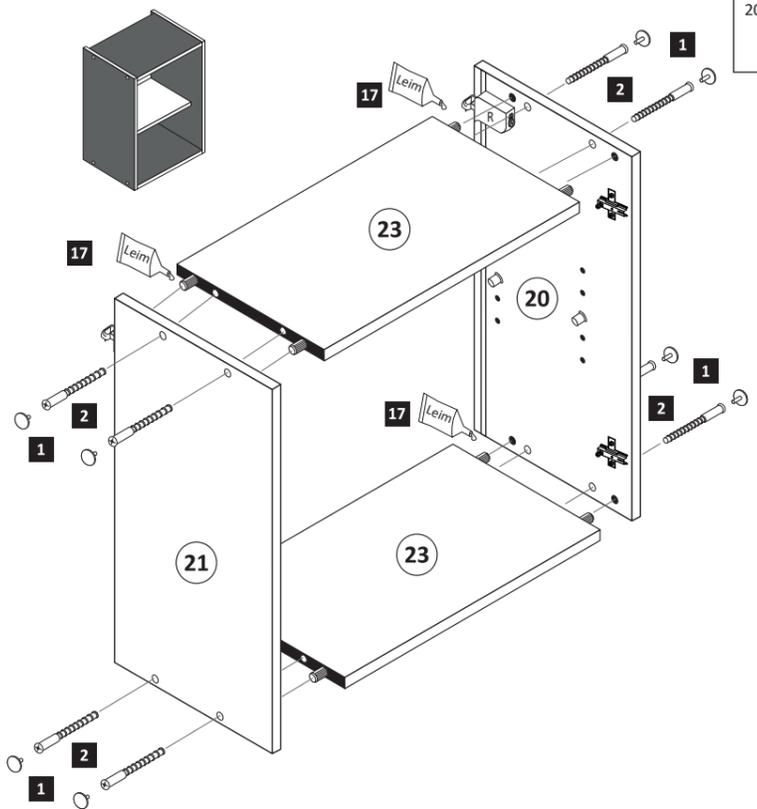


**4**

- 15 25 x 2862

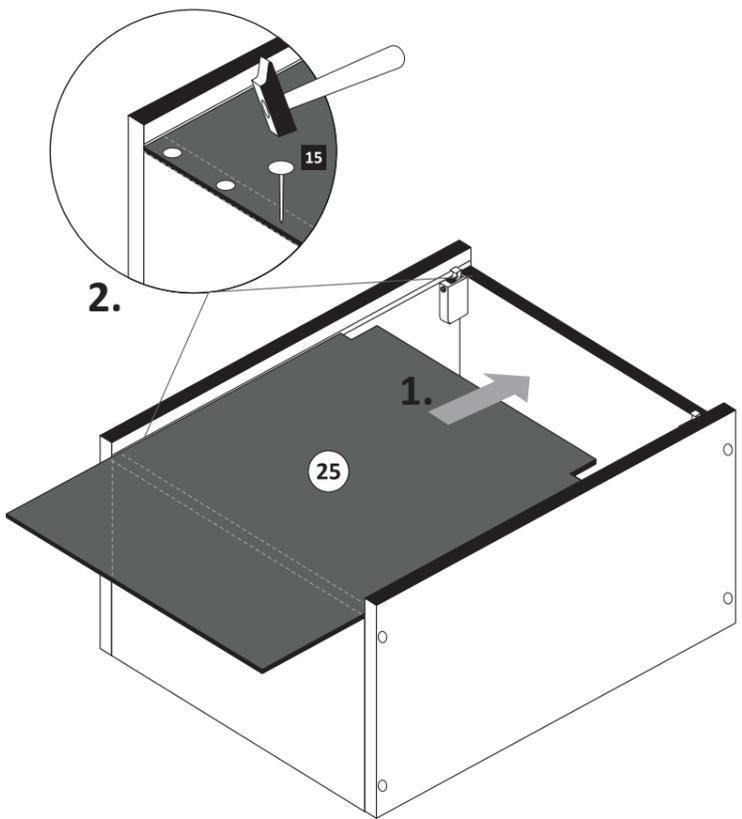


**5**

- 3 2 x 1503
- 7 3,5 x 15 4 x 2804
- 14 2 x 2865

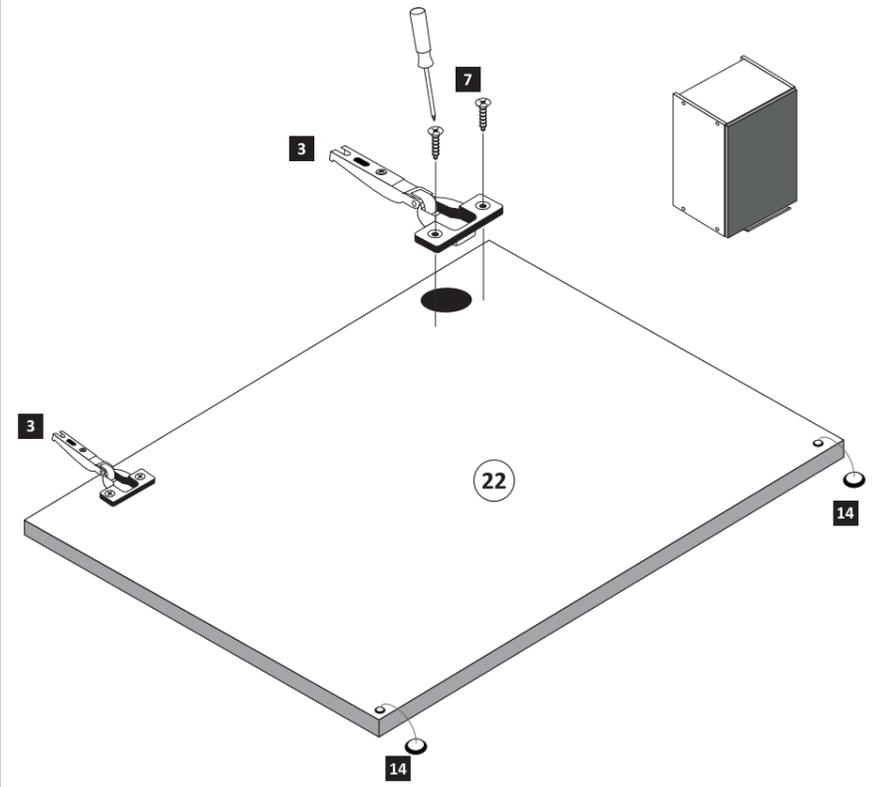


**6**

- 6 1 x 5693
- 18 4 x 15 2 x 2810

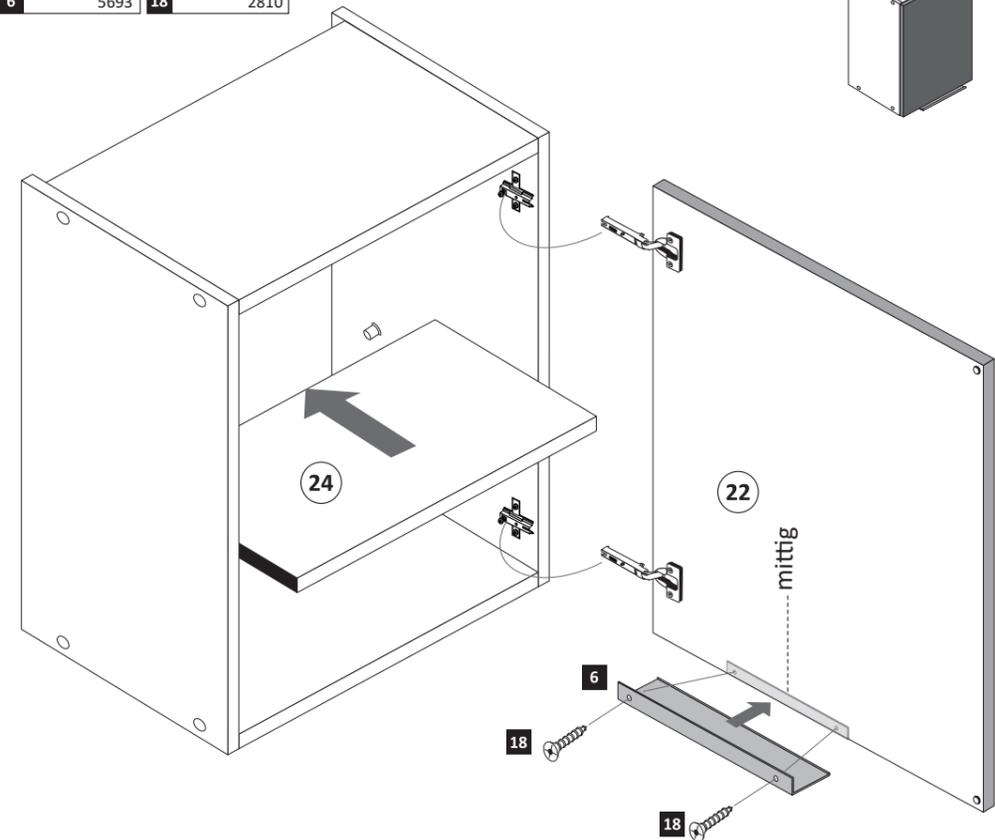


**7**

- 11 5,8 x 55 2 x 2840
- 12 8 x 30 2 x 2842

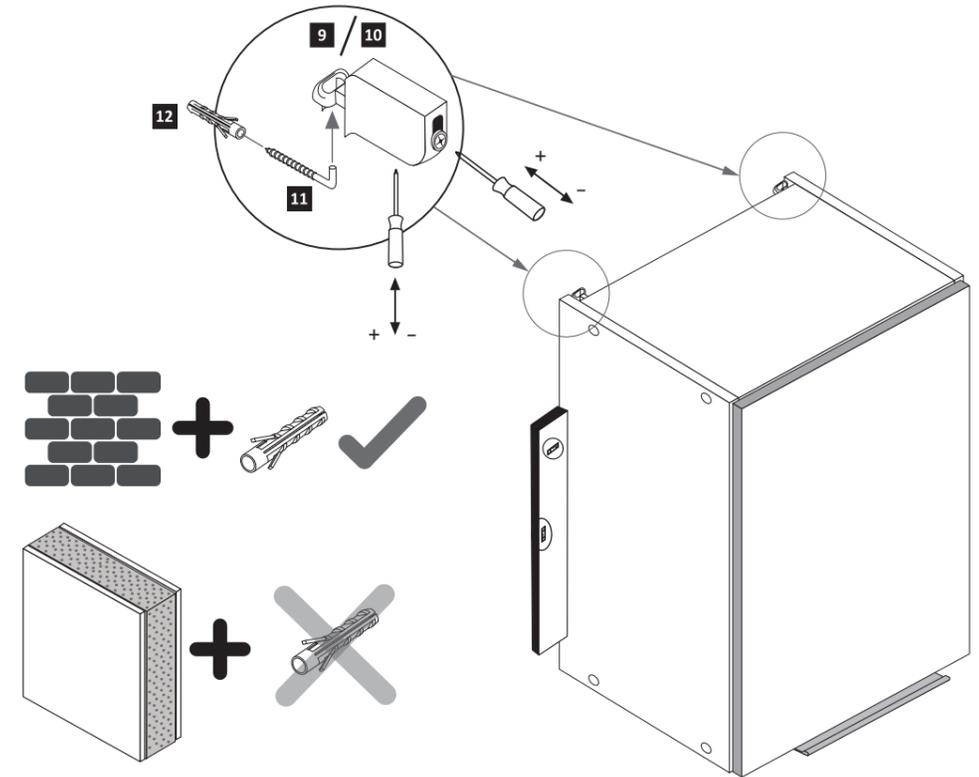


**8**

- 16 4 x 9 2 x
- 5 x 30 1 x

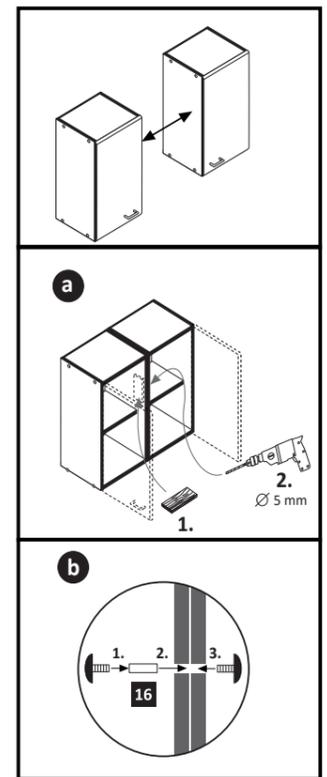






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	<b>87239.538</b>	

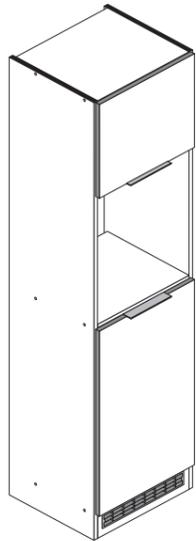

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

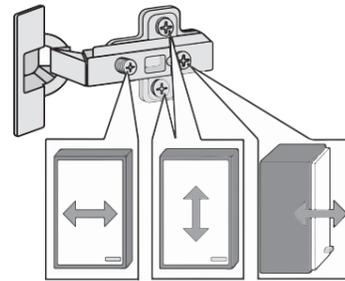



**Beschlagteile im Boden-Colli**

<b>1</b> 12 x 2827	<b>2</b> 12 x	<b>3</b> 8 x 30 36 x 2861	<b>4</b> Leim 2 x 2863
<b>5</b> 3,5 x 15 8 x 2804	<b>6</b> 4 x 2865	<b>7</b> 25 x 2862	<b>8</b> 1 x 2845
<b>9</b> 6 x 34 1 x 2844	<b>10</b> 4 x 45 1 x 2814	<b>11</b> 3,5 x 15 1 x 2804	<b>12</b> 4 x 15 1 x 2810
<b>13</b> 4 x 9 2 x	<b>14</b> optional 5/5 x 16 8 x 2821	<b>15</b> 2 x 2532	<b>16</b> 1 x 4940
<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804	<b>C</b> 8mm 4 x 2917	

**Beschlagteile im Fronten-Colli**

<b>17</b> 4 x 1611	<b>18</b> 4 x 1503
<b>19</b> 2 x 5693	<b>20</b> 4 x 15 4 x 2810

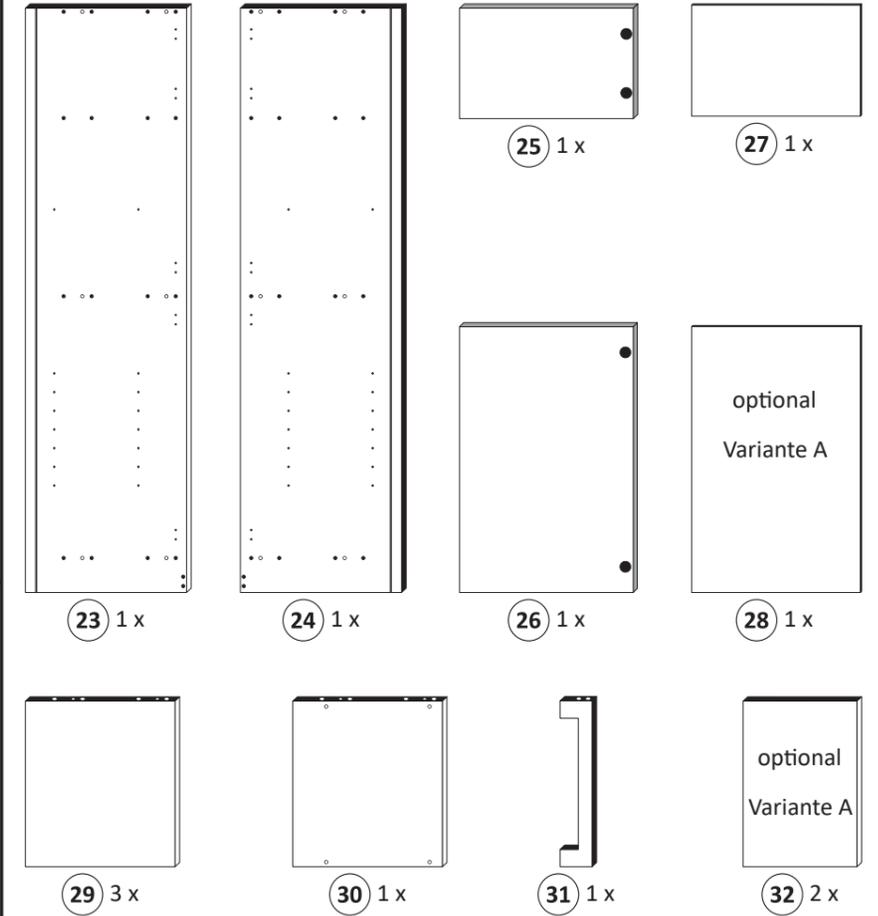

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


optional 5/5 x 16 <b>14</b> 8 x 2821	<b>17</b> 4 x 1611	<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804
--	-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Variante A

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **17** auf das linke Seitenteil **24** montiert werden.

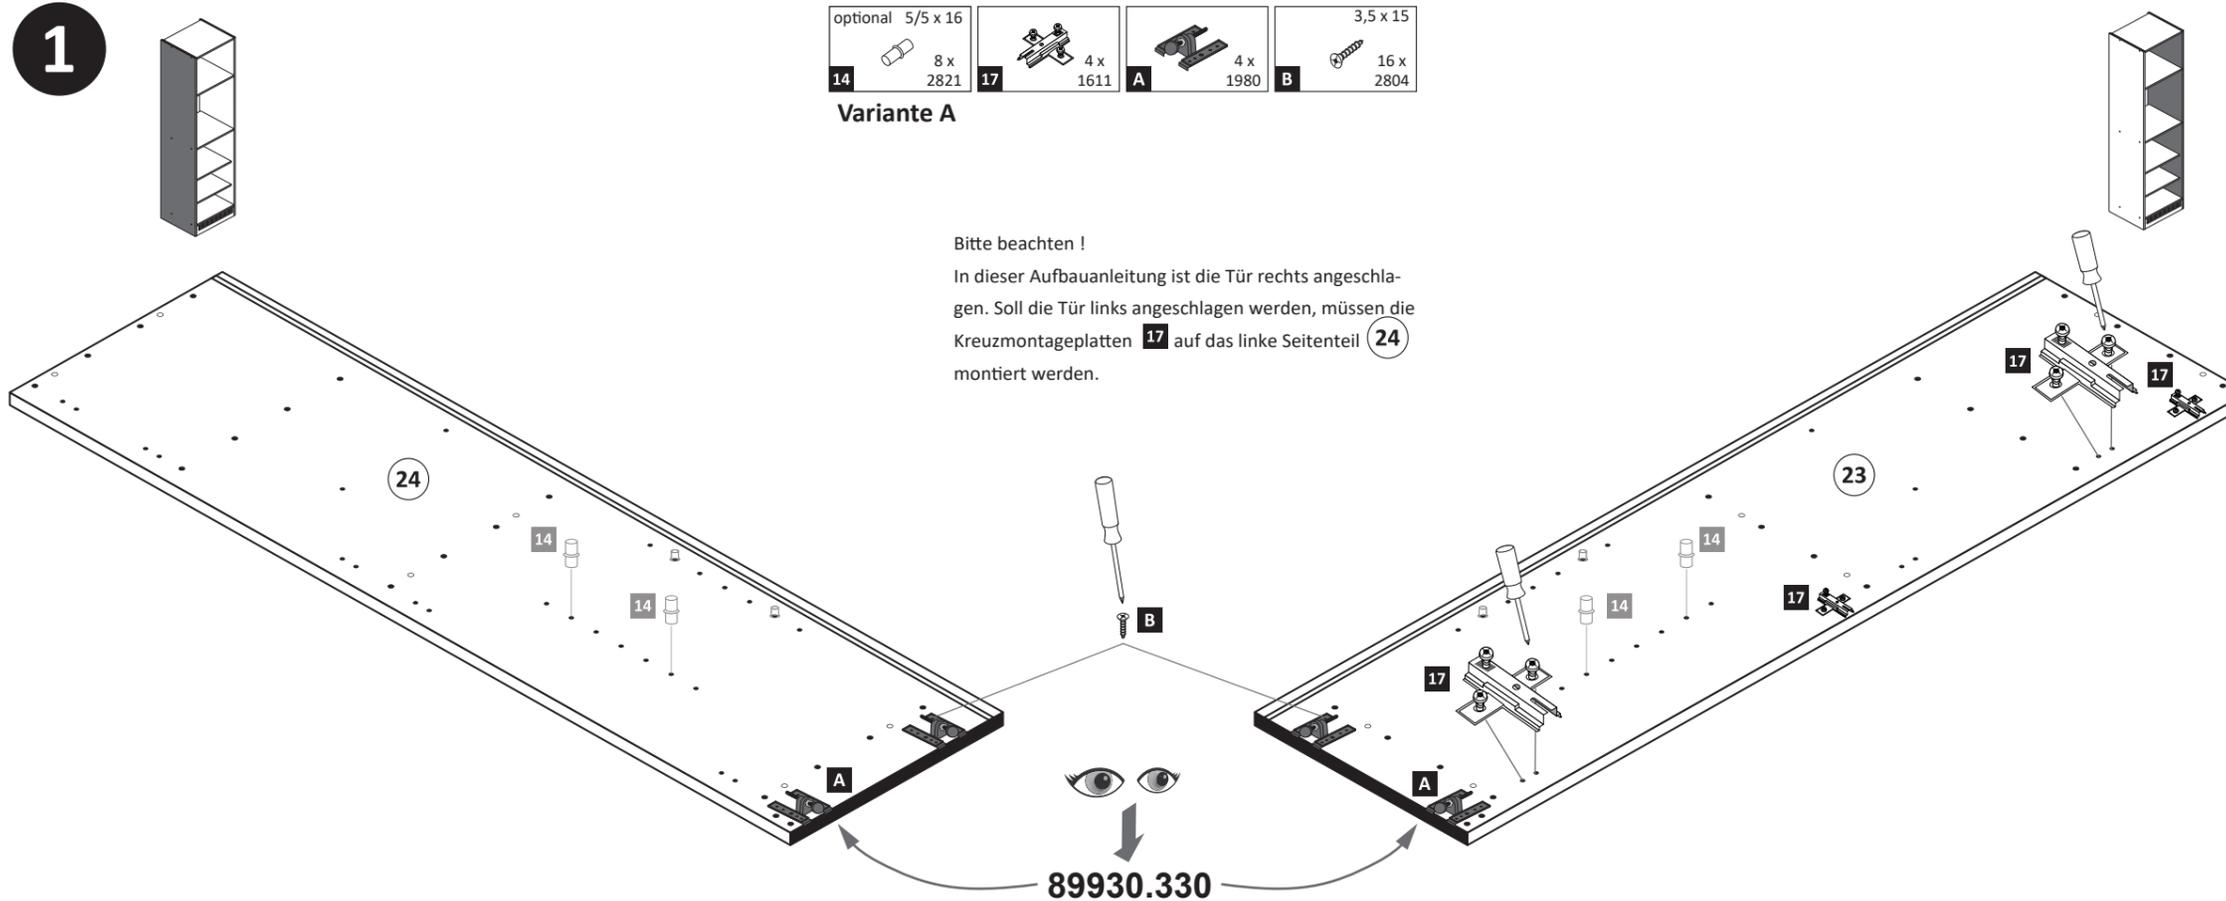

89930.330

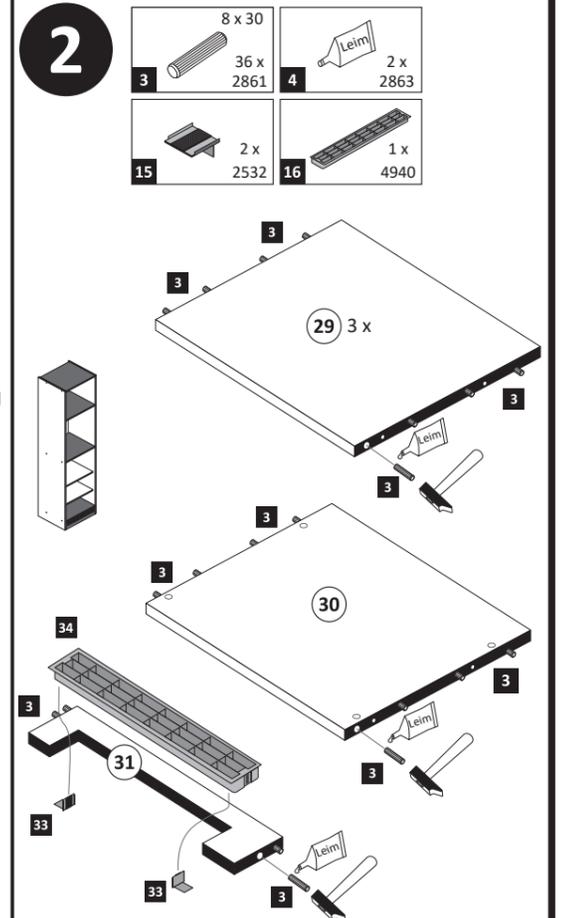

**3**


- 1 12 x 2827
- 2 12 x

4 2 x 2863

20 min.

Leim

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

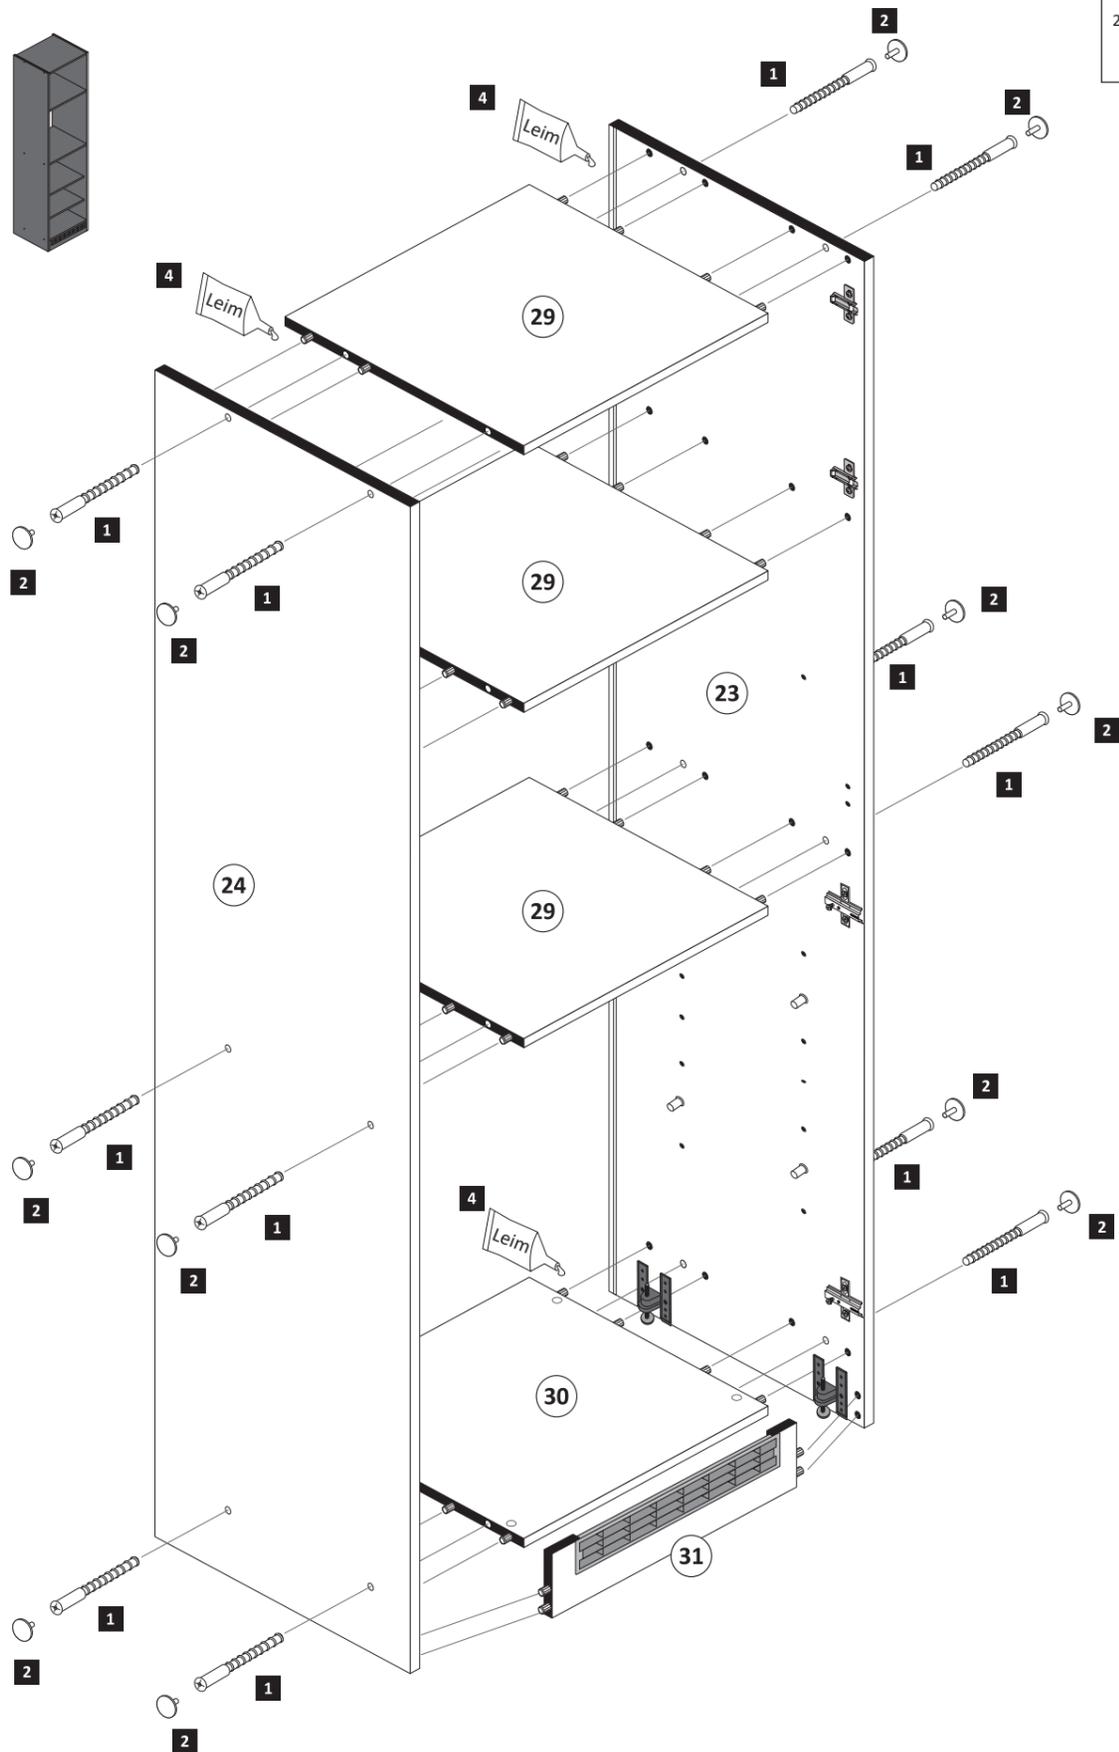


**4**

- 7 25 x 2862


**Variante A**

**Variante B**

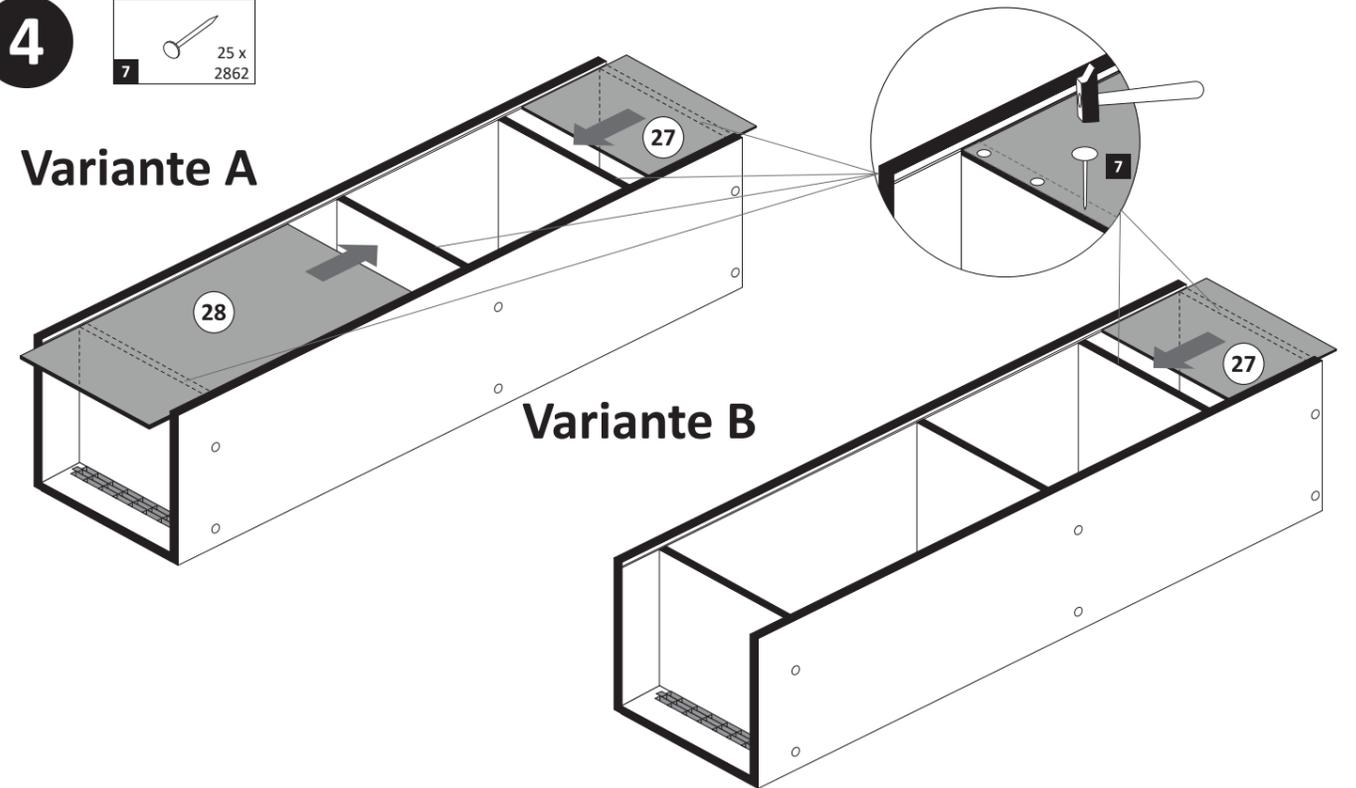


**5**


- 5 3,5 x 15 8 x 2804
- 6 4 x 2865
- 18 4 x 1503

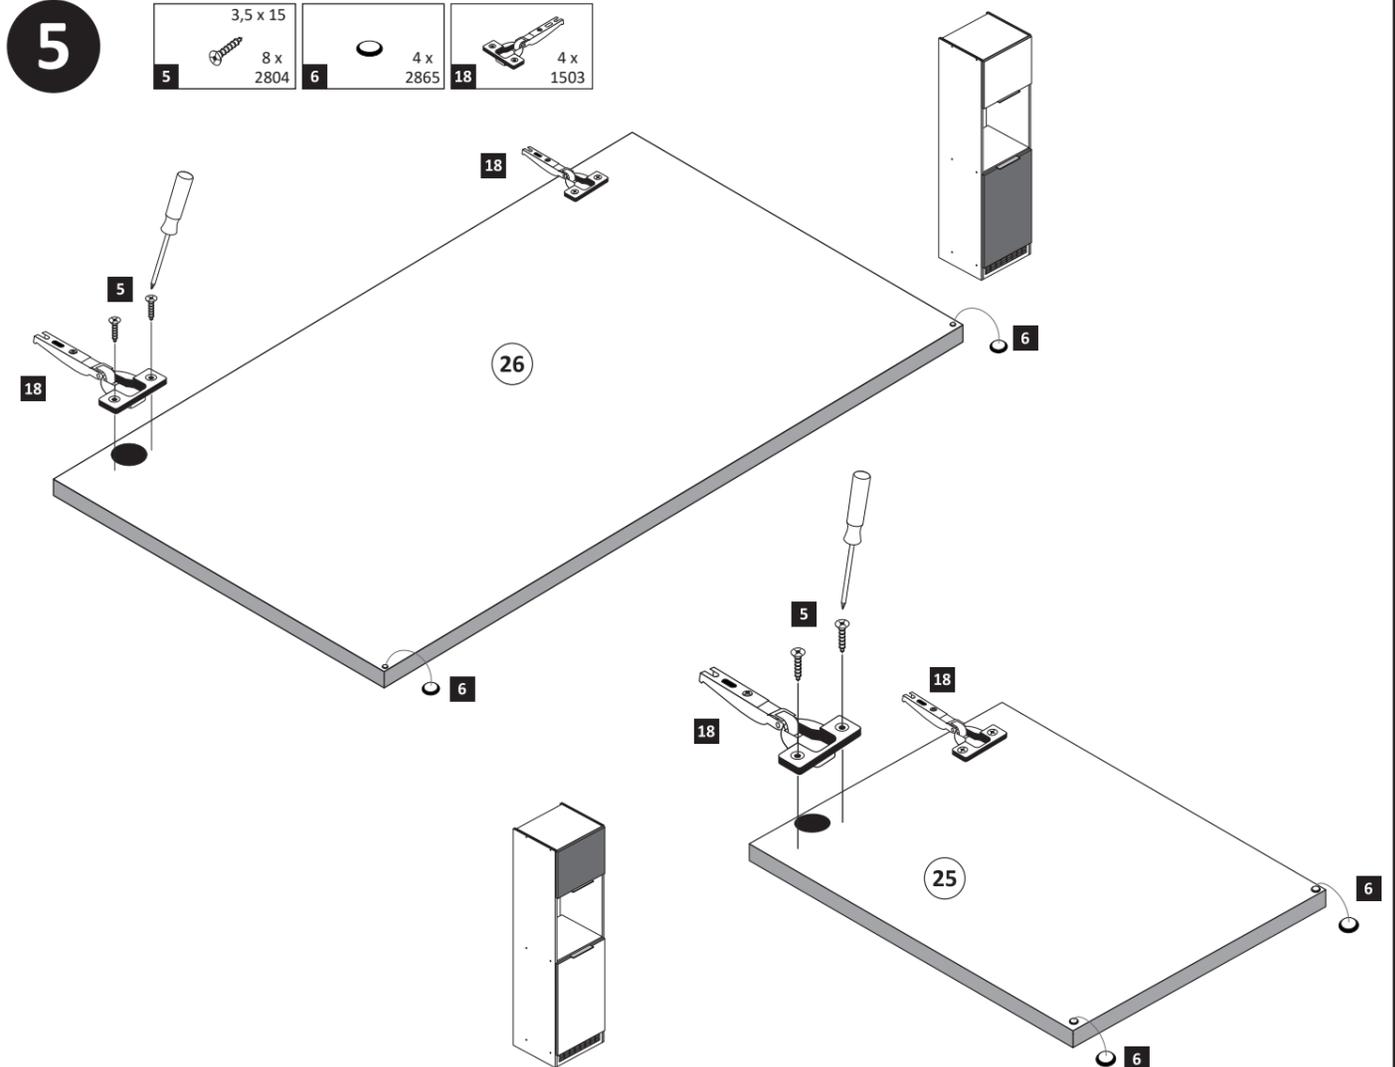

6


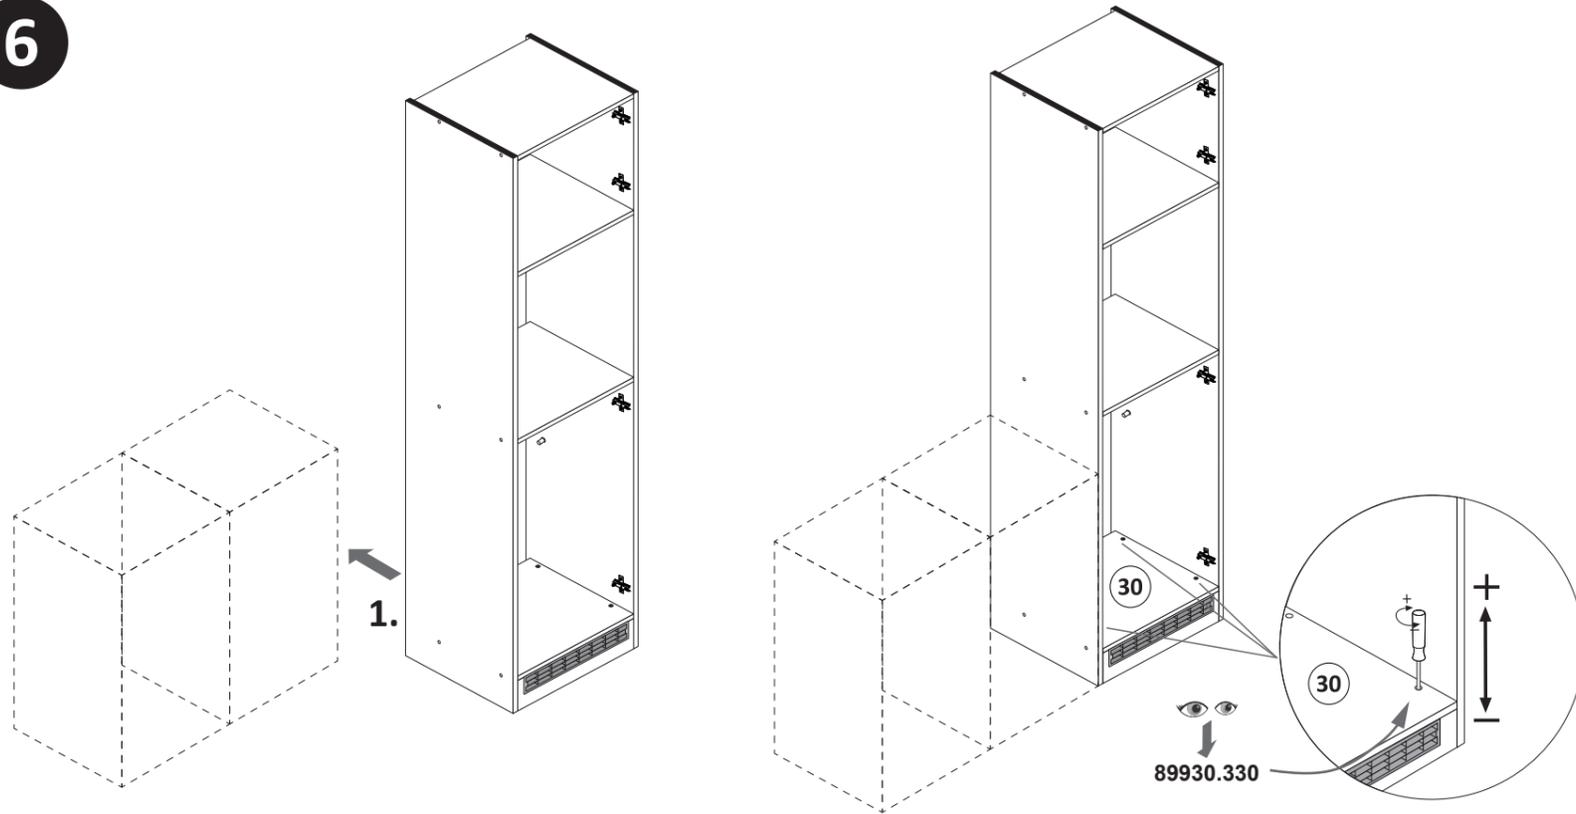


7

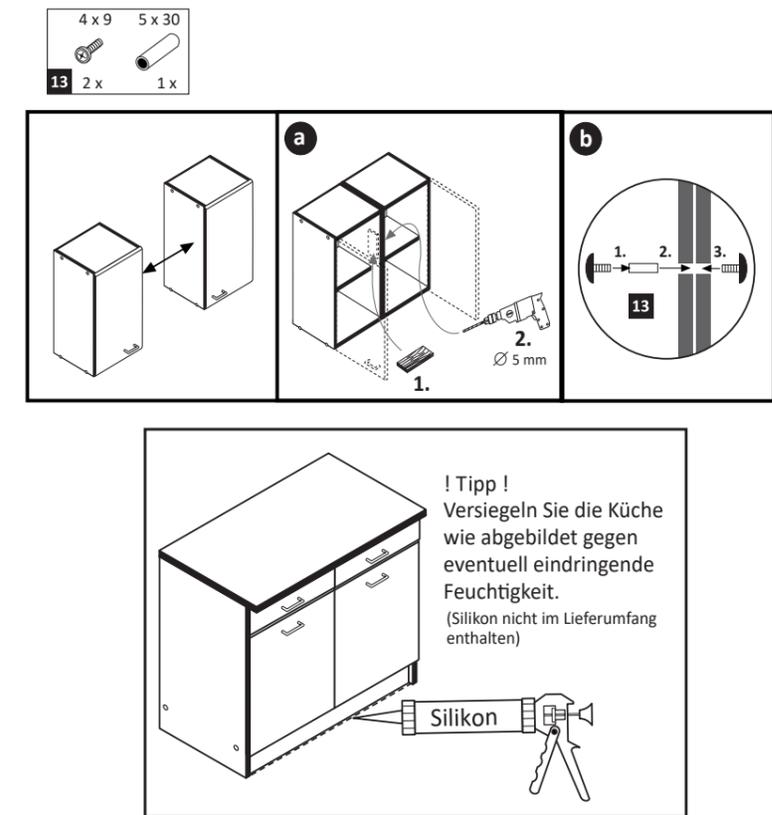


8

Variante A

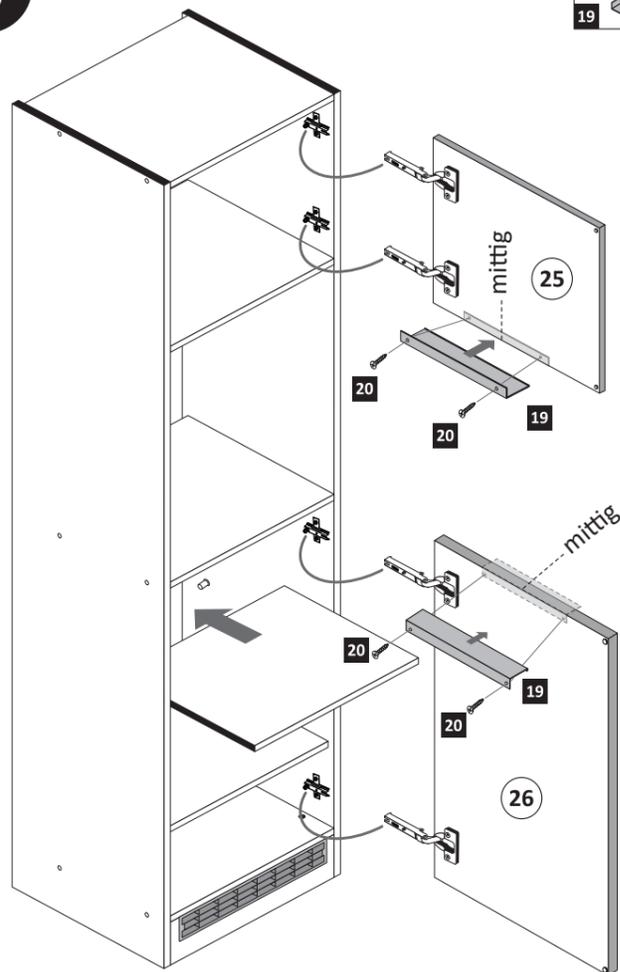

Variante B

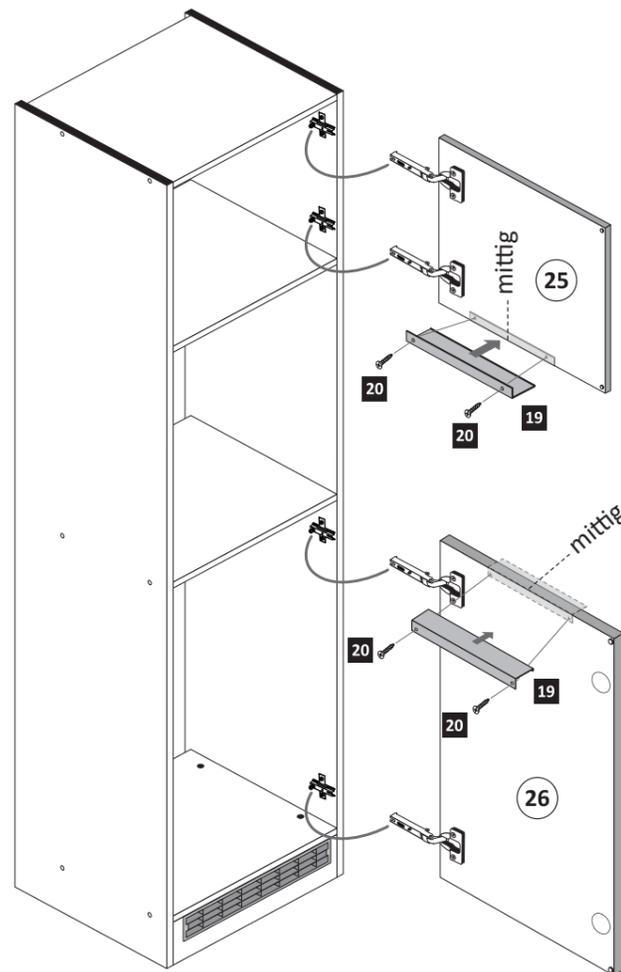

9

