AUFBAUANLEITUNG















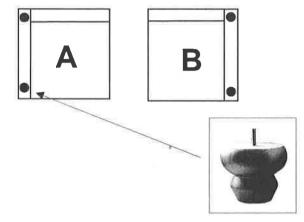


ZUERST HOLZFÜSSE ANSCHRAUBEN

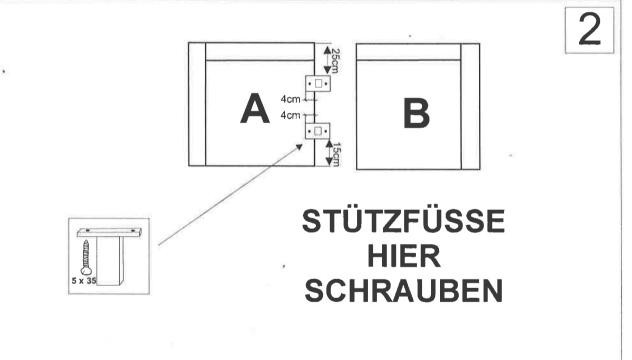

STELLEN SIE
JETZT
DIE ELEMENTE
AN DIE FUSSE UND
MIT DEN HAKEN
VERBINDEN

A + B

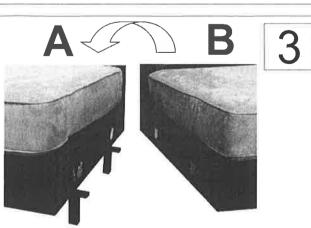

23

24

25