






Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

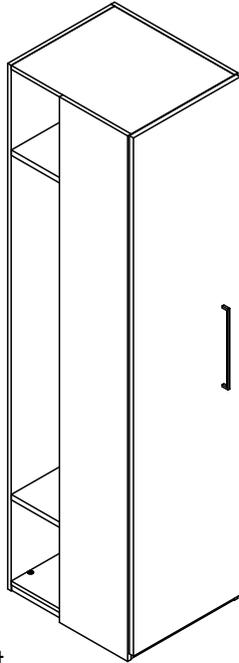

Links / Left














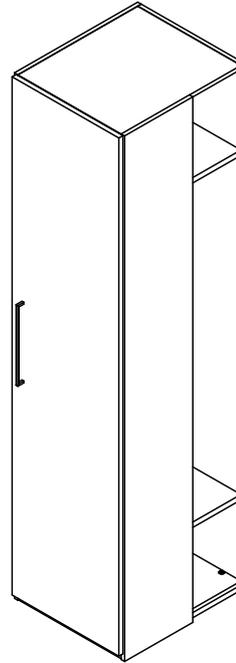


Rechts / Right

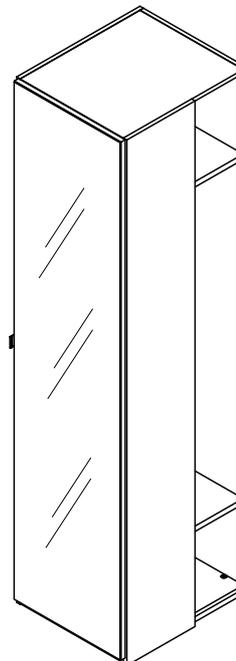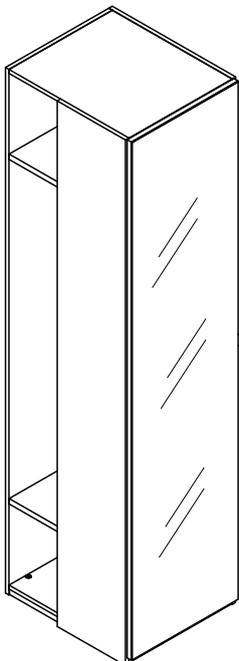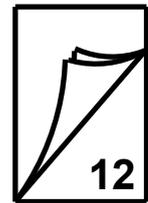


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.  
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.


## Montageanleitung A04254.02

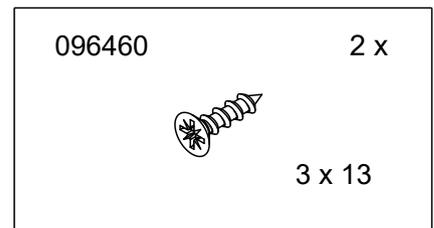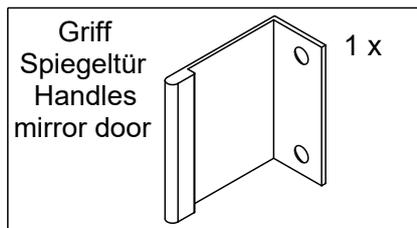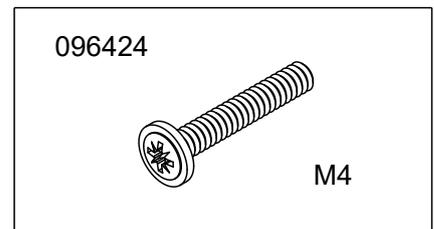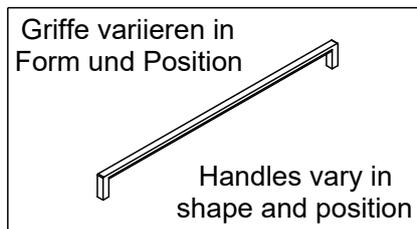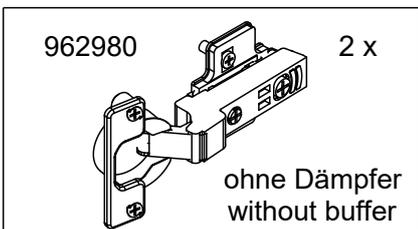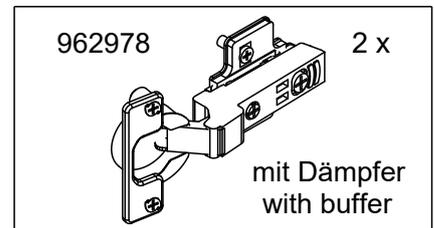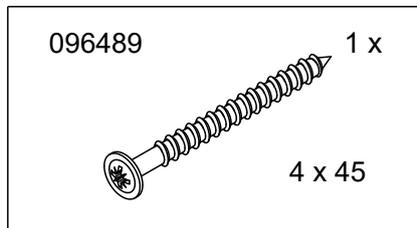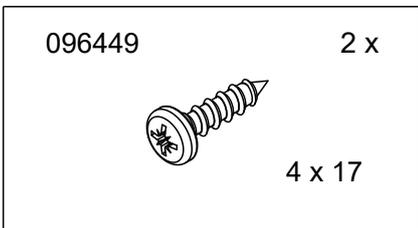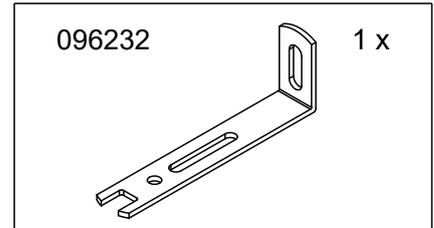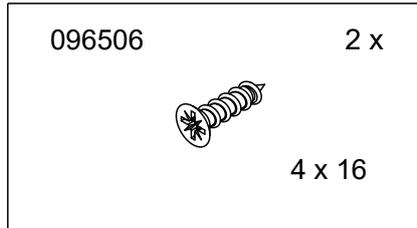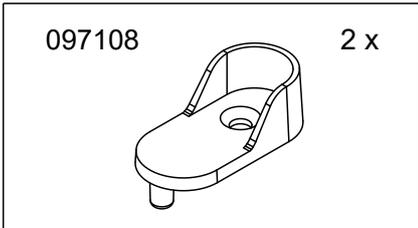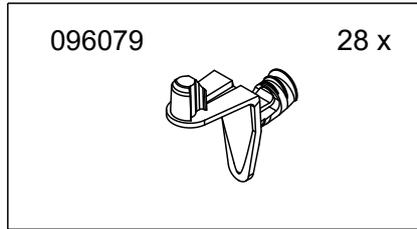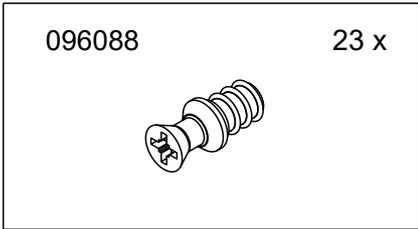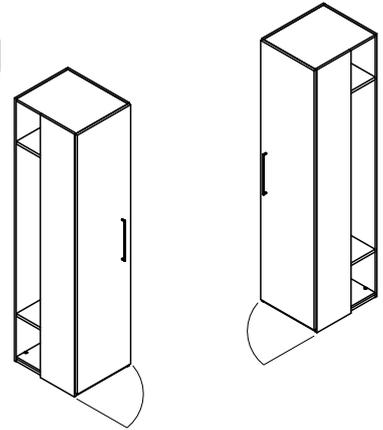


Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!  
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

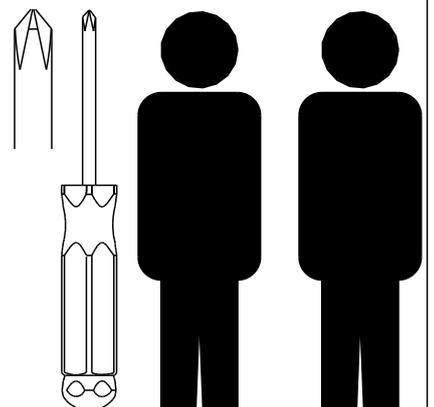

# Montageanleitung A04254.03


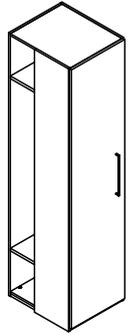


Links / Left

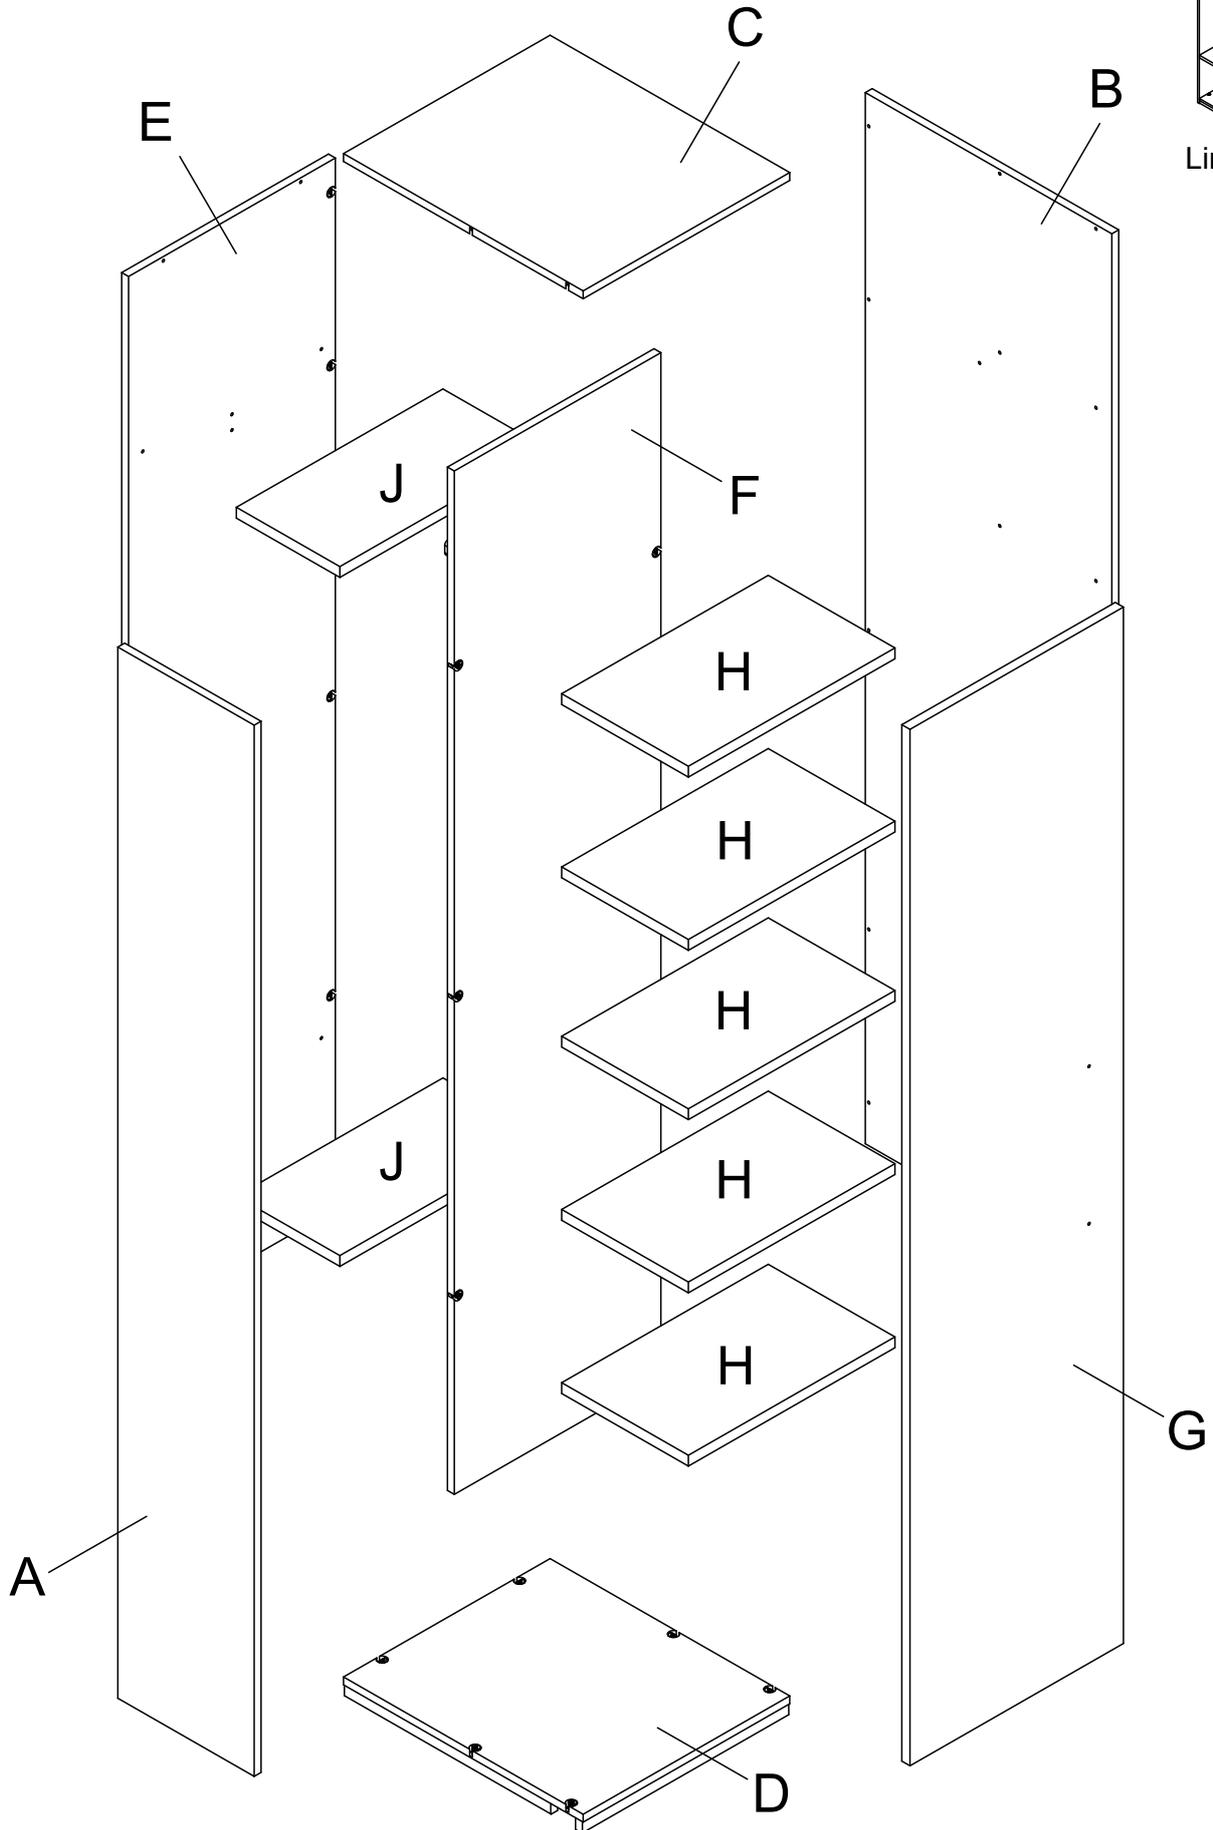


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.04

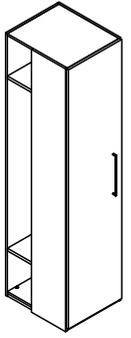

096088  
(19 x)

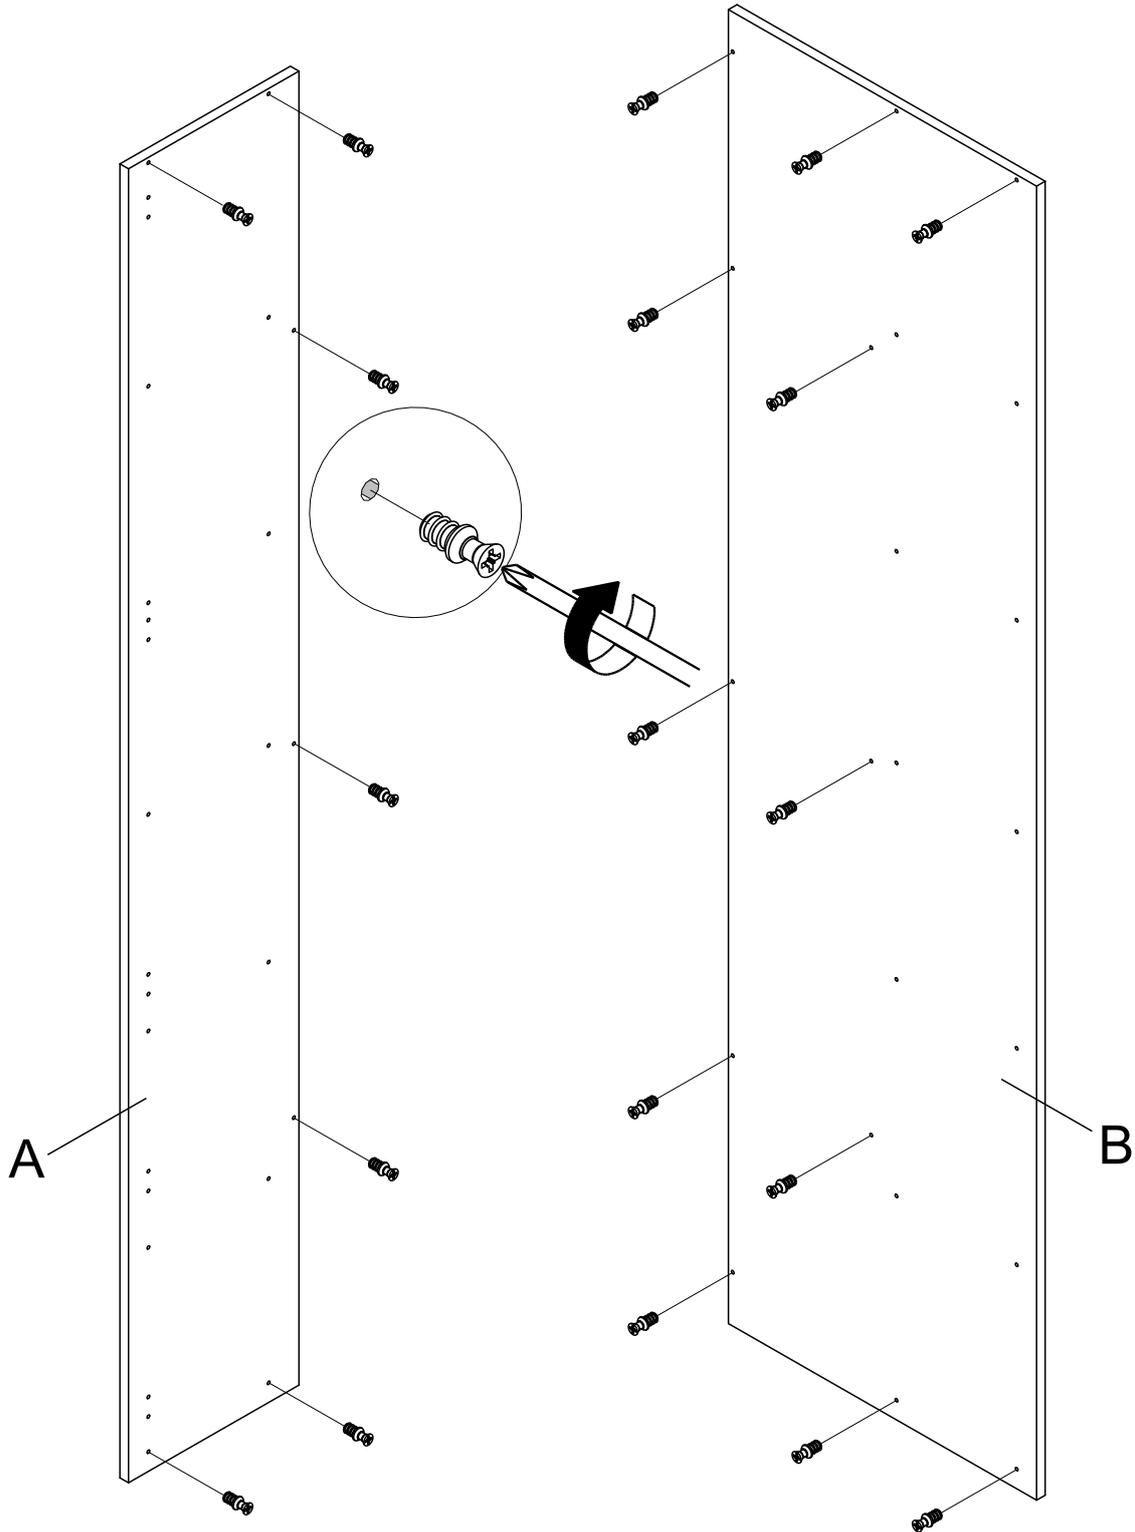



**röhr**®

# Montageanleitung A04254.05






096088  
(4 x)

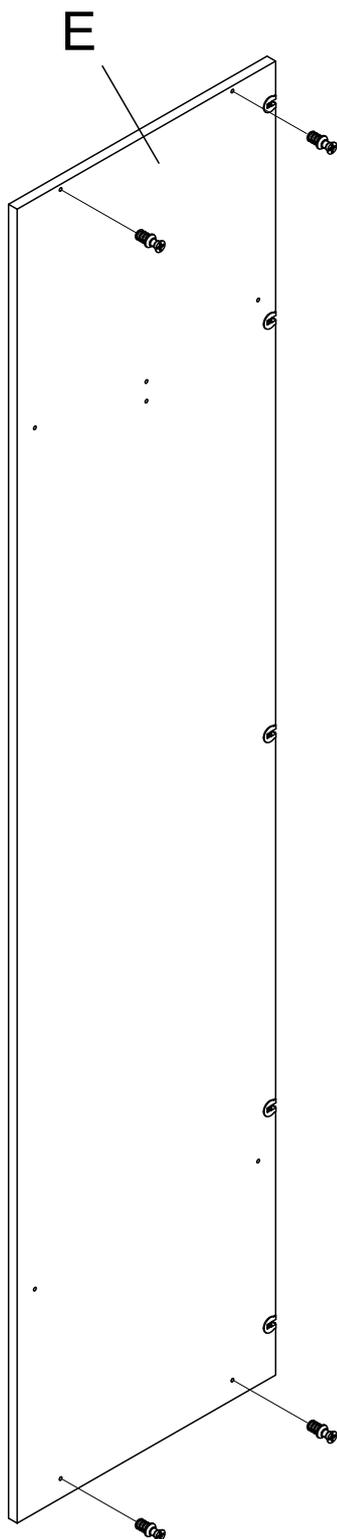

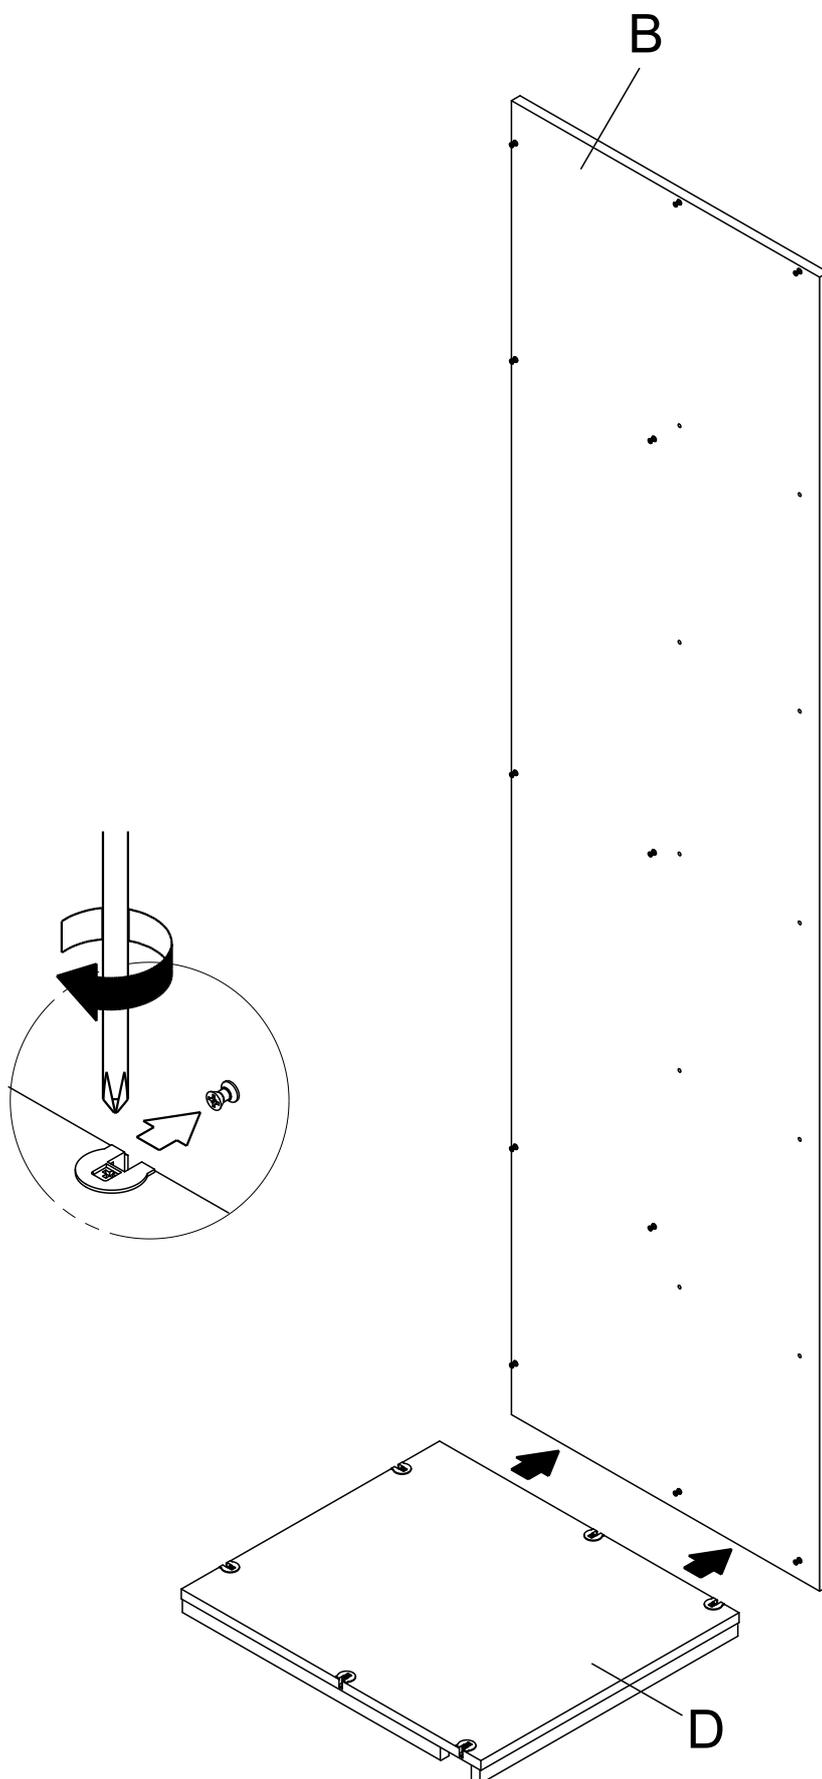





röhr®

# Montageanleitung A04254.07

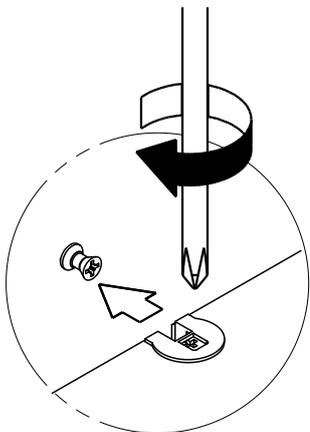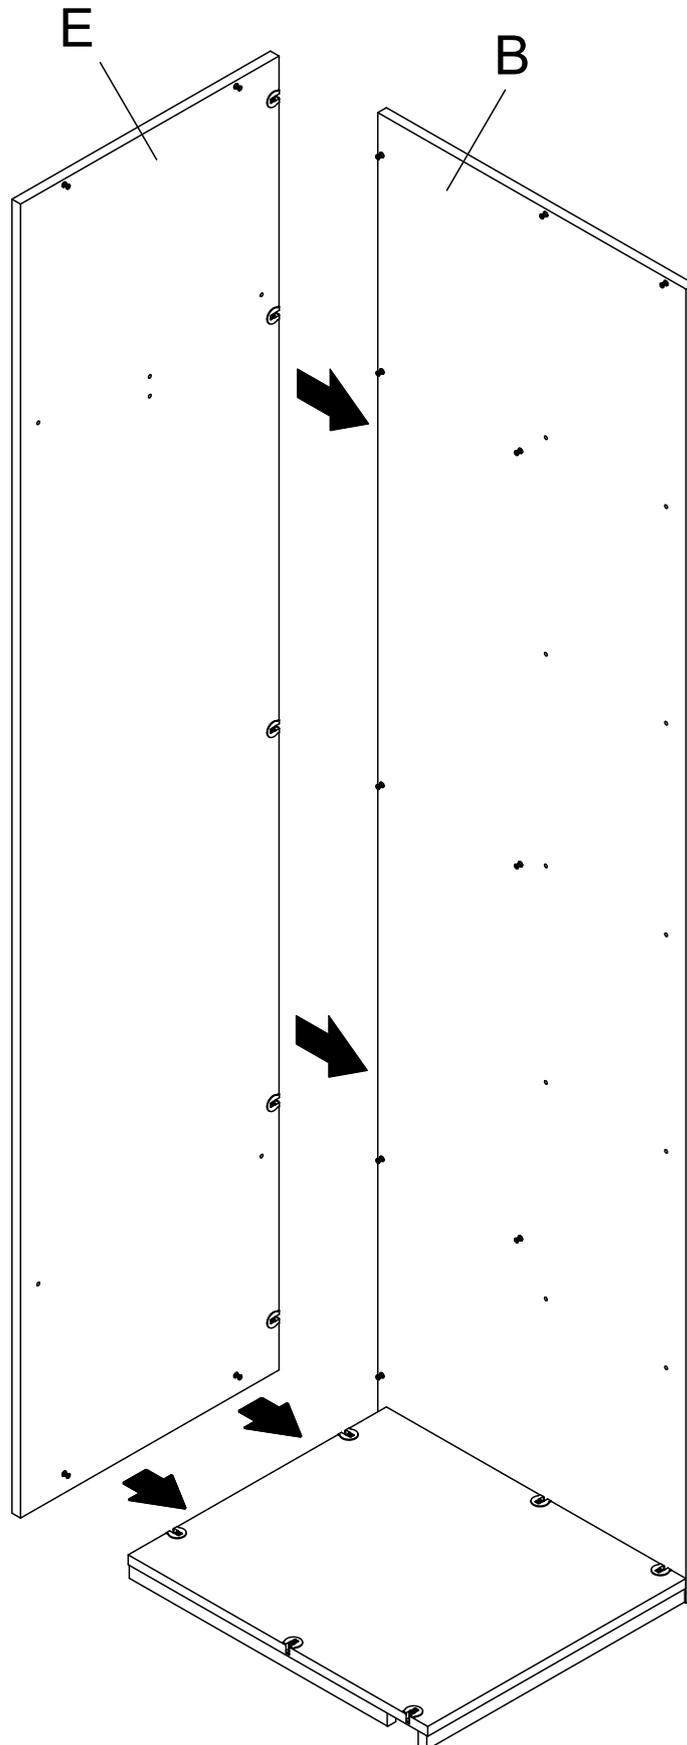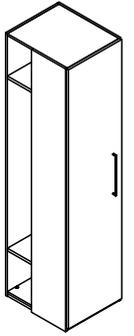




röhr®

# Montageanleitung A04254.08

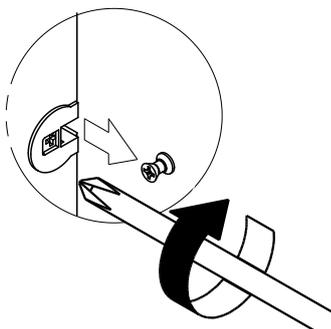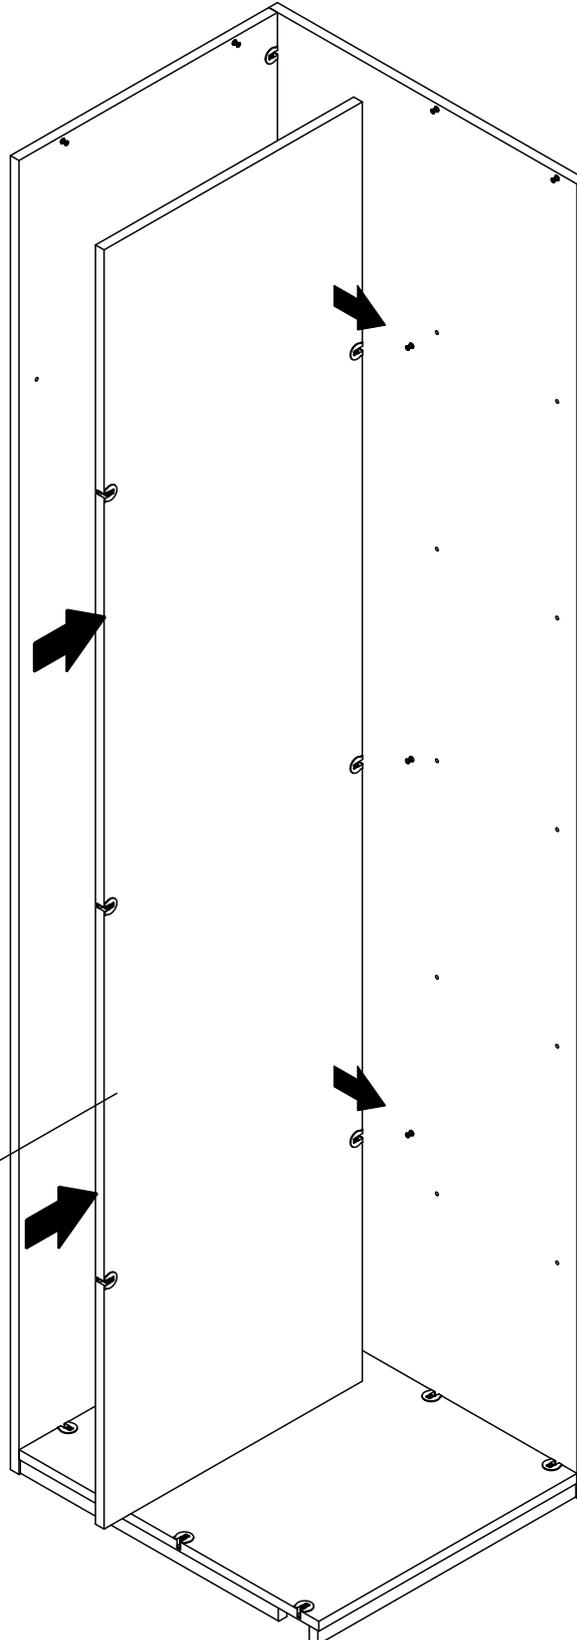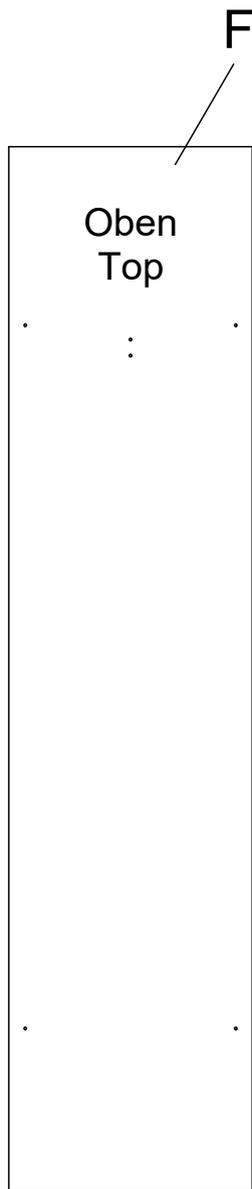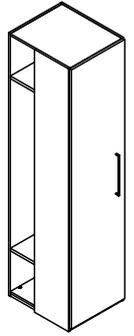




**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.09

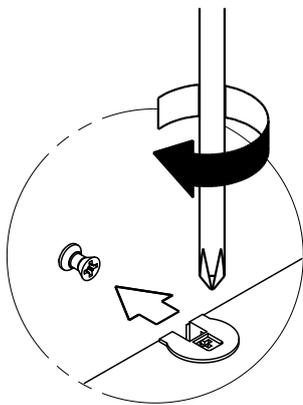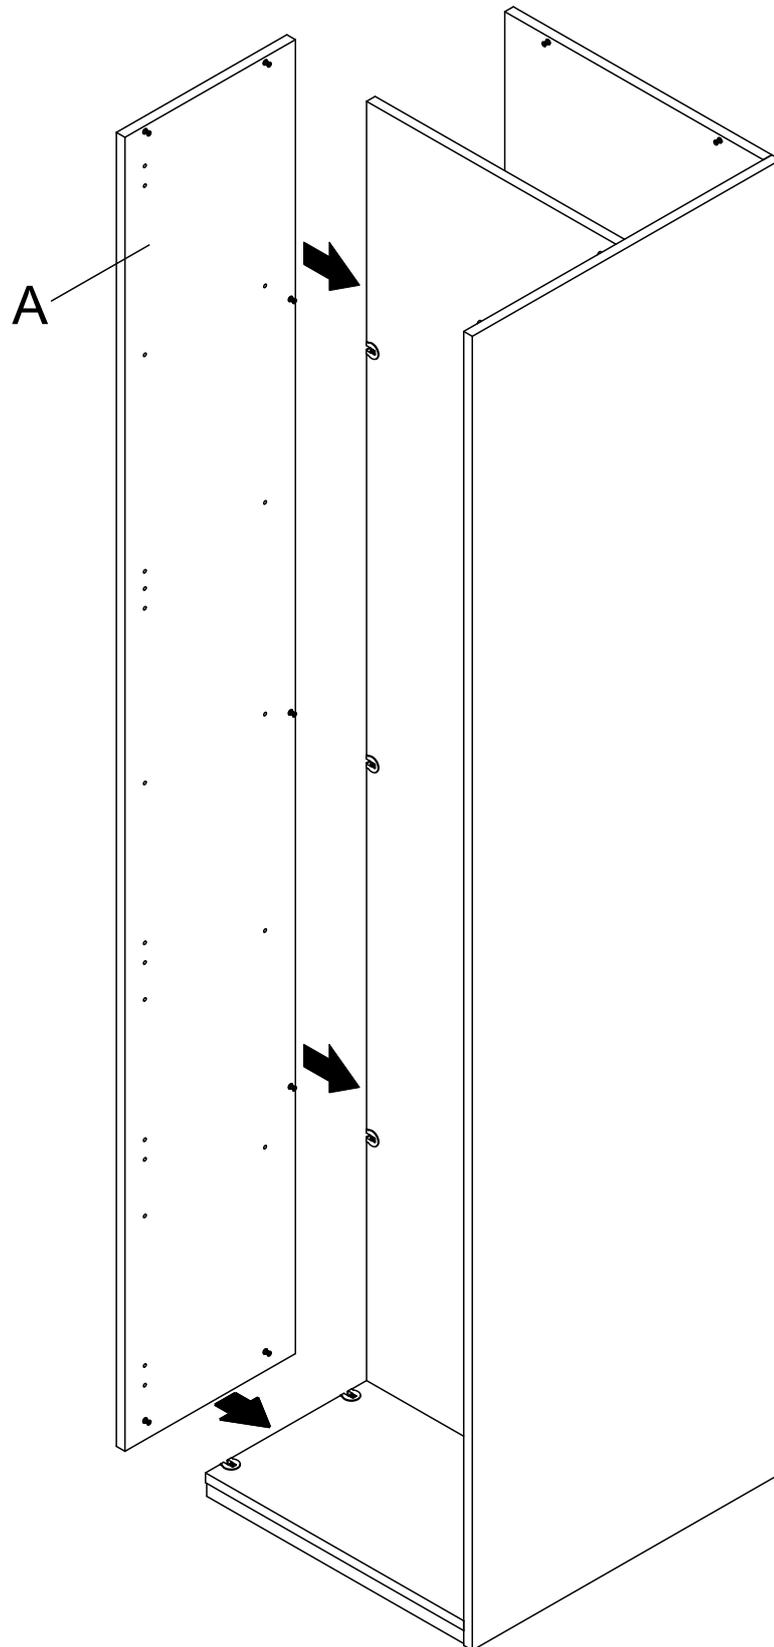
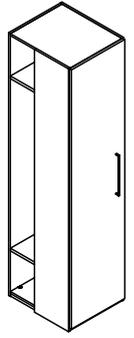


röhr®

# Montageanleitung A04254.10

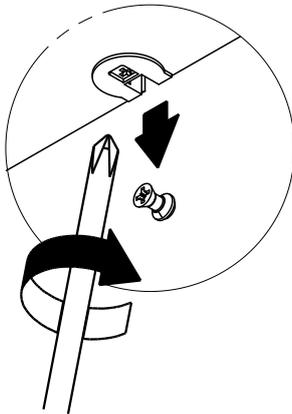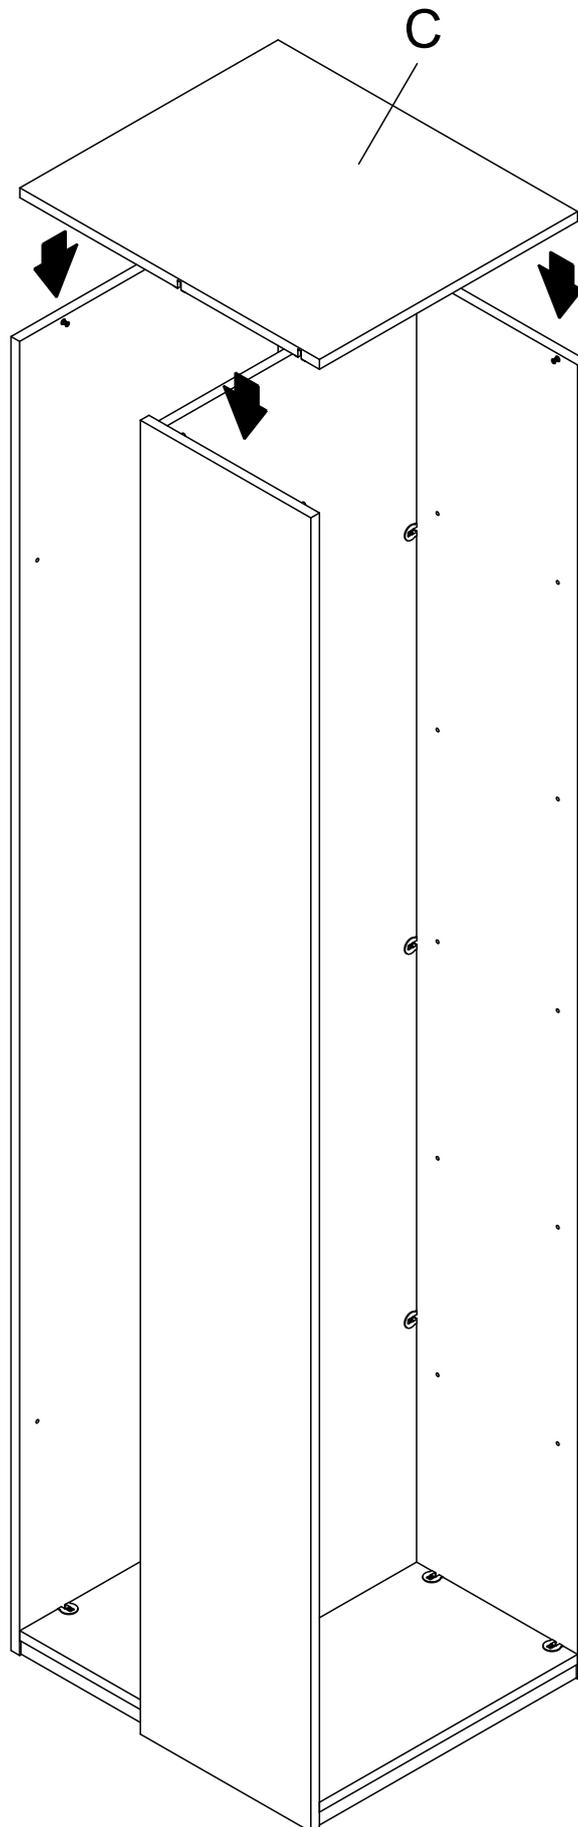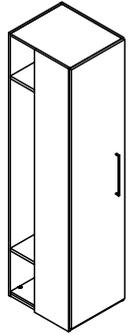

# Montageanleitung A04254.11

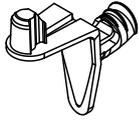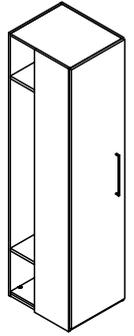

096079  
(28 x)




097108  
(2 x)




4 x 16


096506  
(2 x)

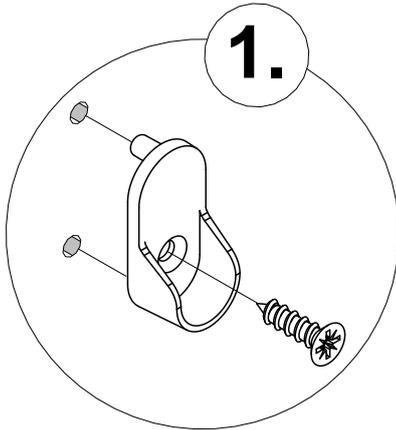


1.

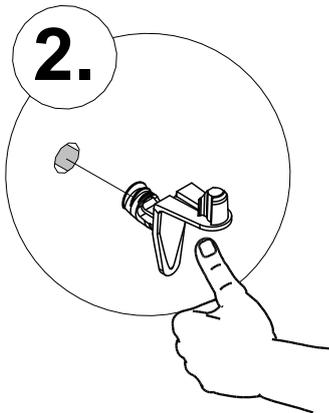

2.

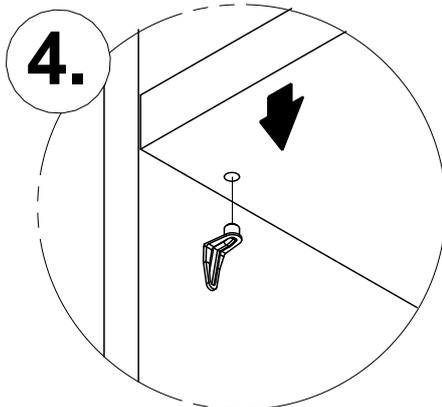


4.

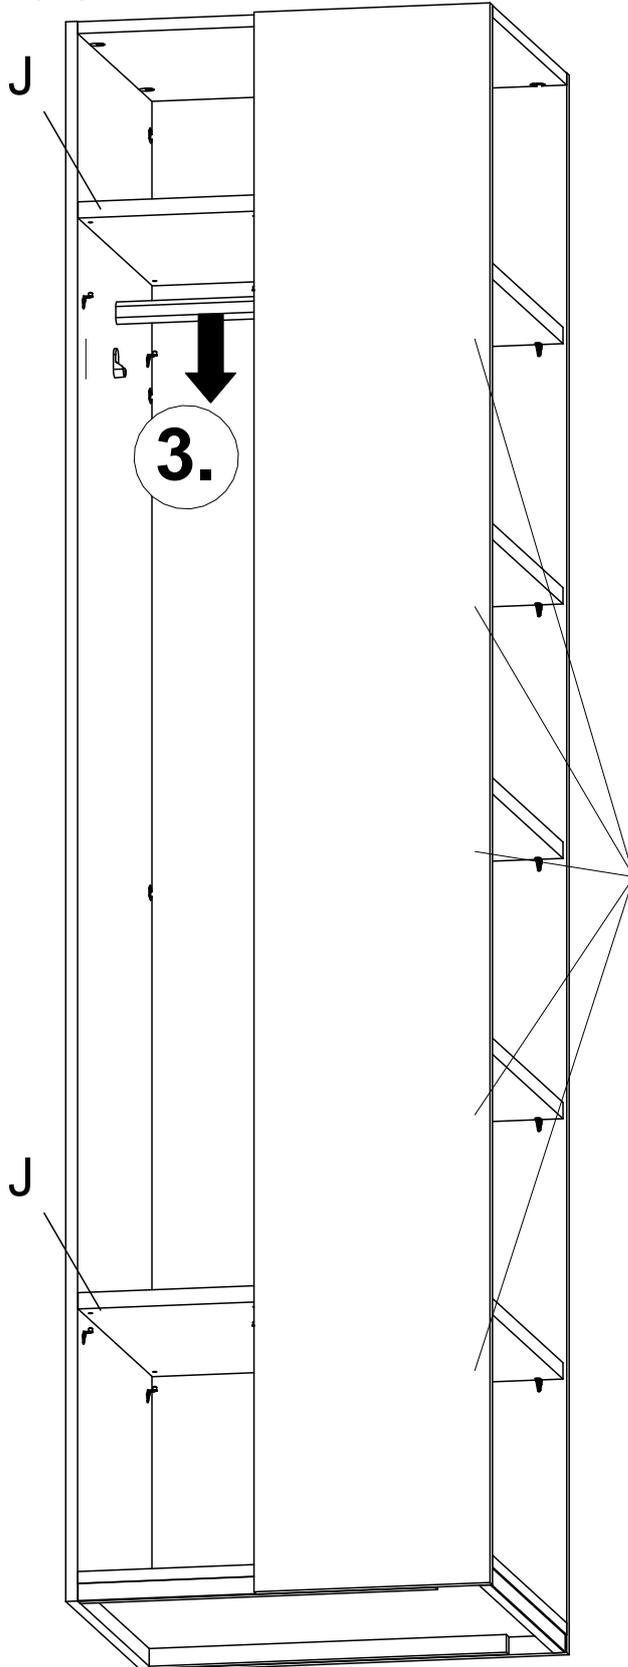


3.

H

# Montageanleitung A04254.12


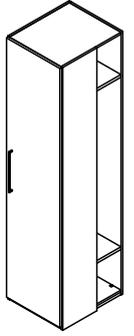


Rechts / right

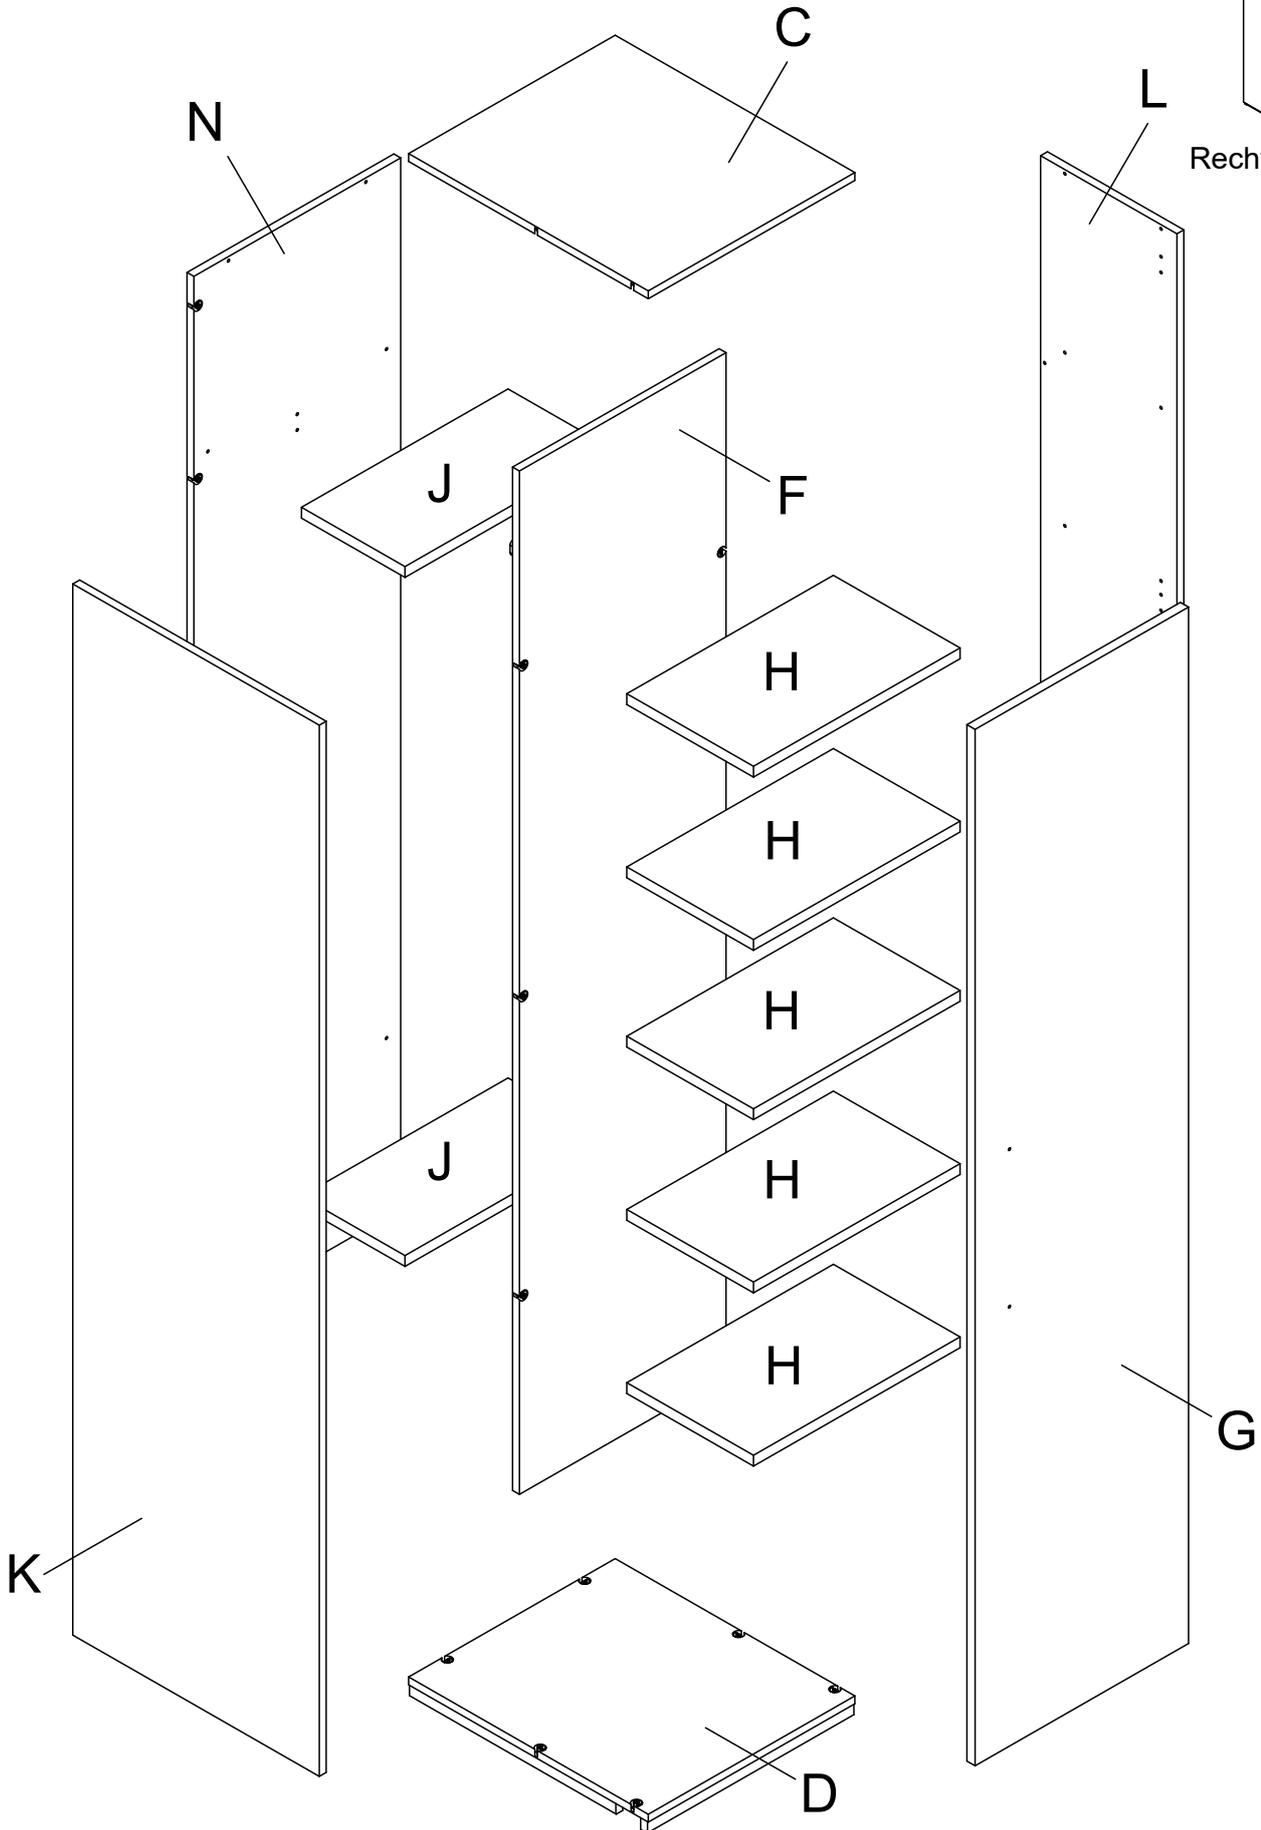


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.13

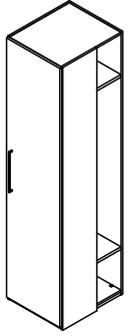


096088  
(19 x)

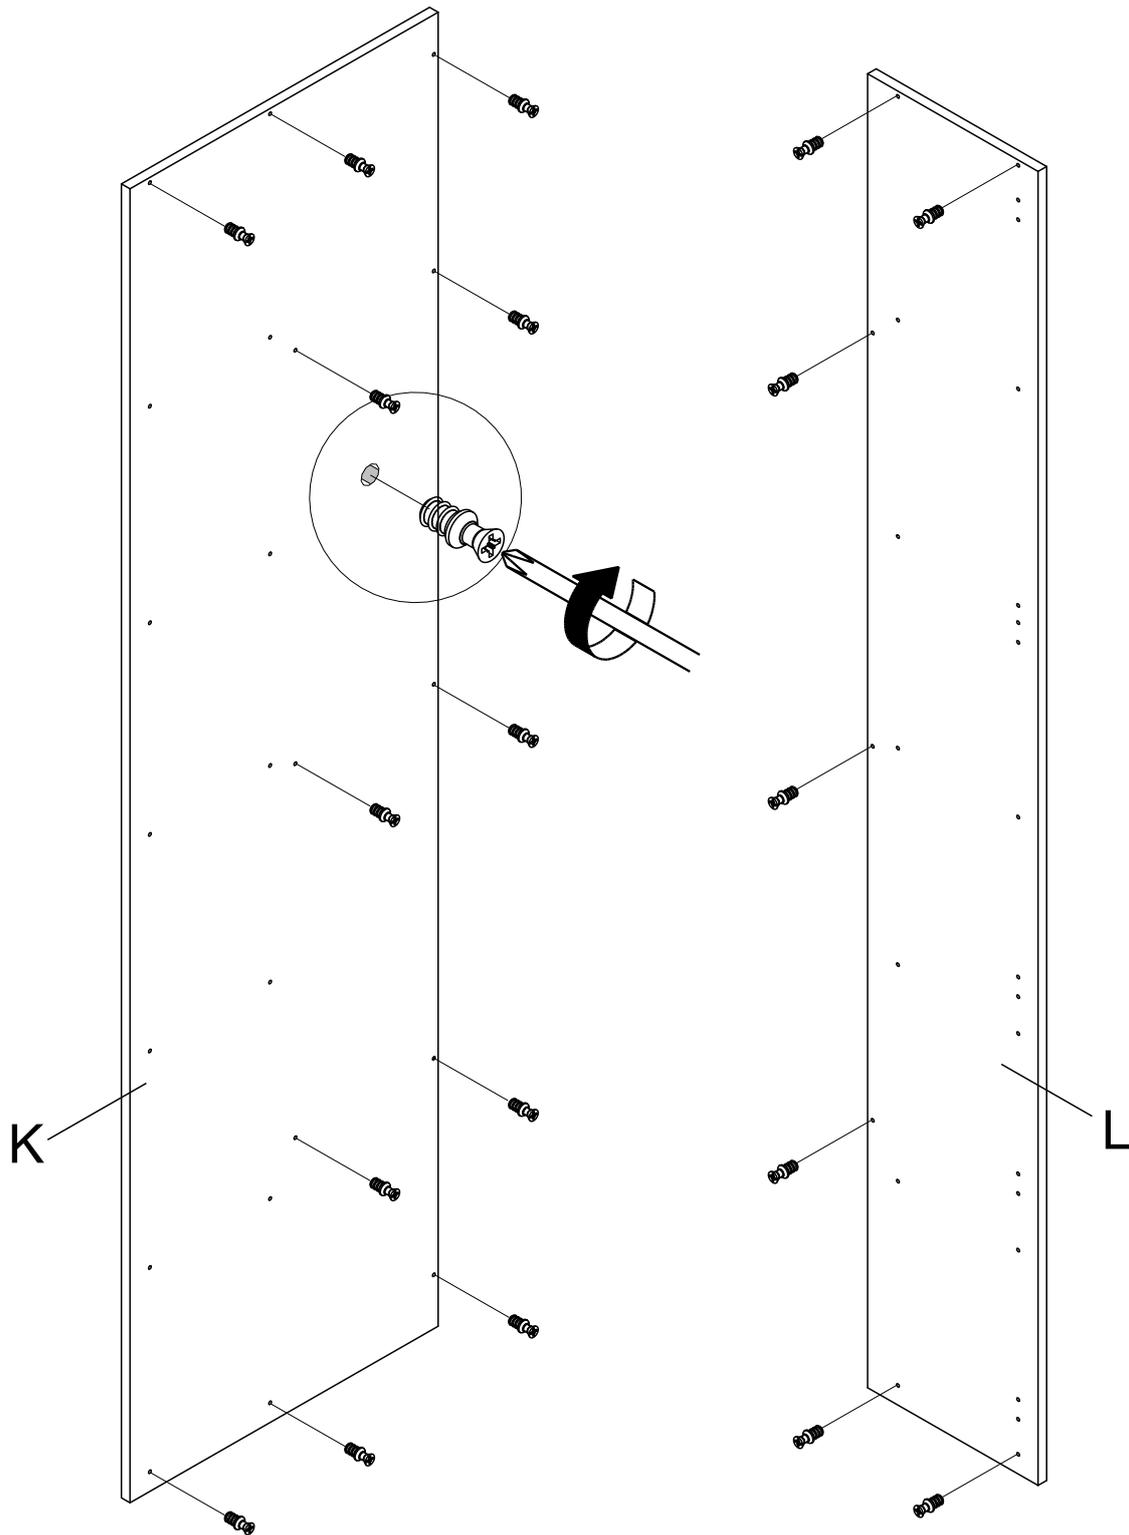


**röhr**®



# Montageanleitung A04254.14

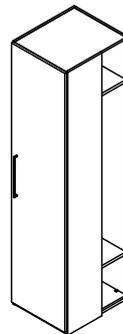

096088  
(4 x)



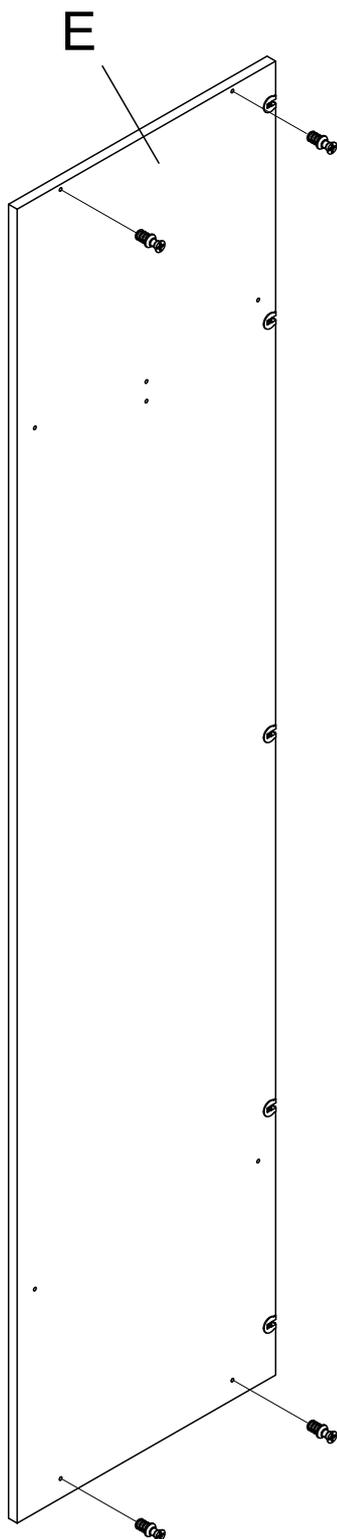


# Montageanleitung A04254.15

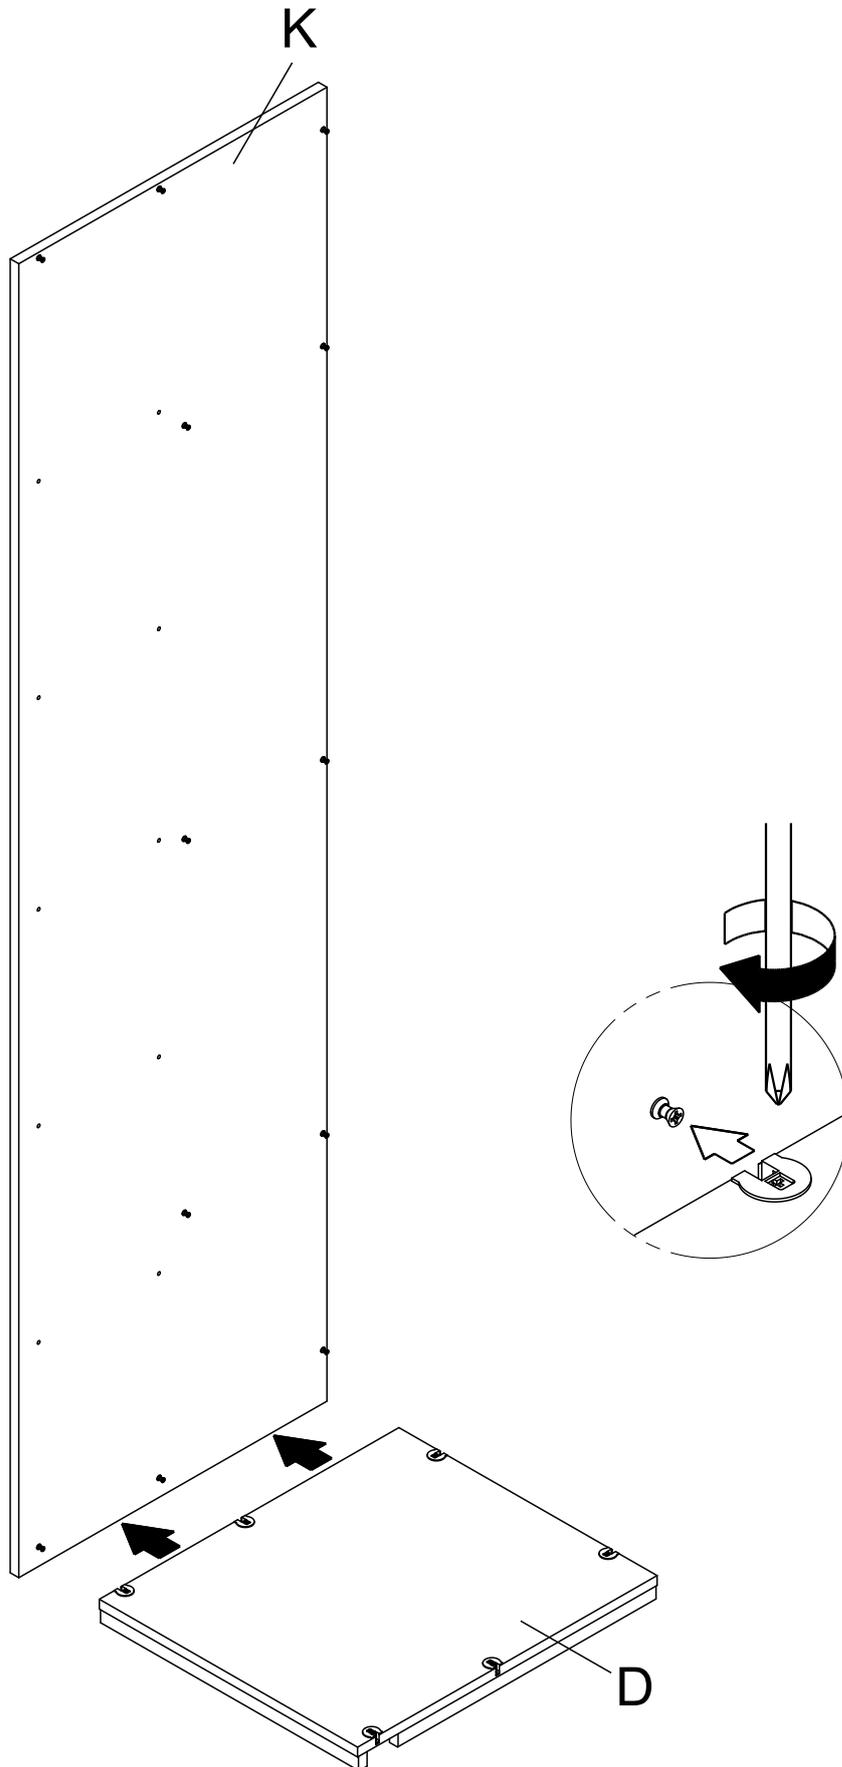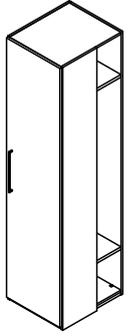





röhr®

# Montageanleitung A04254.16

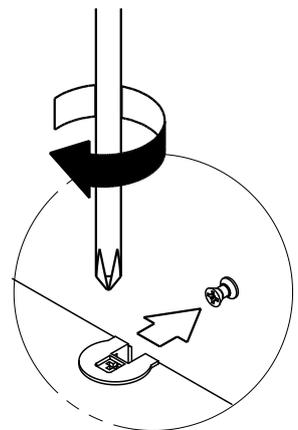
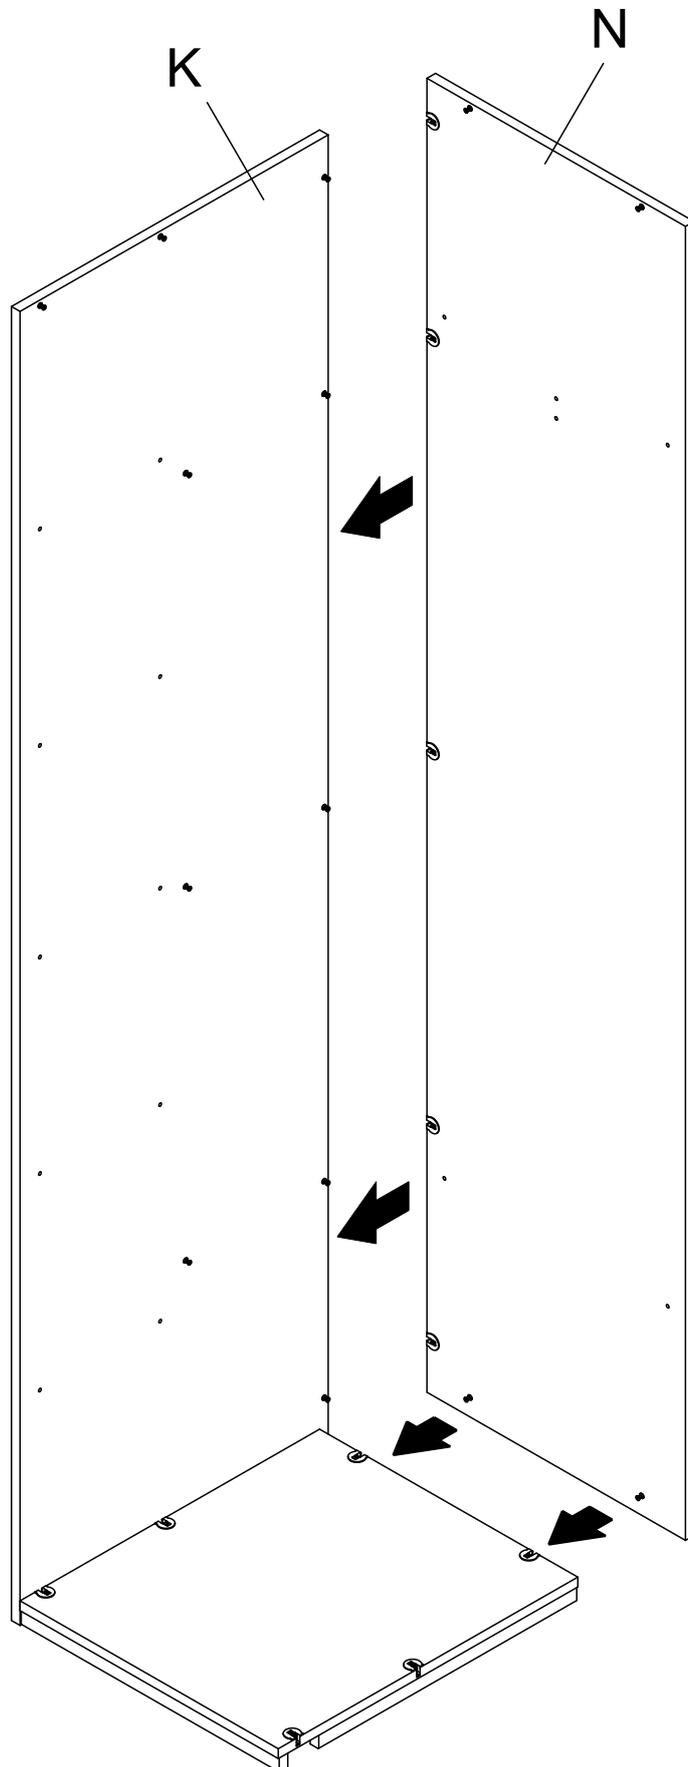
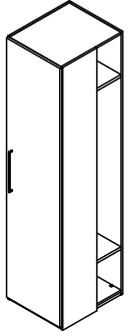


röhr®

# Montageanleitung A04254.17

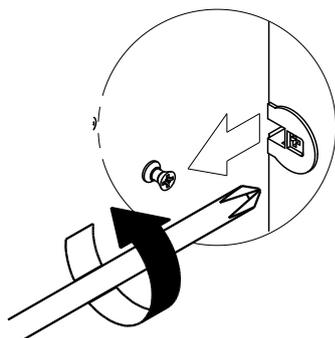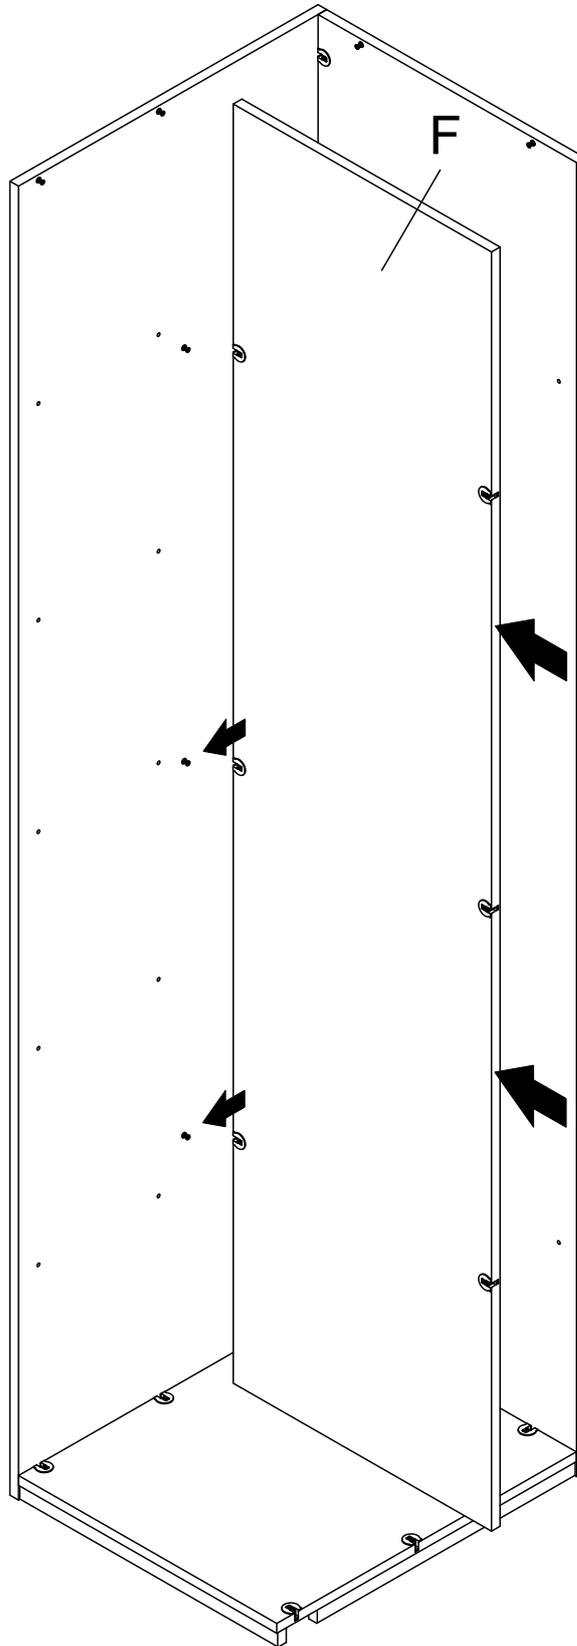
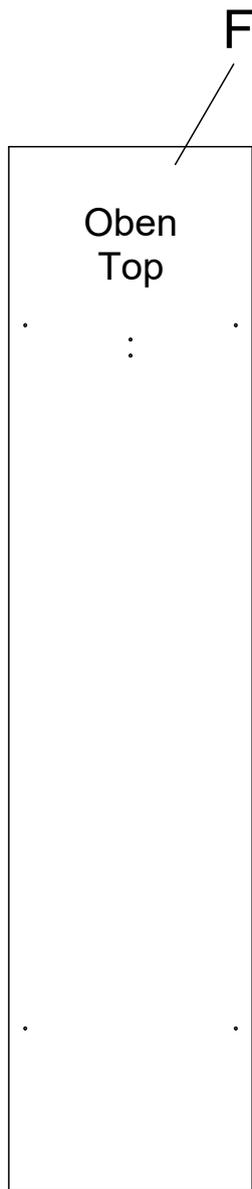
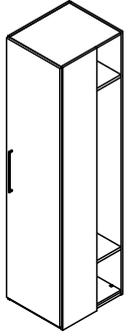


# Montageanleitung A04254.18

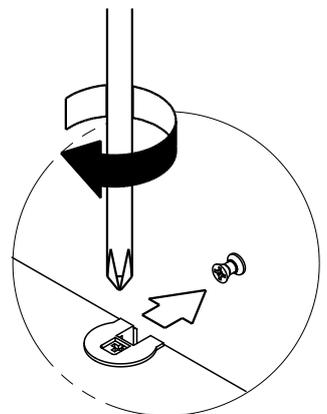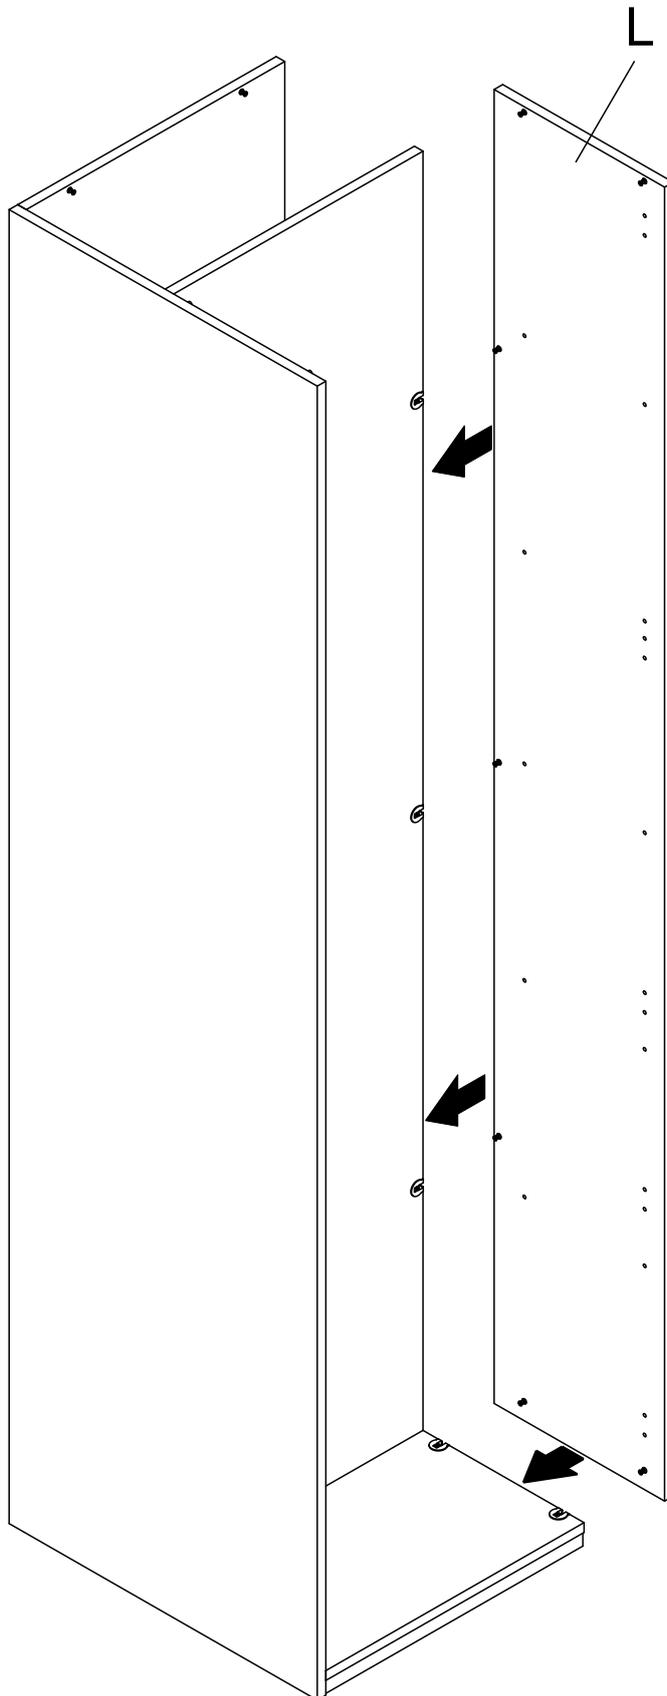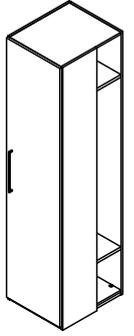


röhr®

# Montageanleitung A04254.19

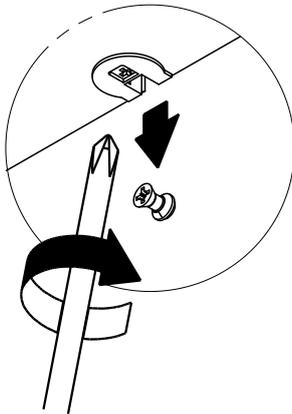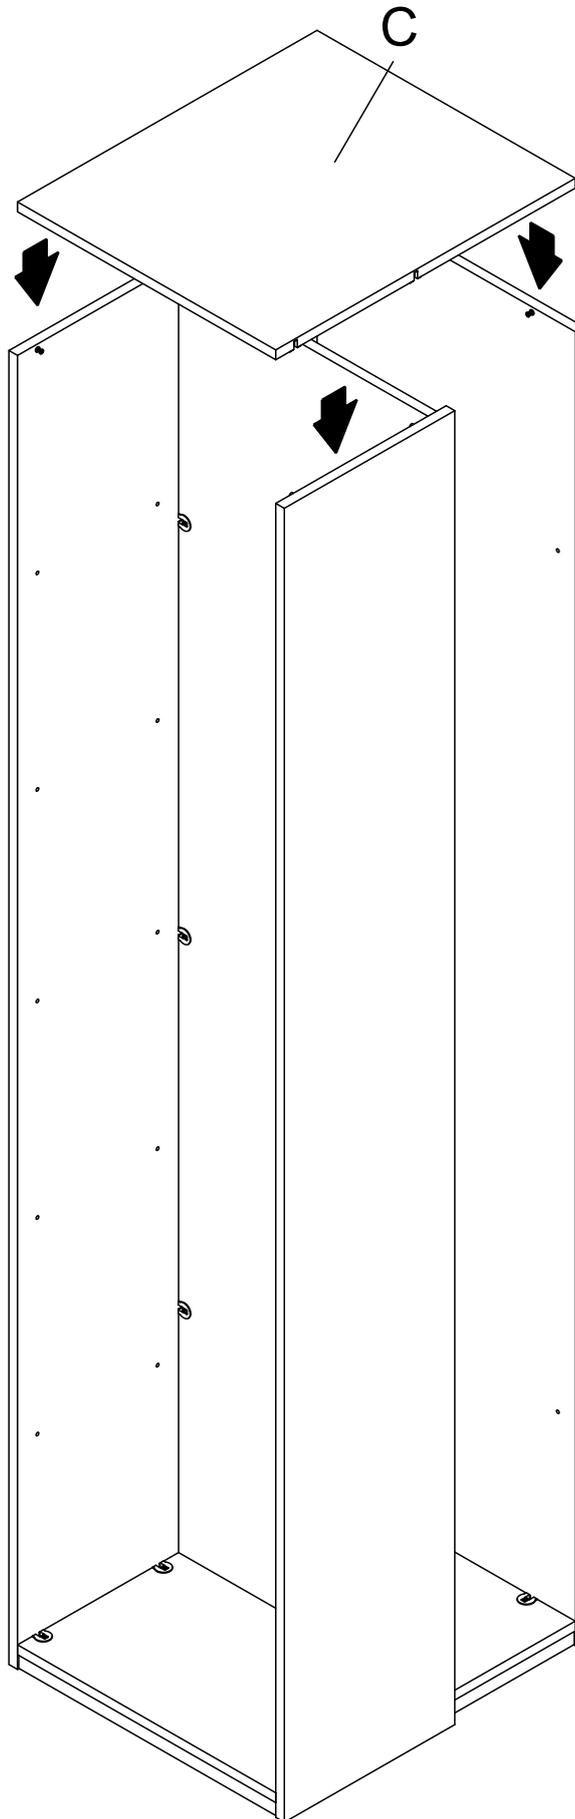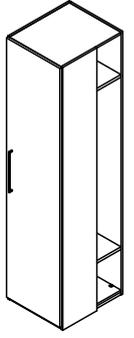

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.20

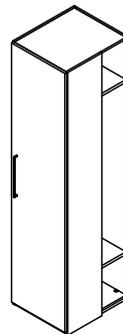


096079  
(28 x)




097108  
(2 x)




4 x 16  
096506  
(2 x)

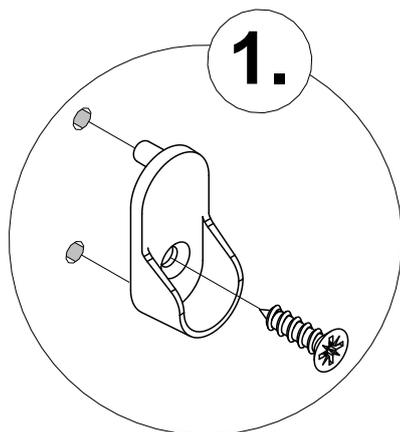


1.

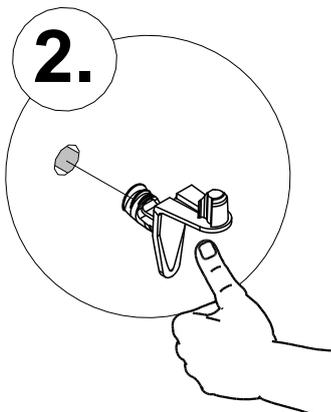


2.

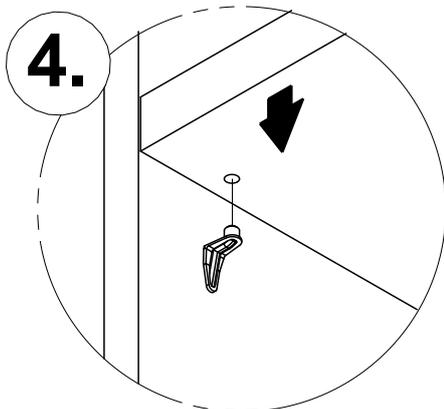


4.

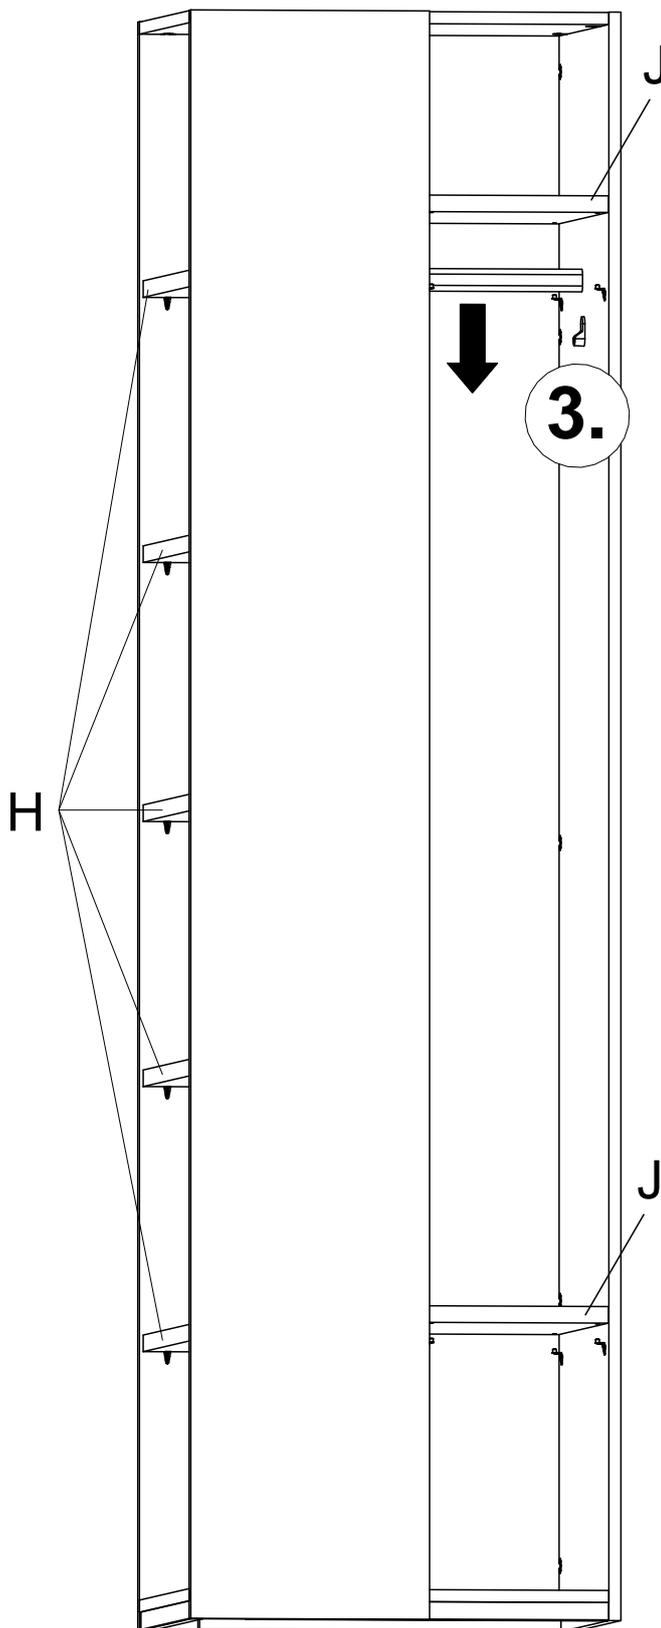


# Montageanleitung A04254.21

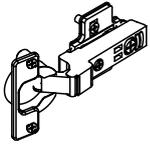


962980

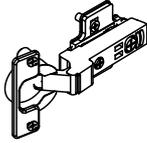



962978

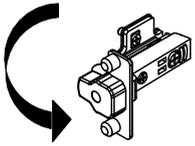

ohne Dämpfung  
without buffer





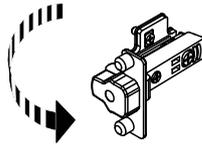


mit Dämpfung  
with buffer

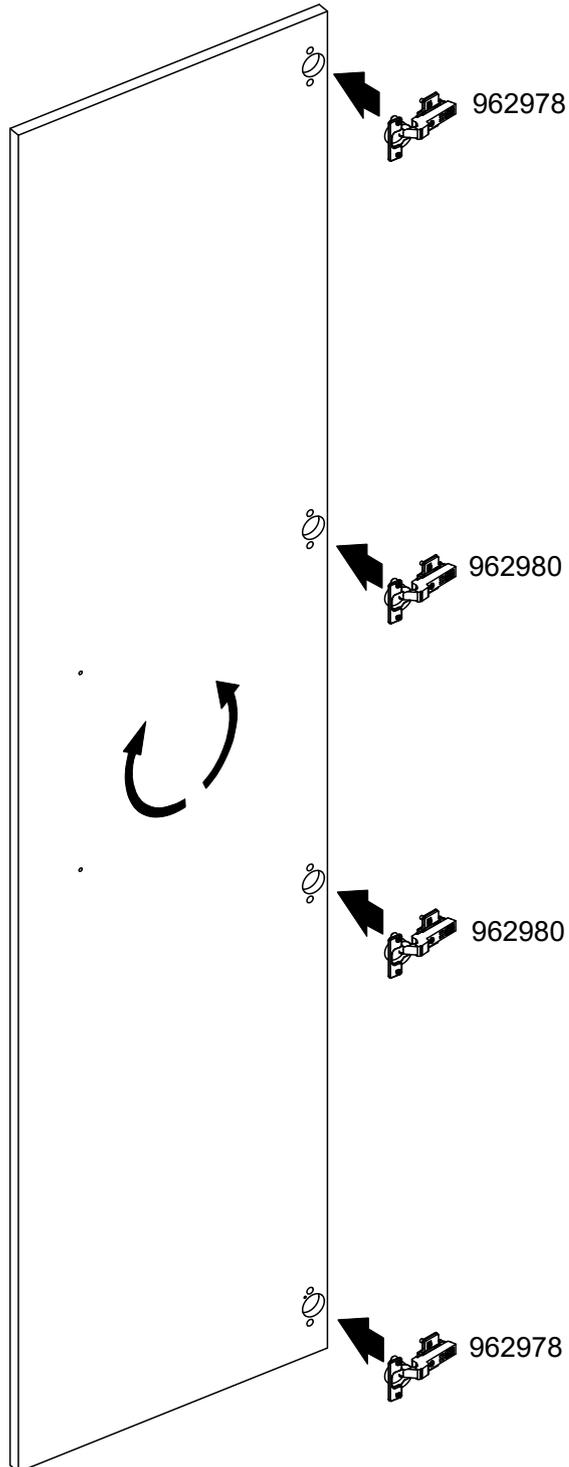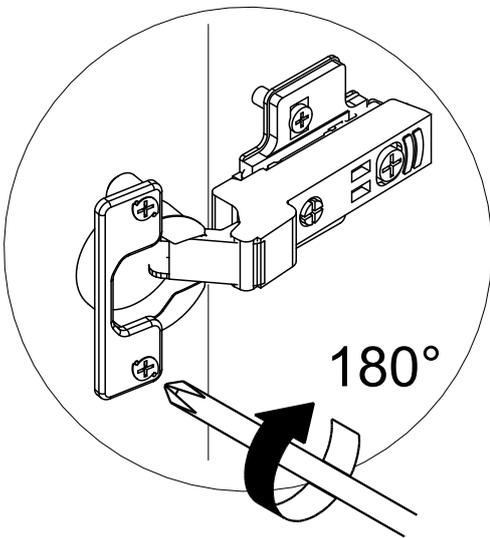

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04254.22

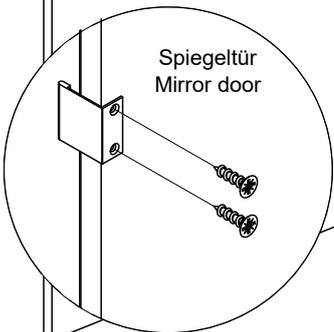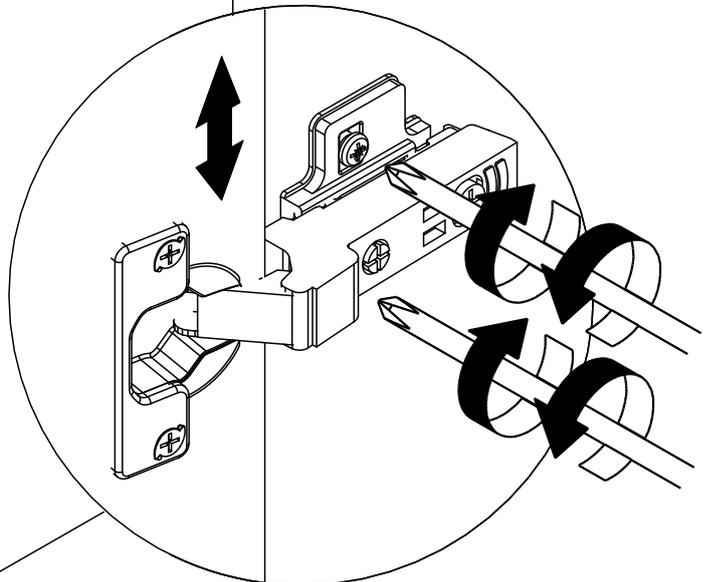
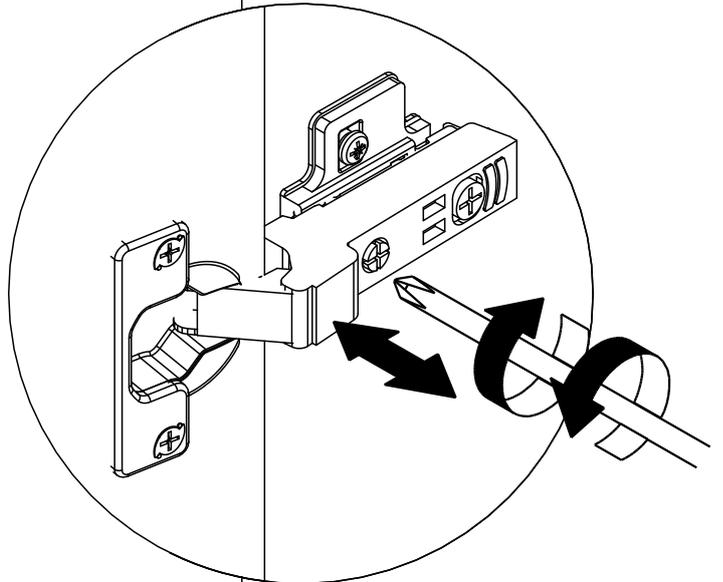
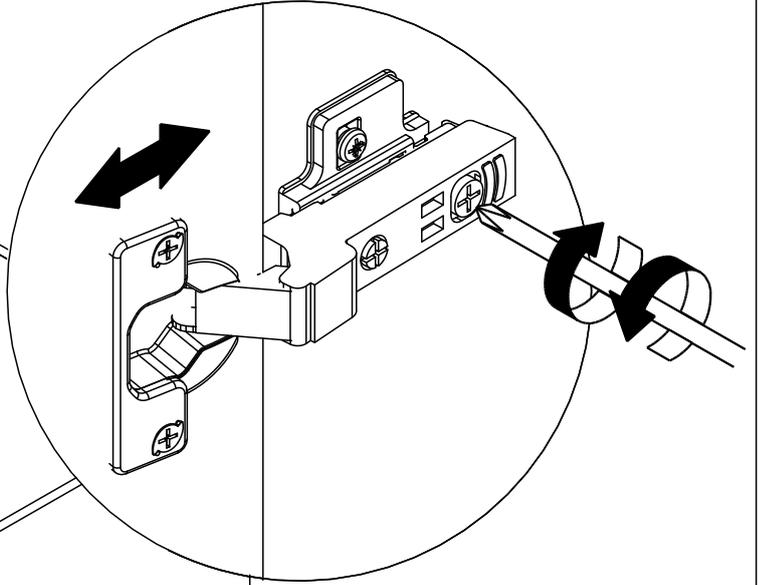
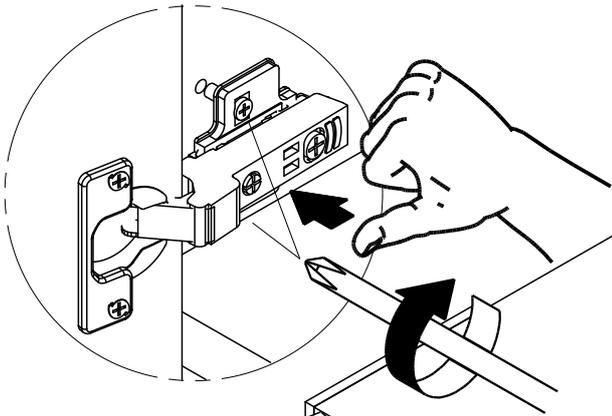


Spiegeltür  
Mirror door

# röhr®

## Montageanleitung A04237.01

















Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

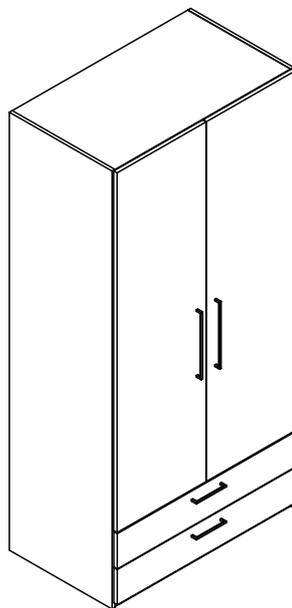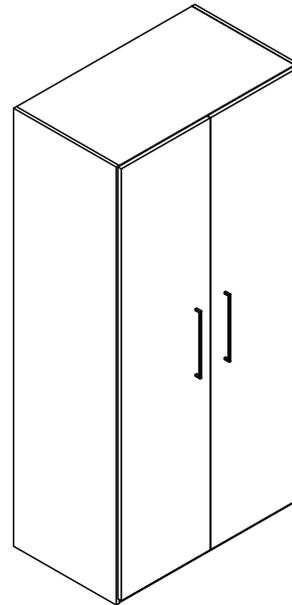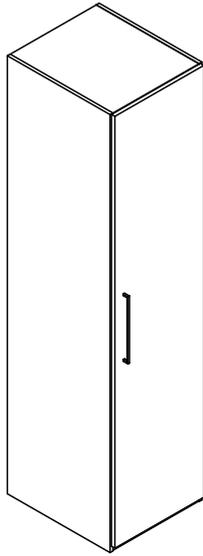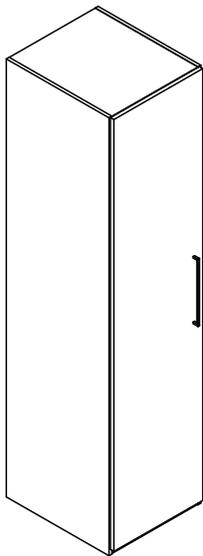


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.  
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.

0080223

## Montageanleitung A04237.02

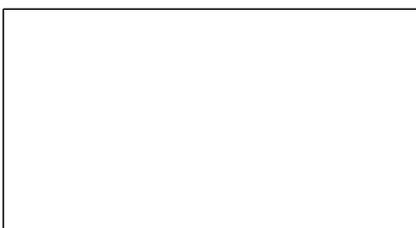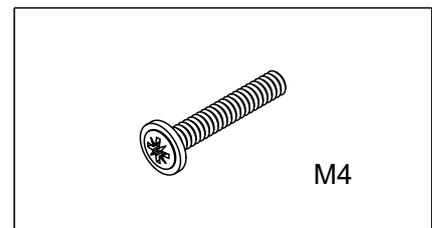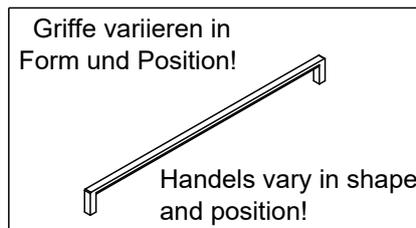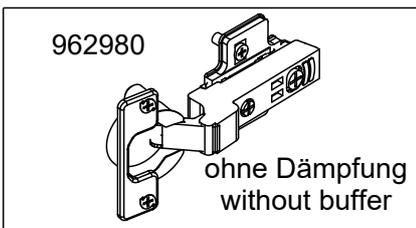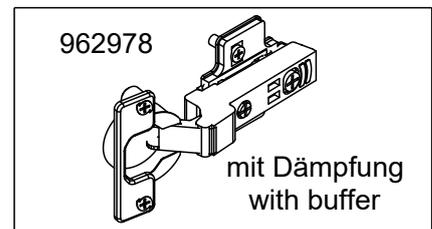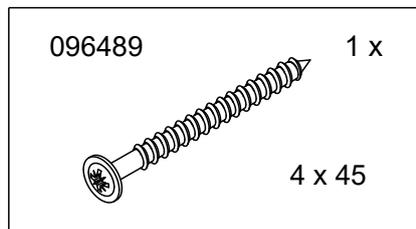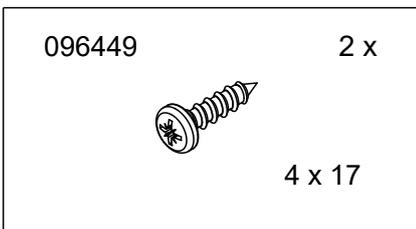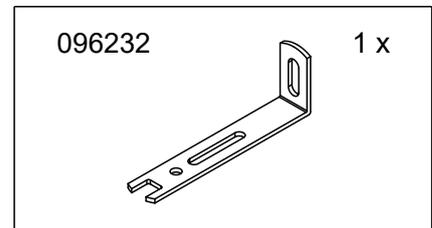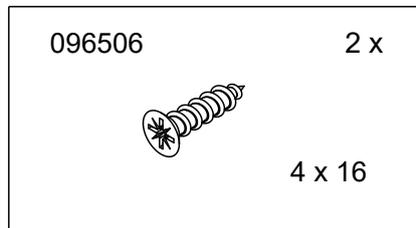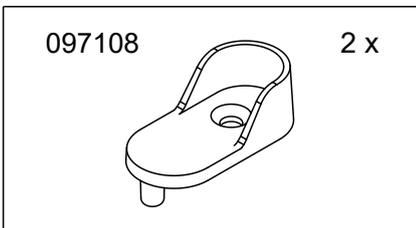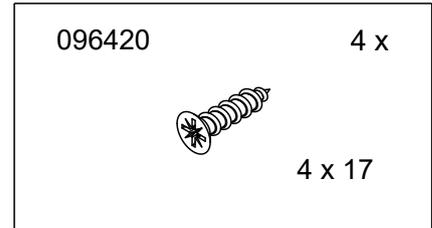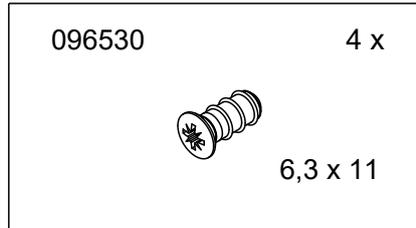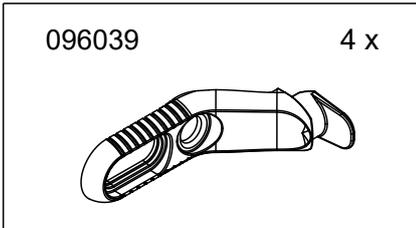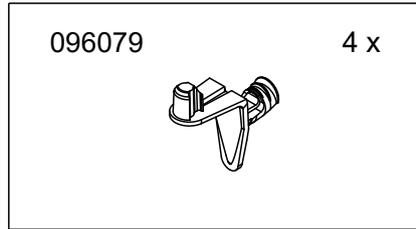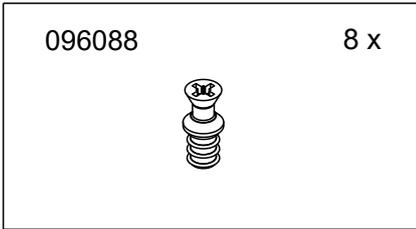
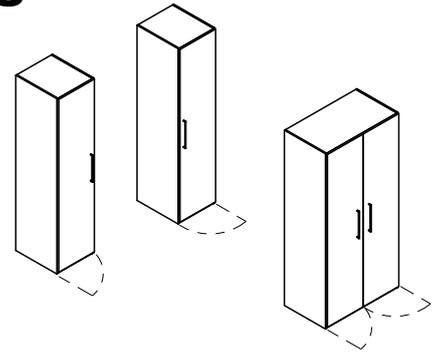




Beschlagnuten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!  
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

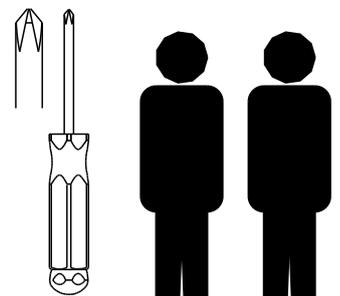

**röhr**®

# Montageanleitung A04237.03

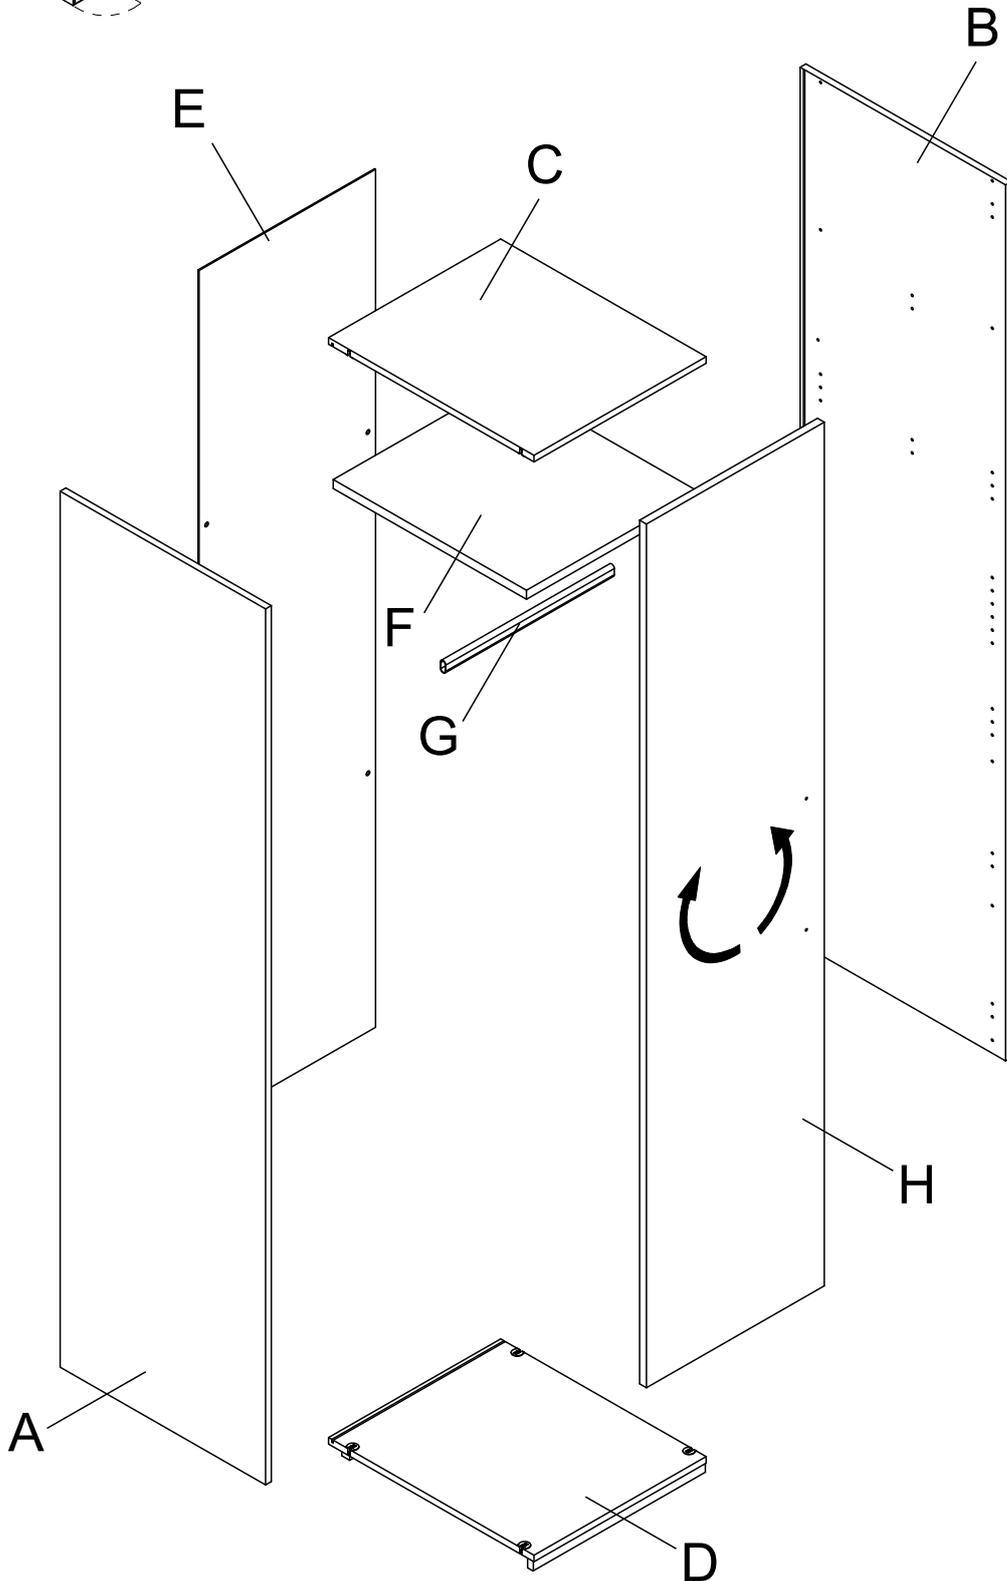
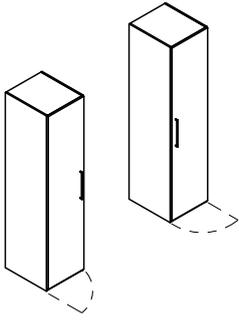


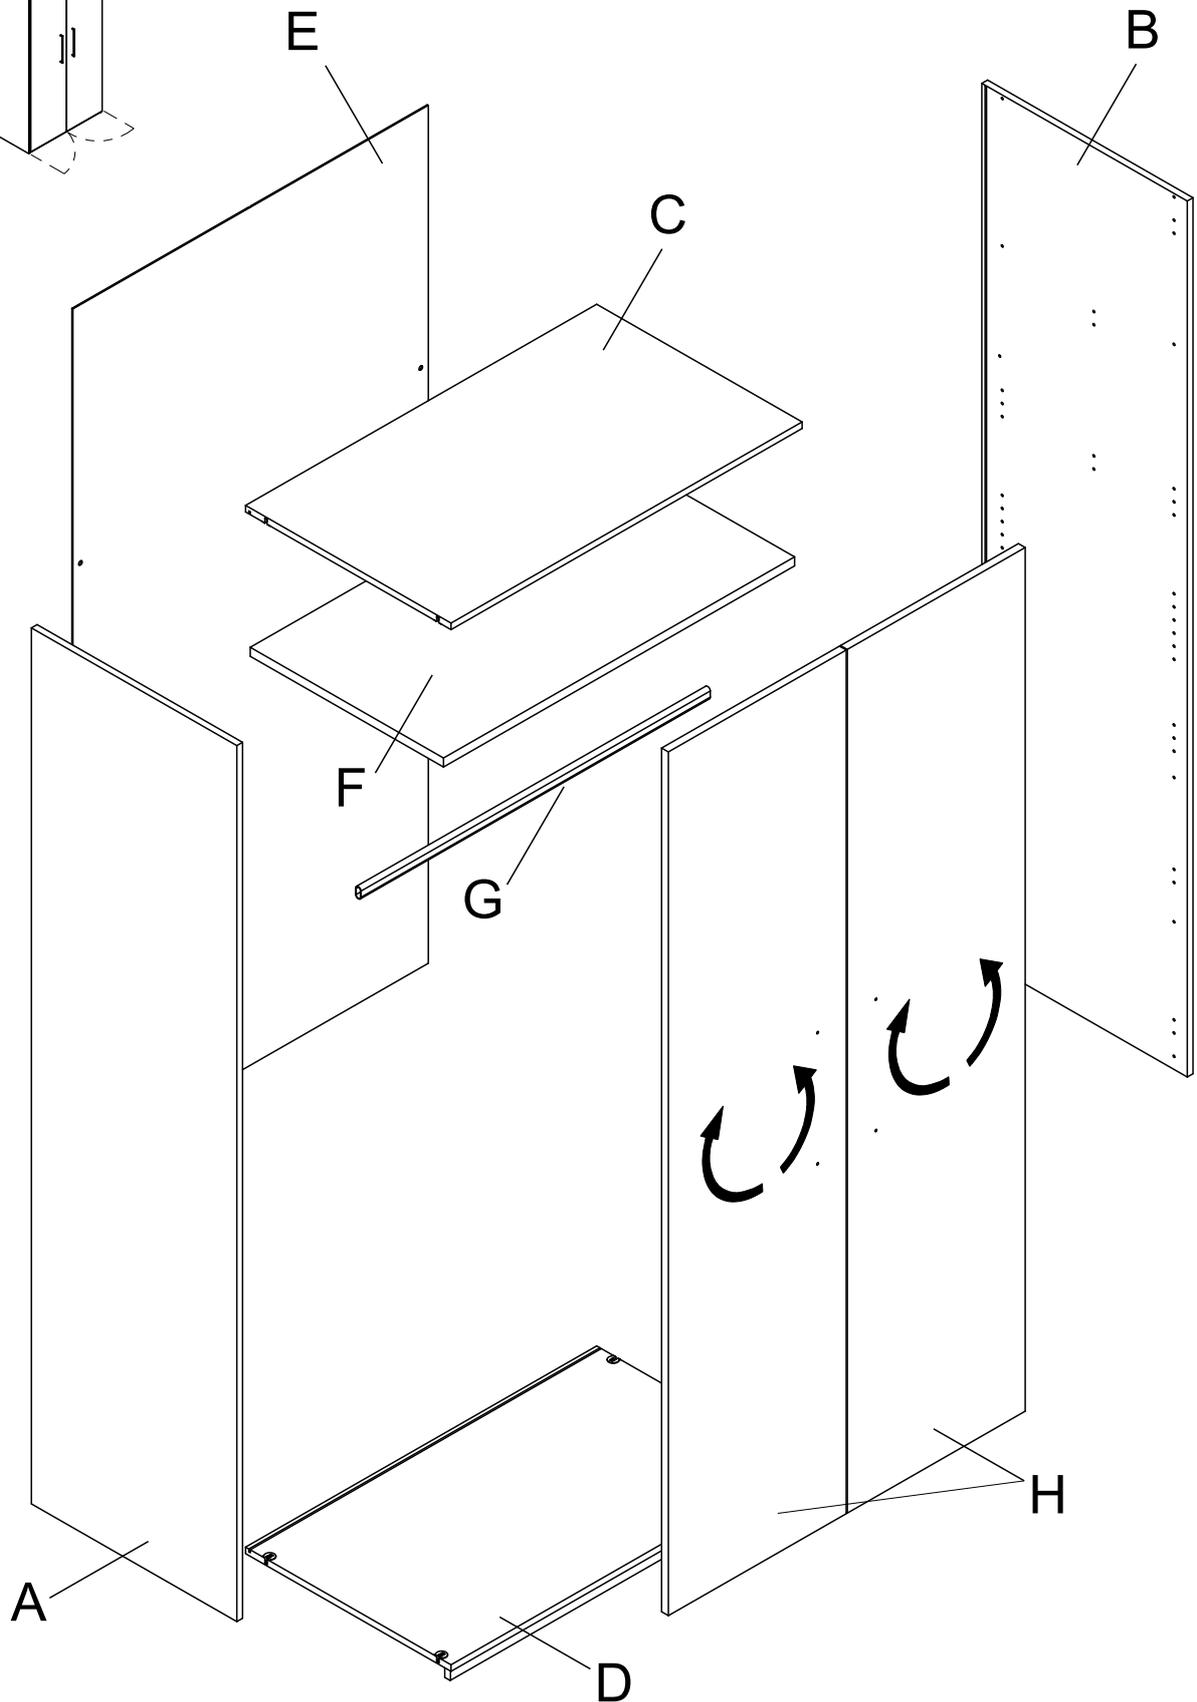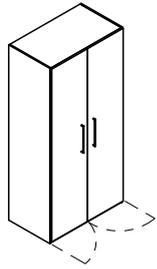

# Montageanleitung A04237.05





096088  
(8 x)

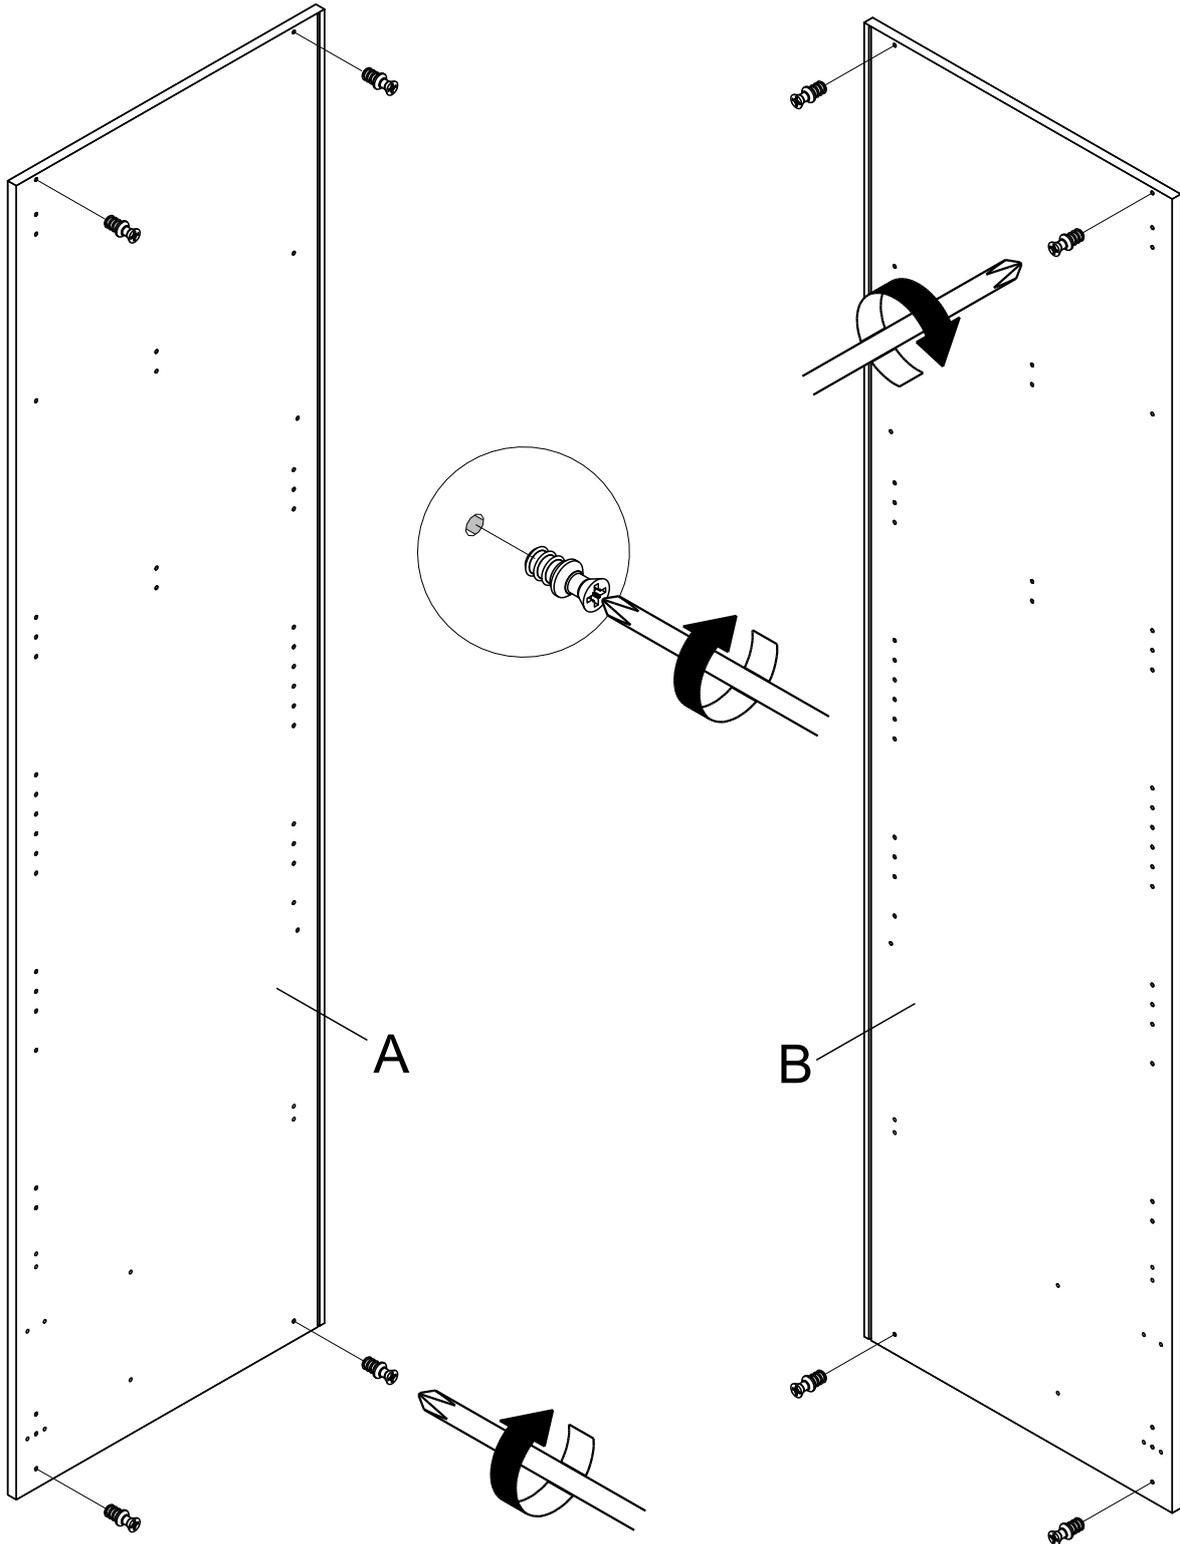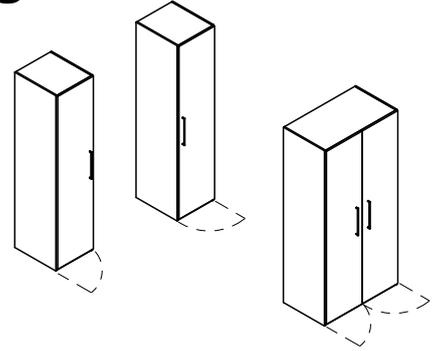


röhr®

# Montageanleitung A04237.06

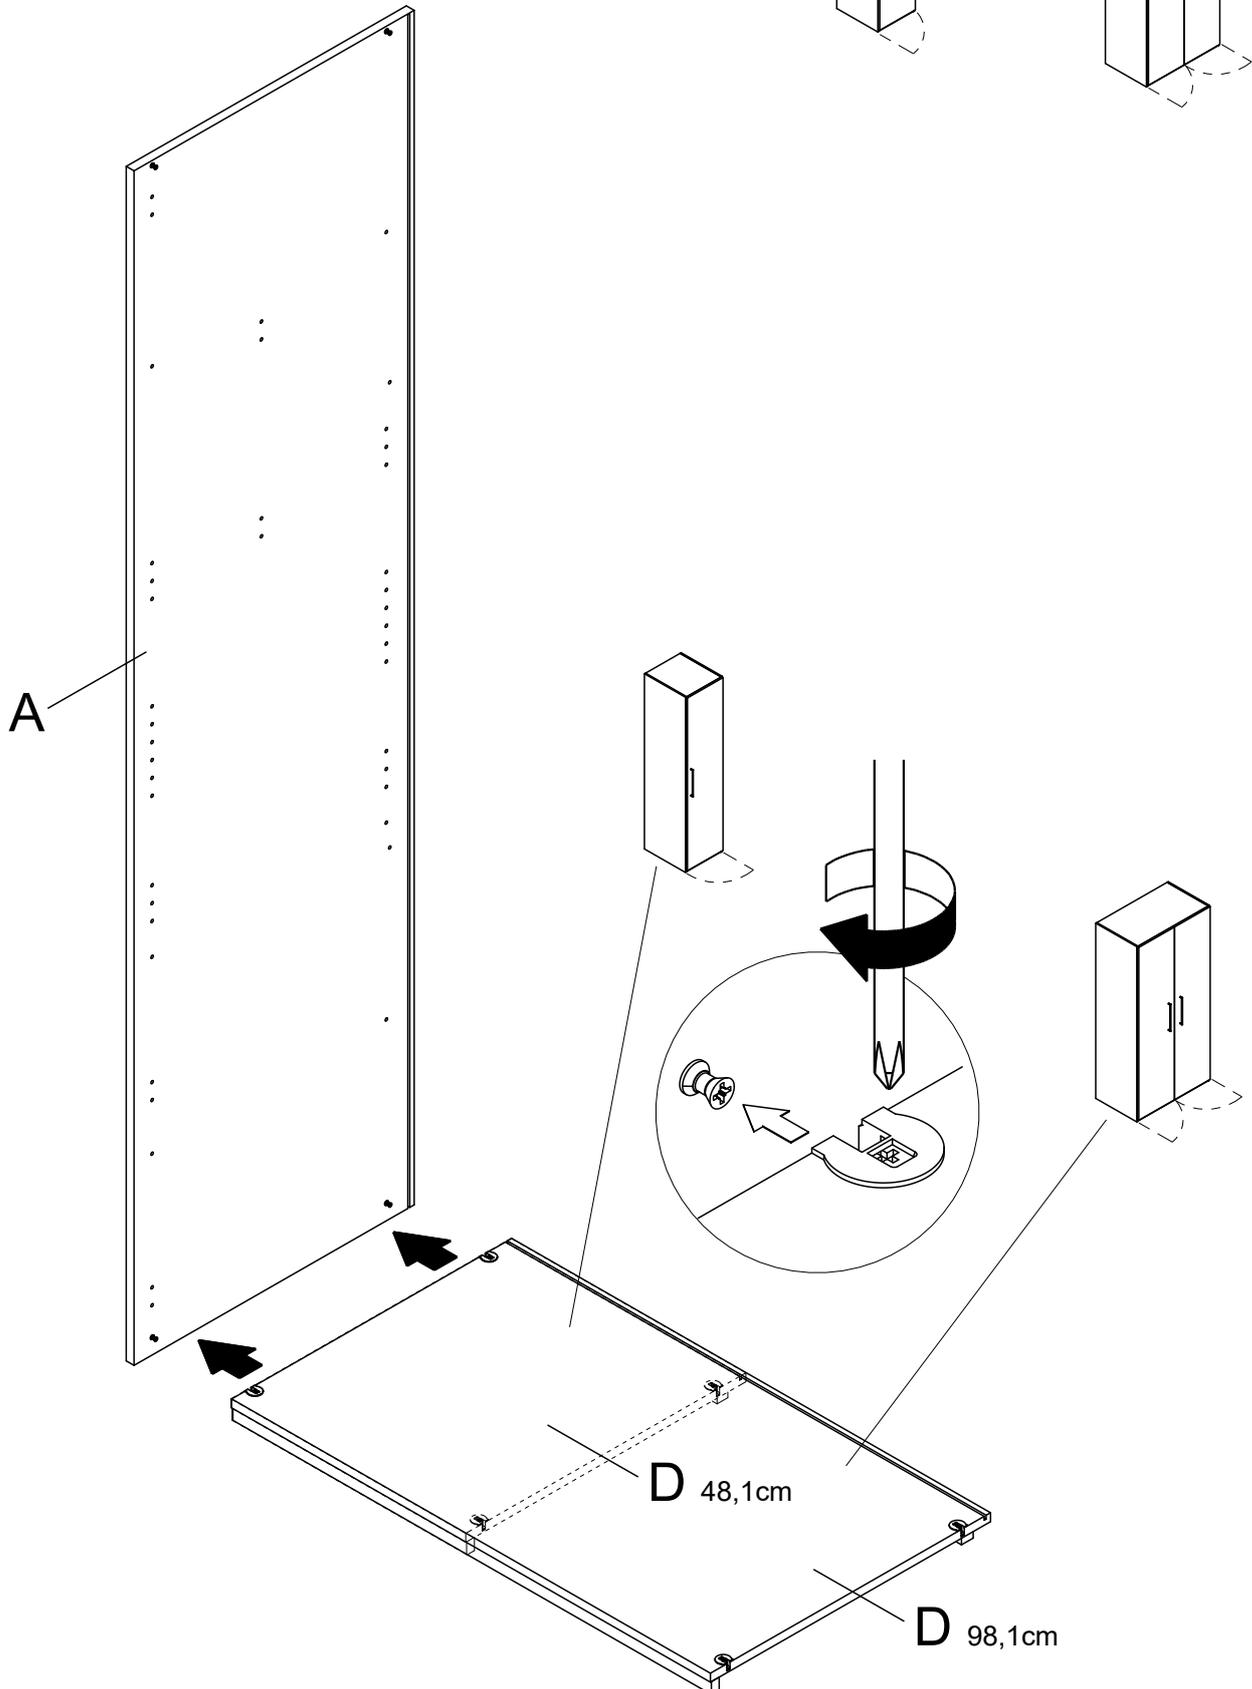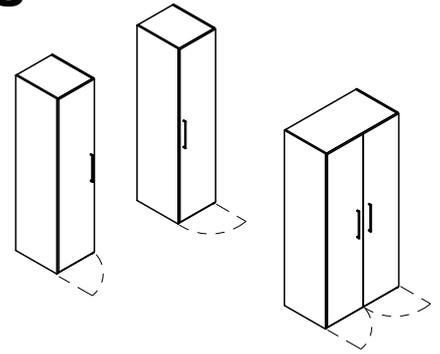

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.07





096039  
(2 x)




096530  
(2 x)

6,3 x 11

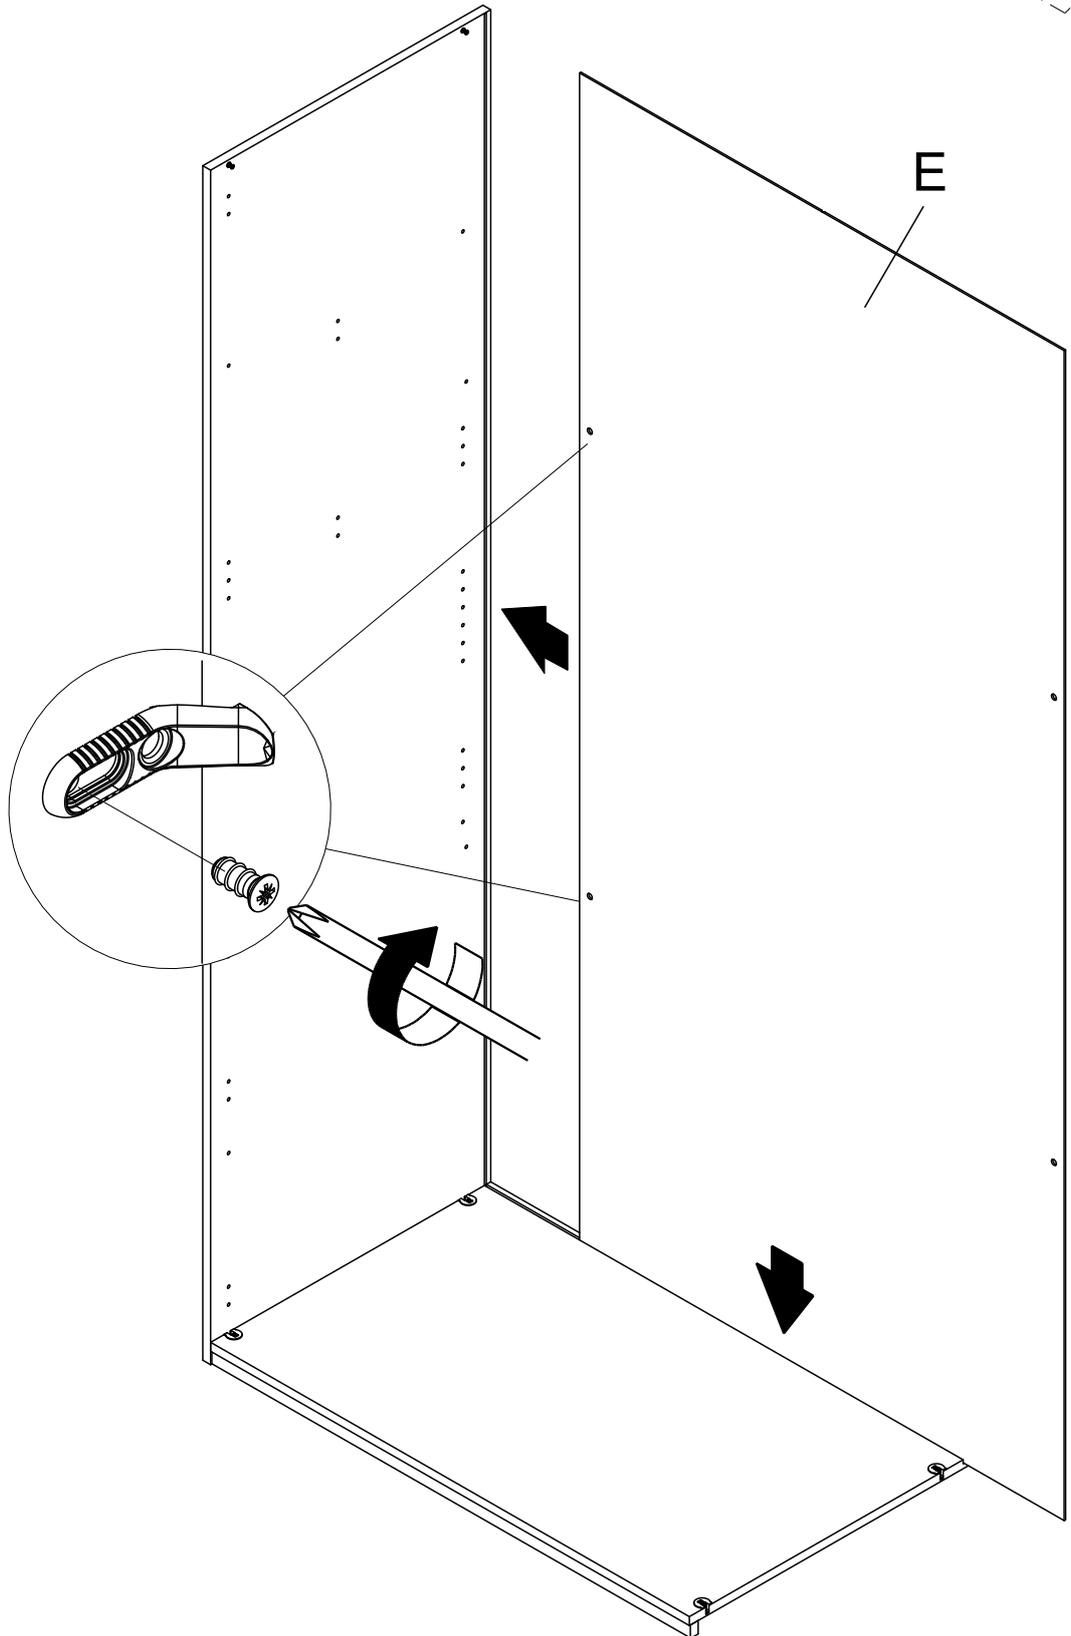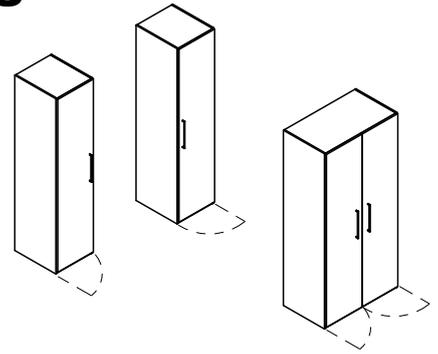

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.08





096039  
(2 x)





096530  
(2 x)

6,3 x 11

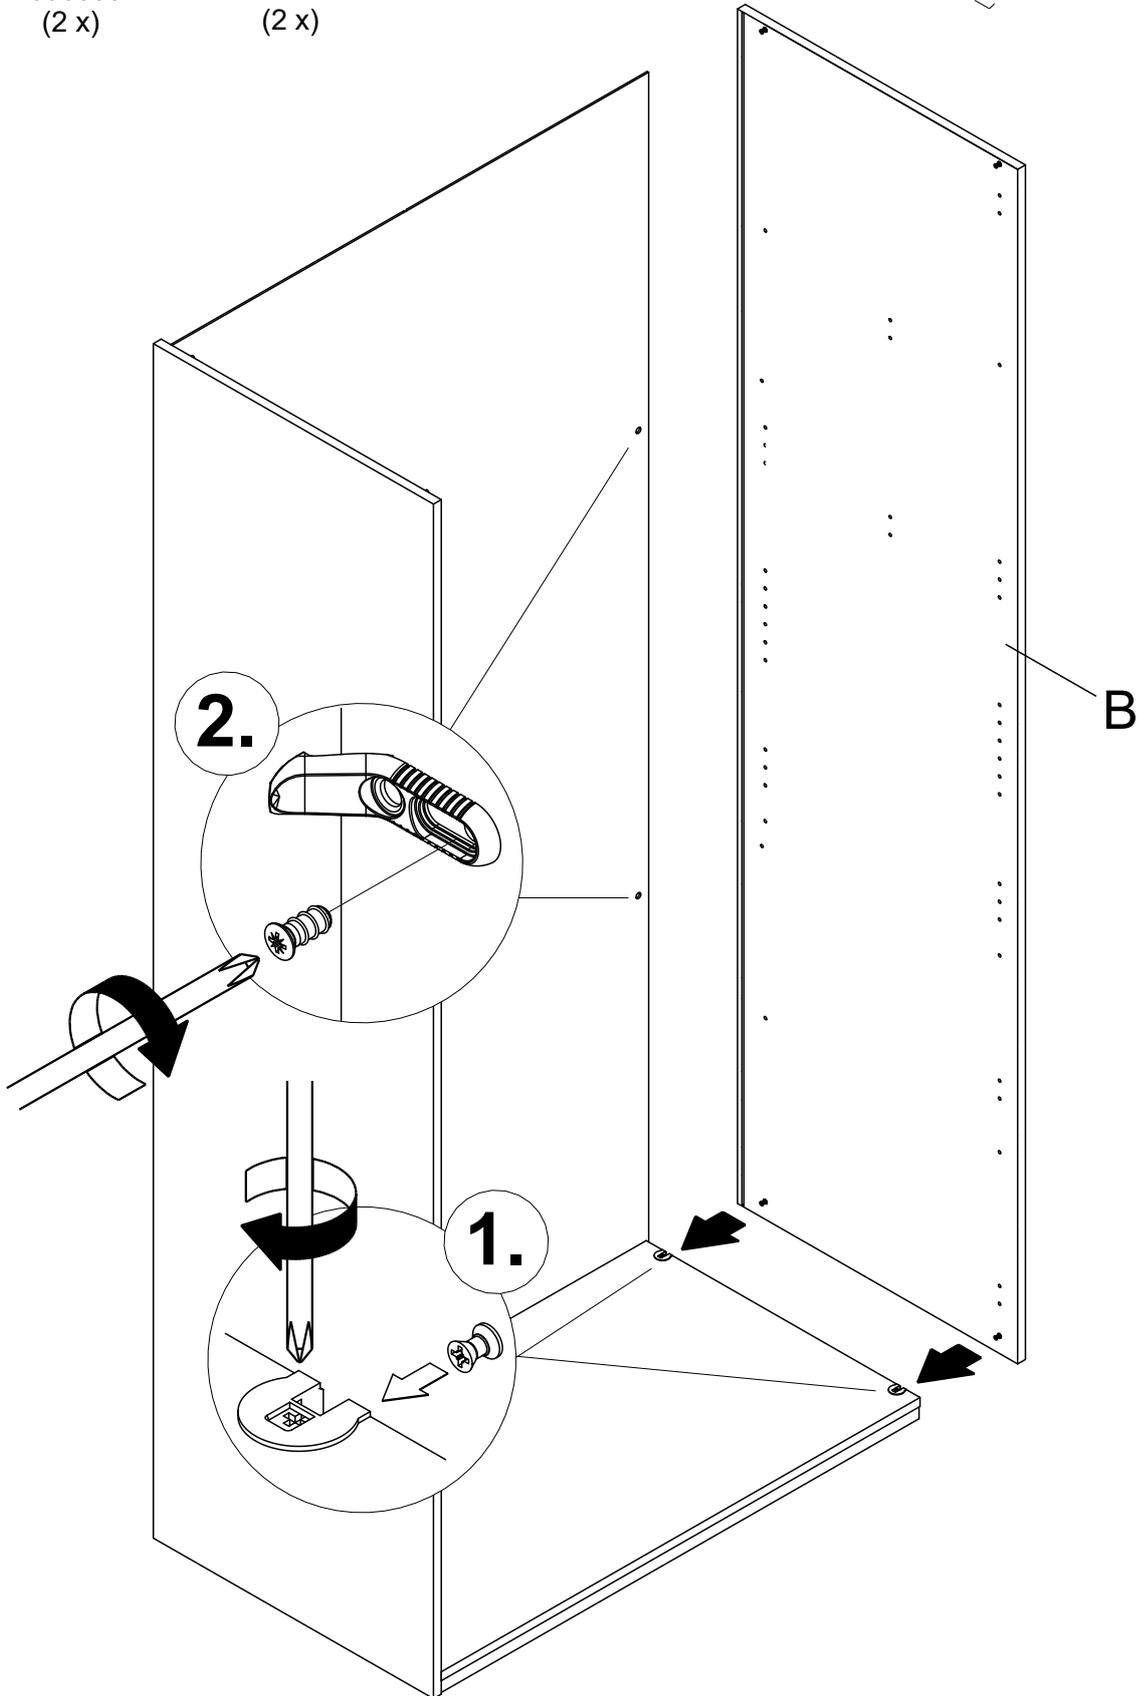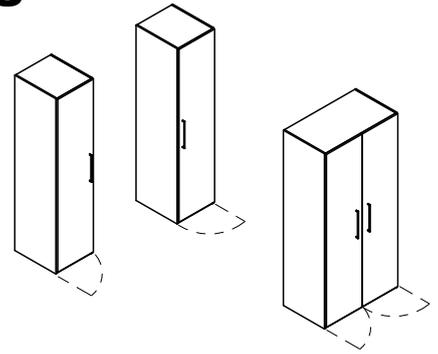


**röhr**®

# Montageanleitung A04237.09

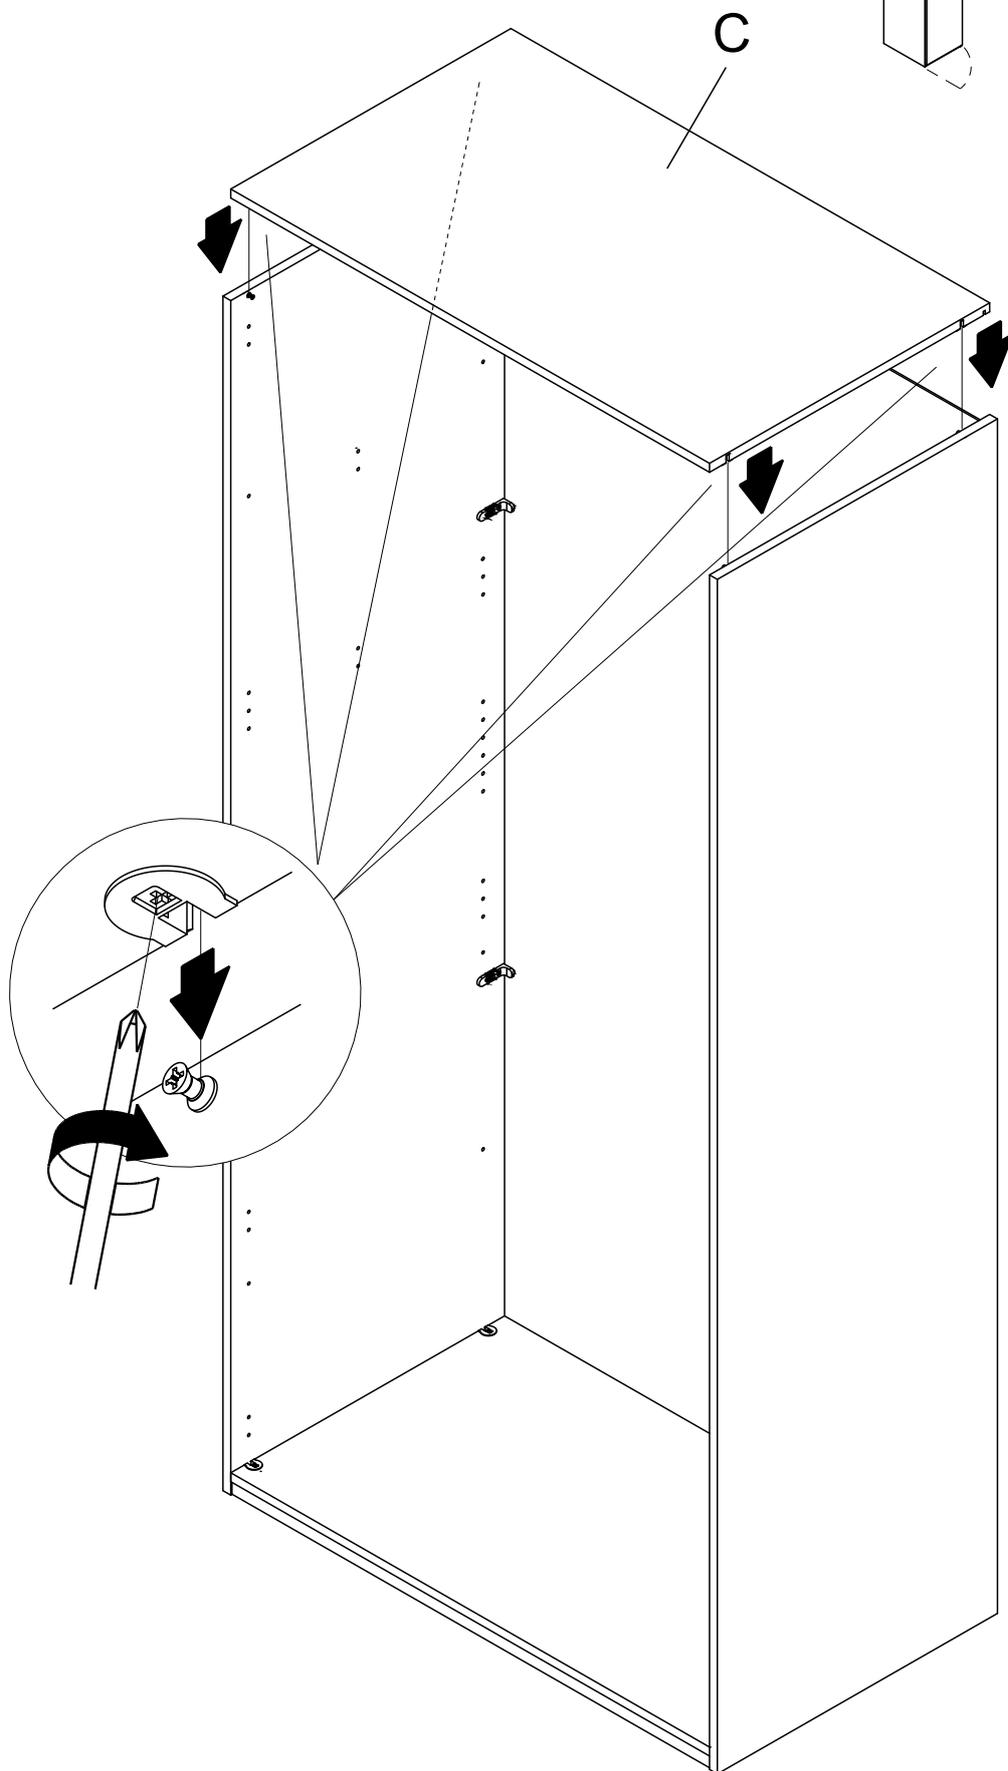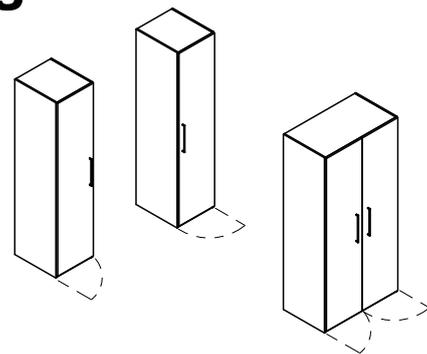

# röhr®

## Montageanleitung A04237.10

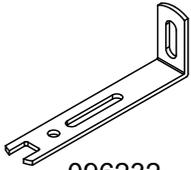


096232  
(1 x)




096449  
(2 x)



096420  
(4 x)

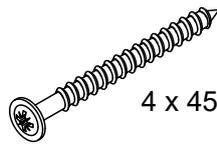

096489  
(1 x)

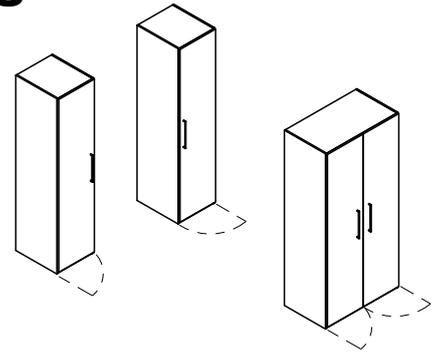


### ACHTUNG!

Unterschiedliches Wandmaterial erfordert unterschiedliches Befestigungsmaterial. Beschläge, Schrauben und Dübel immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!

### WARNING!

Different wall materials require different hardware. Please always choose hardware, screws and dowels suitable to the wall state.

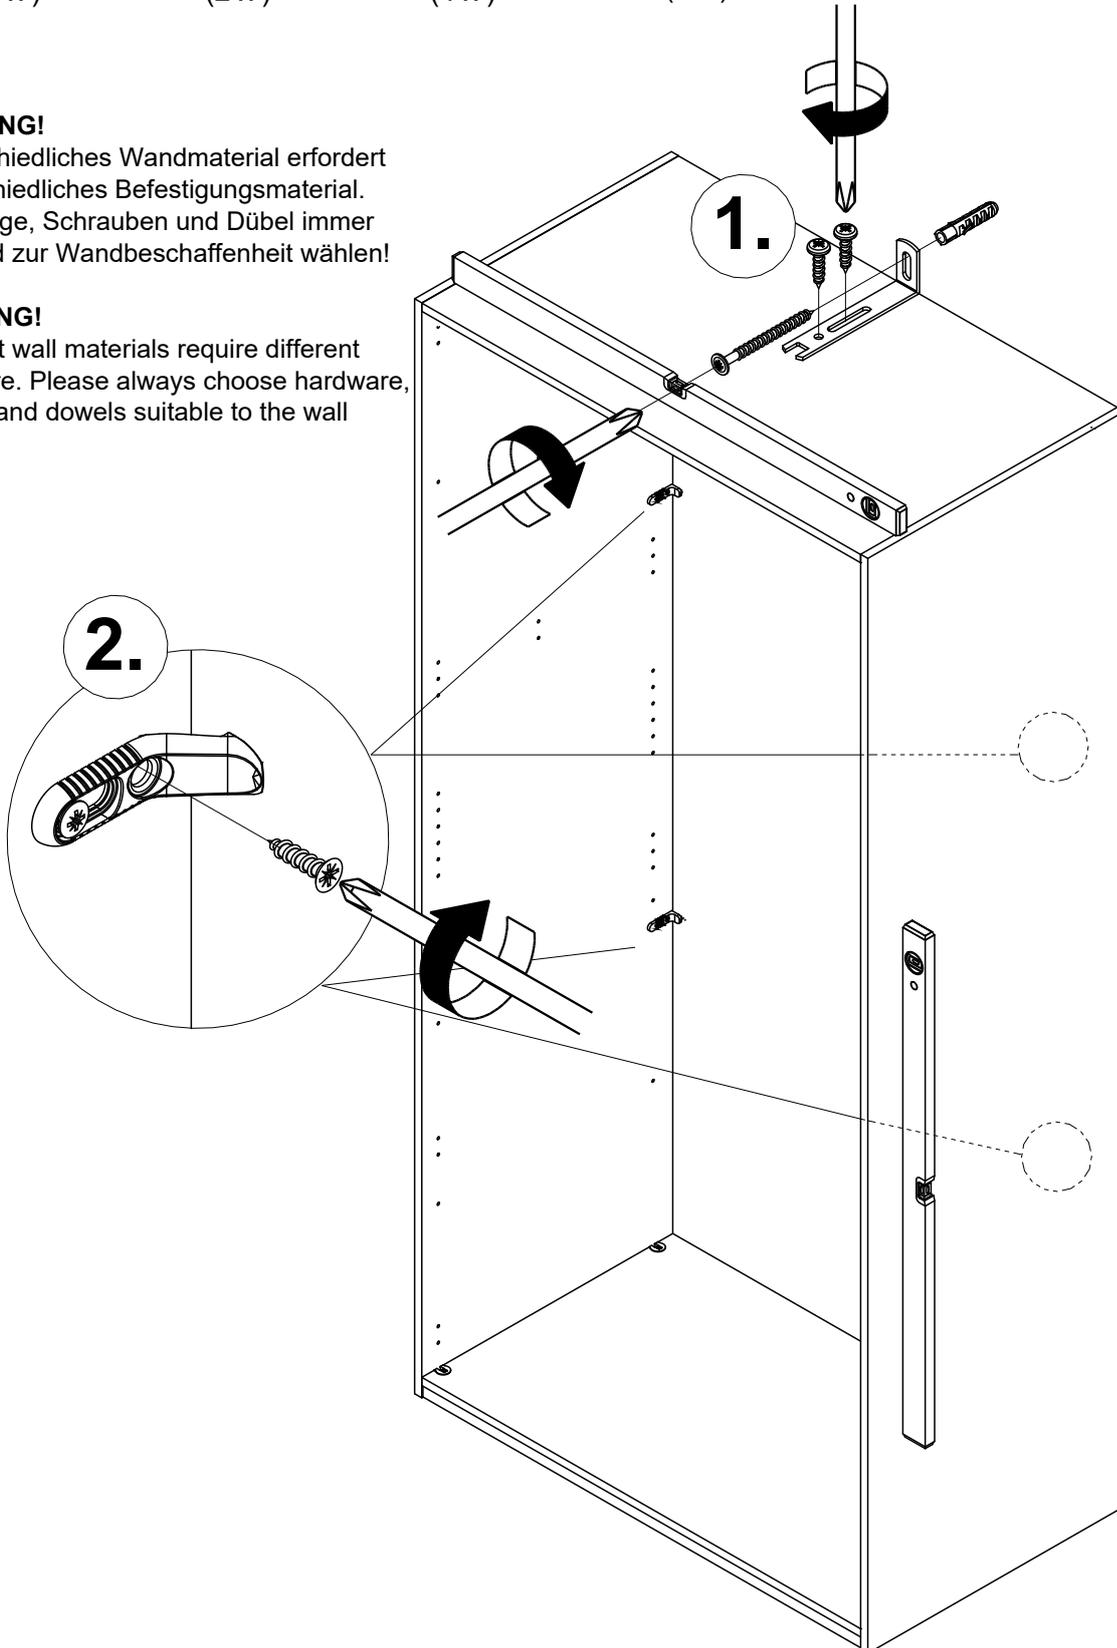

**röhr**<sup>®</sup>


# Montageanleitung A04237.11









096079  
(4 x)




096108  
(2 x)




4 x 16  
096506  
(2 x)

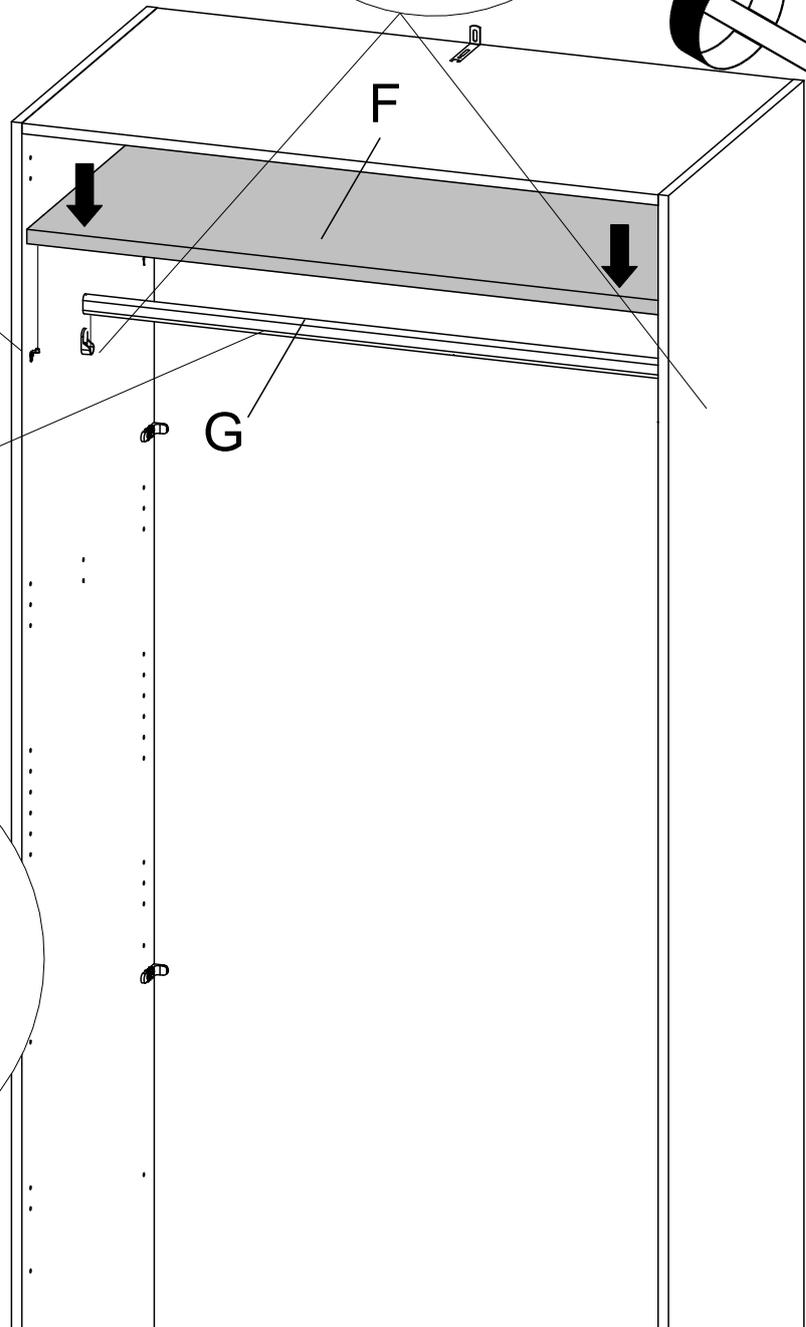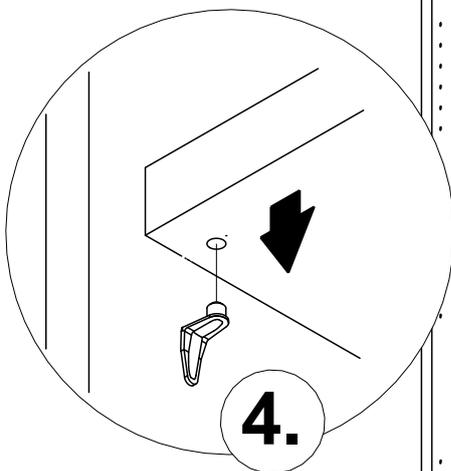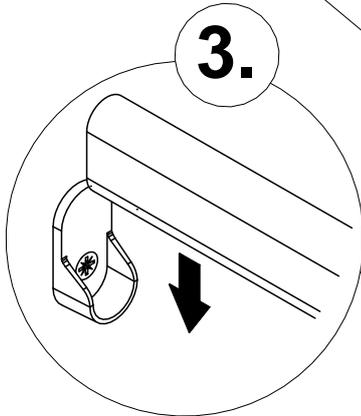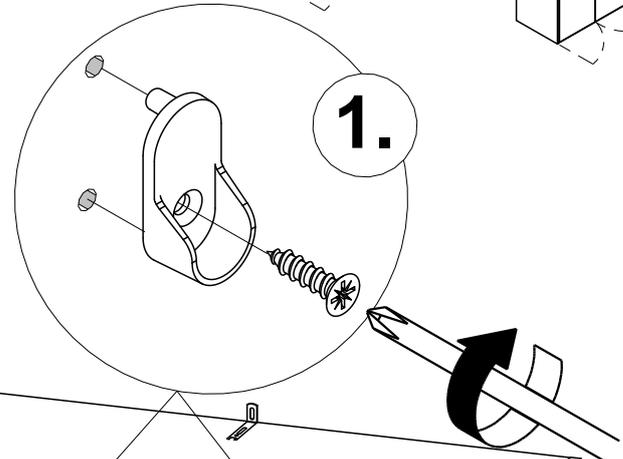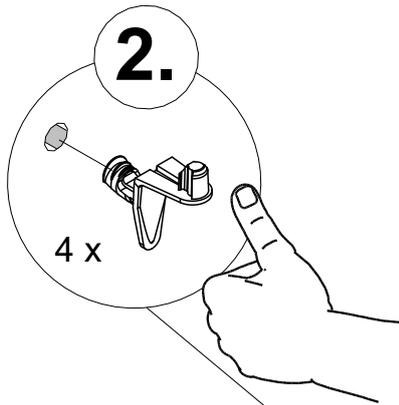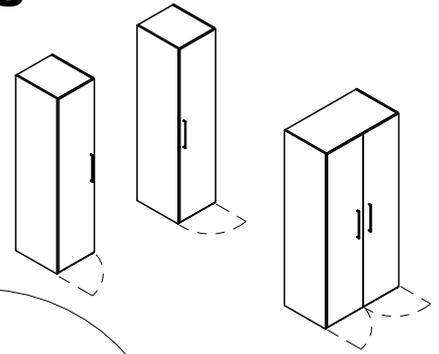


## Montageanleitung A04237.12

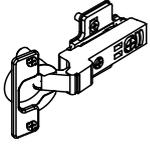


962980

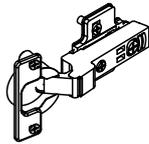



962978

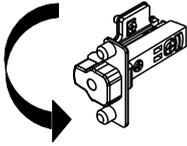


ohne Dämpfung  
without buffer

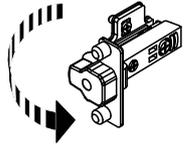

mit Dämpfung  
with buffer





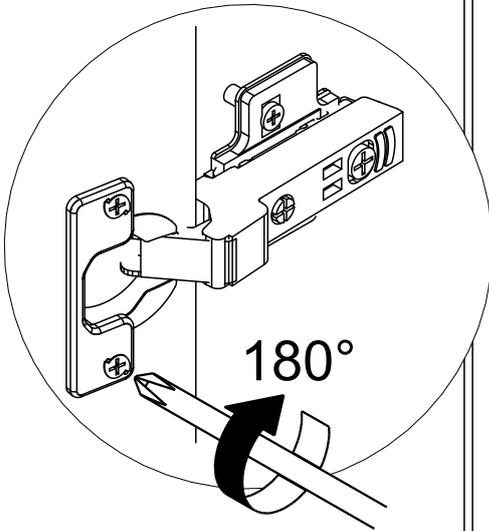
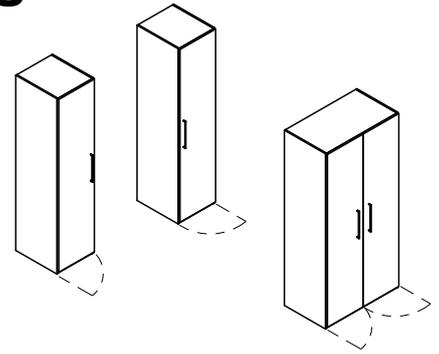


180°

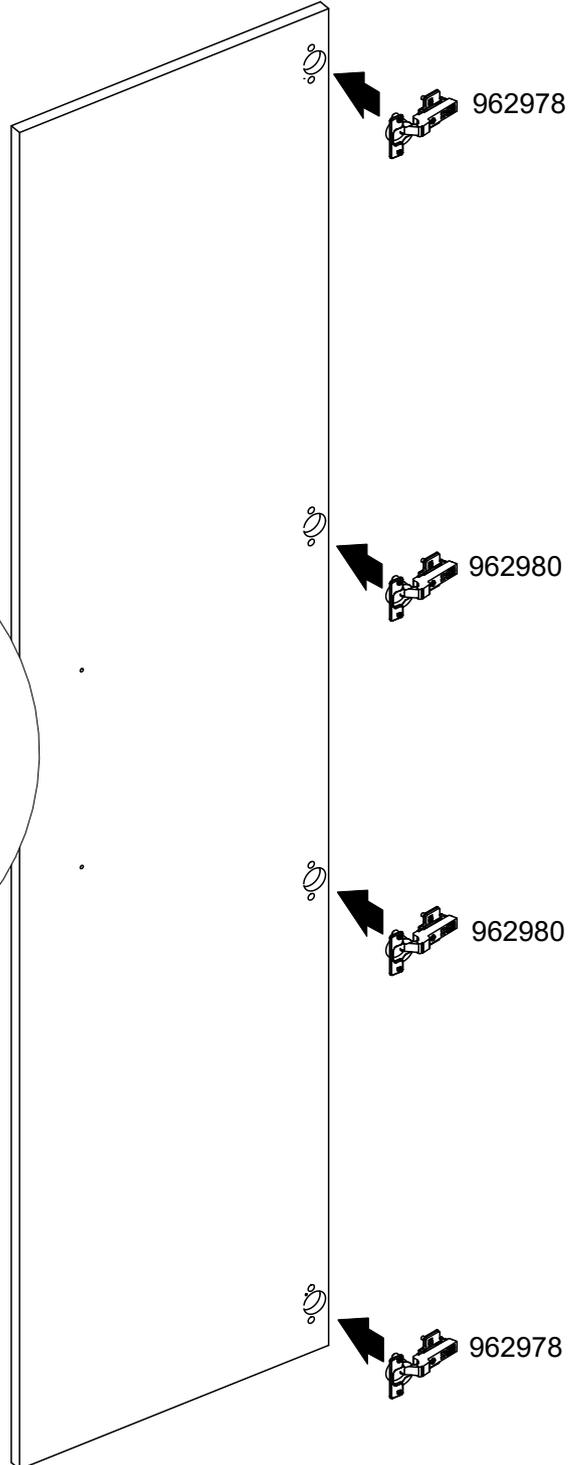


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.13

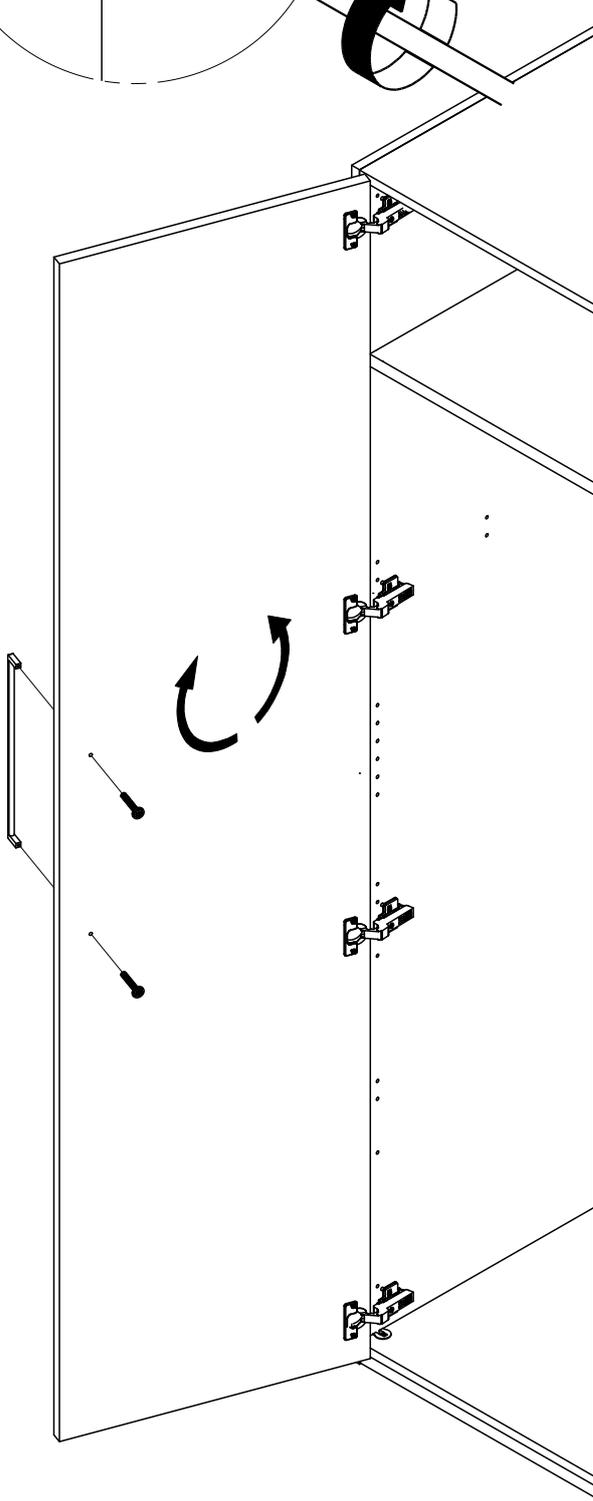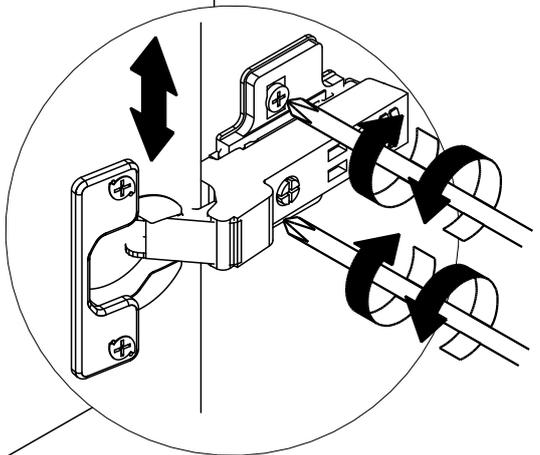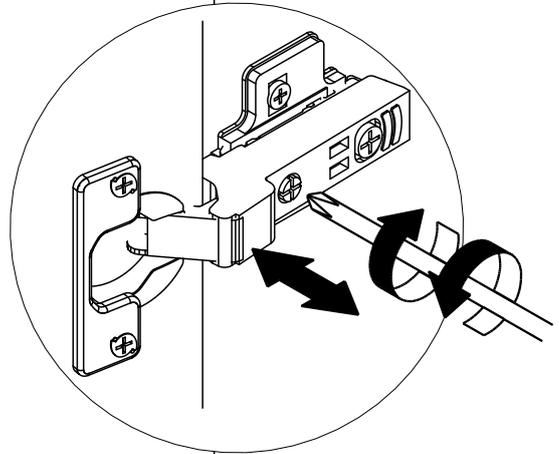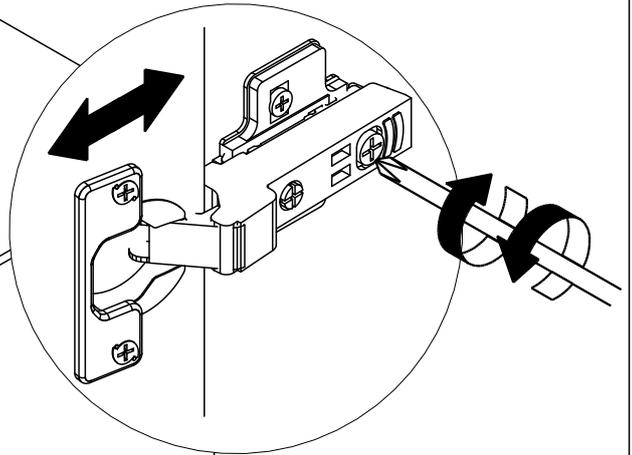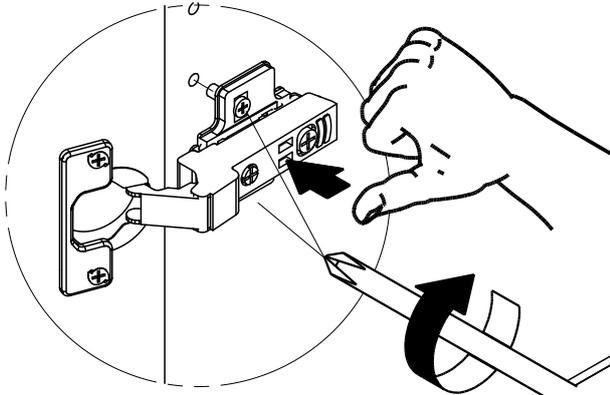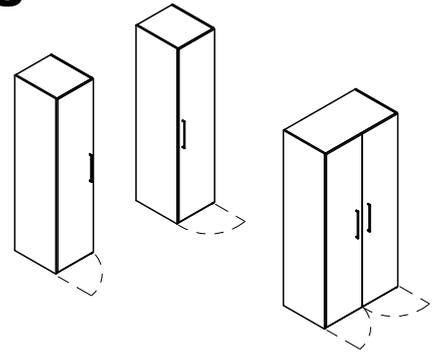

## Montageanleitung A04237.14

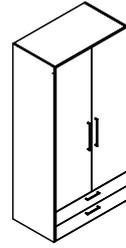

096088

12 x




096079

4 x



096039

4 x

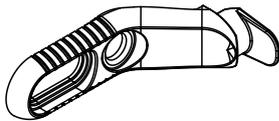

096530

4 x



6,3 x 11

096420

4 x



4 x 17

097108

2 x



096506


2 x



4 x 16

096232

1 x

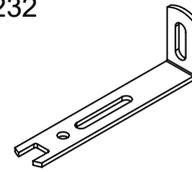

096449


2 x



4 x 17


096489

1 x

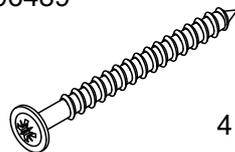


4 x 45

962978

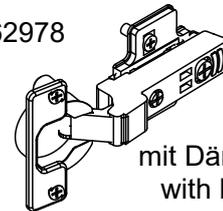


mit Dämpfung  
with buffer

962980

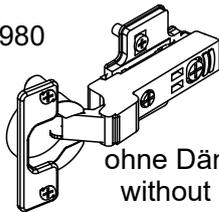

ohne Dämpfung  
without buffer

Griffe variieren in  
Form und Position!

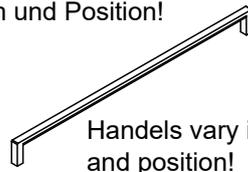


Handels vary in shape  
and position!



M4


961486 0020 li

2 x

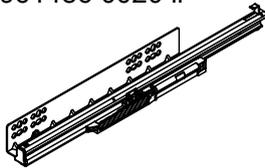

961486 0010 re

2 x

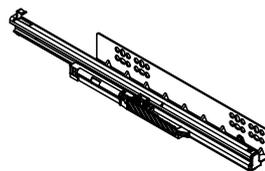



096517

12 x





6,0 x 11

Beschlagnuten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlügen enthalten!  
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

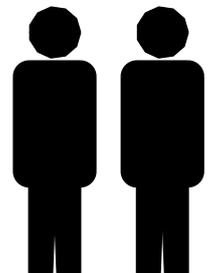


# Montageanleitung A04237.15

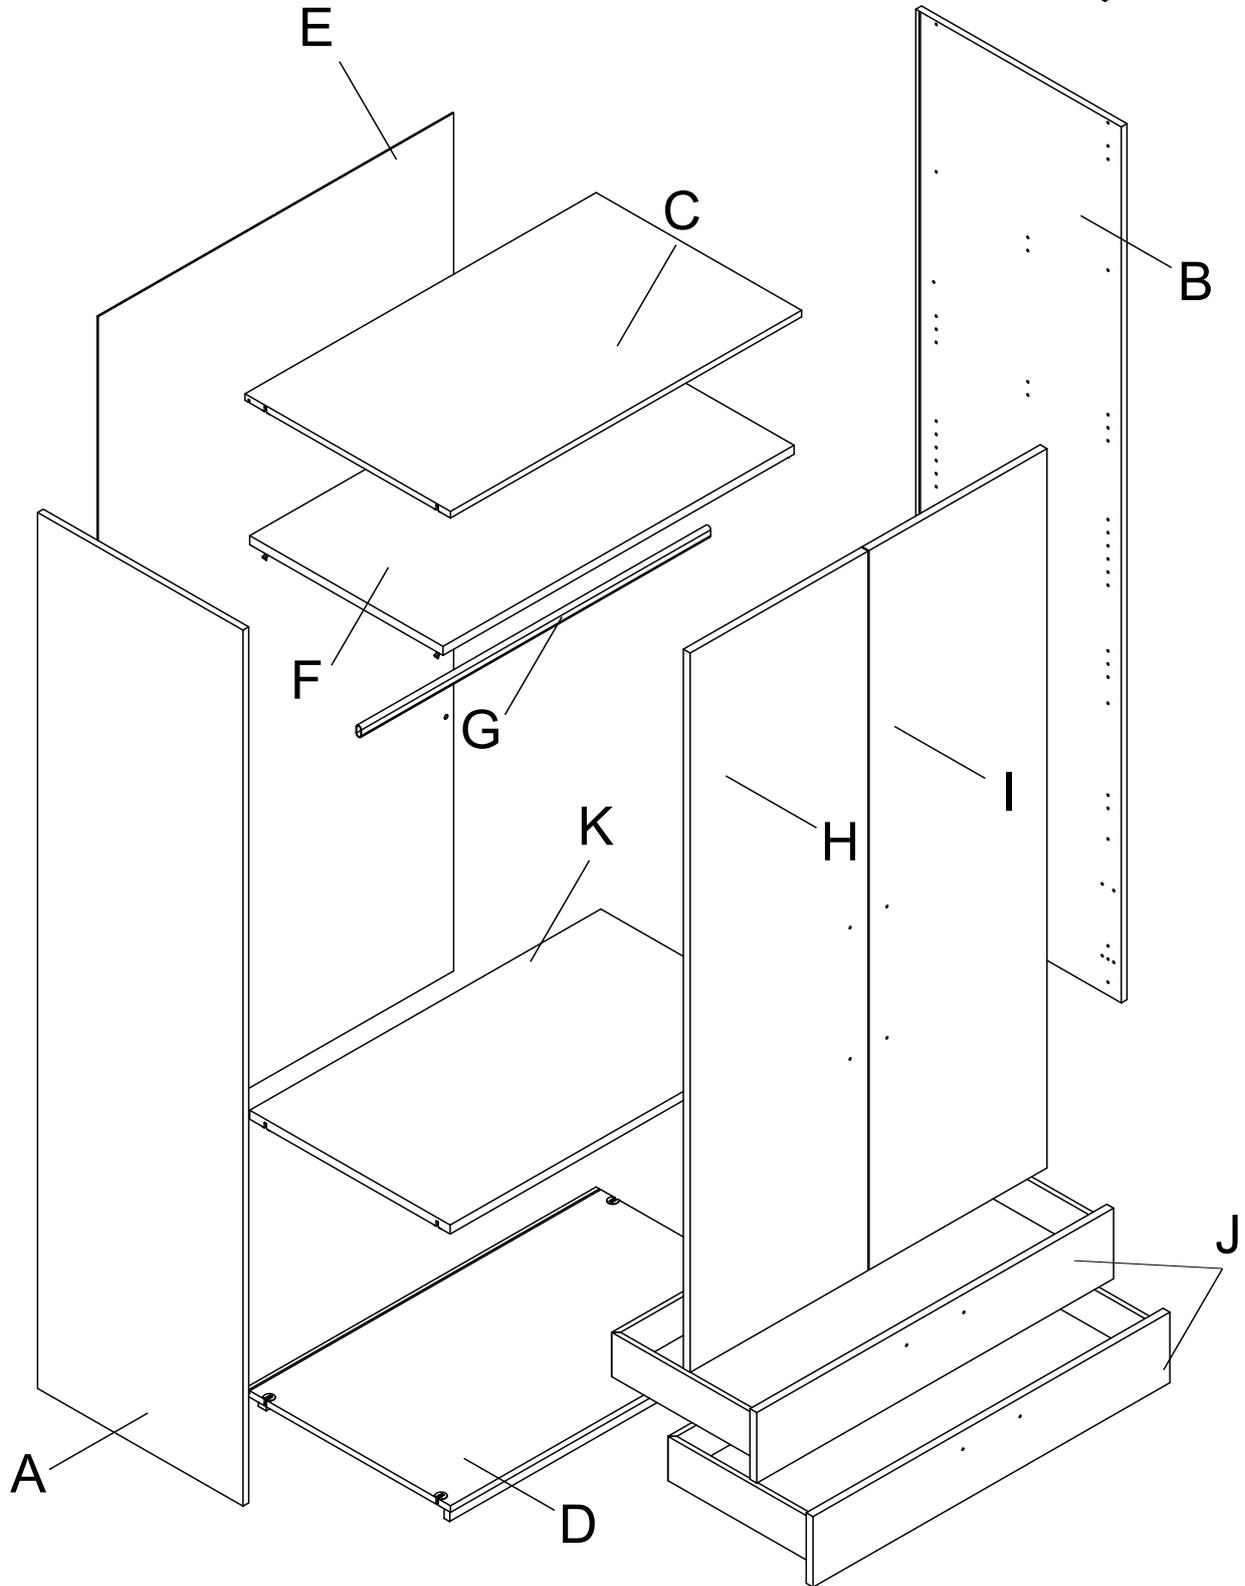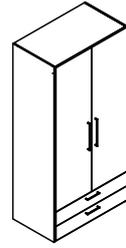


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.16


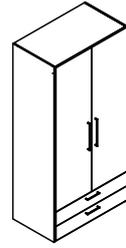


096088  
(12 x)

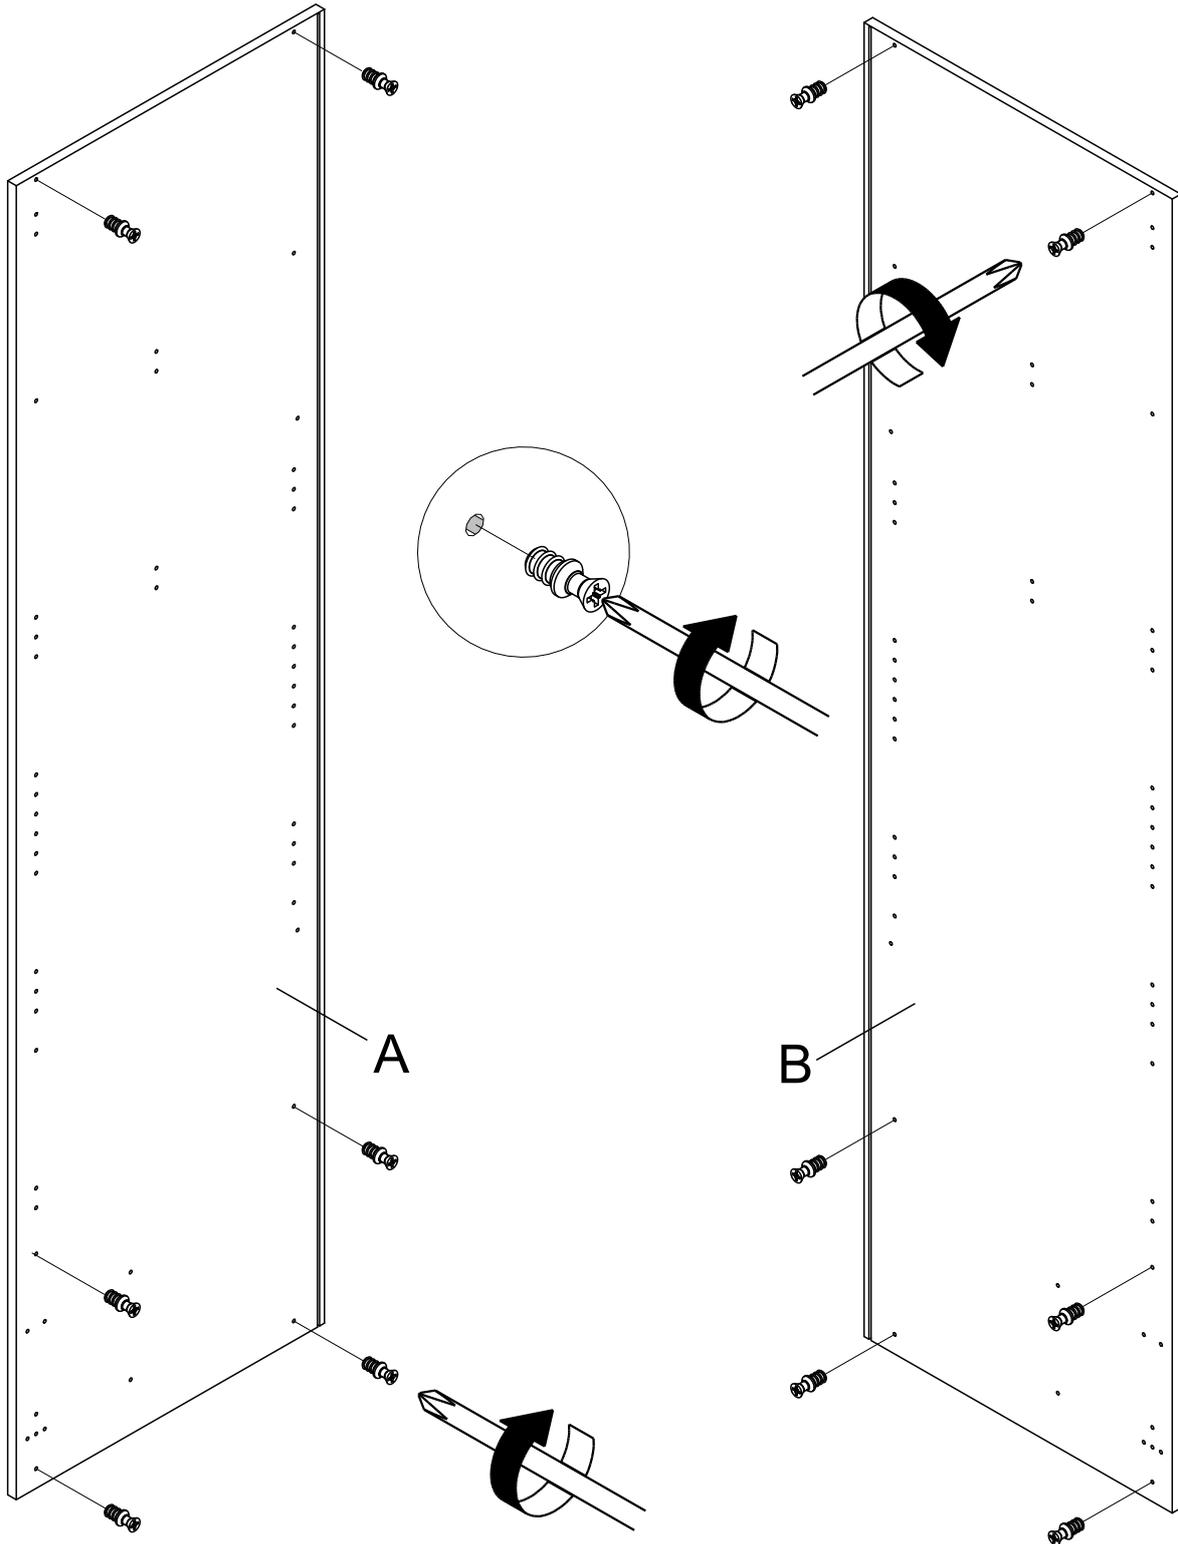



**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.17

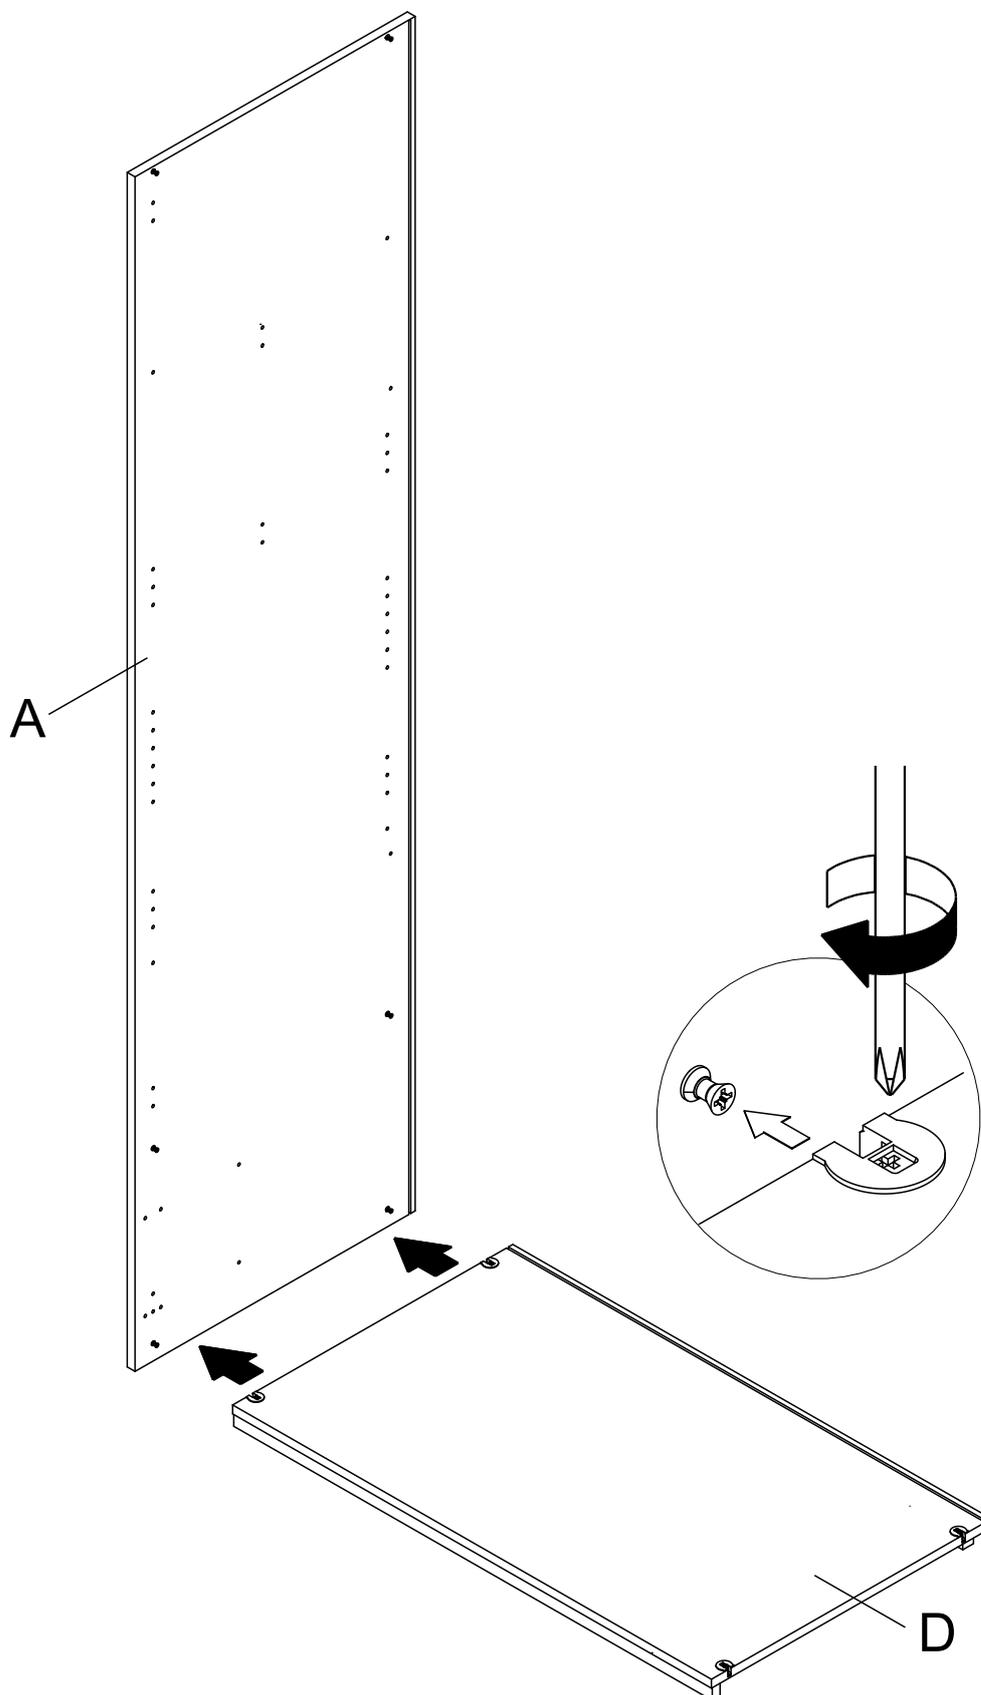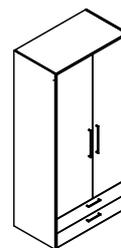

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.18

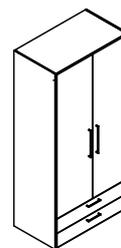


096039  
(2 x)





096530  
(2 x)

6,3 x 11

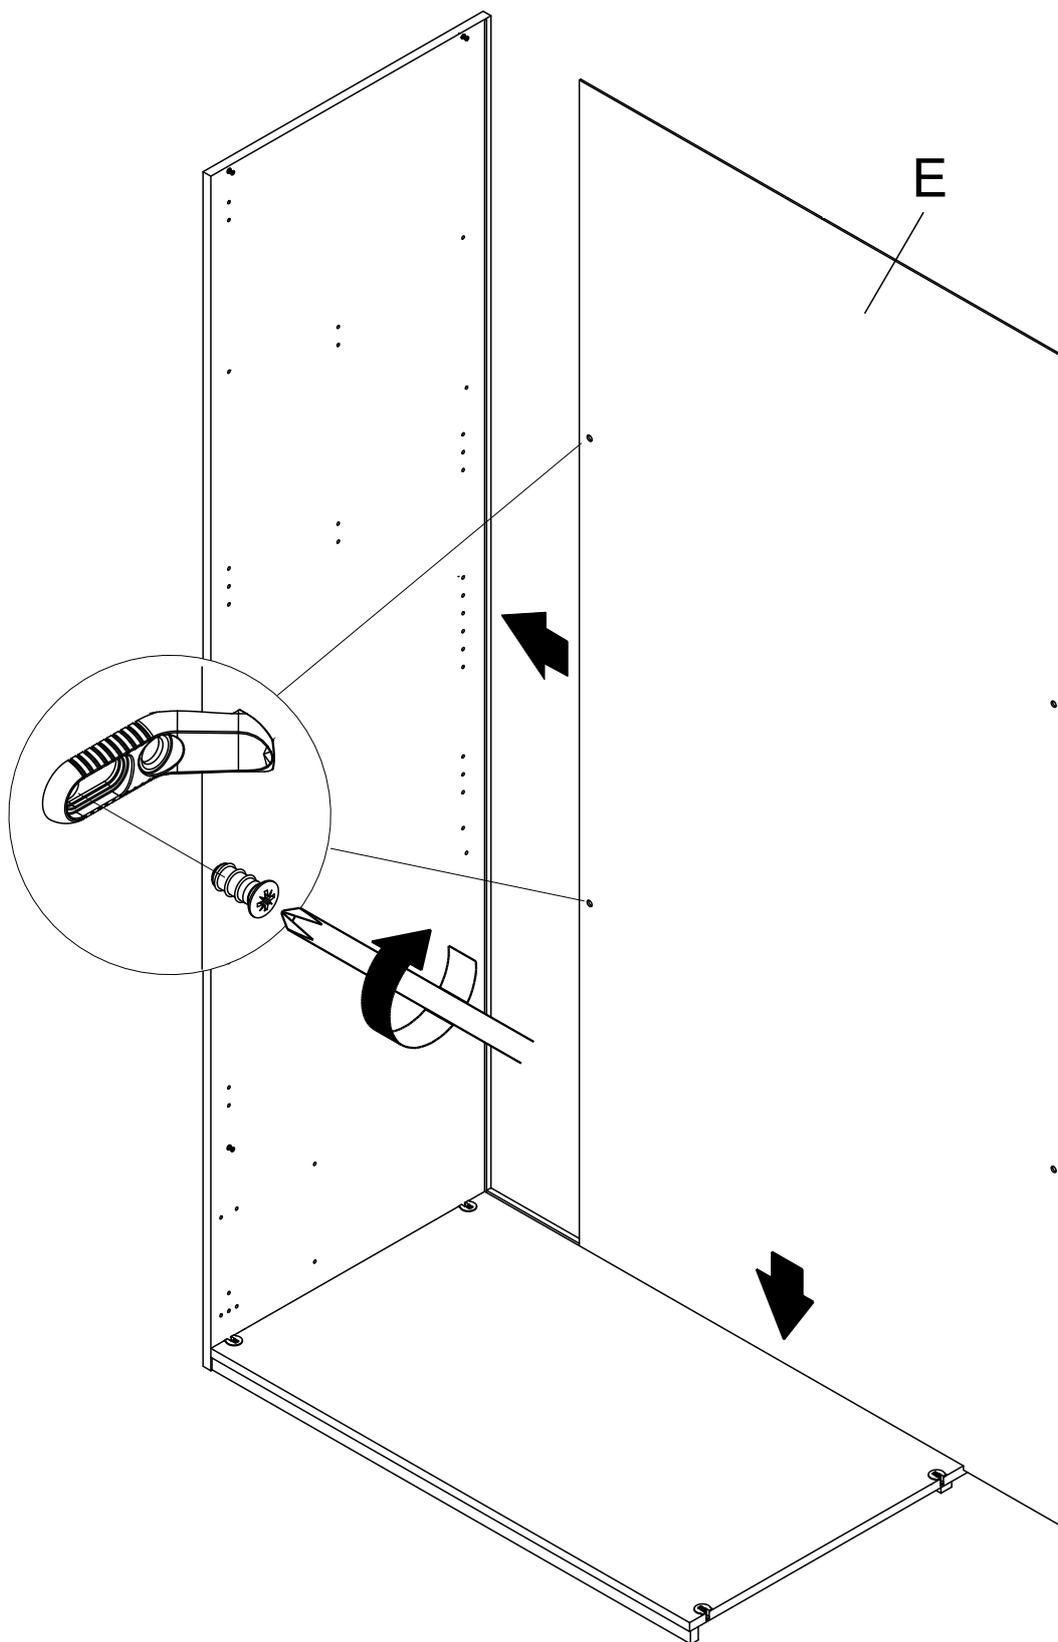

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.19

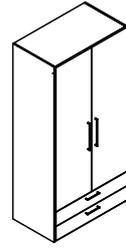


096039  
(2 x)





096530  
(2 x)

6,3 x 11

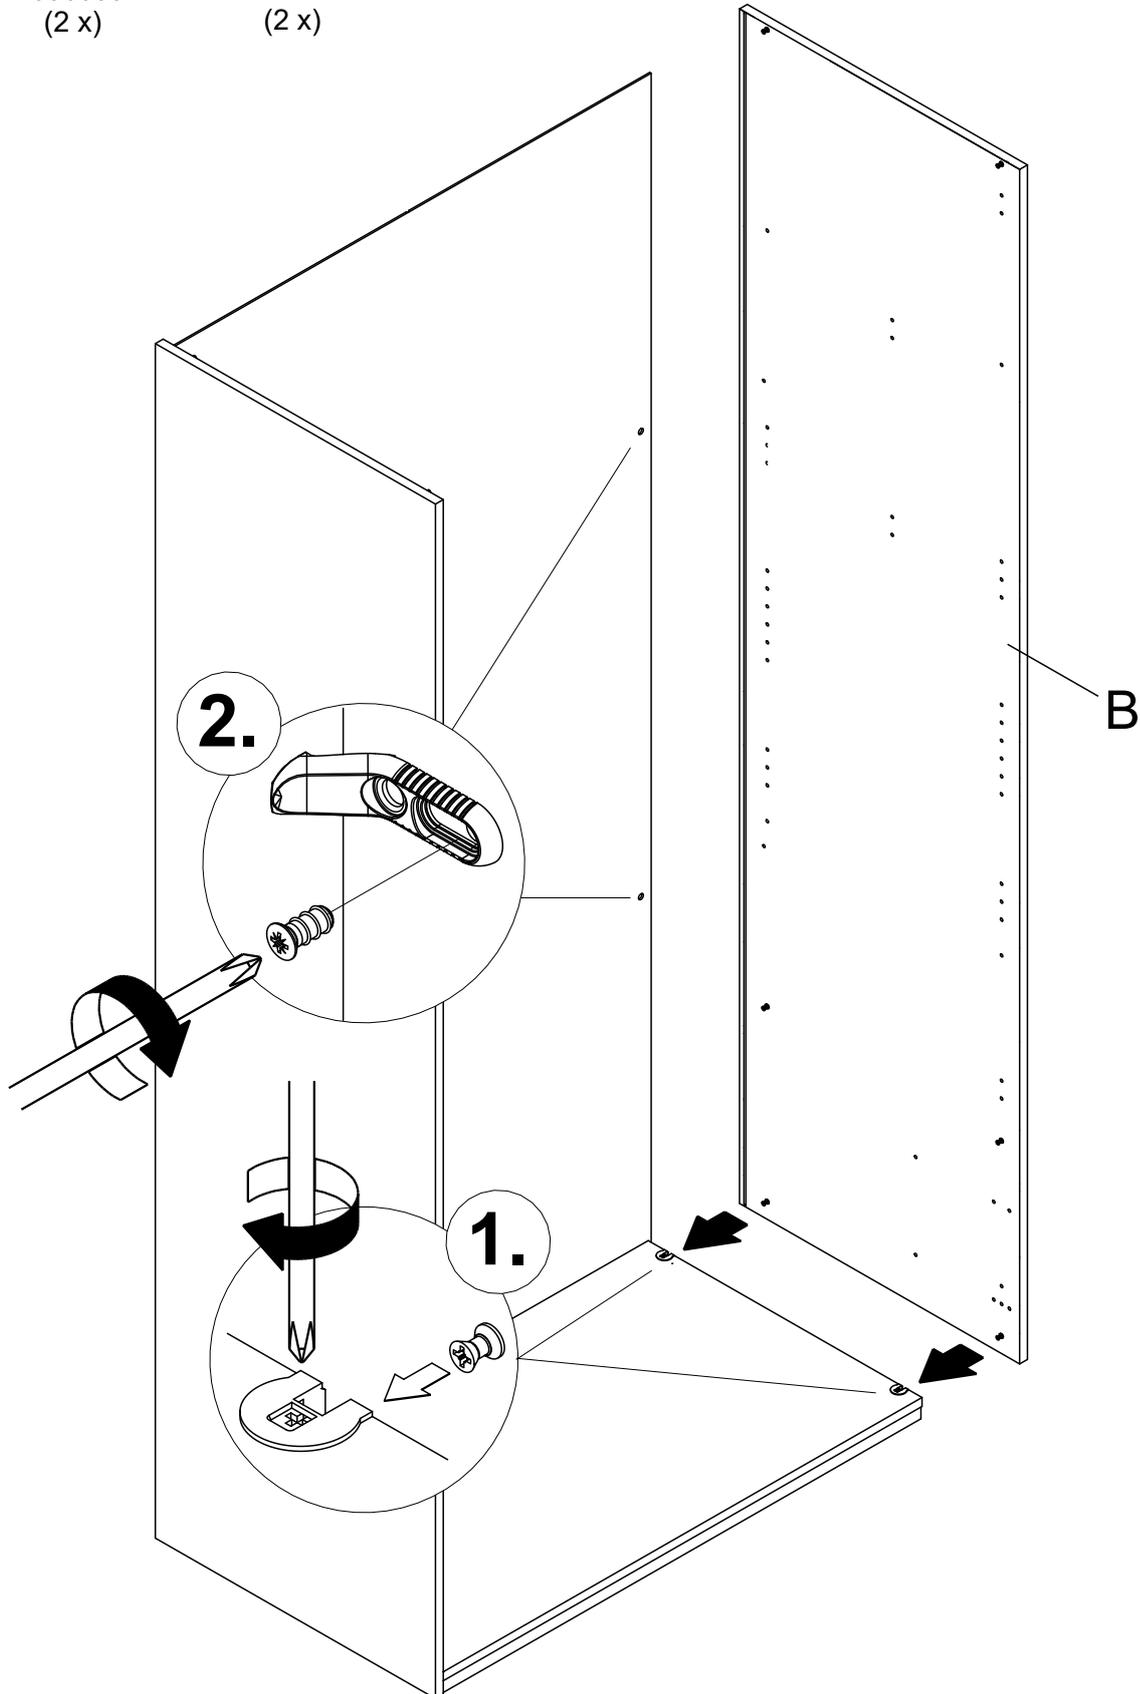






**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.20

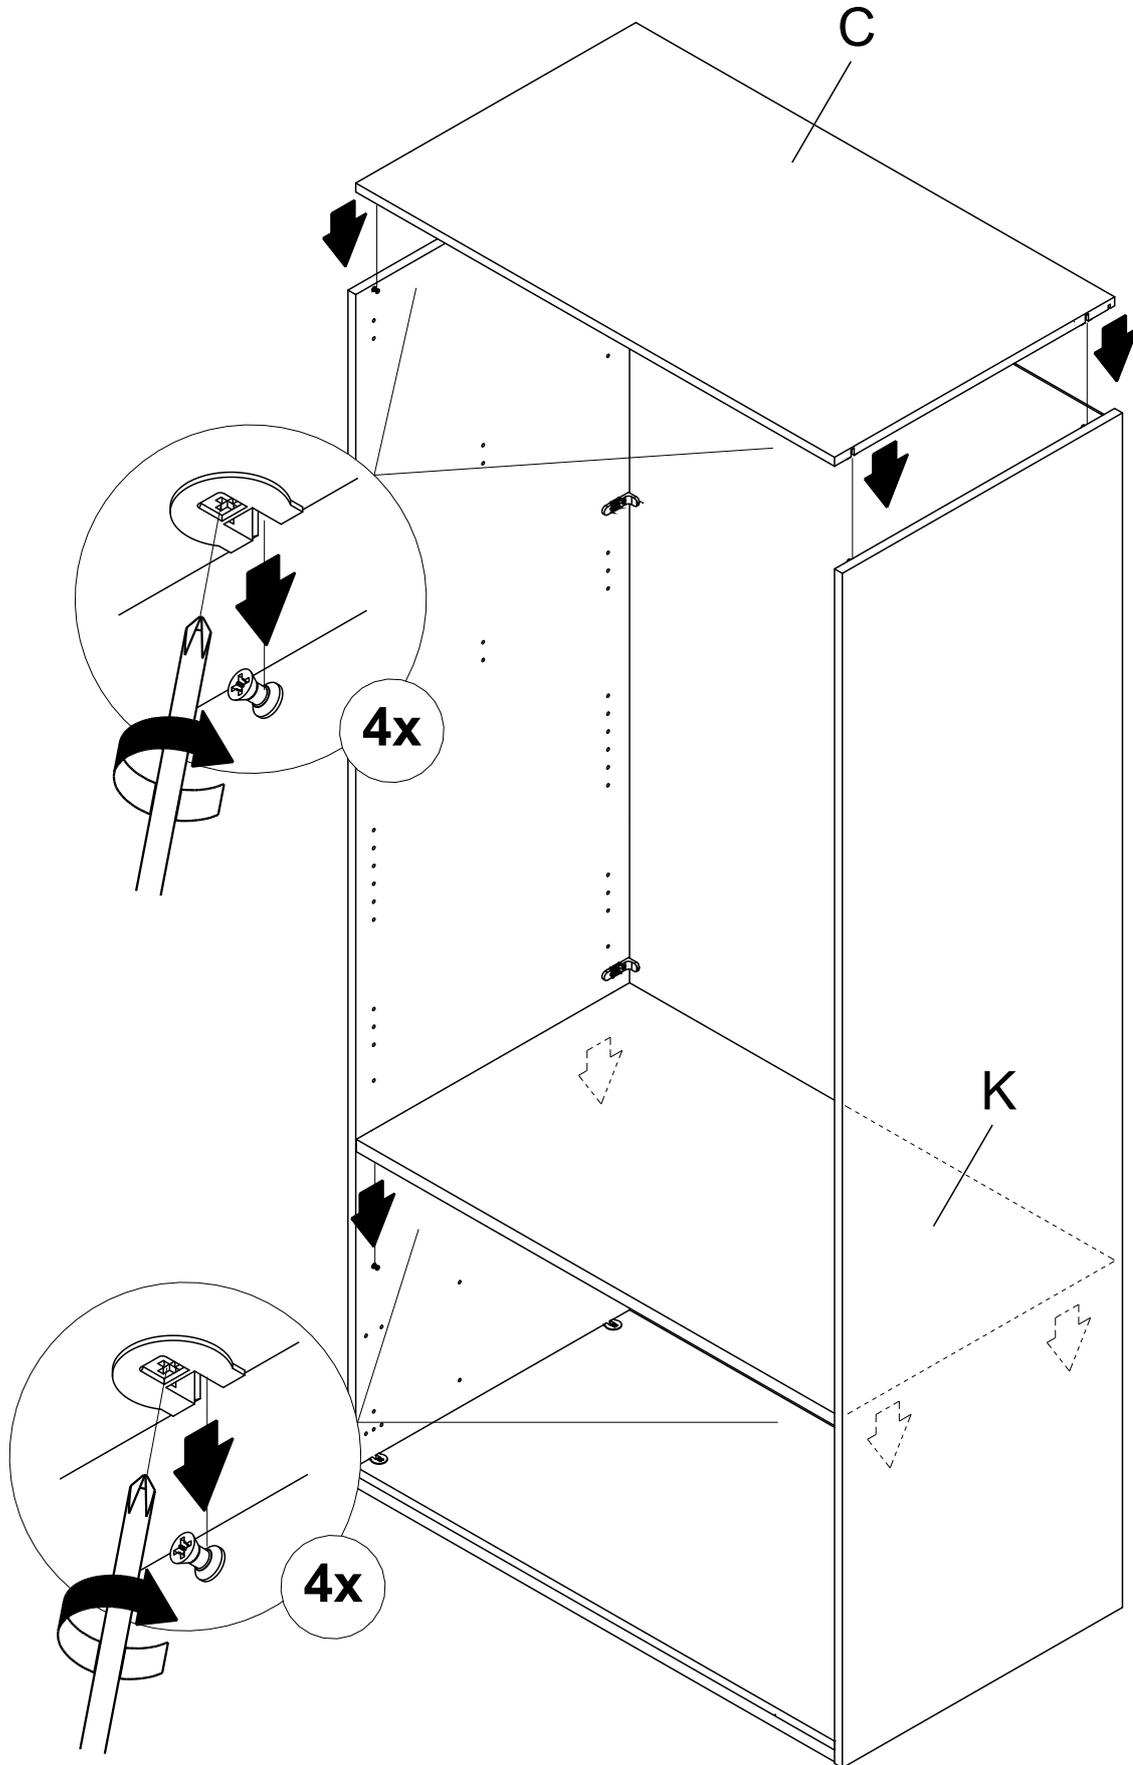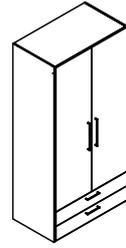

# röhr®

## Montageanleitung A04237.21

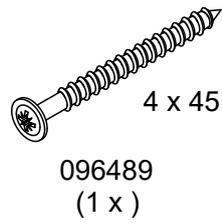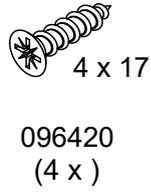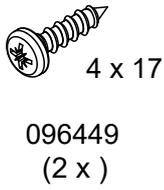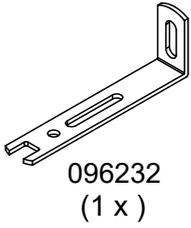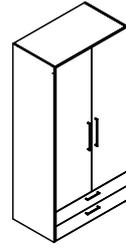


### ACHTUNG!

Unterschiedliches Wandmaterial erfordert unterschiedliches Befestigungsmaterial. Beschläge, Schrauben und Dübel immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!


### WARNING!

Different wall materials require different hardware. Please always choose hardware, screws and dowels suitable to the wall state.

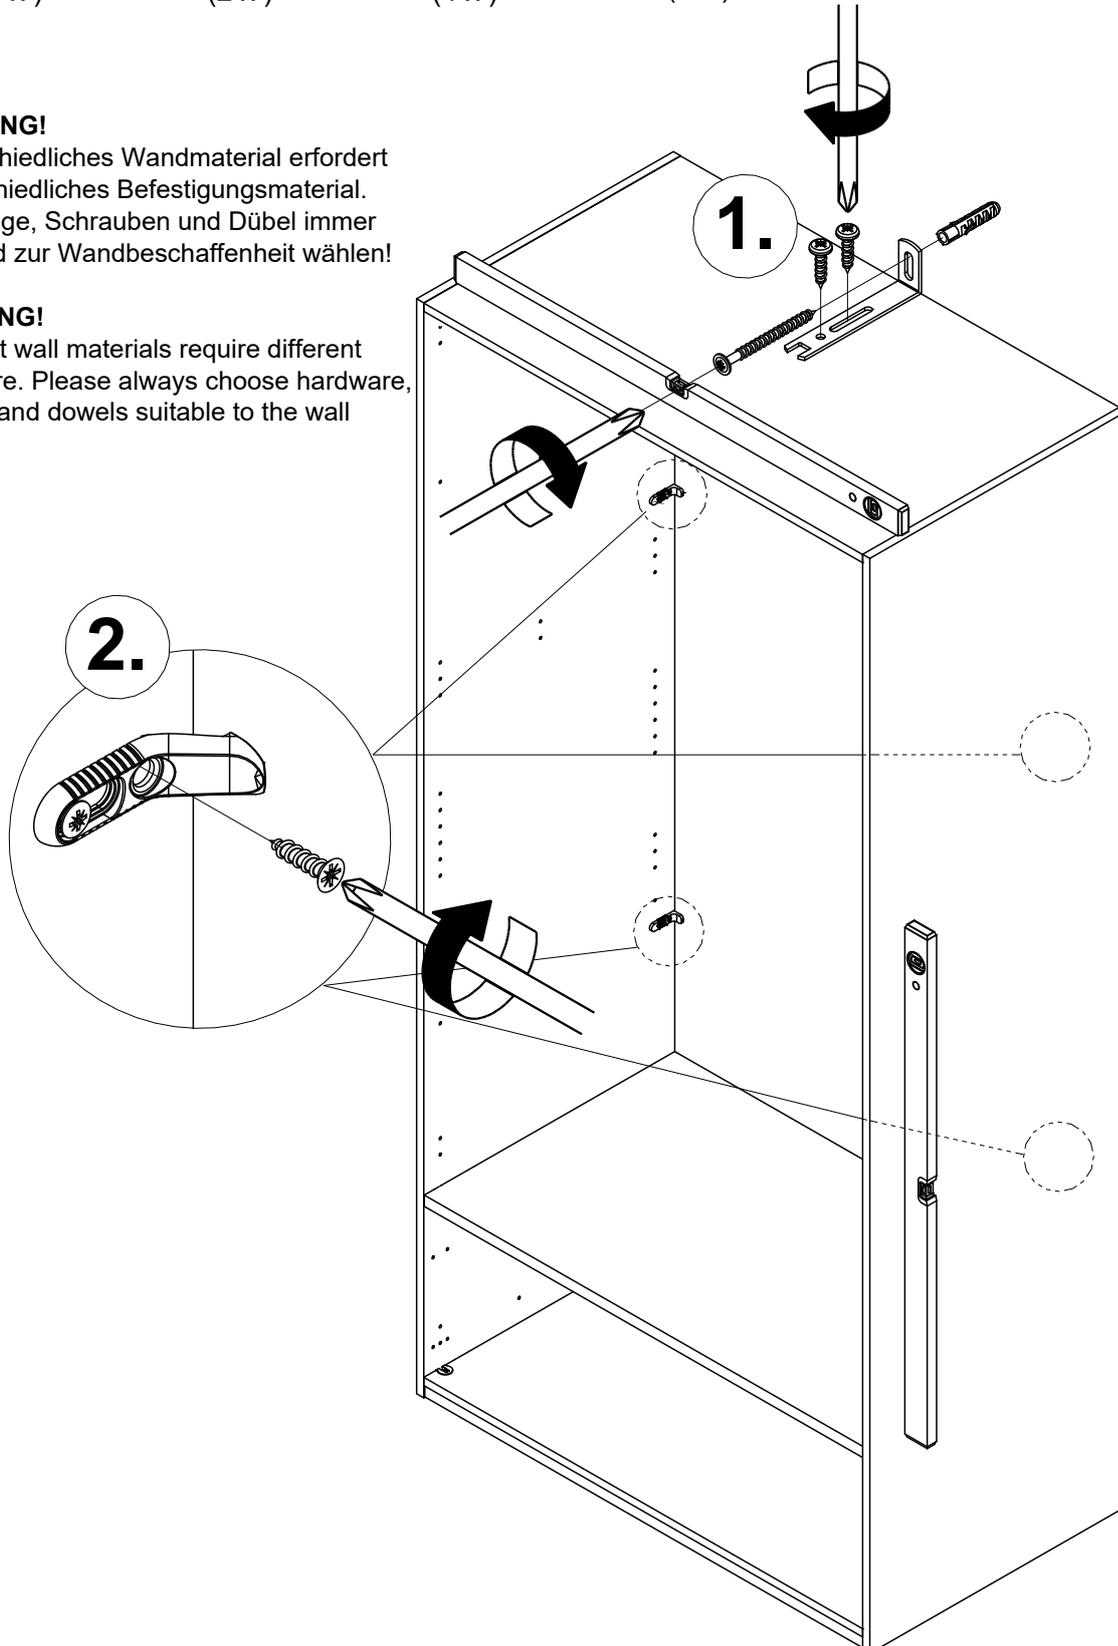

**röhr**<sup>®</sup>


# Montageanleitung A04237.22

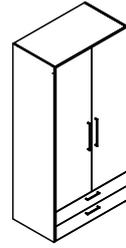






096079  
(4 x)



096108  
(2 x)





096506  
(2 x)

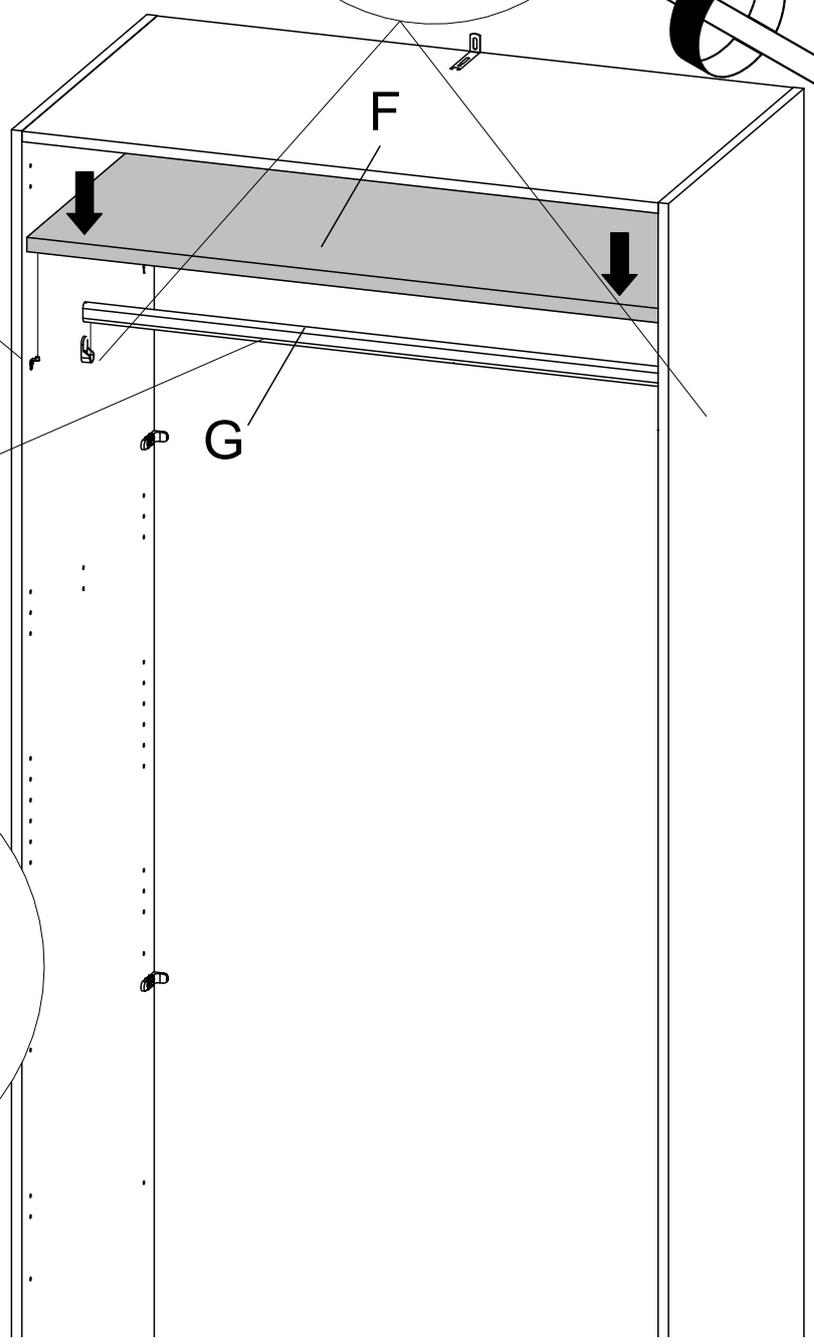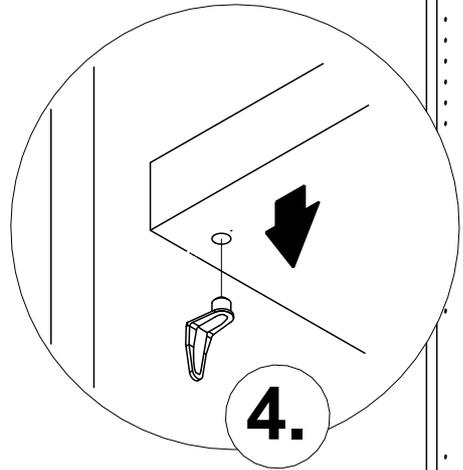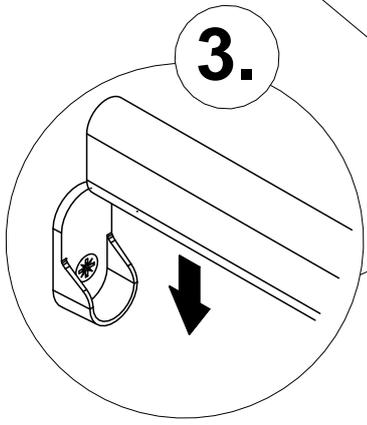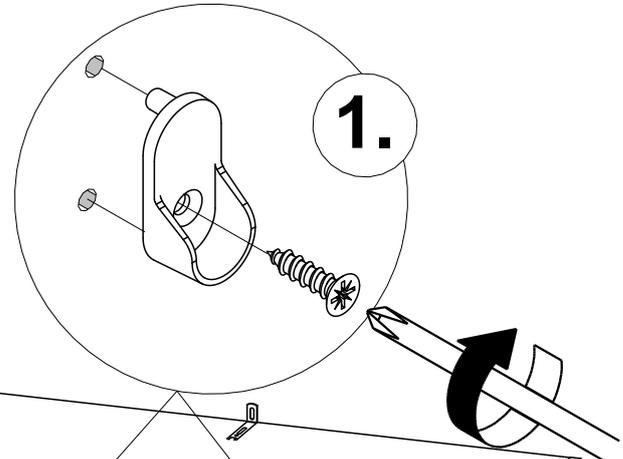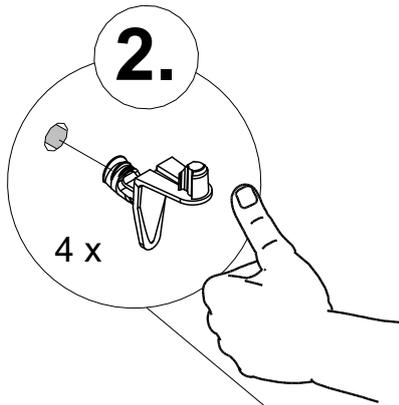


**röhr**®

# Montageanleitung A04237.23

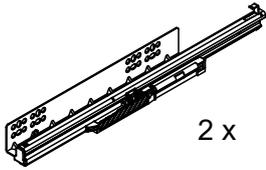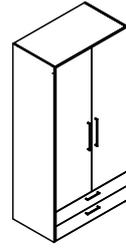

2 x

961486 0020 li

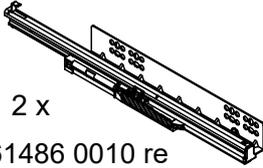


2 x



961486 0010 re



6,0 x 11

096517  
(12 x)

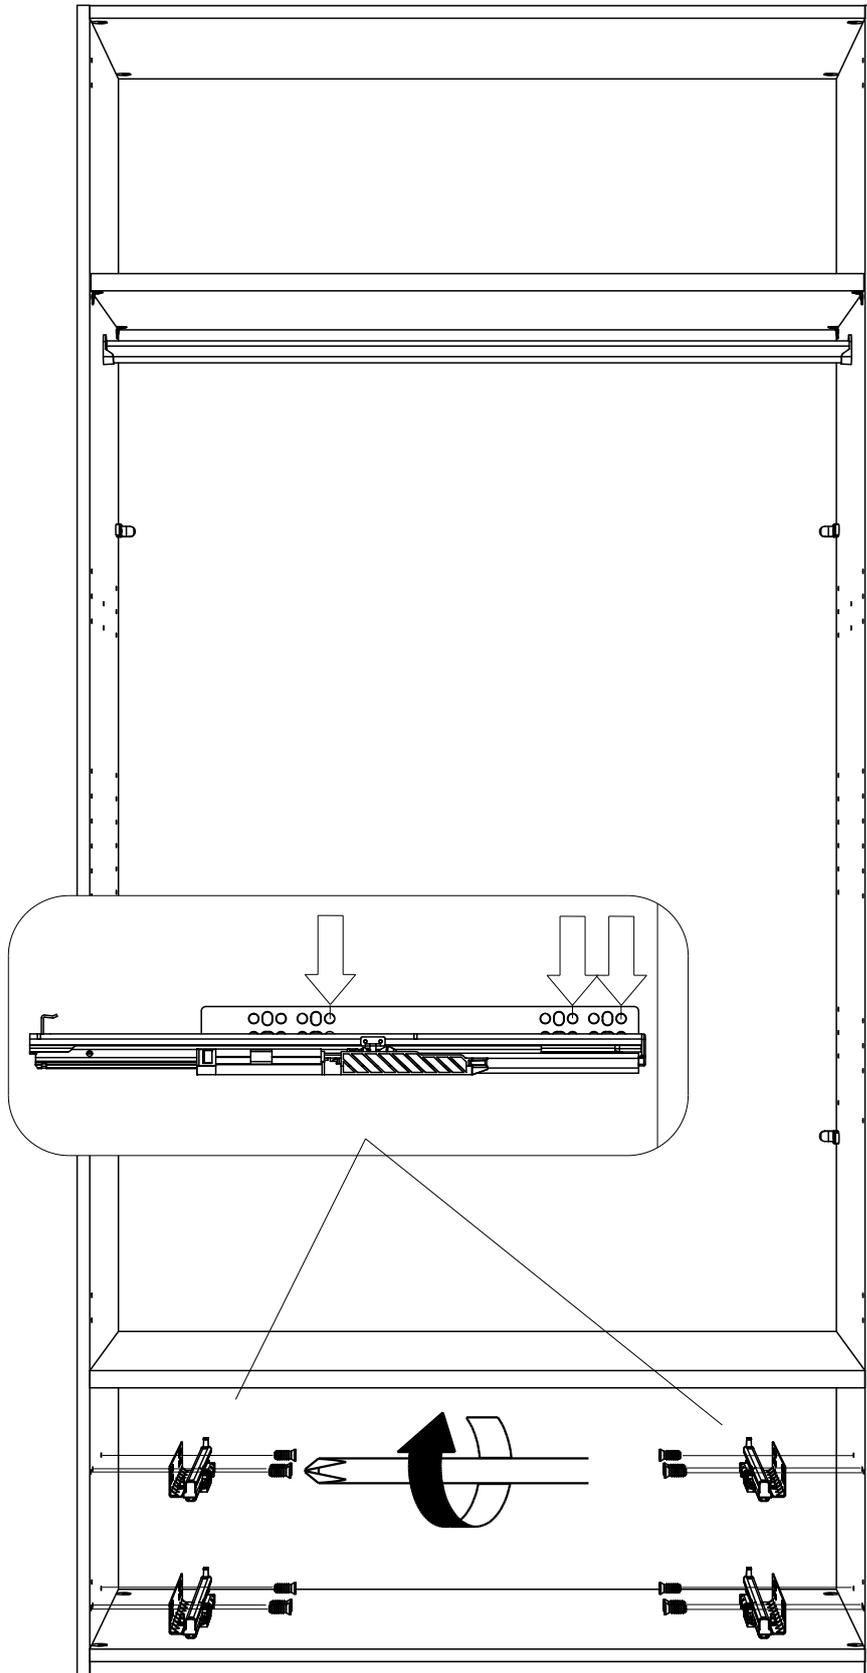

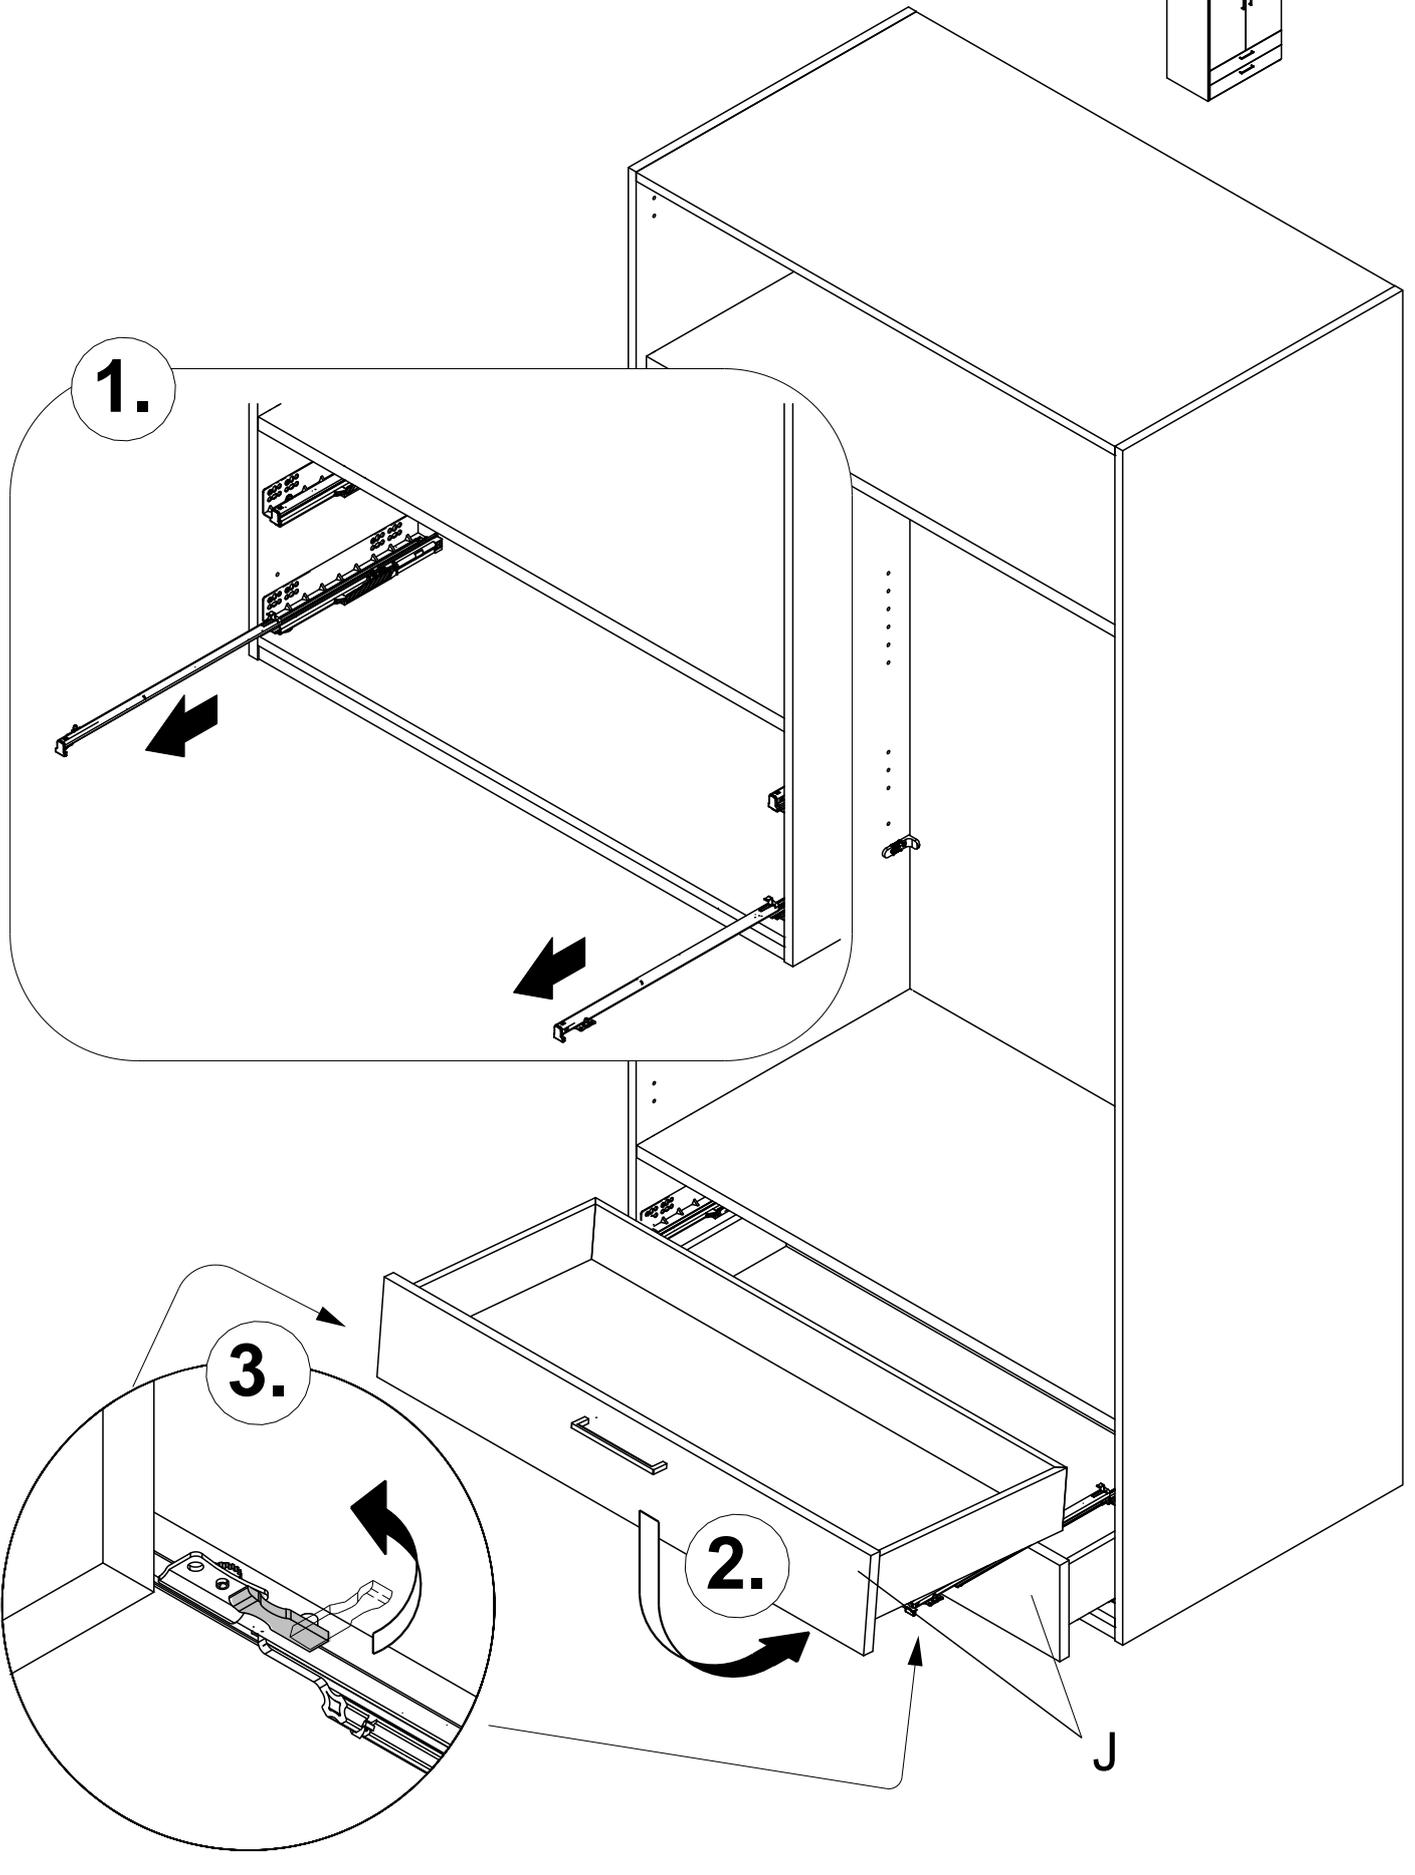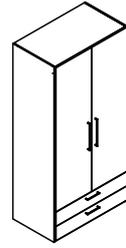



**1.**

**3.**


**2.**

**J**


## Montageanleitung A04237.25

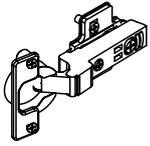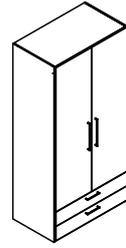


962980

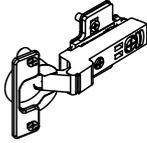


962978

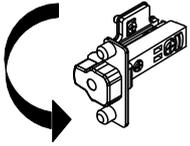

ohne Dämpfung  
without buffer

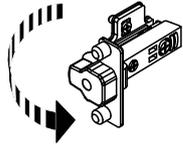


mit Dämpfung  
with buffer

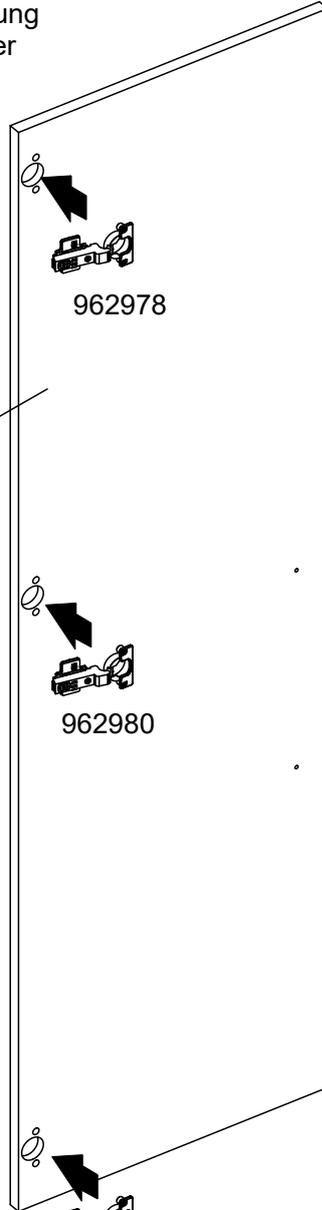

962978

962980


962978

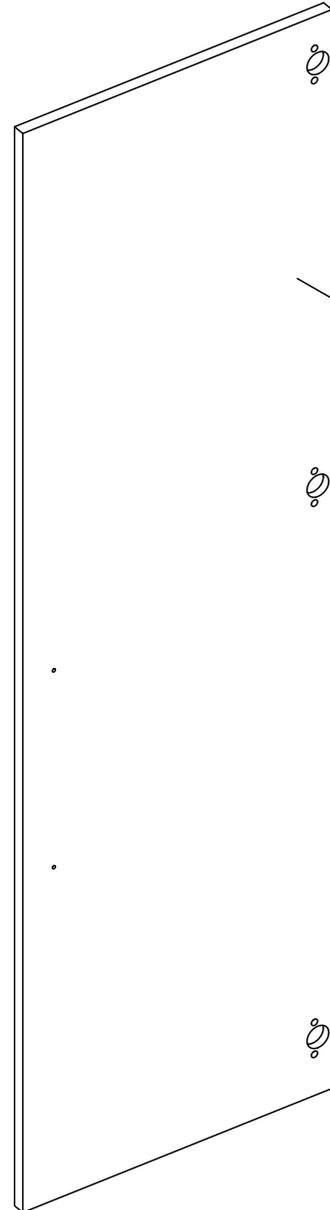

962978

962980

962978

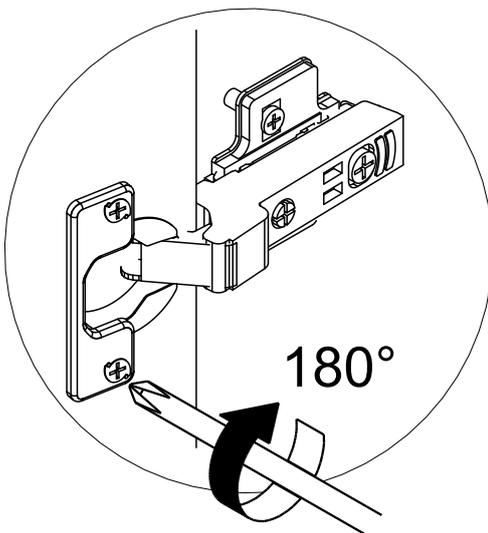

180°

**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04237.26

