

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise





87020.531

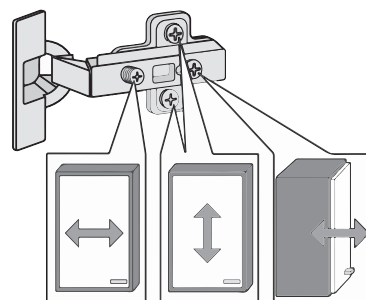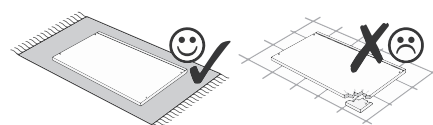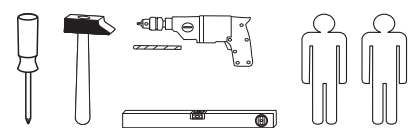

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 3,5 x 15 4 x 2804	6 8 x 30 8 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
13 25 x	14 2 x 2865	15 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	16 Leim 1 x 2863



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

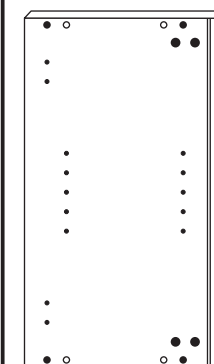


25 2 x




26 1 x




27 1 x



28 1 x

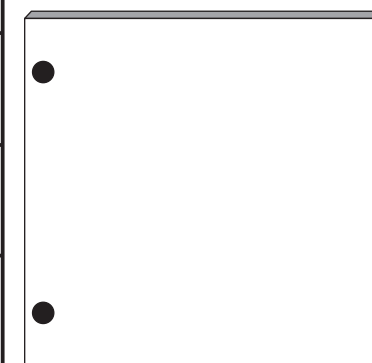


29 1 x




30 1 x

1

4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

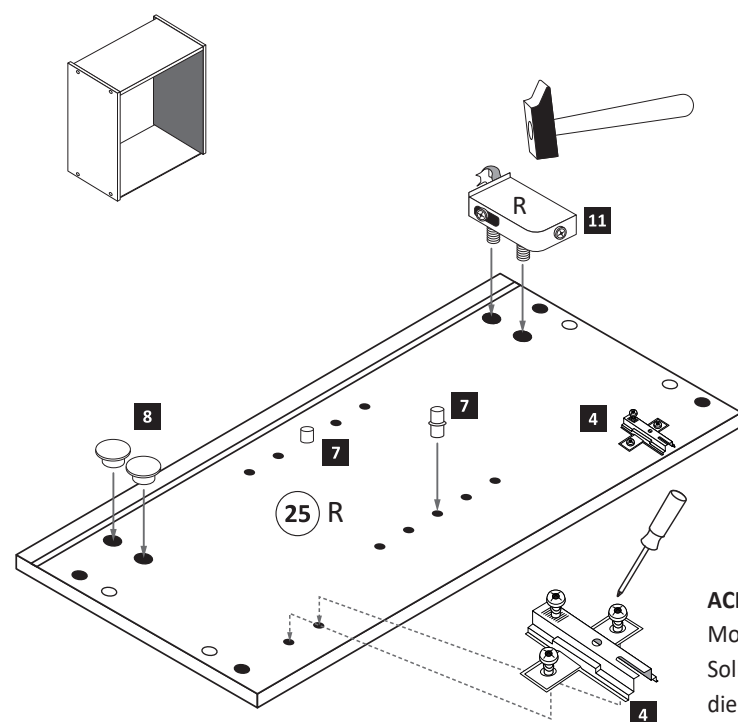


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 25 L montiert werden.

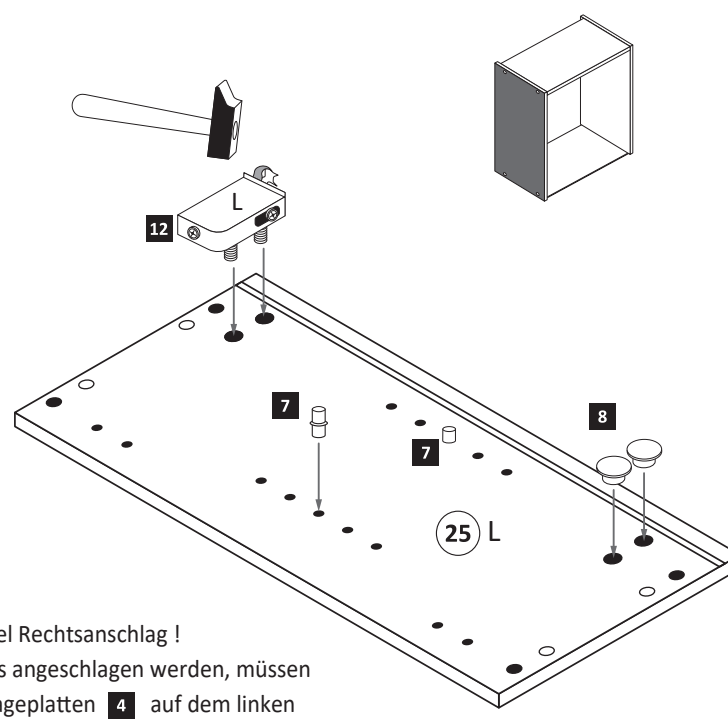

2

6 8 x 30 8 x 2861	16 Leim 1 x 2863
-------------------------	------------------------

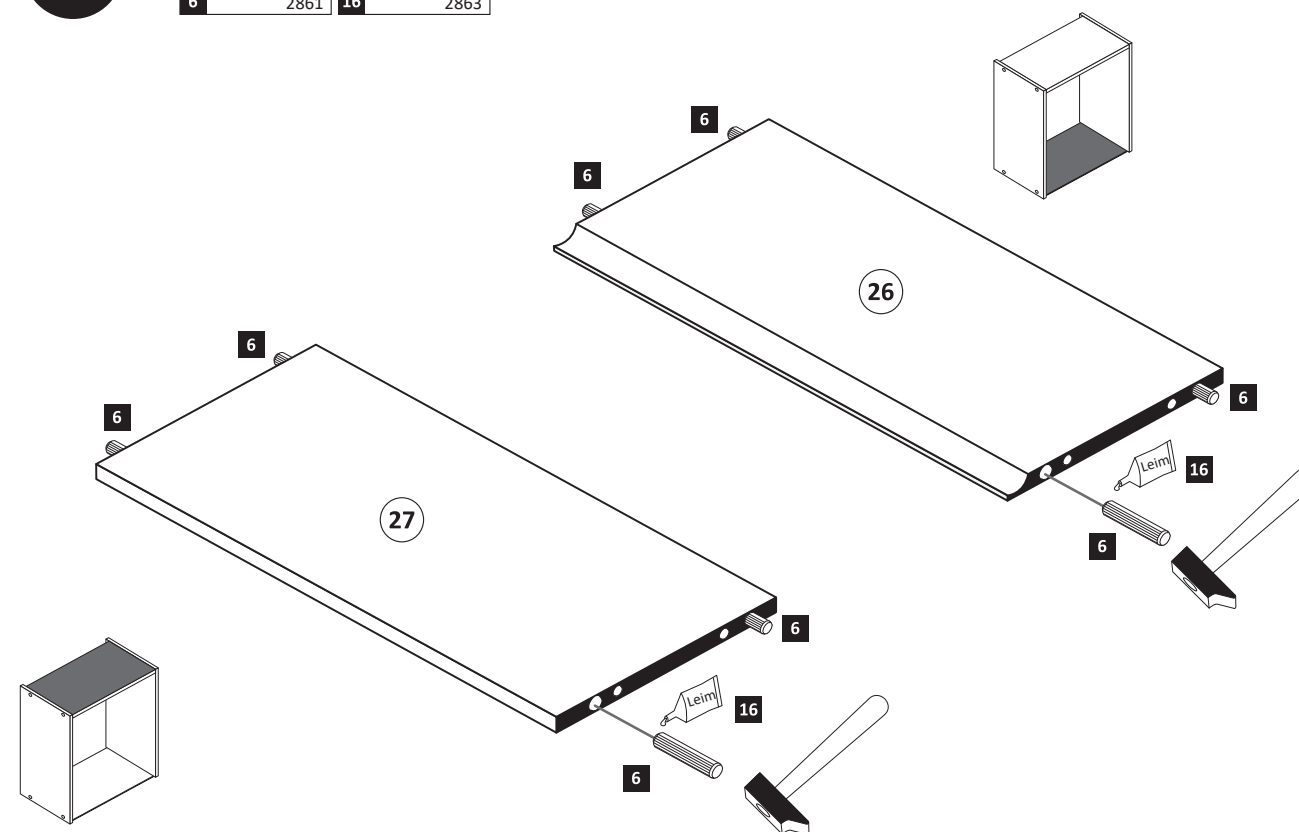

3

1

8 x

2

8 x

2827

16

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

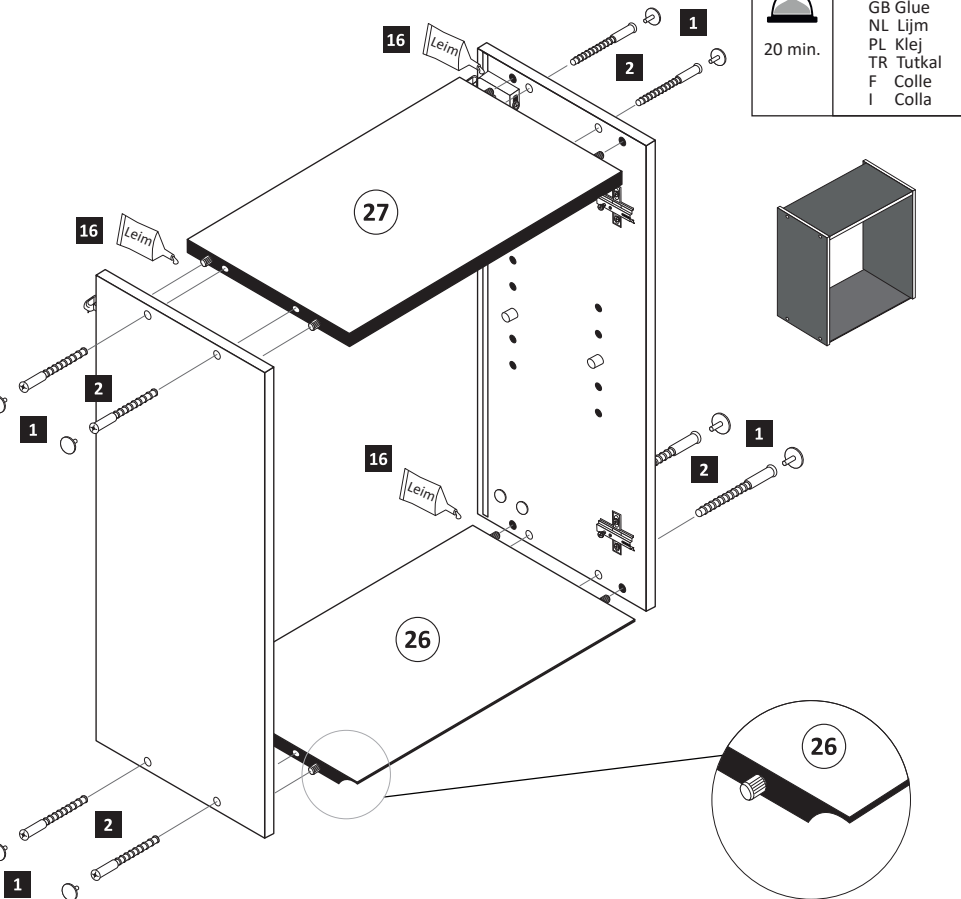

4

13

25 x

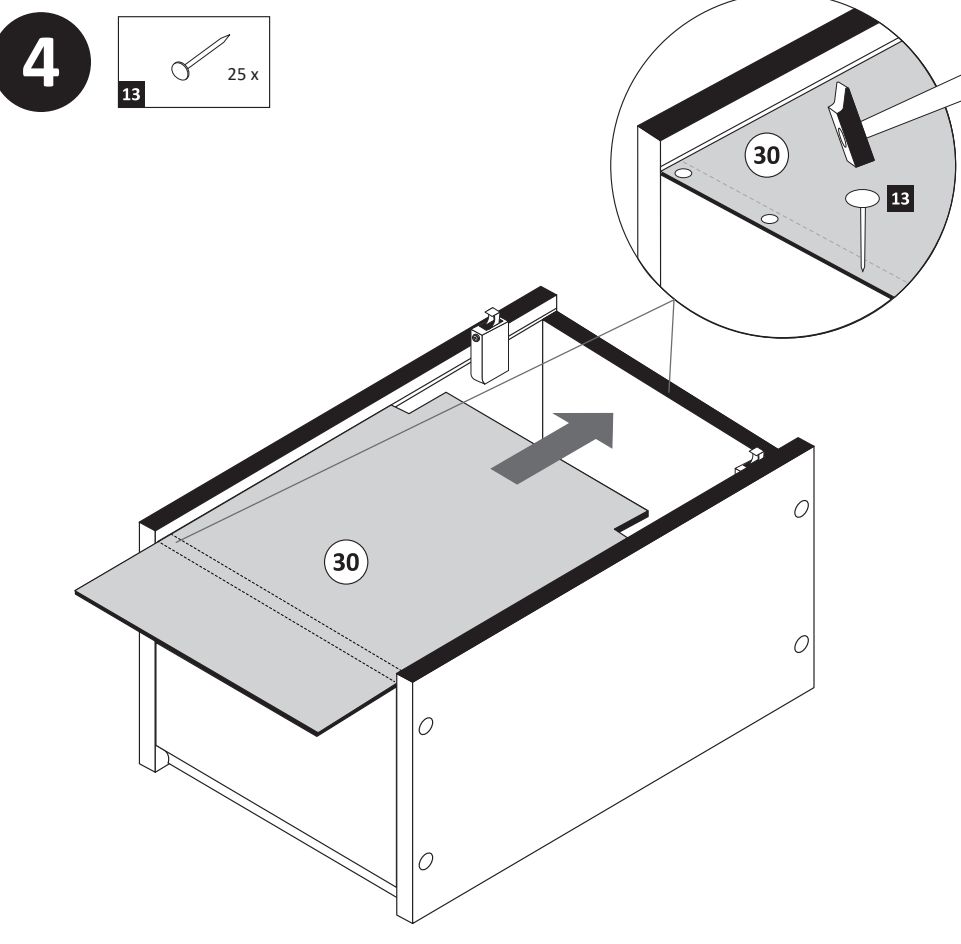

5

3

2 x

1503

5

3,5 x 15


4 x

2804


14

2 x

2865

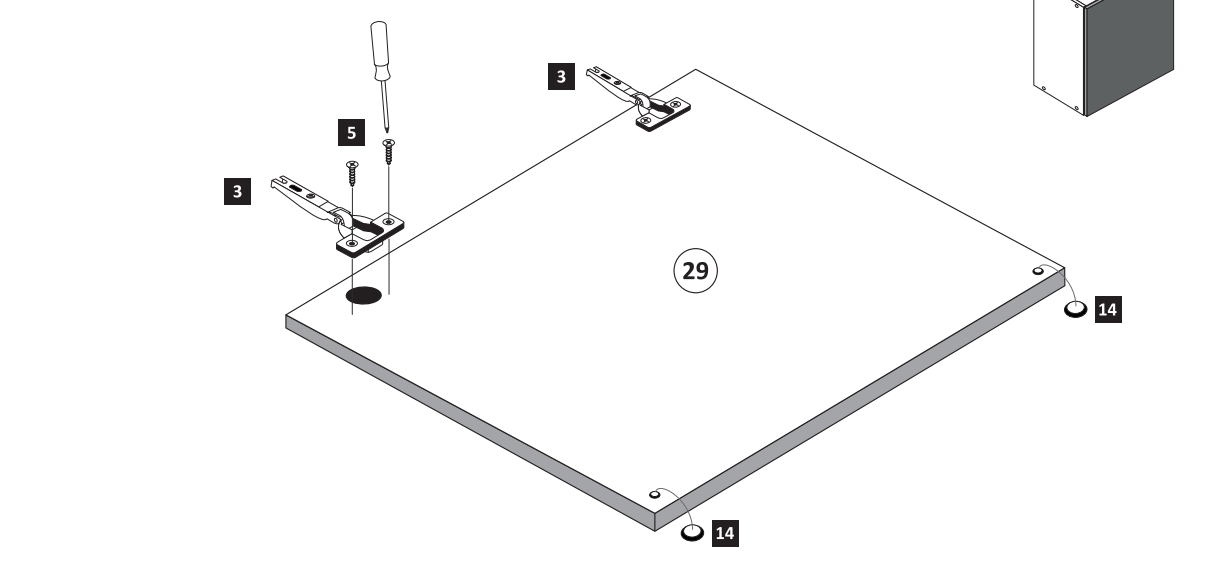

6

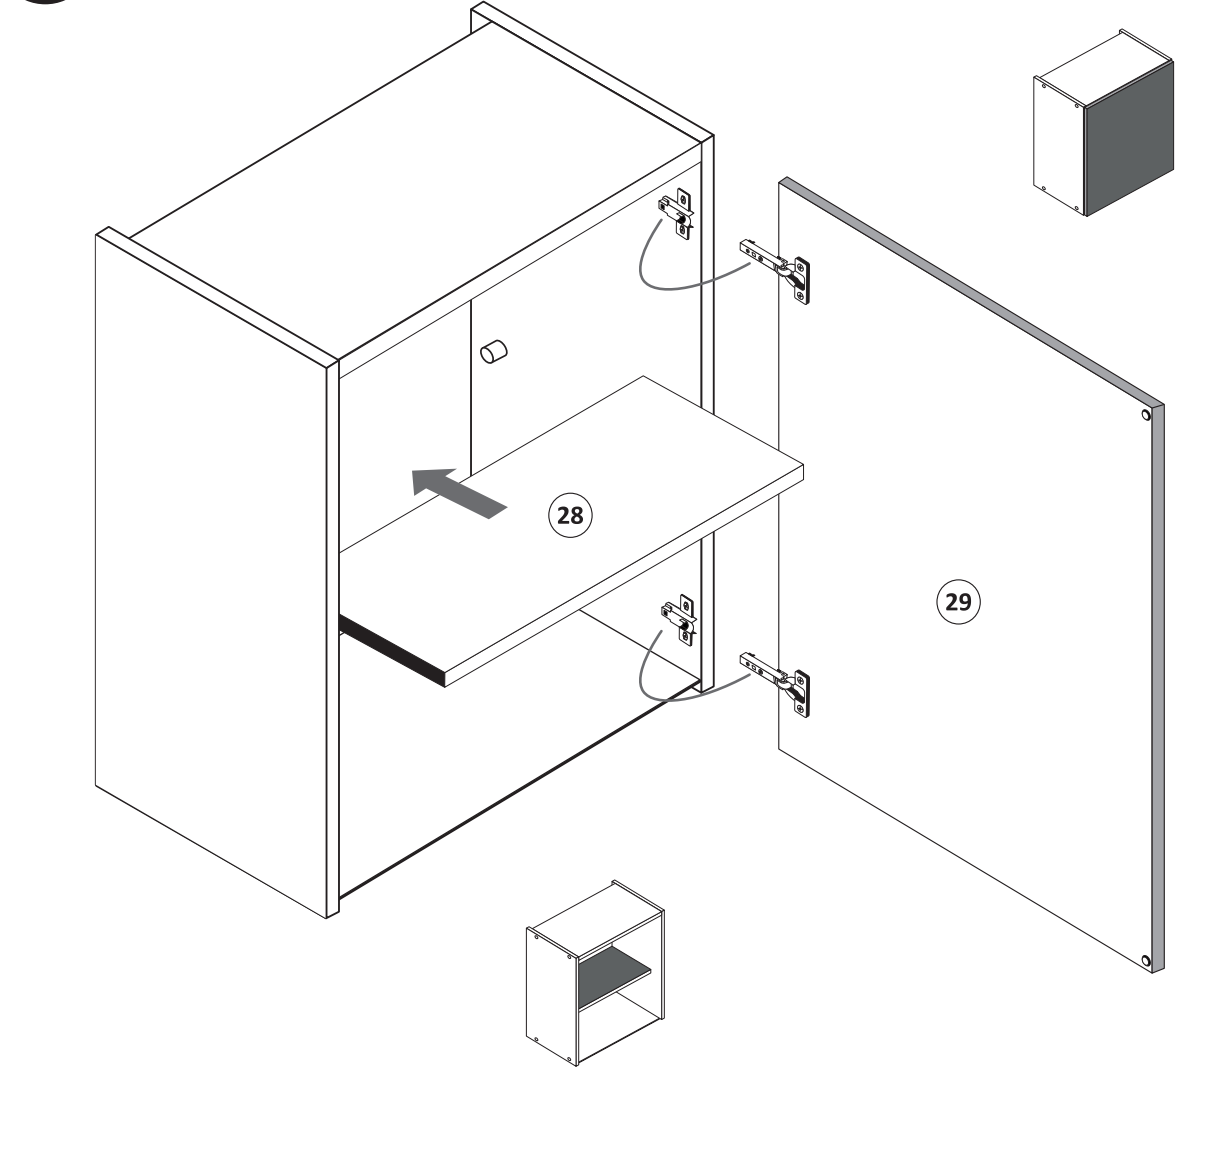

7

9

5,8 x 55

2 x


2840

10

8 x 30

2 x

2842

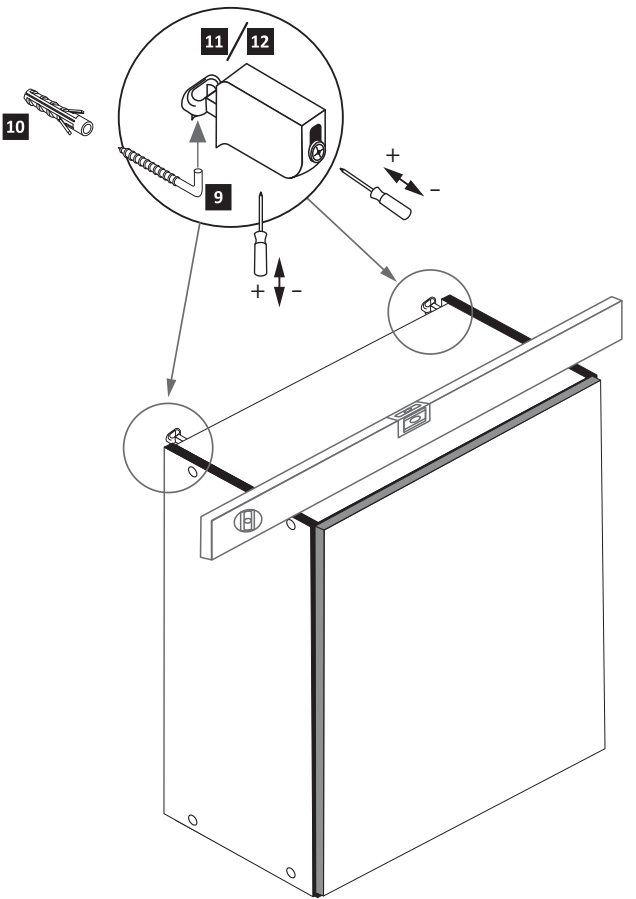

8


15

4 x 9

2 x

5 x 30


1 x


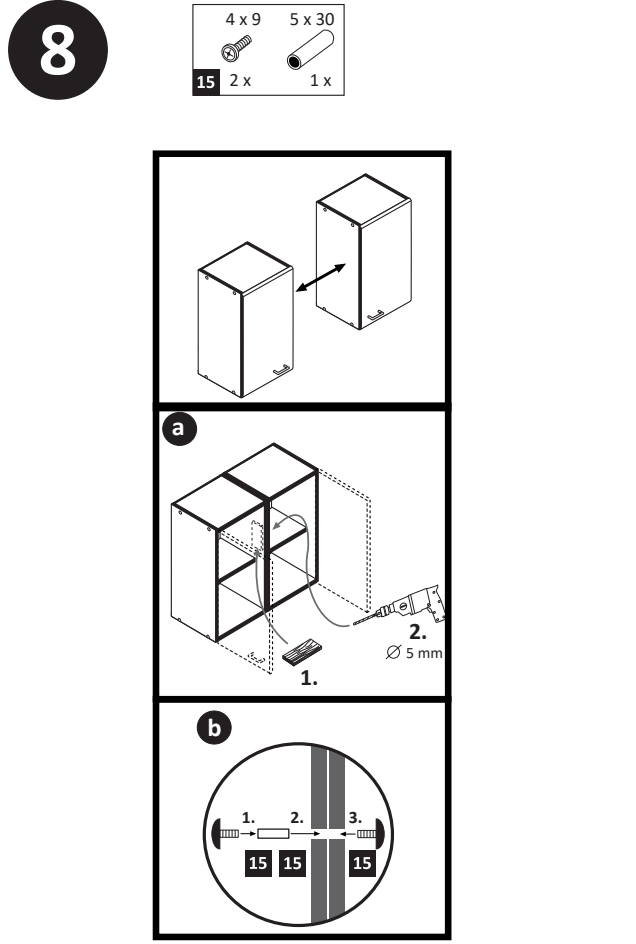


www.till-hilft.de



89930.330







 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--






!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

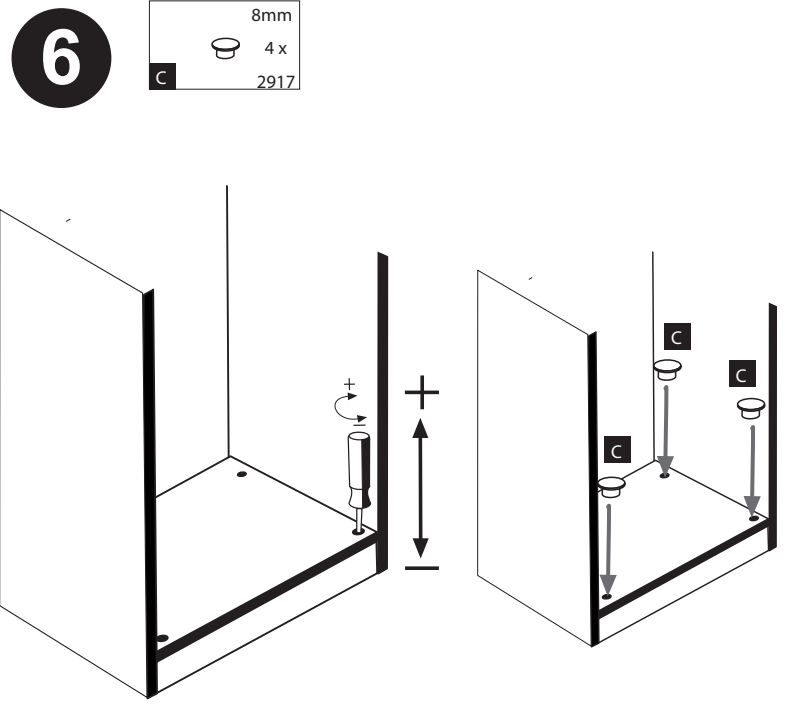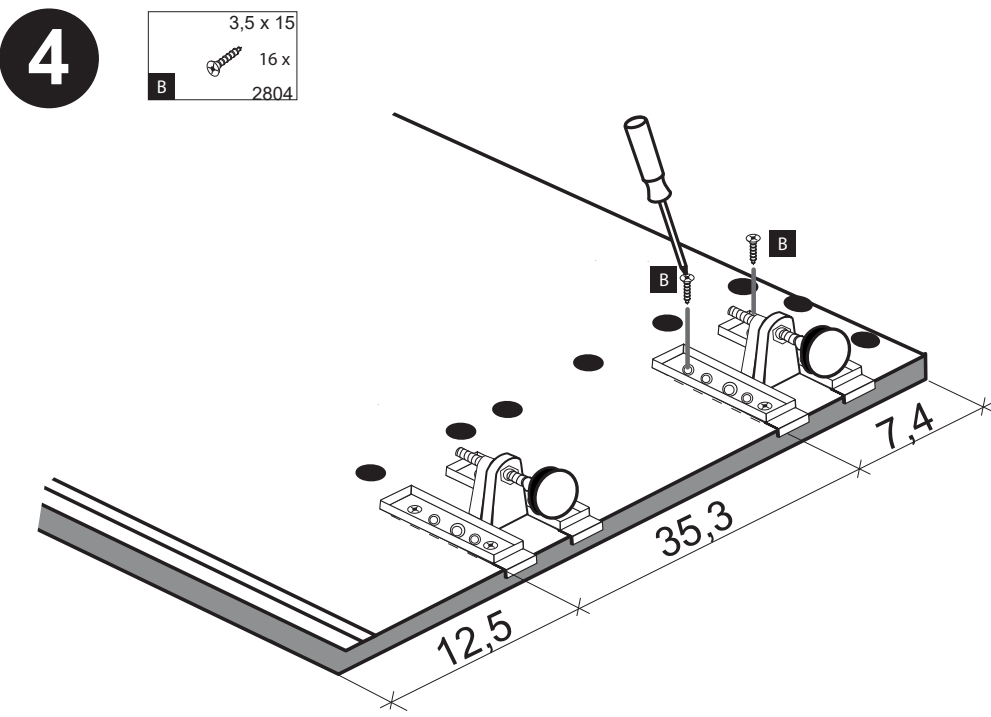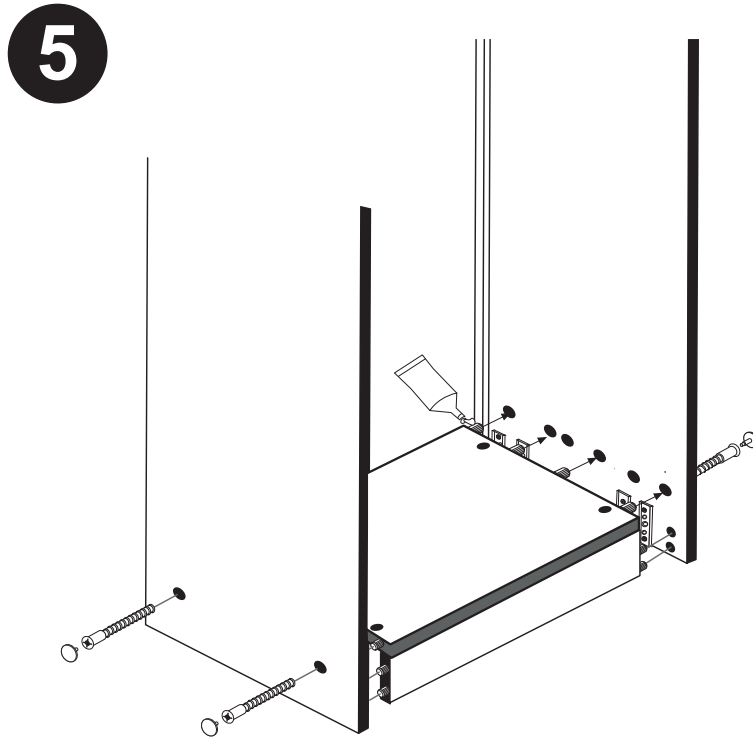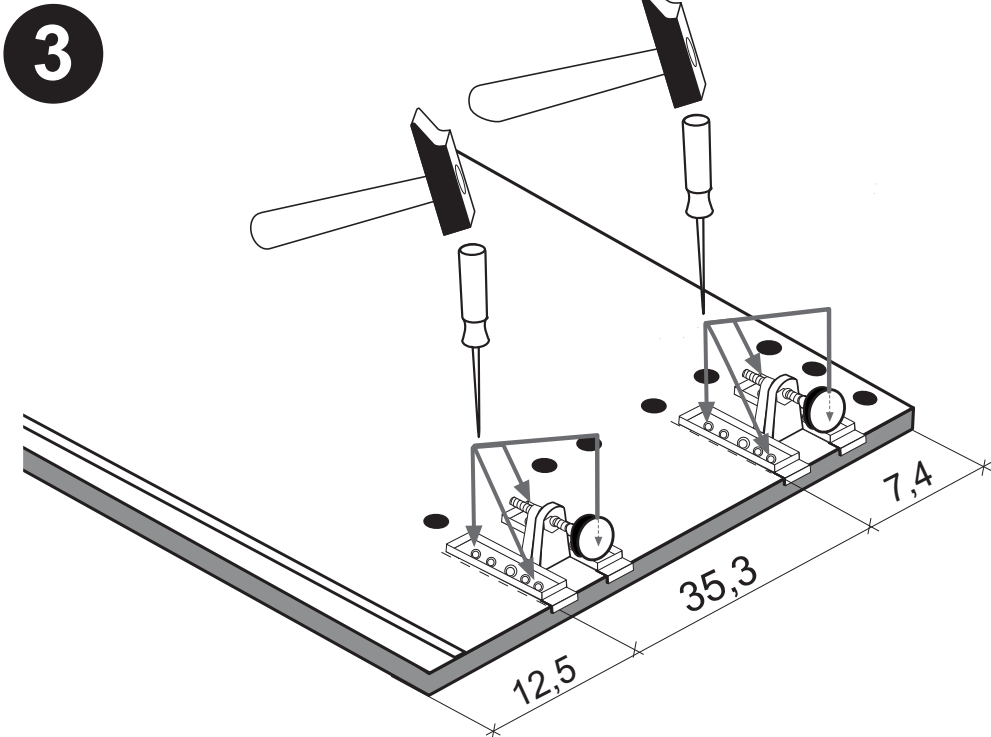



87113.314

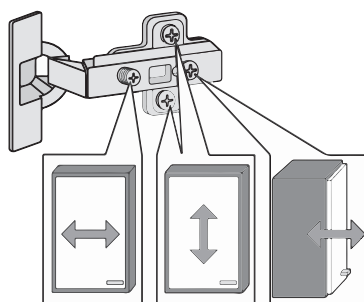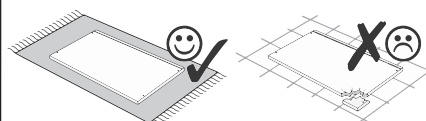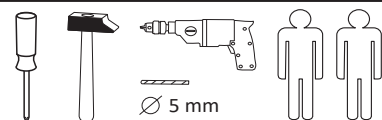

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

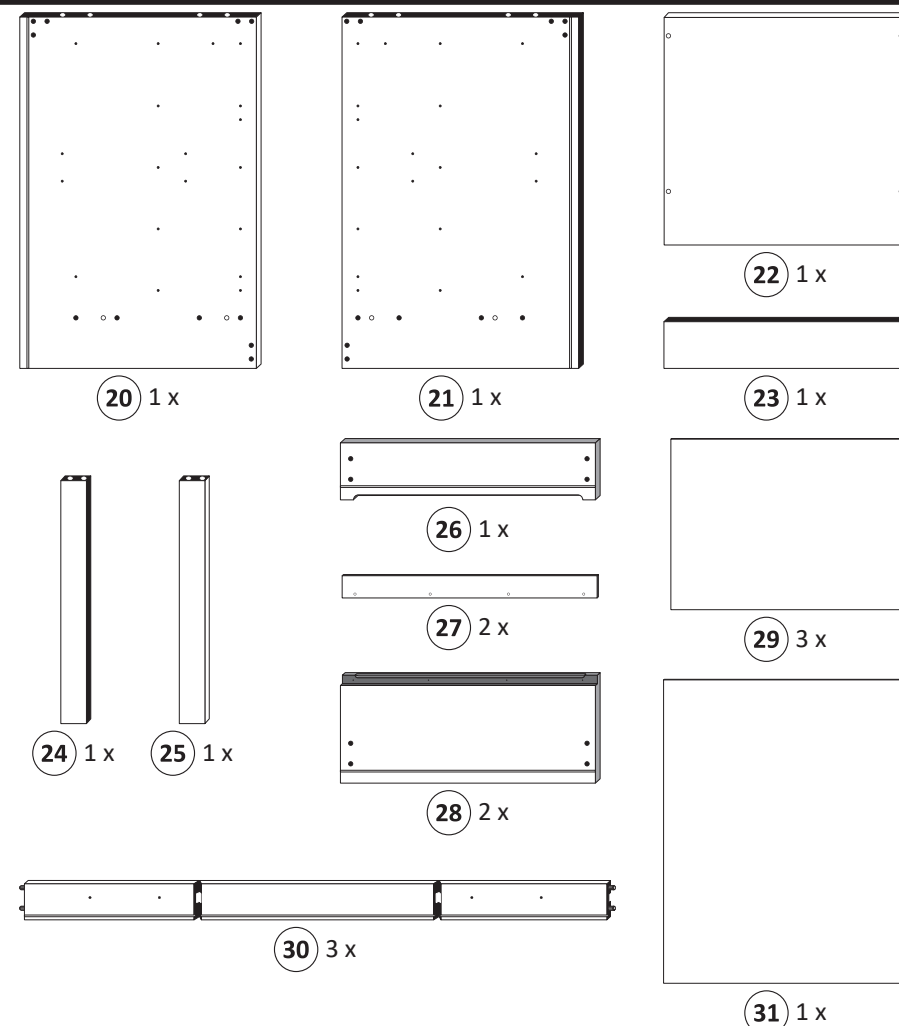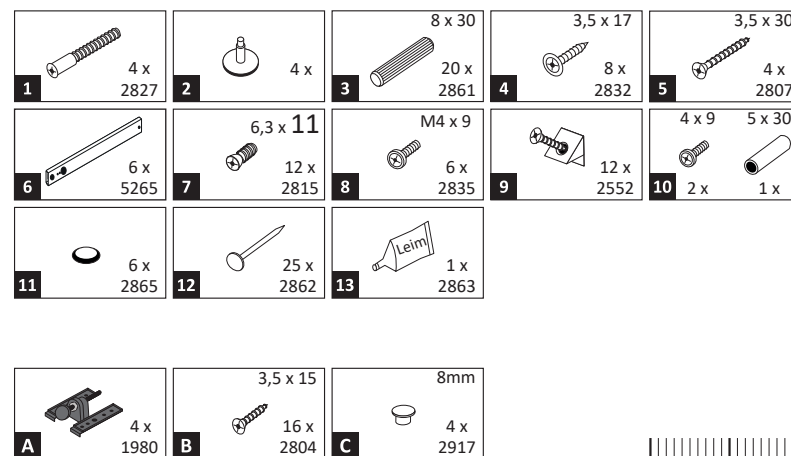

1

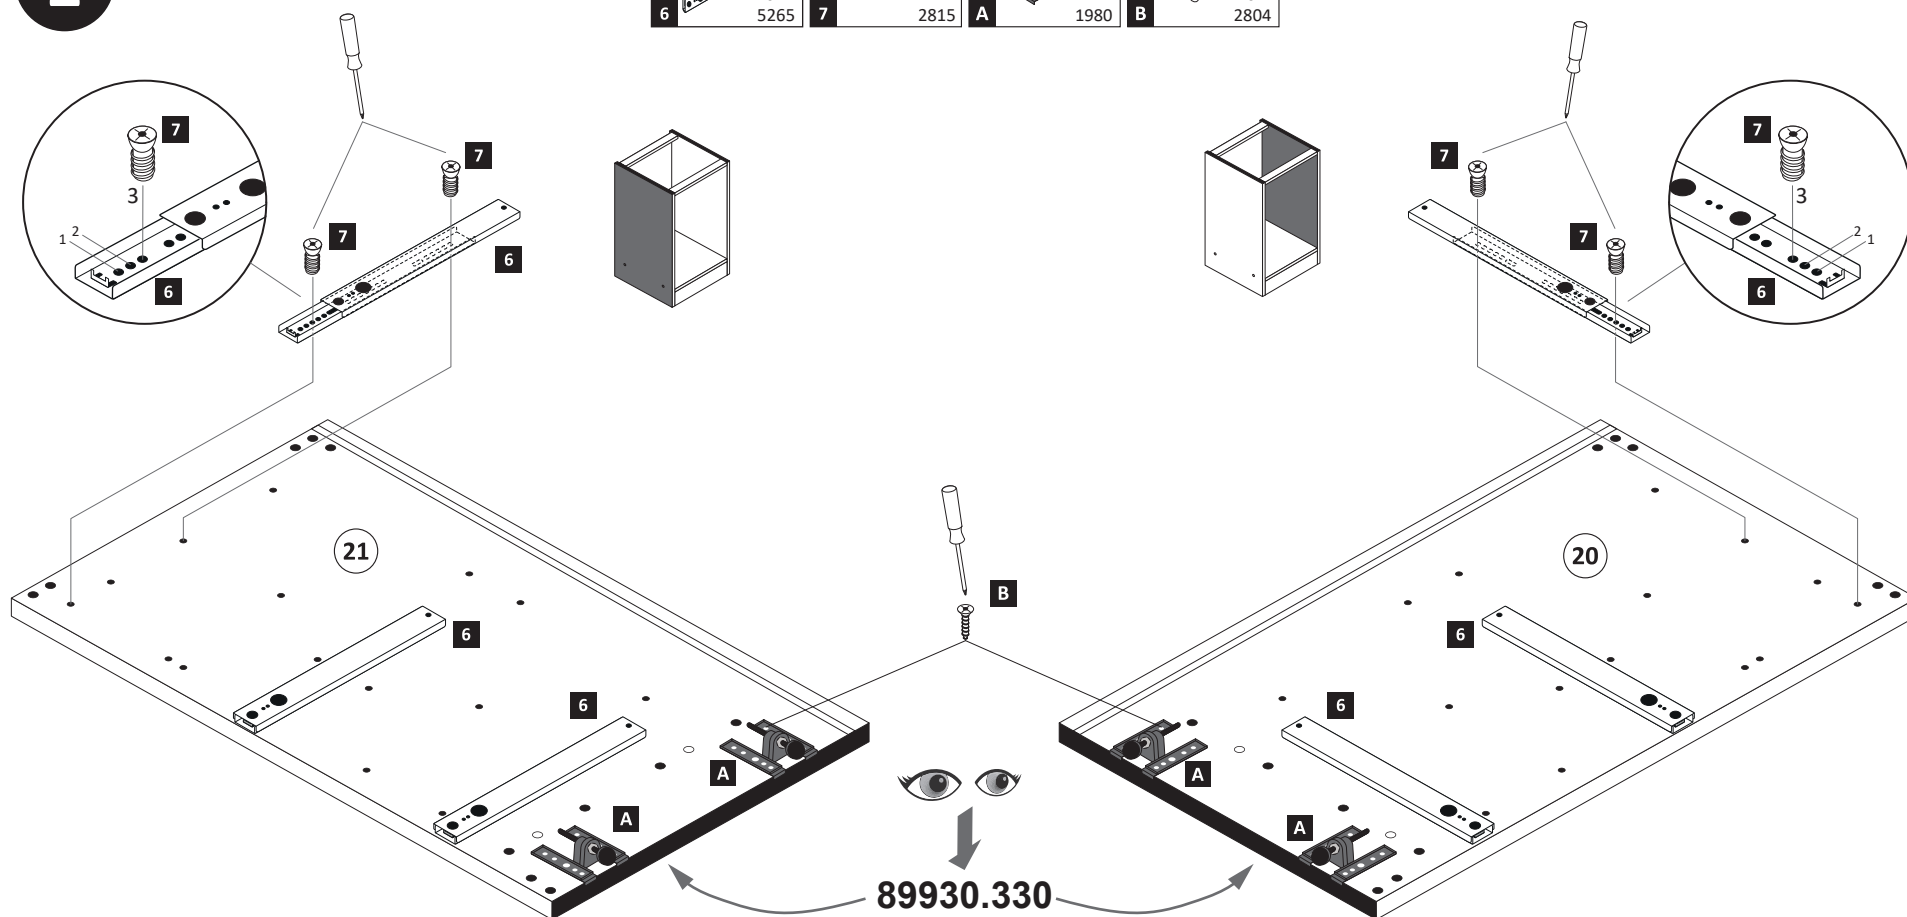


2

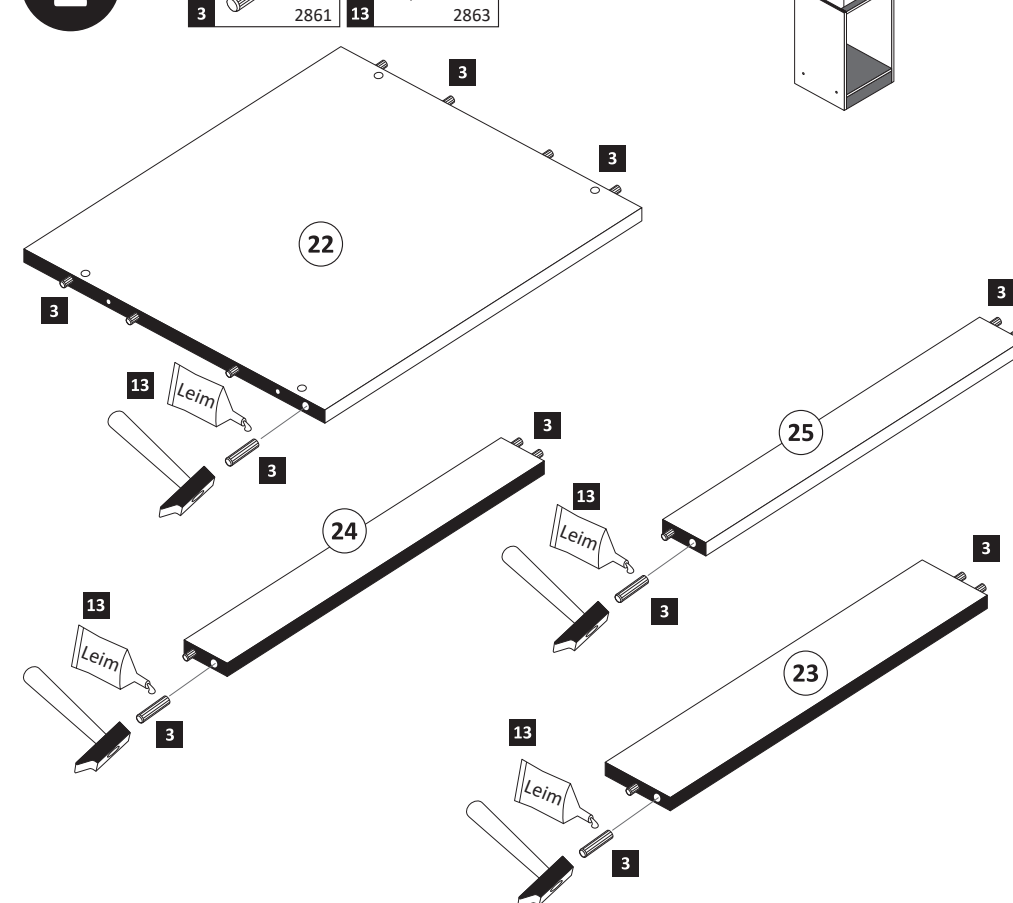

4

1




4 x
2827

2



4 x


13



1 x
2863


20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

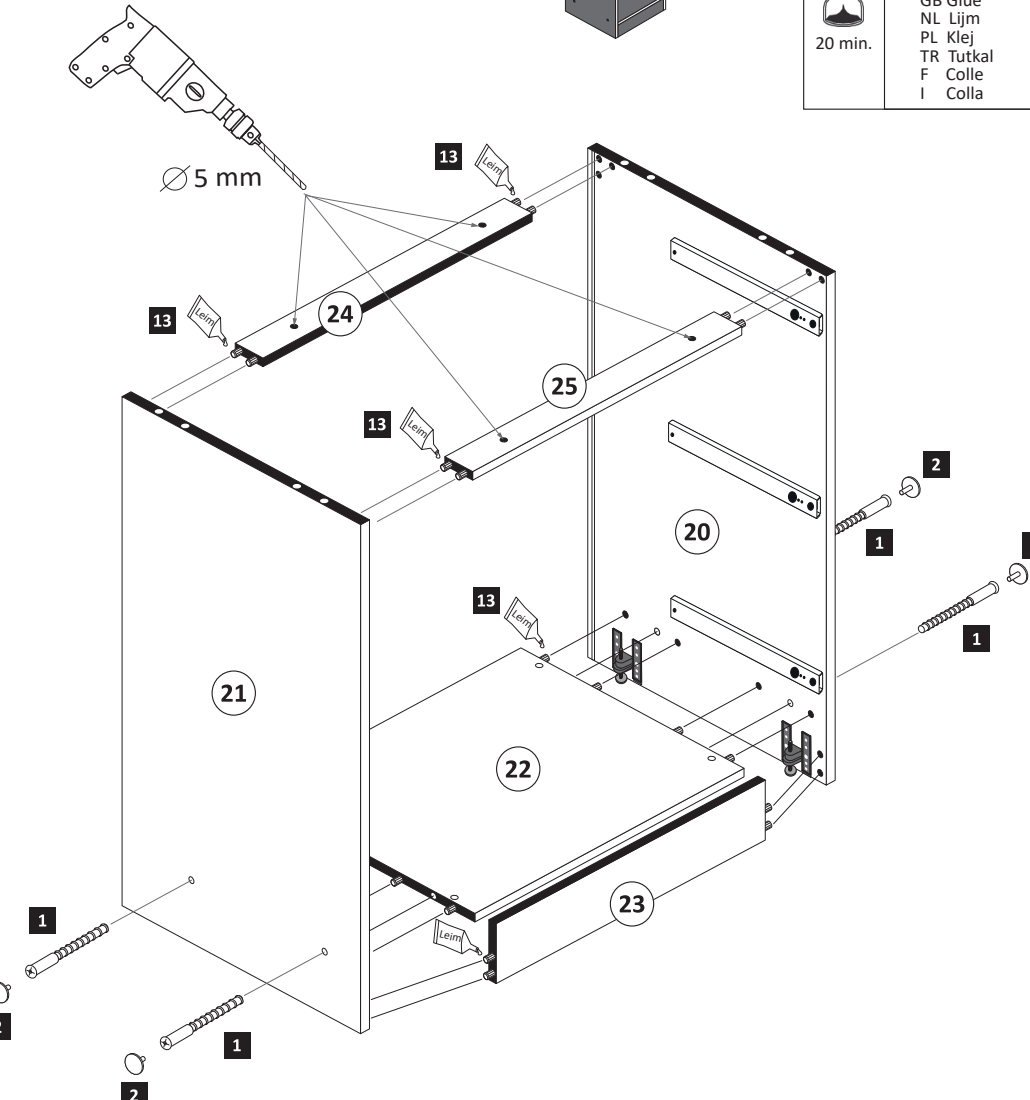


6

10




2 x

5 x 30




1 x

a

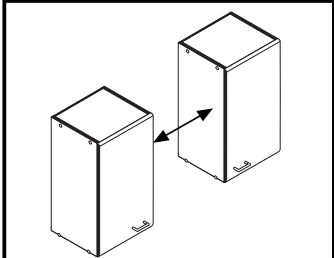


b

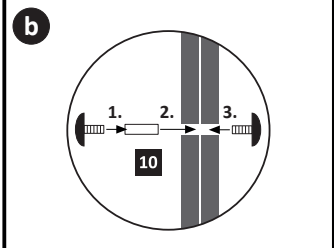


7

5

3,5 x 30




4 x
2807

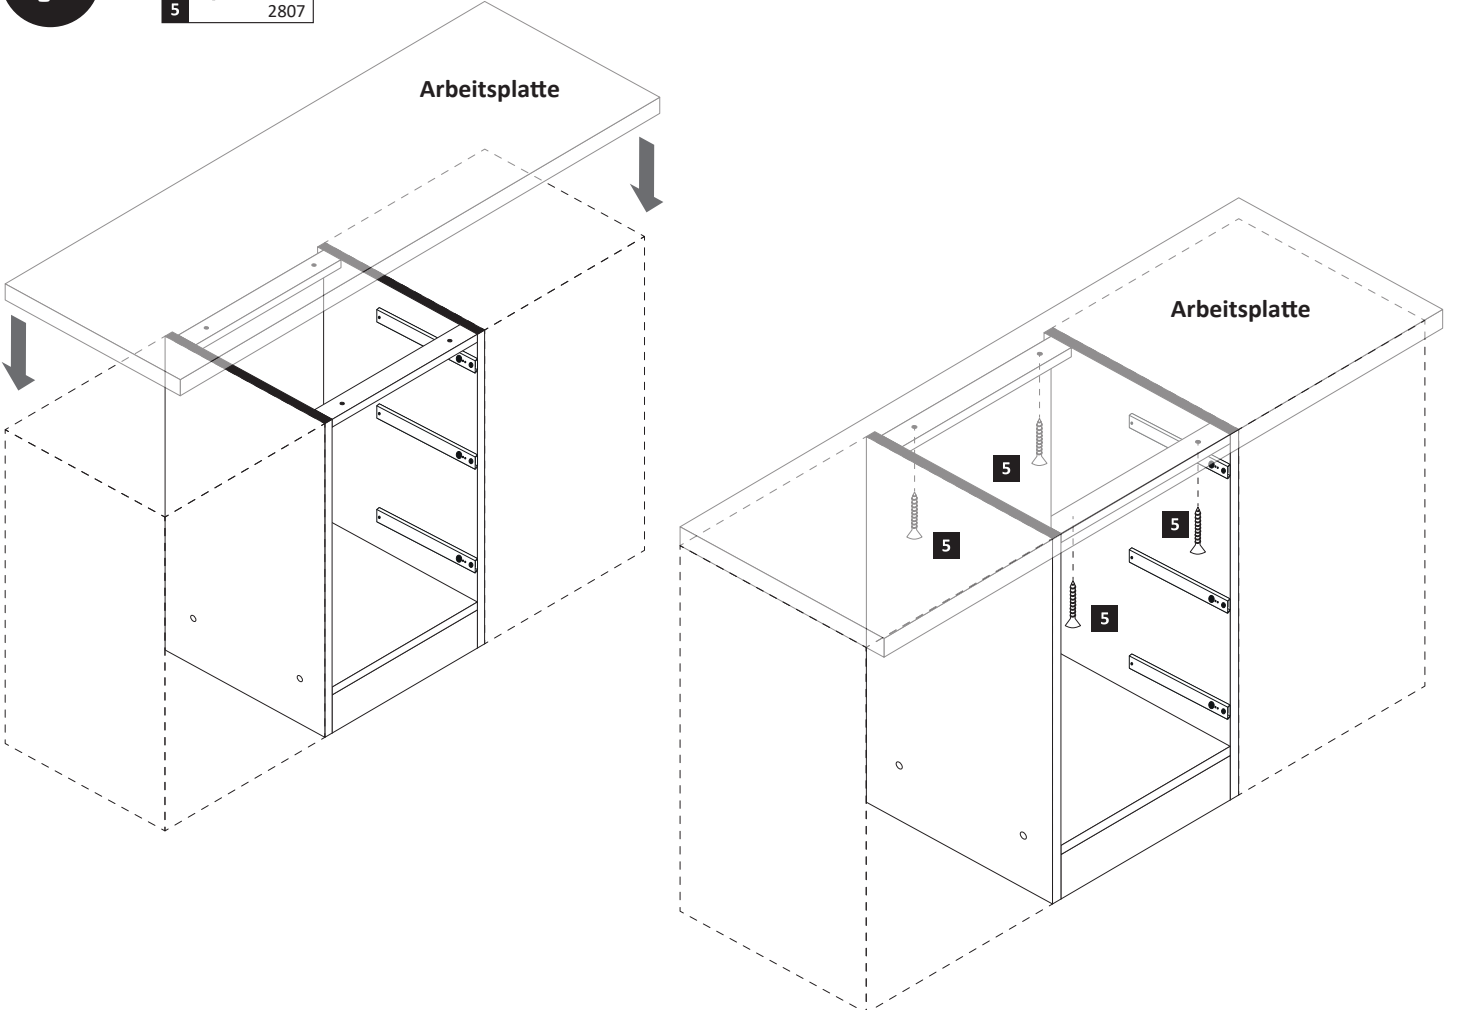


5

12

25 x




2862

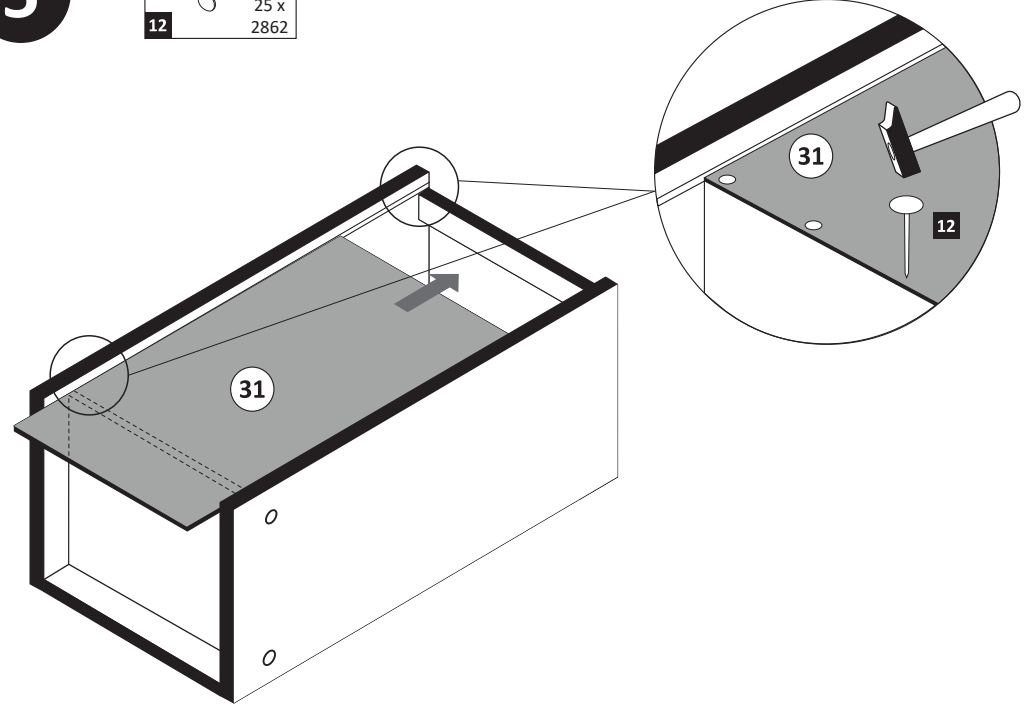

8

9


4 x



2552

11


2 x



2865


13

1 x




2863


1.



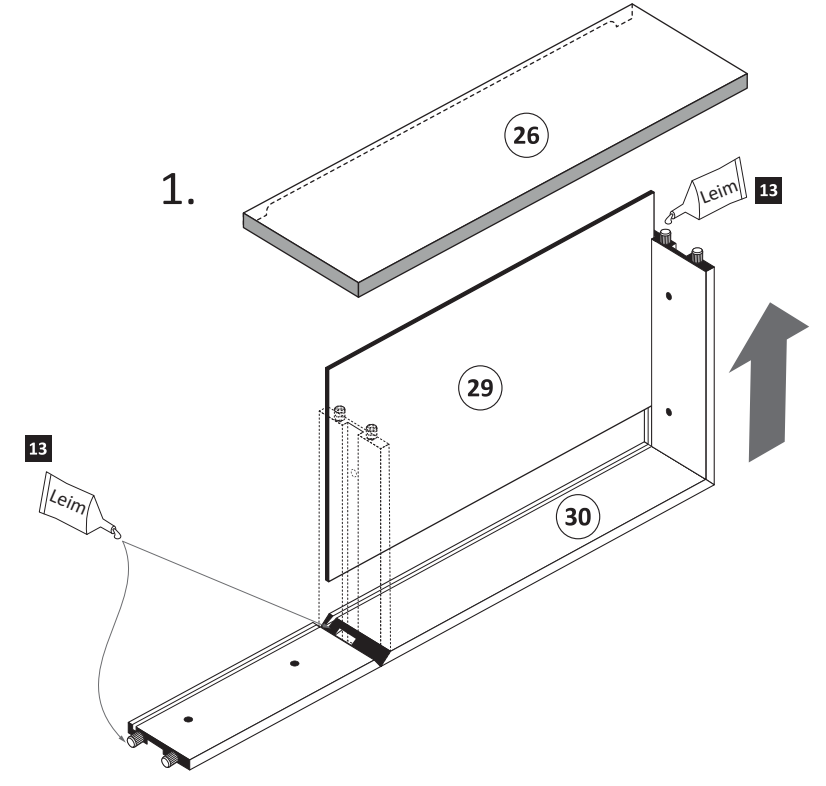


2.

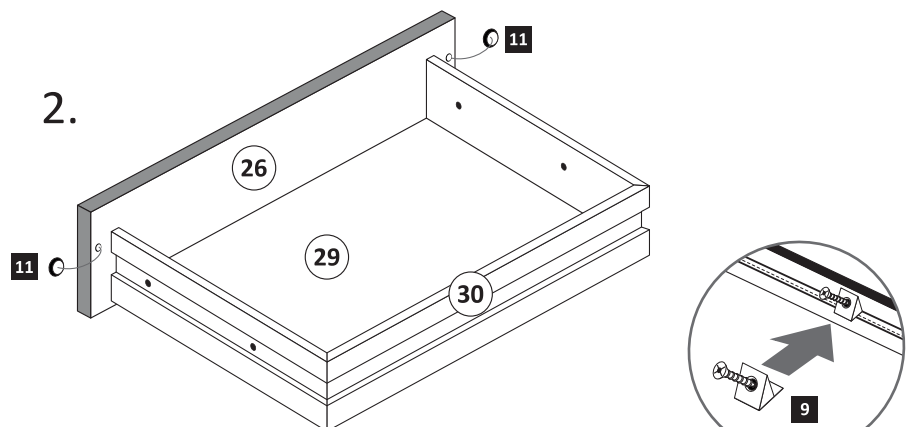




3.

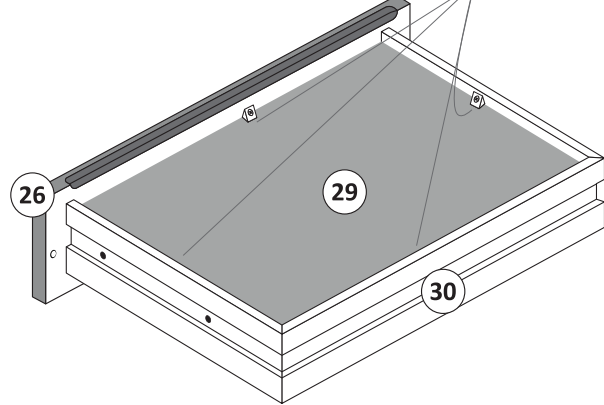

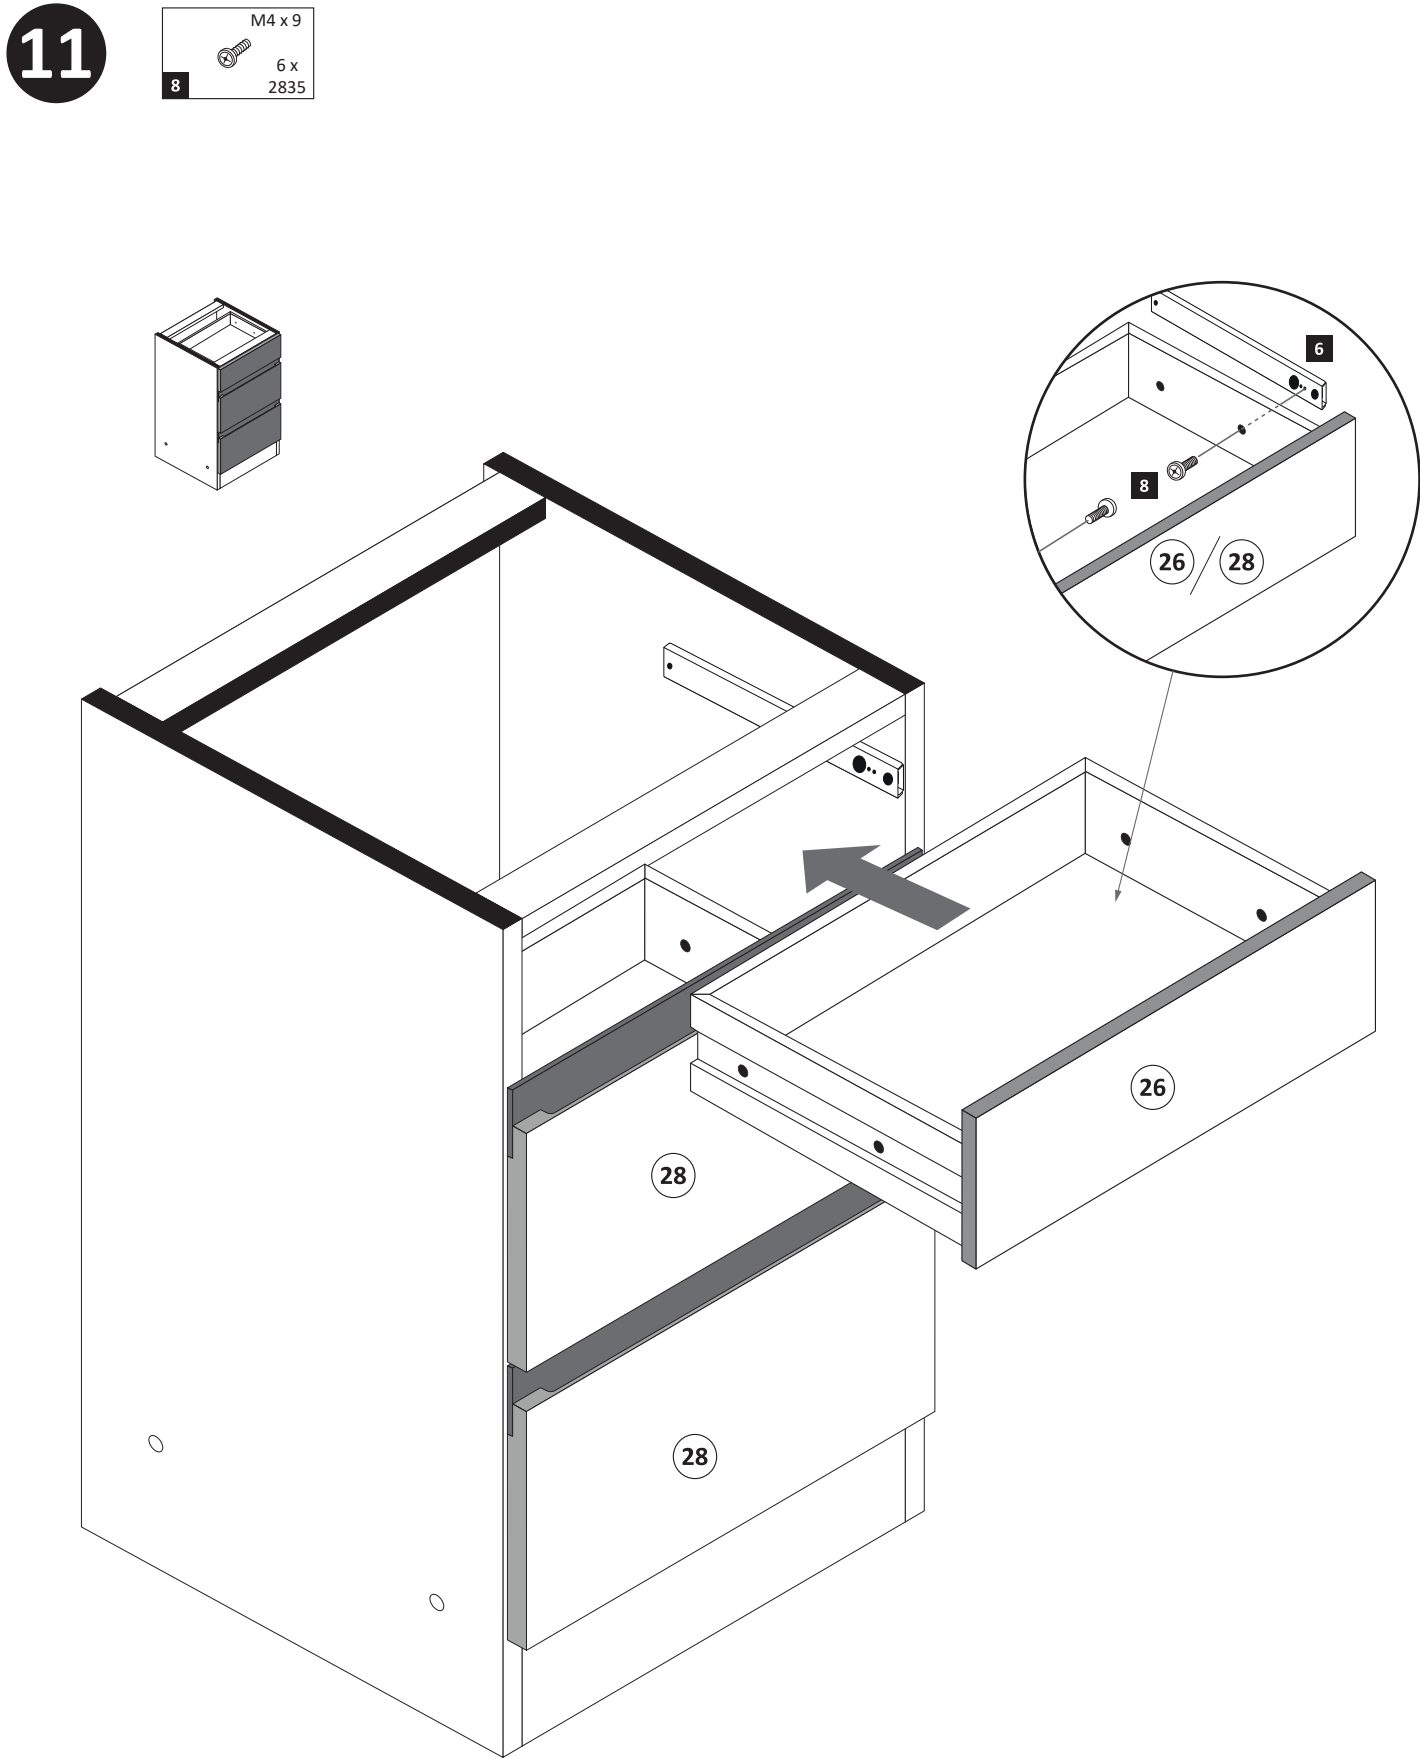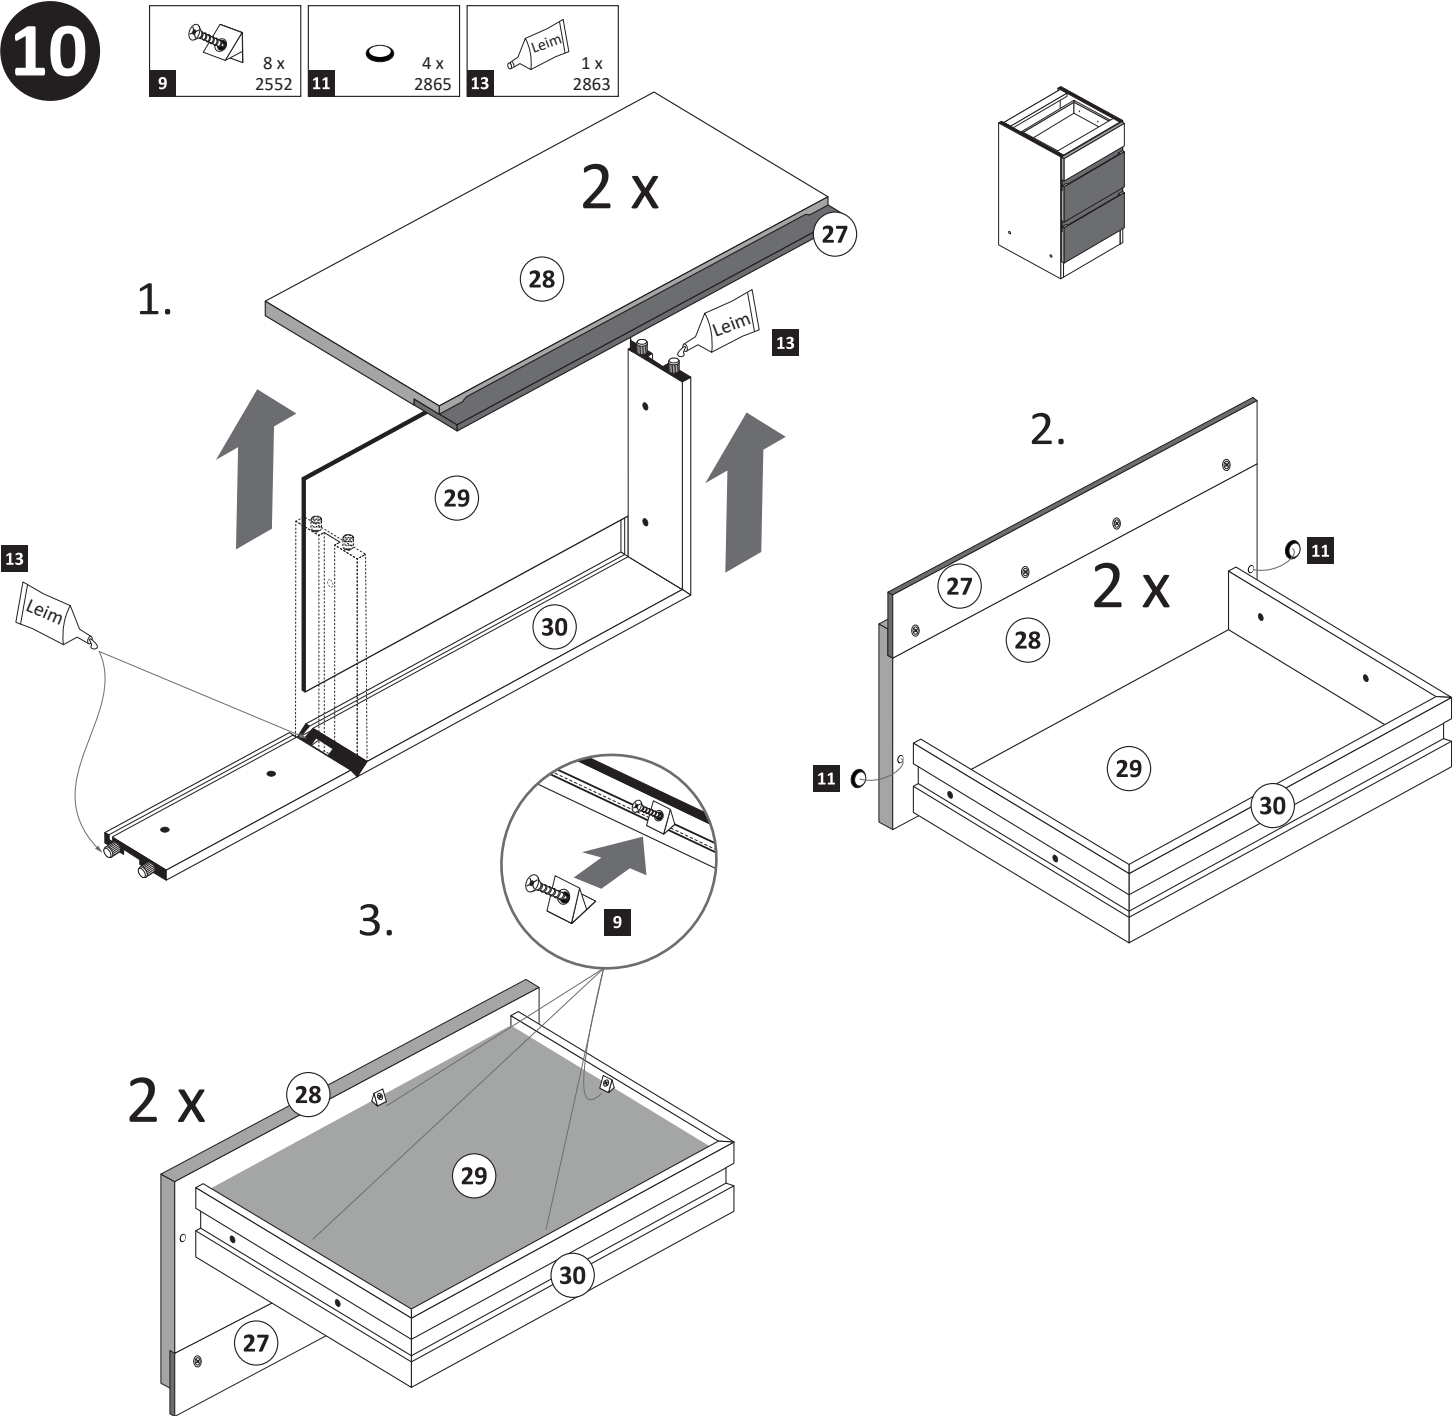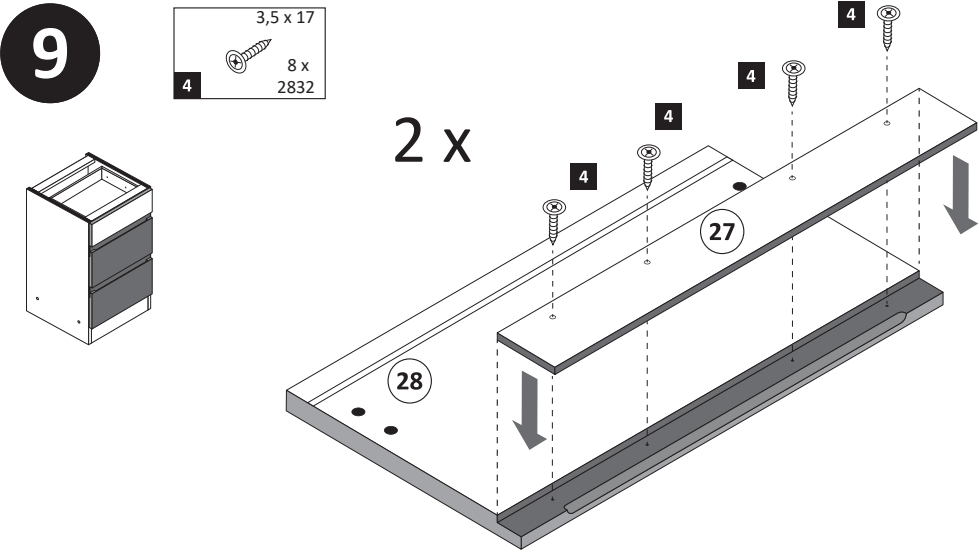



87265.314

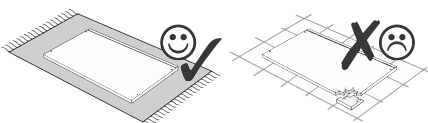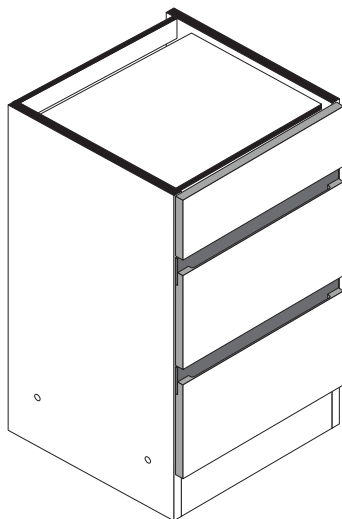

1 4 x 2827 3,5 x 17	2 4 x 2832 6,3 x 11	3 8 x 1123 3,5 x 17	4 14 x 2815 6,3 x 11	5 16 x 2861 8 x 30	7 26 x 2804 3,5 x 15
8 4 x 2821 5/5 x 16	9 4 x 2865 4 x 16	10 8 x 1123 3 x 13,5	11 2 x 2845 2 x 16	12 2 x 2816 6,3 x 16	13 4 x 5352.400 4 x 9
14 4 x 2862 25 x 16	15 2 x 5281.400 2 x 16	16 2 x 5281.400 2 x 16	17 2 x 1 x 4 x 9	18 25 x 2862 25 x 16	19 1 x 2863 Leim
A 4 x 1980 3,5 x 15	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm			

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

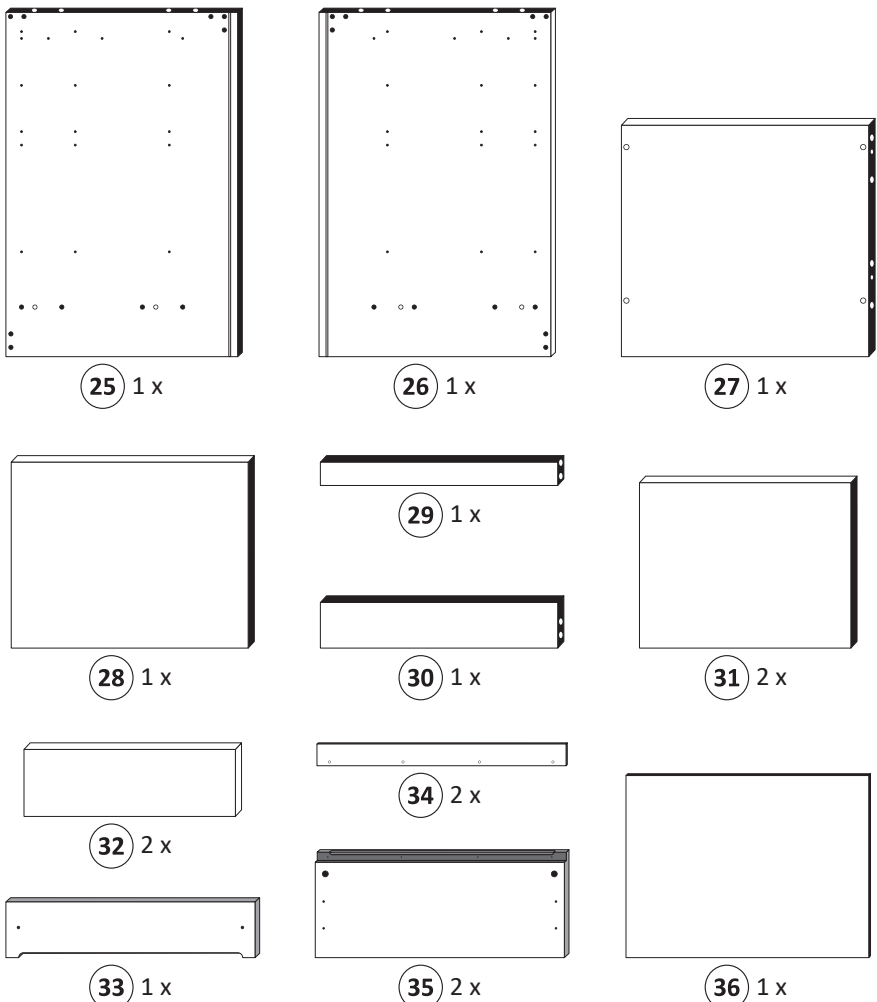

1




4 14 x 2815 6,3 x 11	7 2 x 2804 3,5 x 15	8 4 x 2821 5/5 x 16	11 2 x 2845 2 x 16	15 2 x 5281.400 2 x 16	A 4 x 1980 3,5 x 15	B 16 x 2804 3,5 x 15
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------







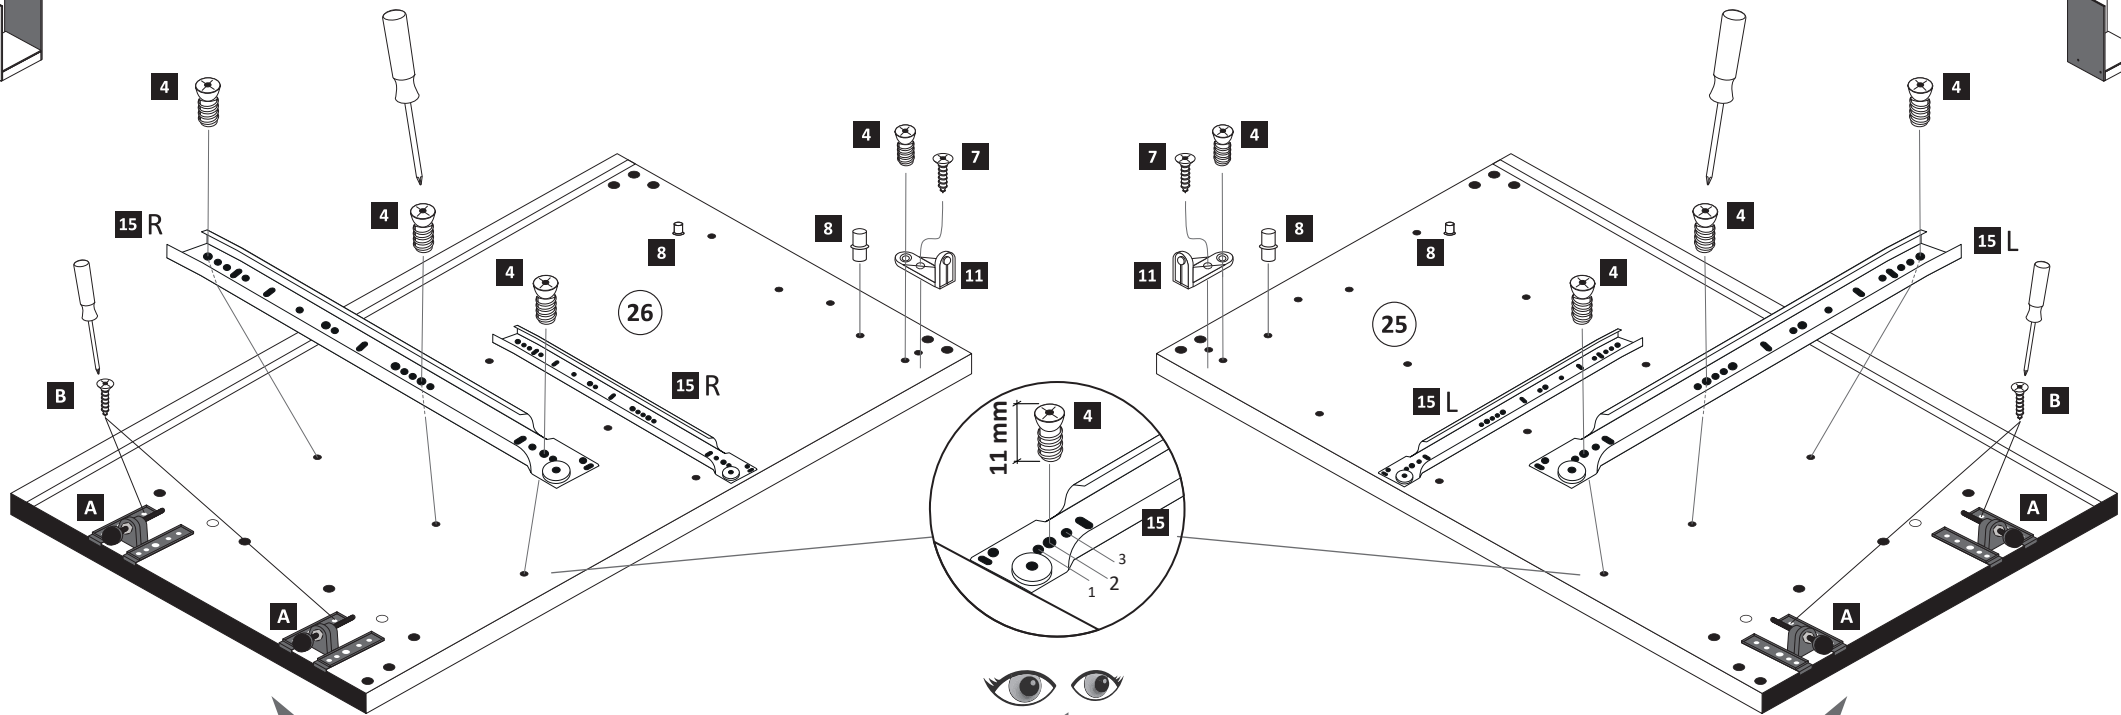


89930.330

2

5 16 x 2861 8 x 30	19 1 x 2863 Leim
------------------------------------	----------------------------------

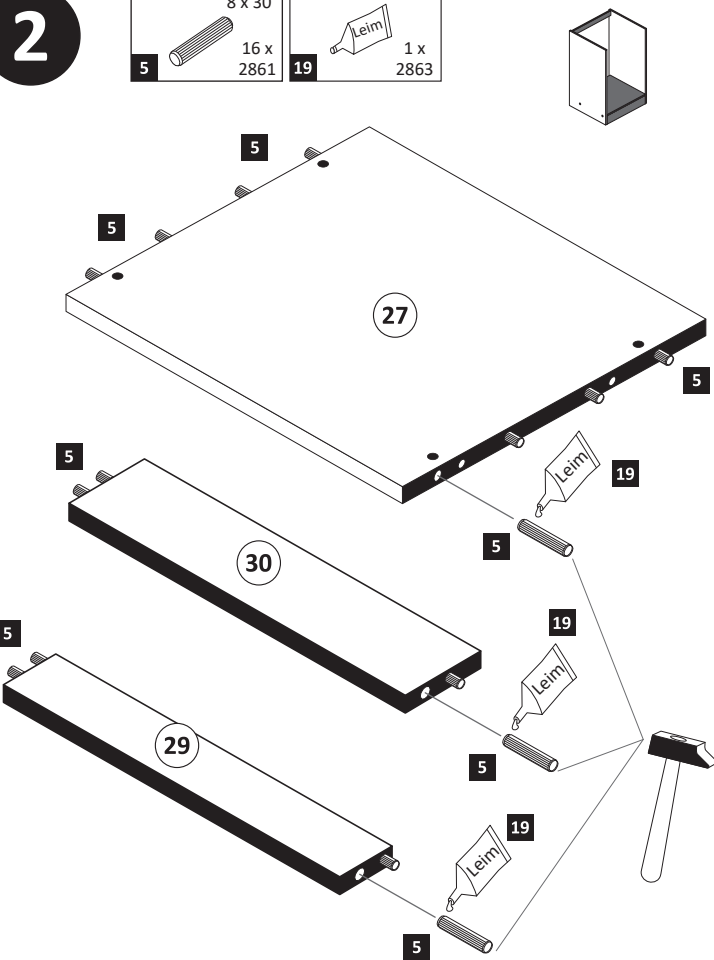

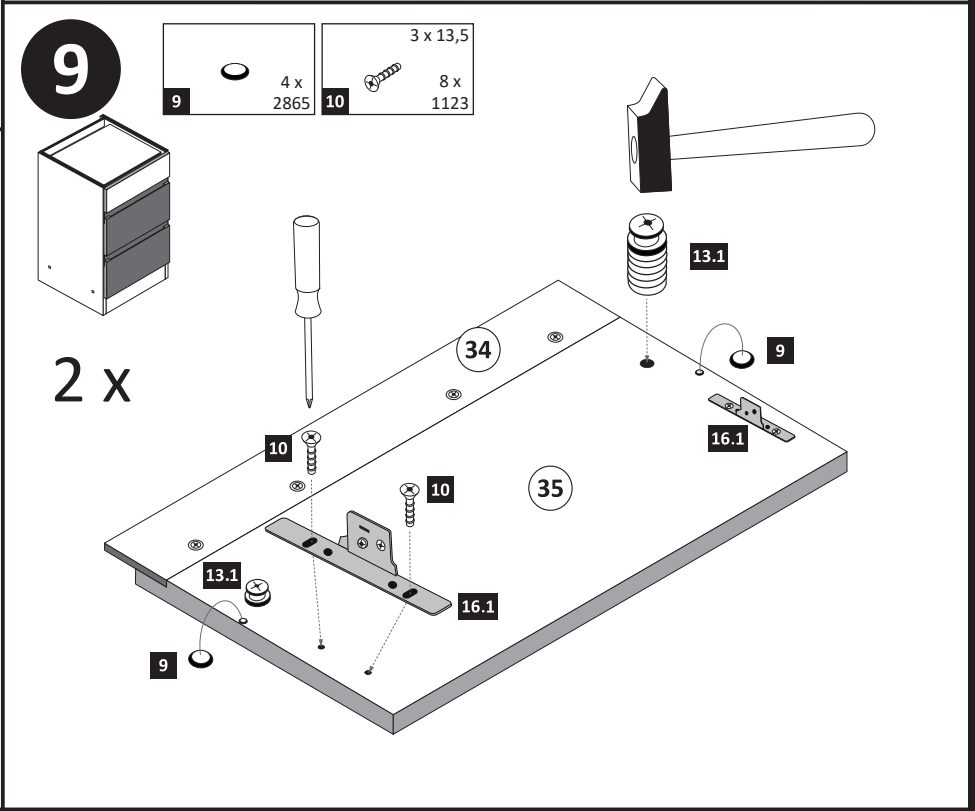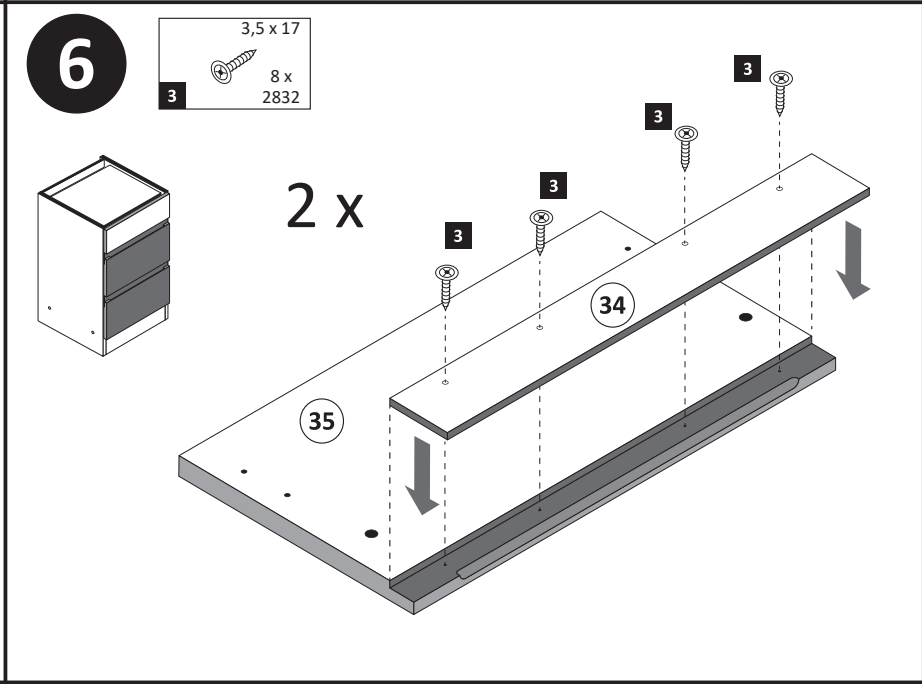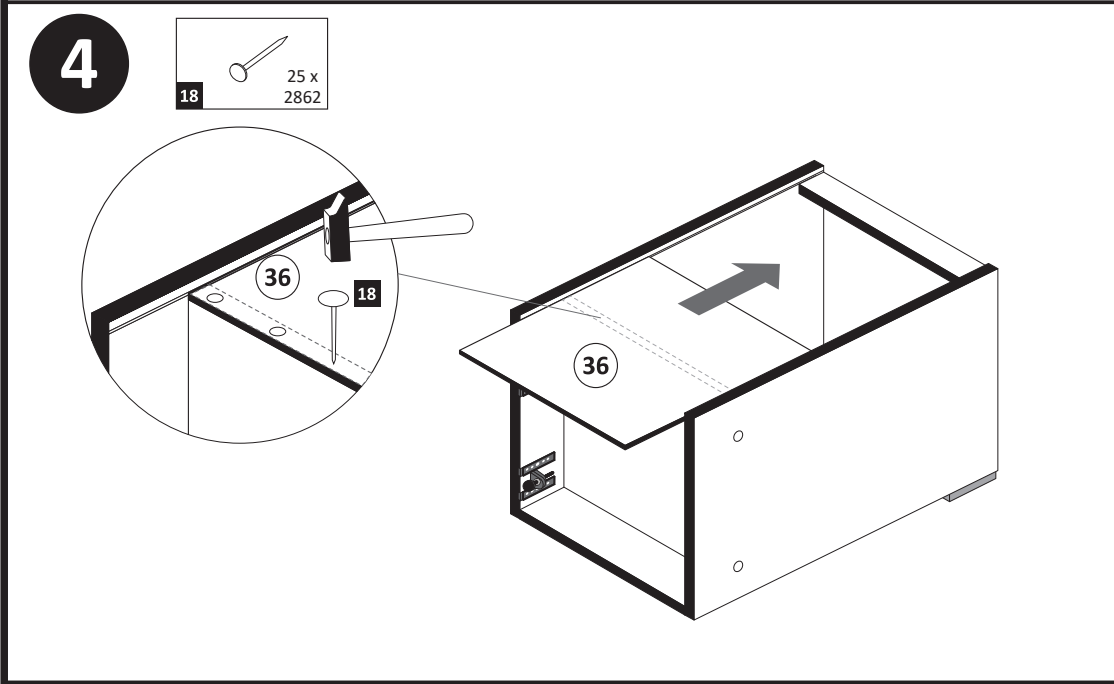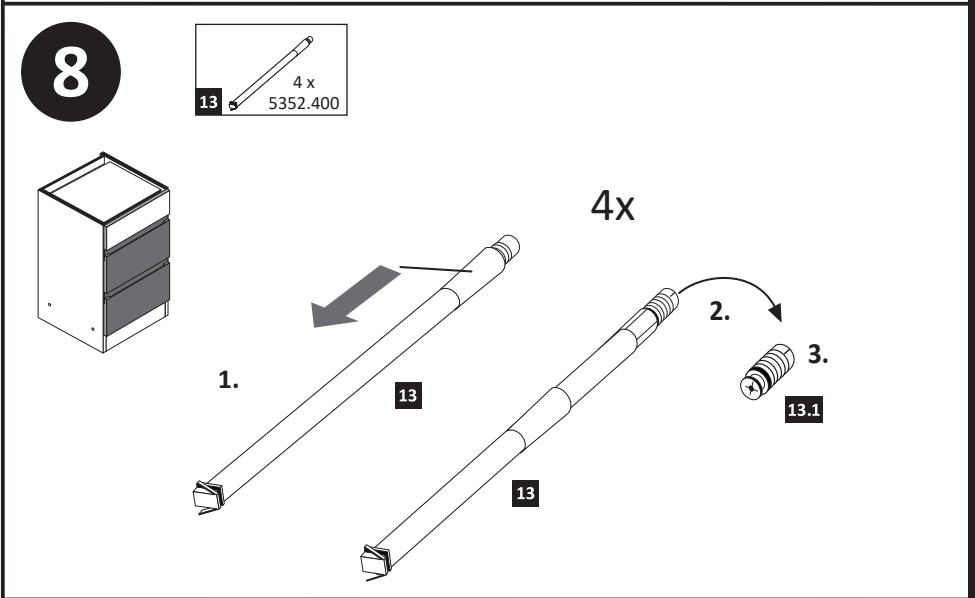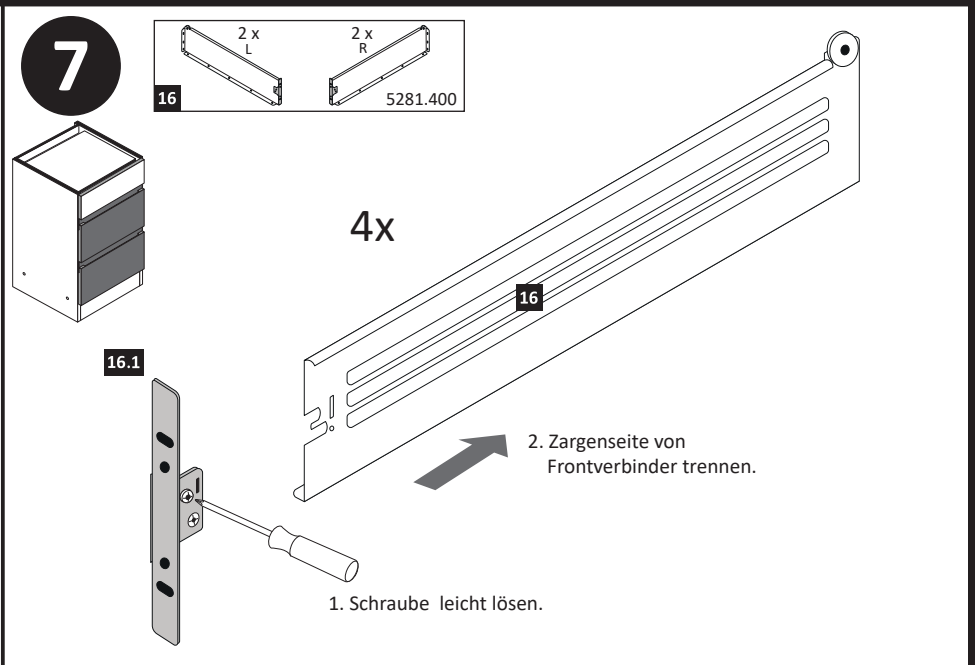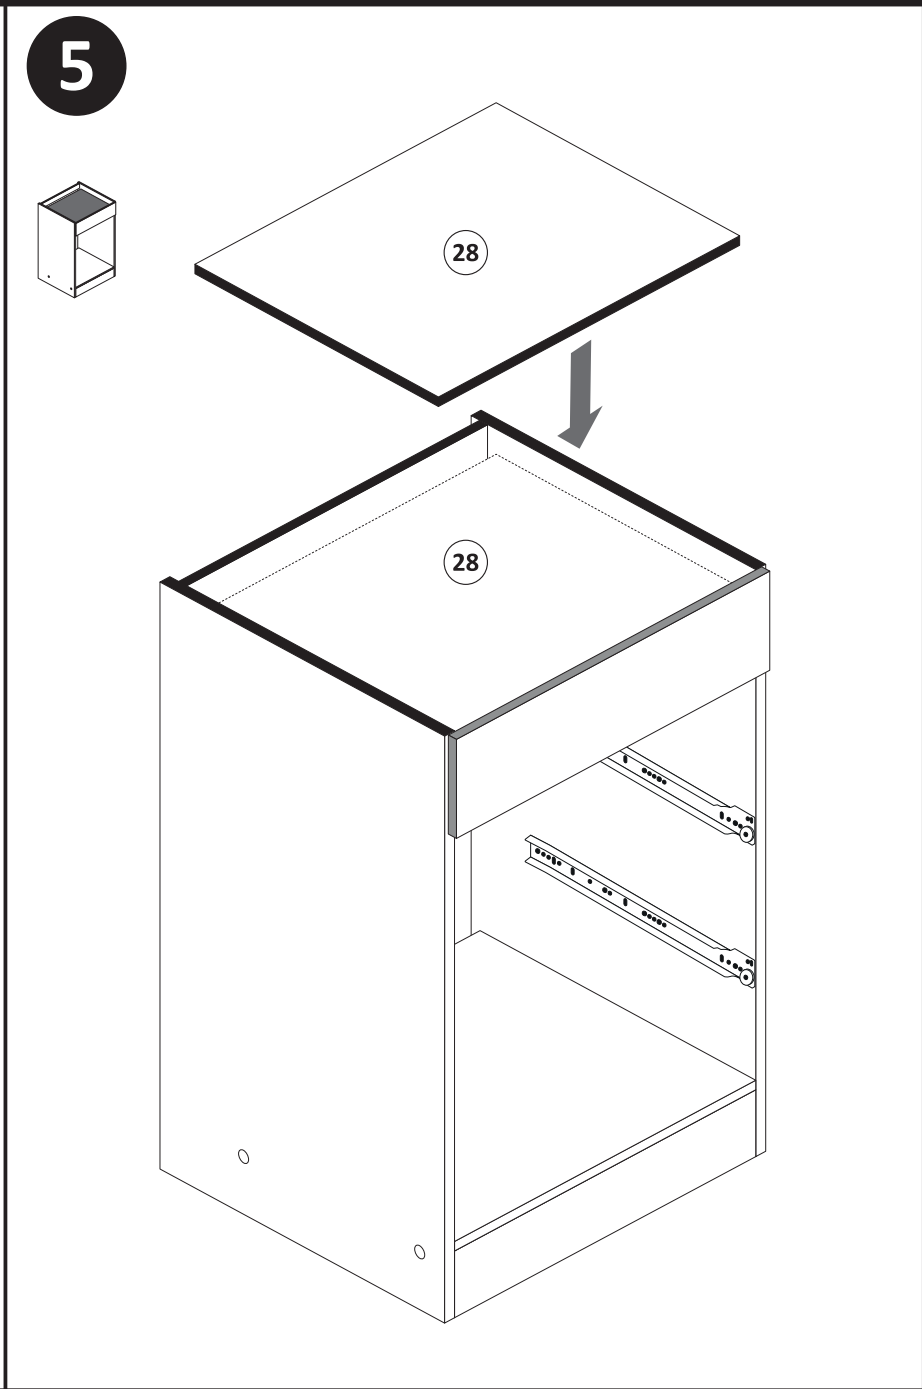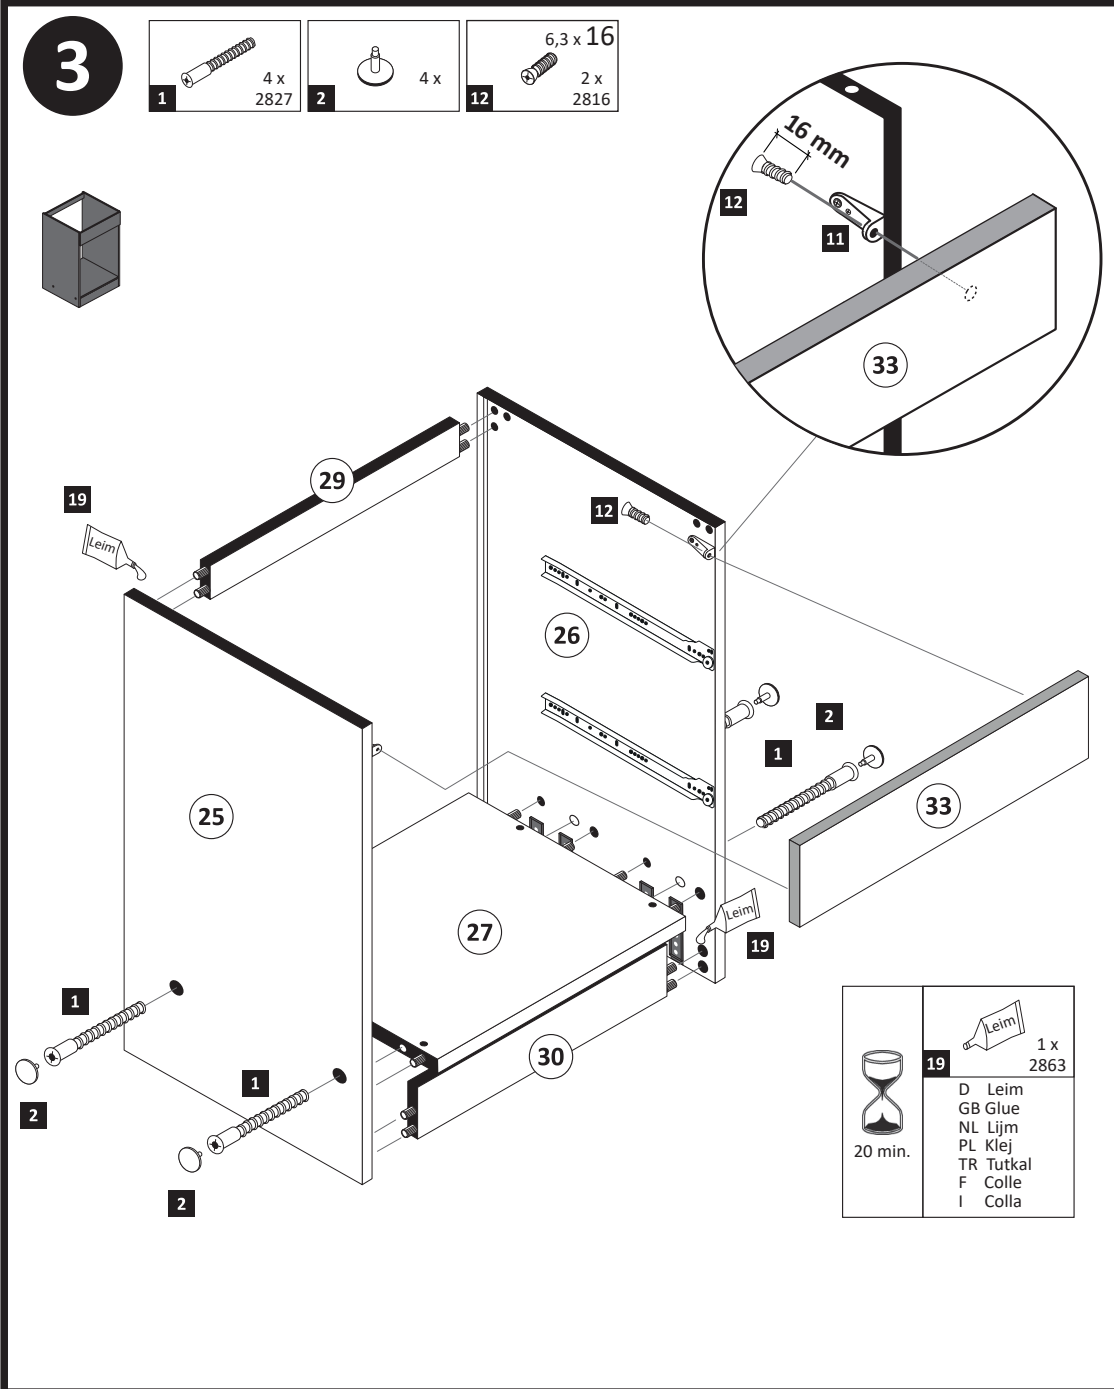

10

3,5 x 15

8 x 2804

7

14

4 x

Diagram showing the attachment of brackets (14) to the bottom panel (32) using screws (7). The bottom panel is labeled 32 2x. A screwdriver is shown inserting a screw into a bracket.

12

2x

Diagram showing the insertion of the drawer (31) into the frame (32). The drawer is labeled 31 and the frame is labeled 32. The drawer is being pushed into the frame. The frame is labeled 35 and the drawer is labeled 34.

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Diagram showing the attachment of the drawer front (35) to the drawer (31). The drawer front is labeled 35 and the drawer is labeled 31. The drawer front is being attached to the drawer. The drawer front is labeled 35 and the drawer is labeled 31.

89930.330

11

3,5 x 15

8 x 2804

7

16

2 x L

2 x R

5281.400

Diagram showing the attachment of side panels (16 L and 16 R) to the drawer (31) using screws (7). The side panels are labeled 16 L and 16 R. The drawer is labeled 31 and the side panels are labeled 16 L and 16 R. The side panels are being attached to the drawer. The side panels are labeled 16 L and 16 R. The drawer is labeled 31 and the side panels are labeled 16 L and 16 R.

13

2x







Diagram showing the adjustment of the drawer front (35) using a screwdriver (7). The drawer front is labeled 35 and the drawer is labeled 31. The drawer front is being adjusted. The drawer front is labeled 35 and the drawer is labeled 31.

16

Diagram showing the final assembly of the drawer (31) into the frame (32). The drawer is labeled 31 and the frame is labeled 32. The drawer is being pushed into the frame. The drawer is labeled 31 and the frame is labeled 32.



87253.532

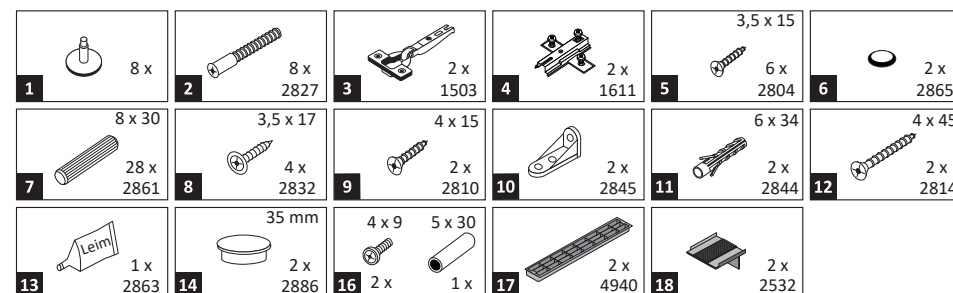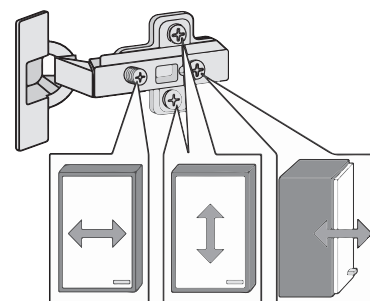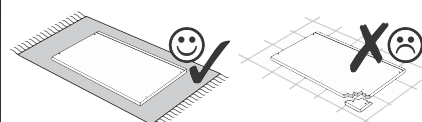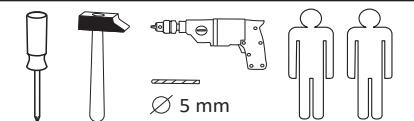

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

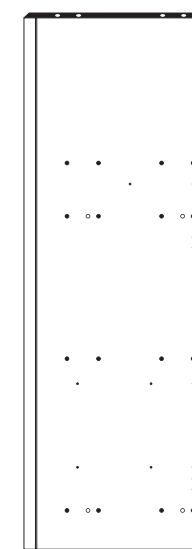

25 1 x

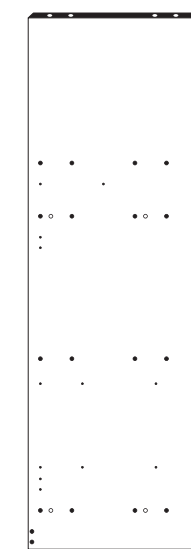

26 1 x

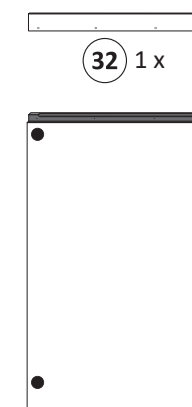


32 1 x


27 1 x




28 1 x

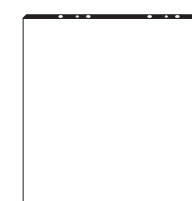

29 1 x

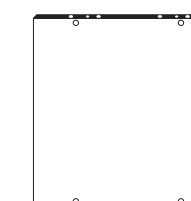


30 1 x

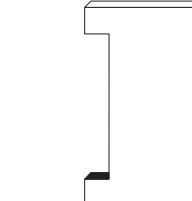


31 1 x

1





Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

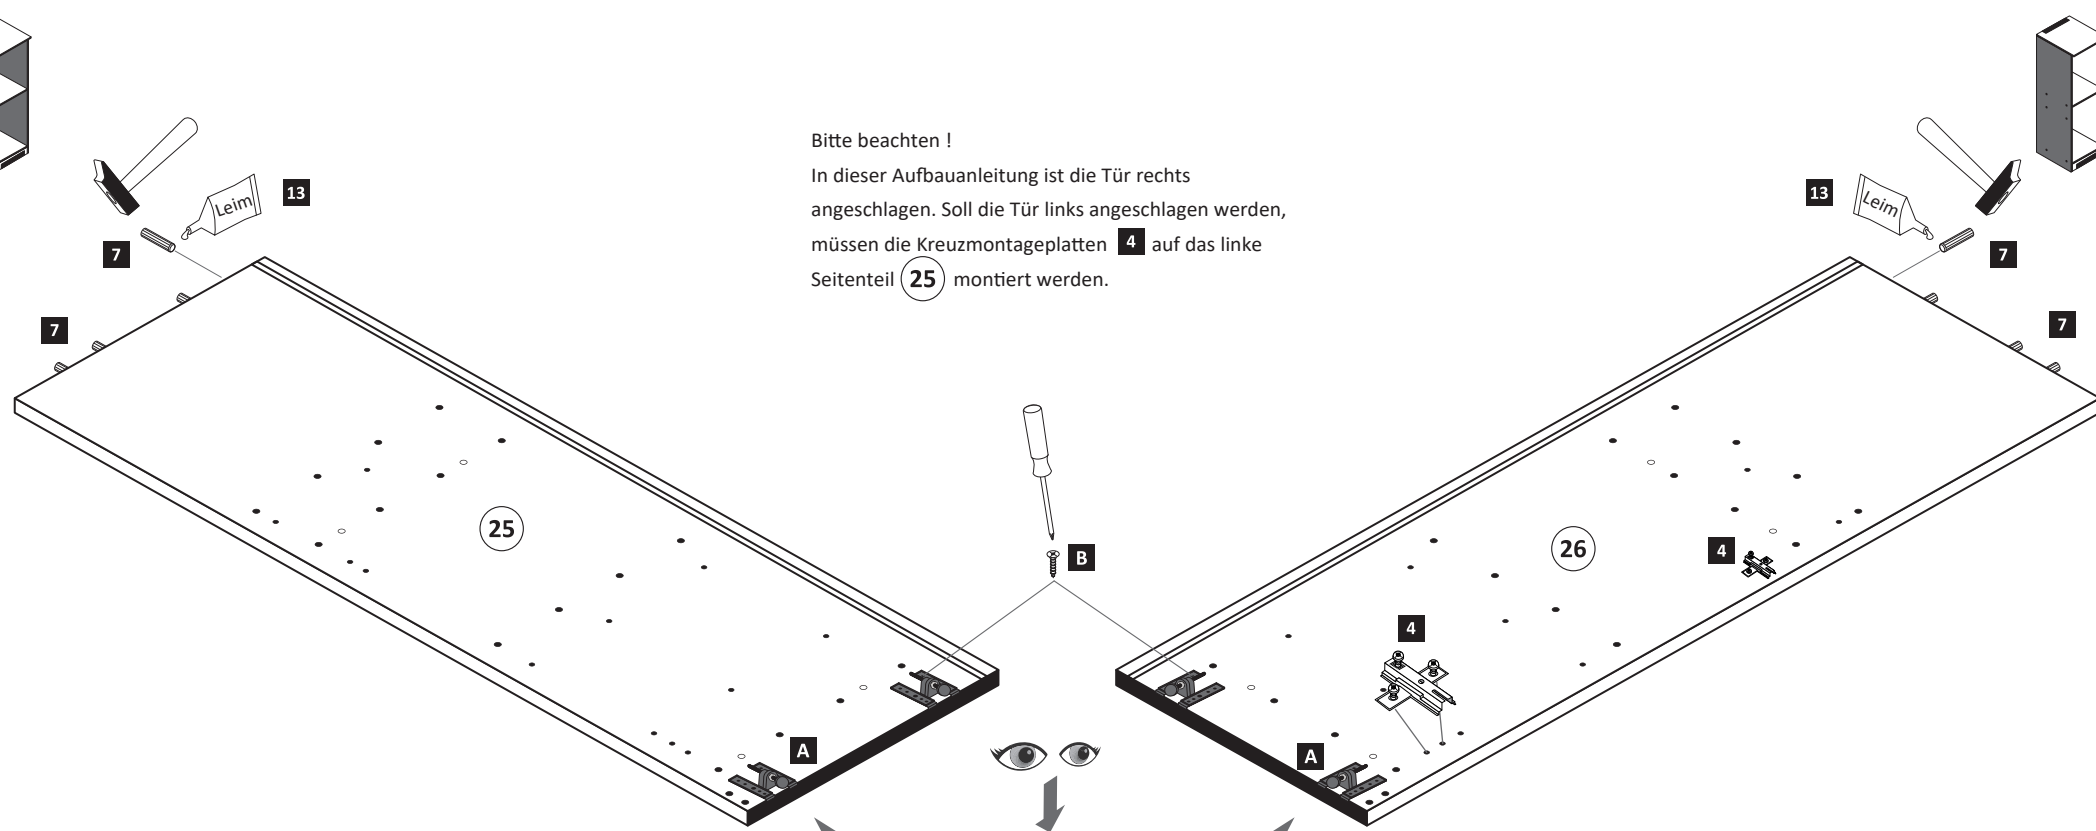

89930.330

2

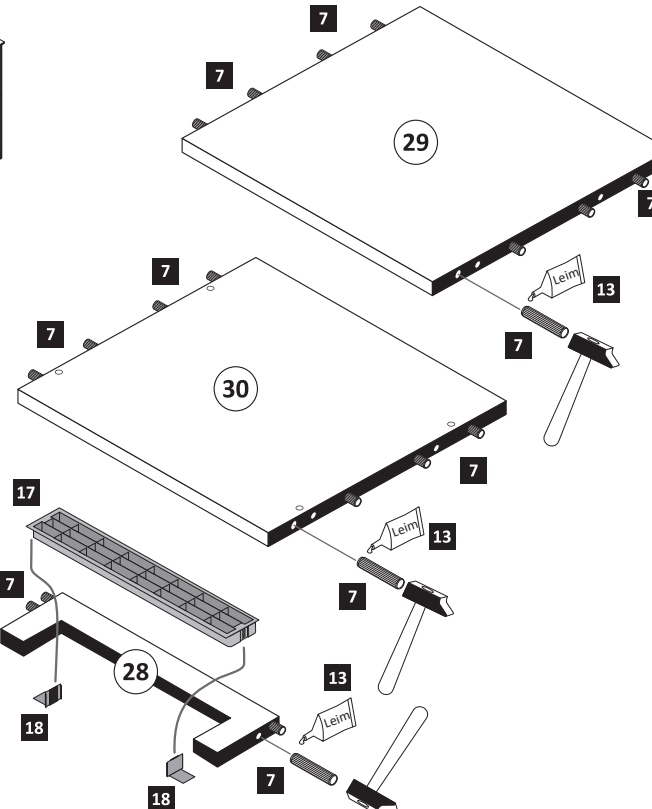

3

3

2 x
1503

5

3,5 x 15
5 x
2804

6

2 x
2865

8

3,5 x 17
4 x
2832

14

35 mm
2 x
2886

1.

27

8

32

2.

3

14

27

5

3

6

14

32

6

ACHTUNG !

Montagebeispiel

Rechtsanschlag !

Bei Linksanschlag

andere Scharnierbohrung verwenden !

5

7

1 x

8

2 x

17

1 x
4940

17

27

6

5

3,5 x 15
2 x
2804

9

4 x 15
2 x
2810

10

2 x
2845

11

6 x 34
2 x
2844

12

4 x 45
2 x
2814

31

2x

31

10

11

5

9

12

Achtung! Innen-Ansicht.

4

1

8 x

2

8 x
2827

13

1 x
2863

13

Leim

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

13

Leim

20

1

2

13

26

1

2

13

25

29

13

30

28

13

7

16

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

a

1

2

Ø 5 mm

b

1




2



3

16







89947.330









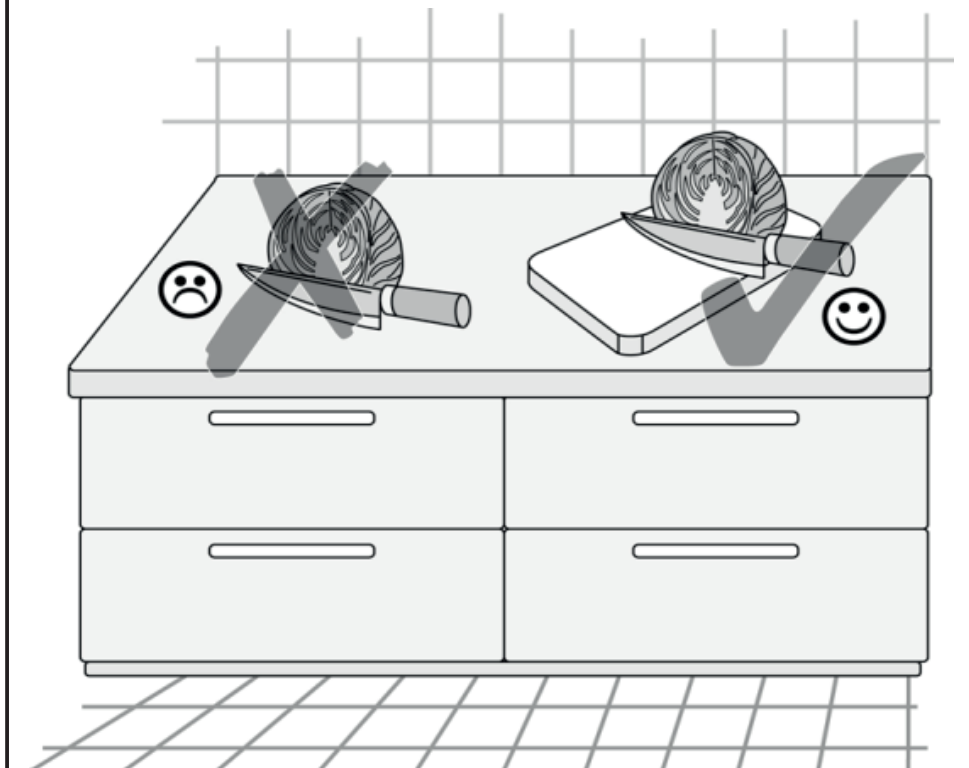
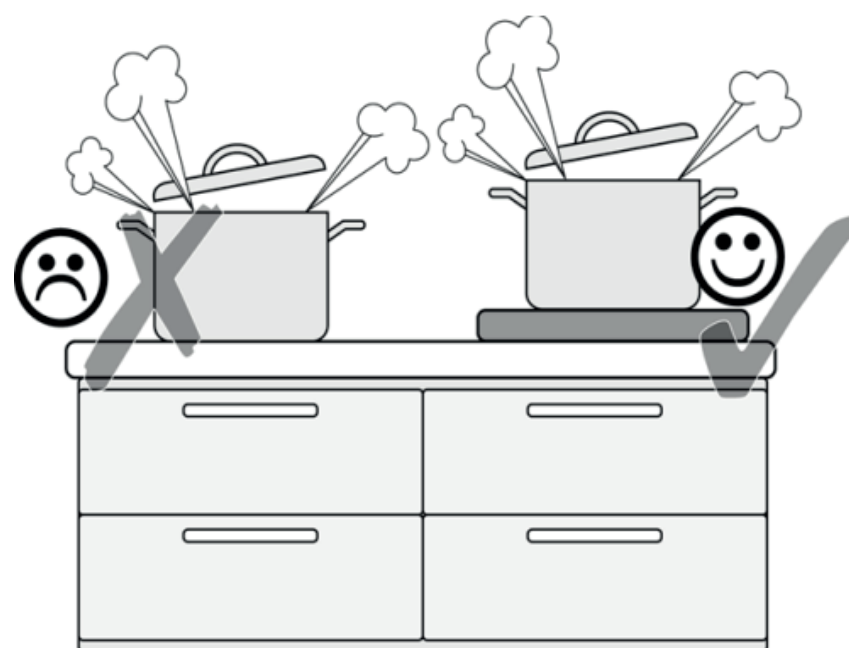
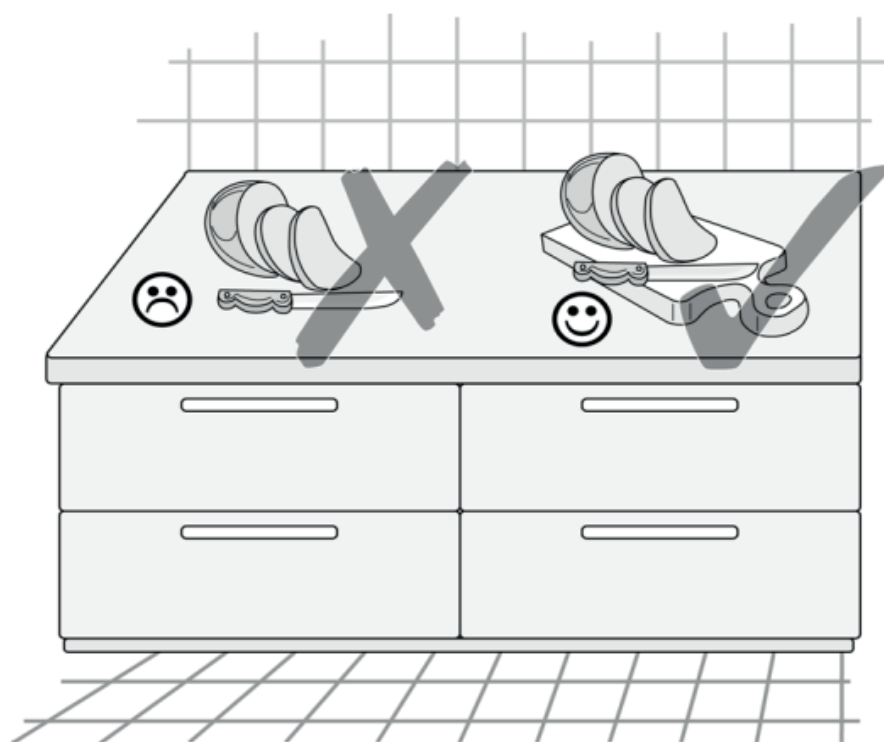


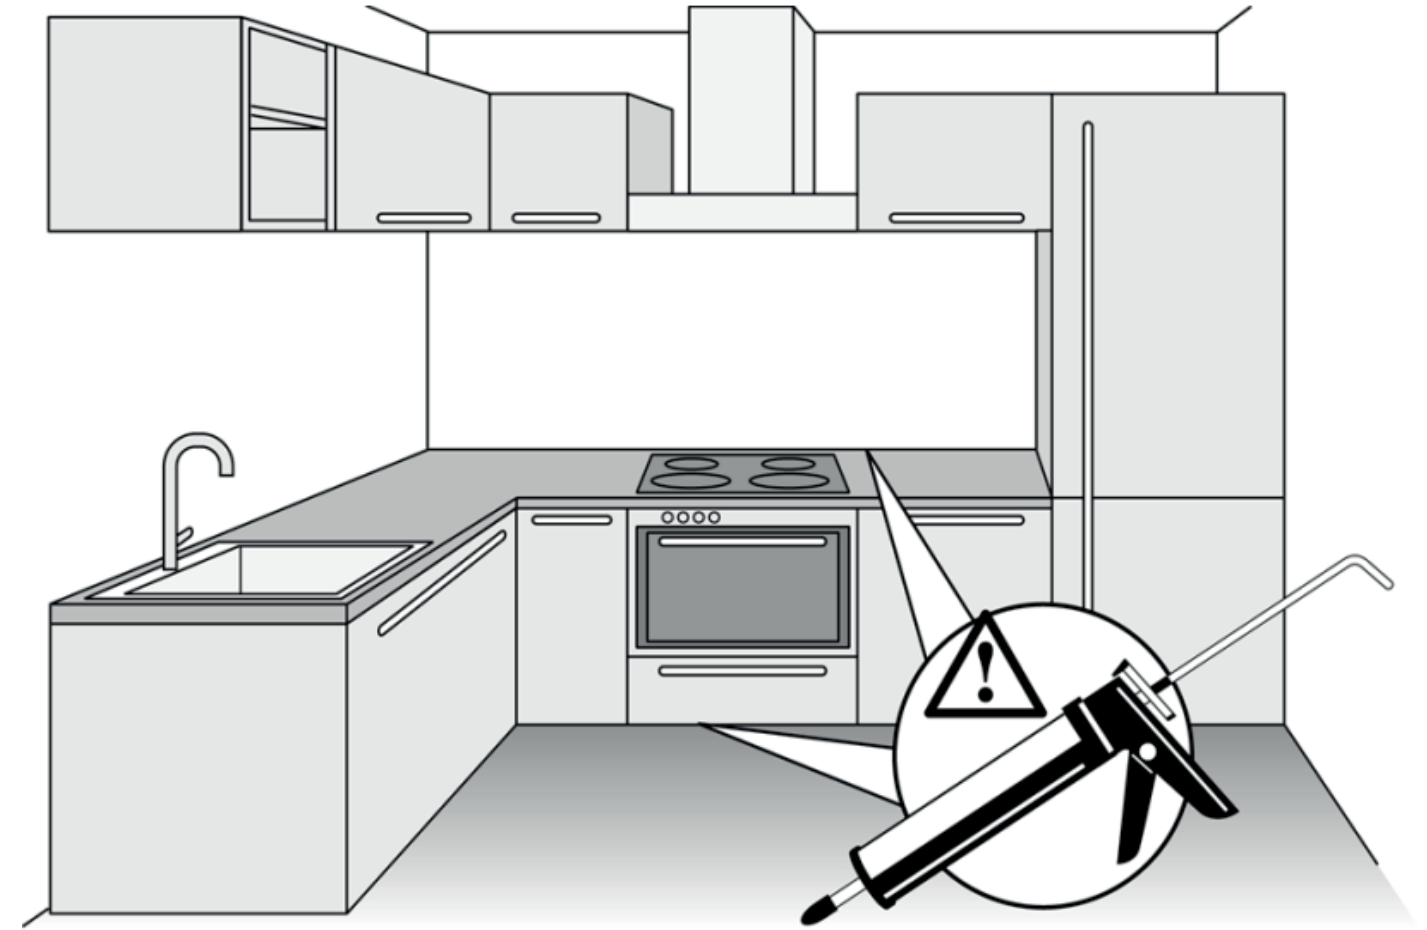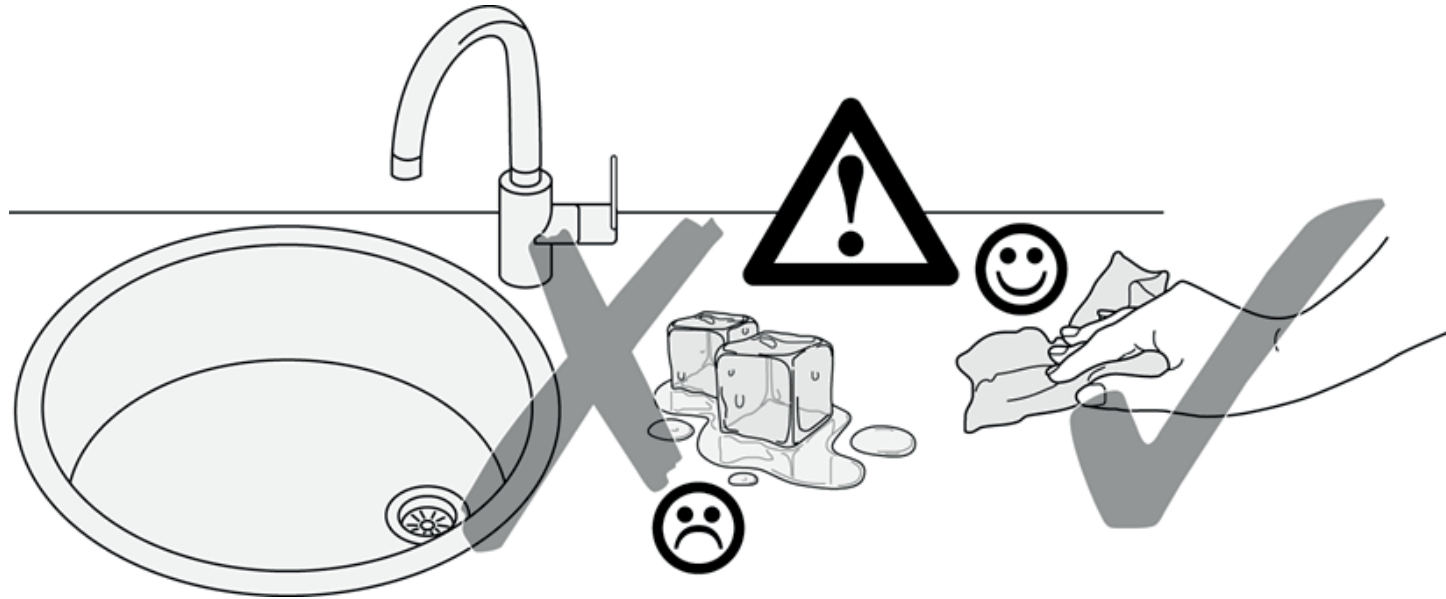




87131.533

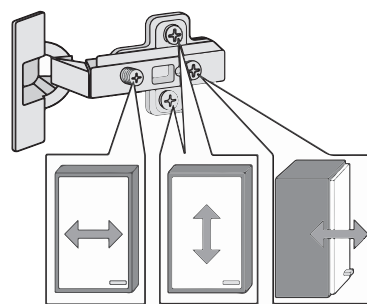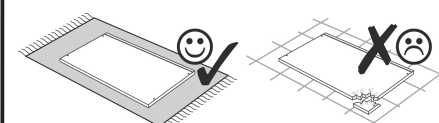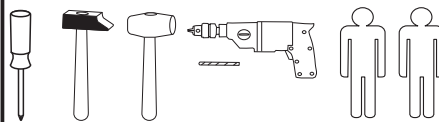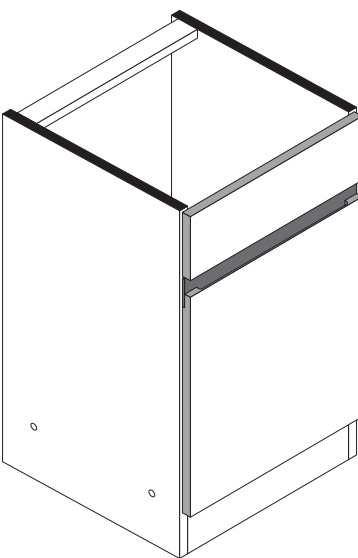

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 3,5 x 17 4 x 2832
 6 8 x 30 16 x 2861	 7 3,5 x 15 6 x 2804	 8 6,3 x 11 2 x 2815	 9 2 x 2849	 10 3,5 x 30 4 x 2807
 11 2 x 2845	 12 6,3 x 16 2 x 2816	 13 2 x 2886	 14 2 x 2865	 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
 16 10 x 2862	 17 1 x 2863			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.



21 1 x

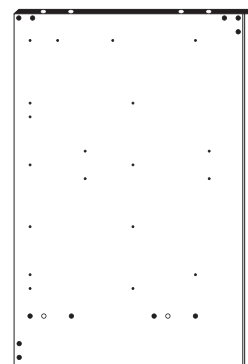

22 1 x

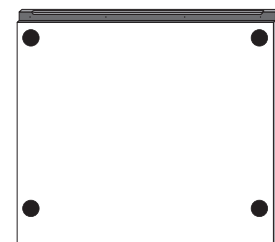

23 1 x




24 1 x



28 1 x




29 1 x

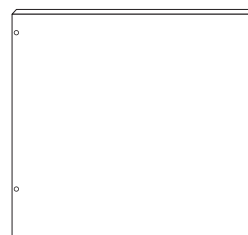

25 1 x








26 1 x




27 1 x



1


 4 2 x 1611	 7 3,5 x 15 2 x 2804	 8 6,3 x 11 2 x 2815	 9 2 x 2849	 11 2 x 2845	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
---	--	---	---	--	---	---

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 22 montiert werden.

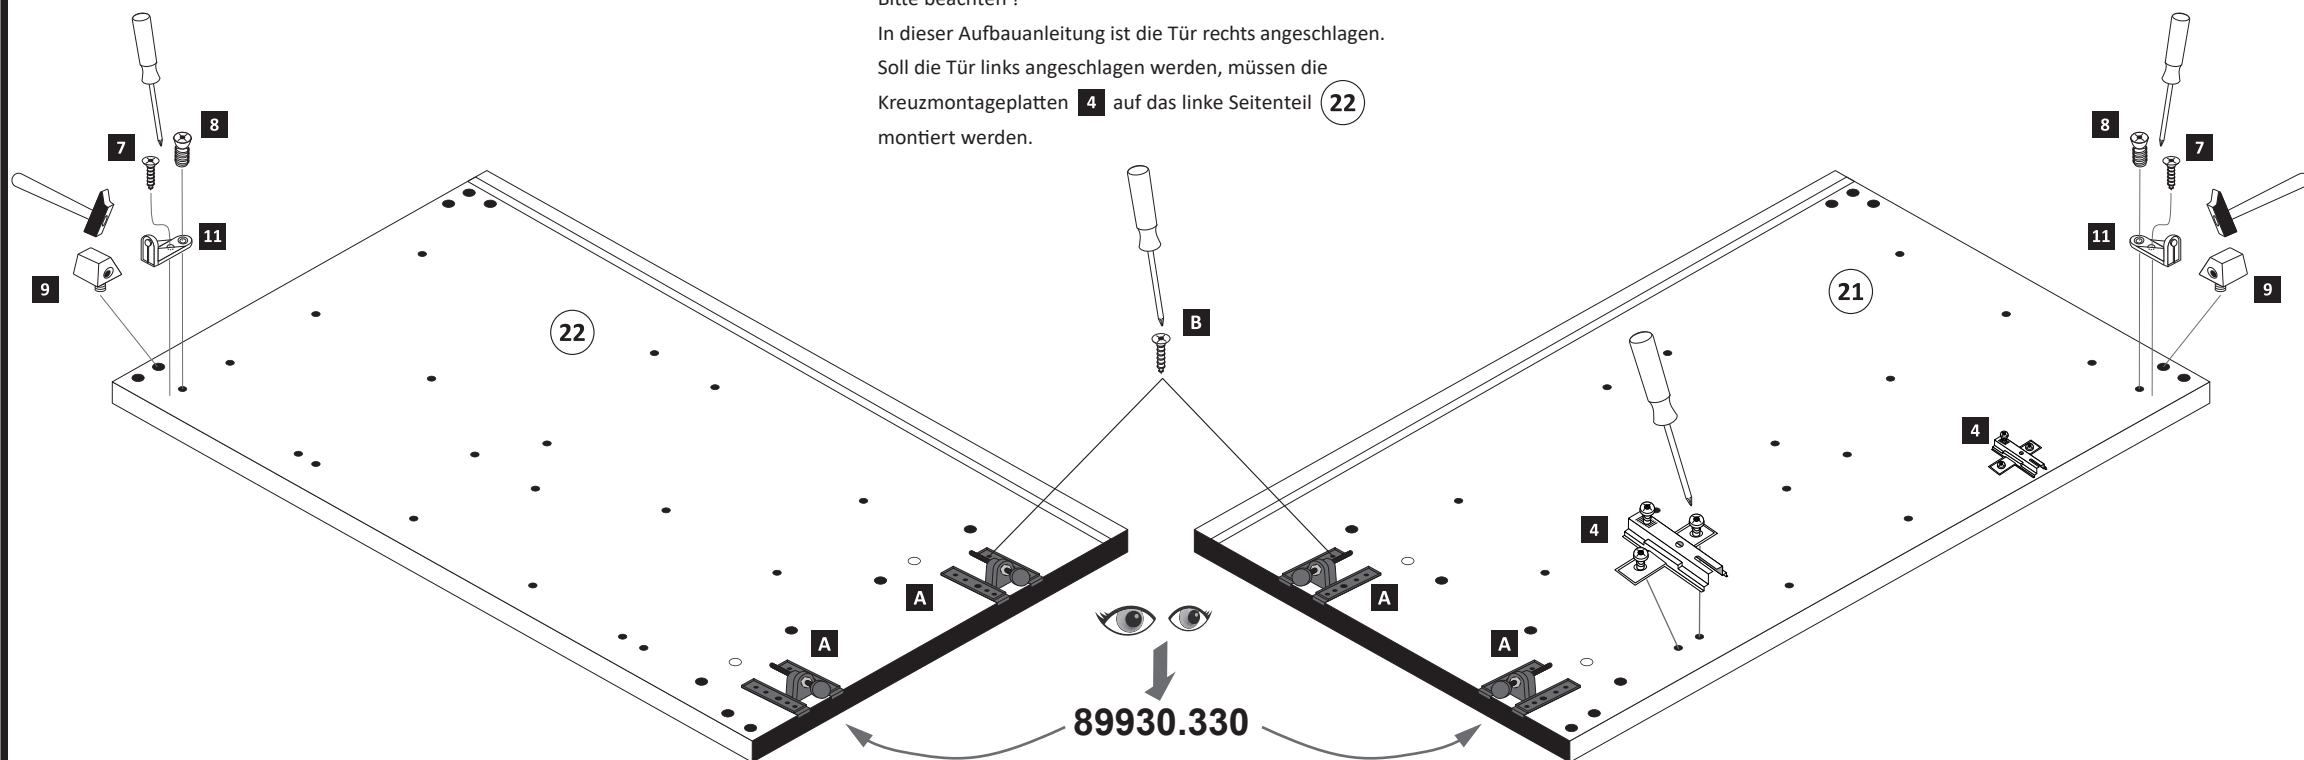


2

 6 8 x 30 16 x 2861	 17 1 x 2863
---	--

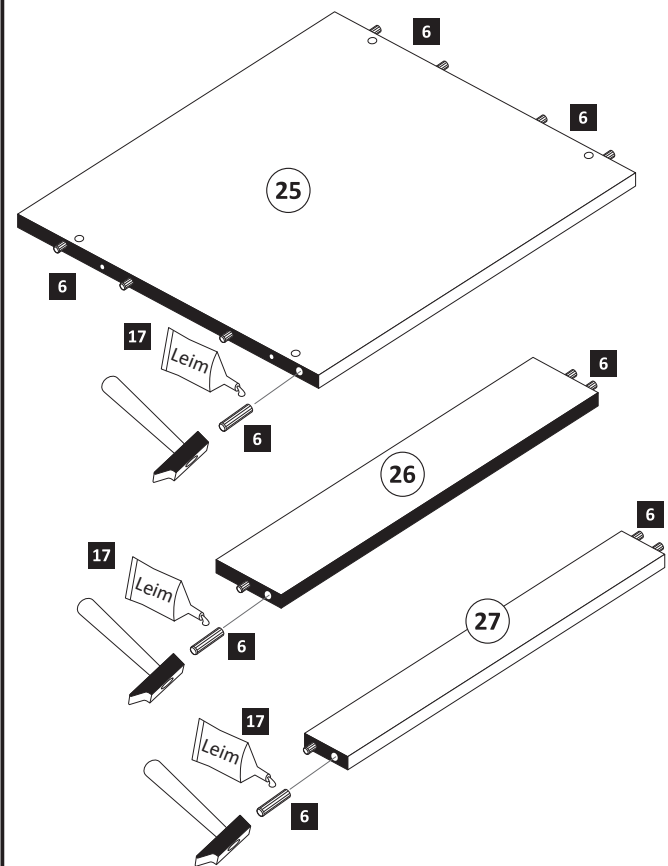

4

1




4 x
2827

2



4 x

12



6,3 x 16
2 x
2816





20 min.



17


1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

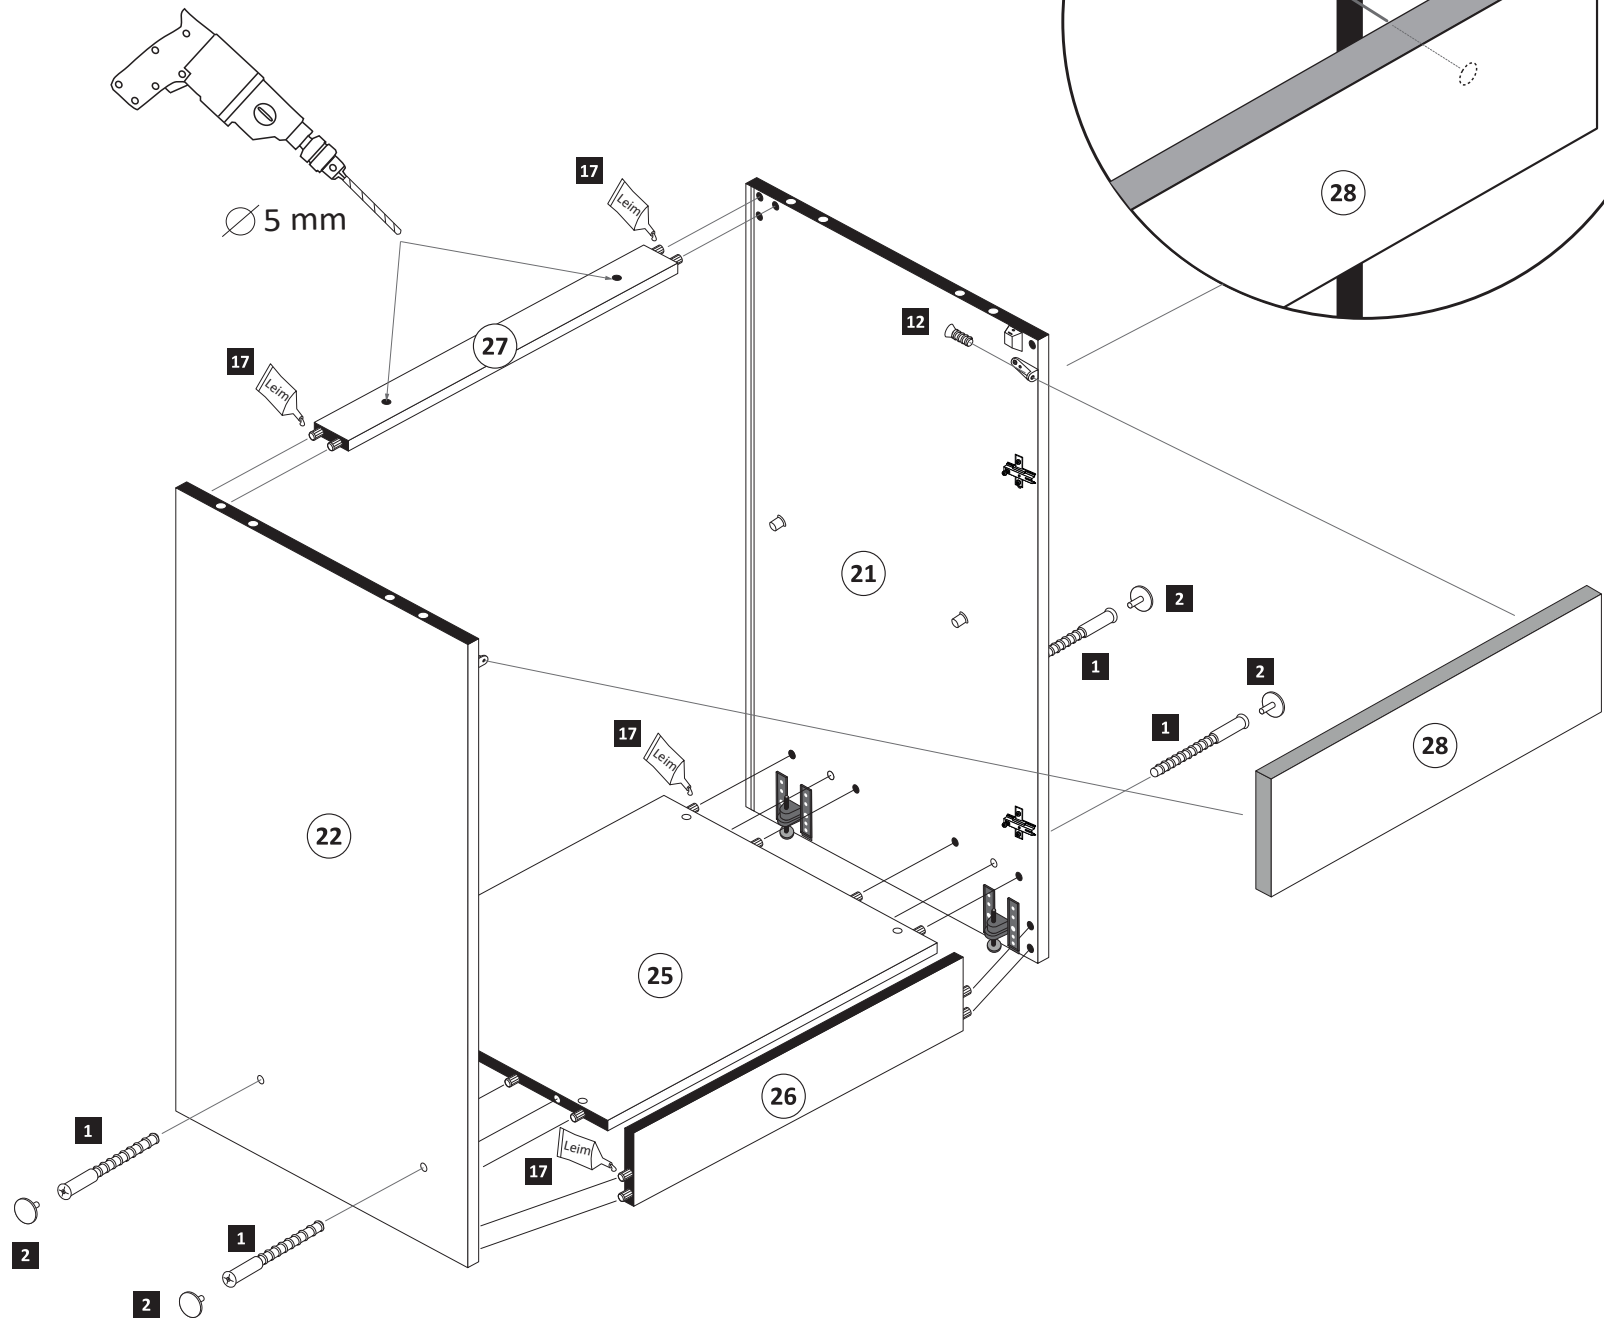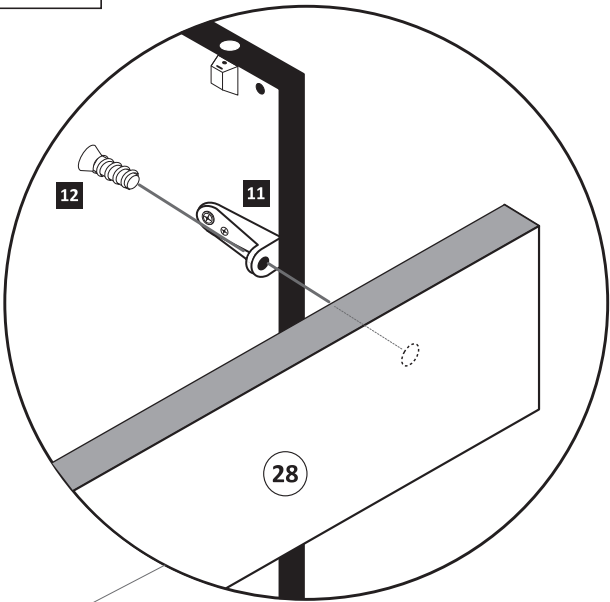


5

16




10 x
2862

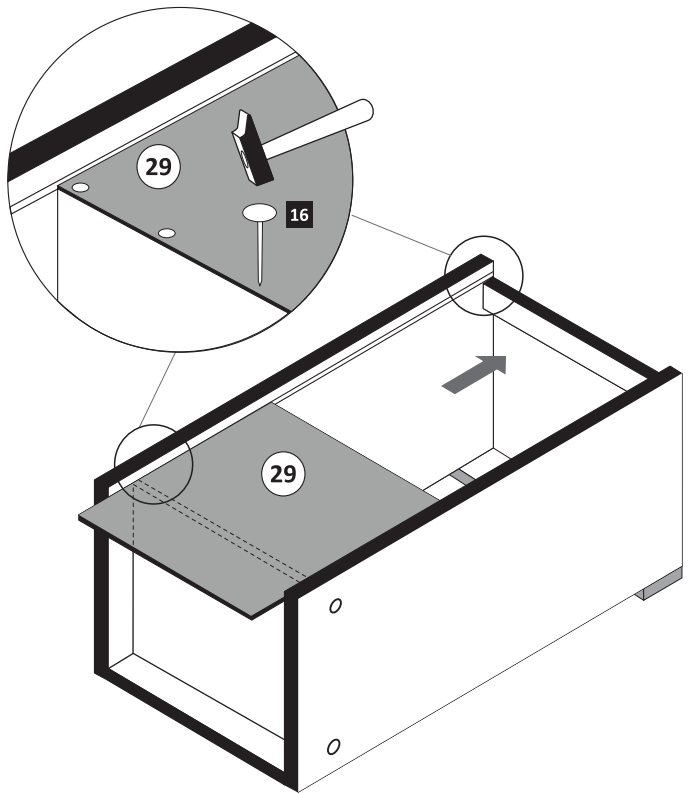


6


15







4 x 9
2 x






5 x 30
1 x

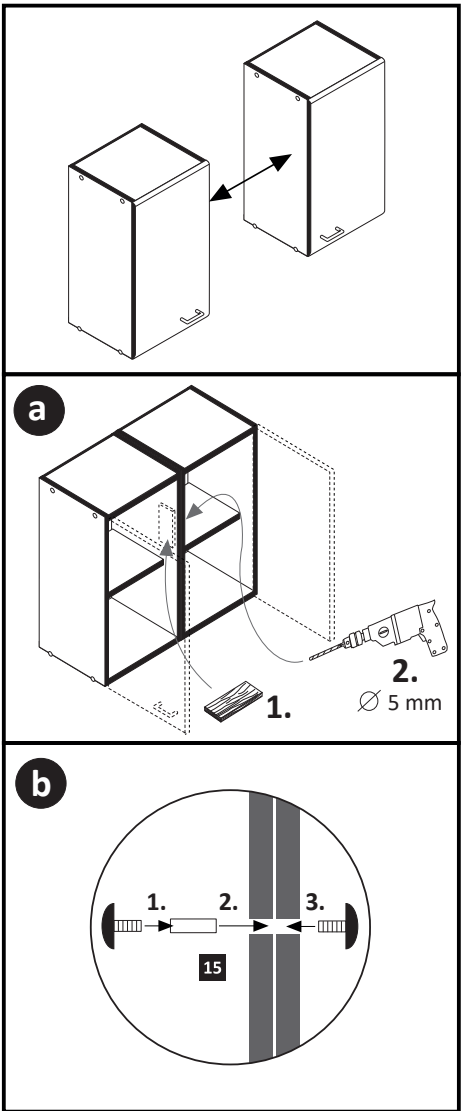


7

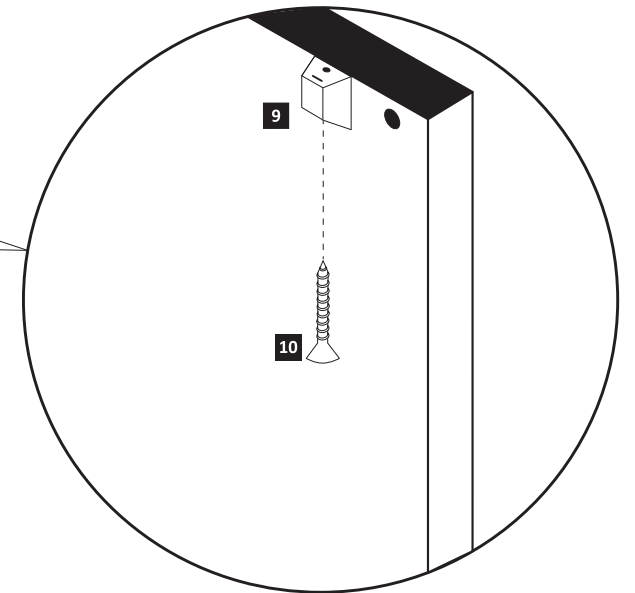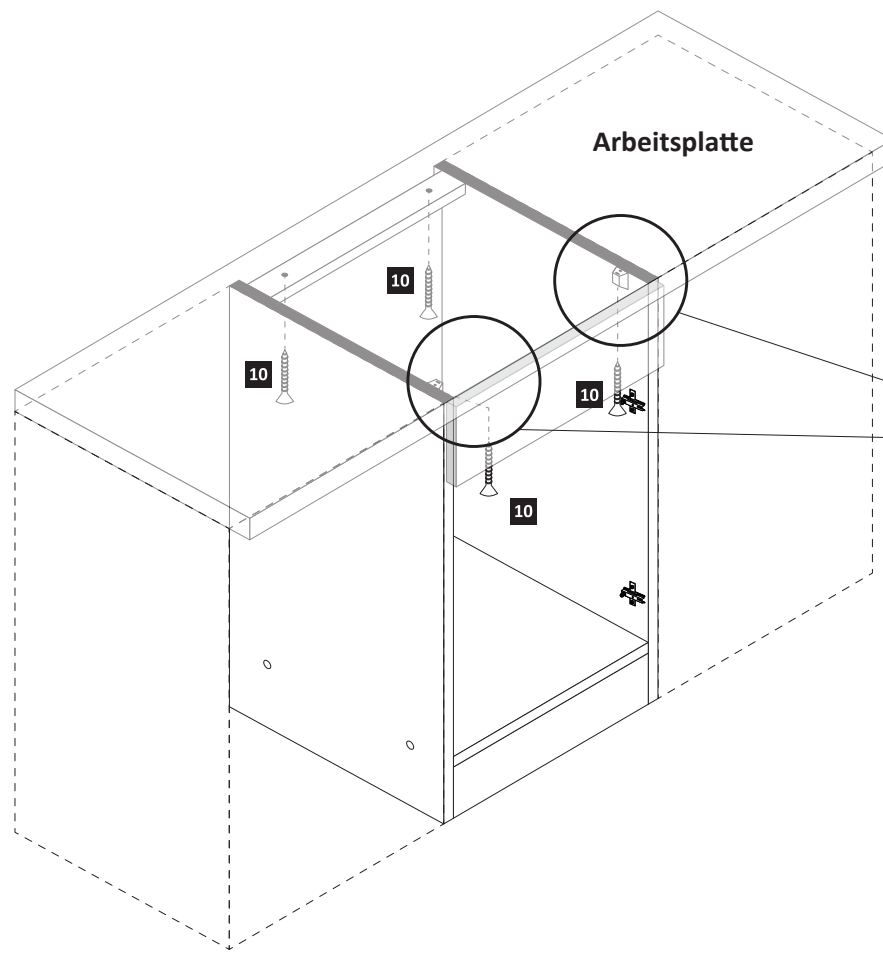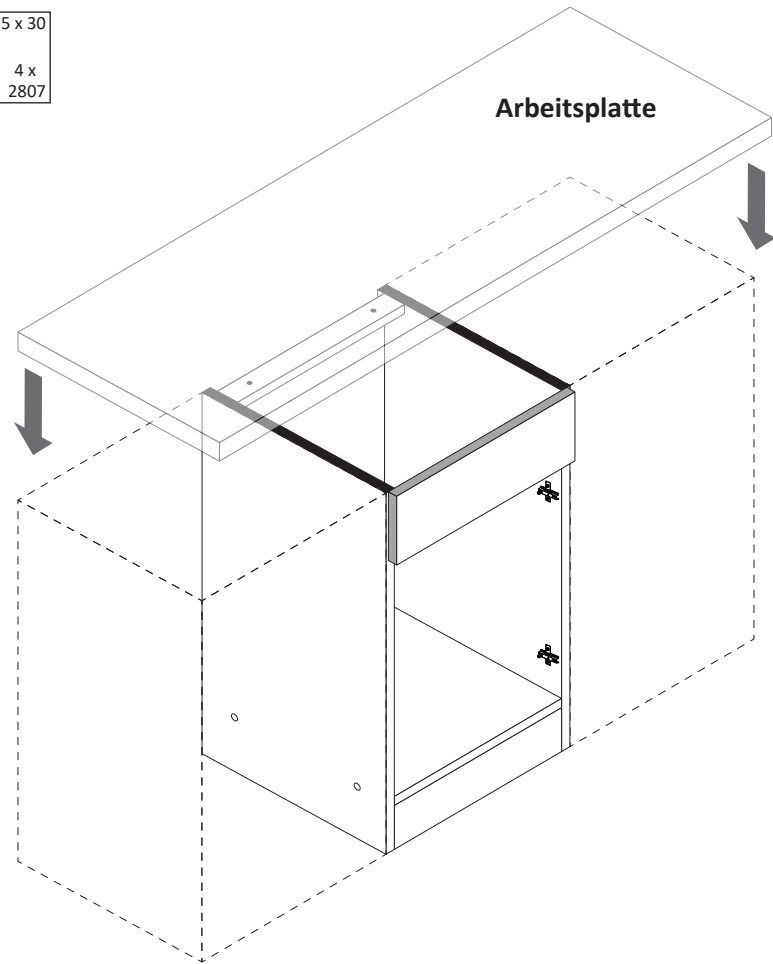

8

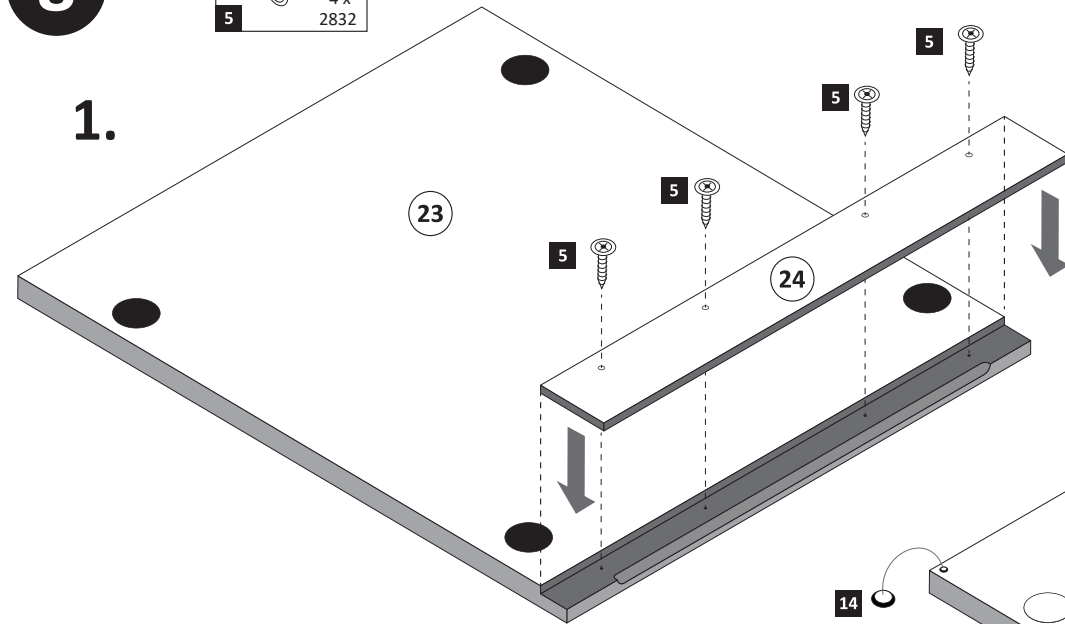


2.

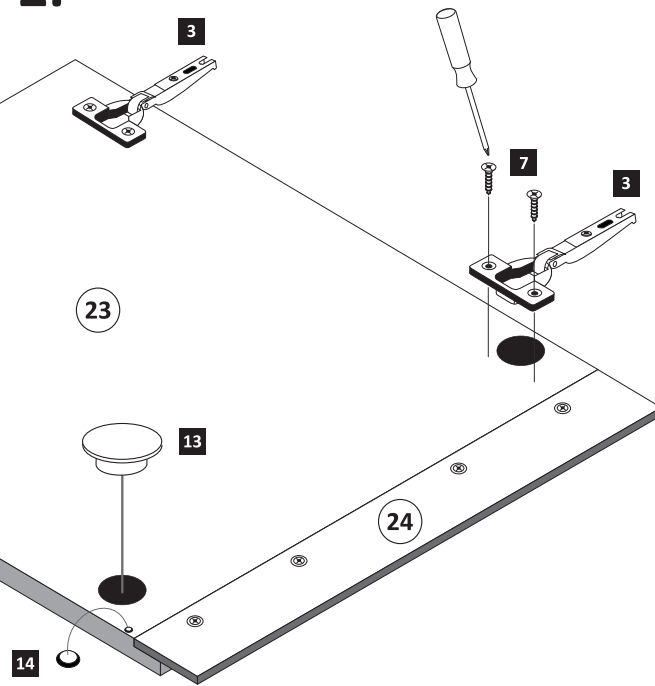



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

9

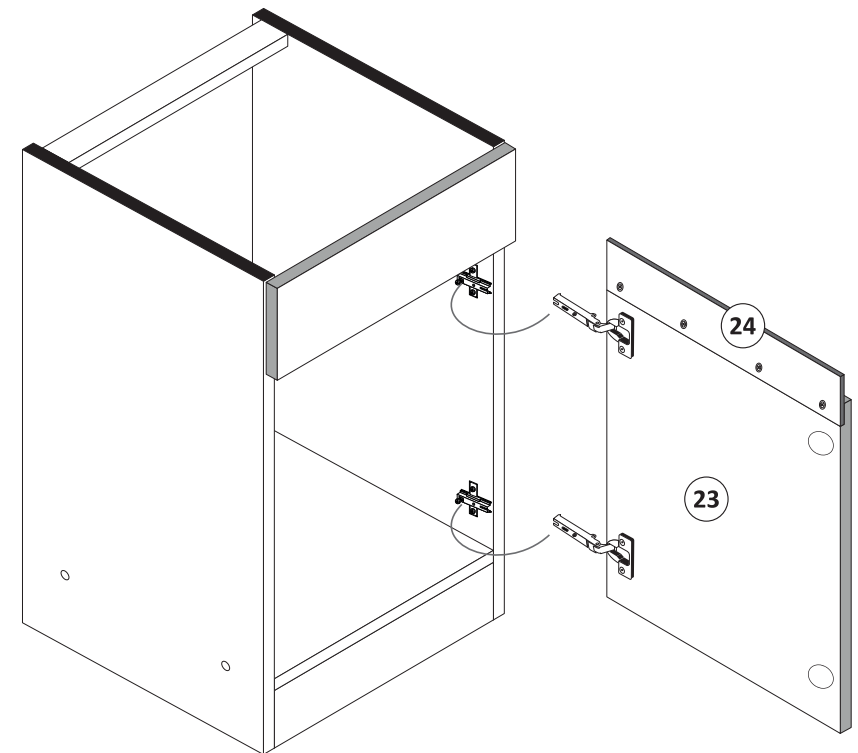




89918.331

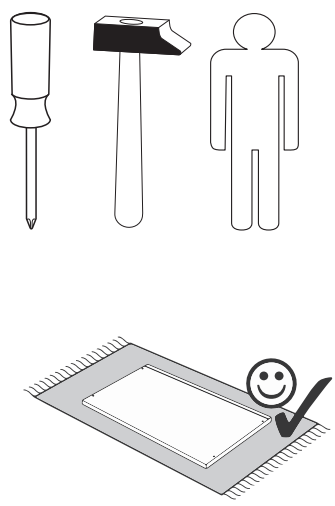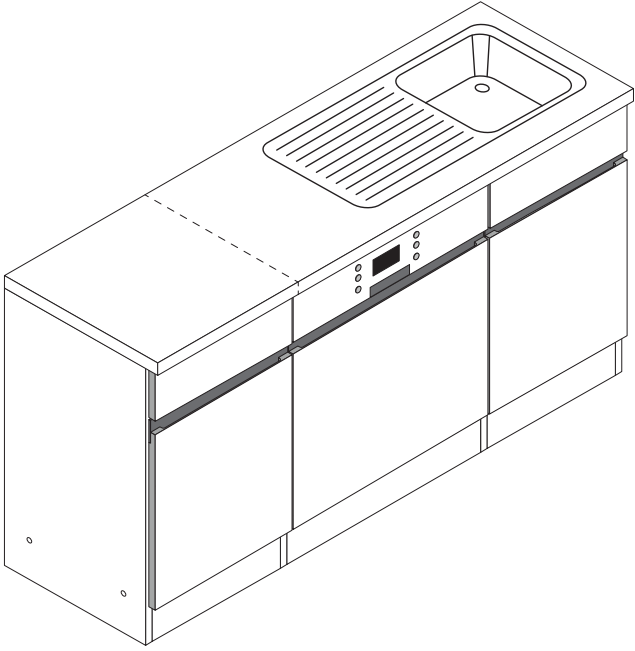


1



2 x
1947

2




2 x
1948

3



3,5 x 15
12 x
2804

4




2 x
2527

5



3,5 x 17
4 x
2832




6

1 x



7

1 x

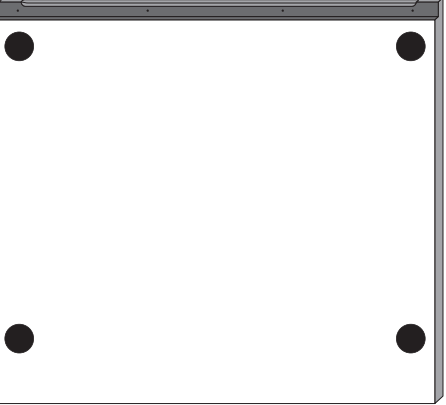

8

1 x



9

1 x



Variante mit Einzelarbeitsplatten

1

3




3,5 x 15
8 x
2804

4




2 x
2527


1.

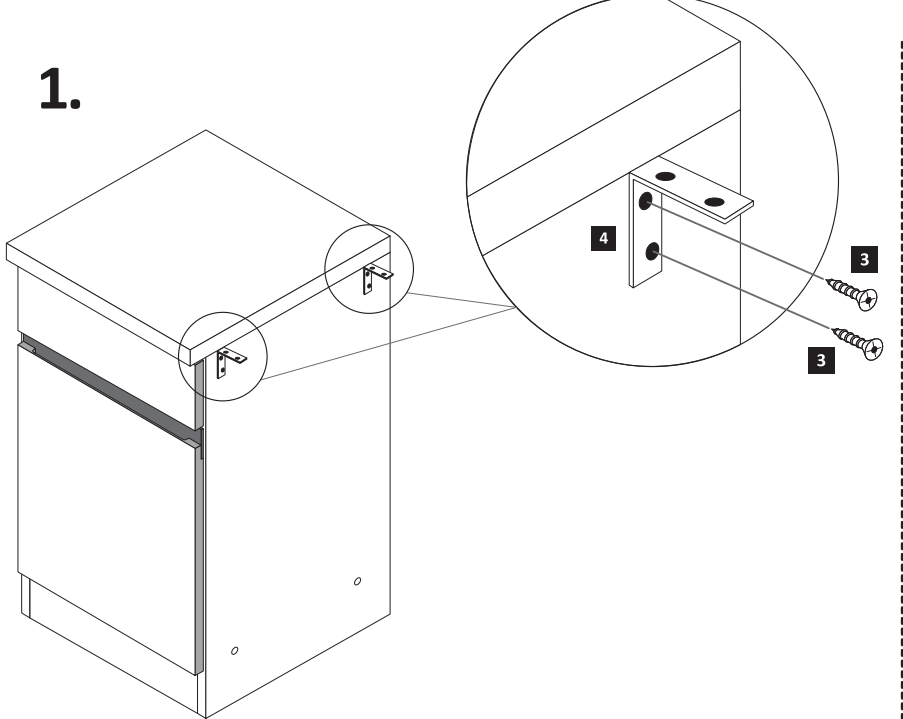

2.

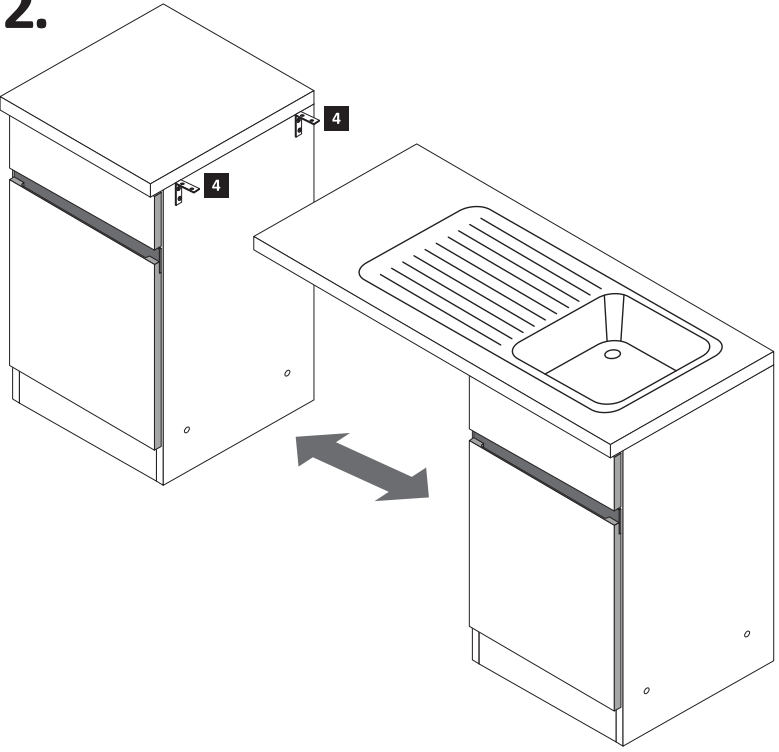


3.

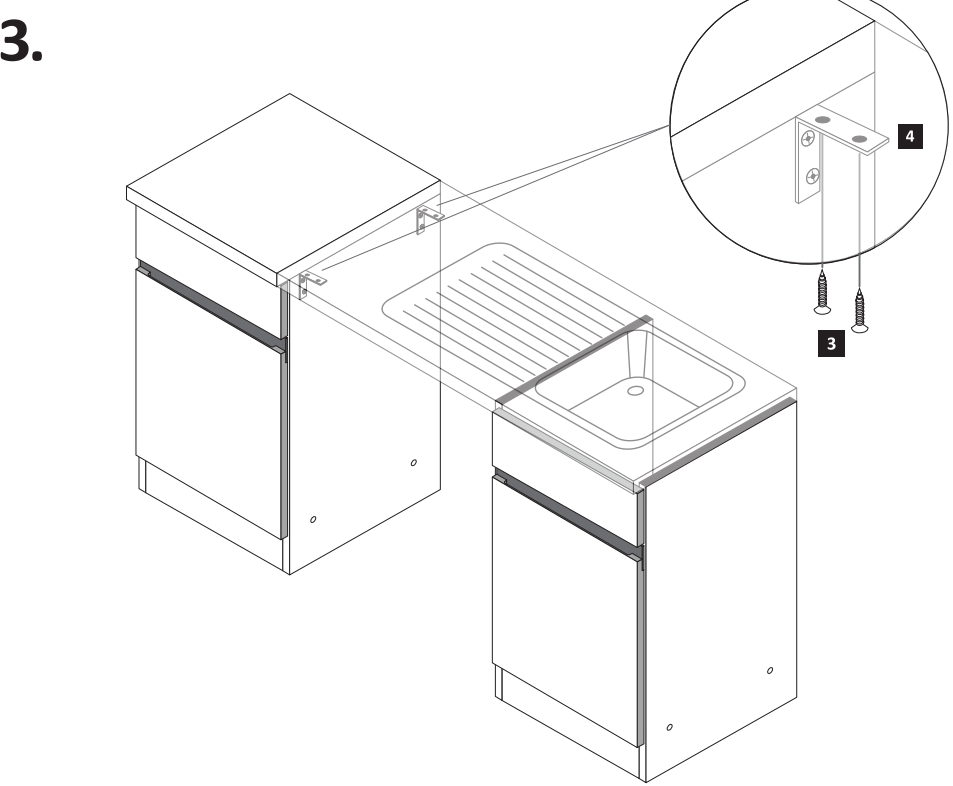


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

2.


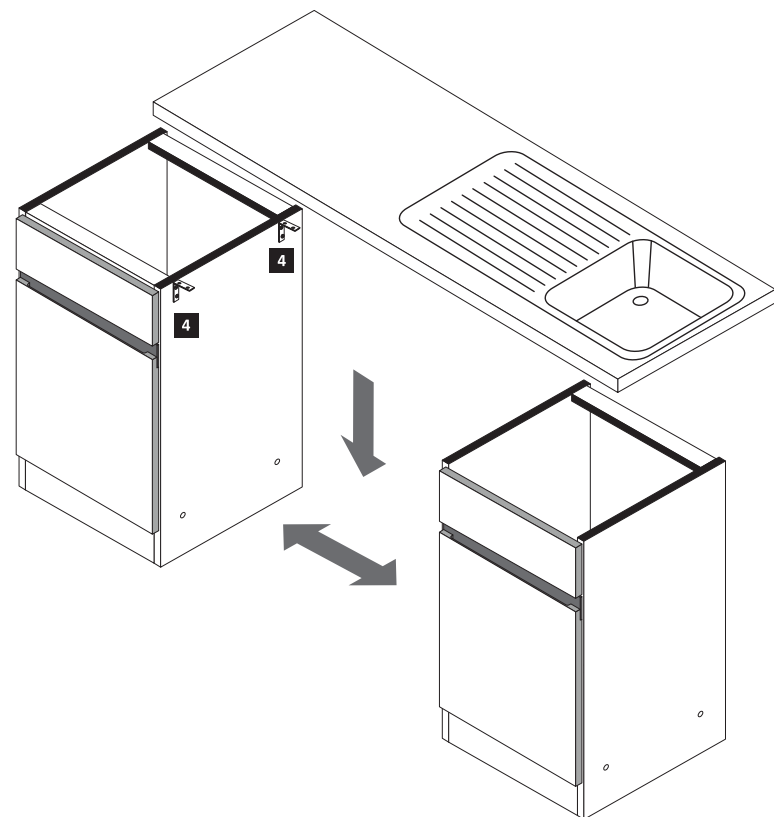


3.

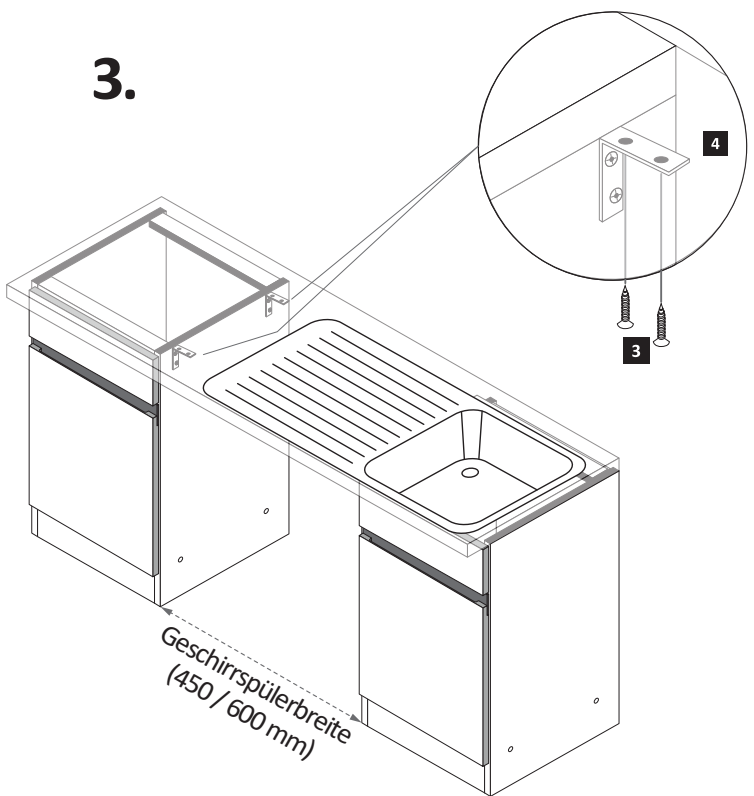


Geschirrspülerbreite
(450 / 600 mm)

3

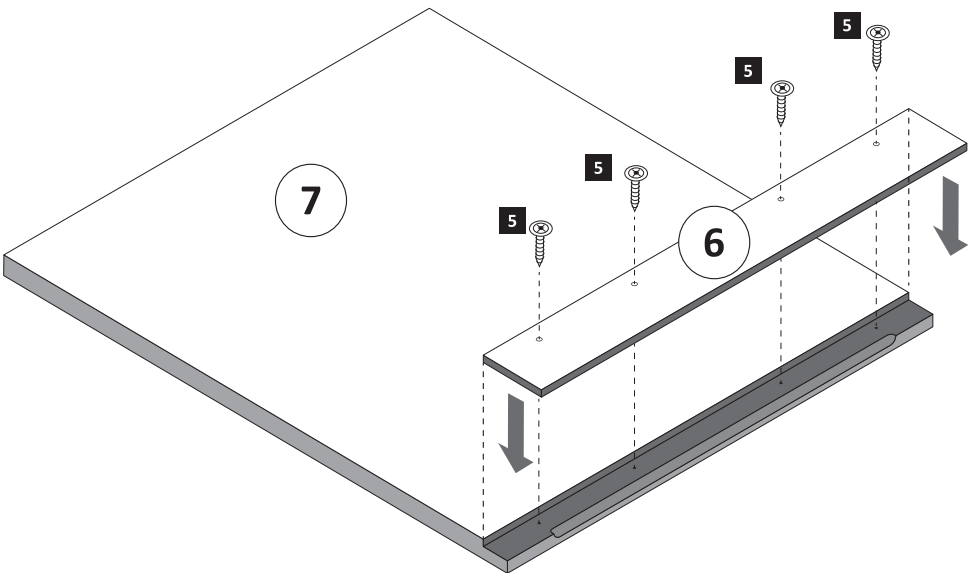


Bei der Geschirrspülerfrontmontage gehen Sie bitte
nach Hersteller Angaben vor.


2




ACHTUNG!
Erst Geschirrspüler-Montage
durchführen.

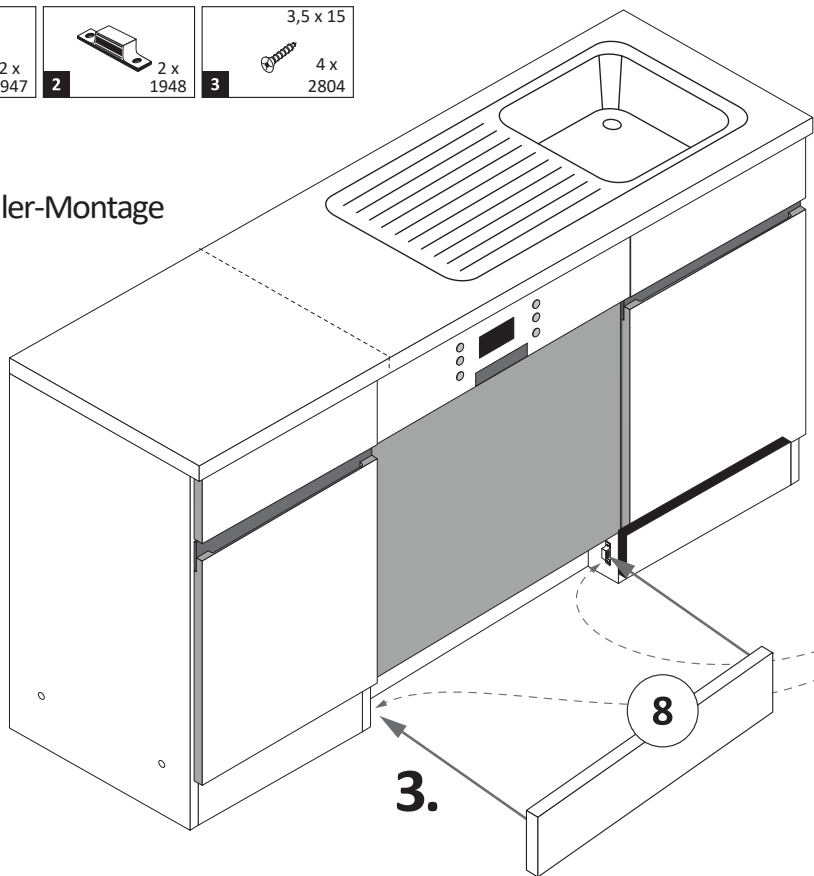

1.

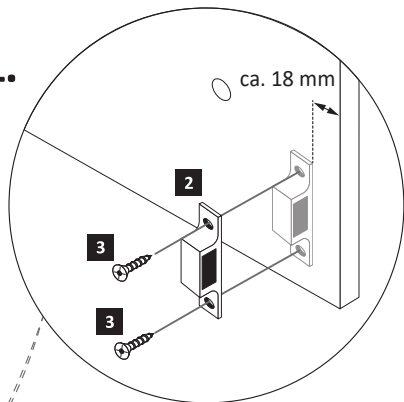

2.

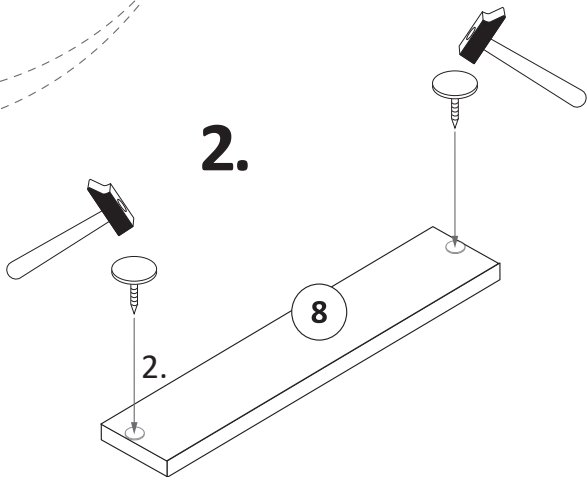


Variante (A)

4

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter
an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie
so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit
nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (8)
mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (9) an den
Geschirrspüler.

Variante (B)

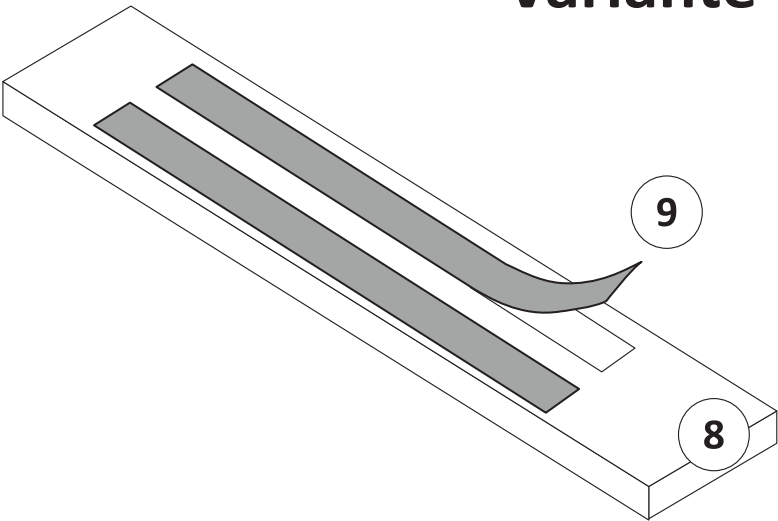

EINBAUSPÜLE SPEED SP 860.435**TECHNISCHES MERKBLATT**

Art. Nr.:	Speed SP 860.435
Abmessungen:	860 x 435 mm
Beckentiefe:	145 mm
Ventil:	60 mm Stopfenventil

