

# Lignum Balkenbett 00-13

TPT  
GmbH

Wildeiche

Balkenquerschnitt: 120x150mm  
Fußteilquerschnitt: 100x40mm

- Seite 1 - Stückliste

Benötigt werden:



2 Personen




Hammer




Ratsche mit Nuß




Schraubendreher

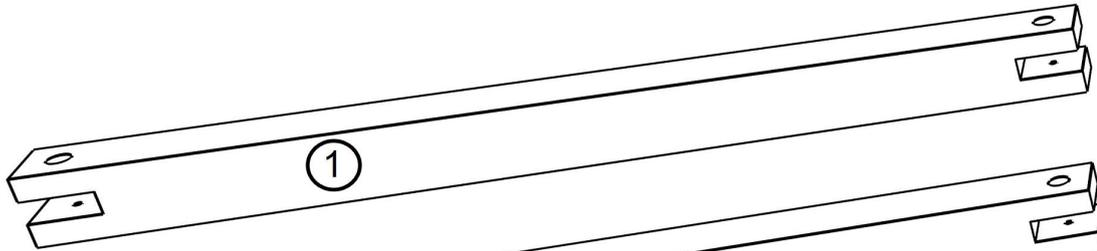


1

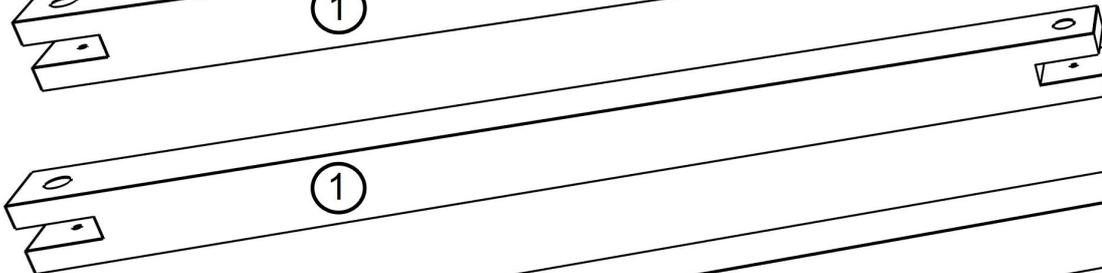


1

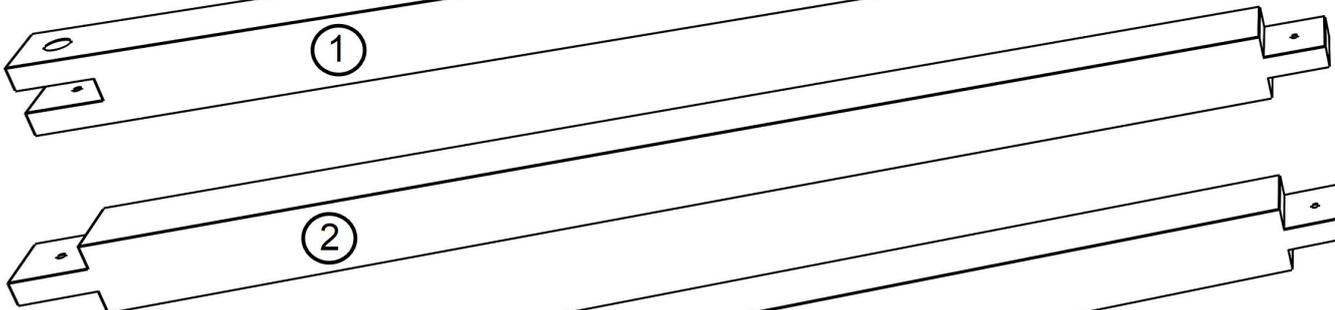

2

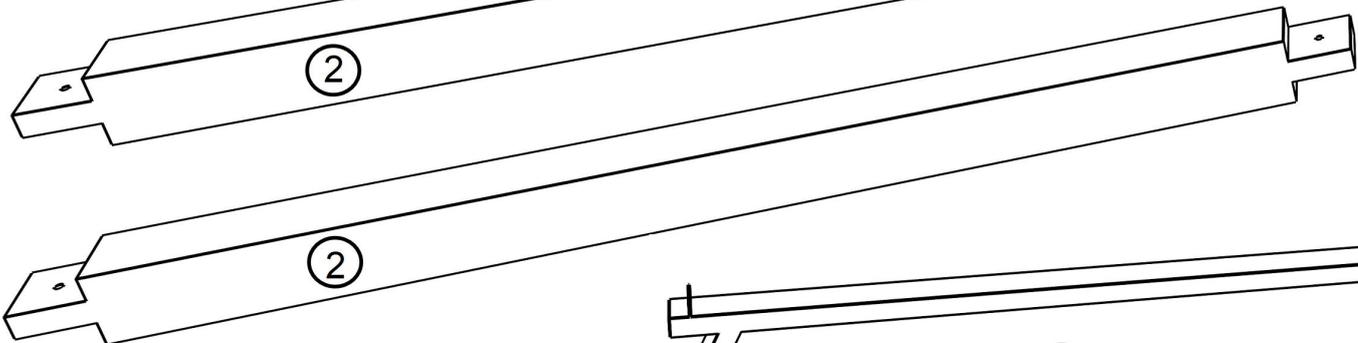

2

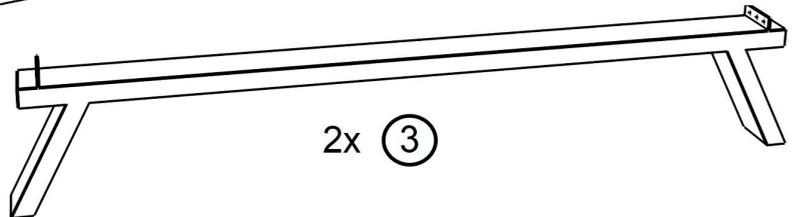

2x 3

Verbindungsschraube  
inkl. Zubehör



4 Stück

Lattenrosthalterung




6 Stück

Lattenrostauflage




6 Stück

Schraube




36 Stück

\* Folgende Beschläge ab Breite 160cm für die Lattenrostauflage - Mittelsteg:

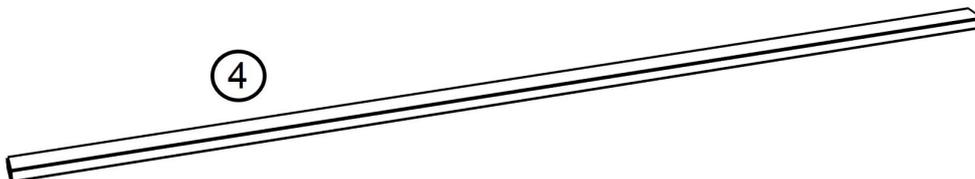

4

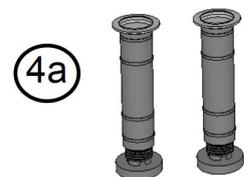

4a

Halterung Rahmen




2 Stück

Halterung Steg




2 Stück

Schraube



16 Stück

Schraube



4 Stück

# Lignum Balkenbett 00-13

Wildeiche

- Seite 2 - Zusammenbau Bettrahmen

Länge: 200cm

Bettrahmenhöhe: 43cm

Breite: 140cm = L-e-balke-00-13.14

160cm = L-e-balke-00-13.16

180cm = L-e-balke-00-13.18


200cm = L-e-balke-00-13.20

**TPT**  
GmbH



Benötigte Montagezeit ca. 45min

Verbindungsschrauben (a) werden mit Mutter von unten gekontert

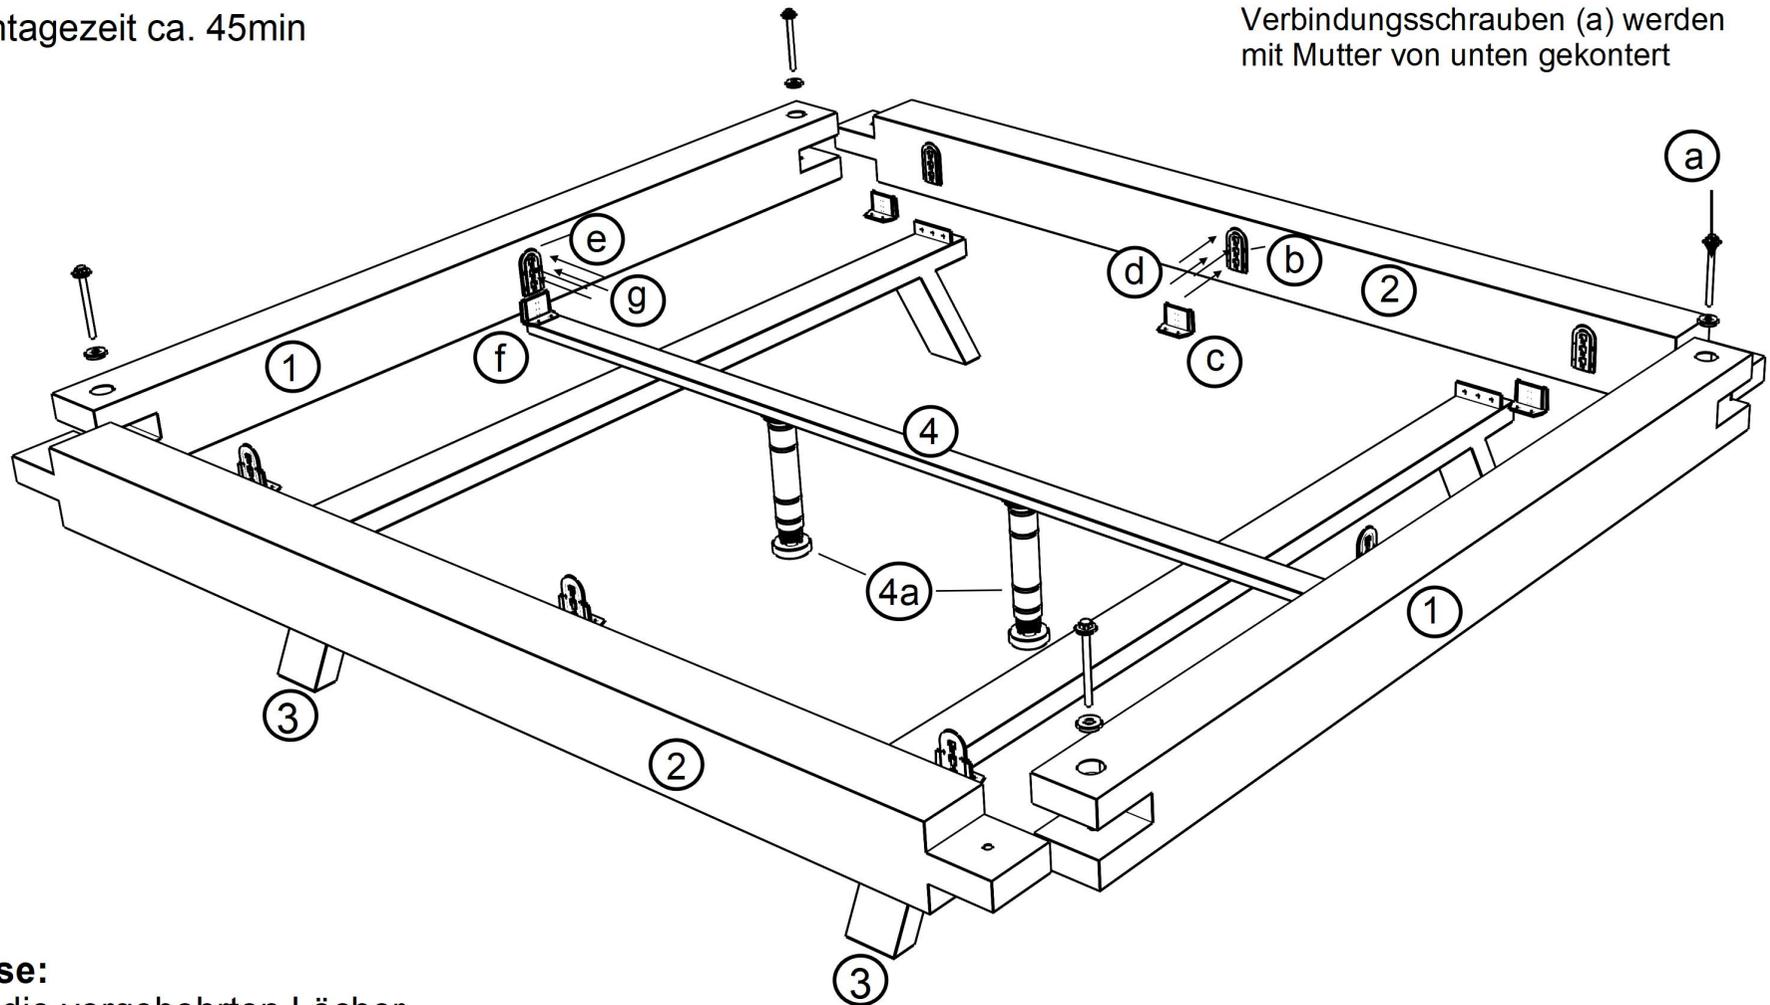

## Allgemeine Hinweise:

- Bitte benutzen Sie die vorgebohrten Löcher
- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach
- Wischen Sie das Holz hin und wieder nebelfeucht ab
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue Zeichnung

# Lignum Balkenbett 00-13

Wildeiche

- Seite 3 - Kopfteilausführung

Länge: 200cm

Bettrahmenhöhe: 43cm

Breite: 140cm = L-e-balke-00-13.14

160cm = L-e-balke-00-13.16


180cm = L-e-balke-00-13.18

200cm = L-e-balke-00-13.20

**TPT**  
GmbH

Der Kopfteilzusatz mit schrägen Metallkopfteilhaltern **(5)** ist bei der Bestellnummer des Balkenbettes enthalten und muss nicht separat geordert werden. Die benötigten Schrauben liegen dem Kopfteilhaltern bei, die Position kann frei gewählt werden und ist nicht vorgegeben.

Die Polsteraufsätze sind optional und müssen zubestellt werden.

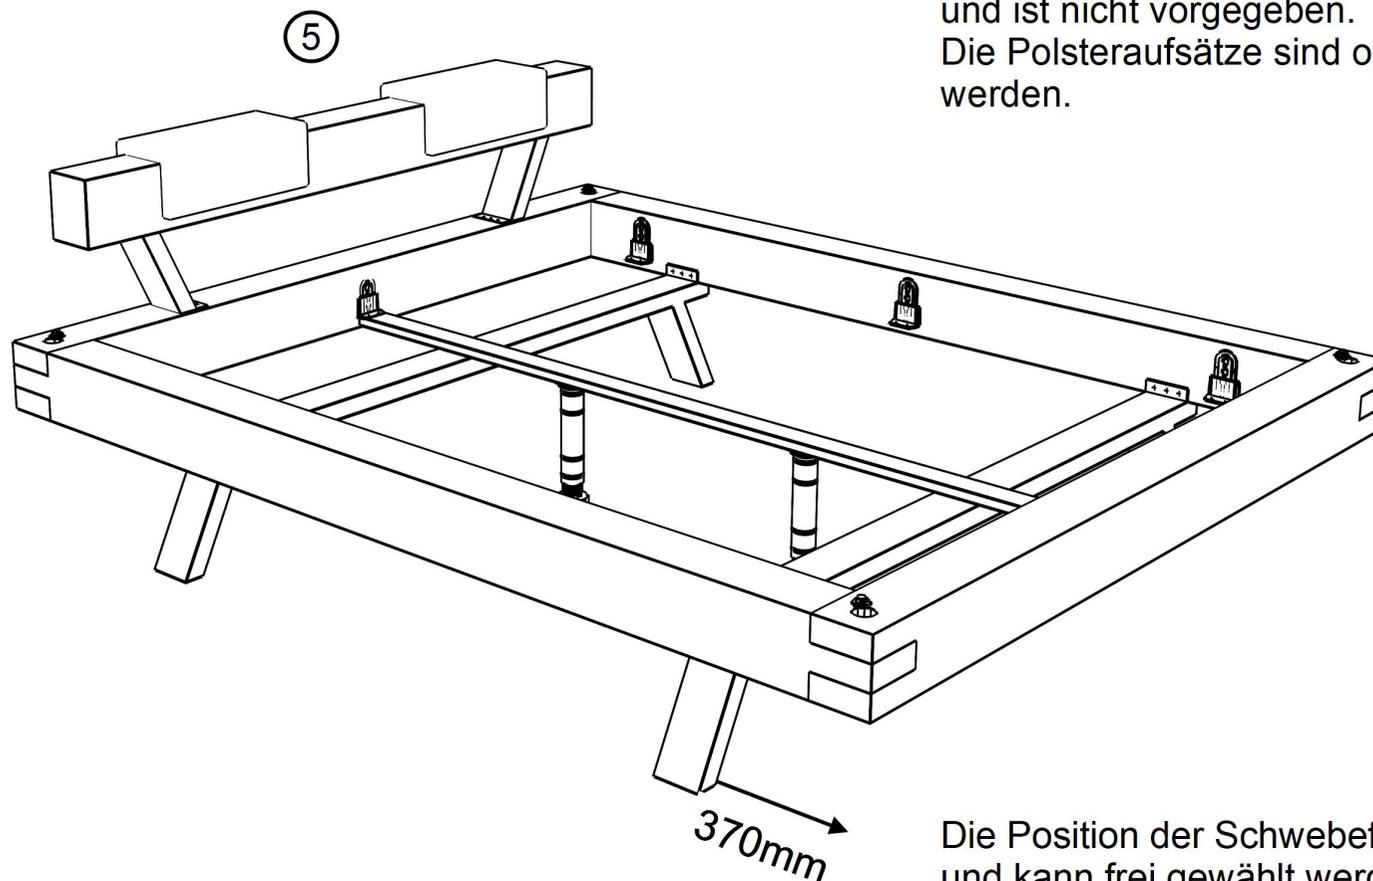

Die Position der Schwebefussteile **(3)** ist nicht vorgegeben und kann frei gewählt werden. Aufgrund dem Zusammenspiel zwischen Kippsicherheit und Optik empfehlen wir ein Abstand von 370mm zu den Bettaußenkanten

# Lignum Balkenbett 00-13

Wildeiche

- Seite 4 - Mögliche Einlegetiefen

Länge: 200cm

Bettrahmenhöhe: 43cm

Breite: 140cm = L-e-balke-00-13.14


160cm = L-e-balke-00-13.16

180cm = L-e-balke-00-13.18

200cm = L-e-balke-00-13.20


**TPT**  
GmbH

## Seitenbalken

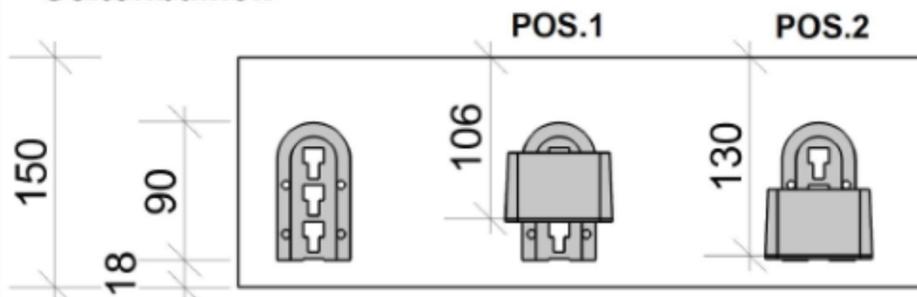

Lattenroste liegen auf den Winkeln

## Kopf-/Fussteilbalken

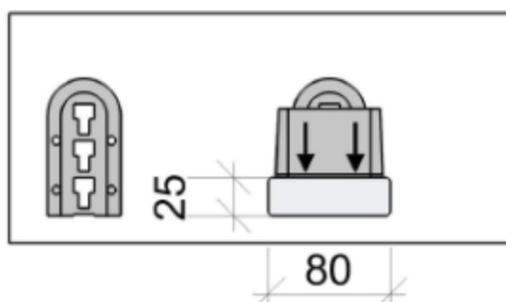

Mittelholm wird unter den Winkel geschraubt

## Sockelverstellfuß



Die zwei Sockelverstellfüsse werden unter dem Mittelholm (80x25mm) als Stütze angebracht.

Dieser ist 3-teilig und besteht aus  
1. Einer Aufnahme, welche an den Mittelholmgeschraubt wird.

2. Einer optionalen Verlängerung für hohe Bettausführungen.

3. Dem Grundmodul inkl. ausdrehbaren Stellfuß.

Somit können folgende Höhen erreicht werden:

a. Zweiteilig ohne Verlängerung (2)  
= 198-270mm

b. Dreiteilig mit Verlängerung (2)  
= 247-319mm