


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukja montazù / Montaj talimatlar / Osszeszelési utmutatòt / Nàvod k montážzi /
Nàvod na montaž / Instructiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

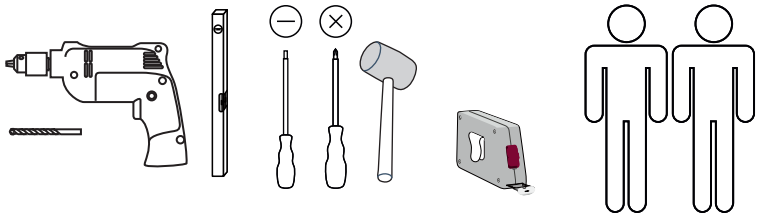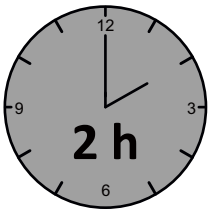

# RAVENNA

## -22P2

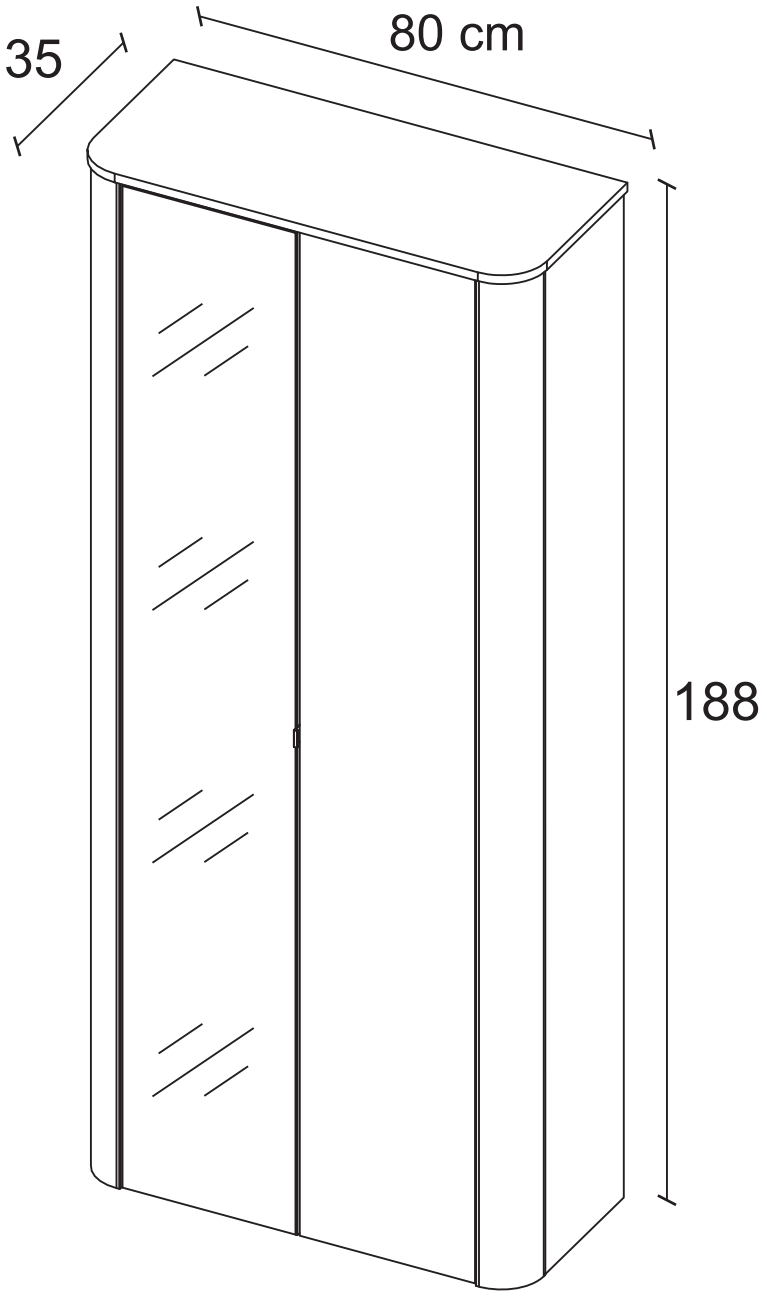


**De** – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

**Gb** – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

**Cz** – přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáži,
Za které neručime!

**Fr** – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

**It** – prego leggere attentamente le istruzioni per
il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

**Se** - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

**Rs** – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

**Sl** – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**Nl** – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**Pl** – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

**Hu** – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésböl
a dódó hibákért nem vállalunk felelösséget!

**Sk** – Prosime, dobre preèítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ruèenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

**Ro** – Vă rugām să cititi cu atentie aceste instructiuni
de montaj deoarece nu preluăm garantia pentru defecte
ce apar datoritā unui montaj incorect!

**Ru** – Пожалуйста, внимательно ознакомтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


**Tr** – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

**Es** – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje deibido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

**Pt** – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

# RAVENNA




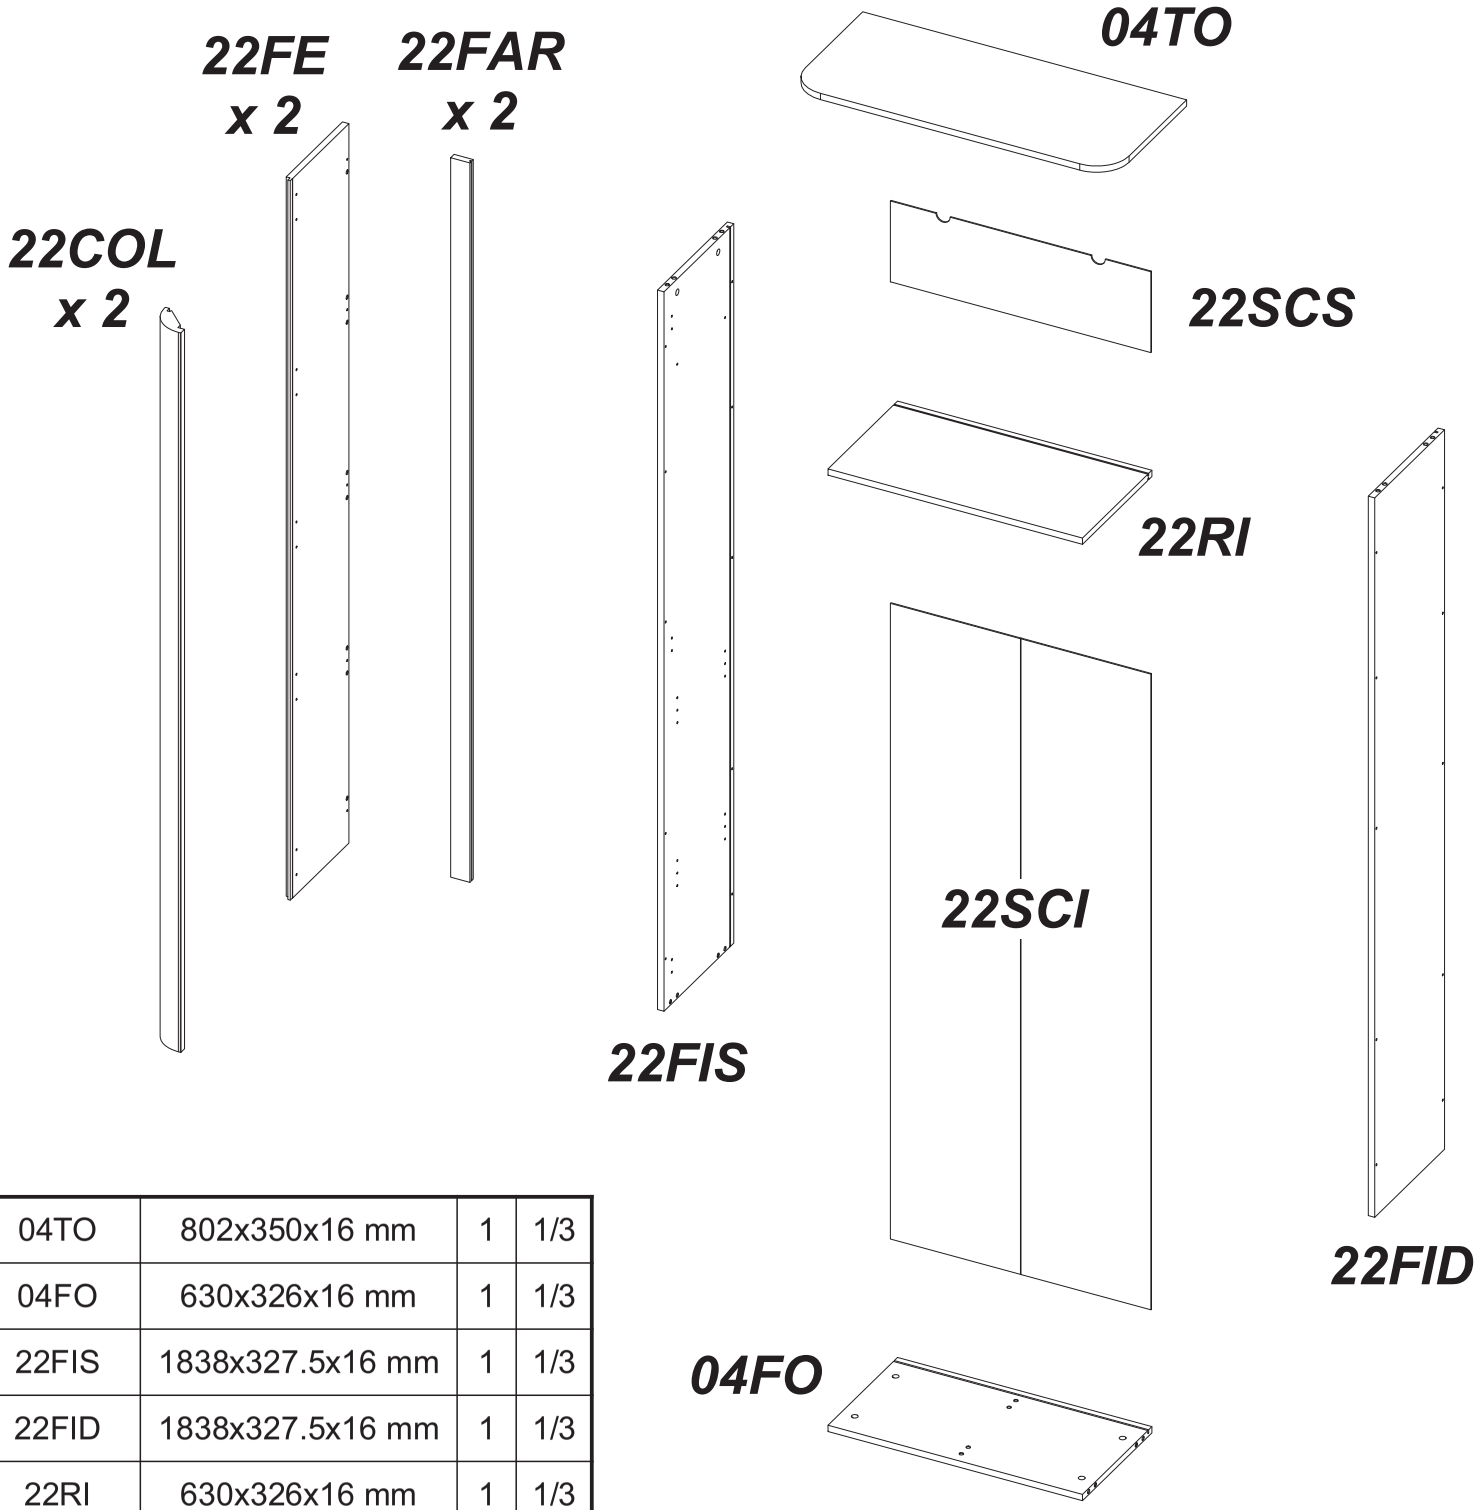



| | | | |
|---|---|---|---|
| 04TO | 802x350x16 mm | 1 | 1/3 |
| 04FO | 630x326x16 mm | 1 | 1/3 |
| 22FIS | 1838x327.5x16 mm | 1 | 1/3 |
| 22FID | 1838x327.5x16 mm | 1 | 1/3 |
| 22RI | 630x326x16 mm | 1 | 1/3 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2/3 |
| 22FE | 1838x274.5x16 mm | 2 | 2/3 |
| 22FAR | 1838x45.5x16 mm | 2 | 2/3 |
| 22COL | 1838x81x81 mm | 2 | 2/3 |
| 22SP | 1832x310x16 mm | 1 | 3/3 |
| 22SPS | 1832x310x19 mm | 1 | 3/3 |
| 22SCS | 206.5x645x3 mm | 1 | 3/3 |
| 22SCI | 1624x645x3 mm | 1 | 3/3 |



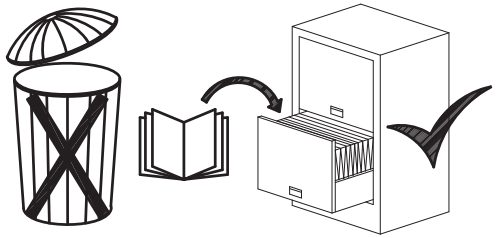

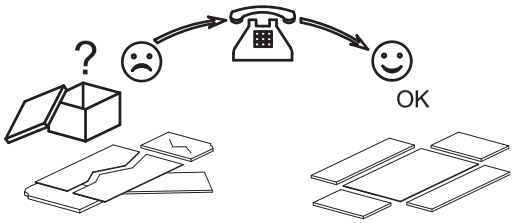



H2E

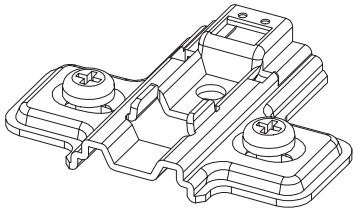


x6

C15

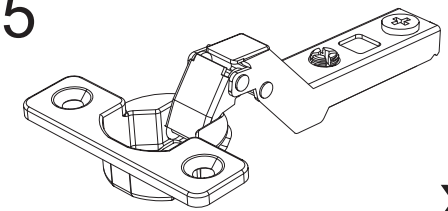


x6

V415




Ø4x15 mm x12

MAN

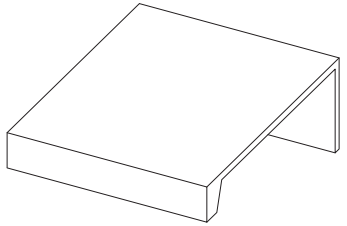


x1

V3516




Ø3.5x16 mm x2

P x 4

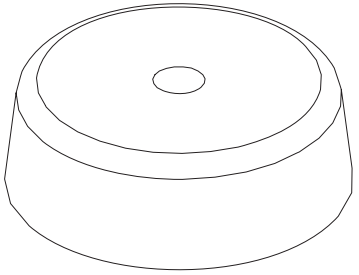


Ø60 mm

APP

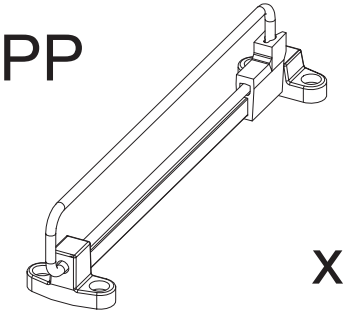


x1

N

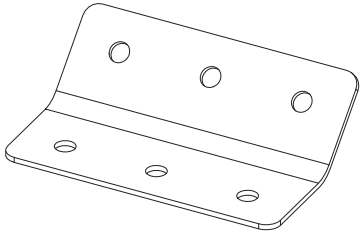


x10

B

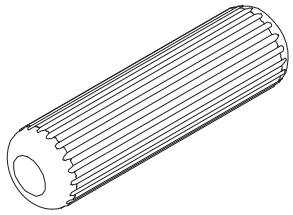


x24

C

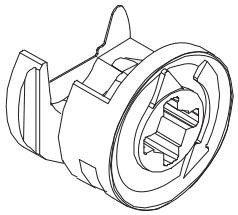


Ø15 mm x8

D

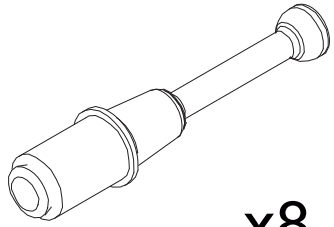


x8

R

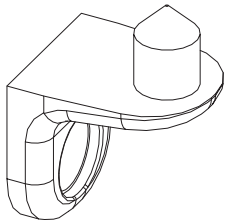


x4

F

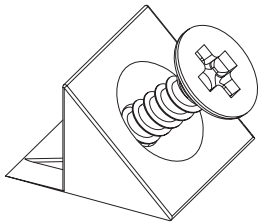


x20

C1

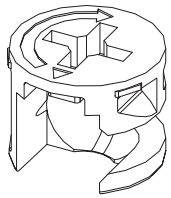


Ø12 mm x10

D1

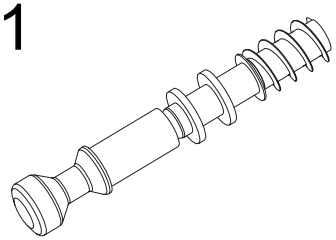


x10

M9

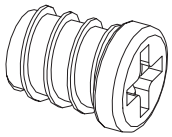


Ø6x9 mm x4

M11

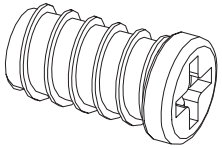


Ø6x11 mm x20

T20




Ø20 mm x16

PST

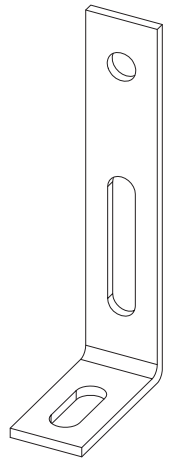


V3540 x20




Ø3.5x40 mm

V425 x24




Ø4x25 mm

V418 x6



Ø4x18 mm

# 1

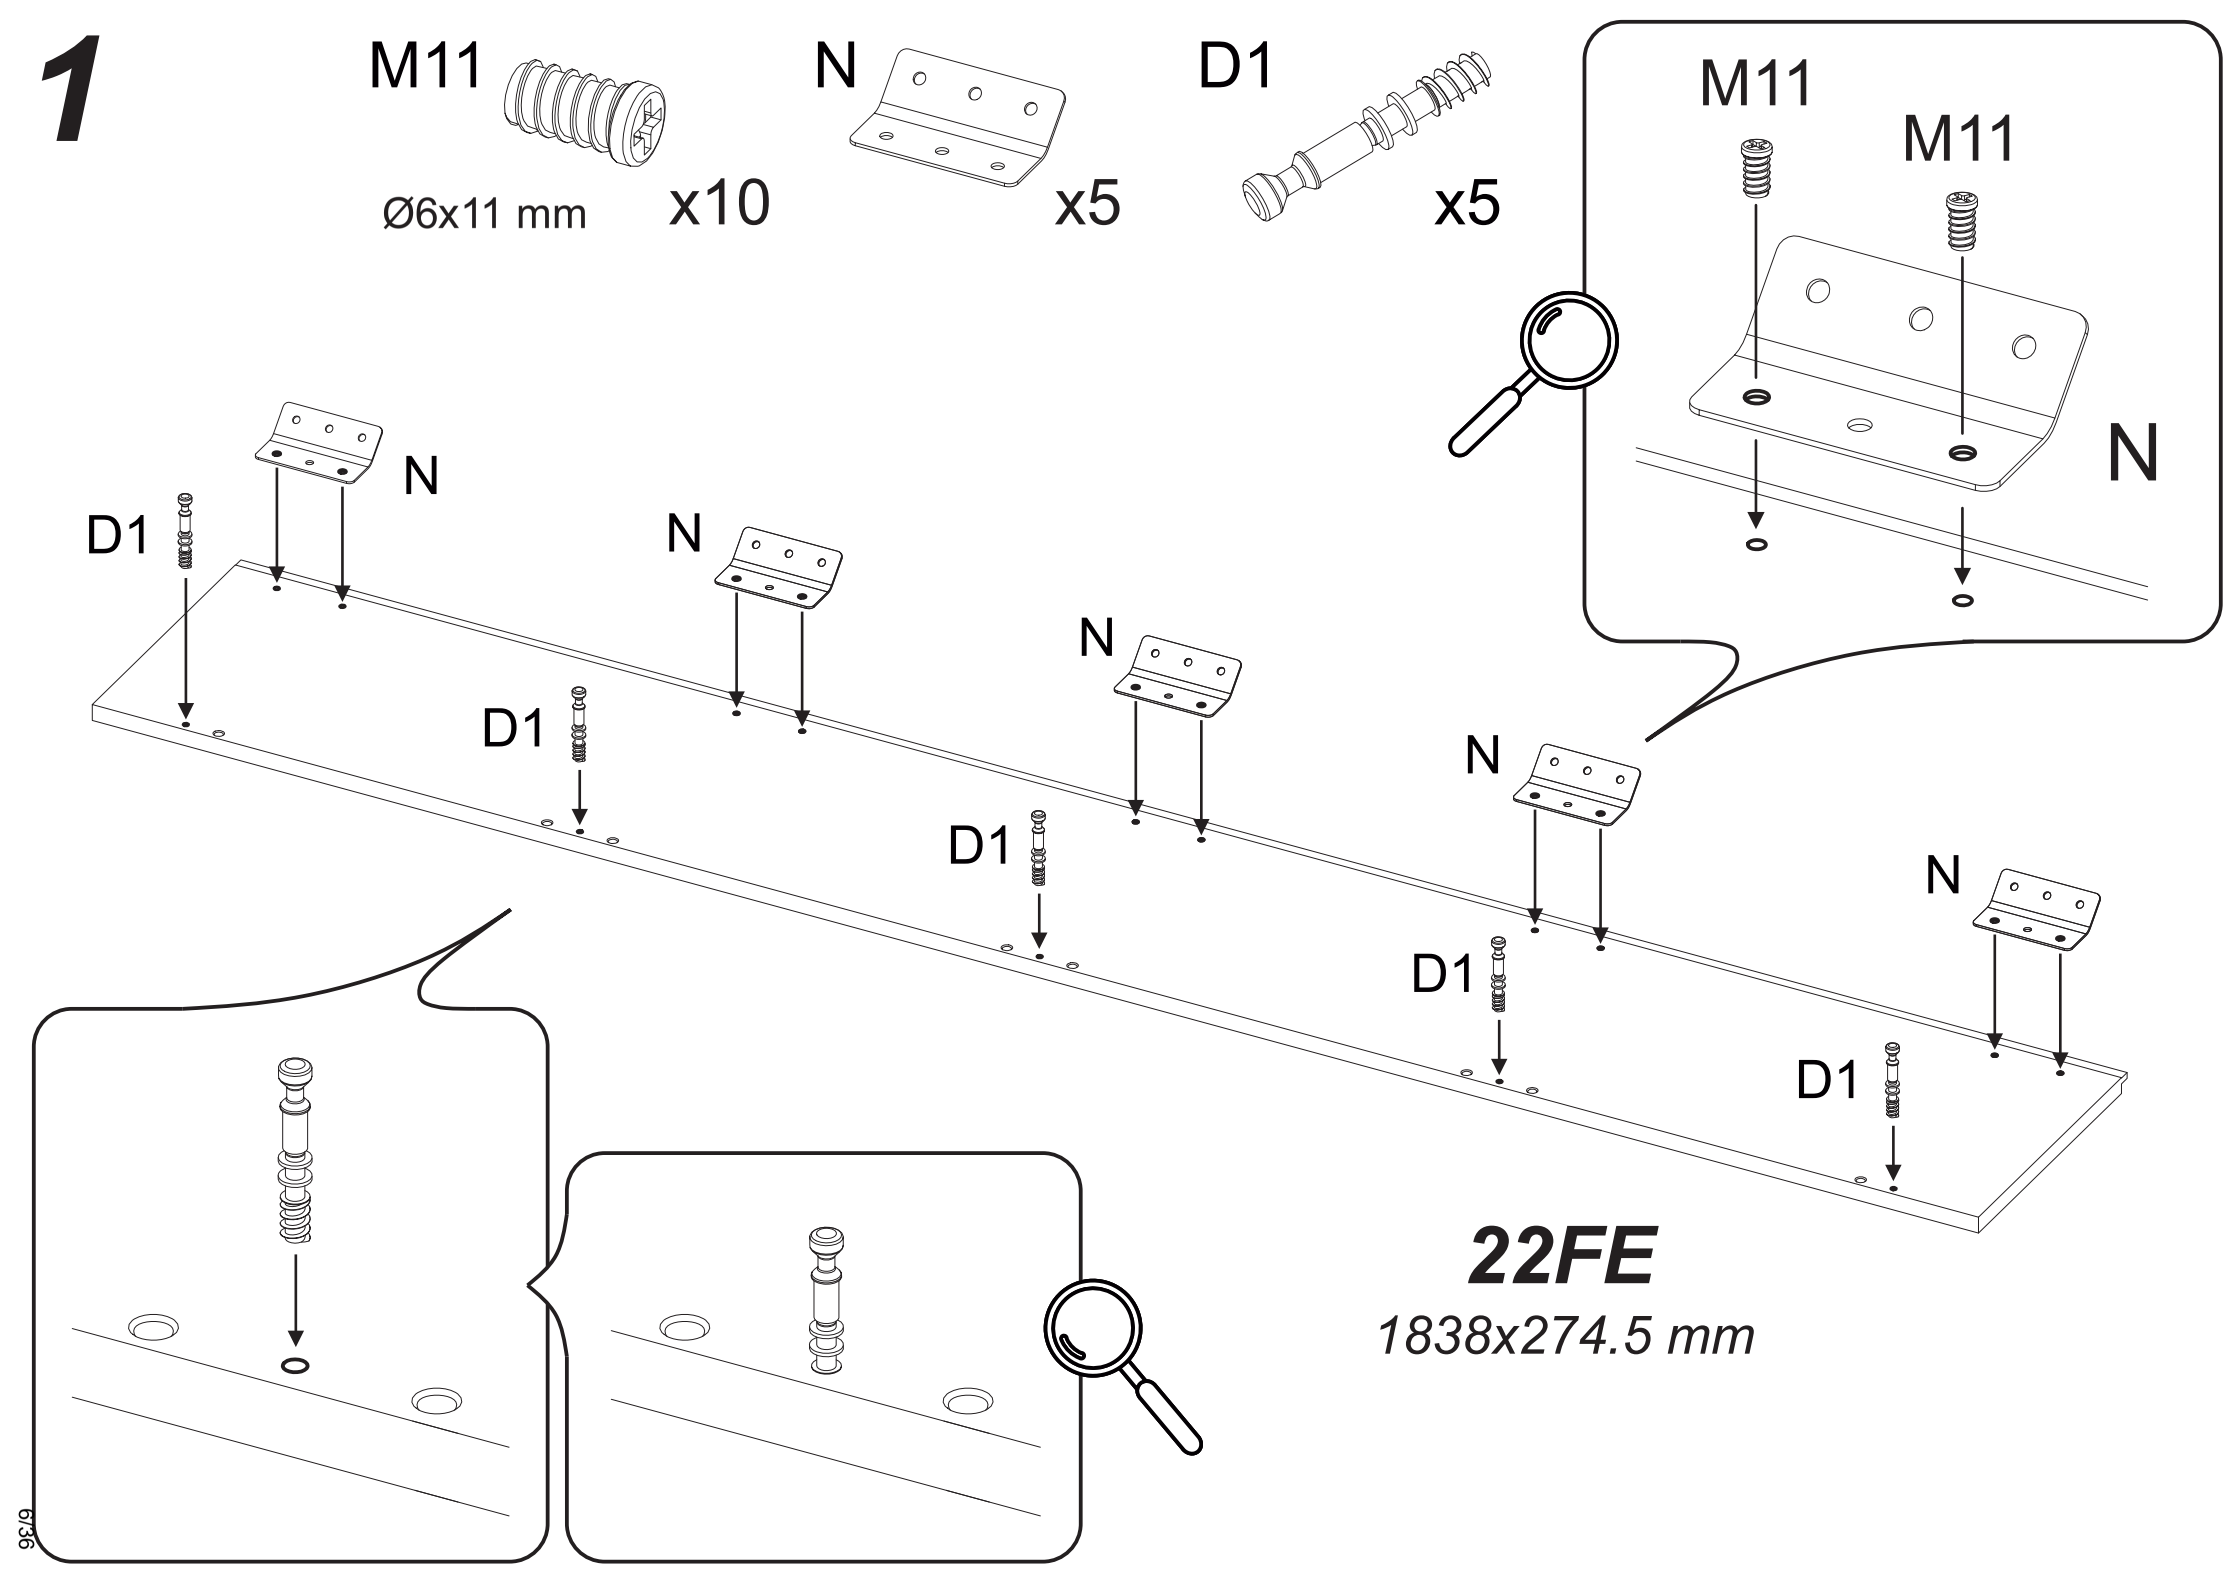


**22FE**

*1838x274.5 mm*

6736


# 2


## 22COL


*1838x81x81 mm*


V425

Ø4x25 mm x10

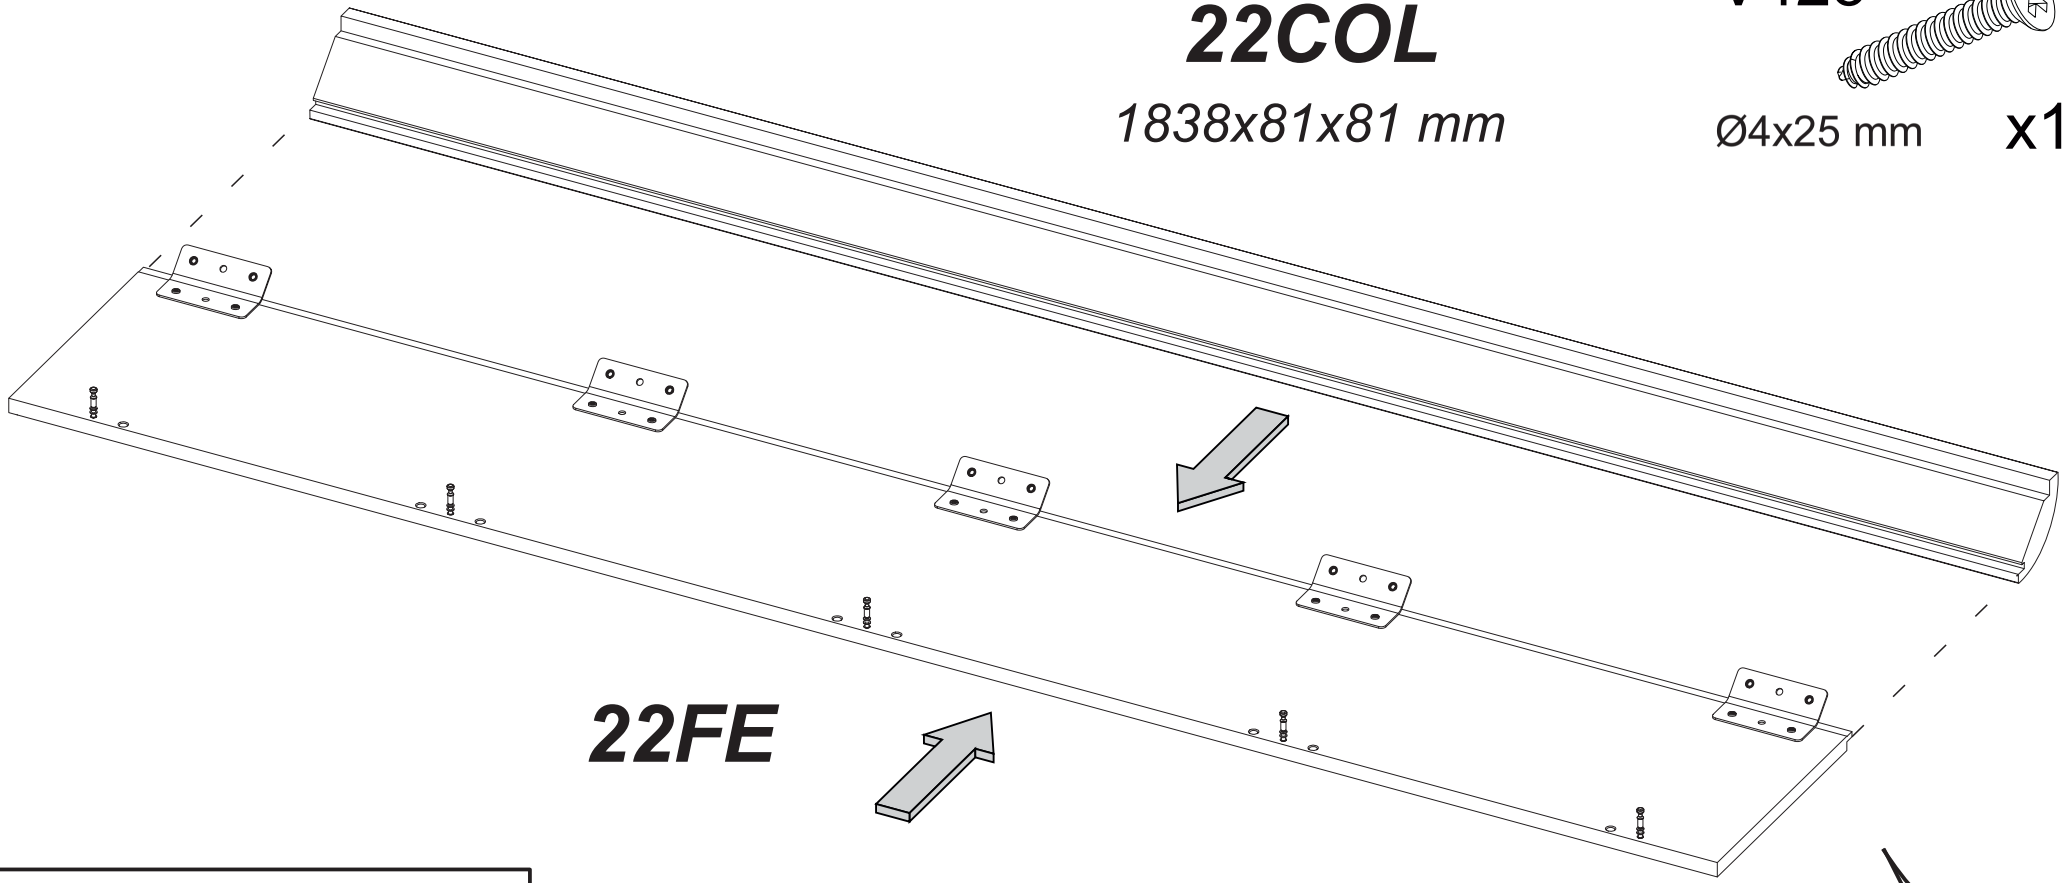


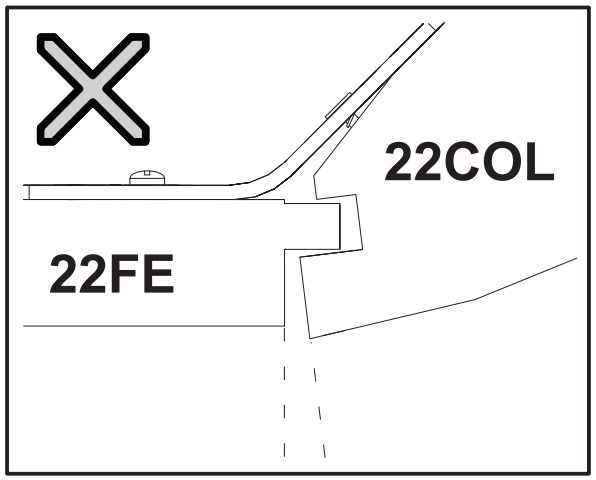


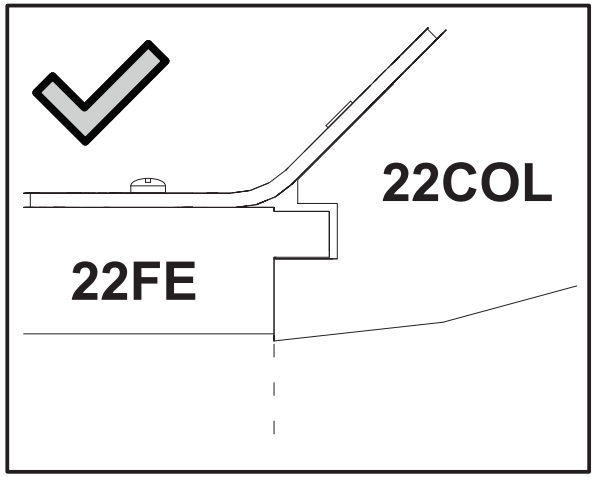
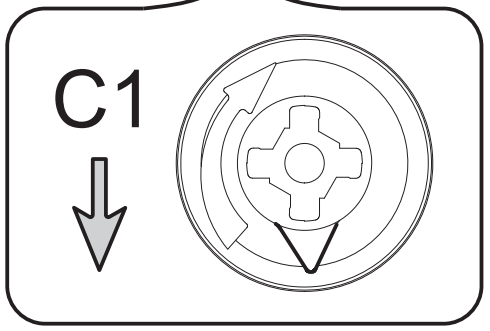


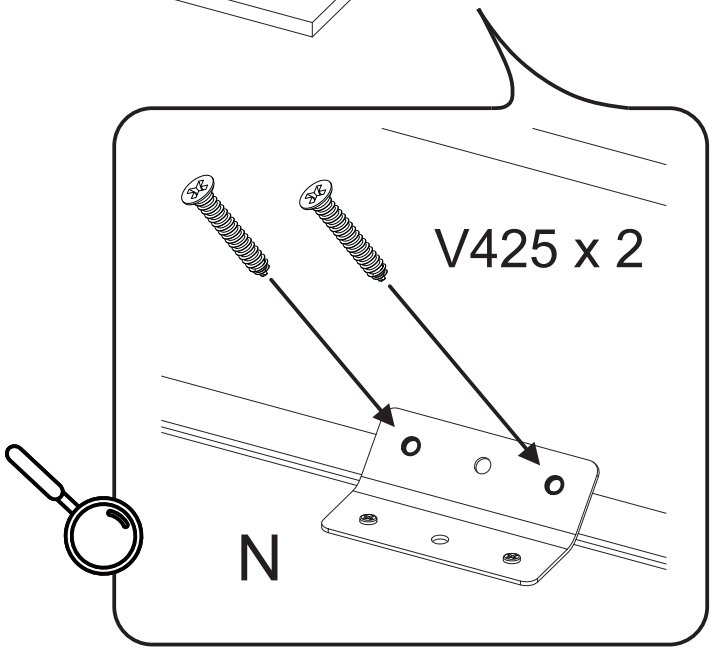
# 3



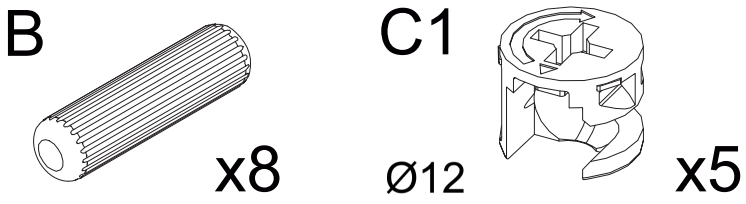


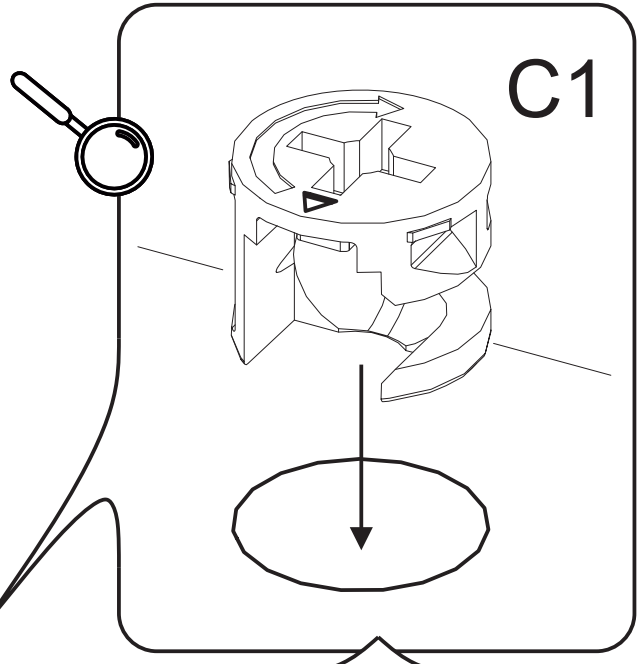
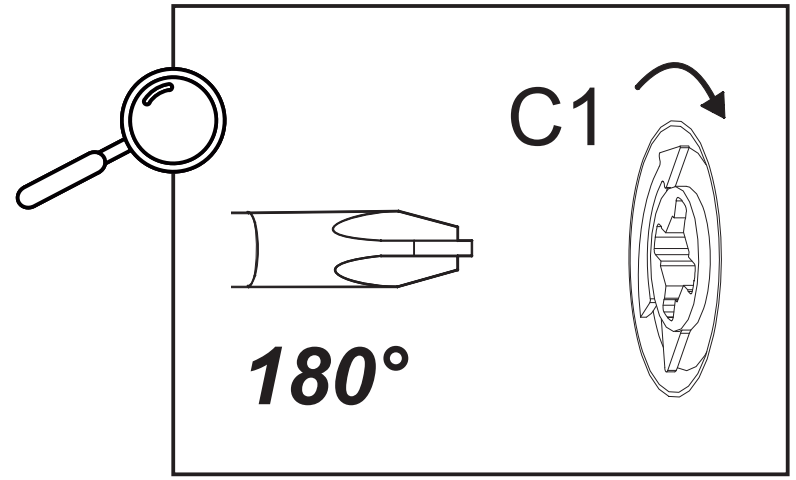

## *22FAR*


*1838x45.5 mm*


# 4

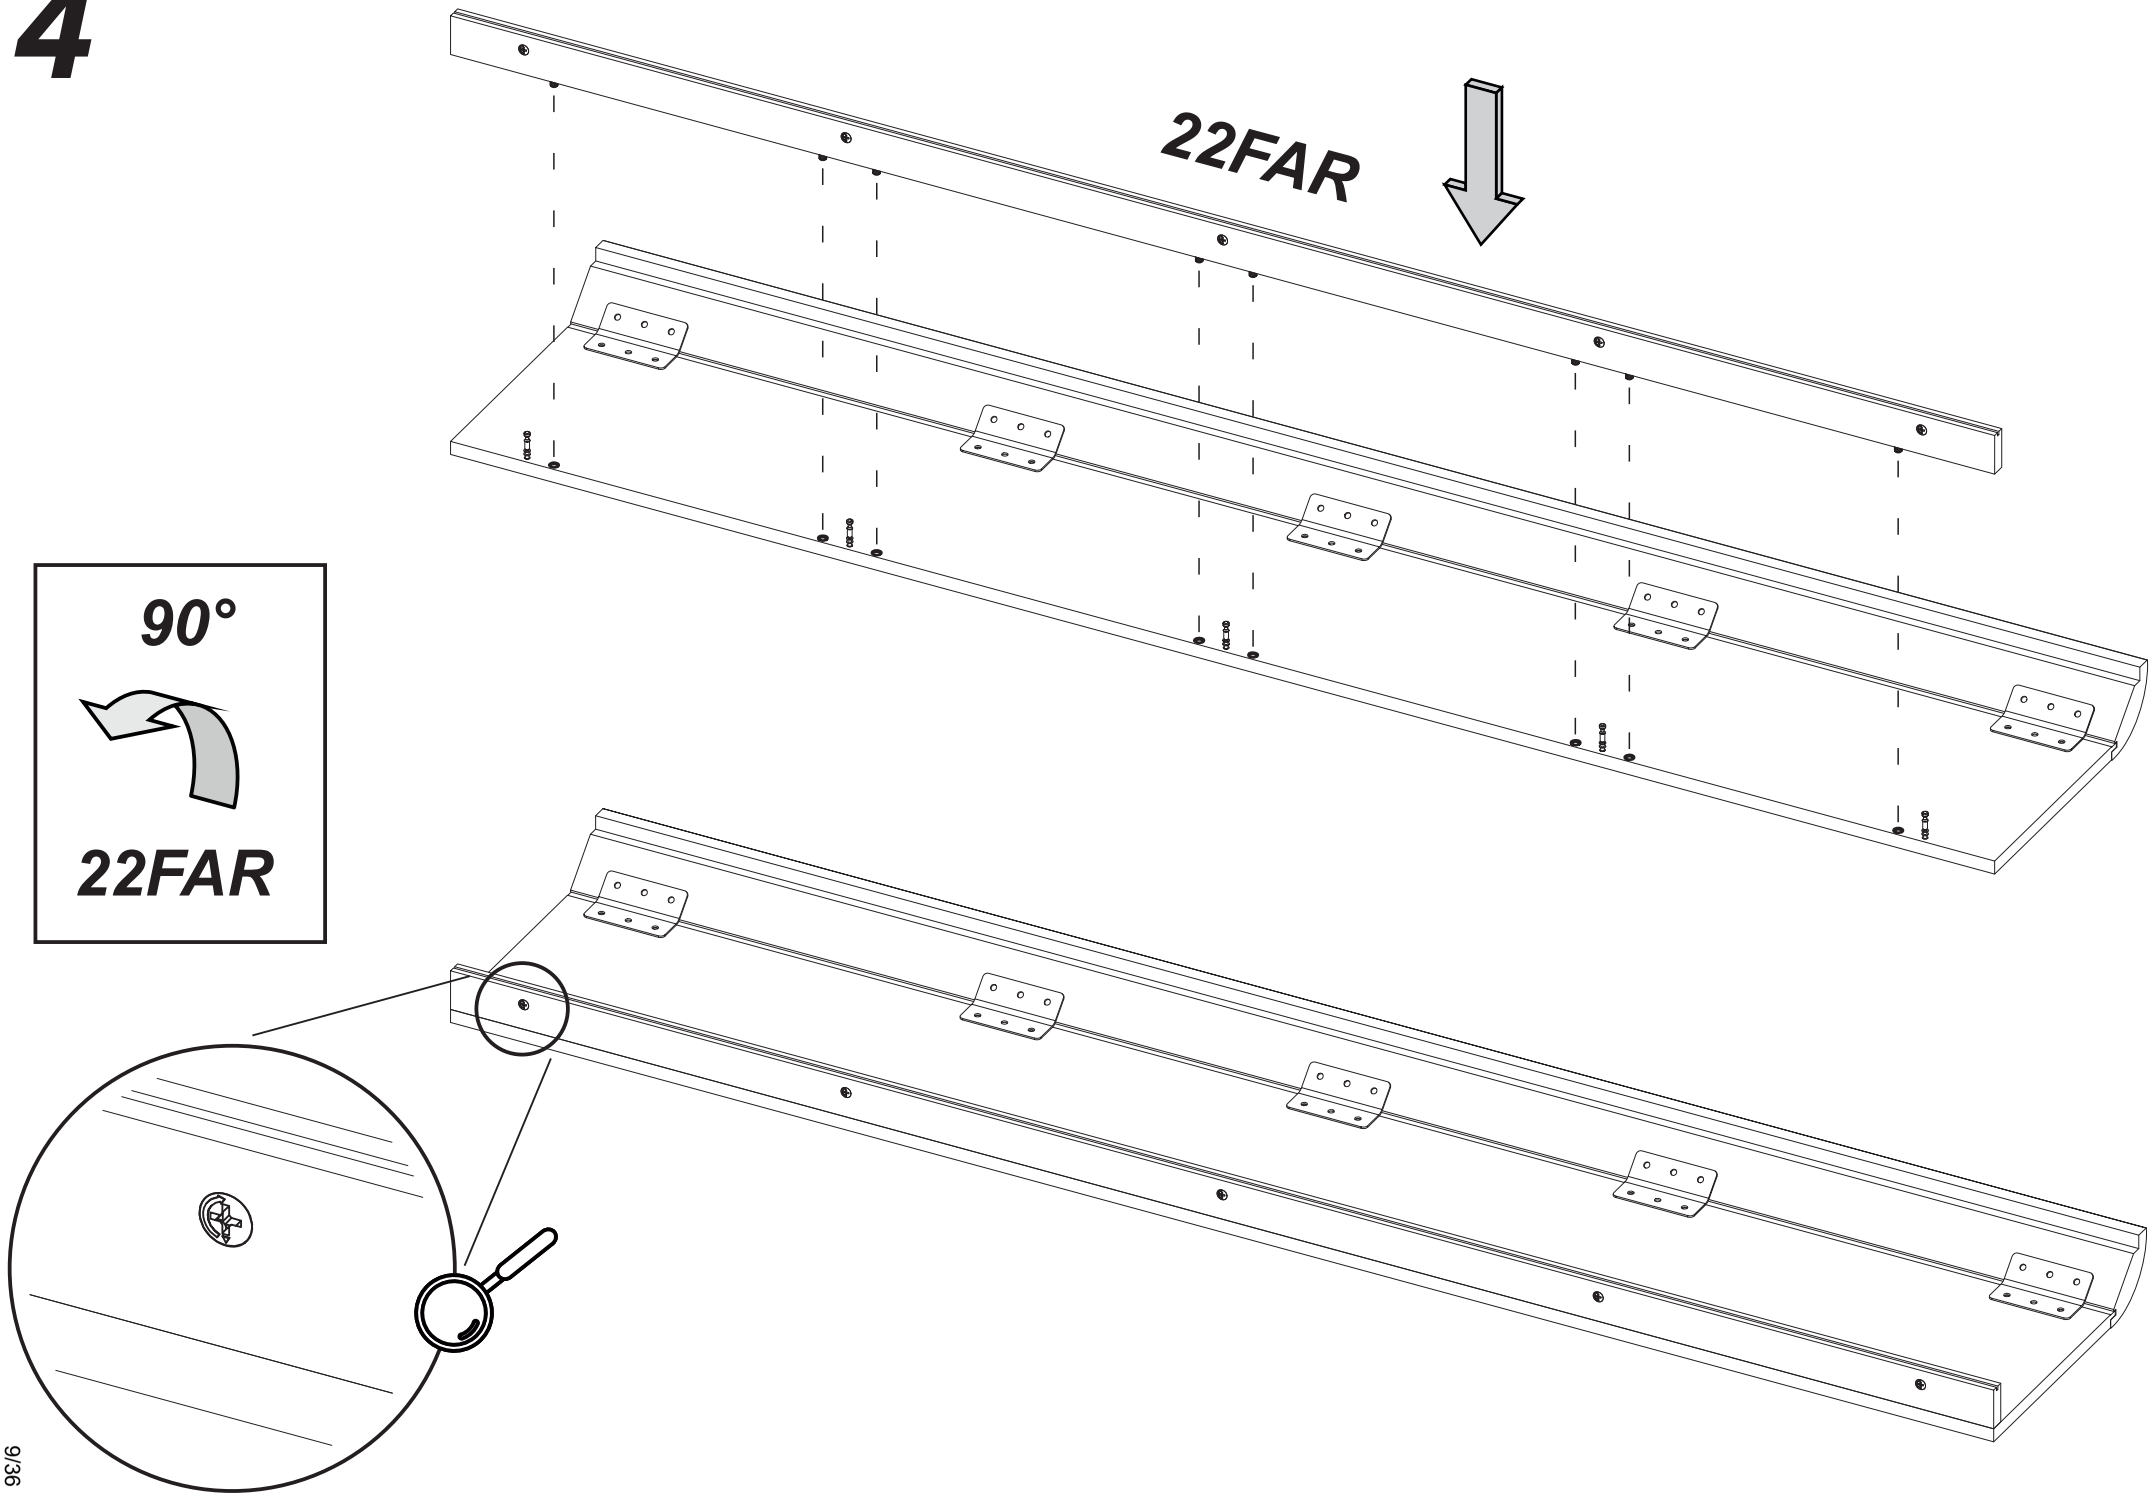


# 5




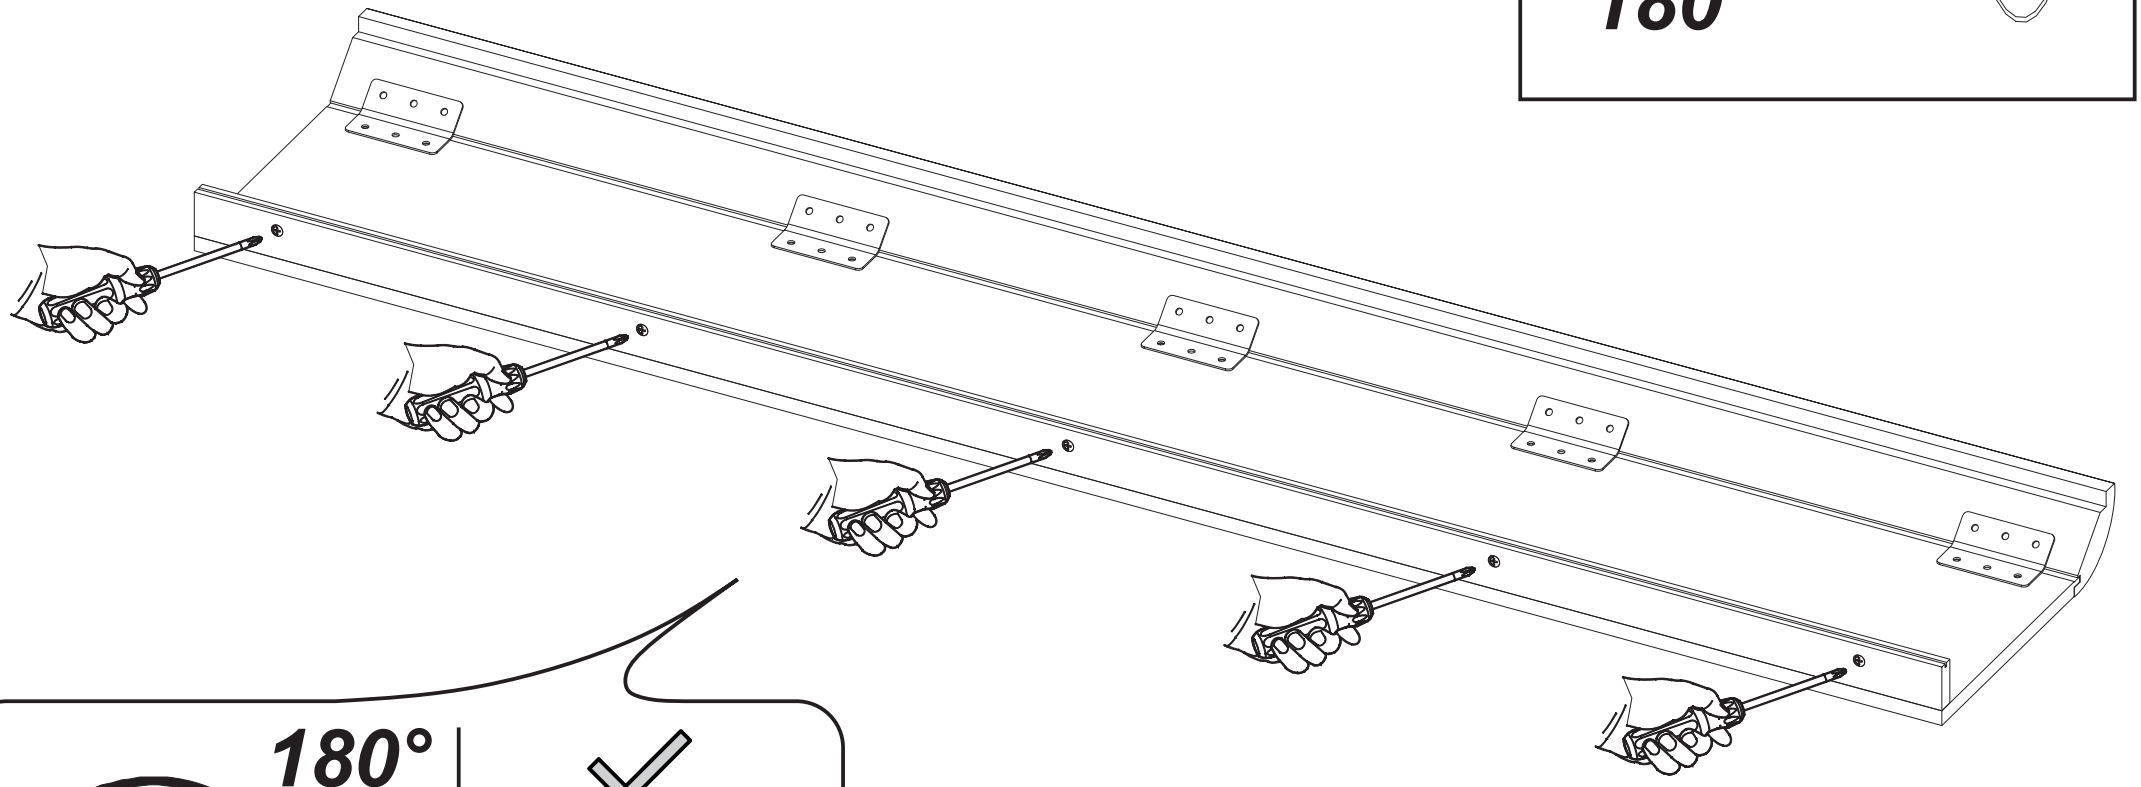


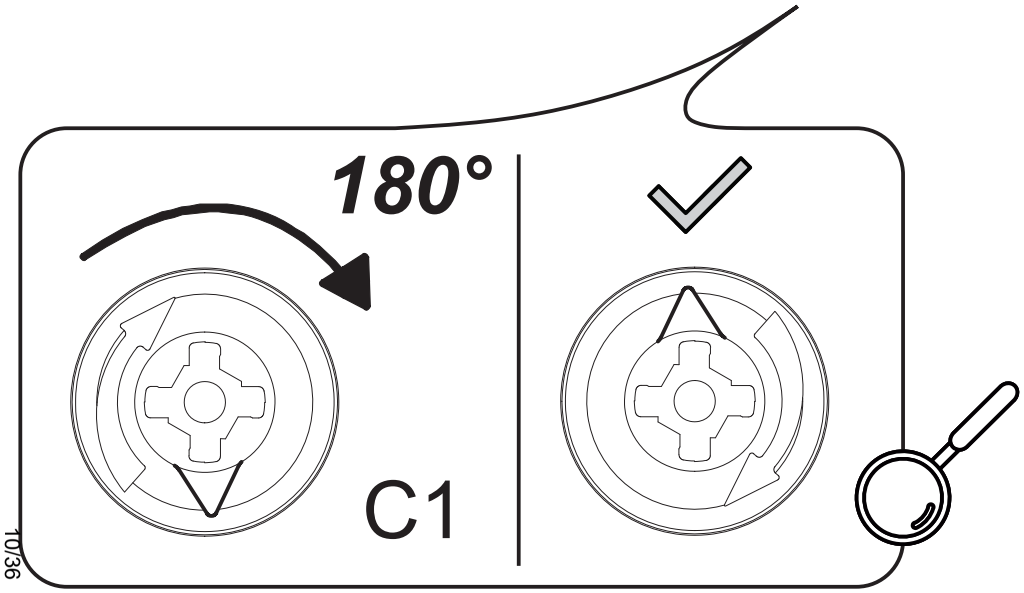

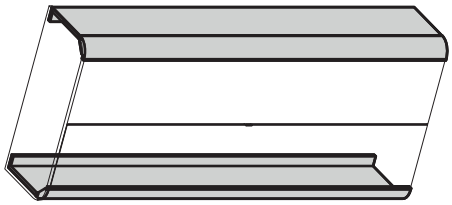
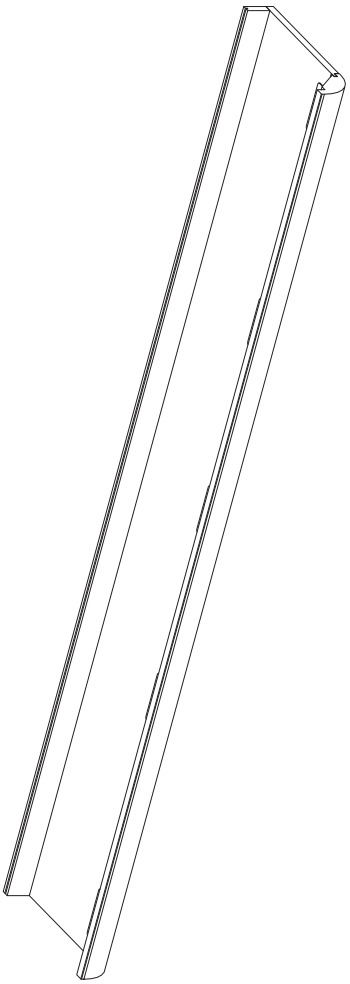



x 2

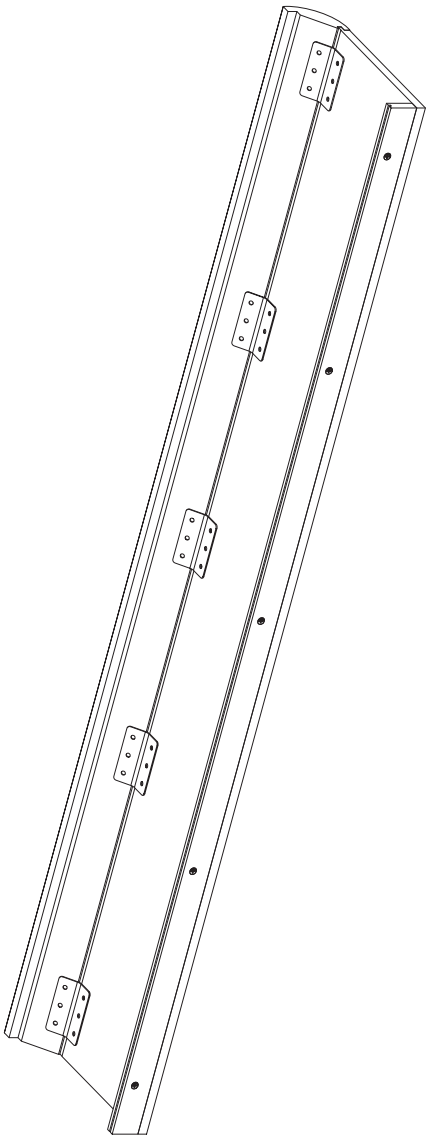

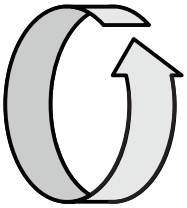


180°



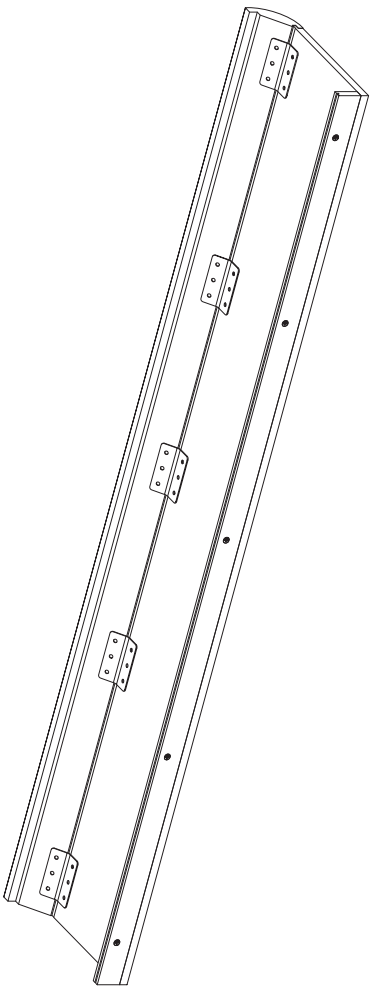


# 6

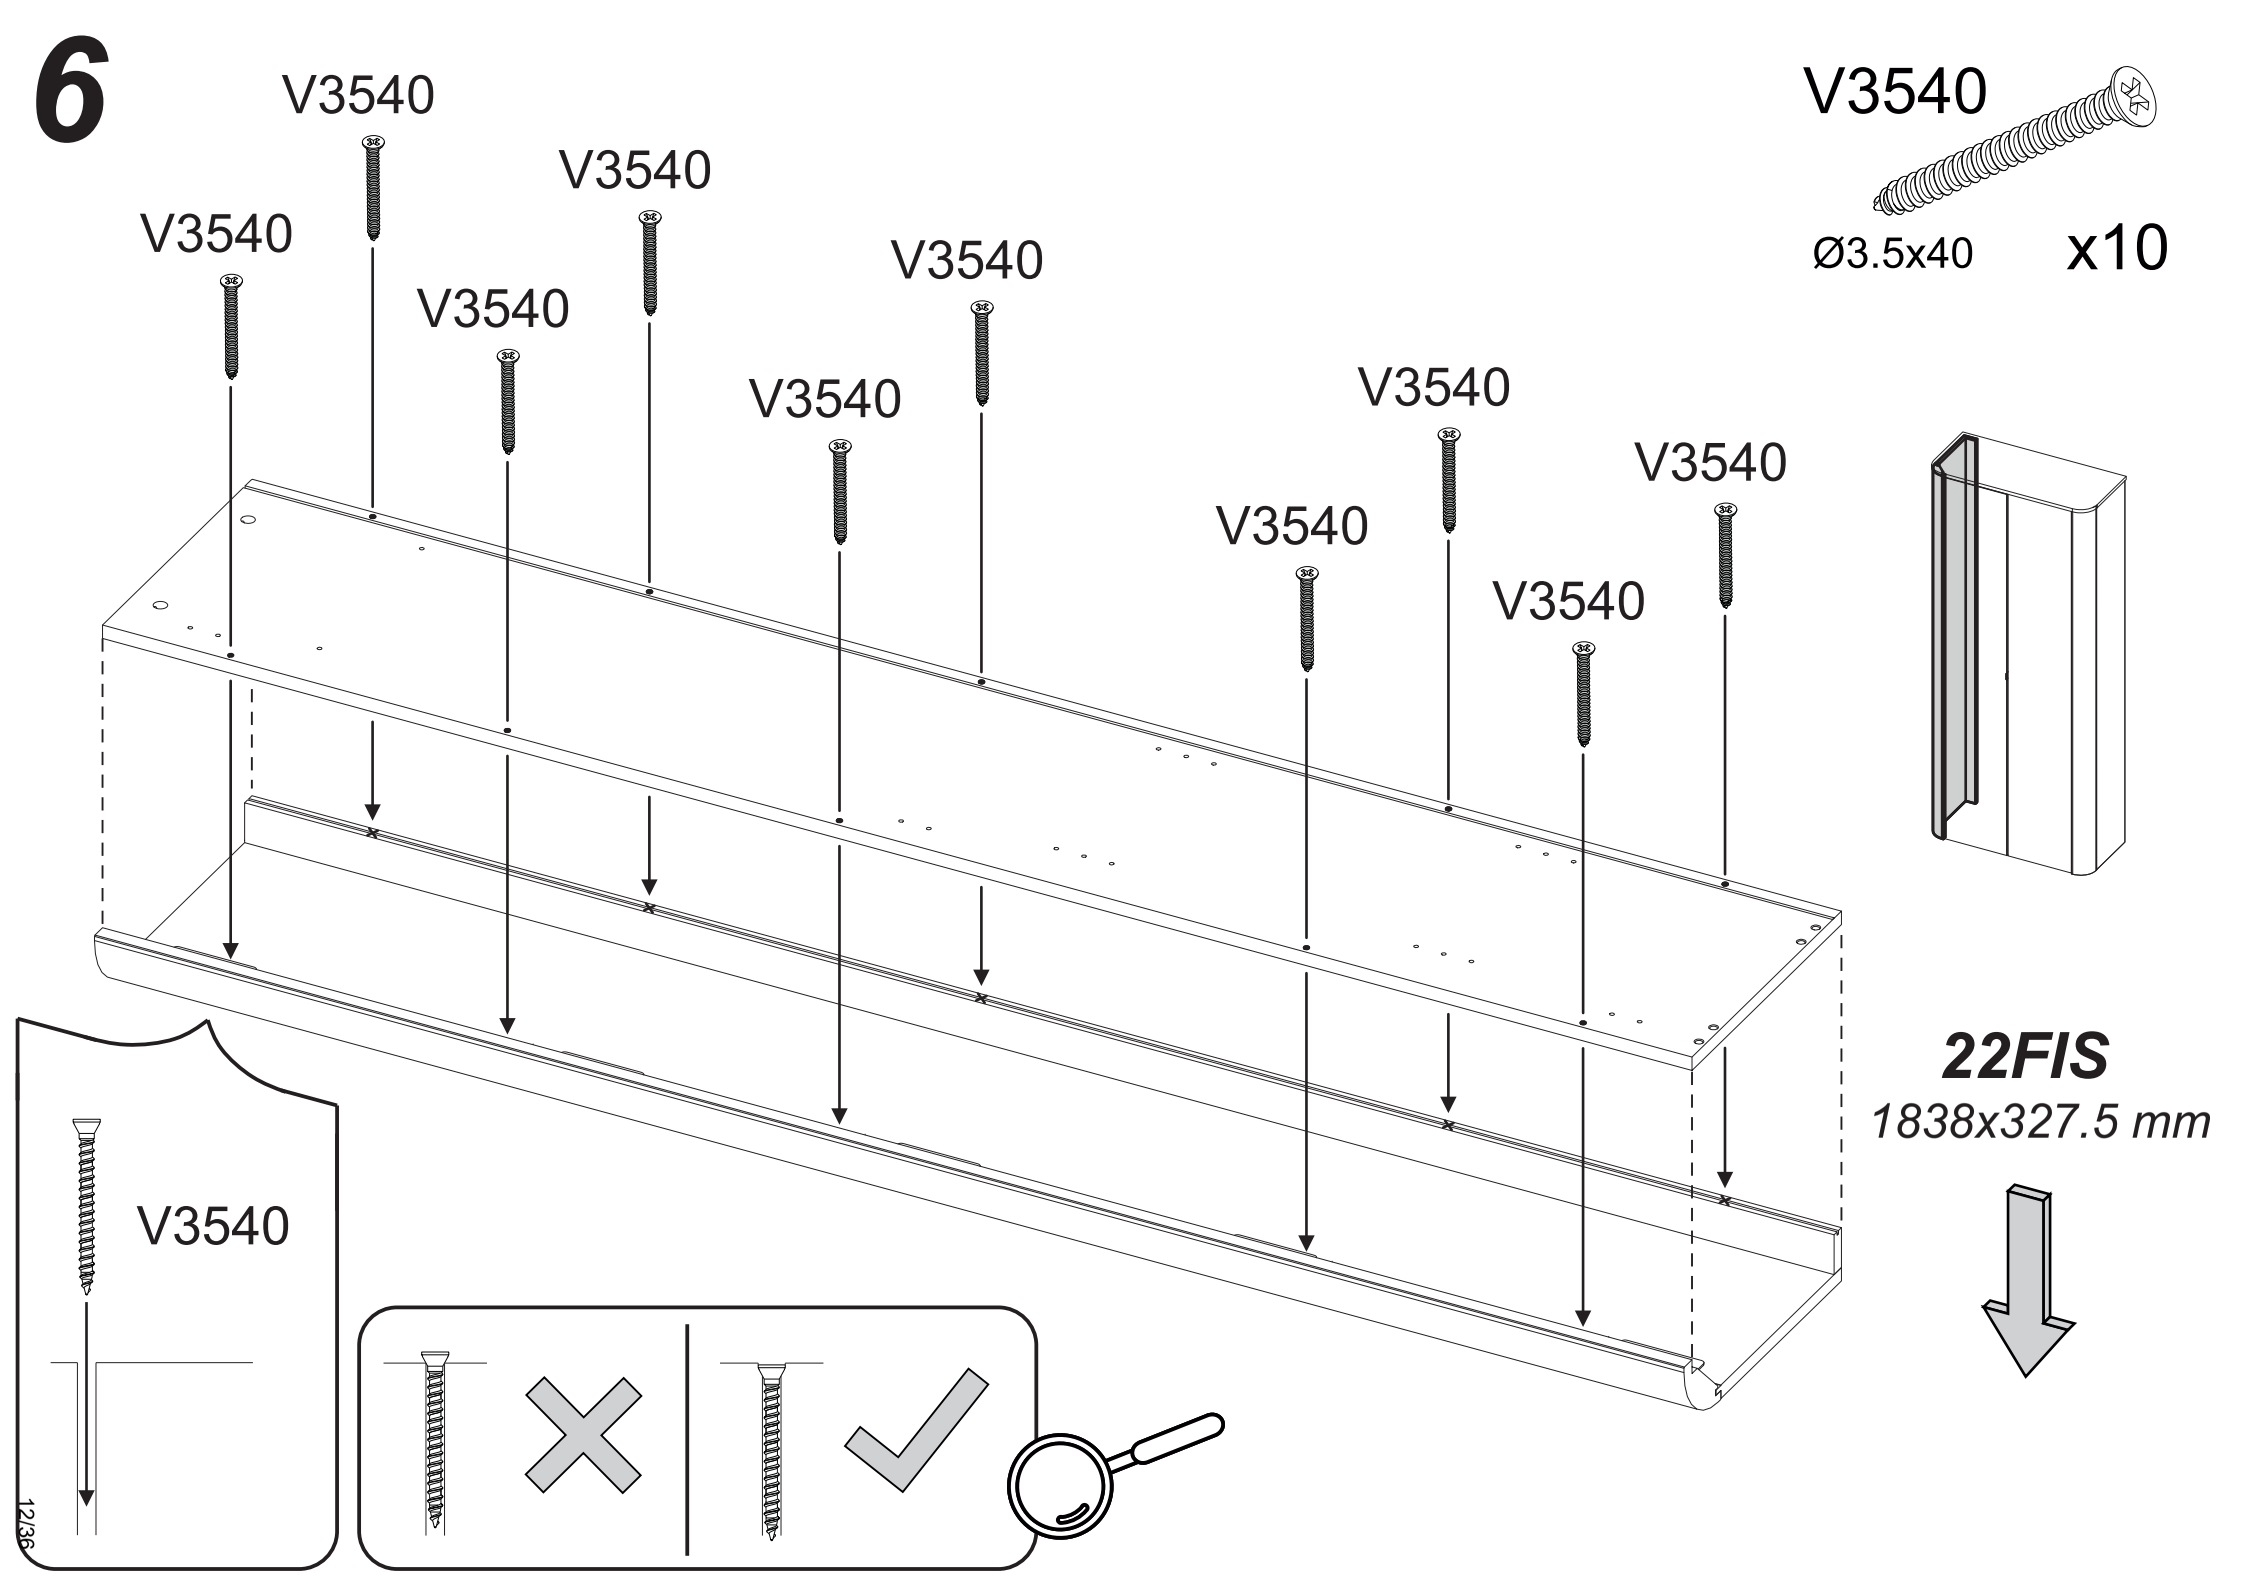

V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
V3540
Ø3.5x40
x10
22FIS
1838x327.5 mm
V3540


12/36

# 7

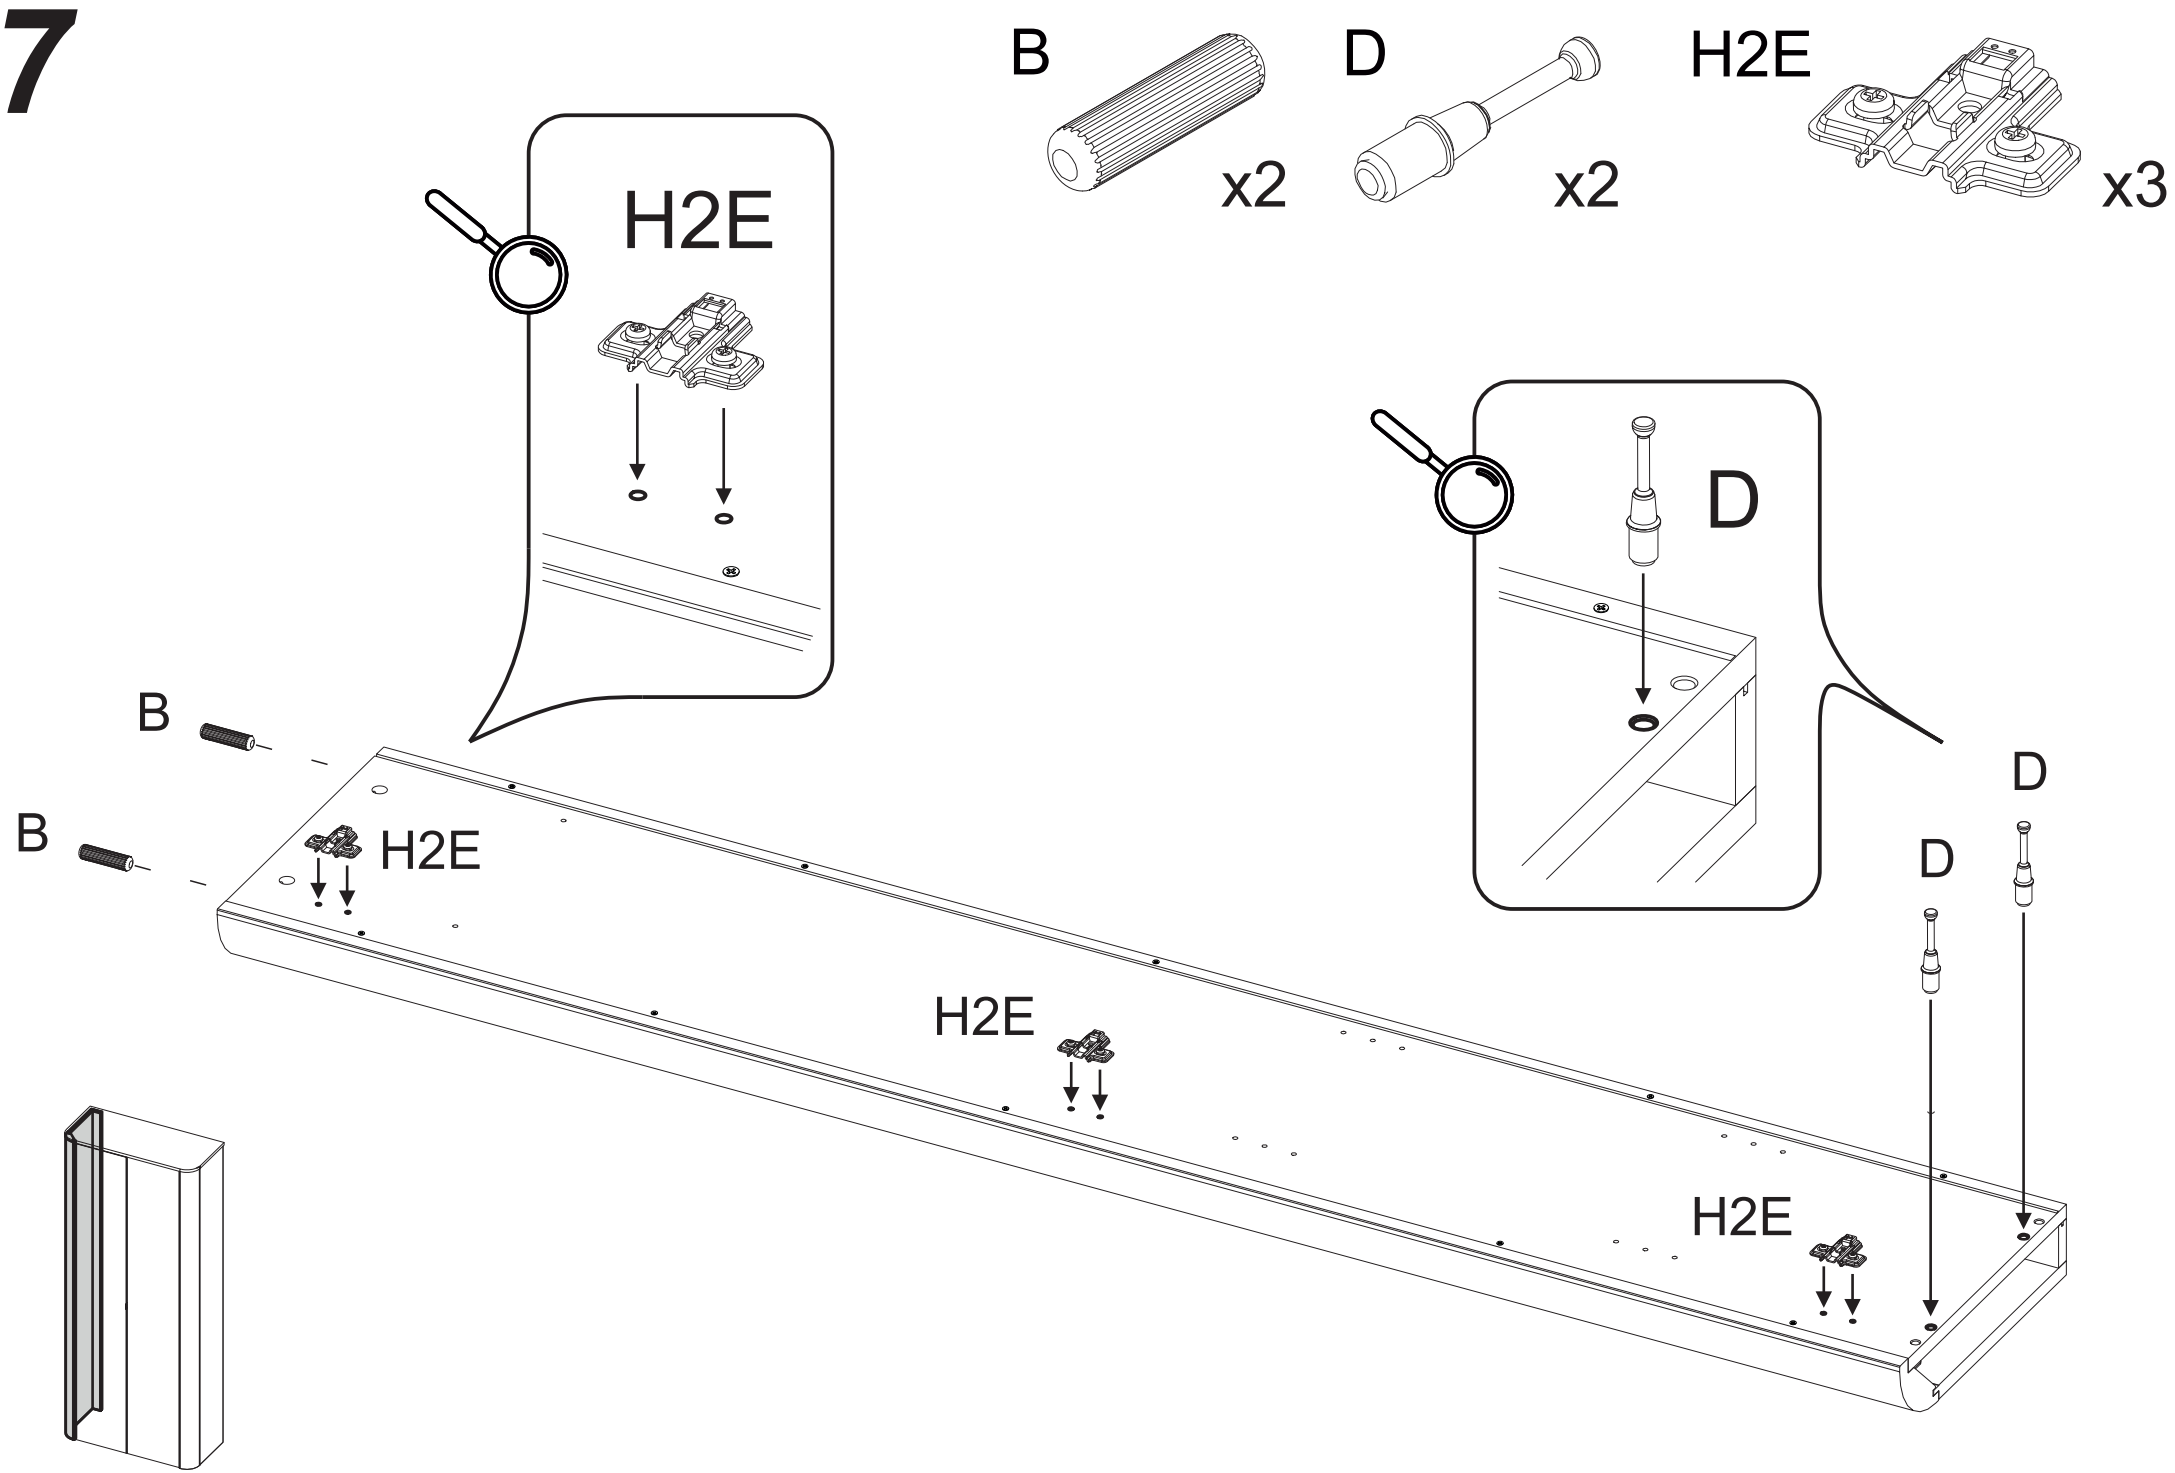


# 8

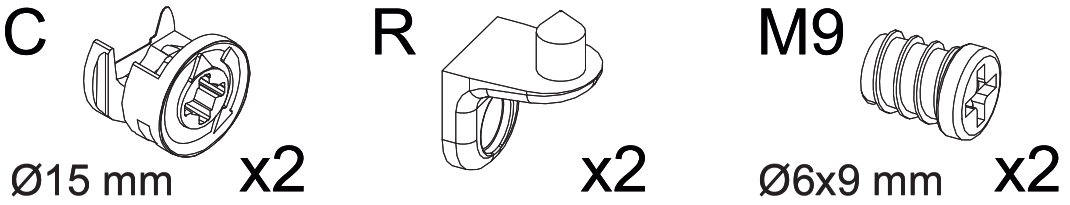


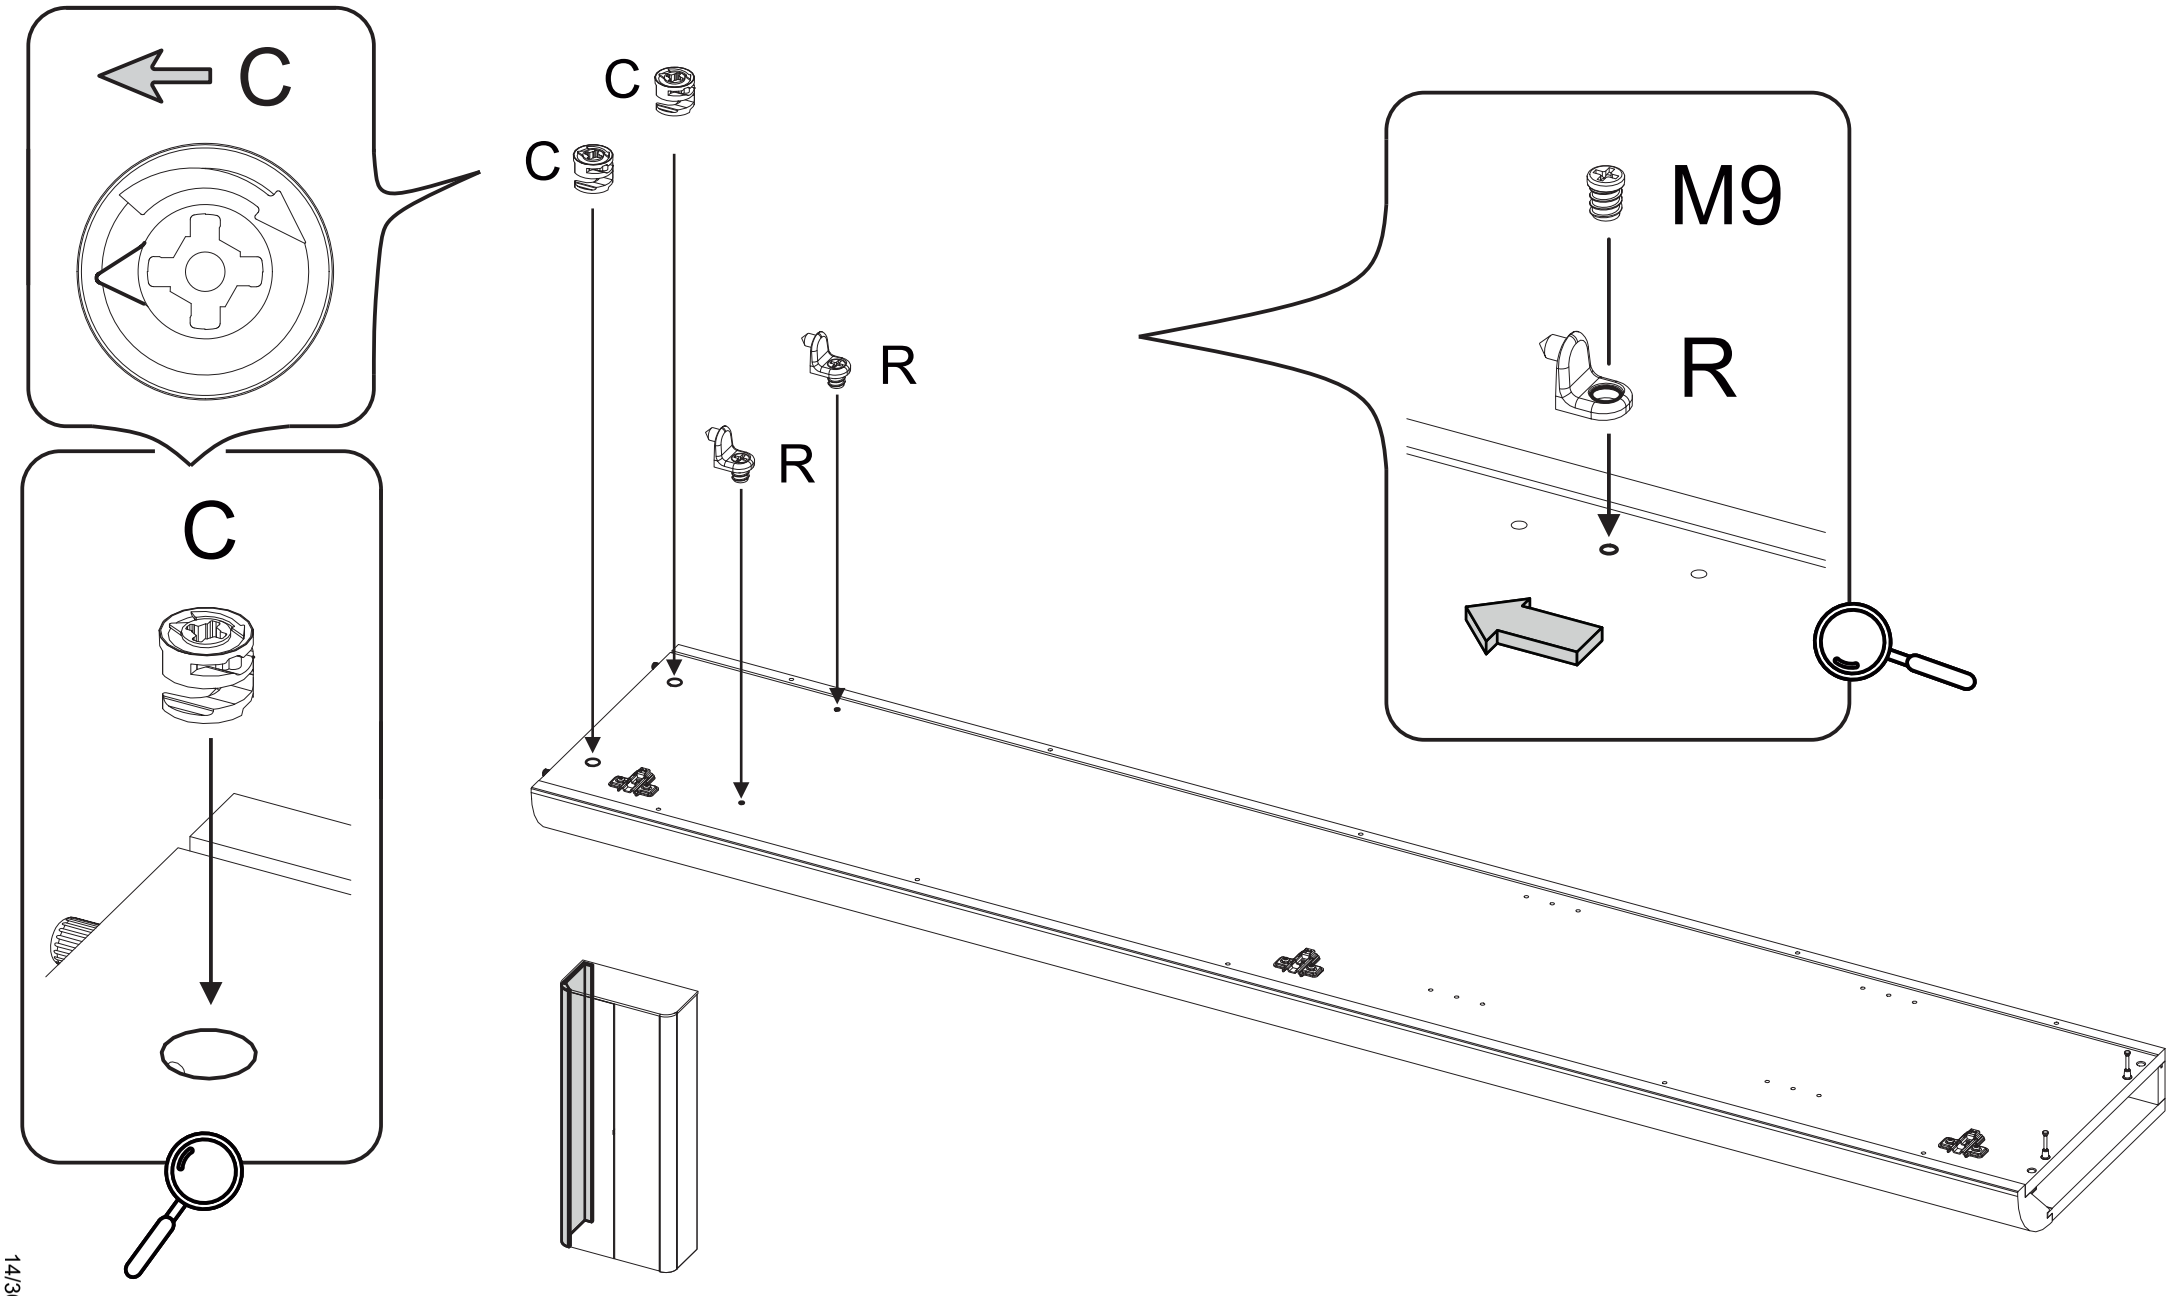V3540

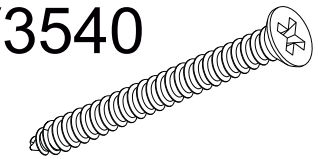



Ø3.5x40 x10

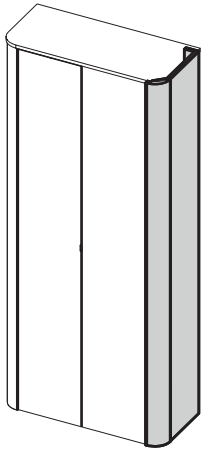


**22FID**

*1838x327.5 mm*



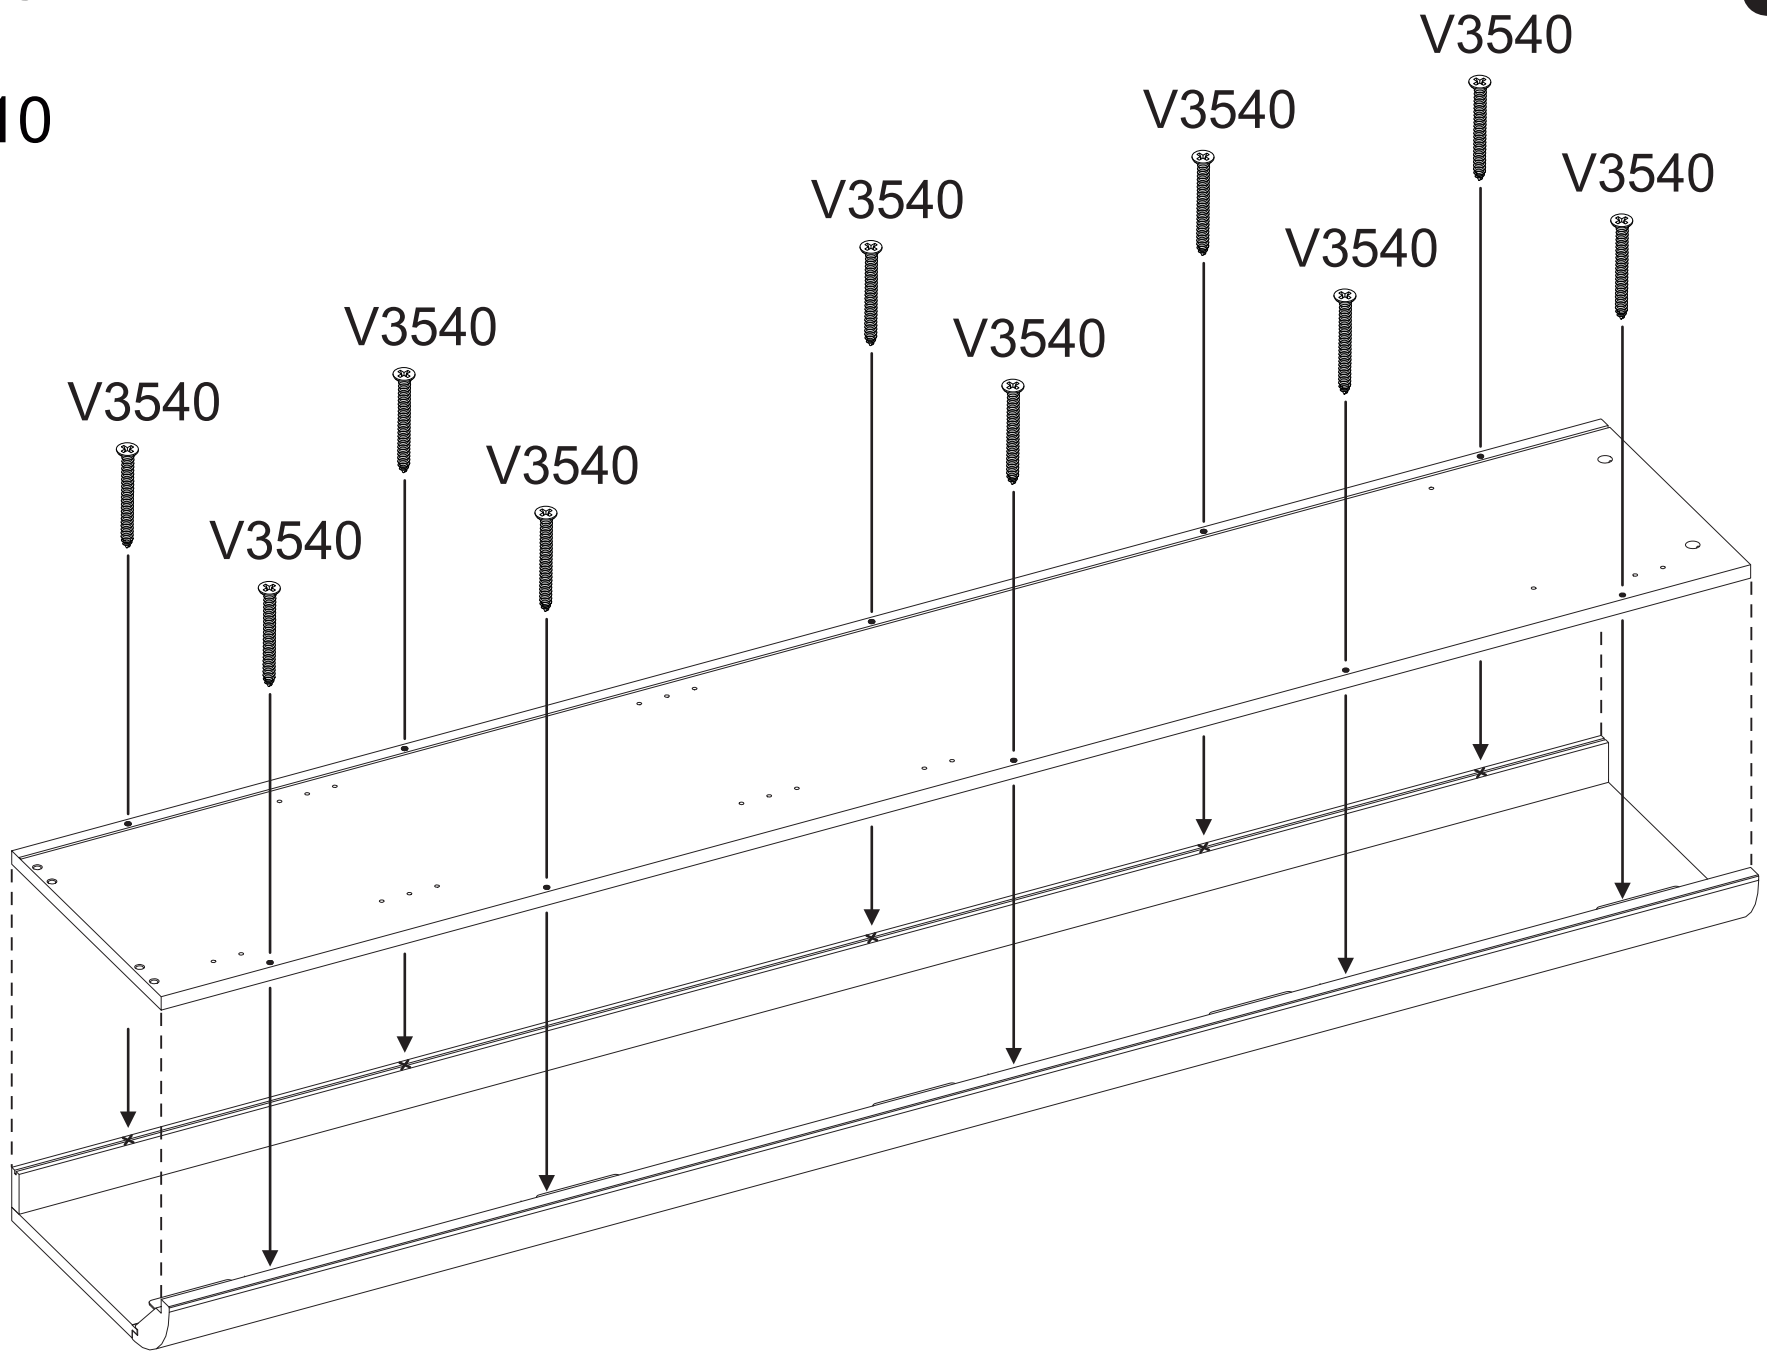

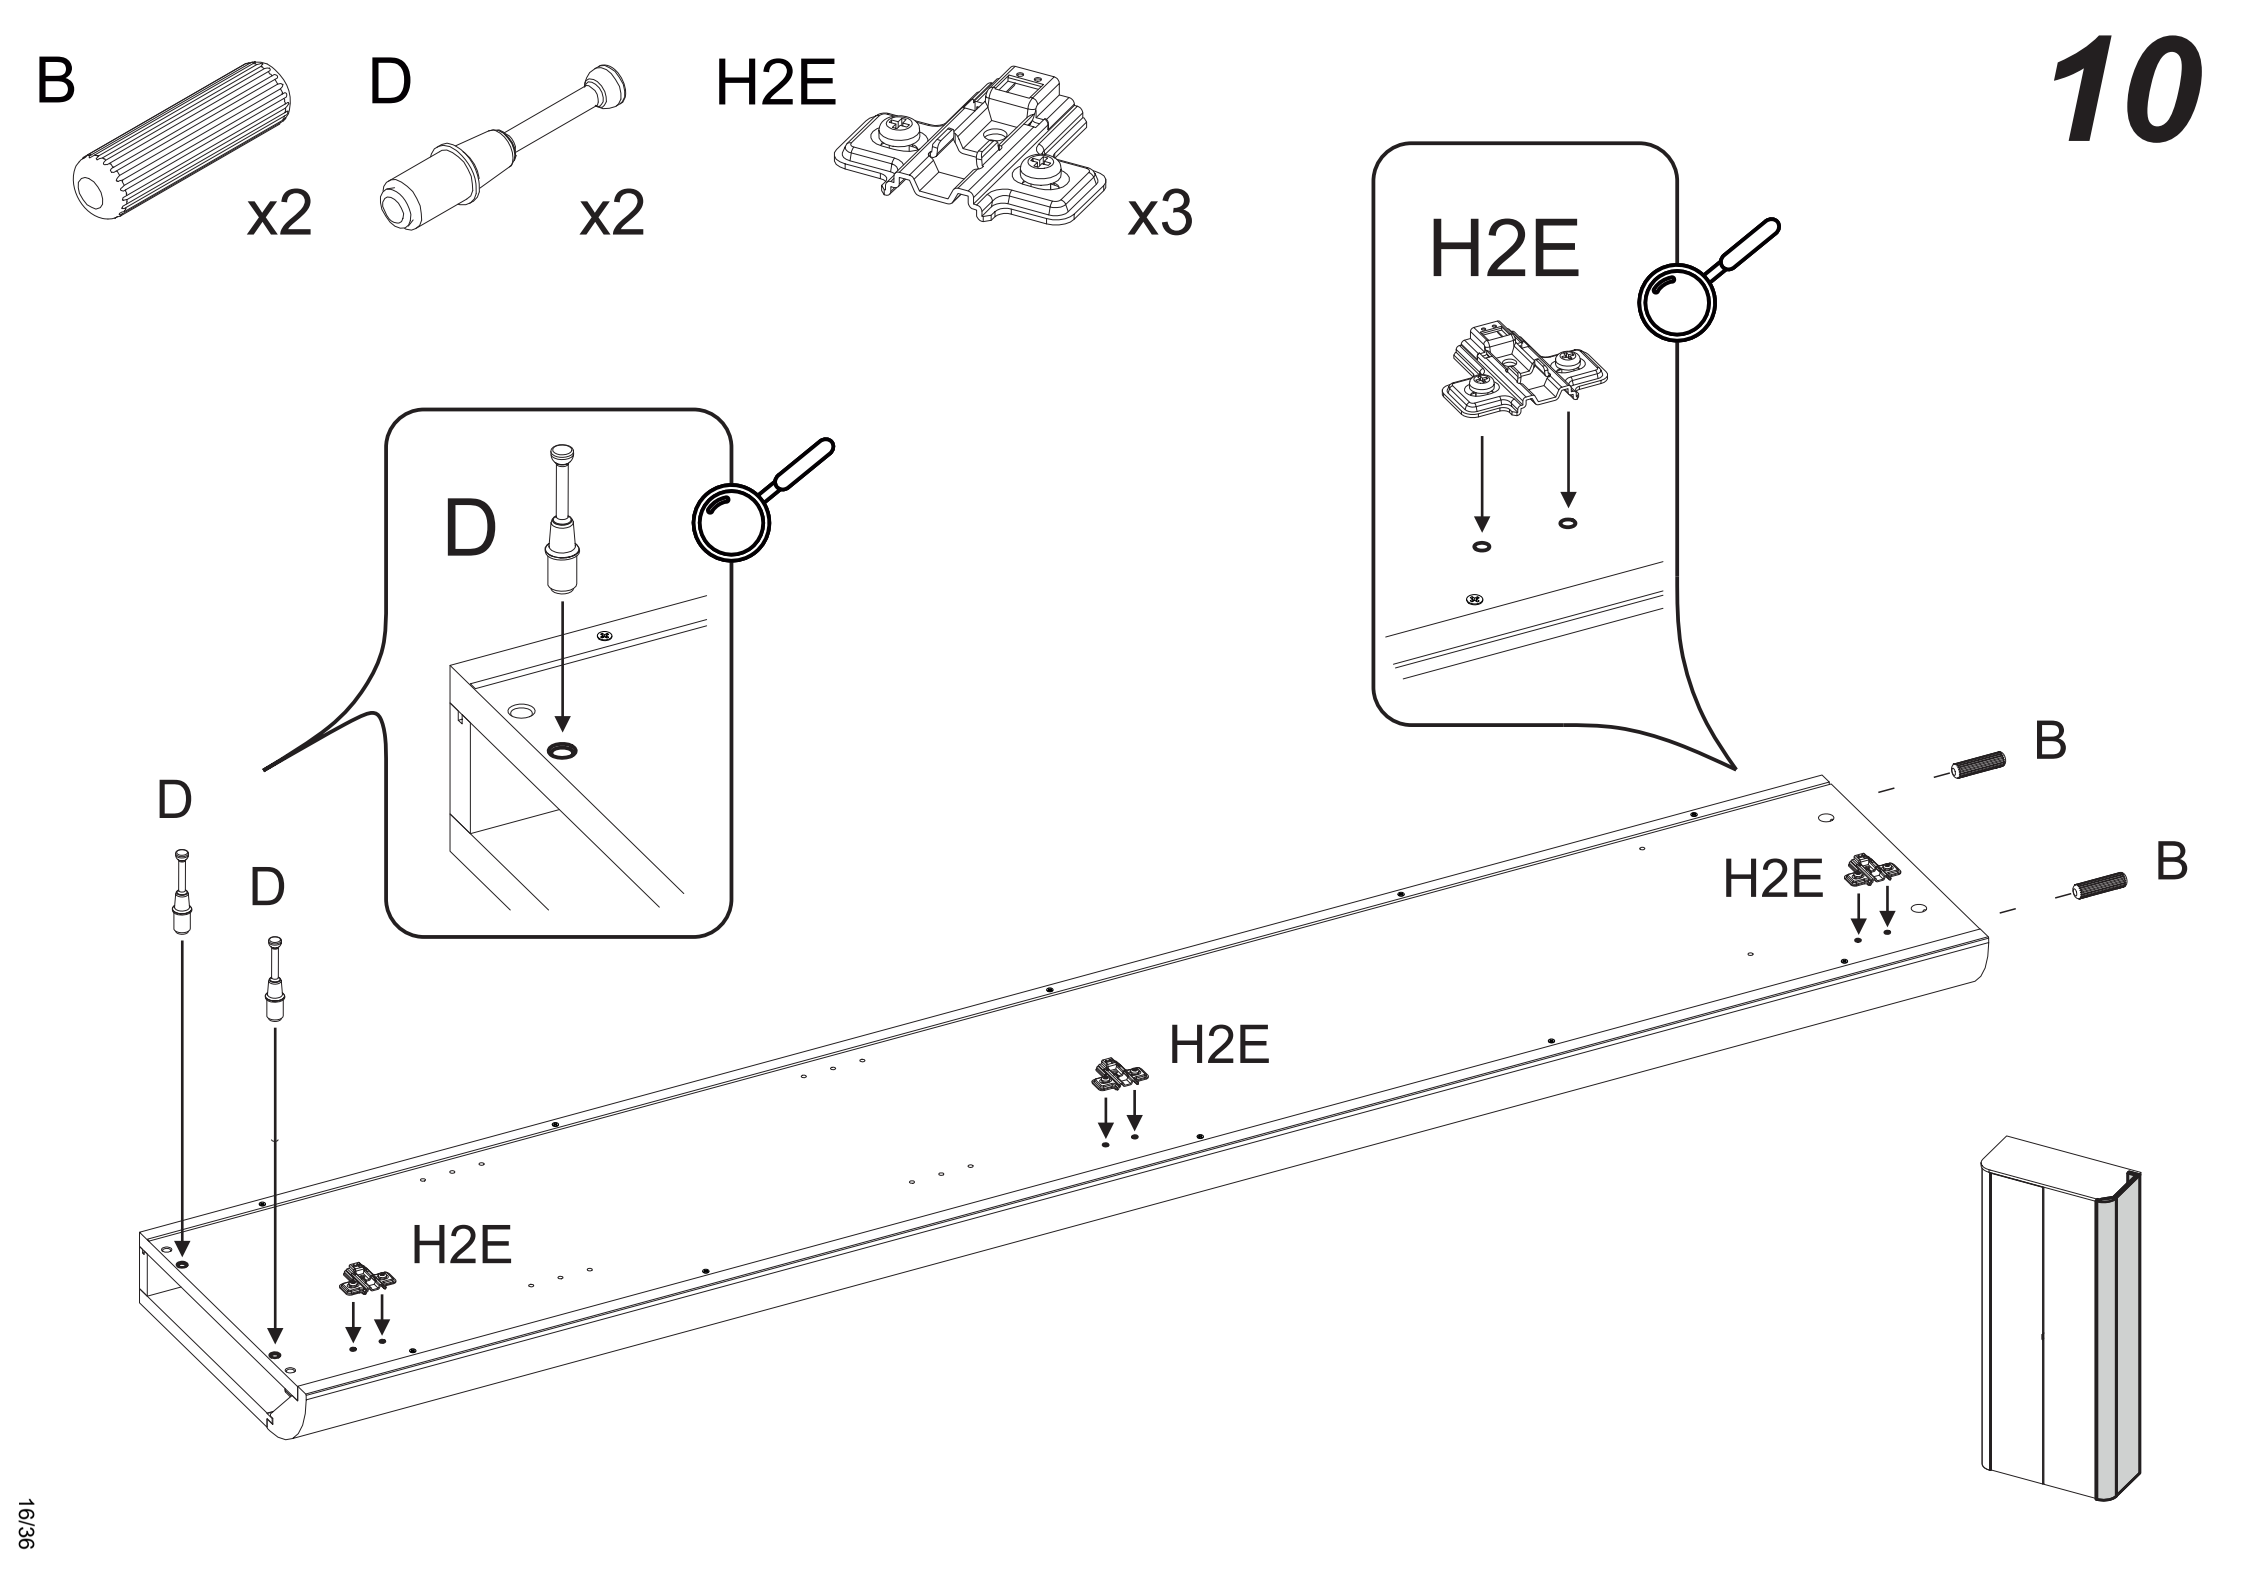
B
x2
D
x2
H2E
x3
10
H2E
D
D
D
B
B
H2E
H2E
H2E

C

Ø15 mm x2


R

x2

M9

Ø6x9 mm x2


# 11

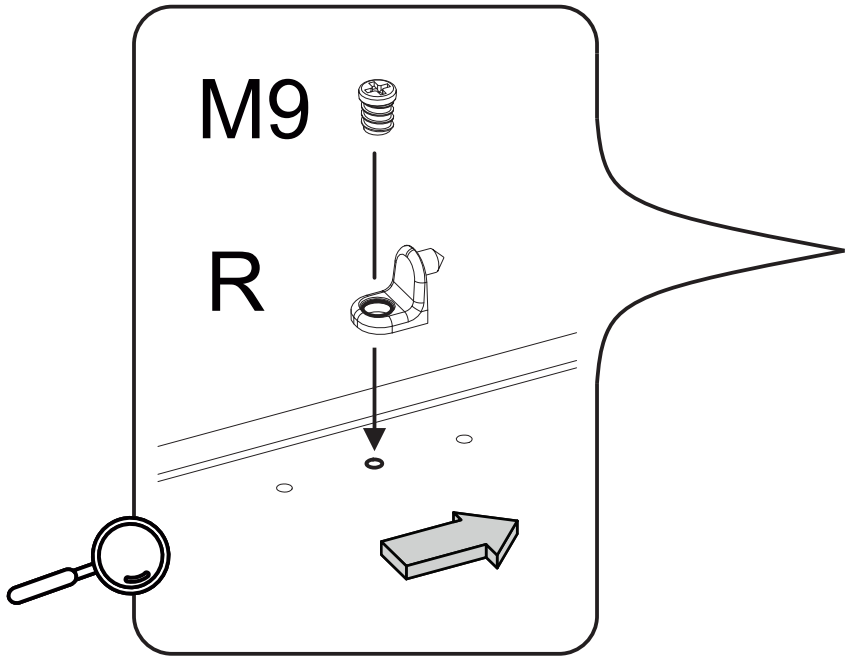









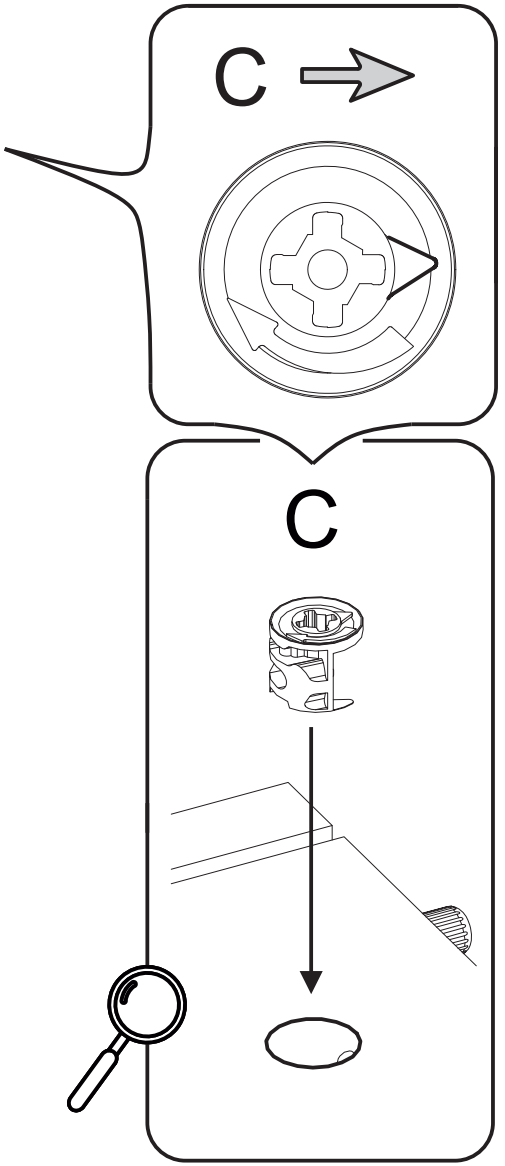



# 12

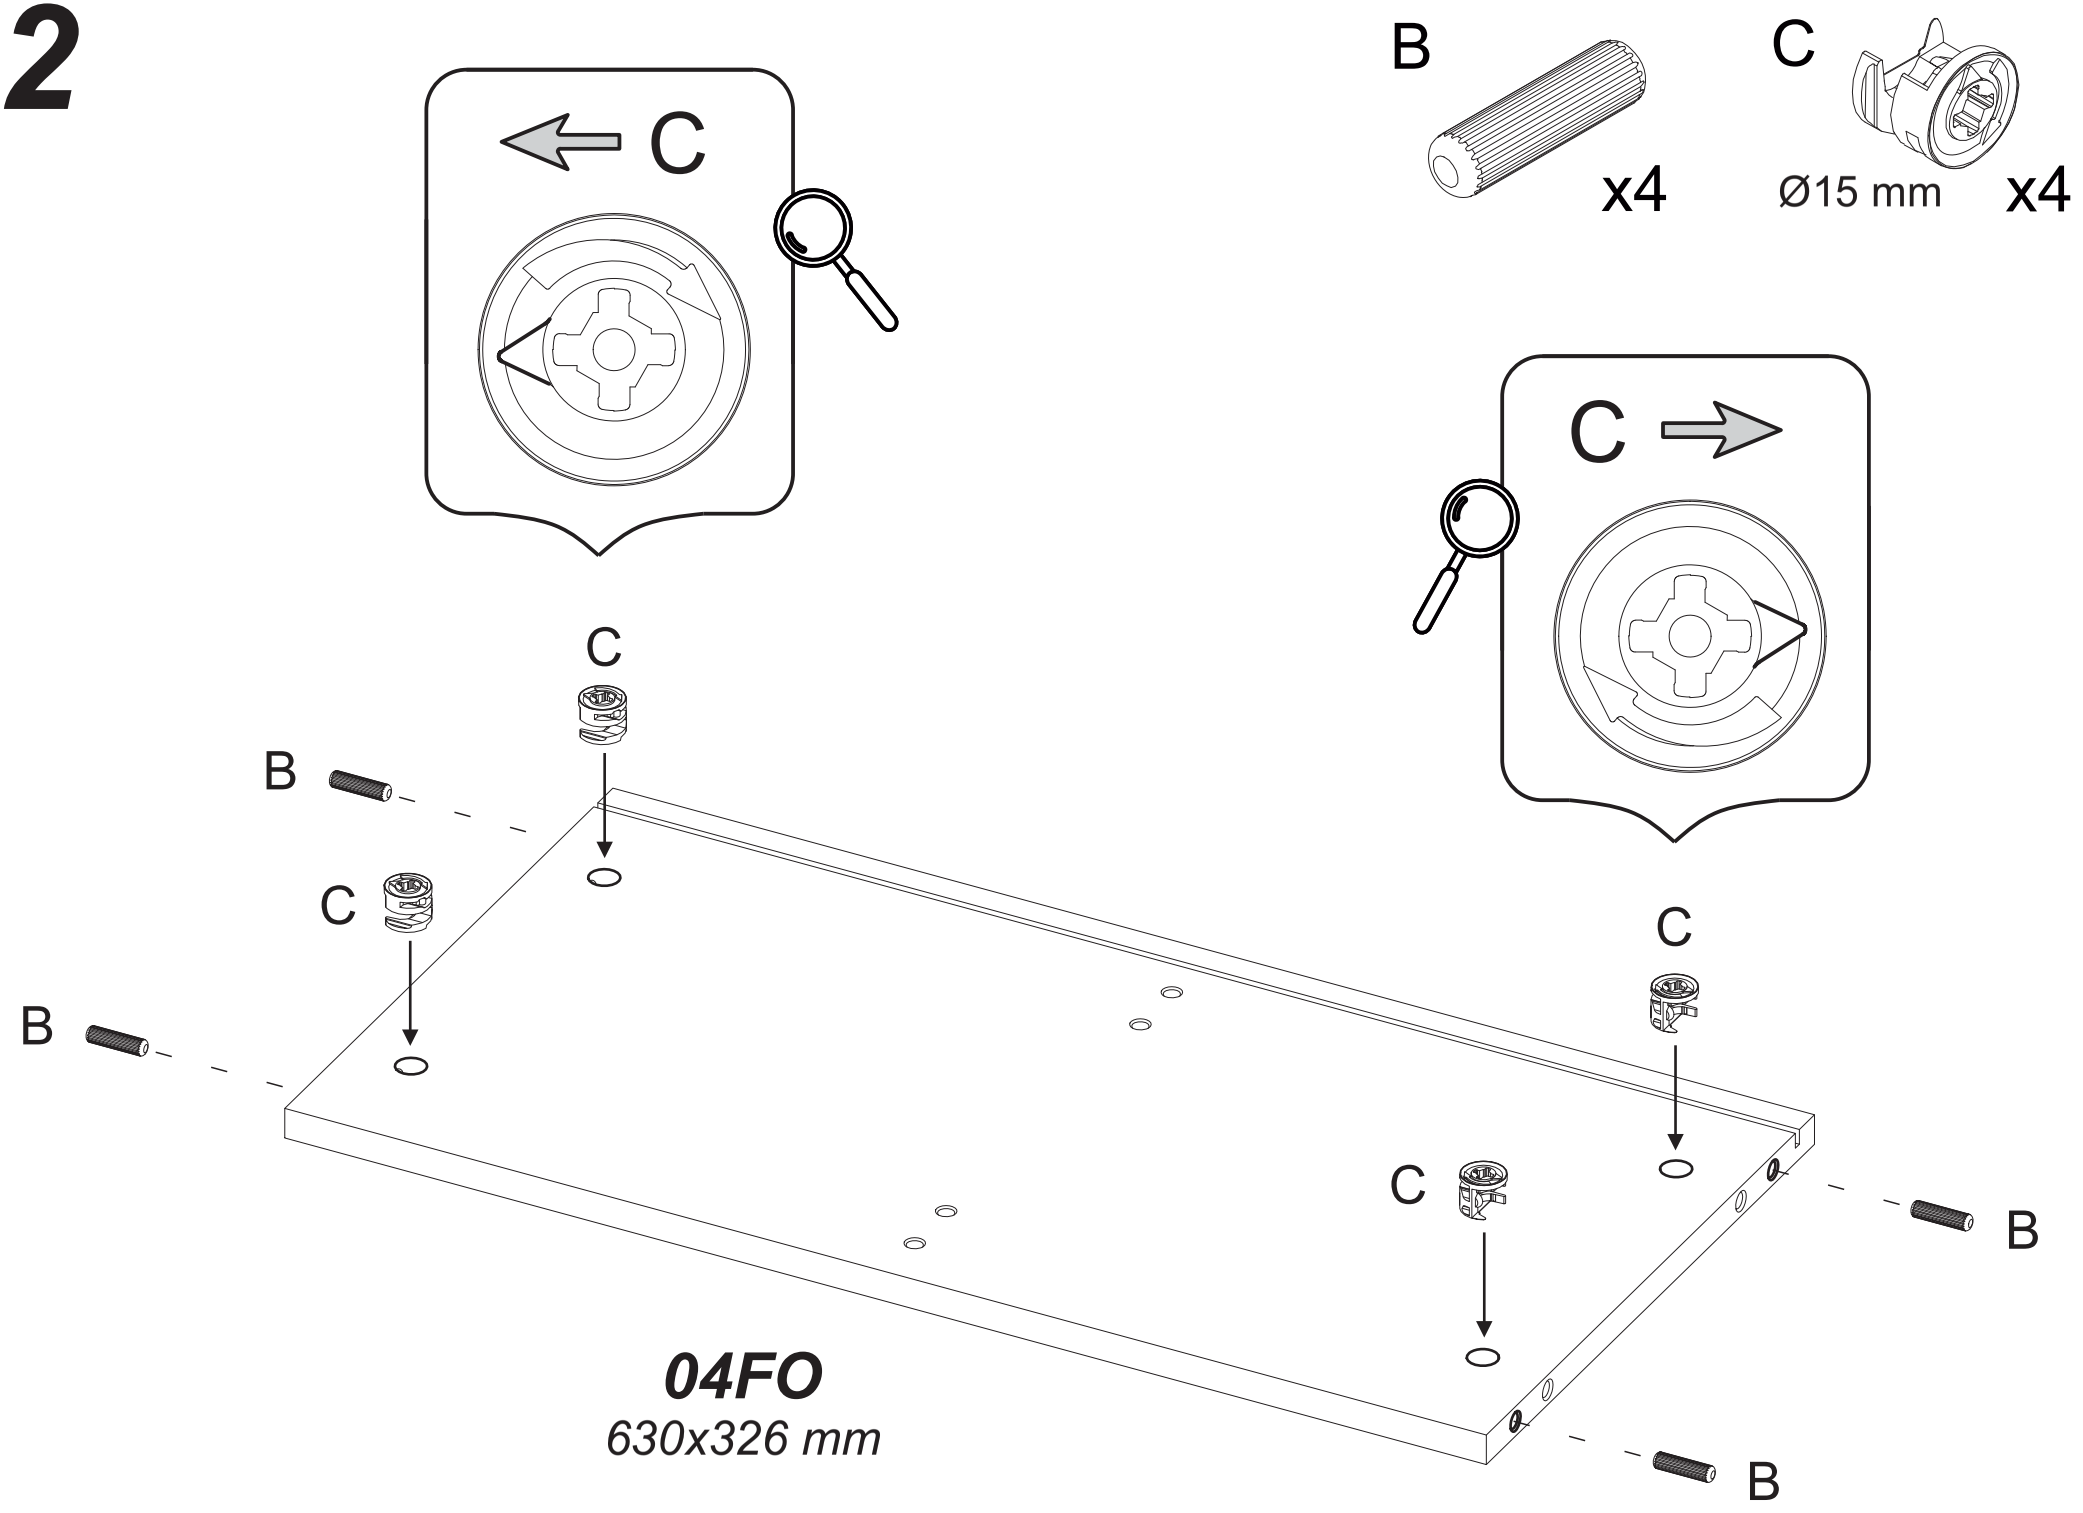



# 13

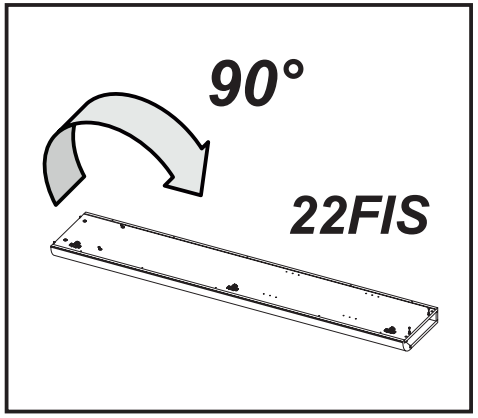


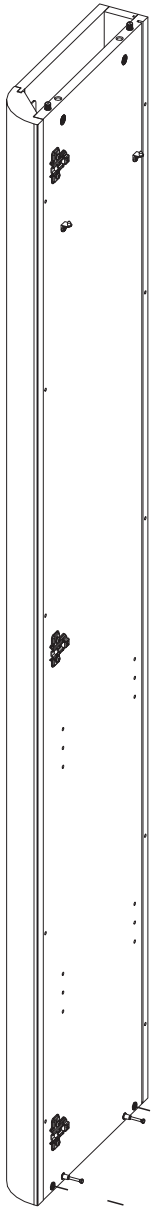



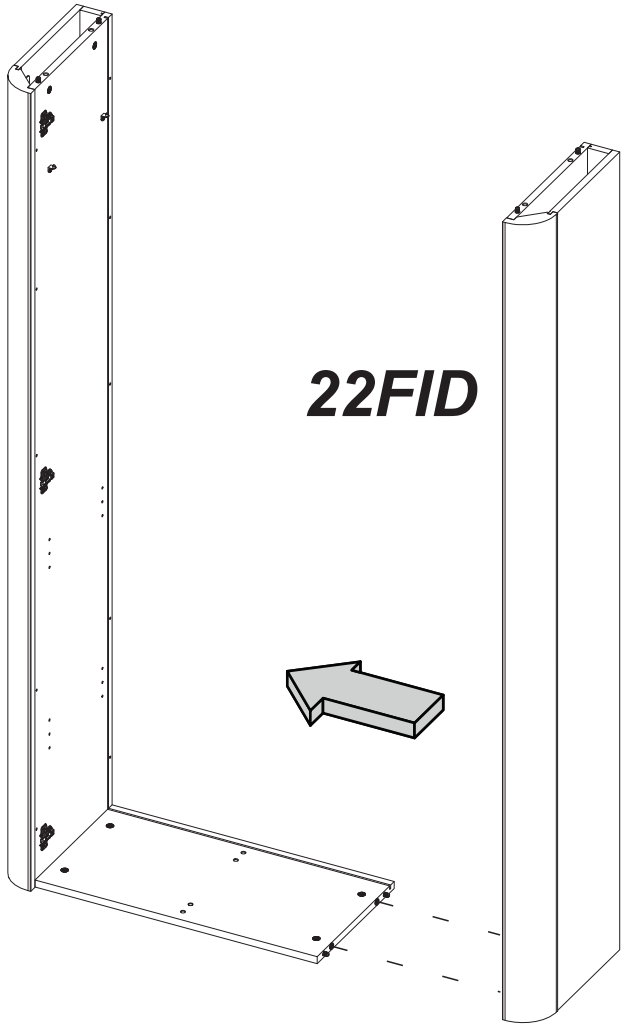


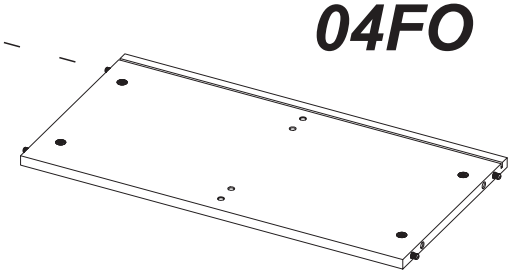


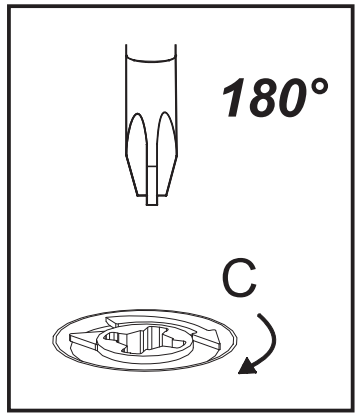
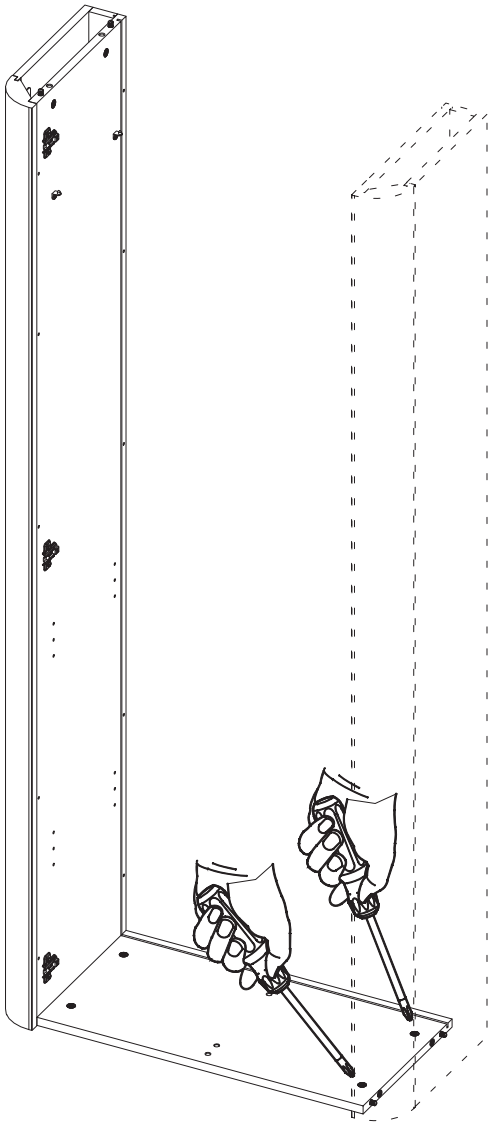


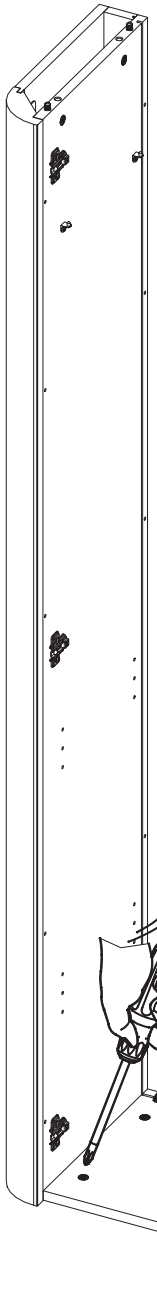
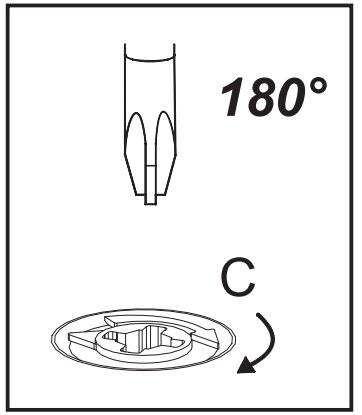


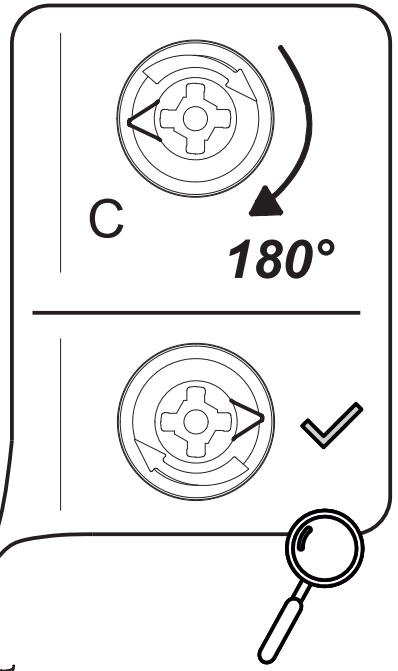
# 14



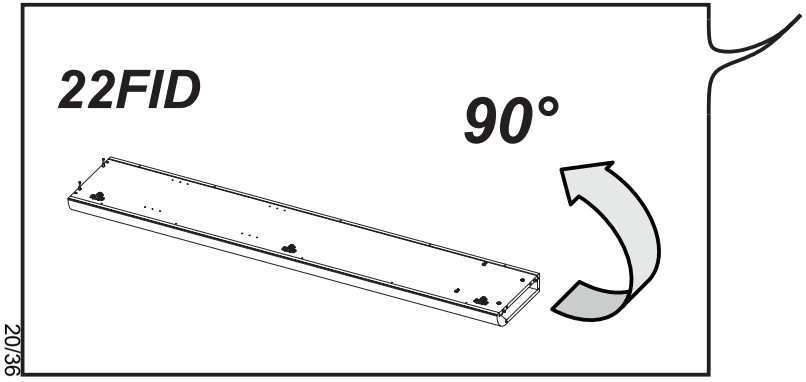





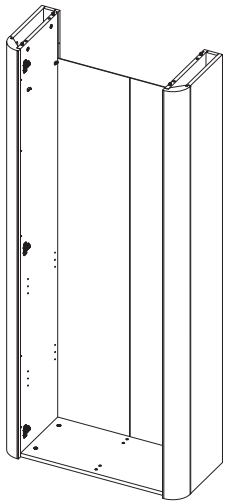


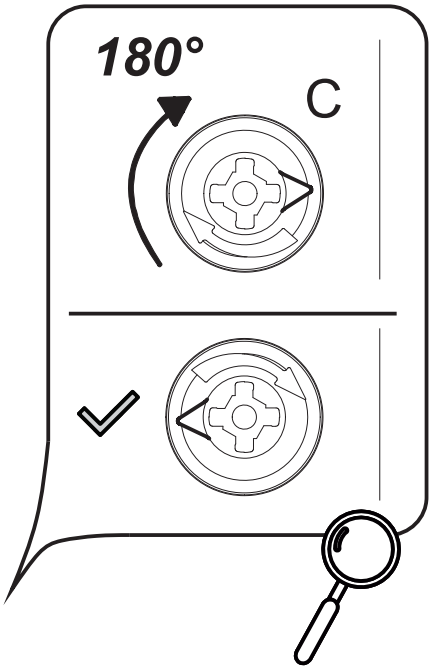
# 15

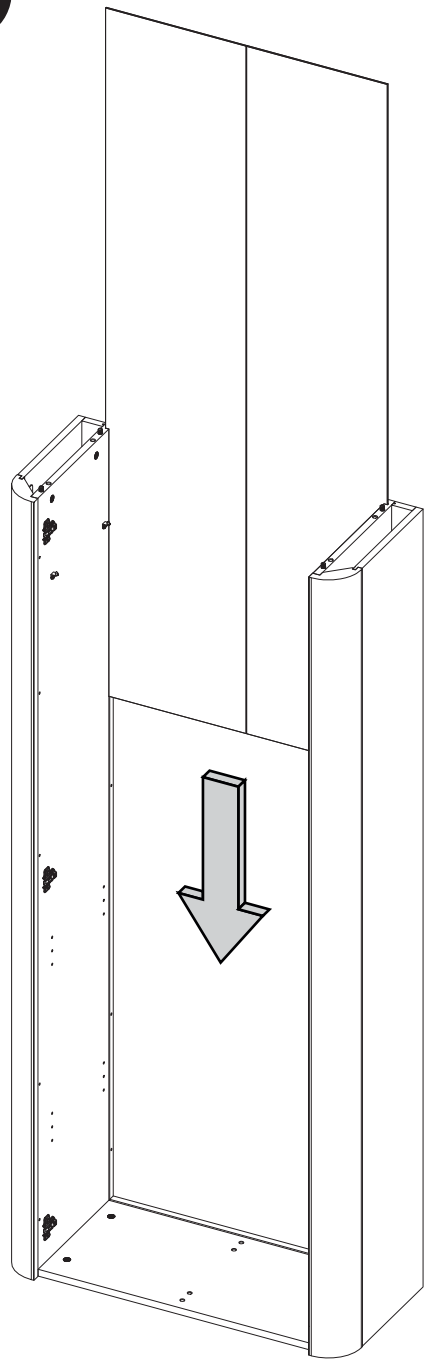


***22SCI***

*1624x645 mm*




# 16

APP

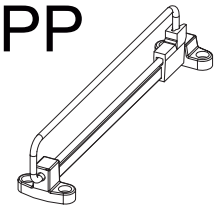

V418




Ø4x18

x4

V418 x 2

V418 x 2

APP

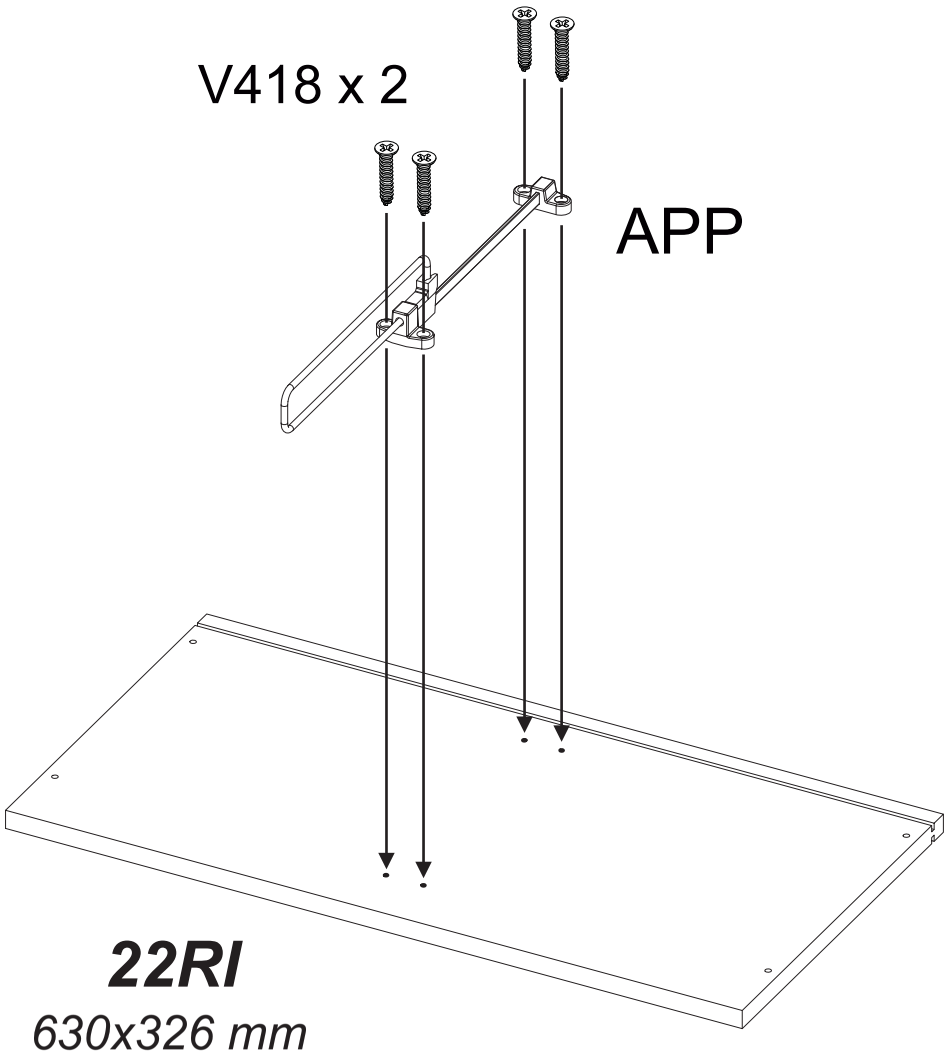


***22RI***

*630x326 mm*


# 17


## 22RI

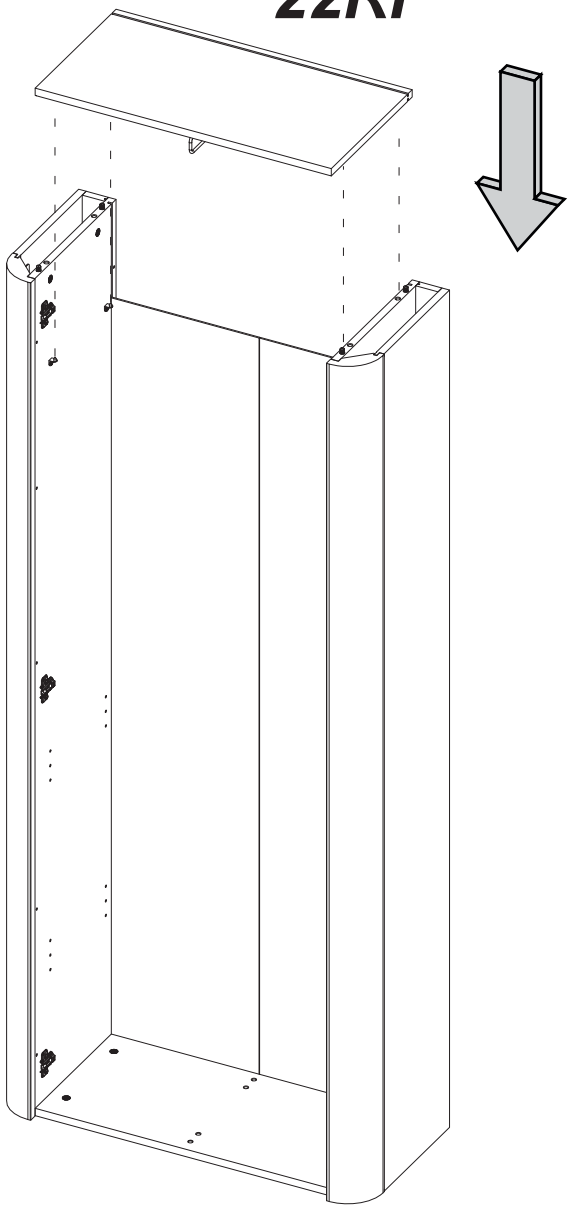


## 22SCS

206.5x645 mm

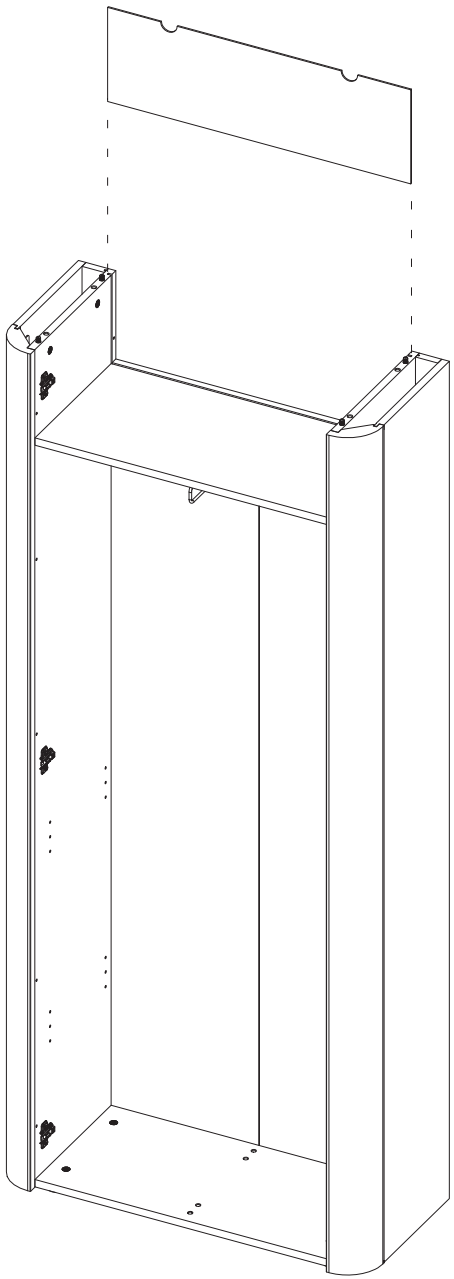


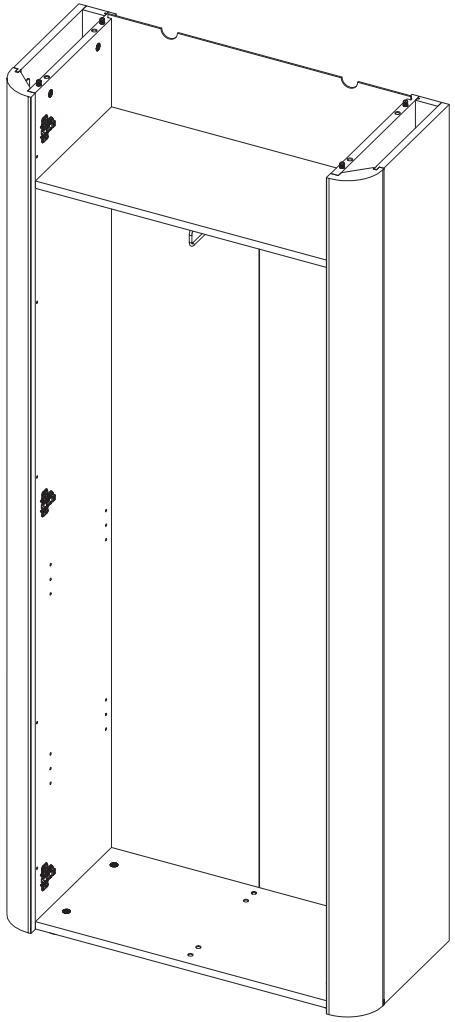


# 18

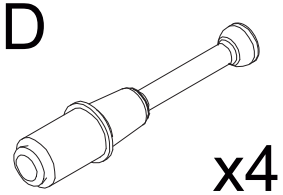


x4

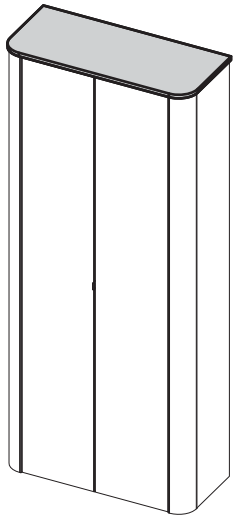

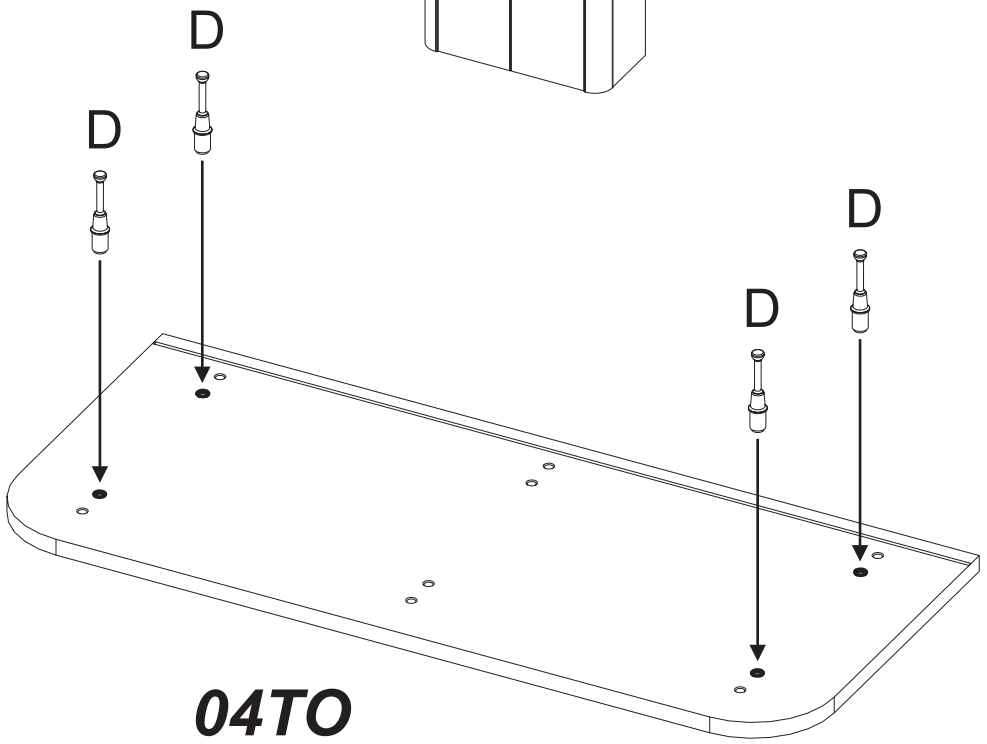




***04TO***


*802x350 mm*


# 19


***04TO***

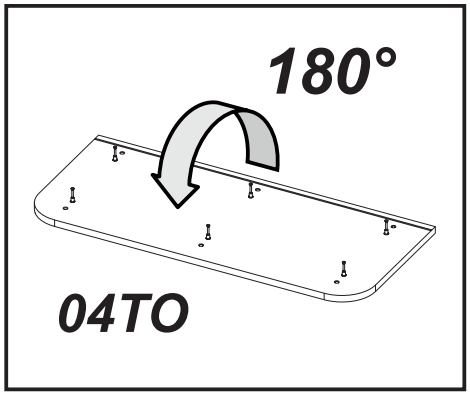


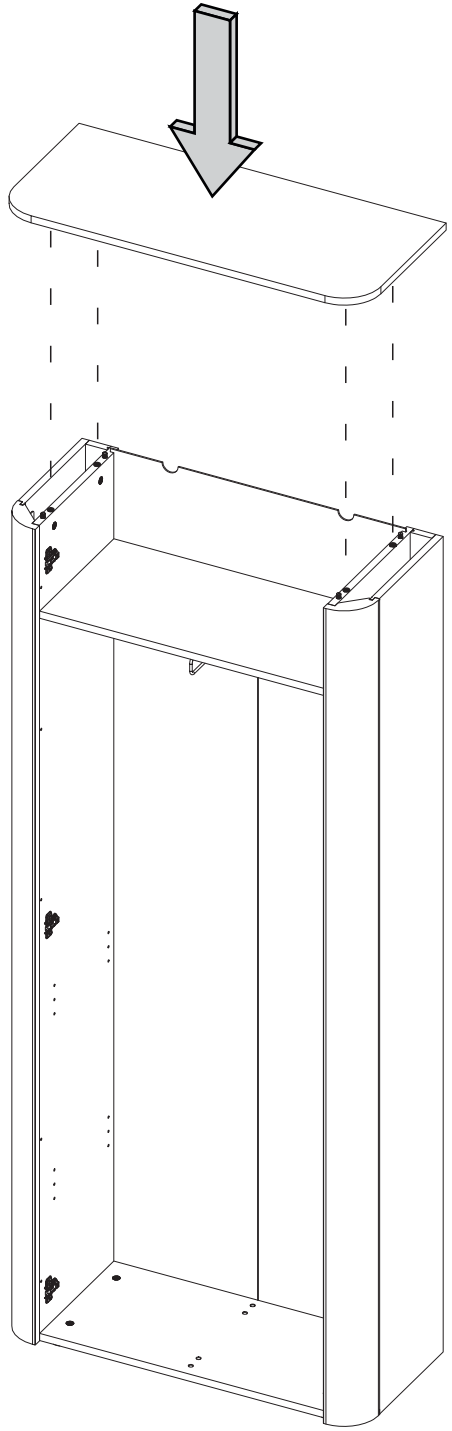


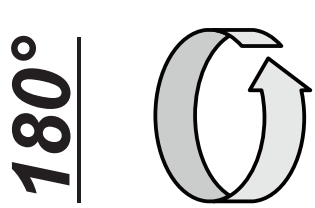
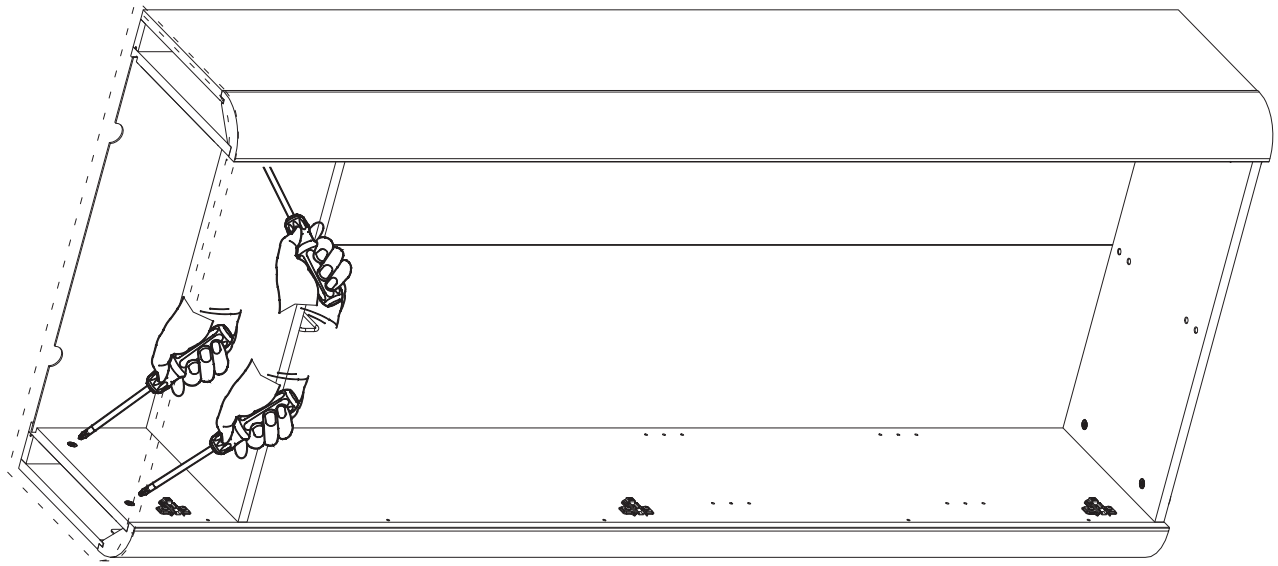


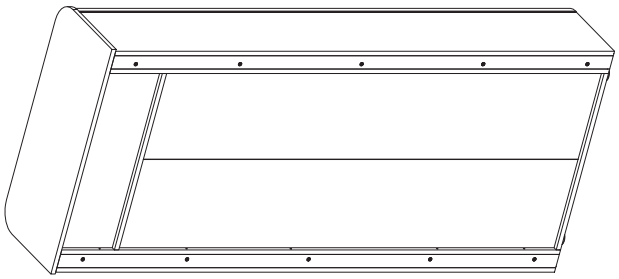


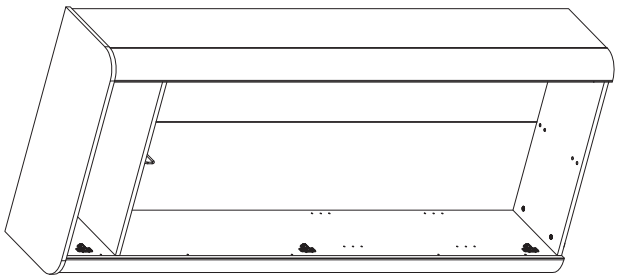


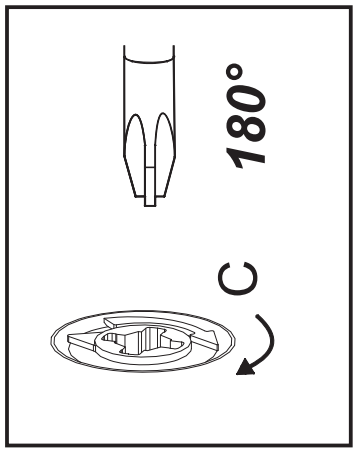


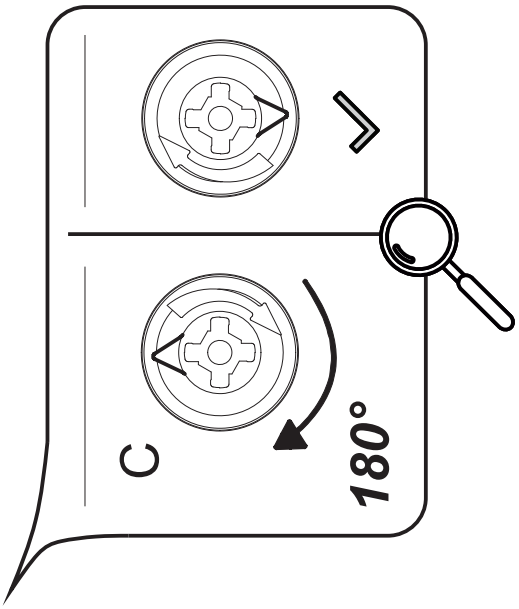
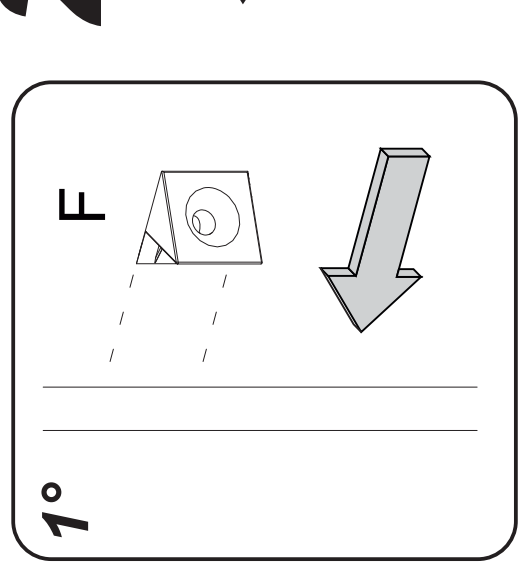
20




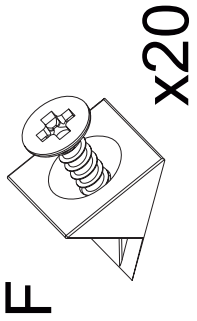


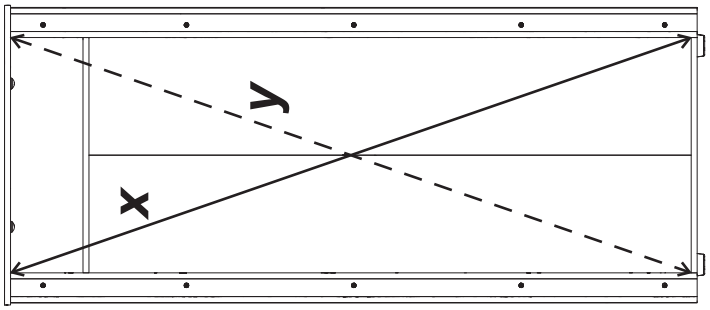
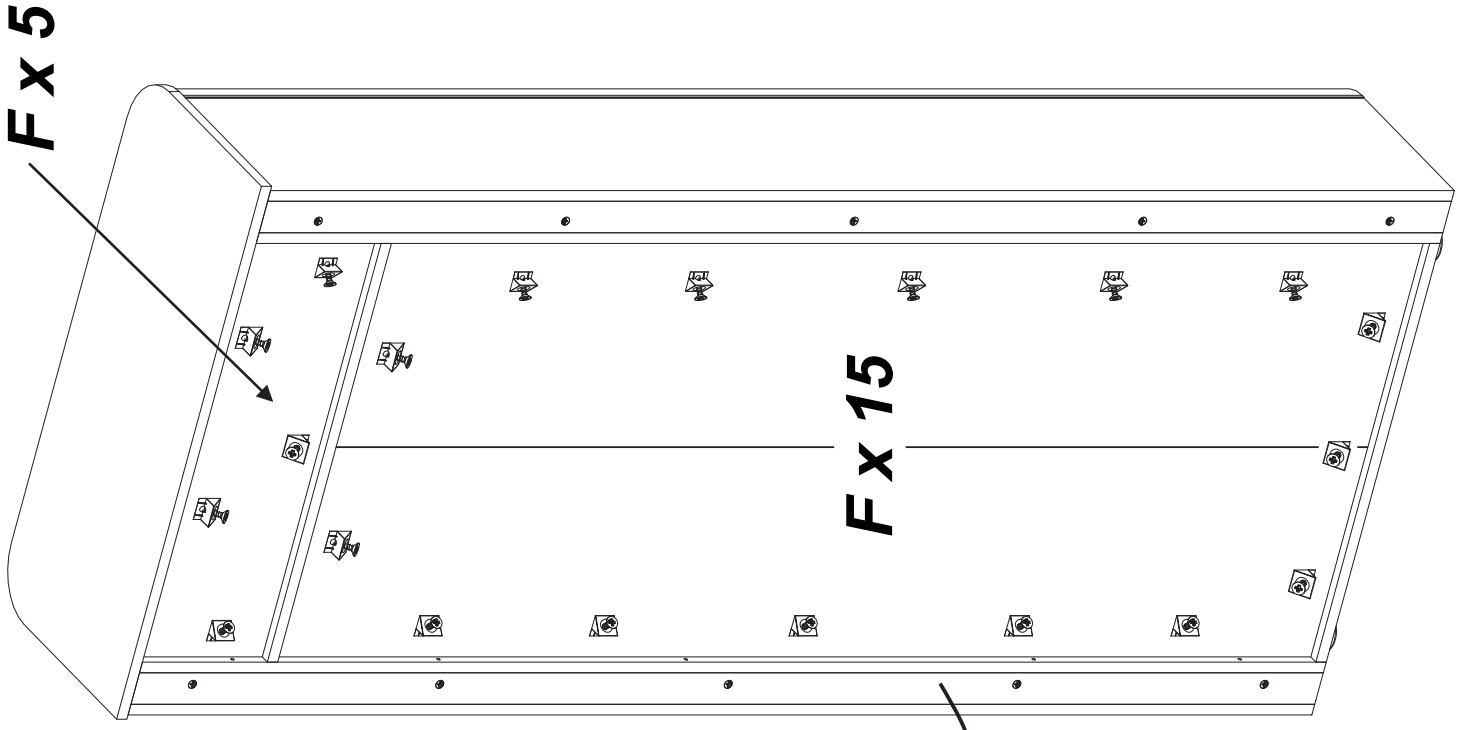
# 21



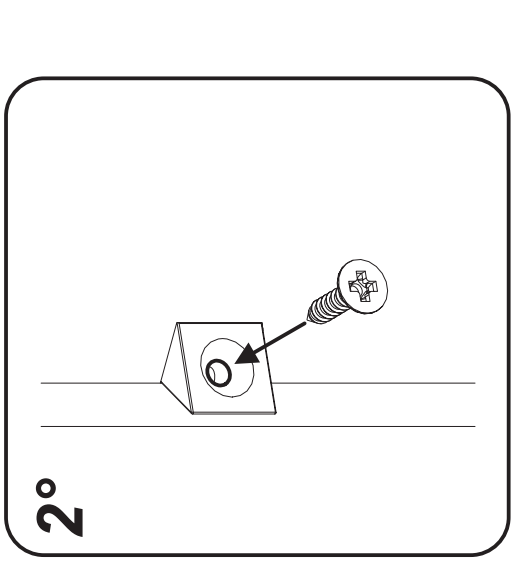

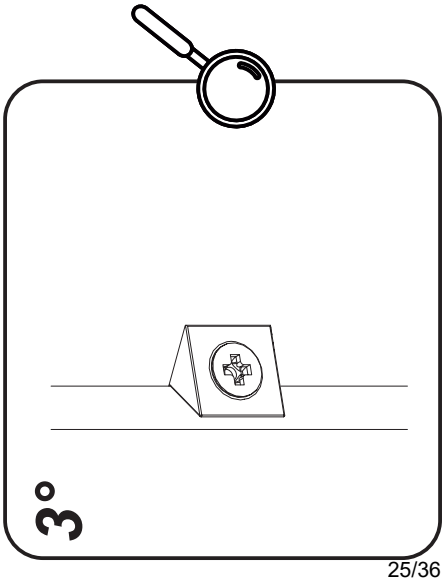


















# 22

P

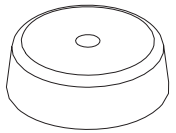



Ø60 mm x4

V425

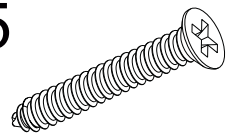

Ø4x25 mm x4

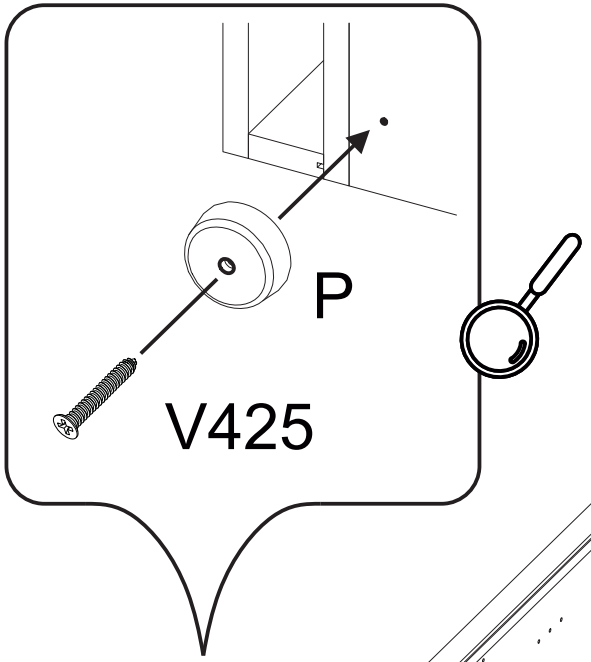

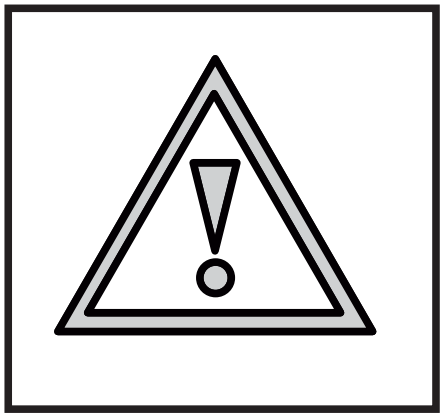






TAS x 2







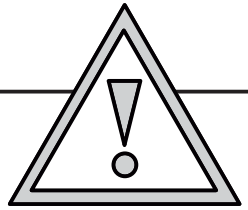


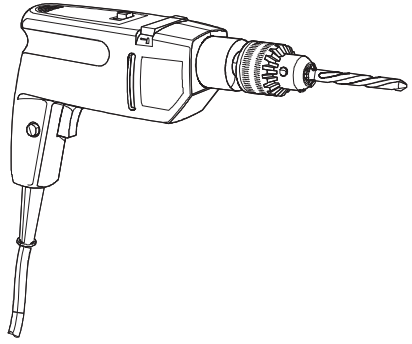


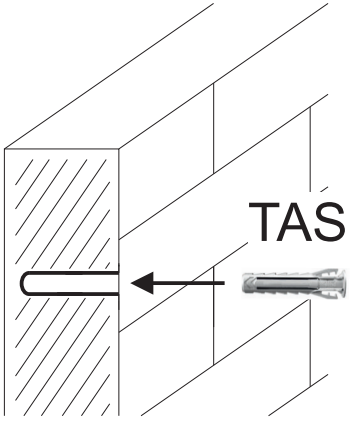


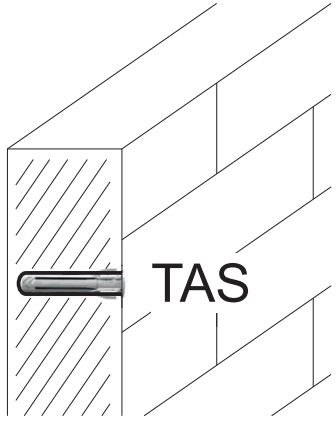


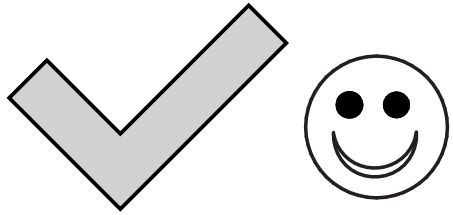

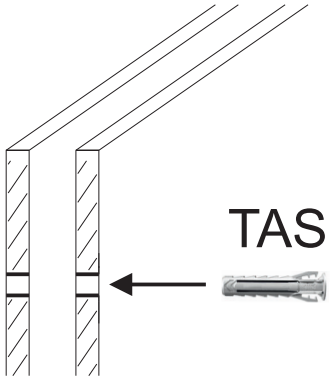
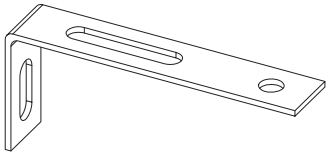


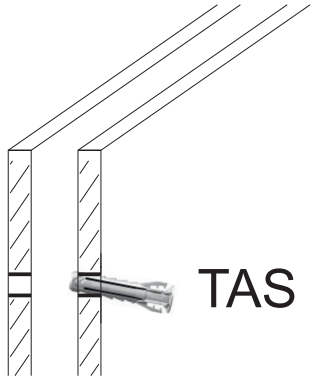
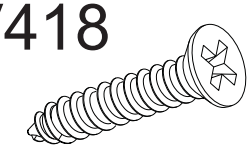
# 23a

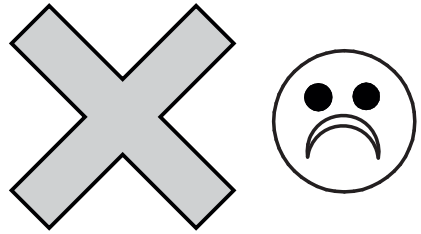

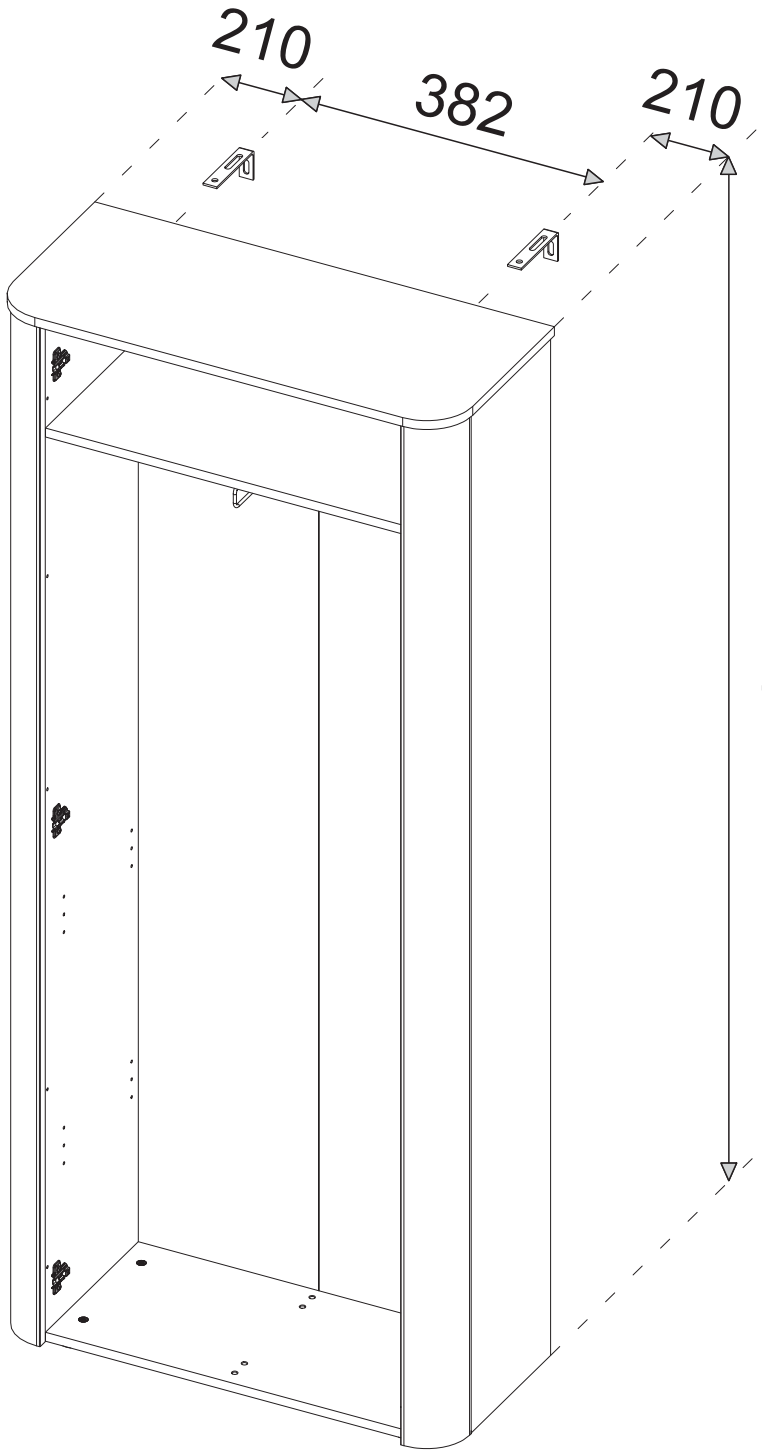

PST x2



V418




Ø4x18 mm x4

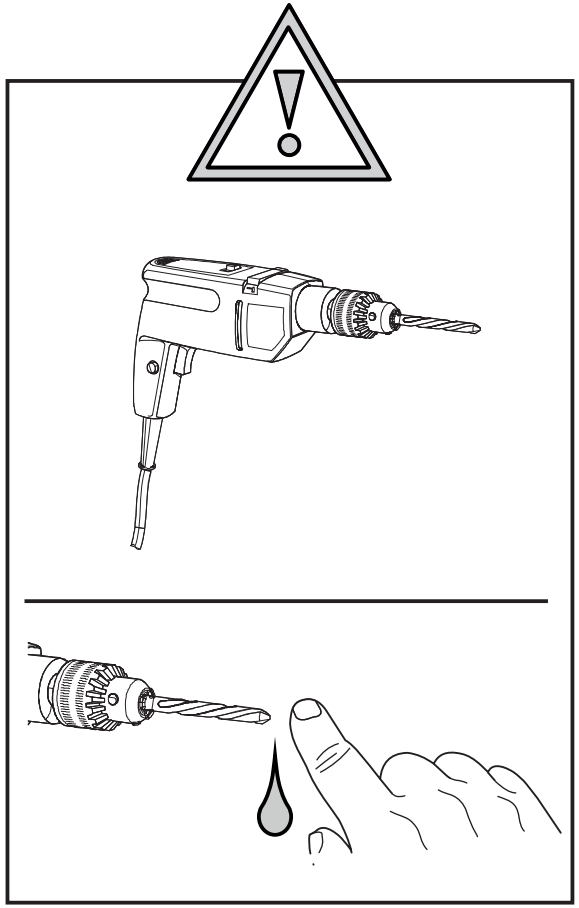


# 23b


TAS x2

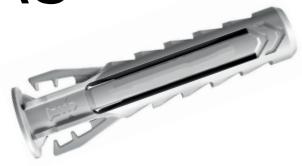

PST x2

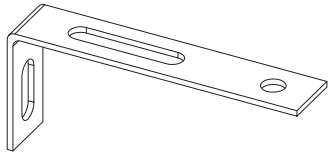


V418

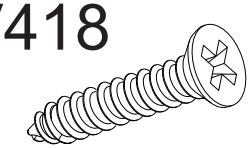


Ø4x18 mm x4


1°

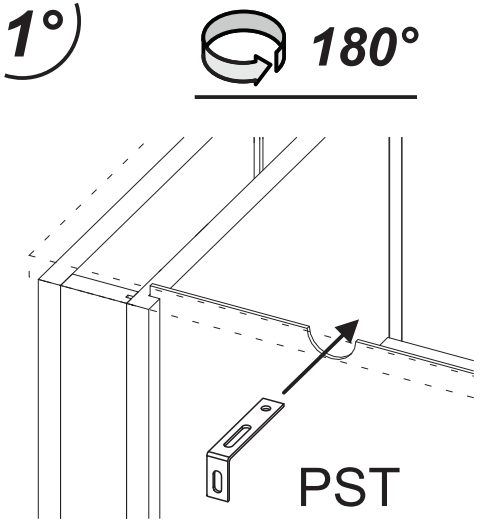



2°

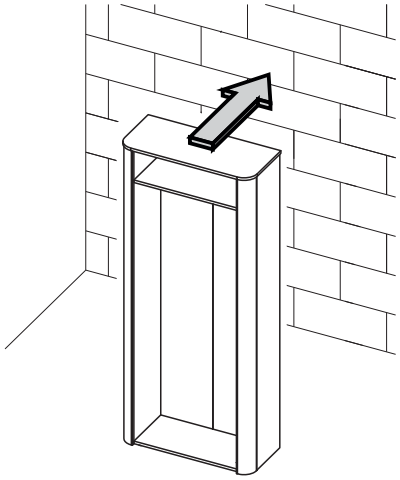


3°

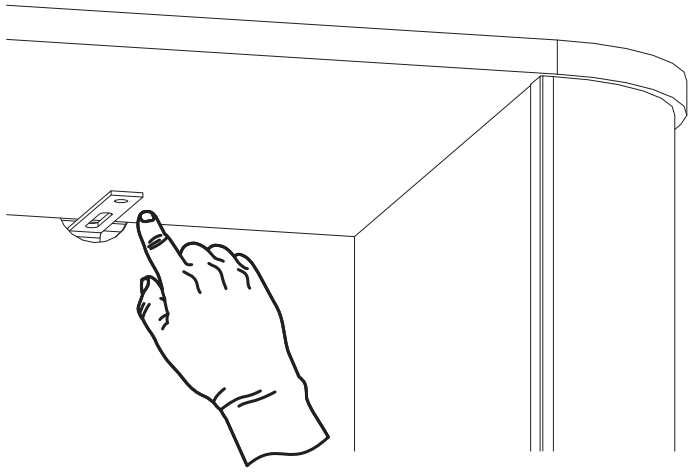

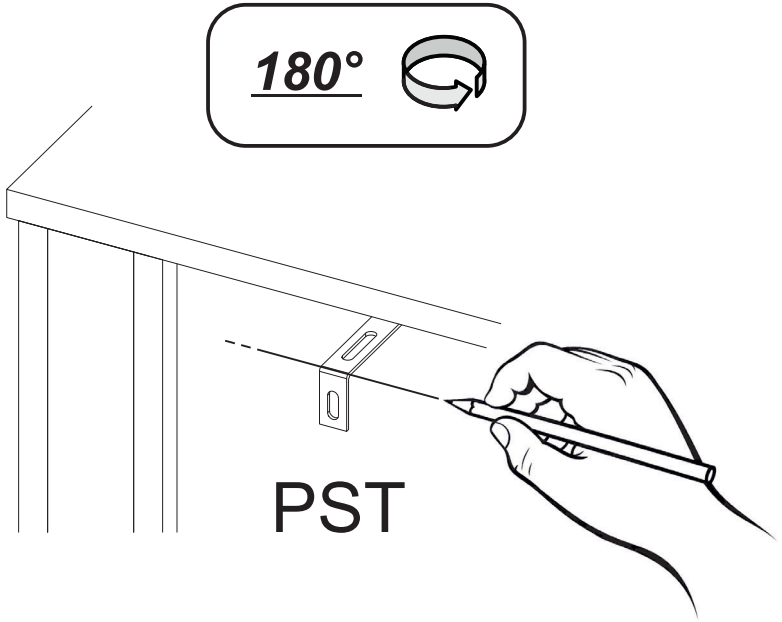



4°

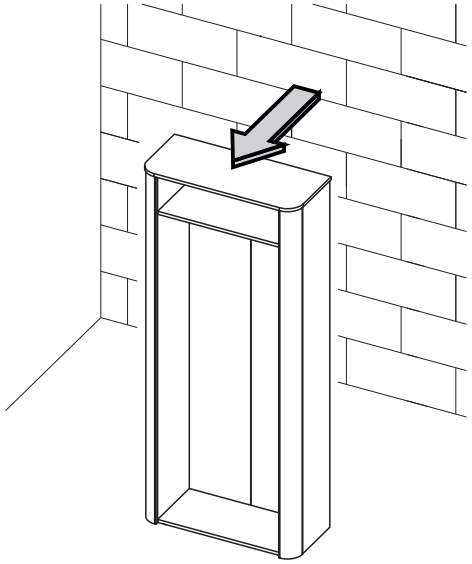


# 23c


TAS x2

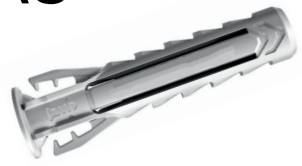

PST x2

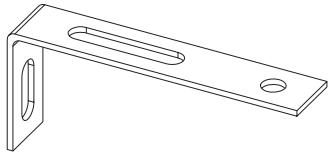


V418

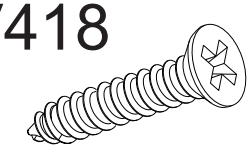


Ø4x18 mm x4


**5°**

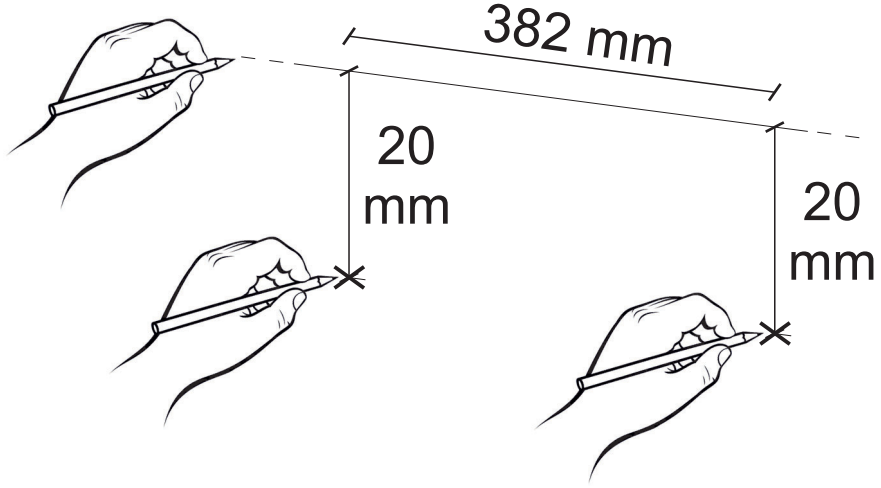



**6°**

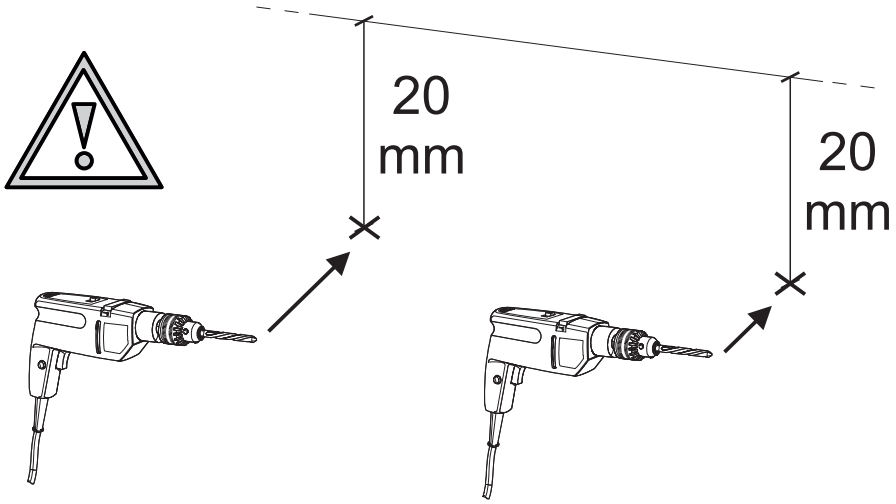



**7°**

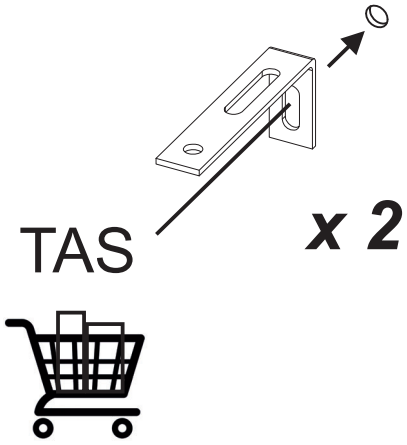


**8°**

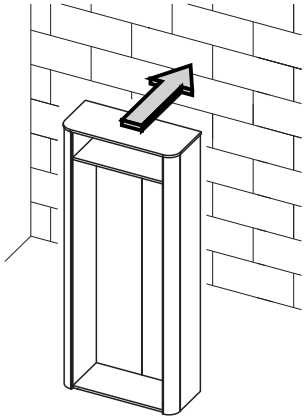


**9°**

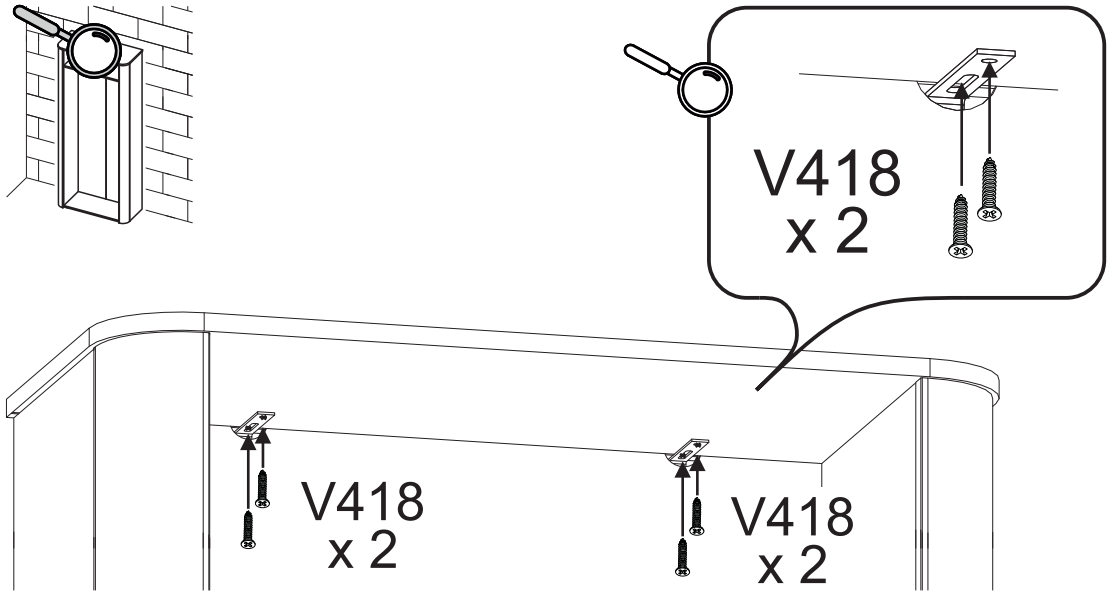

# 24


C15S x3

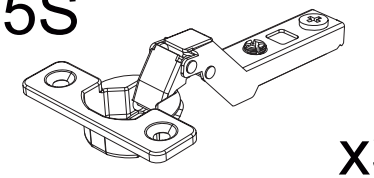


V415 Ø4x15 mm x6




MAN x1

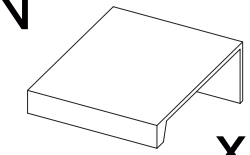


V3516 Ø3.5x16 x2





C15S

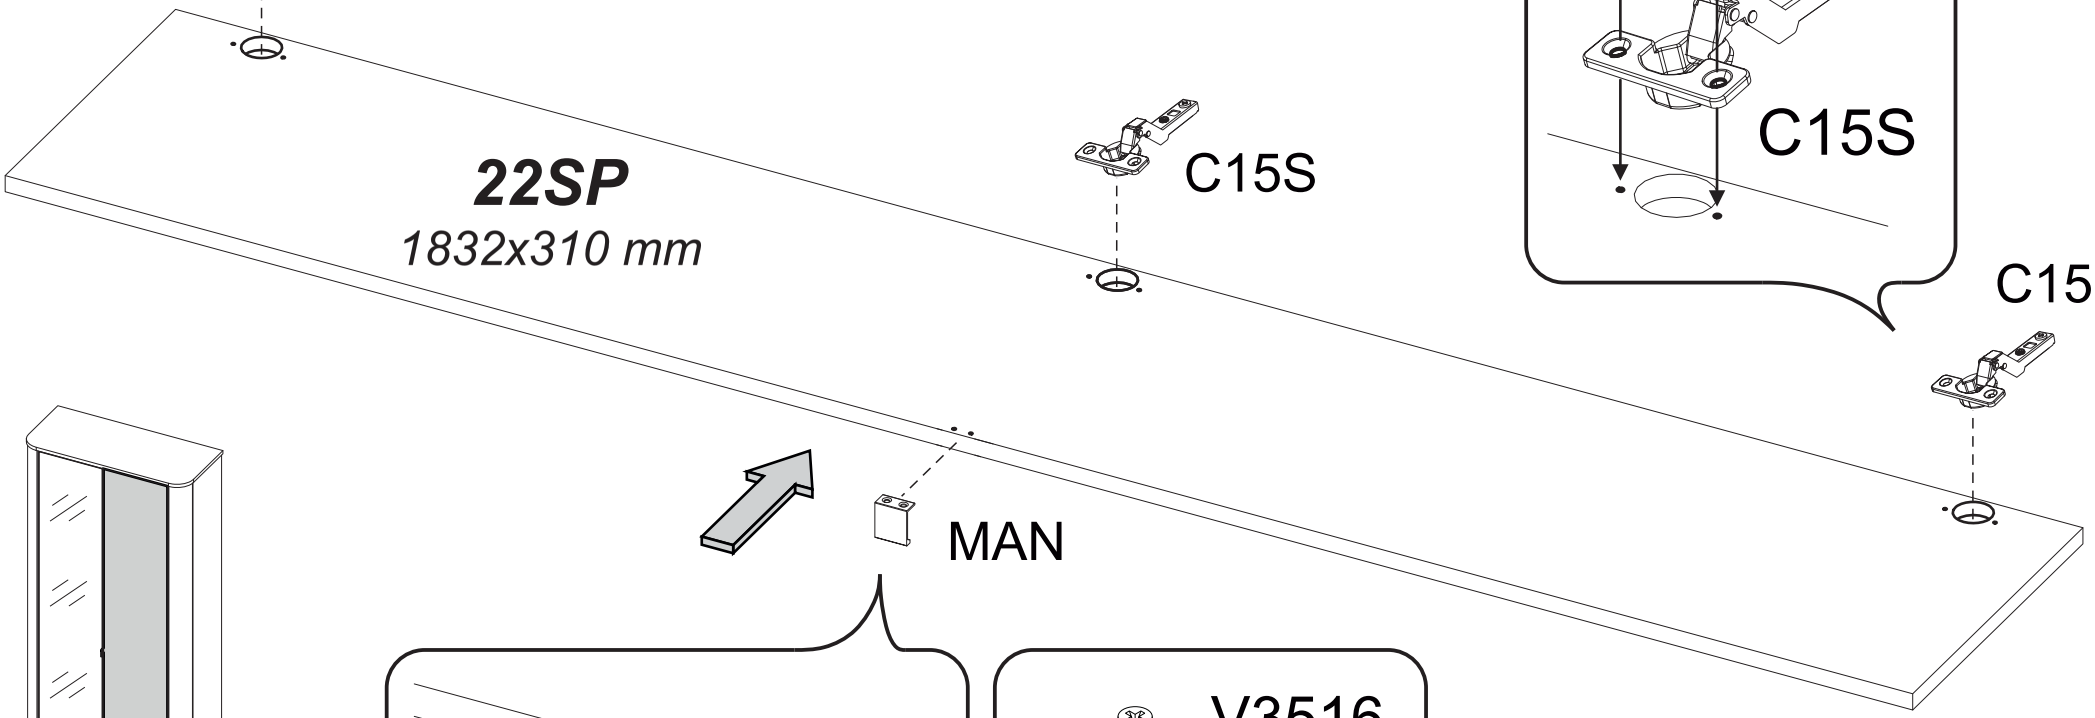




C15S







C15S










MAN

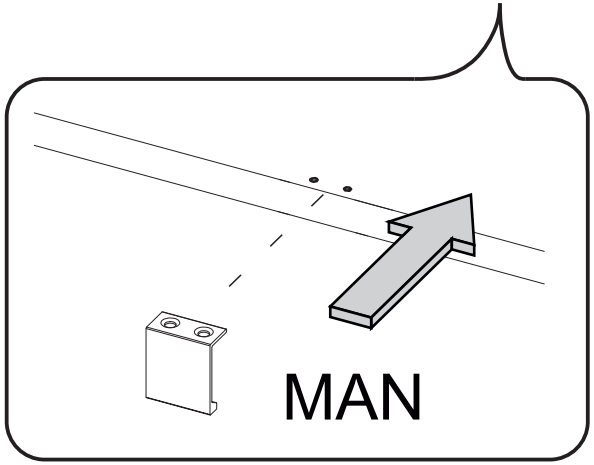


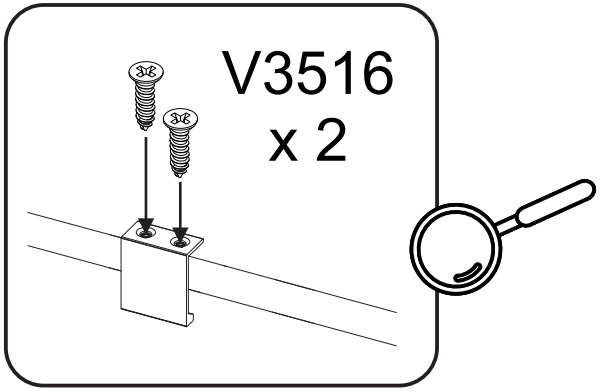

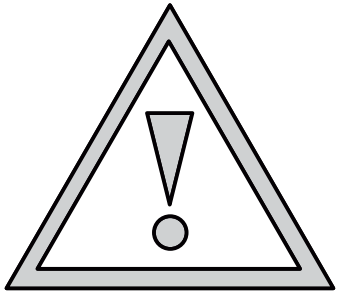




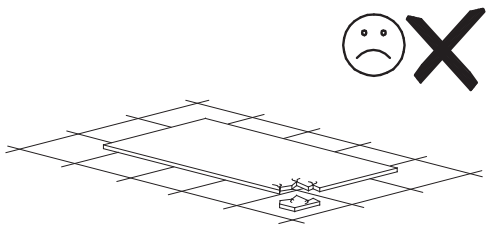
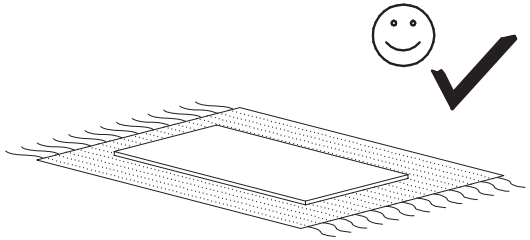
# 25

C15S

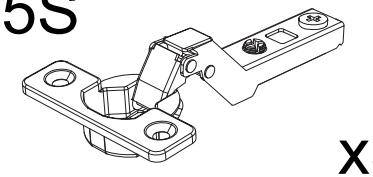


x3


V415




Ø4x15 mm x6

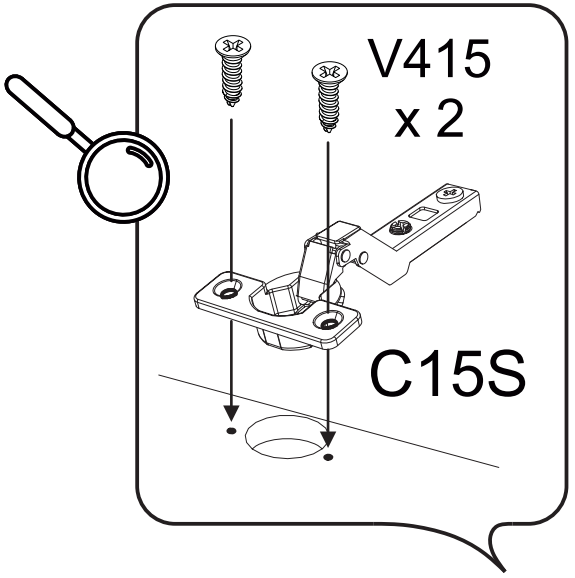




C15S





# 26

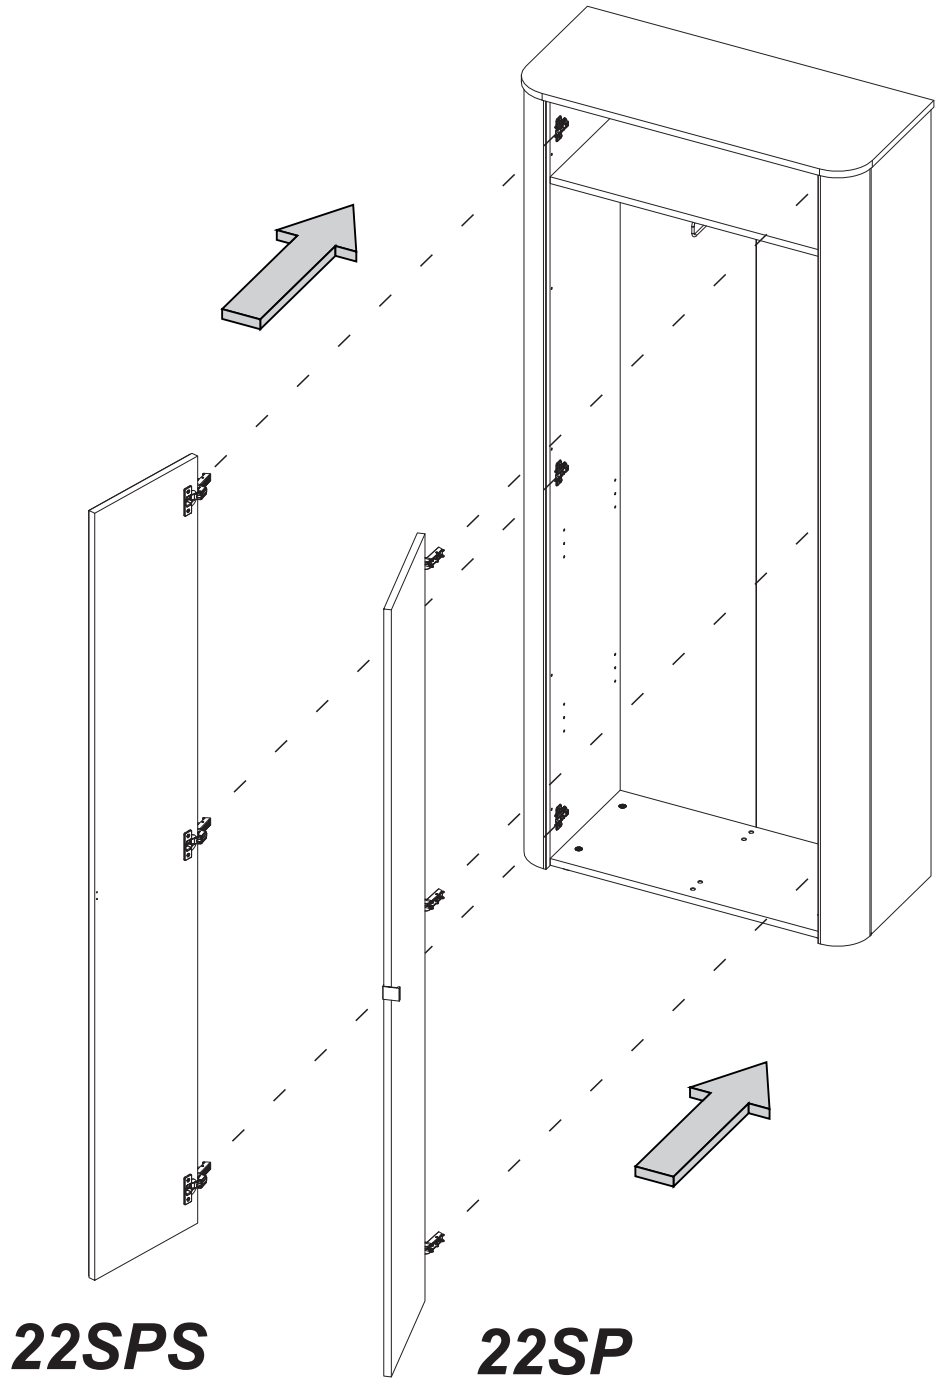


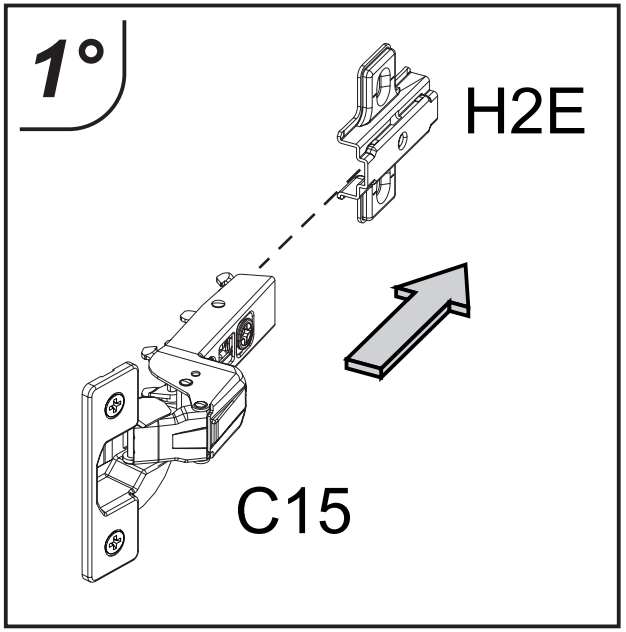


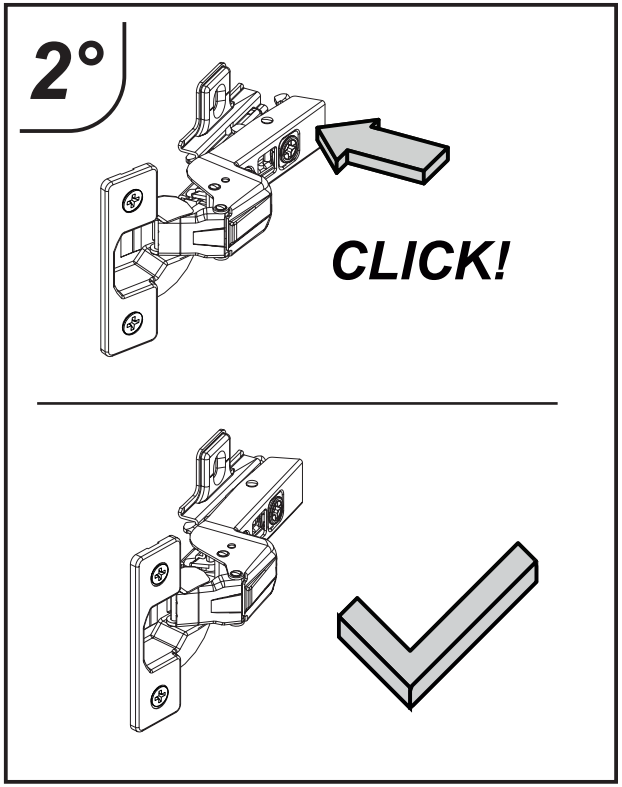
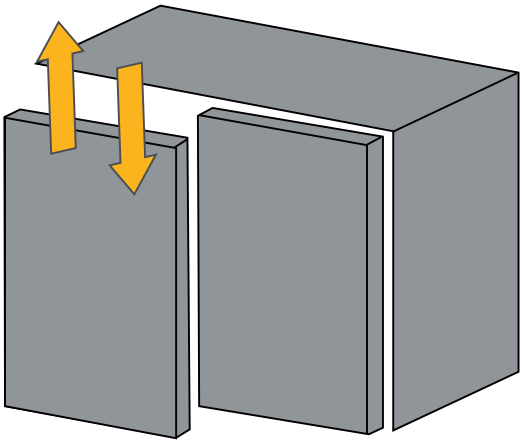


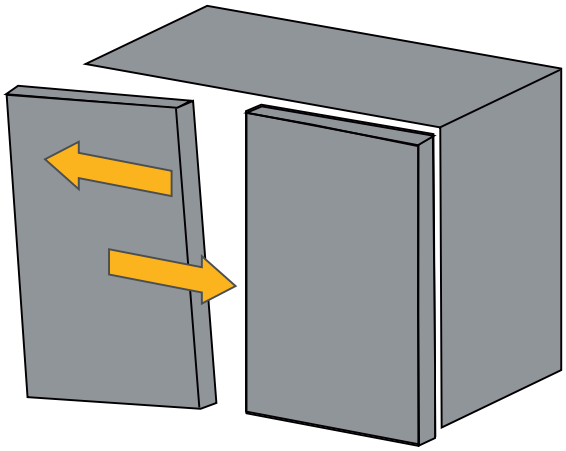
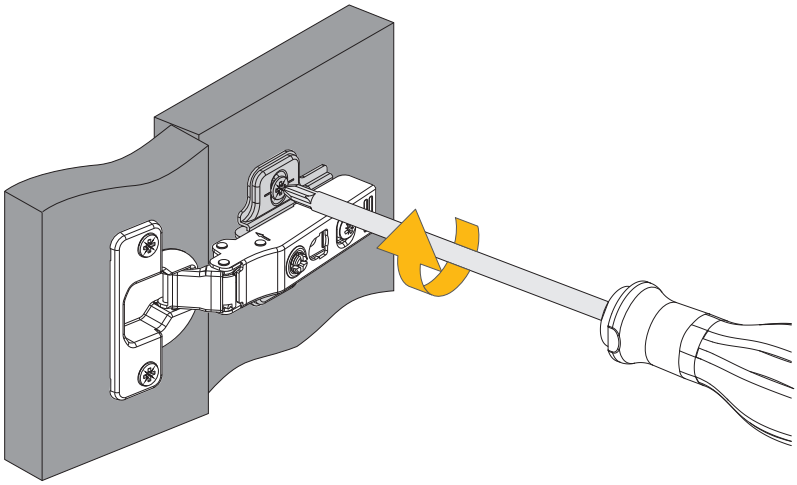


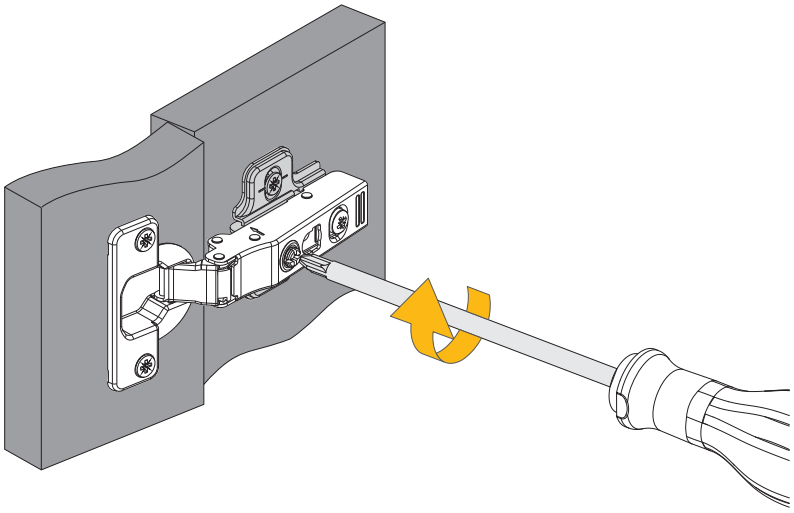

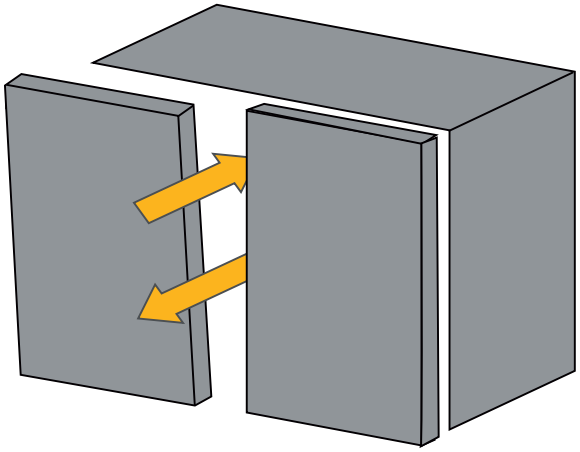

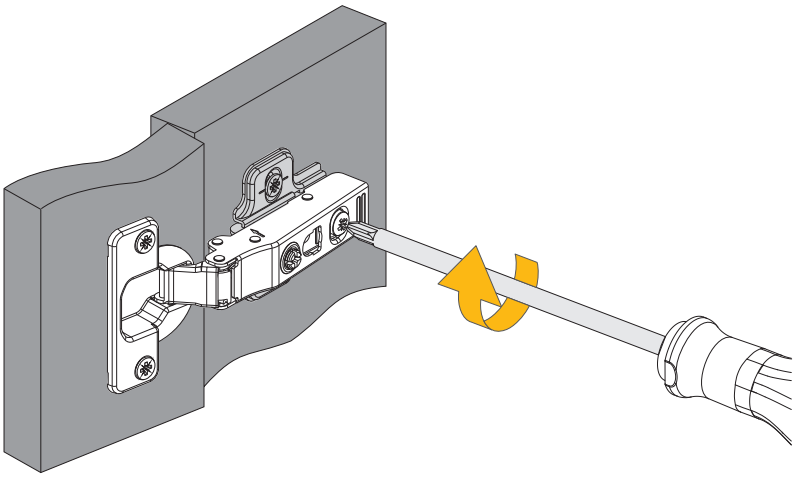






# 27


T20

Ø20 mm x14

MAX

10Kg

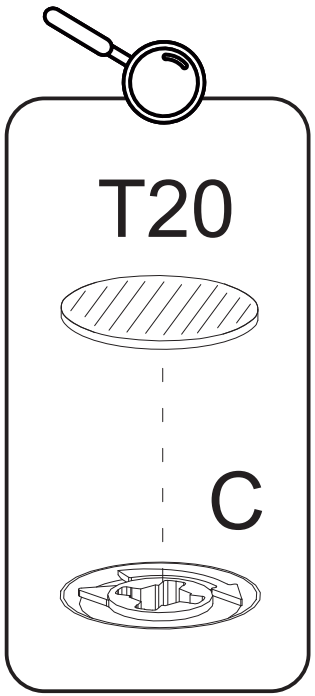


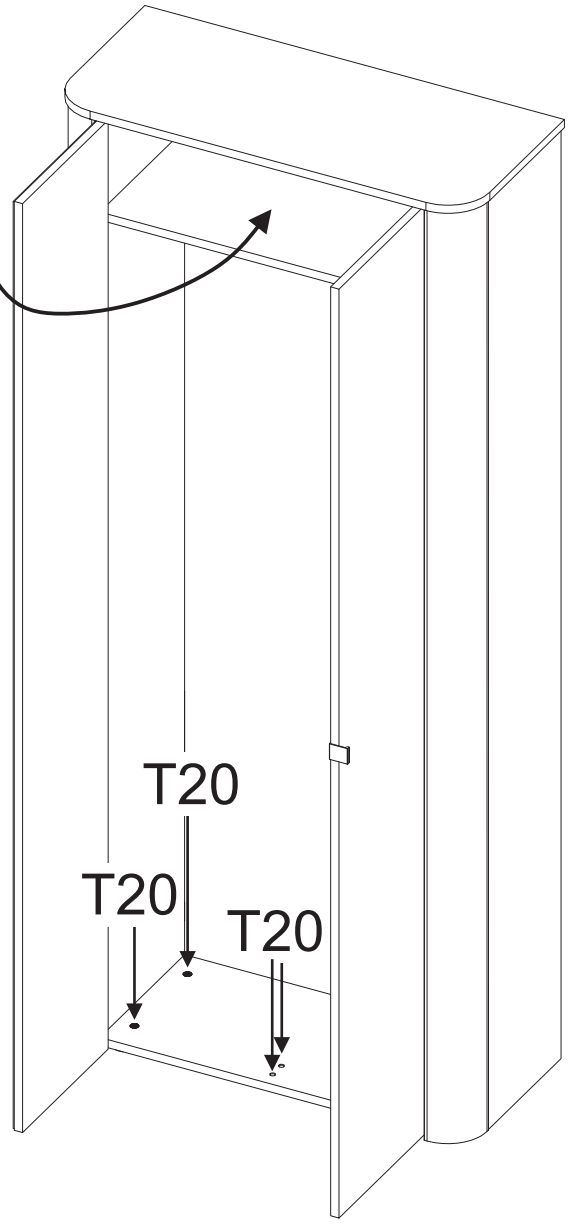



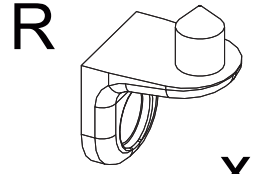

# OPTIONAL


***21RI x 2***

*630x306x16 mm*

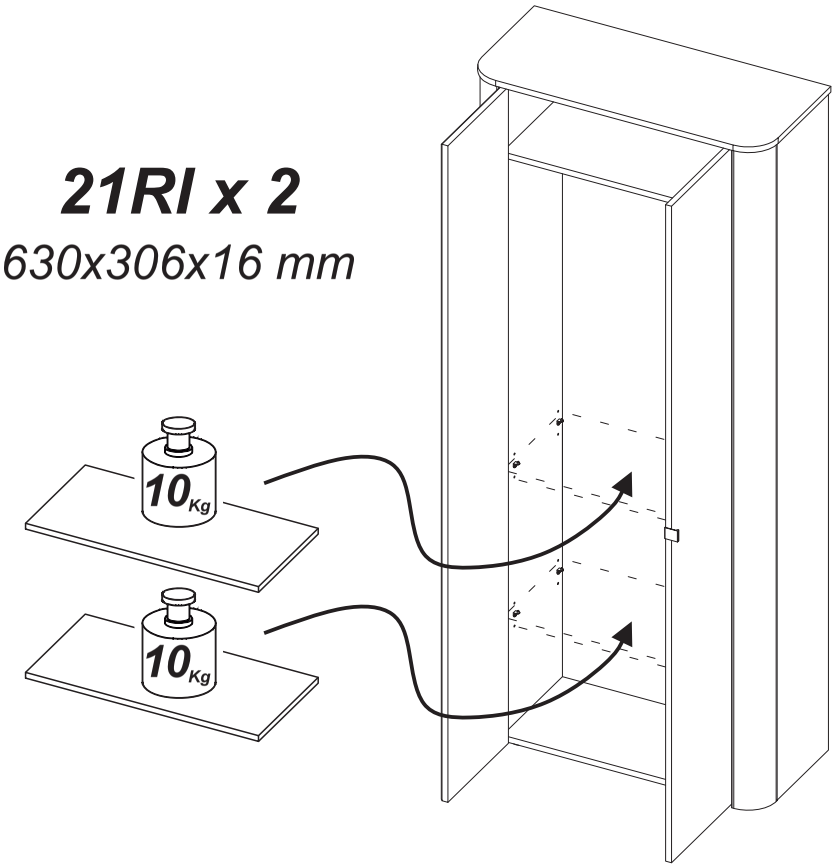


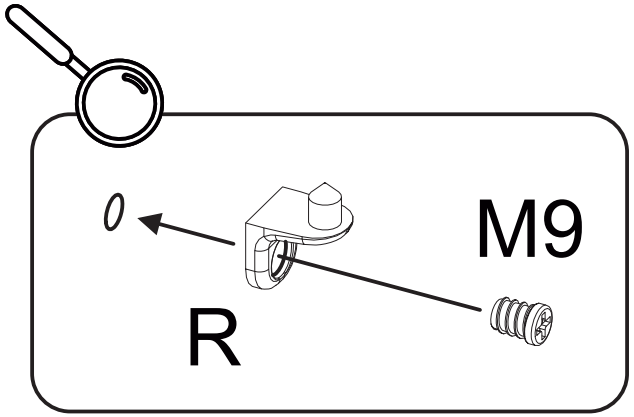



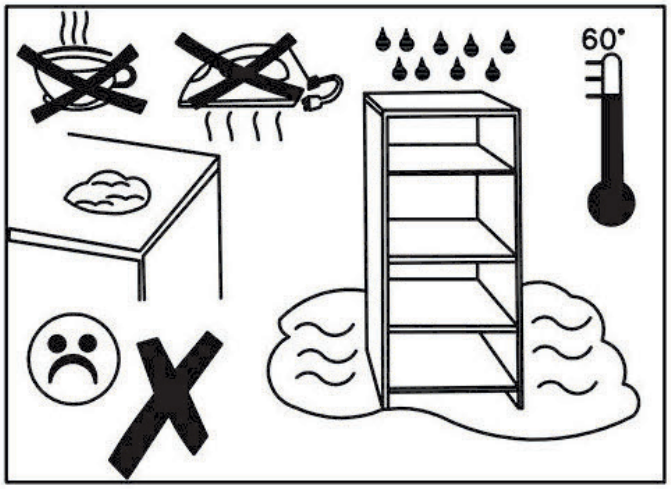


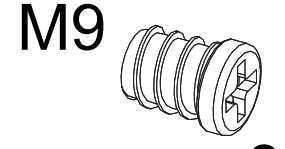



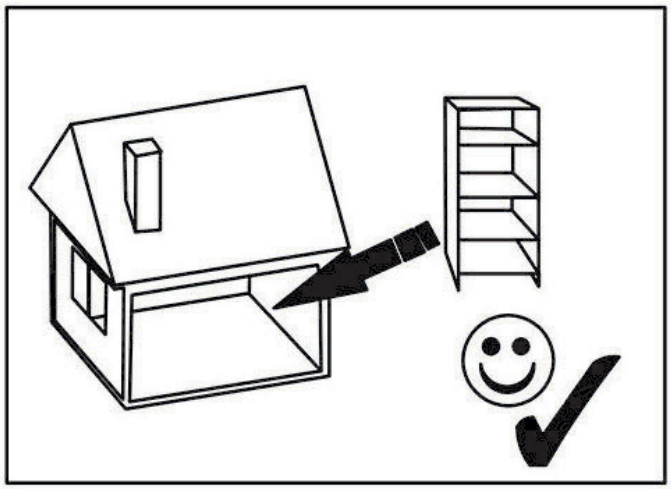

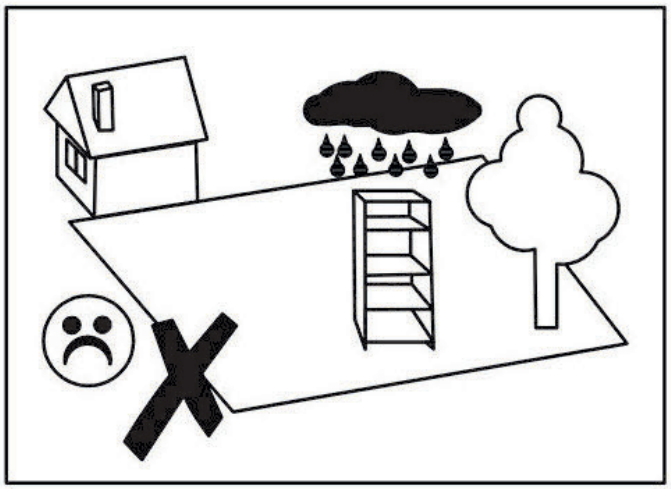



60°



