



Stückliste

Ohne Boden:


- 1x Glasplatte mit VA-Teilen
- 2x Rechte Holzstollen (gekerbt für Bodenträger)
- 2x Linke Holzstollen (gekerbt für Bodenträger)
- 4x Gewindestange M8x390
- 4x Bockrollen

Beschlagbeutel:


- 8x M8 Muttern
- 4x U-Scheiben

Mit Boden zusätzlich dabei:

- 1x Glasboden
- 4x Bodenträger
- 4x Spaxschrauben 3,5x16

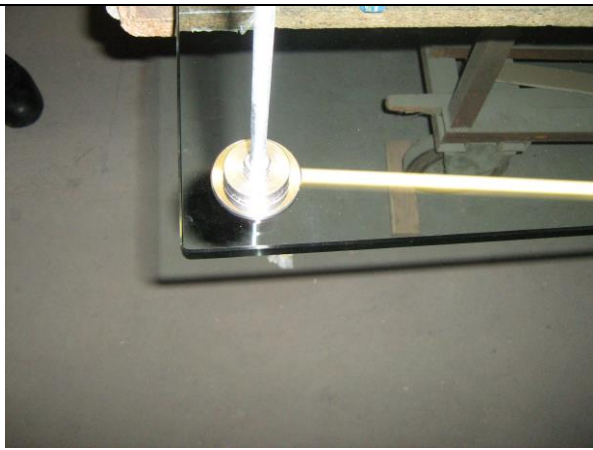


Die Gewindestange M8 mit der Kontermutter von Hand in das VA Klebeteil bis zum Anschlag eindrehen dann eine Umdrehung zurückdrehen und Kontermutter festziehen.

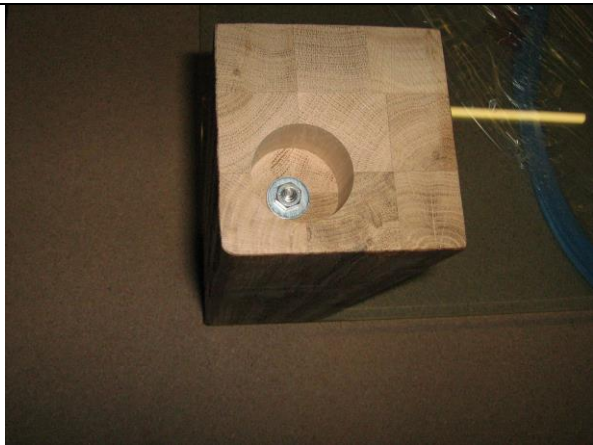

Sollten Sie den Ablageboden besitzen, die Bodenträger an der gekerbten Stelle am Stollen anbringen.
2x rechte und 2x linke Stollen wie auf dem Bild abgebildet, mit dem Glasbodenträger zur Innenseite und parallel zur Glasplatte ausrichten und mit der U-Scheibe und Mutter M8 anziehen.



Bockrollen wie auf Bild 3 alle in eine Richtung einsetzen.

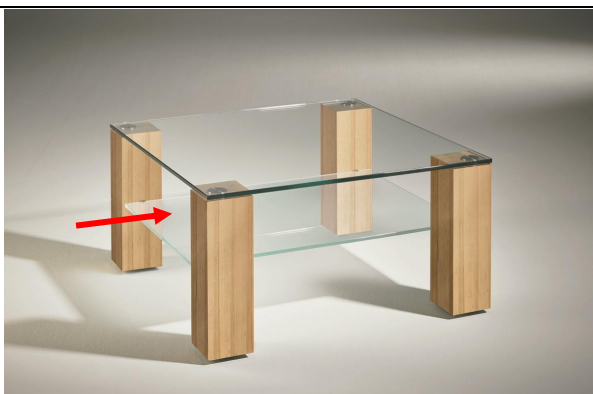

Den Tisch mit 2 Personen aufrichten und die Bodenplatte von der Seite durch die Bodenträger führen.
Anschließend mit der Gummischraube rutschfest fixieren.