









K746

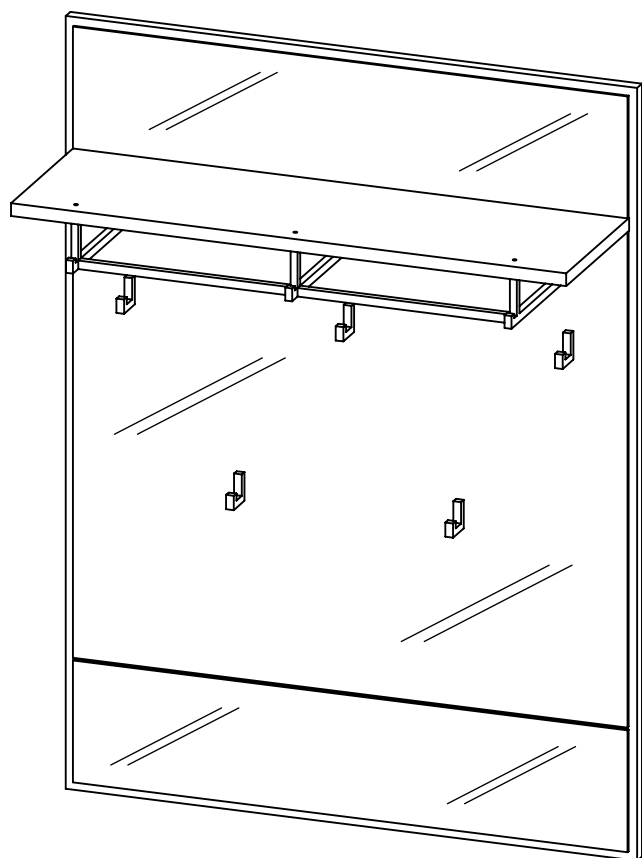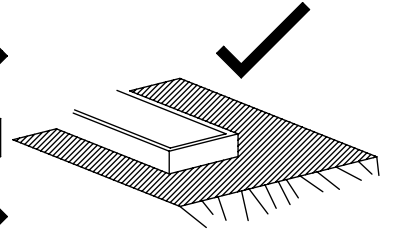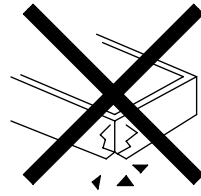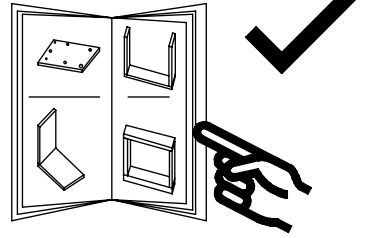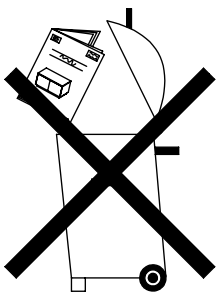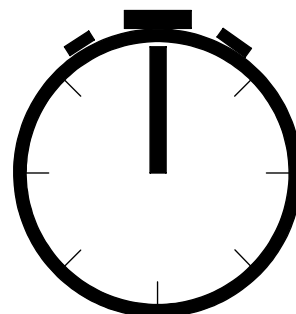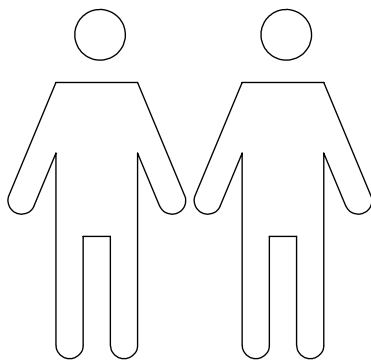

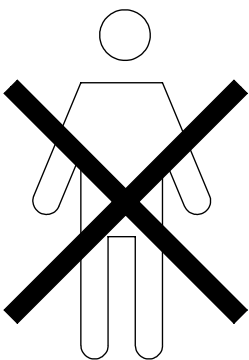


14.442

92530

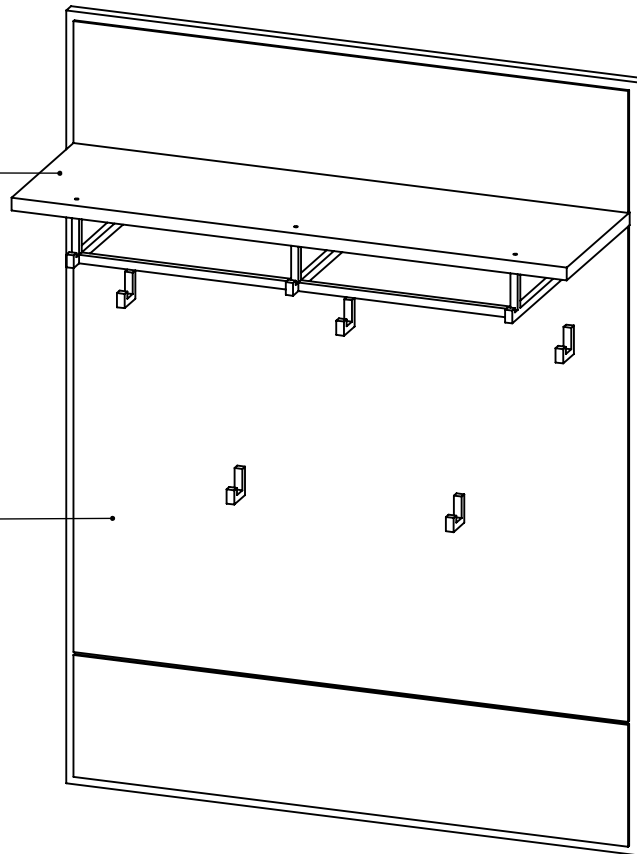





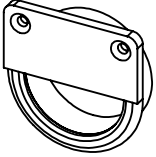

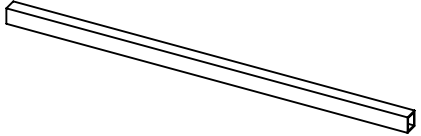
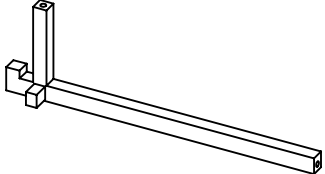

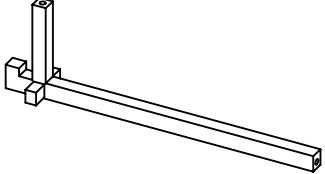


30 min

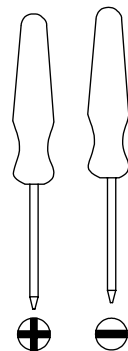







K746

92530


14.442

<p>E700020</p>  <p>4x 3,5 x 16 mm</p>	<p>E701405</p>  <p>4x 7,0 x 60 mm</p>	<p>E709801</p>  <p>1x SW 4</p>	<p>E706310</p>  <p>1x 12,7 x 3,5 mm</p>
<p>E709707</p>  <p>2x</p>	<p>E710419</p>  <p>5x</p>	<p>E710412</p>  <p>2x</p>	
<p>E710409</p>  <p>1x</p>	<p>E710410</p>  <p>1x</p>		
<p>E710411</p>  <p>1x</p>	<p>E709604</p>  <p>13x 9,5 x 3 mm</p>	<p>E700570</p>  <p>16x 4 x 27 mm</p>	


K746

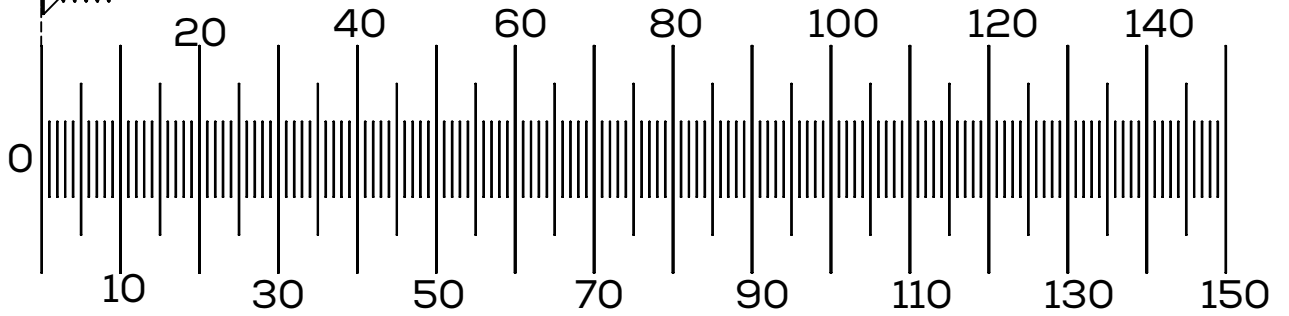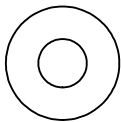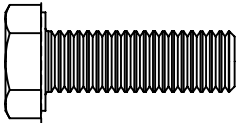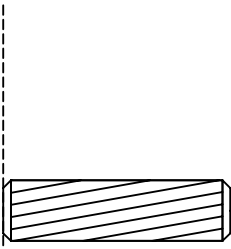


1

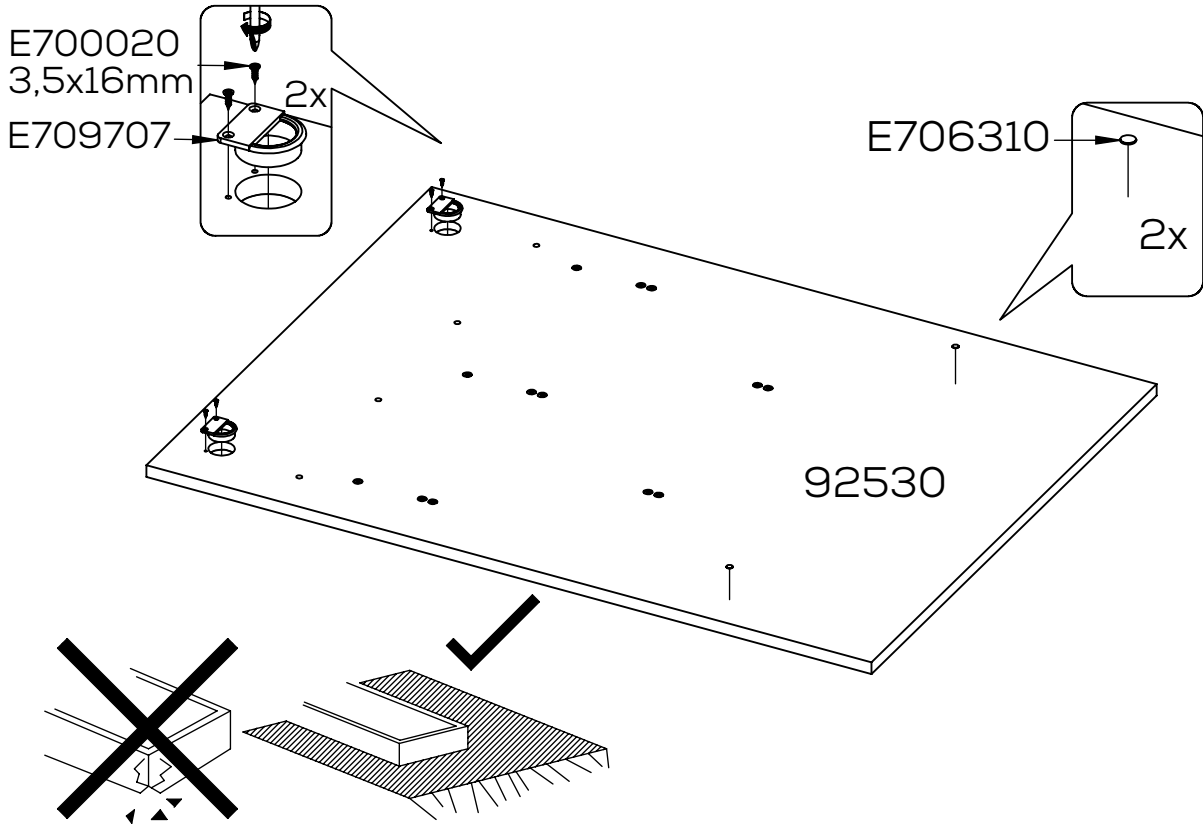

2

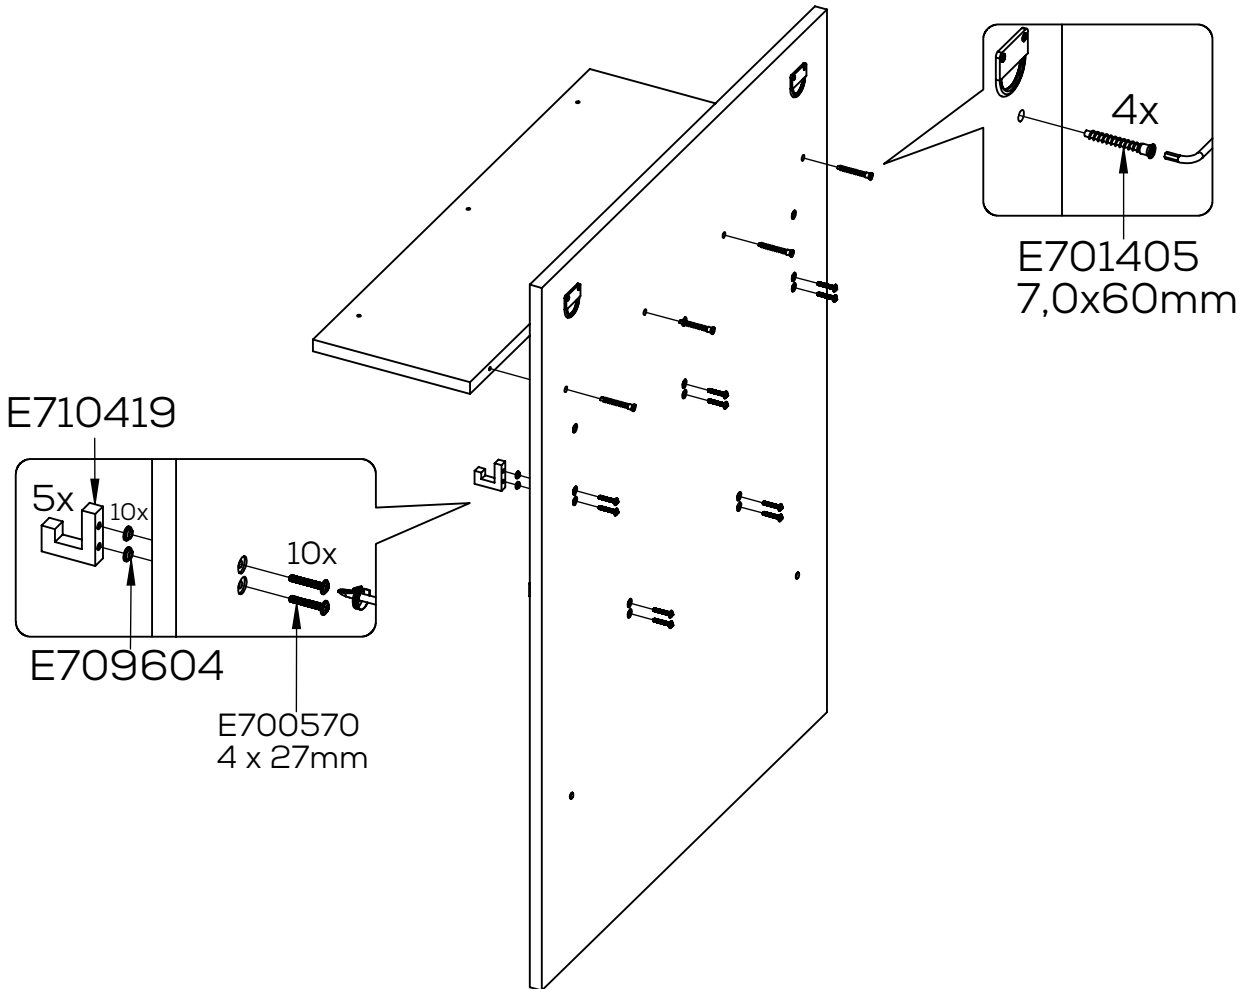

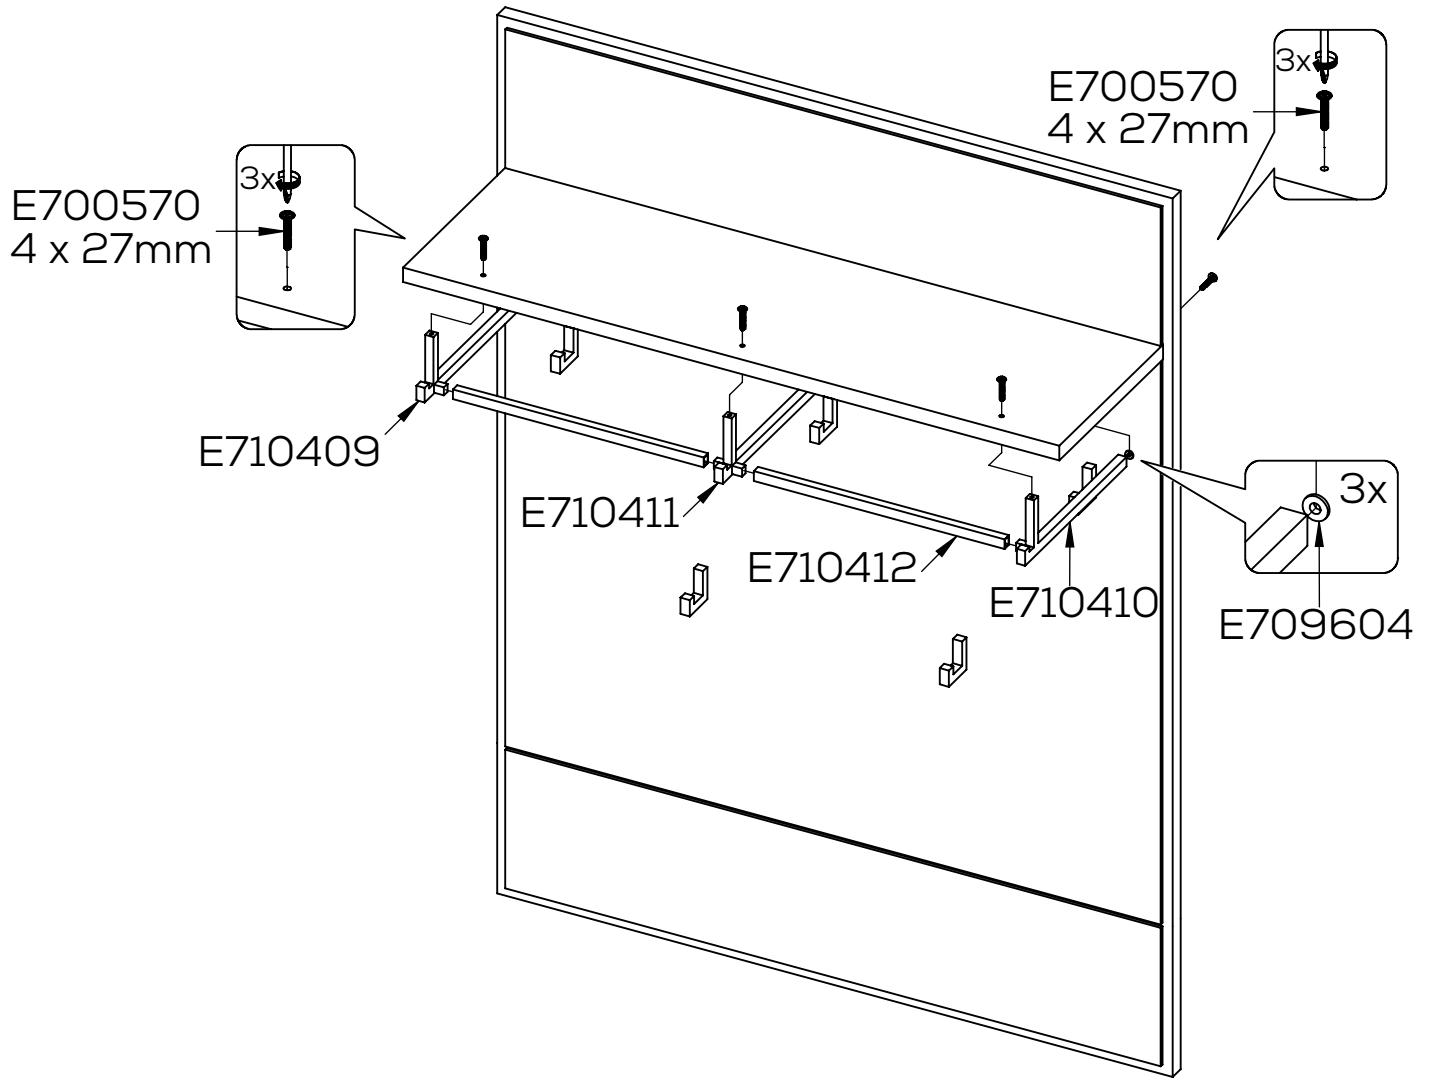

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen
führen. Da es viele verschiedene Wand-
materialien gibt, sind Schrauben für die
Wandbefestigung nicht beige packt.
Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwaren-
fachhandel nach geeignetem Befestigungs-
material.

Assembly should be carried out by a quali-
fied person, because wrong assembly may
lead to that the furniture will topple over
and cause injury or damage. As wall mate-
rials vary, screws for fixing to wall are not
included. For advice on suitable screw sys-
tems, contact your local specialised dealer.

Le montage doit être effectué par une per-
sonne compétente. Un montage mal effec-
tué peut provoquer la chute du meuble et
blesser quelqu'un. Les vis et ferrures pour
fixer le meuble au mur ne sont pas incluses.
Choisissez des vis et ferrures adaptées au
matériau de votre mur. En cas de doute,
demandez conseil à un vendeur spécialisé.

