


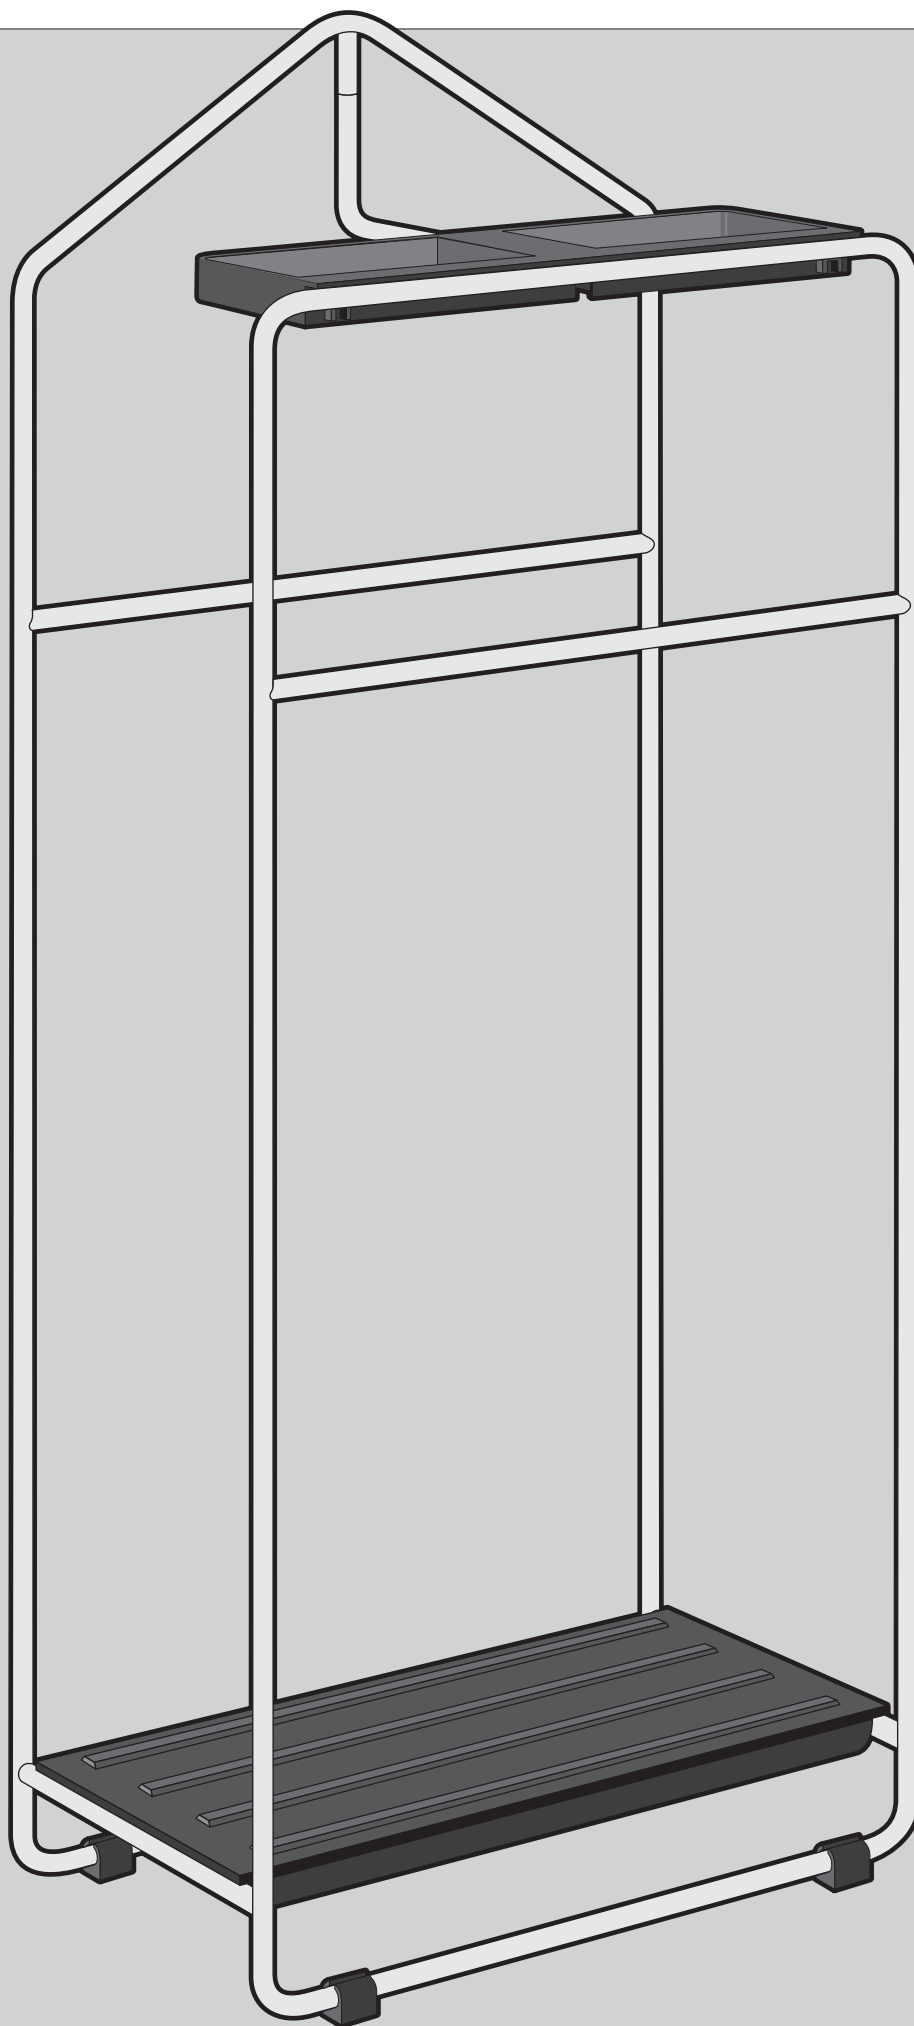

STUMMER DIENER

VALET

DRESSBOY


VALET

MECOR

50730

ZACK[®]

DE: ZUSAMMENBAU
GB: ASSEMBLY
FR: ASSEMBLAGE
NL: MONTAGE

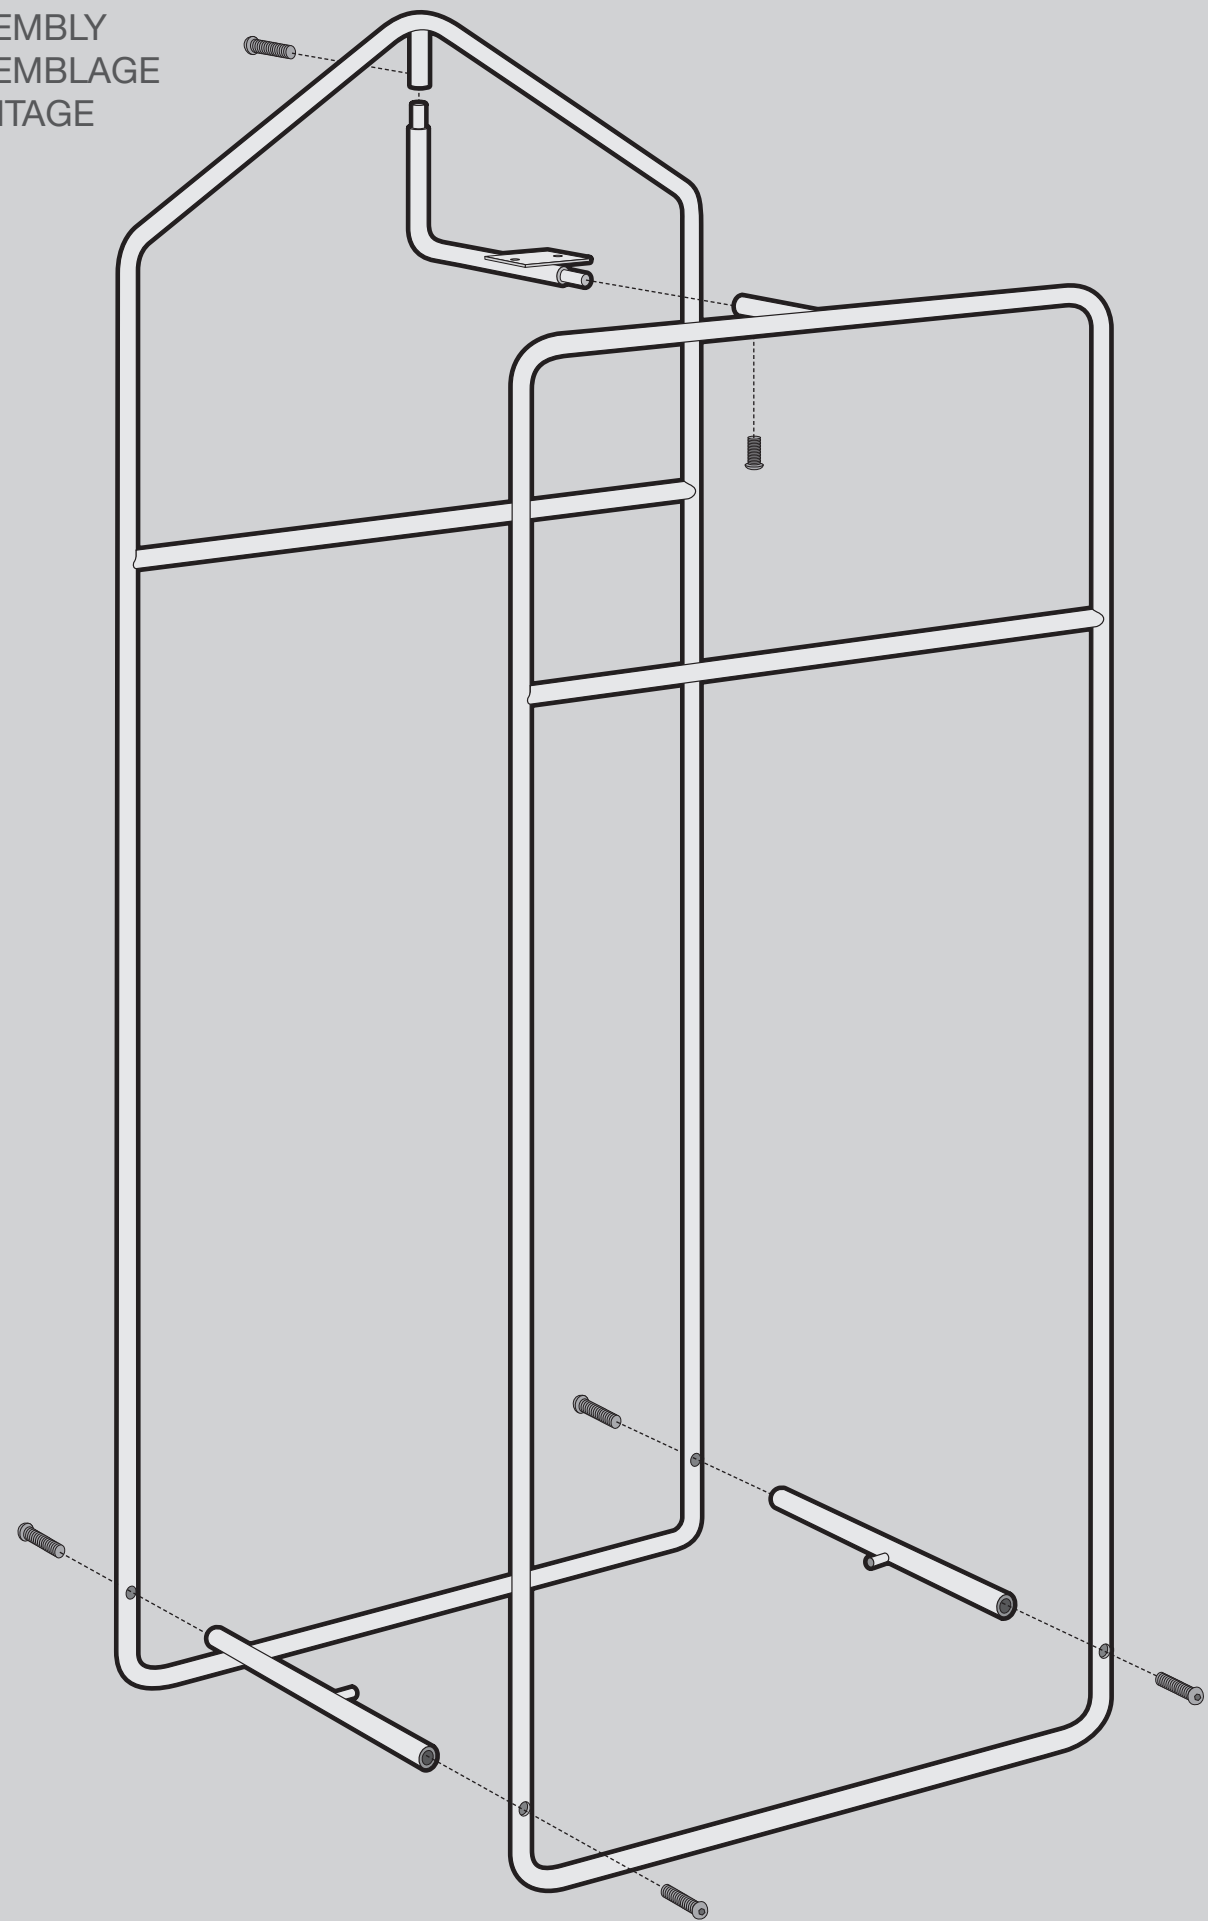

DE: ZUSAMMENBAU
GB: ASSEMBLY
FR: ASSEMBLAGE
NL: MONTAGE

