



Montage Speisetisch 1512 / 1513 / 1516 / 1517


Esstisch mit fester Platte

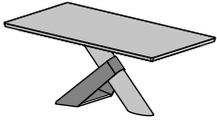


	Baumkante		gesofete Kante	
	Kerneiche Umato	Kerneiche Natur	Kerneiche Umato	Kerneiche Natur
Maße in cm	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
L 190 B 95 H 76	7100E - 1512	8400E - 1512	7100E - 1516	8400E - 1516
L 240 B 110 H 76	7100E - 1513	8400E - 1513	7100E - 1517	8400E - 1517

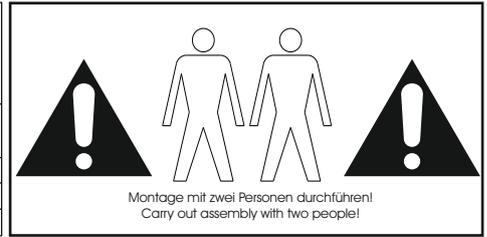


1. Tischplatte auf Untergestell positionieren

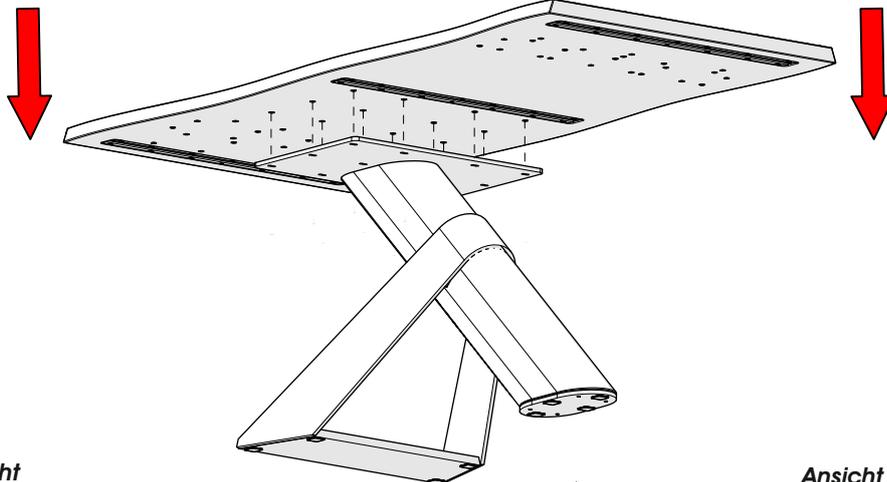

Ansicht
Unterseite Tischplatte
mit Baumkante

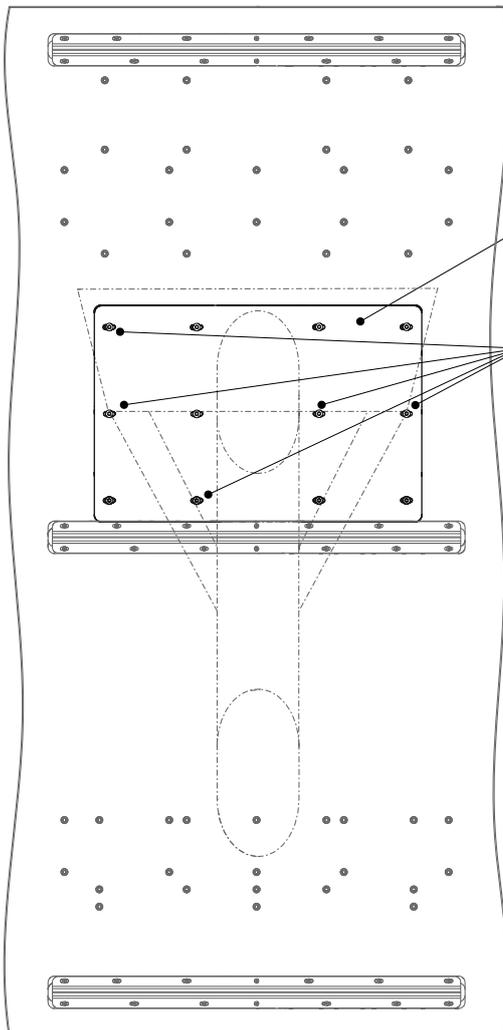

Ansicht
Unterseite Tischplatte
mit gesofete Kante

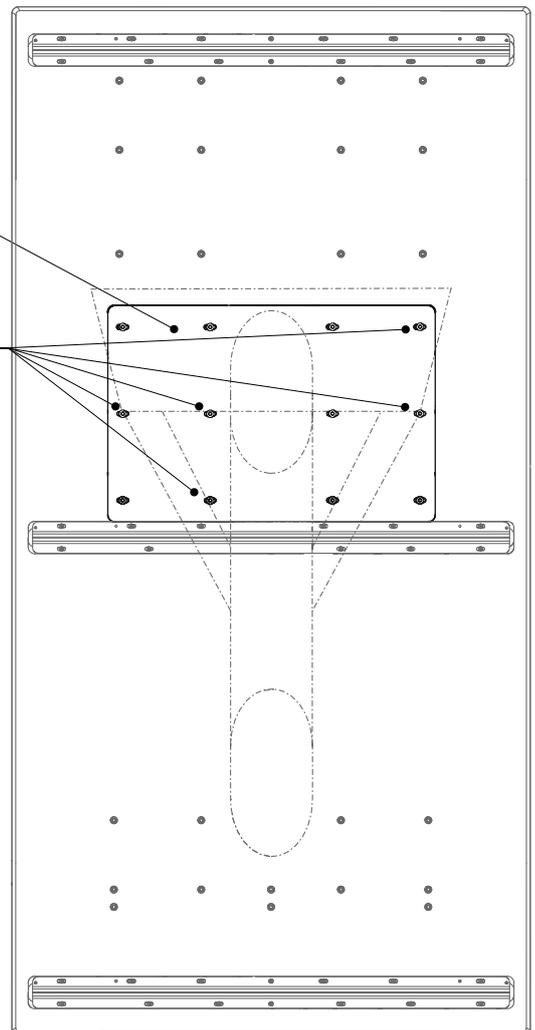


Montageplatte -
Untergestell

12 Stück
Verschraubungspunkte

Montage Speisetisch 1512 / 1513 / 1516 / 1517

2. Tischplatte auf Untergestell verschrauben

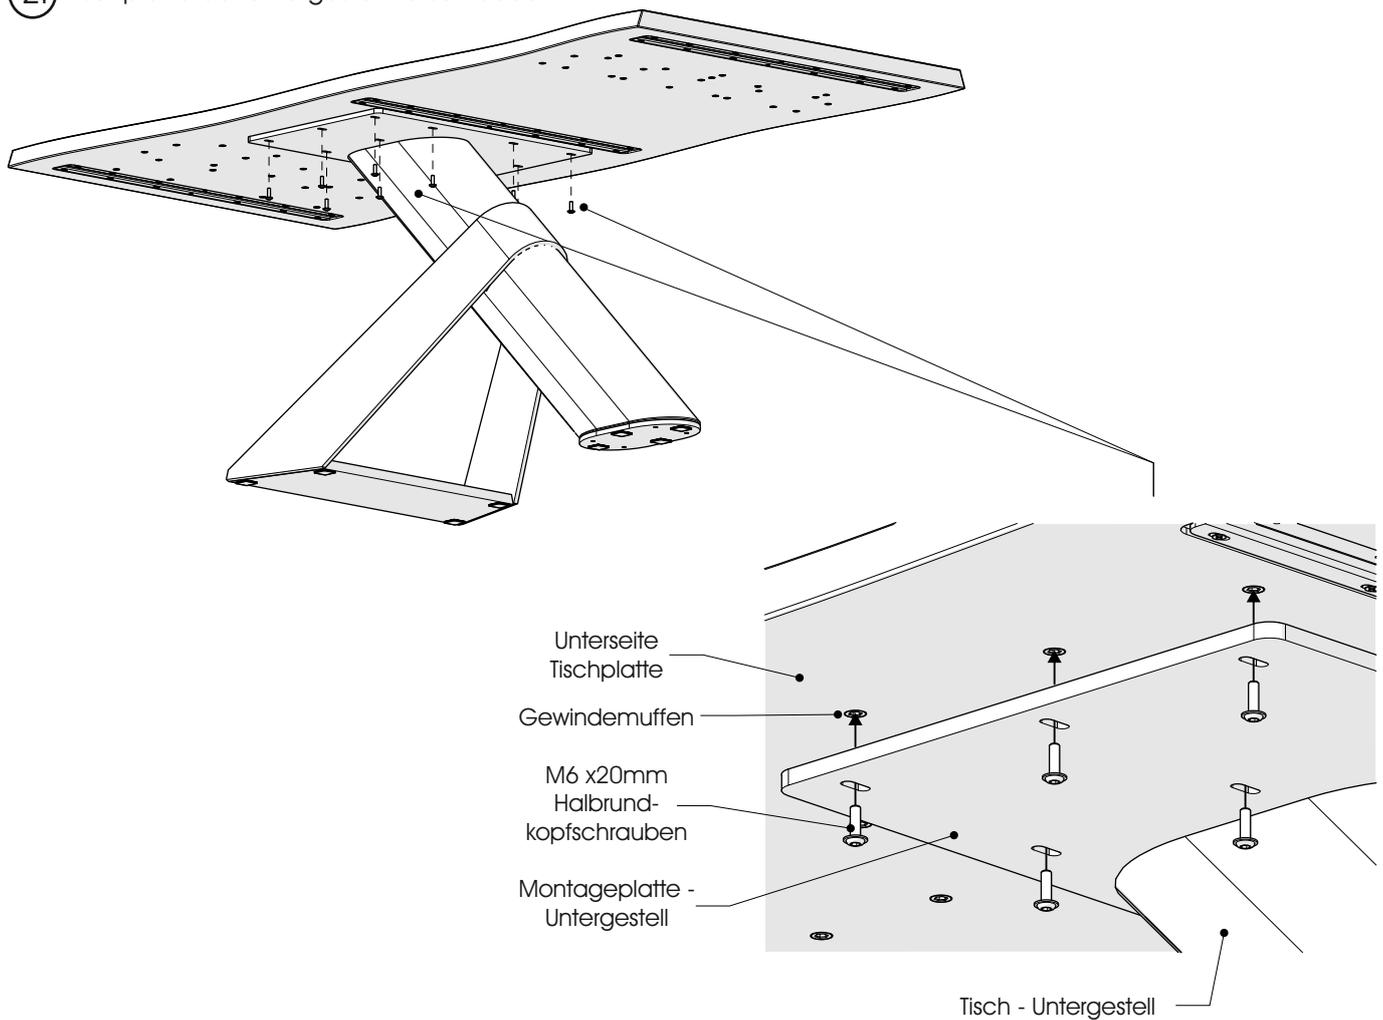

3. Eventualposition: Höhen- / Nivellierausgleich falls notwendig

