


KOMMODE EVA

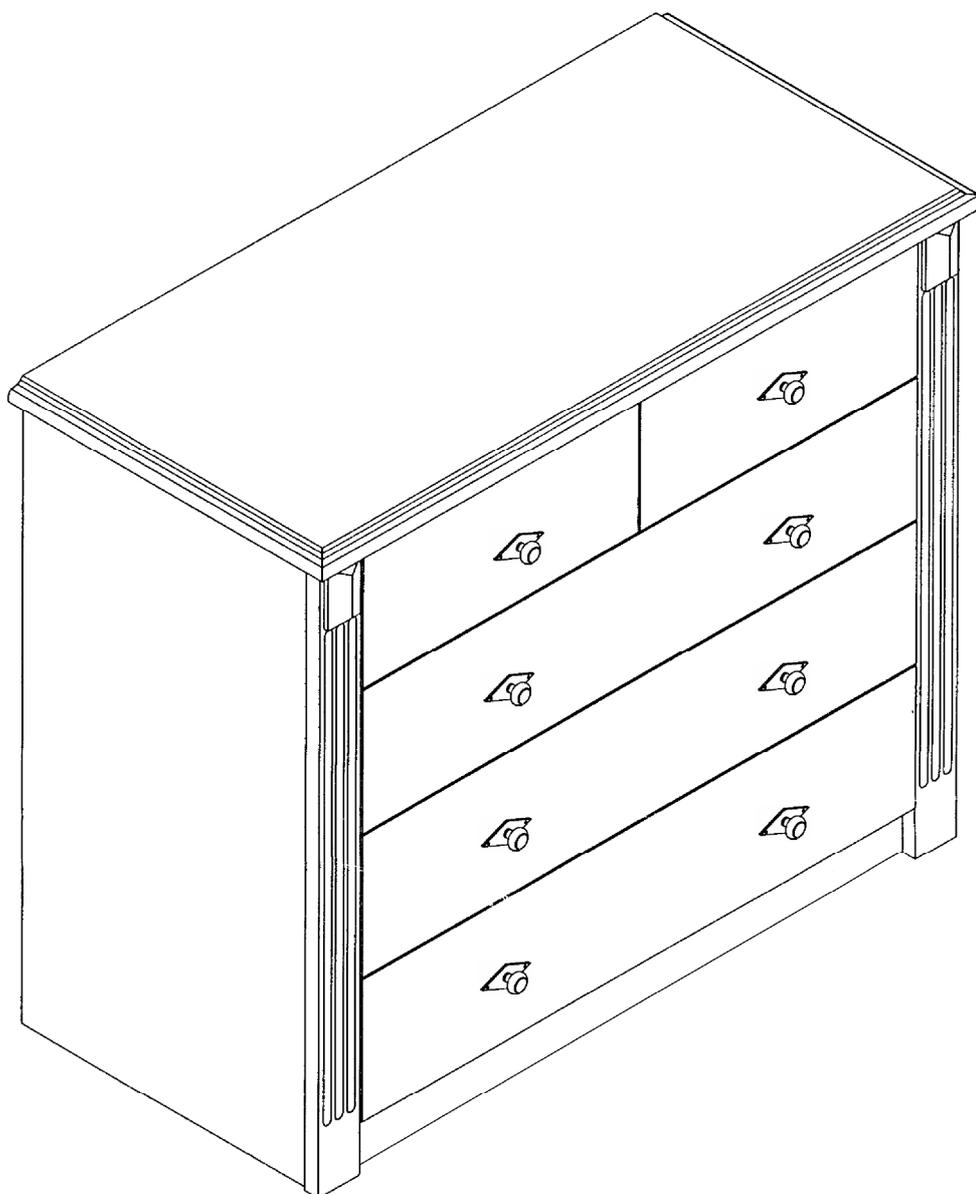

MONTAGEANLEITUNG

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für das beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.

Damit wir Ihnen das richtige Teil zusenden können, geben Sie uns bitte die Artikelbezeichnung, die Bestellnummer und die Teilnummer aus dieser Aufbauanleitung an.


Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.



Montagetips:

Beachten Sie bitte die Montagetips bevor Sie beginnen.

Sie benötigen zur Montage: 1 Hammer und 1 Kreuzschlitzschraubenzieher.

Montieren Sie bitte den Schrank in stehenden Position.

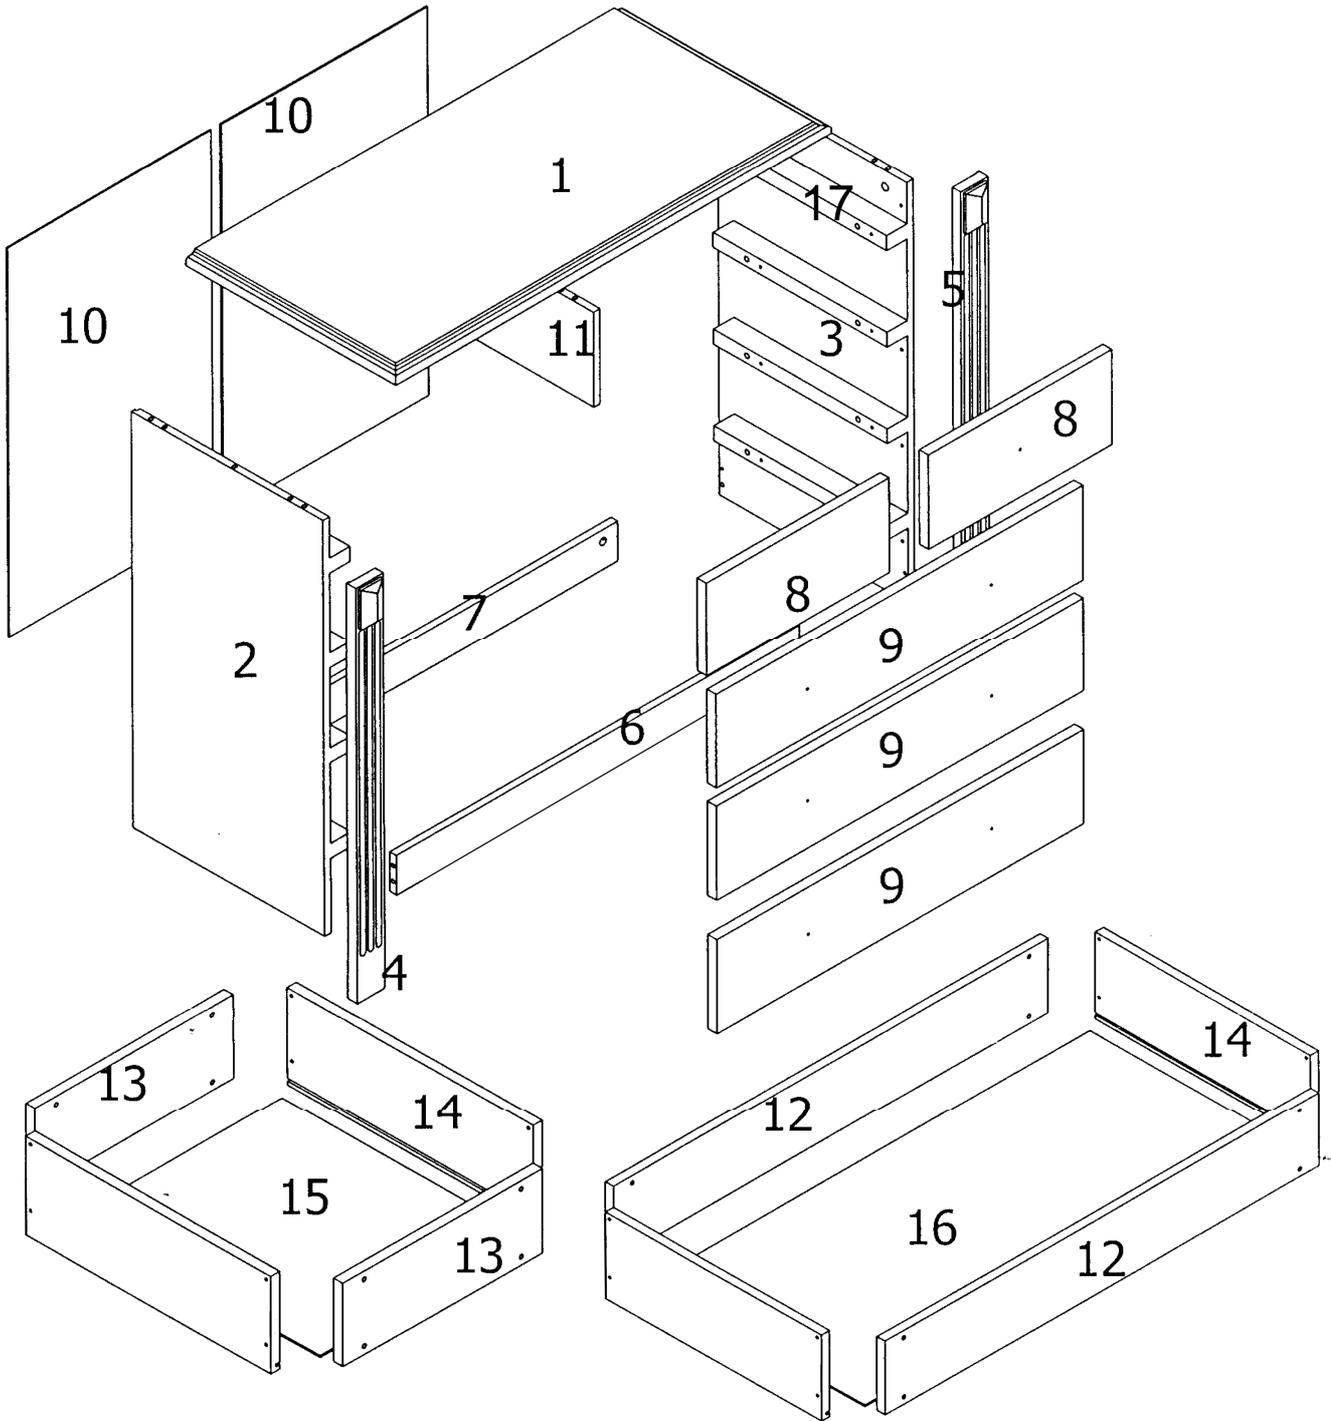

 A x29 Holzdübel 8 x 30	 C x10 Minifix	 D x10 Minifix	 E x50 Nagel	 F x12 Schraube 3,5 x 15	 G x56 Schraube 3,5 x 35	 H x20 Schraube		
 J x20 Schraube	 N x10 Laufschiene	 O x6	 R x8 Schraube	 S x8	 T x8	 W x1	 X x4 Schraube 5.8x8	 Y x20 Schraube 3x12

1	Unterboden	1010 x 480 x 24	1
2	Aussenseite links	842 x 440 x 15	1
3	Aussenseite rechts	842 x 440 x 15	1
4	Zierblende links	842 x 63 x 21	1
5	Zierblende rechts	842 x 63 x 21	1
6	Sockel vorne	935 x 80 x 15	1
7	Sockel hinter	935 x 80 x 15	1
8	Schubkastenblende	422 x 190 x 21	2
9	Schubkastenblende	846 x 190 x 21	3
10	Rückwand	780 x 473 x 4	2
11	Mittelstrebe	435 x 190 x 15	1
12	Schubkastenvorderseite/Rückseite	786 x 120 x 15	6
13	Schubkastenvorderseite/Rückseite	358 x 120 x 15	4
14	Schubkastenseite	400 x 140 x 15	10
15	Schubkastenboden	400 x 370 x 4	2
16	Schubkastenboden	400 x 798 x 4	3
17	Schubkastenträger	400 x 47 x 30	8

