








Pokyny pro pokládku
Standardní instalační systém Click: 2G/
Unilin-Pushdown

econfloor
P O L S K A

Pokyny pro pokládku

econfloor
POLSKA

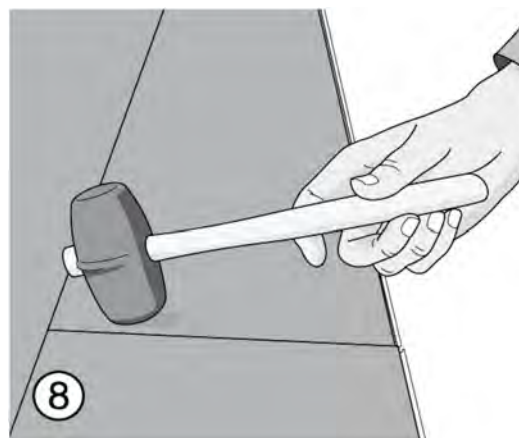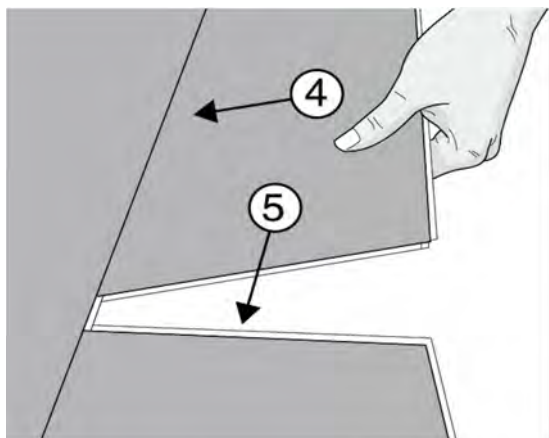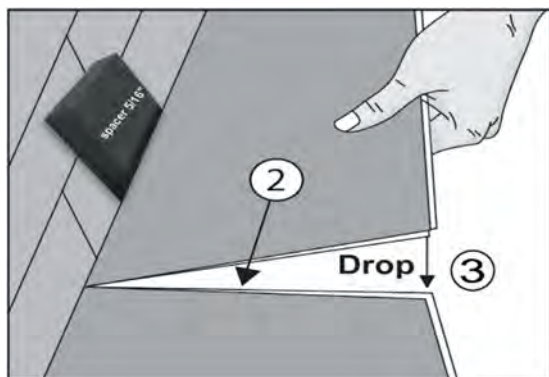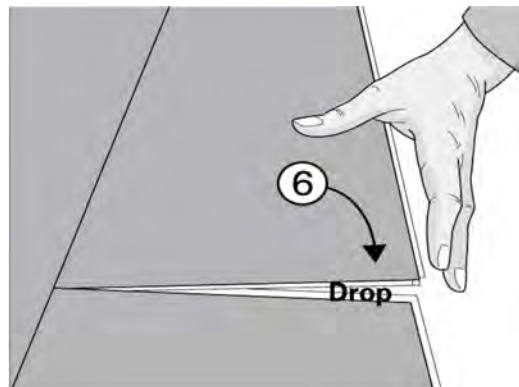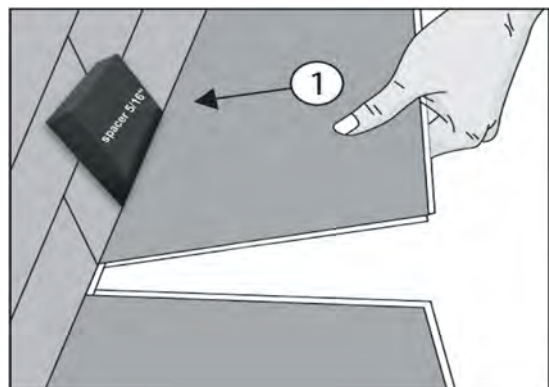

1) Začněte pokládat desky od levé strany startovní stěny k pravé. Na pravou stranu. Strana s jazykem desky musí směřovat ke startovní stěně. (Obr. 1)

2) Mezi krátkou/dlouhou stranu prken a stěnu umístěte mezeru 8-10 mm. Stěně. Mezi stěnu a bod vždy umístěte distanční podložkustěnou a místem, kde se prkna spojují. (Obr. 1)

3) Tato podlaha SPC je na krátkém okraji vybavena kapkovitým klikem. Drážkovanou stranu krátké hrany musíte vždy nechat volnou, aby se další prkno zacvaklo na své místo. Pokládku nelze vrátit zpět a je nutné pokračovat od začátku začít ze stejné strany. Instalujte jedno prkno po druhém, přičemž ponechte odkrytý profil drážky. Drážkový profil zůstává vždy volný až ke koncovému spoji. (Obr. 2, 3)

4) Instalujte první řadu prken: Druhé prkno zarovnejte s prvním prknem tak, že prkna lehkým přitlačením ve směru krátké hrany a směrem dolů. Poté poklepejte gumovou nebo plastovou paličkou podél krátké hrany, dokud nedojde k zacvaknutí systému. hrany, dokud click systém nezapadne čistě a plynule (viz obr. 8). Netlačte. Netlačte na prkno směrem dolů, mohlo by dojít k poškození profilu. Pokud prkno nezaklapne na místo, zkontrolujte, zda není zámkový profil znečištěný nebo poškozený, a zkuste to znovu. a zkuste to znovu. Ujistěte se, že jsou prkna dokonale jsou dokonale vyrovnaná. Nainstalujte zbývající plná prkna do první řady. (Obr. 4, 5, 6, 7, 8)

5) Poslední prkno v první řadě musí být uříznuto. Odměřte vzdálenost mezi stěnou a povrchem posledního plného prkna. Odečtete 8 mm od této míry, aby se zohlednil distanční rámeček. Pokud je tento rozměr menší než 20 cm, je třeba zkrátit délku prvního prkna v řadě. musí být uříznuta. První a poslední prkno v každé řadě musí být dlouhé alespoň 20 cm. dlouhé. Prkna se řežou ostrým kuchyňským nožem a čtvercem. a čtyřhranem.

6) Zbýlý kus odříznutý z posledního prkna v první řadě může sloužit jako první prkno v první řadě. může sloužit jako první prkno ve druhé řadě, pokud je alespoň 20 cm dlouhý. dlouhé. Koncové spoje vždy odstupňujte nejméně 20 cm od řady k řadě. 20 cm od řady k řadě.

7) Instalujte dlouhou stranu prvního prkna druhé řady. Nezapomeňte 8 mm mezi stěnou a krátkou stranou prkna.

Prkno: V případě, že se jedná o prkno, které se nachází na jedné straně, je nutné, aby se na něj navázala druhá strana. Vložte stranu s perem pod malým úhlem do drážkované strany předchozí řady a spusťte ji naplocho.

Předchozí řadu a spusťte ji naplocho na podklad.

8) Nasadte druhé prkno nové řady a spusťte profil do spodní drážky prkna. Spodní drážka desky.

9) Poté znovu poklepejte gumovou nebo plastovou paličkou podél krátké hrany, dokud se neozve systém click. podél krátké hrany, dokud click systém čistě a bezproblémově nezapadne (viz obr. 1). 8).

10) Po instalaci všech prken odstraňte distanční podložky z obvodu místnosti. Po obvodu místnosti položte podložky.

PŘED INSTALACÍ

- Při výpočtu potřebného prostoru počítejte s dalšími nejméně 10 % na odřezky, odpad a vady. Pokud používáte úhlopříčku nebo jiný speciální vzor počítejte s 15 až 20 % materiálu navíc.

- U všech instalací je třeba počítat s dodatečným materiálem kvůli řezání a vyřazování materiálu.

Je třeba odhadnout dodatečný materiál (dojde k překročení).

Toto překročení se pak běžně označuje jako „půdní zásoba“.

zásoby.

Doporučujeme, aby si koncový uživatel ponechal půdní vestavbu na skladě pro případ, že by její instalace vyžadovala dodatečný servis.

instalace vyžaduje dodatečný servis.

- Před instalací zkontrolujte materiál a zkontrolujte, zda není znečištěn nebo poškozen. poškození. Postižená místa očistěte, ořízněte nebo zlikvidujte.

- Tip: Před konečnou instalací se snažte panely položit na sucho, aby se ujistíte se, že se jedná o přijatelné rozložení.

- Vyžaduje ¼ palce dilatační mezery po celém obvodu instalace. a také všechny přechody k sousedním podlahovým krytinám, ráům dveří a větracím otvorům topení. Z délky instalace 8 m a více musí být umístěna dilatační mezera.

- Doporučuje se podřezat dvevní zárubně, aby materiál pod nimi snadno klouzal.

I zde je nutná dilatační mezera 5 cm. Pokud jsou dvevní výplně vyrobeny z kovové, může být 5 cm dilatační mezera vyplněna silikonovým nebo akrylovým silikonovým tmelem.

akrylový silikonový tmel. Upozorňujeme, že dilatační mezera pod dvevní zárubní musí být zachována.

VAROVÁNÍ

Při pokládání starých pružných podlahových krytin nebo při odstraňování stávajících pružných podlahových krytin pružné podlahové krytiny, mějte na paměti, že tyto výrobky mohou obsahovat azbestová vlákna. mohou obsahovat azbestová vlákna nebo krystalický oxid křemičitý. Pokud je vaše podlaha SPC dodána s Podlaha je dodávána s příloženou podložkou, neinstalujte další podložku. nebo pěnovou/polstrovanou podložku.

PODLOŽKA: PERFECT MAT 15

Pokud chcete instalovat podložku s „nepřilnavými“ panely, doporučujeme naši ideální podložku PERFECT MAT 15.

POZNÁMKA

Vždy používejte koberce a rohože, které nejsou potřísněné, protože se tím snižuje riziko jejich poškození. riziko trvalého znečištění podlahy koberci s latexovým a gumovým podkladem.

Koberce s gumovým podkladem. Tkané koberce mohou obsahovat barviva, která mohou trvale mohou trvale obarvit vaši podlahu. Použití nebarvicích podložky/rohože pod nimi pomůže toto riziko snížit.

Vysoké podpatky nebo jehlové podpatky mohou povrch poškodit. To není zaručeným stavem.

Informace o instalaci

Zahájením instalace tohoto výrobku souhlasíte s tím, že jste si přečetli a pochopili všechny informace o instalaci poskytnuté výrobcem. a že jste si vědomi toho, že jakékoli odchylky od pokynů a doporučení uvedených v této instalační příručce mohou vést k poškození vašeho zařízení. instalačních pokynů může vést ke ztrátě platnosti záruky na výrobek. S krabicemi a podlahami manipulujte opatrně, abyste chránili profil uzamykací hrany.

Krabice vždy přepravujte a skladujte v původním obalu, úhledně vodorovně naskládané na hladkém, rovném a pevném povrchu. Rovný a pevný povrch. Nikdy ne na jejich bocích nebo koncích. Výrobek je plovoucí podlaha, která je vhodná pouze pro vnitřní instalace v kontrolovaném prostředí (během pobytu osob) v požadovaném teplotním rozmezí. 13 °C až 38 °C. Neinstalujte ve venkovním prostředí. Upozorňujeme, že extrémní výkyvy teplot mohou způsobit. roztažnost a smršťování nejen samotné podlahy, ale také konstrukce. může zvýšit.

Na podlahu neinstalujte pevné předměty, jako jsou skříně, ostrůvky, nástěnné skříňky apod. a nepřipevňujte obkladové/lisované/přechodové díly.

Tvarovky/přechodové díly přímo na podlahu. Informace o valivém zatížení naleznete v naší záruce. Instalátér/

Majitel přebírá plnou odpovědnost za konečnou kontrolu tohoto výrobku. Kontrola by měla být provedena před instalací a měla by zahrnovat následující: potisk / barva / textura / tovární povrchová úprava / viditelný Podmínky.

Pokud výrobek není přijatelný, NEMOHOU jej instalovat. Okamžitě kontaktujte svého dodavatele a požádejte o pomoc. pro pomoc.

Nainstalovaná podlaha se považuje za testovanou a schválenou z hlediska kvality. Tuhá podlaha SPC je vodotěsná, ale nepředstavuje bariéru proti vlhkosti. Bariéra proti vlhkosti. Voda stékající po vnějších okrajích podlahy nebo kolem nich může poškodit podklad.

Zvýšená hladina vlhkosti pod podlahou může migrovat přes spáry ve formě výparů, což může způsobit. mléčně bílý vzhled známý jako červenání.

Červenání je lokální stav a zmizí, jakmile obsah vlhkosti klesne na stanovenou úroveň. úroveň. Poškození vodou a související stavy nejsou zaručeny. Kromě toho může dojít k migraci dalších nečistot. Nejedná se o podmínky související s výrobou.

Potřebné nástroje

Ochranné brýle, univerzální nůž, pravítko/úhelník, křídová čára, metr, táhlo, nůž na podlahu, distanční podložka a plastové/pryžové kladivo.

Požadavky na podklad a přípravu podkladu: Tuhé podlahy SPC nepokládejte. ne na měkké, drsné, nerovné povrchy nebo plovoucí podlahy. Podlahovou krytinu pokládejte až po dokončení všech ostatních řemesel. a na staveništi byly odstraněny všechny nečistoty, které by mohly poškodit hotovou pokládku. by mohly poškodit hotovou instalaci. Všechny podklady a podkladové vrstvy musí být před pokládkou čisté, rovné (hladké) a suché. před instalací suché. Před instalací zametejte nebo vysávejte podklad, abyste zajistili, že nedojde k ovlivnění instalace. Všechny podklady musí být rovné. Vysoké nebo plochy, které přesahují 7,5 cm na 3 m (3/16 palce na 10 palců) nebo 2,5 cm na 1,8 m (1/8 palce na 6 palců), musí být opraveny. musí být opraveny.

Dřevěné podklady

Musí být použita minimálně 3/4" překližka CDX, OSB nebo překližka schválená APA. Všechny dřevěné podklady by měly být rovné, strukturálně zdravé a bez průhybů (pohyb nahoru a dolů). Vysoké plochy obrousit a nízké plochy vyplnit opravnou hmotou. Poškozené opláštění opravte nebo vyměňte. poškozené opláštění. Doporučujeme, aby všechny plášťové prostory měly výšku minimálně 46 cm od podlahy po spodní část trámu. Černý půdní kryt z polyethylenu o tloušťce nejméně 8 mm s přesahem nejméně 115 cm a přelepený páskou odolnou proti vlhkosti, aby se zabránilo hromadění vlhkosti. Páska zabraňující migraci vlhkosti od země nahoru. nahoru skrz podlahu.

Beton

Musí být zcela ztvrdlý (nejméně 60 dní starý). Rovnost betonového podkladu musí být dostatečně dobrá. Většina betonových podkladů nejsou rovné/hladké a musí být před instalací řádně připraveny. V každém případě se ujistěte, že je podklad podklad rovný. Všechny otvory a praskliny vyplňte cementovou záplatovací hmotou obohacenou latexem. Všechny vysoké plochy zbruste a plochy a všechny nízké plochy vyplňte záplatovací hmotou na bázi portlandské pryskyřice. (Nepoužívejte rozpouštědla ani chemické chemické odstraňovače lepidel k odstranění zbytků nátěrů nebo lepidel). Přestože je výrobek vodotěsnou podlahou, doporučuje se, aby byl beton. se doporučuje, aby betonové desky byly testovány na emise vodních par pomocí chloridu vápenatého nebo testu relativní vlhkosti na místě. zkouška. Pokud emise vlhkosti překročí 8 lbs, je třeba přijmout nápravná opatření. chloridu vápenatého nebo 85% relativní vlhkosti. V rámci SPC tuhé podlahy není vyžadována parozábrana. Vlhkost v podkladu nepoškodí desky. Nadměrná vlhkost v podkladu však může migrovat do stěn a konstrukce a způsobit problémy s plísněmi a houbami, pokud se ponechá bez dozoru. Problémy s plísněmi a houbami, pokud se ponechají bez dozoru.

Sálavé topení

nebo vestavěný sálavý topný systém musí být připraven k provozu jeden týden před datem instalace, aby se snížila zbytková vlhkost. snížení zbytkové vlhkosti. Pokud je sálavý topný systém v době instalace v provozu, musí být teplota udržována na 18 °C po dobu nejméně tří dnů před datem instalace, po celou dobu instalace a po dobu 24 hodin. Datum instalace, po celou dobu instalace a po dobu 24 hodin po dokončení instalace snížit teplotu na 18 °C. Na adrese Poté lze teplotu postupně zvyšovat v krocích po 5°. Teplota nesmí nikdy překročit 29 °C. Je to Odpovědnost za ověření vhodnosti sálavého topného systému pro použití s tímto výrobkem nese kupující. Poškození

Stávající keramické dlaždice, lomové dlaždice a teracové podlahy

Všechny stávající obklady a dlažby musí být dobře spojeny s podkladem nebo podloží a teracové podlahy by měly být pevné a stabilní. Slabá místa by měla být vyplněna záplatovací nebo vyrovnávací hmotou. Podlaha musí být čistá a neznečištěná. před znečištěním. Stávající pružná podlahová krytina: Stávající pružná podlahová krytina musí být jednovrstvá, ne polštářová, dobře spojená, plně přilnavá a hladká. přilnavá a hladká. Podlaha nesmí vykazovat známky vlhkosti nebo alkality. Veškeré aktuální vosky, leštidla, vzdušné nečistoty nečistoty atd. musí být odstraněny. Nepravidelnosti musí být opraveny nebo vyměněny. Nepokládejte na pryž podklady na bázi pryže. Zbytky starých lepidel: Nedoporučujeme přelepovat stávající lepidla. Vzhledem k tomu, že nemůžeme kontrolovat, jak bylo lepidlo nanášeno, může se stávající lepidlo rozpadnout a potenciálně způsobit poruchu. vést k závadě. Stávající lepidlo odstraňte škrabkou, například škrabkou na holení určenou ke škrábání podlahových krytin. Podlahové krytiny. Lepidlo musí být odstraněno do výšky fólie. Nepoužívejte rozpouštědla ani chemické odstraňovače lepidel.

OCHRANA A ÚDRŽBA

- Doporučujeme ihned po instalaci zamést a vysát prostor, aby se odstranily potenciálně škodlivé nečistoty a zbytky a usazenin. Podlahu můžete ihned používat.

- V případě potřeby se doporučuje použít čisticí prostředek na vinylové podlahy s neutrálním pH. Příklady čisticích prostředků na podlahy s neutrálním pH jsou Bona Stone, Tile and Laminate Cleaner, ZEP, Diversey Stride, Hilway Direct HD pH Neutral Cleaner, Armstrong's Once-n-Done atd.

POZNÁMKA: Uvedené čisticí prostředky představují zástupce čisticích prostředků na podlahy, které uznáváme jako přijatelné pro naše výrobky. Uspokojivé výsledky mohou poskytovat i jiné čisticí prostředky s neutrálním pH. Na čisticí prostředky neručíme ani podmínek s nimi spojených, protože jejich použití je mimo naši kontrolu.

- Pro komerční instalace doporučujeme používat podlahový čisticí stroj s nízkými otáčkami (175 ot./min.) a 3M červený nebo bílý pad. Dodavatel neručí za případné škody spojené s podlahovým čisticím strojem.

- Podlahu vždy důkladně opláchněte čistou vodou a nechte ji uschnout, protože mokrá podlaha může být kluzká. Stroje s mícháním vzduchu nebo ventilátory urychlí dobu schnutí. Nikdy podlahu nenasákavou.

- Neleštěte, nevoskujte a nepoužívejte čisticí prostředky obsahující povrchově aktivní látky. K čištění podlahy by se neměly používat prostředky na nádobí, čisticí prostředky a mýdla Murphy Oil.

- Nikdy podlahu nečistěte párou ani nepoužívejte parní mop. Na podlahu nepoužívejte parní mop.

- Nábytek a spotřebiče: Při stěhování těžkého nábytku nebo spotřebičů položte mezi předmět a podlahu tvrdý povrch a válejte nebo tlačte na podlahu. Podlahu a předmět na ni srolujte nebo posunujte. BEZ této ochrany jej NEVÁLEJTE ani neposouvajte po podlaze. Pokud je to možné, zvedejte předmět opatrně, aby nedošlo ke zranění.

Nábytkové kluzáky mohou podlahu poškodit.

- Plstěné podložky na nohách židlí by měly být pravidelně instalovány a vyměňovány, protože se používáním opotřebovávají a hromadí abrazivní materiály a poškozují podlahu. A mohou se hromadit a poškozovat podlahu.

- Pod kancelářskými židlemi jsou nutné podložky z tvrdého materiálu. Válečkový provoz může podlahu poškodit a není zaručen.

- U všech vstupů doporučujeme používat nešpinivé rohože na chodníky.

AKLIMACE (nekontrolované skladování)

Aklimatizujte všechny materiály v prostoru, který má být instalován, po dobu nejméně 48 hodin před instalací, během ní a po ní v rozmezí 13° C až 38° C (55° F až 100° F) před, během a po instalaci. Chraňte podlahu před nadměrným teplem/chladem během skladování.

Pokud je výrobek skladován v jiném prostředí, než je místo pokládky, a teplota se pohybuje v rozmezí od 13° C do 38° C (55° F až 100° F), může být aklimatizace mimo místo uložení považována za přijatelnou. Vezměte prosím na vědomí, že materiál musí být dodán přímo na místo instalace bez mezipřistání.

