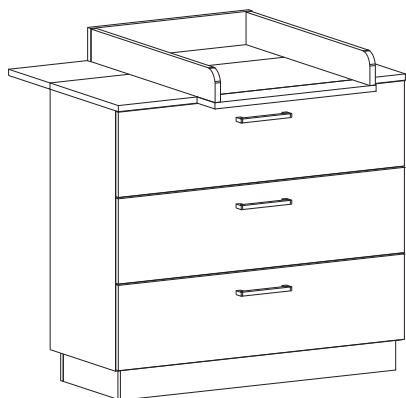
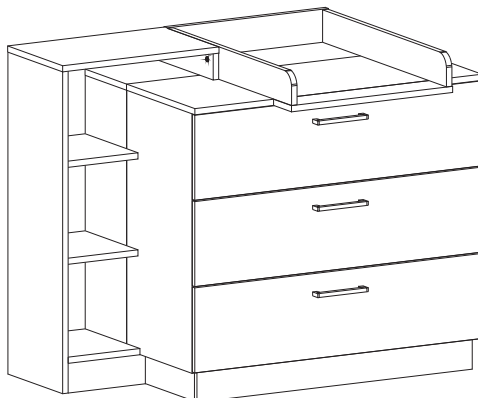
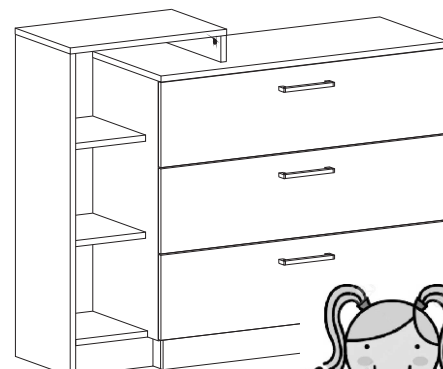
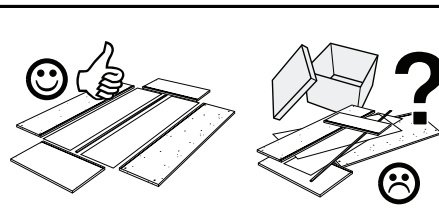
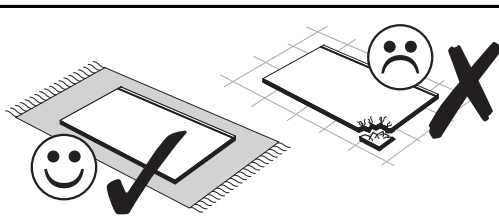
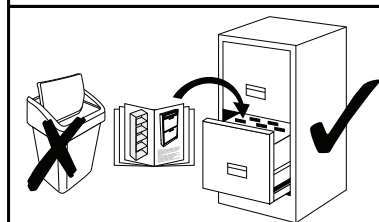
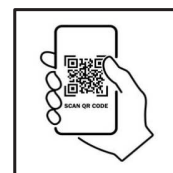
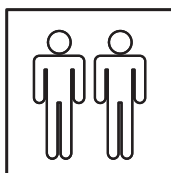
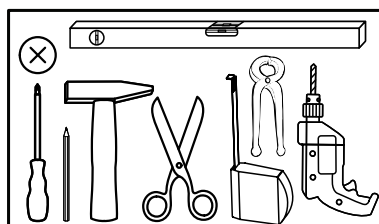


**A**Seiten / Pages
2 - 10**B**Seiten / Pages
12 - 24**C**Seiten / Pages
26 - 32



Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00105


SCAN ME



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00422 Colli 1/2 - Wickelkommode

B02-10 28x  ø15x12mm	B02-20 28x 	B02-103 32x 	B01-122 6x  4,0x13
B01-140 6x  4,0x30	B01-90 4x  3,5x20	B01-200 18x  6,3x13	B01-80 20x  3,5x13
B08-80 1x 	B05-20 12x  ø20mm	B01-30 44x  3x16	B02-220 2x  40x40x1
B01-10 11x  6,3x50			










BT1-00423 Colli 1/2 - Wickelkommode

B02-133 6x 	B05-185 4x 	B06-349 3x 
--	--	--








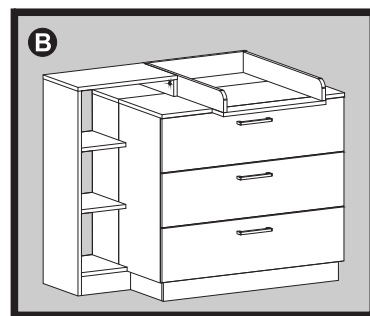



SCAN ME


Colli 1/2 - Wickelkommode

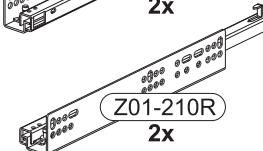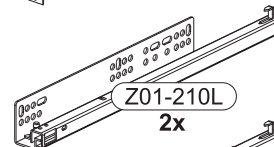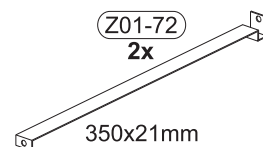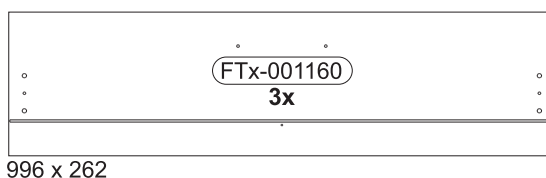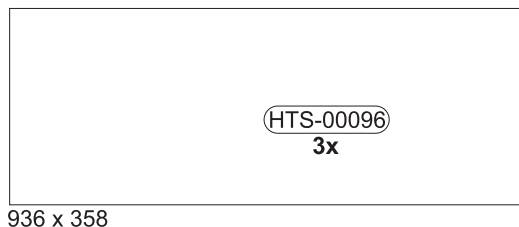


Colli 2/2 - Wickelkommode

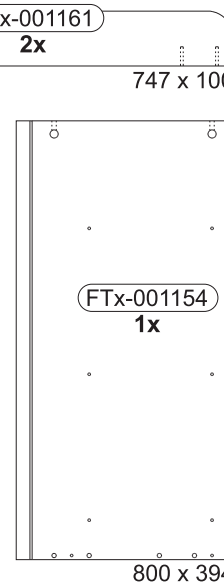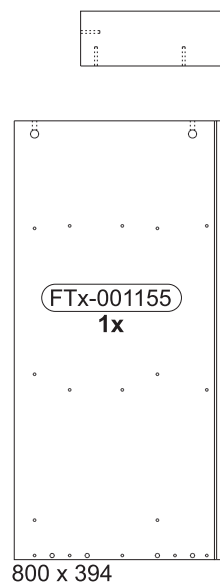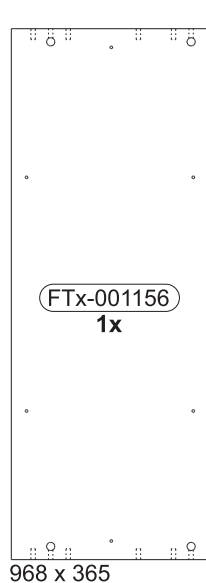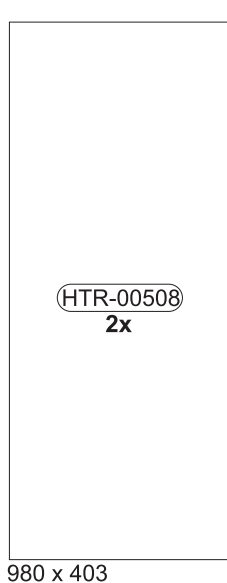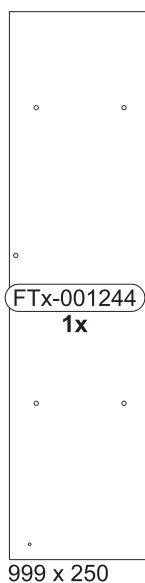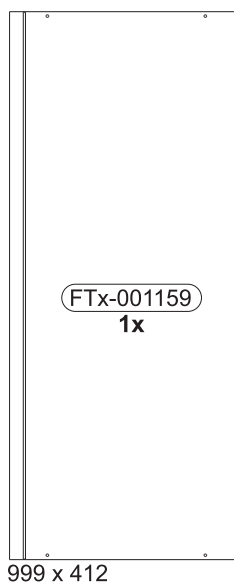




BT1-00415 Colli 1/1 - Anstellregal

B02-10 22x	 ø15x12mm	B02-20 22x		B05-20 4x	 ø20mm	B01-170 1x	 4,5x30
B02-133 1x		B01-200 3x	 6,3x13	B08-80 1x			


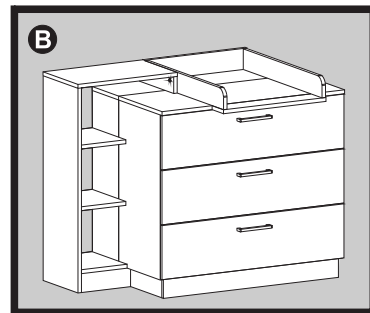


Colli 1/1 - Anstellregal

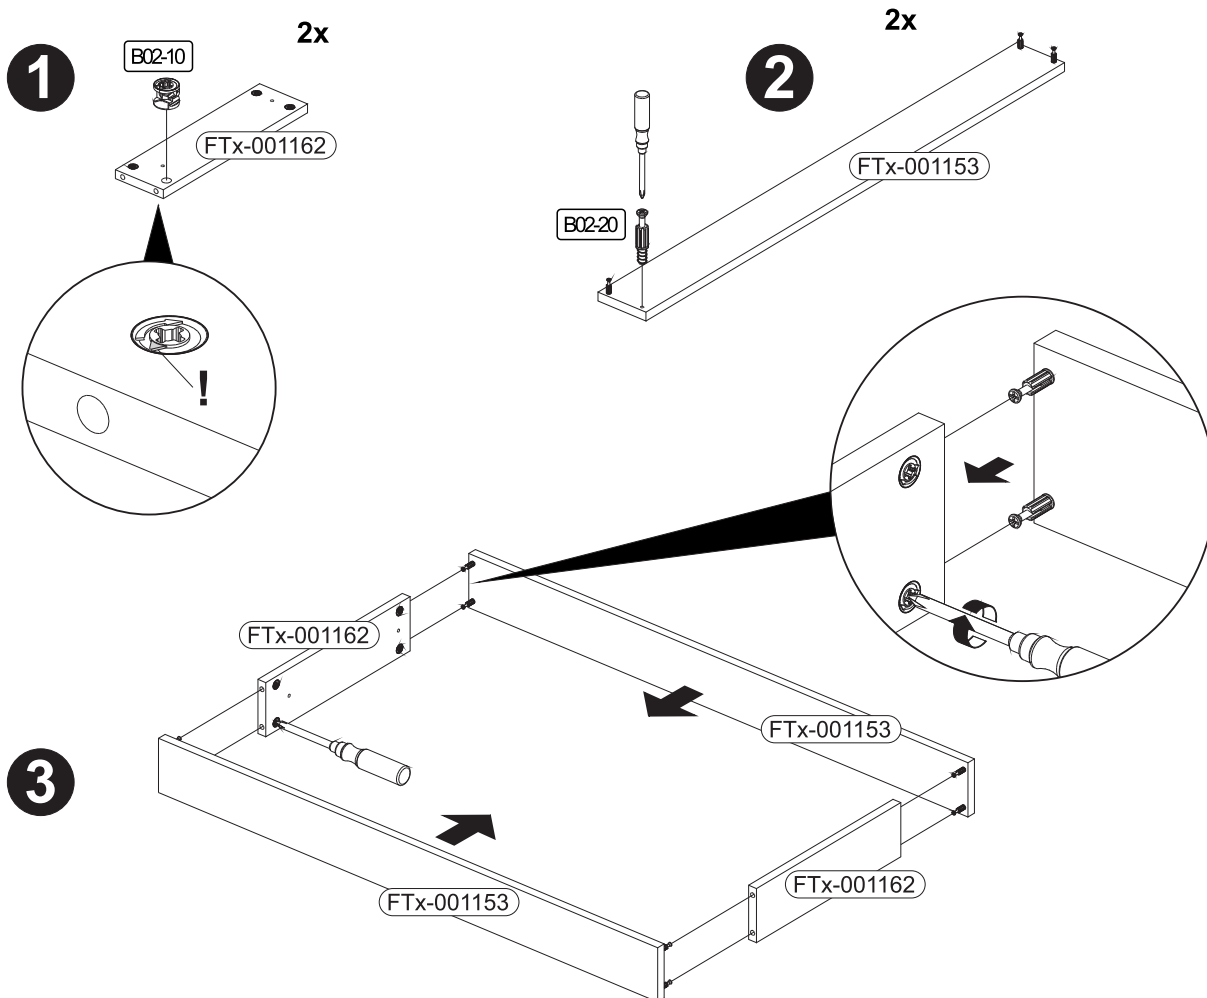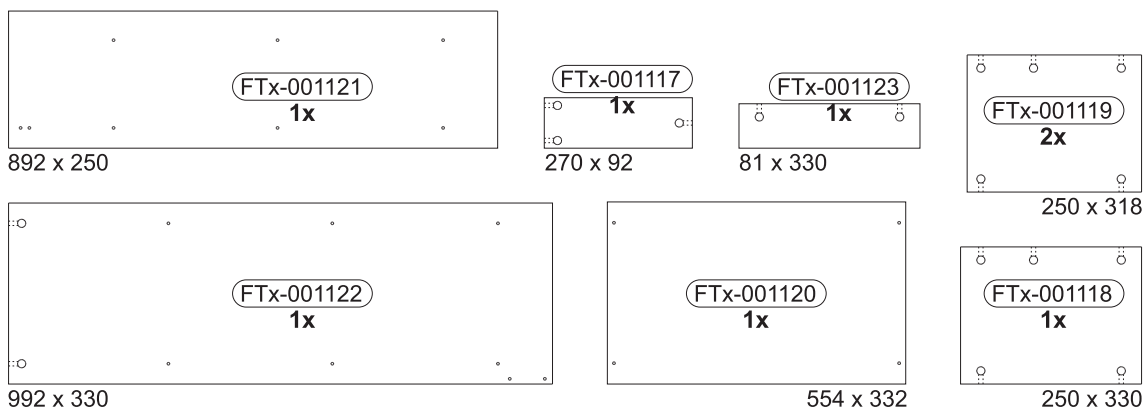

2

	4x	ø15x12mm	4x	12x	6,3x13


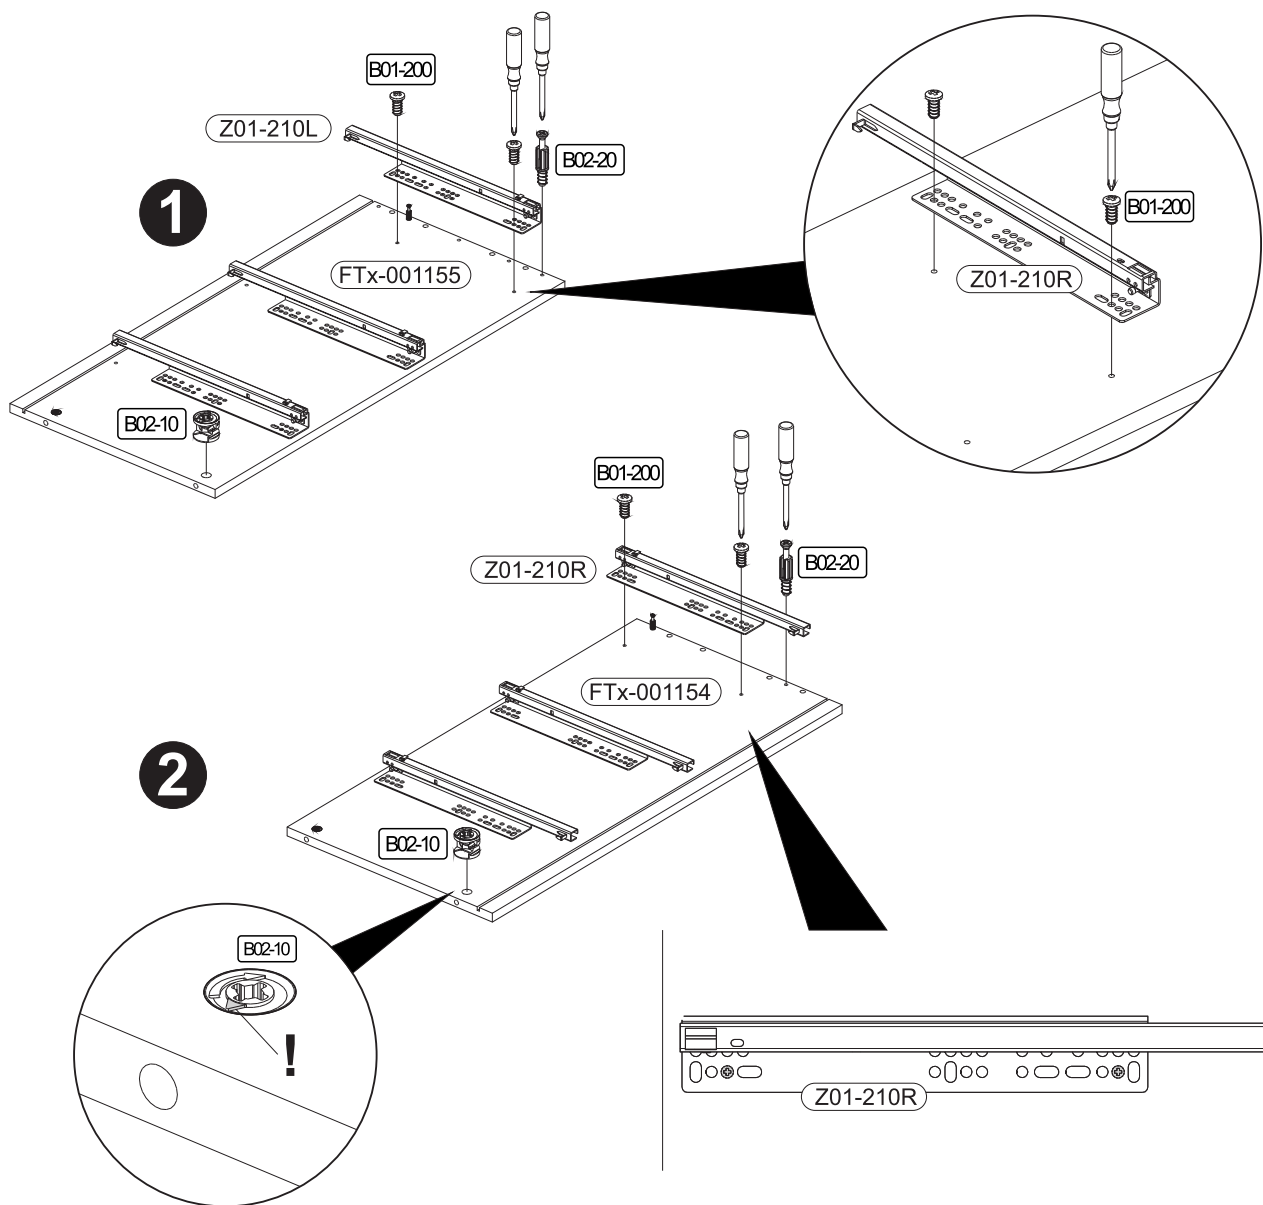
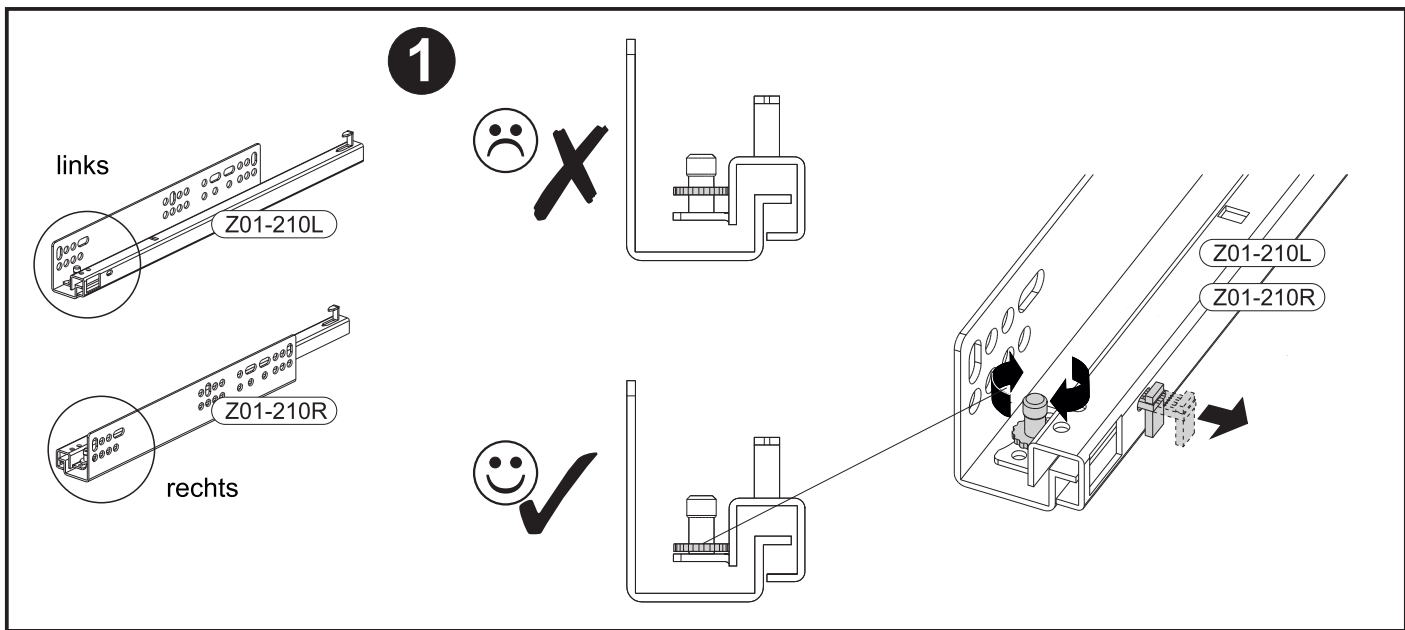


3


B01-170

1x

4,5x30

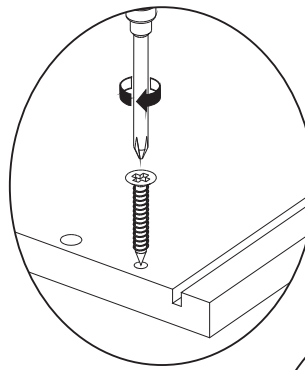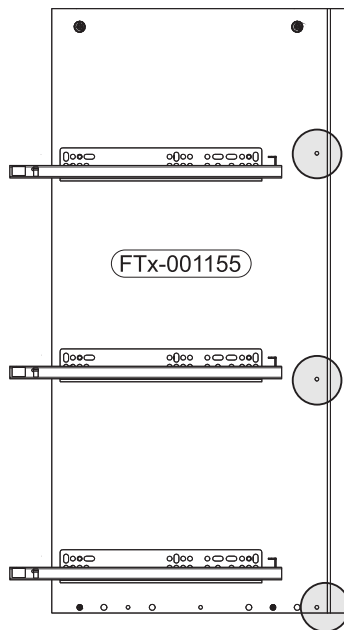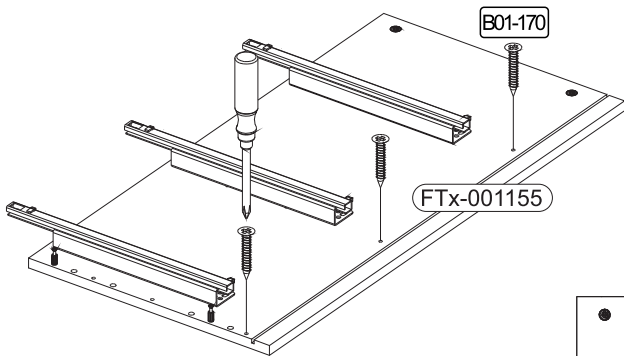


1

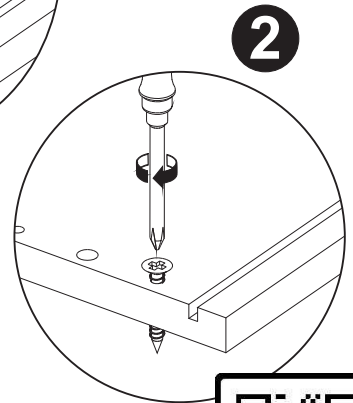

2



SCAN ME

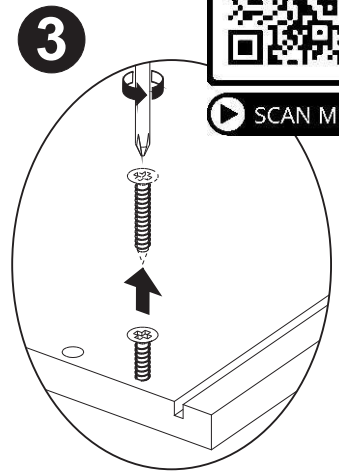

3

4

B02-10

4x

ø15x12mm

B02-20

4x

B02-103

8x

8x30



B02-133

6x

B01-200

6x










6,3x13

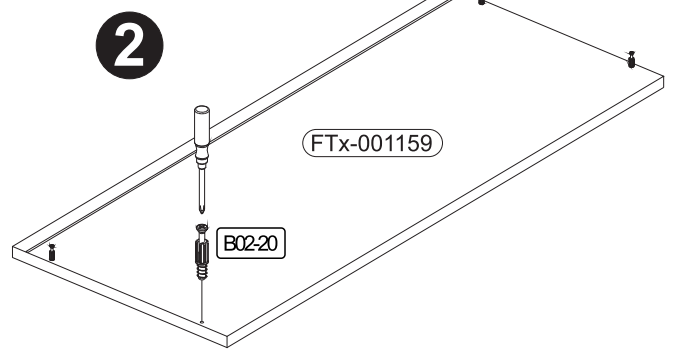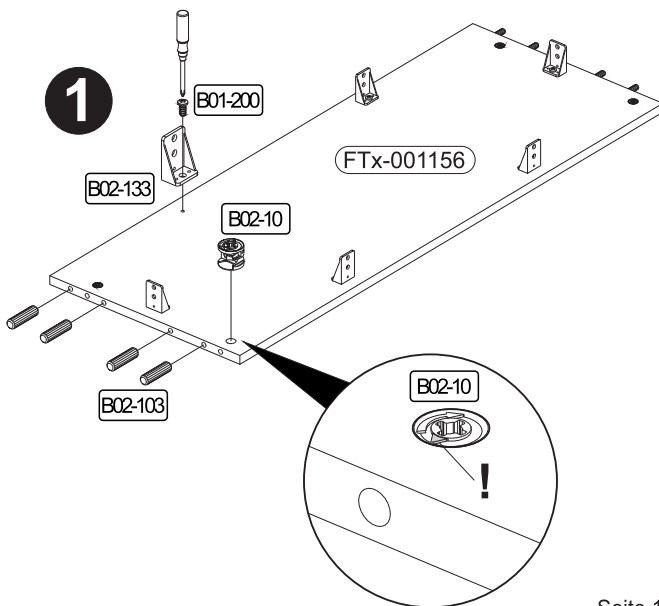




2

5


								
	12x	12x	3x	6x	6x	24x	30x	3x16
		ø15x12mm				4,0x30	4,0x13	

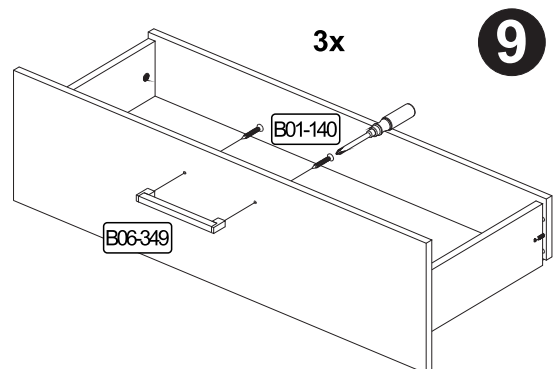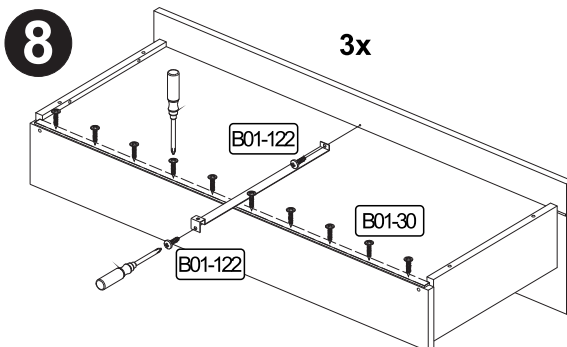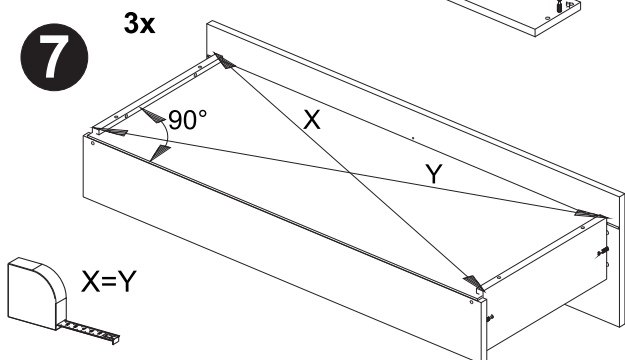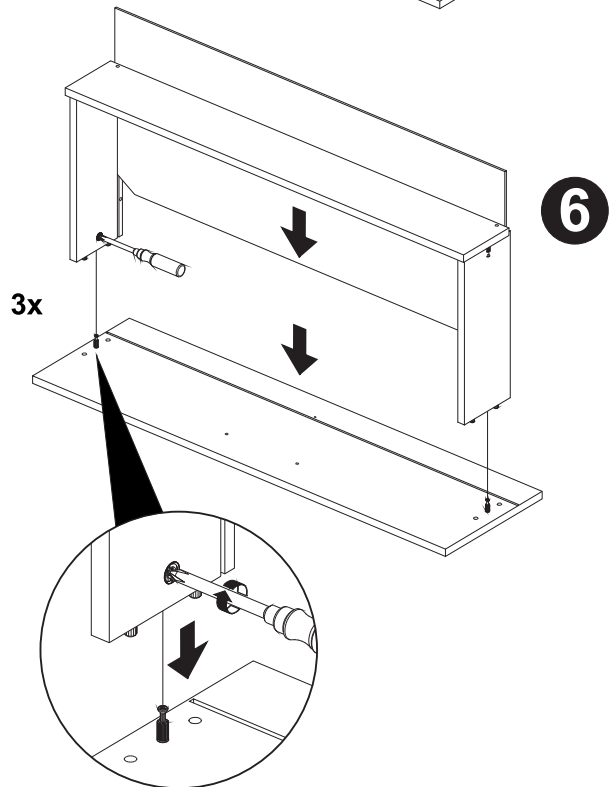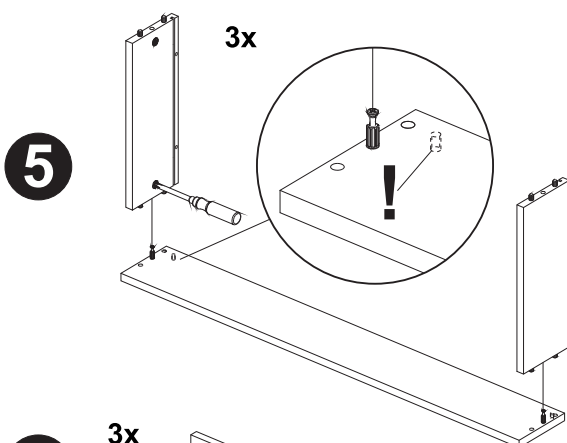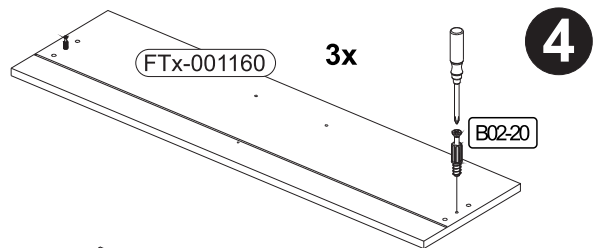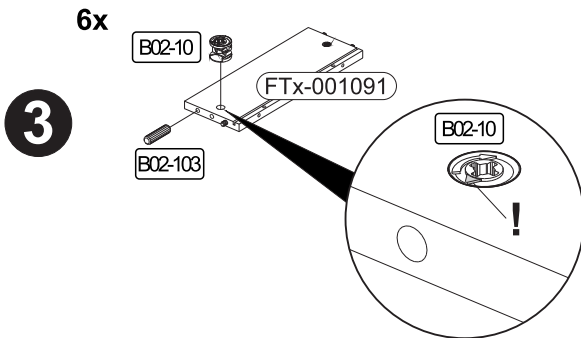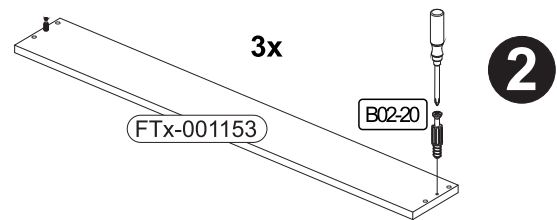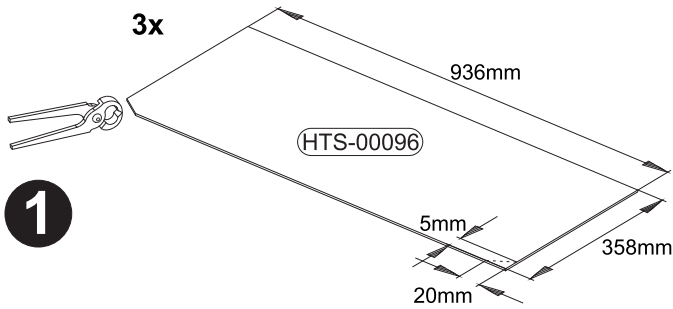


6							
		22x	12x	1x	2x		

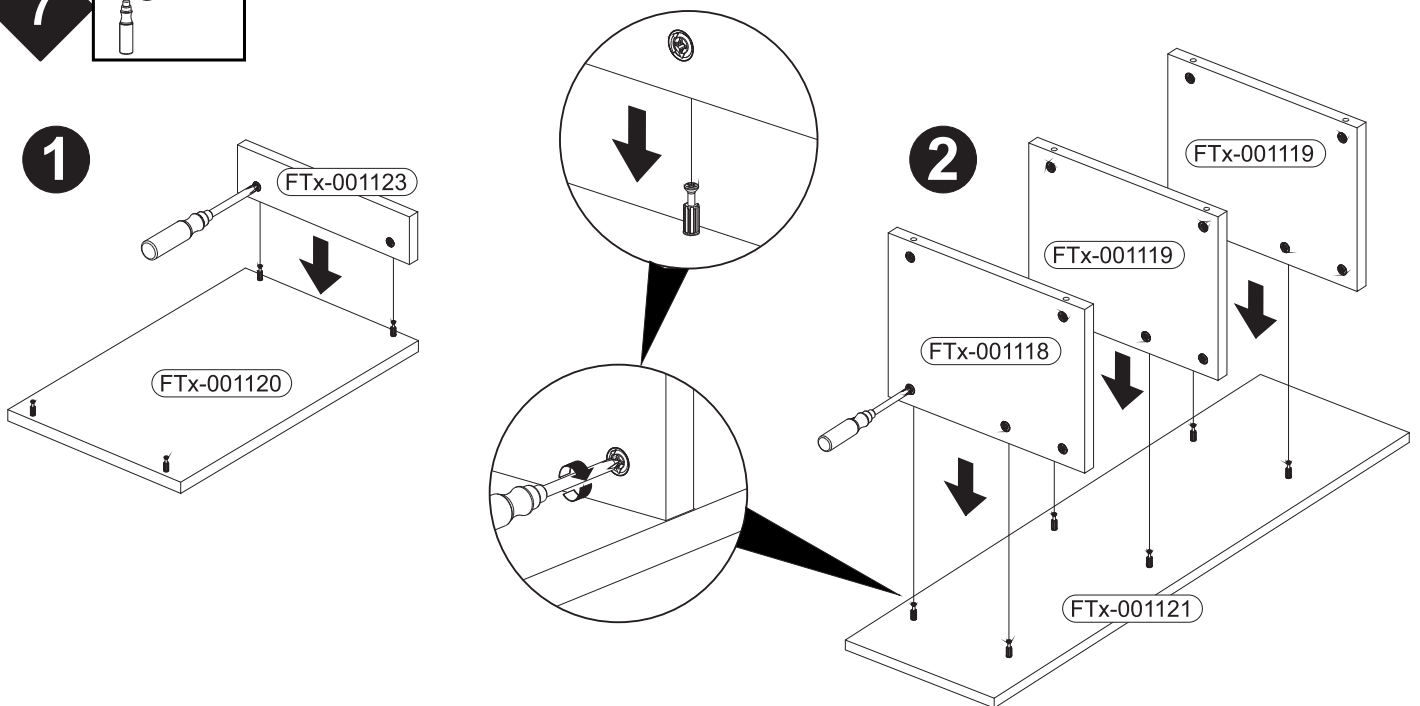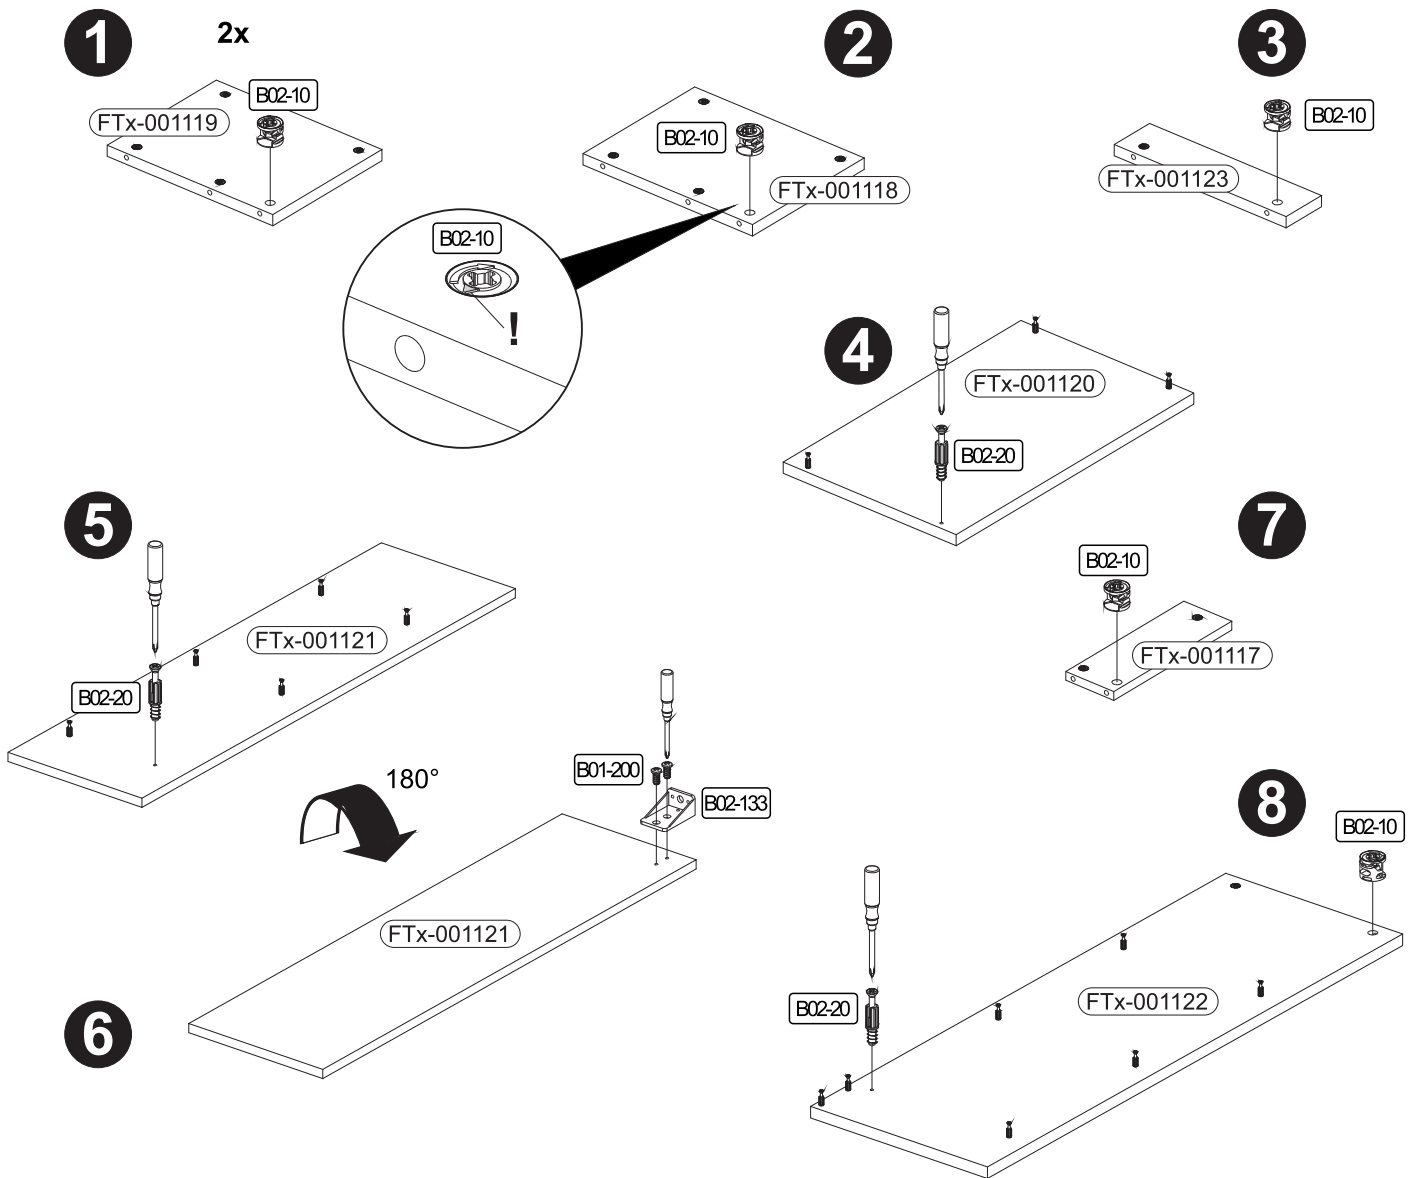

8

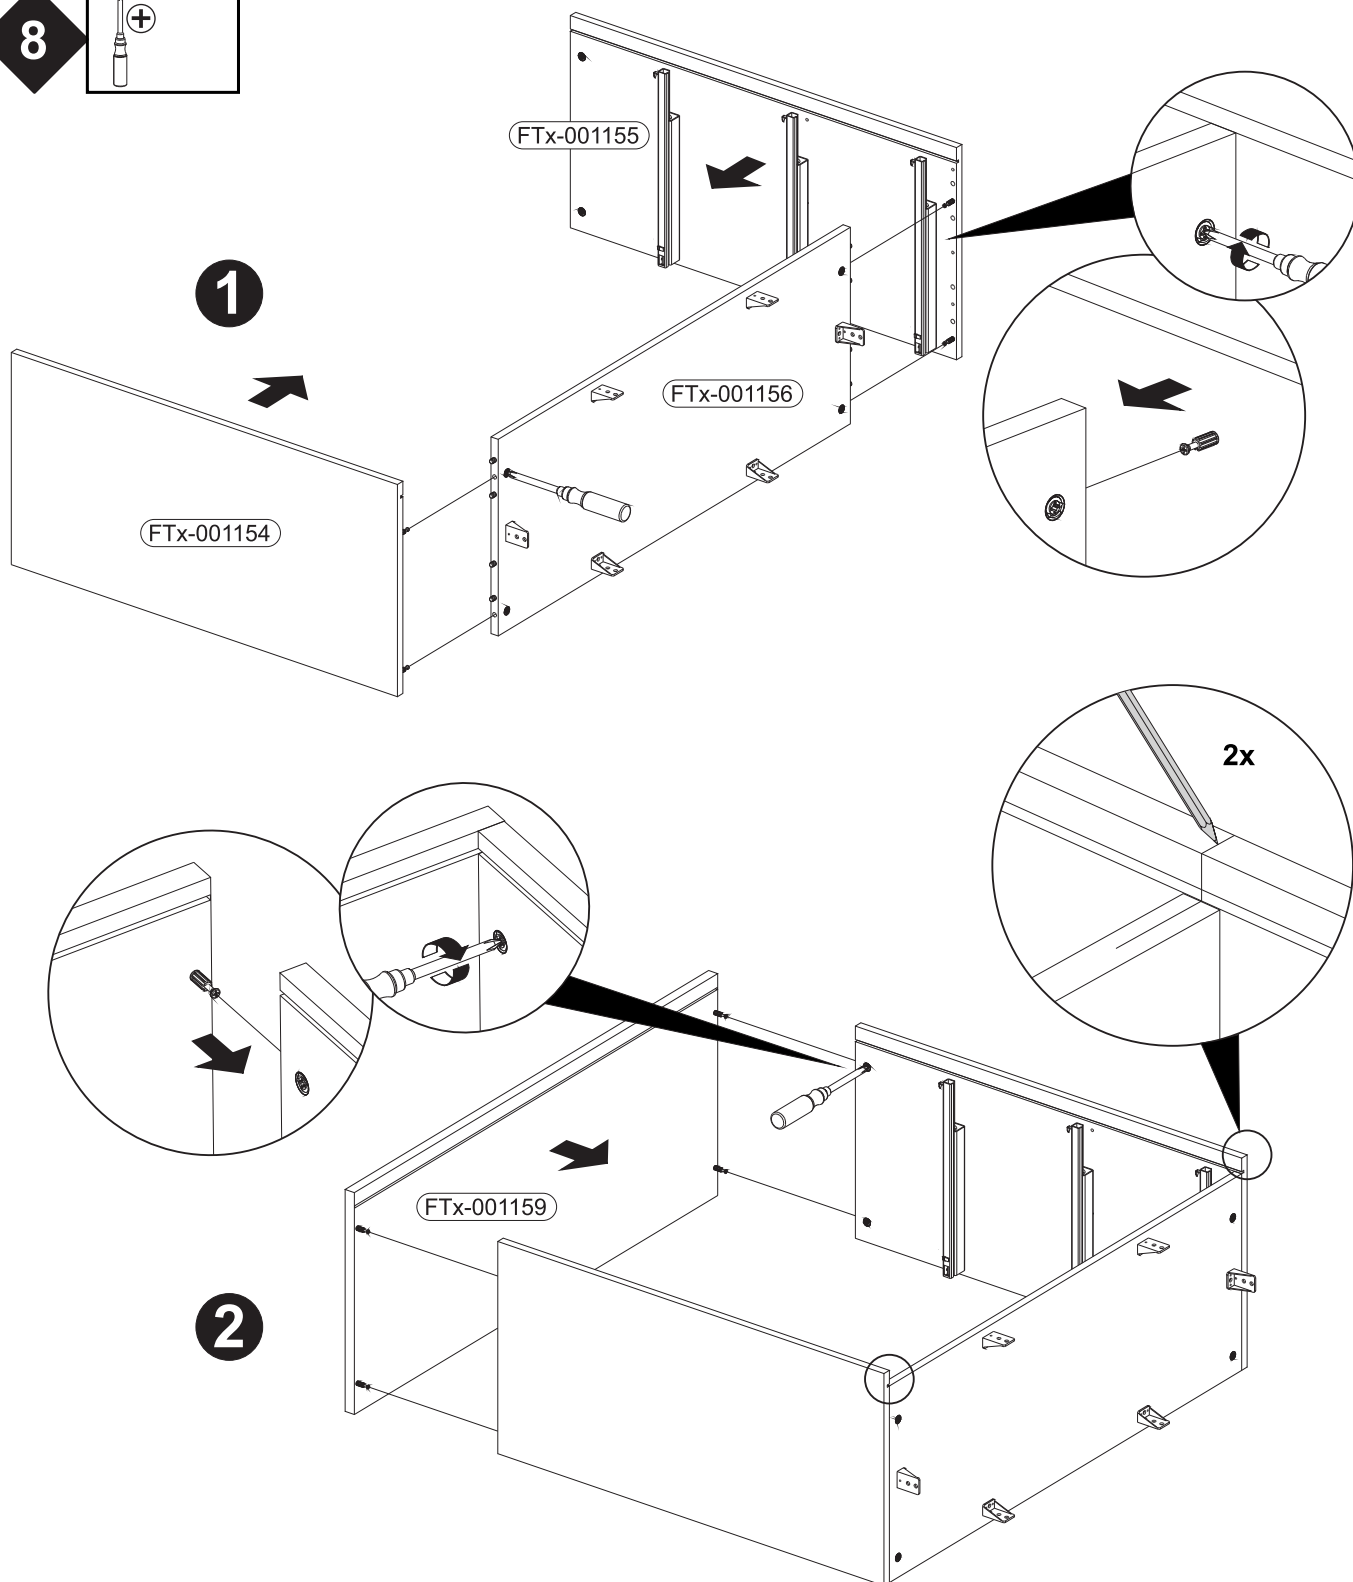



9

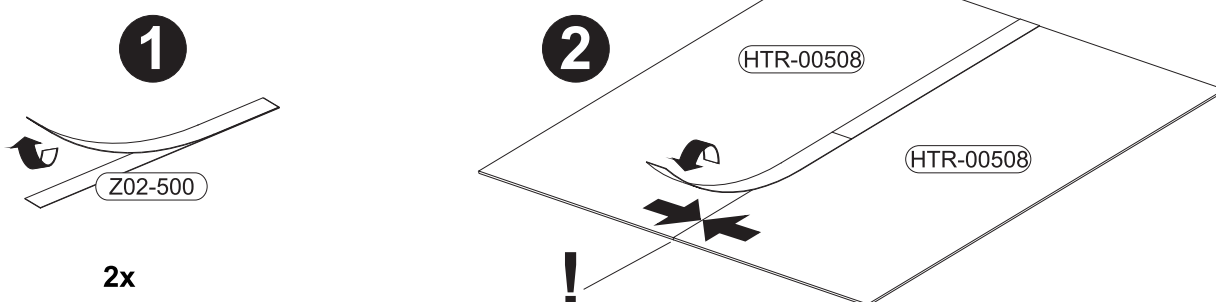

10

									
	12x	3,5x13	4x	4x	3,5x20	10x	3x16	4x	
									
								1x	4,5x30




1

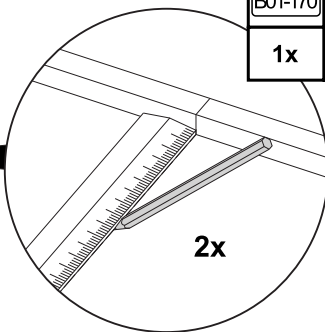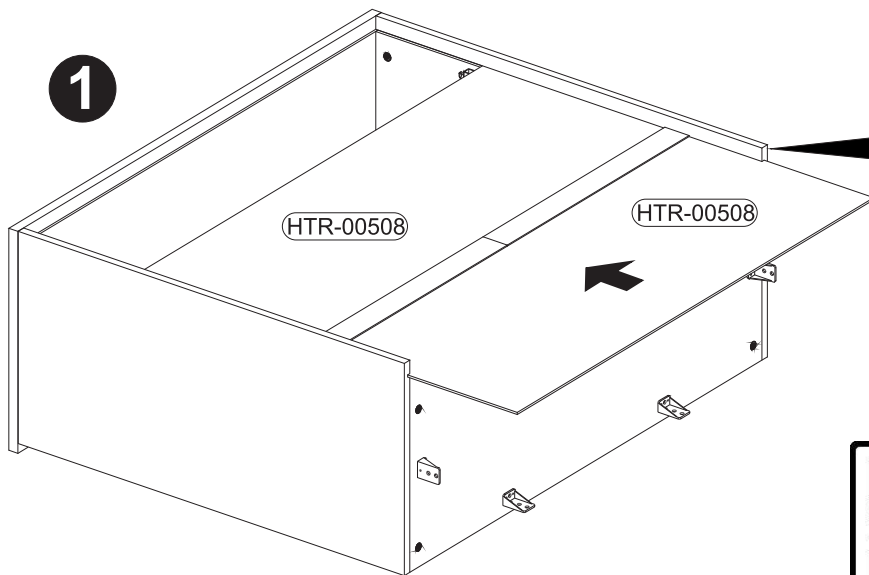


3




SCAN ME

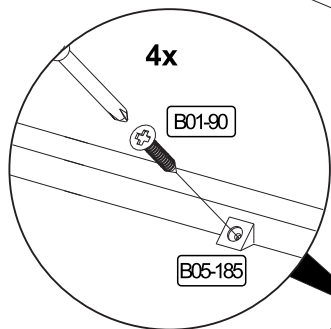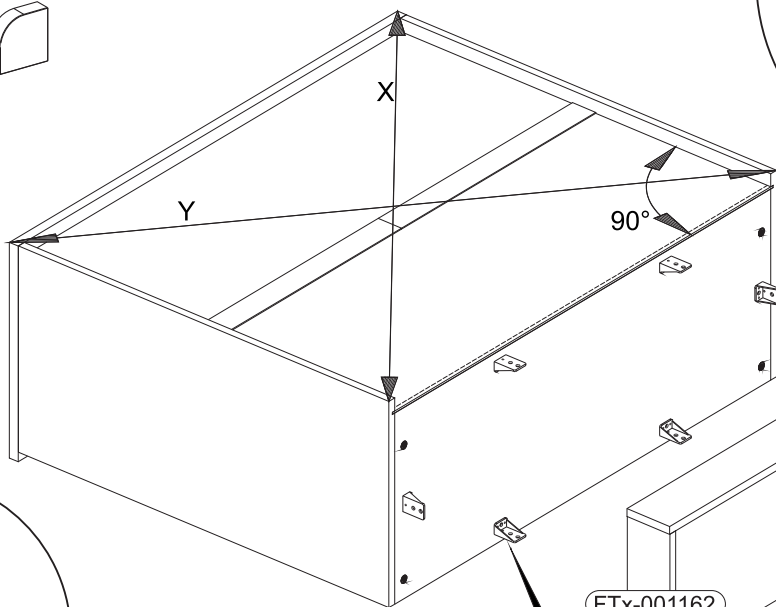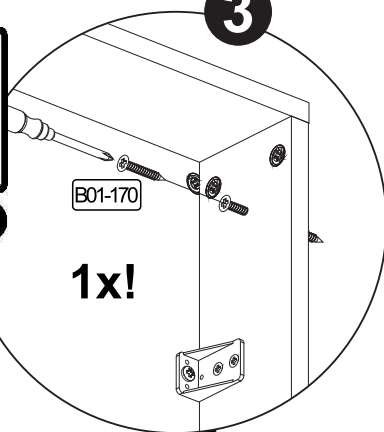



2

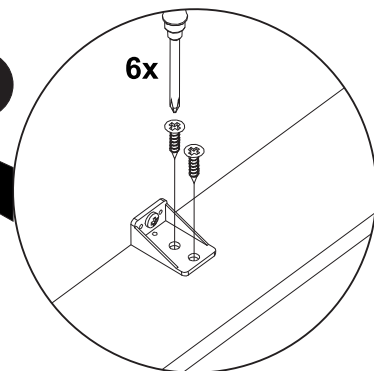

4

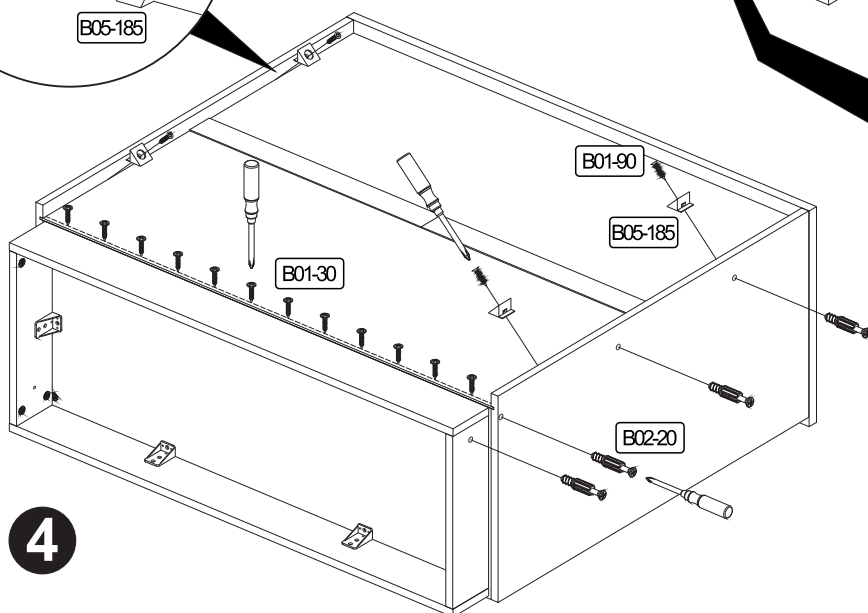

1

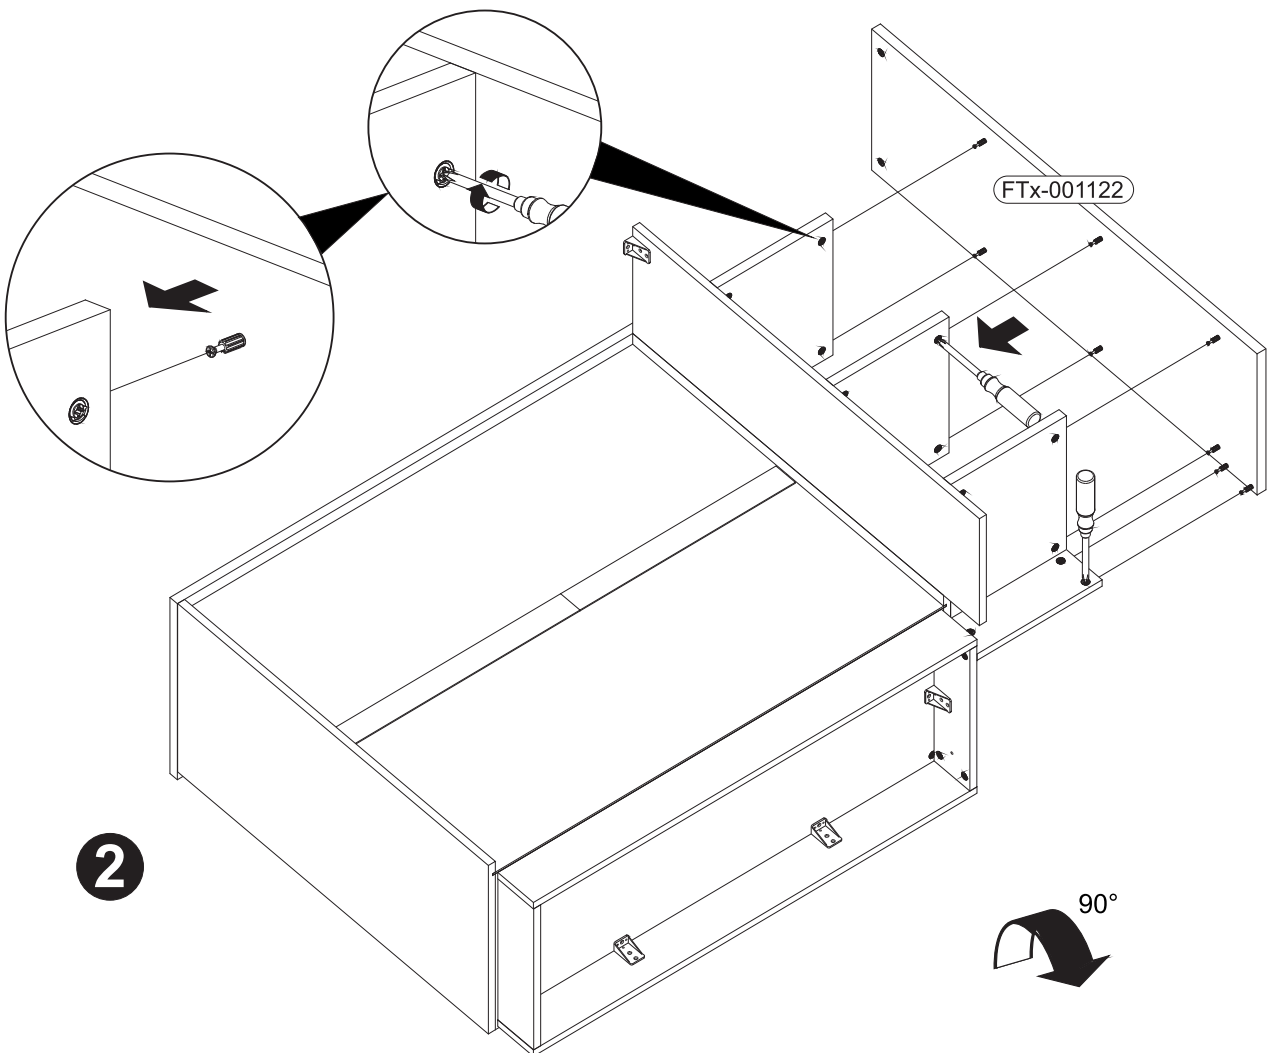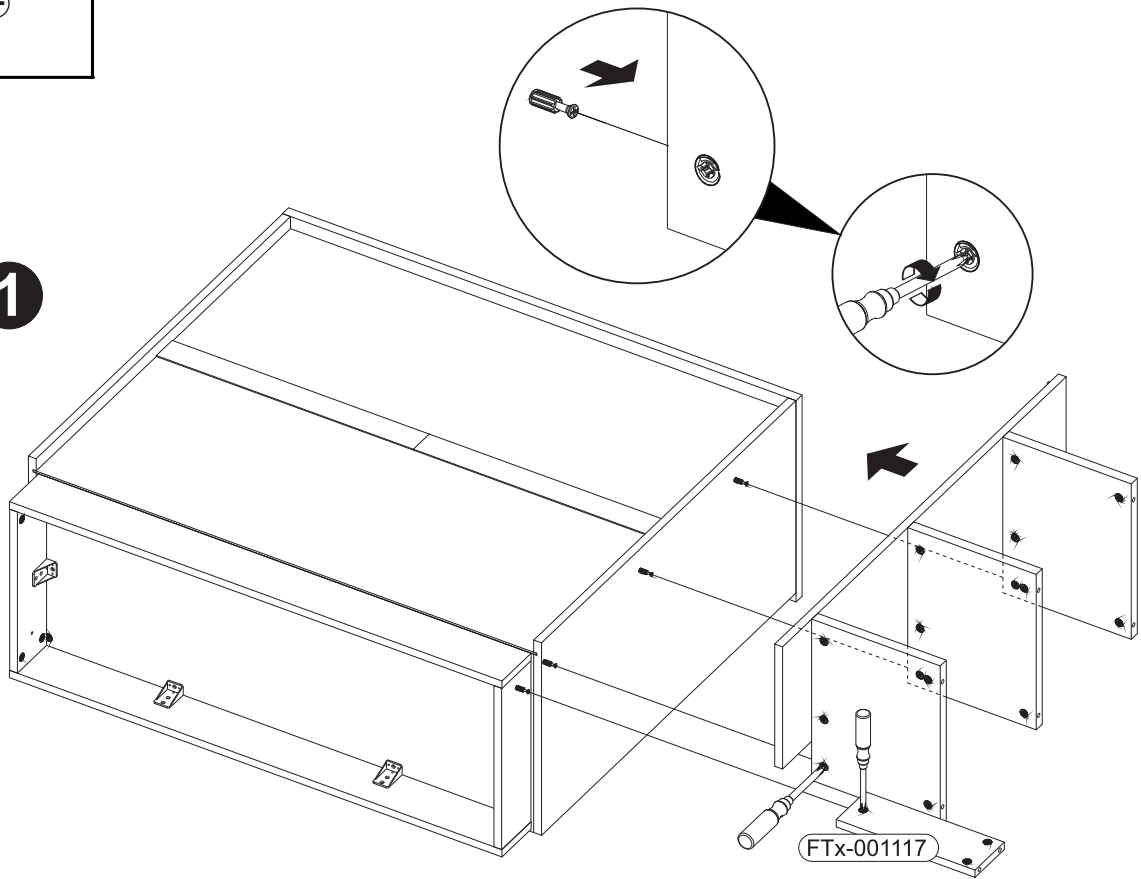

2


12





7x

6,3x50

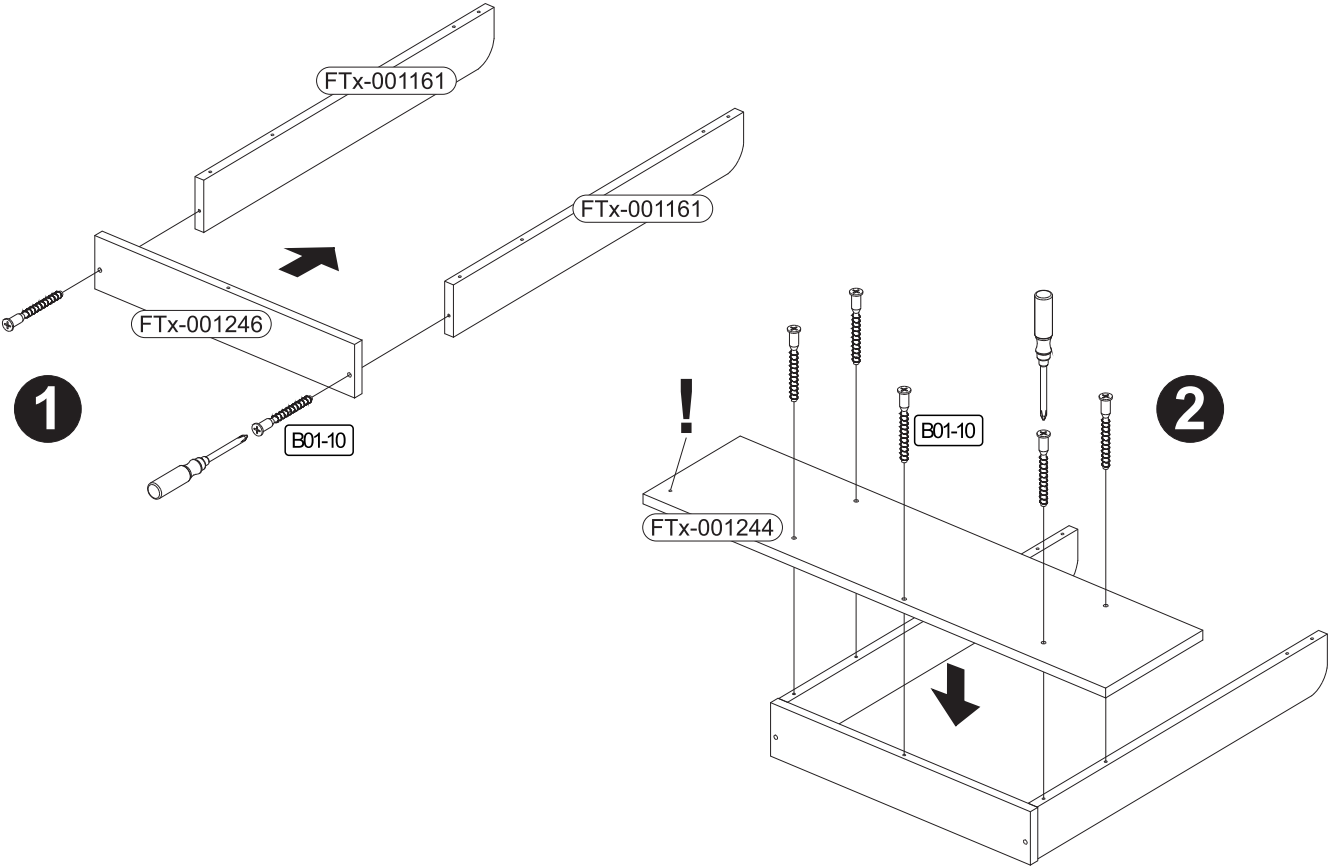


13






4x


6,3x50

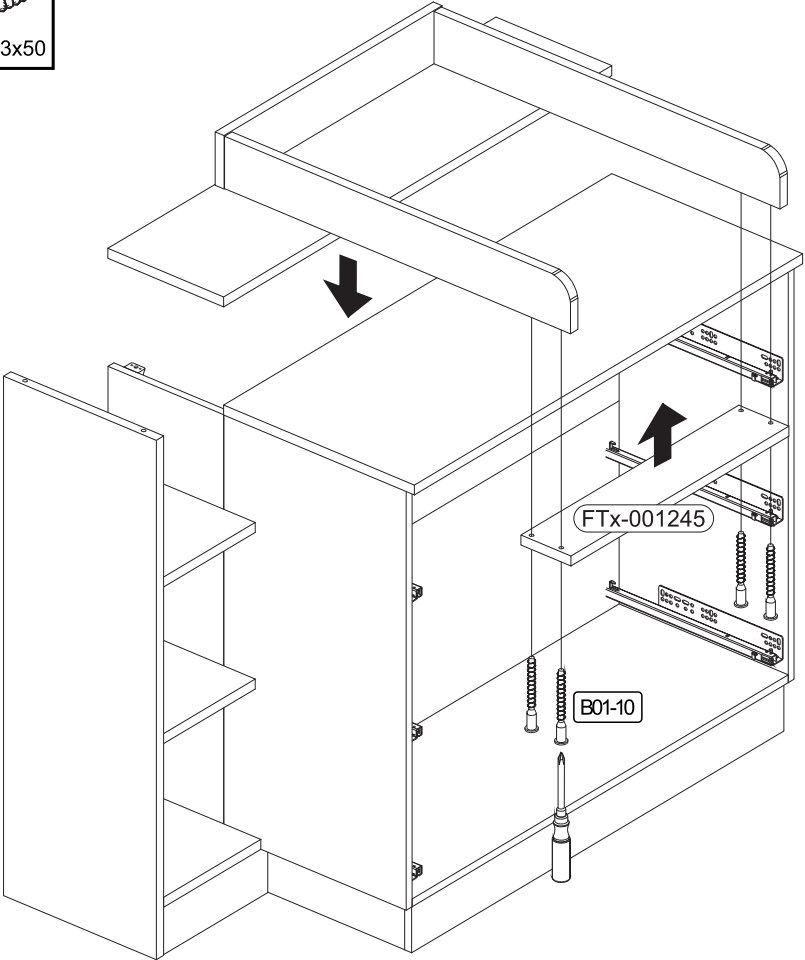



14

						
	2x	40x40x1 8x	3,5x13 4x	ø20mm	1x	6,3x13


1

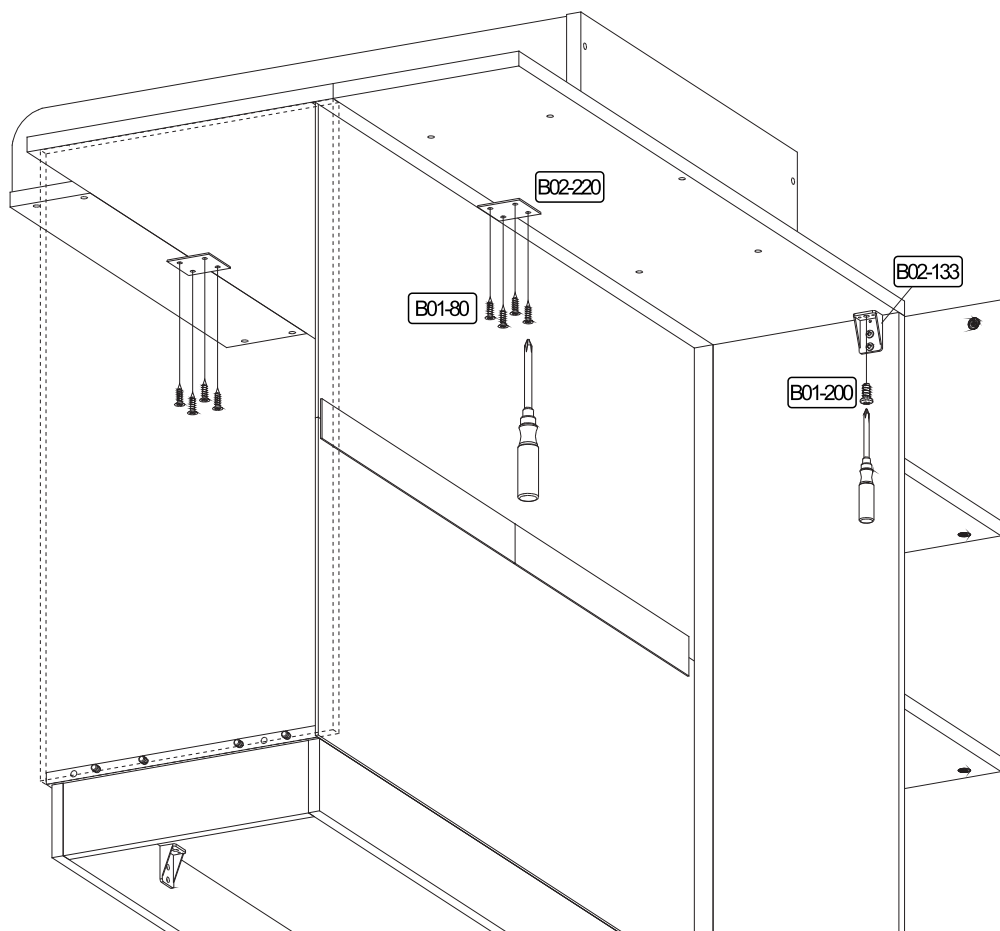



2

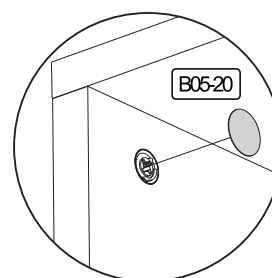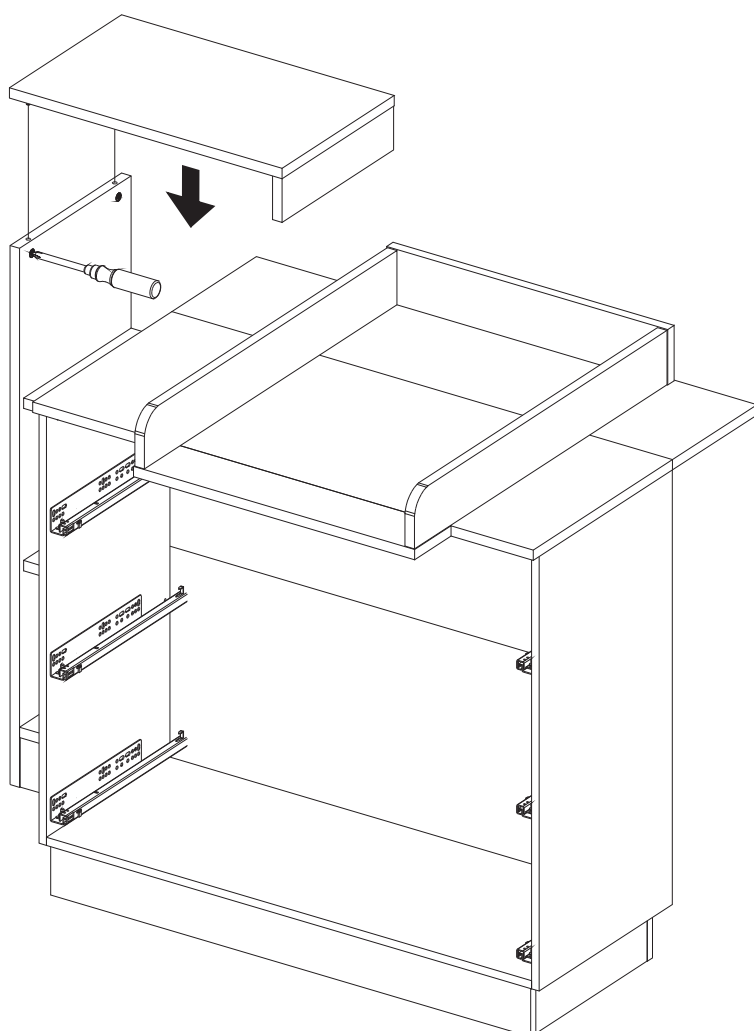

15





SCAN ME

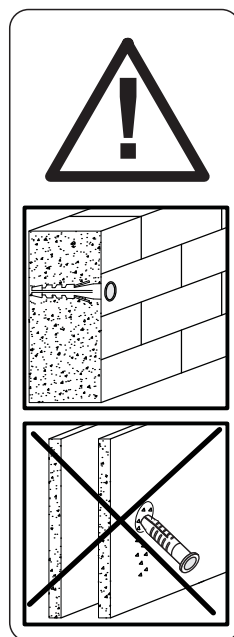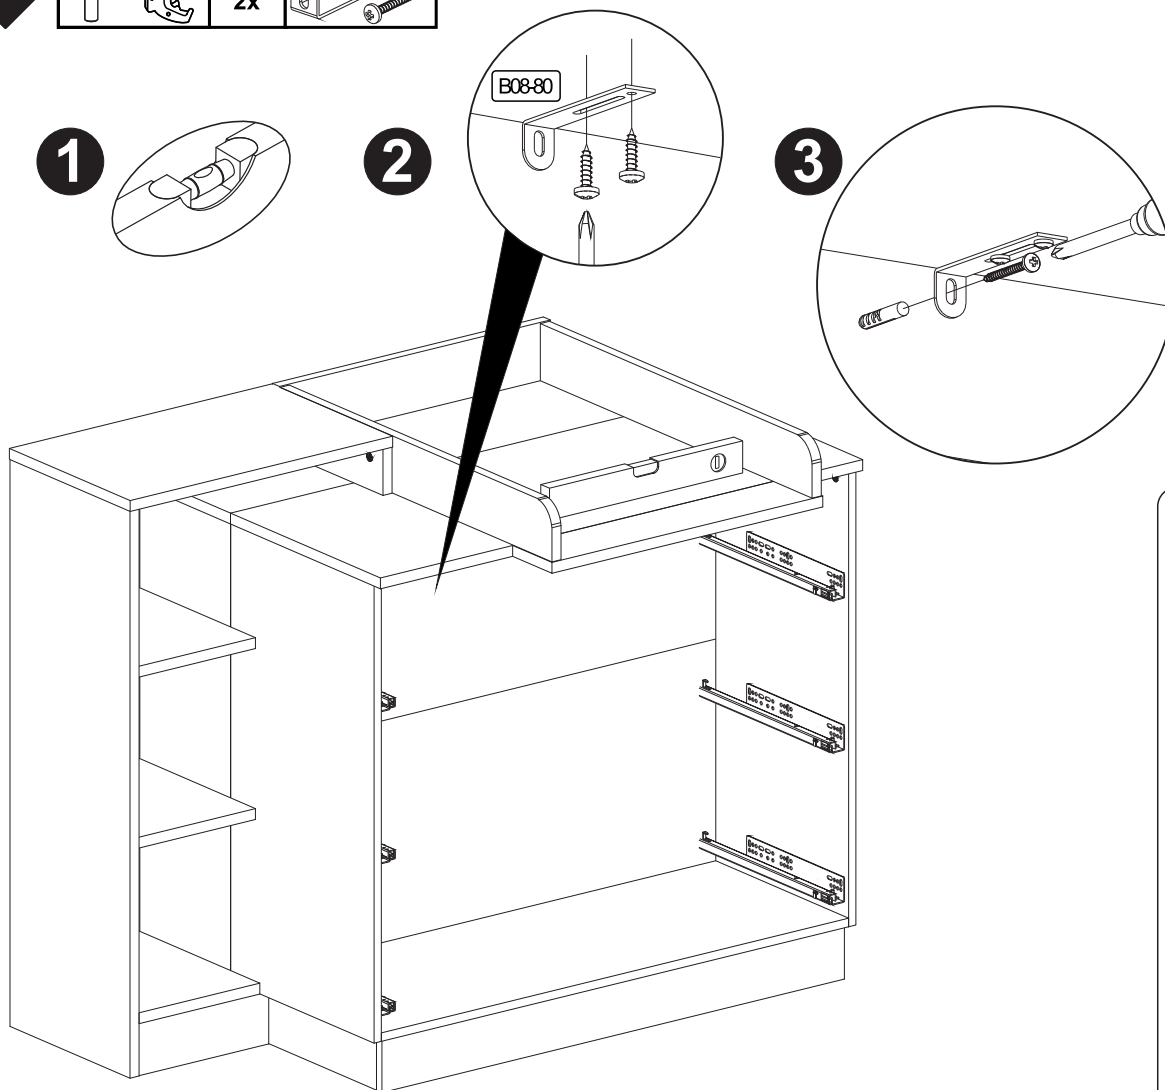


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	




16






		B05-20	
		12x	ø20mm

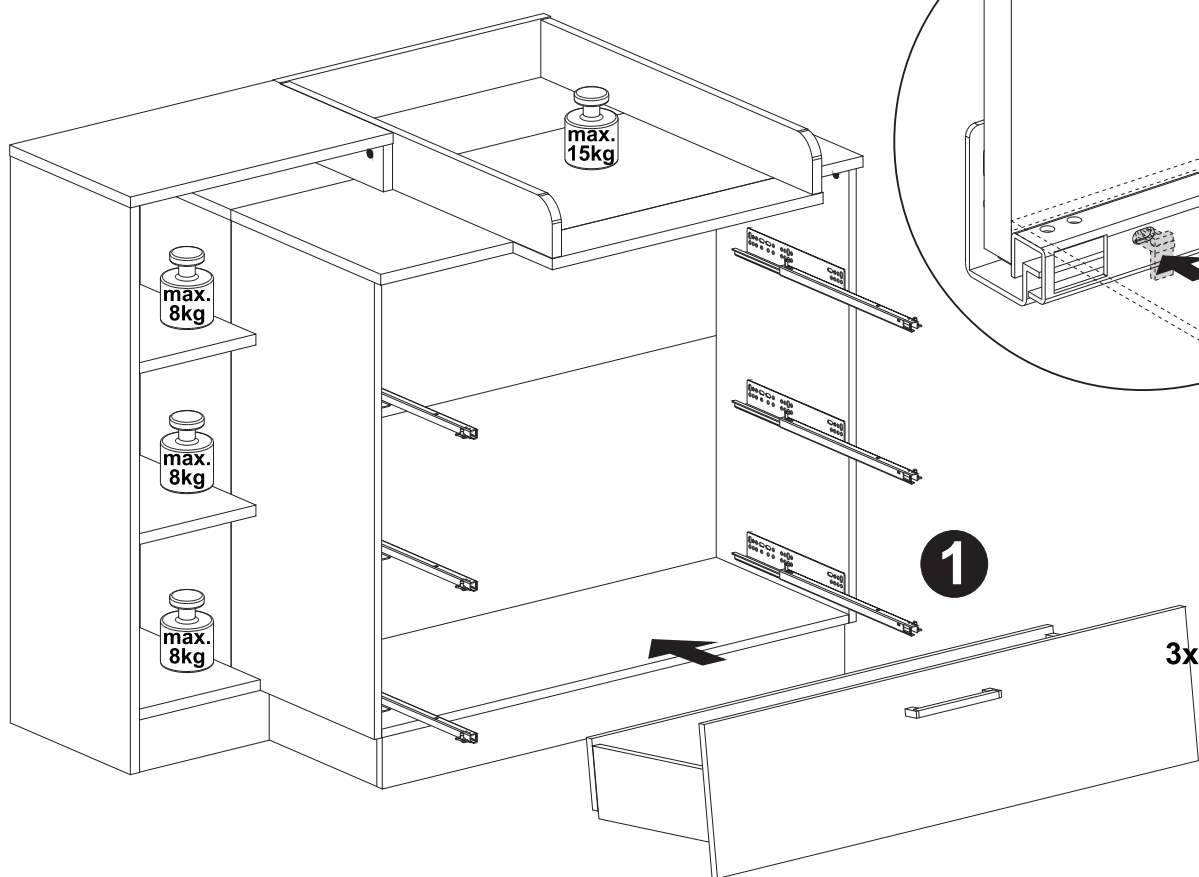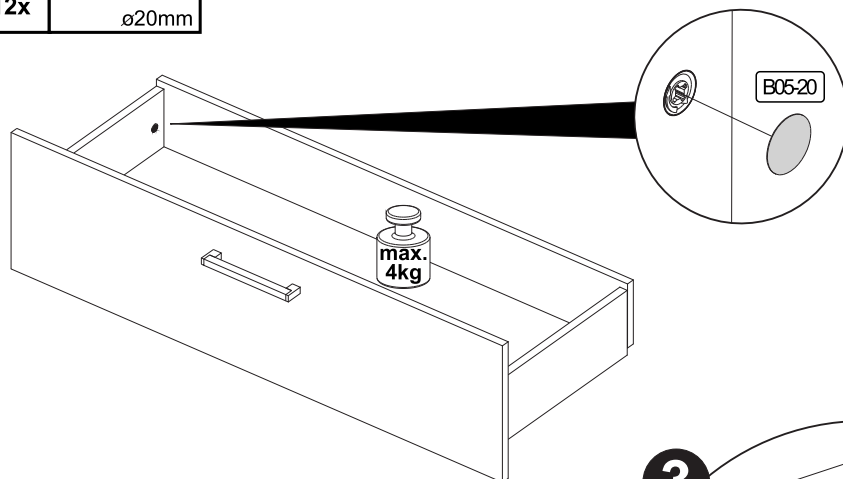






SCAN ME

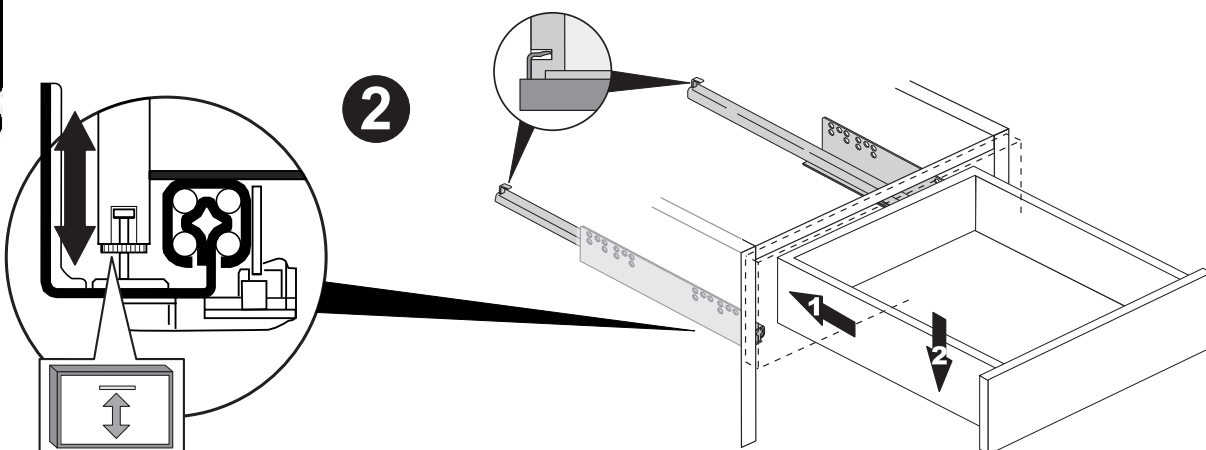

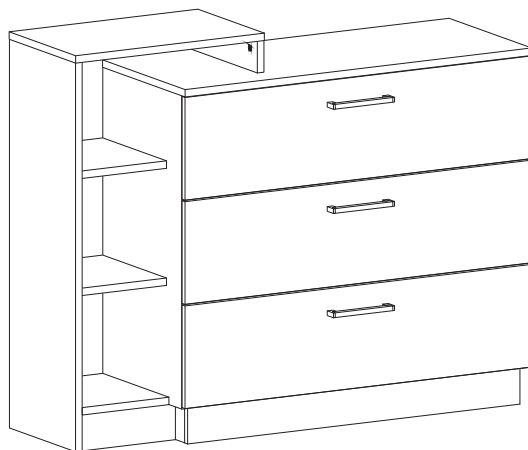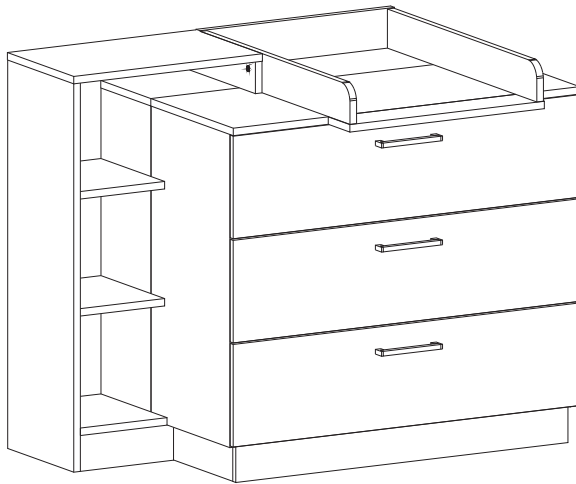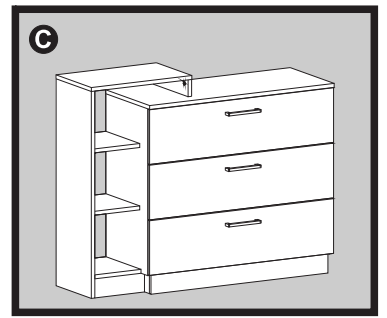


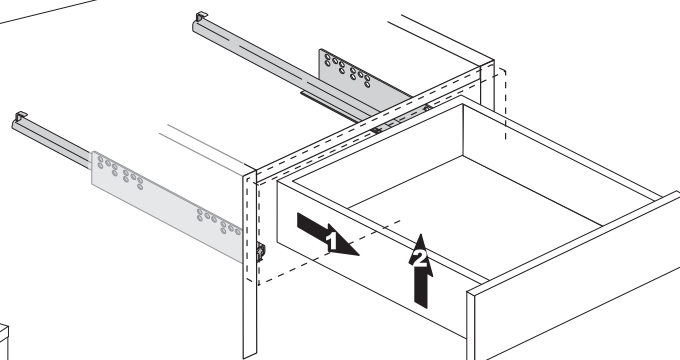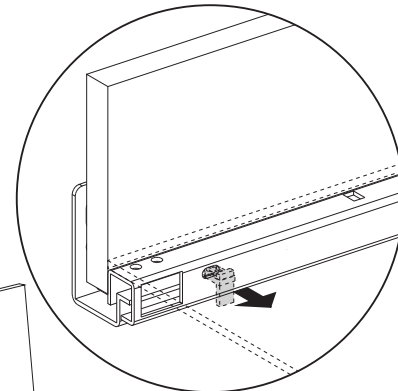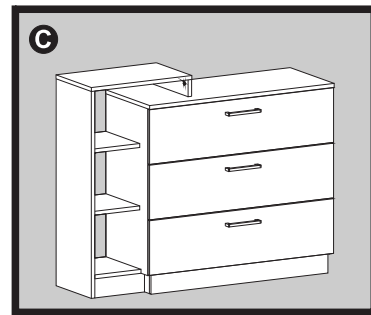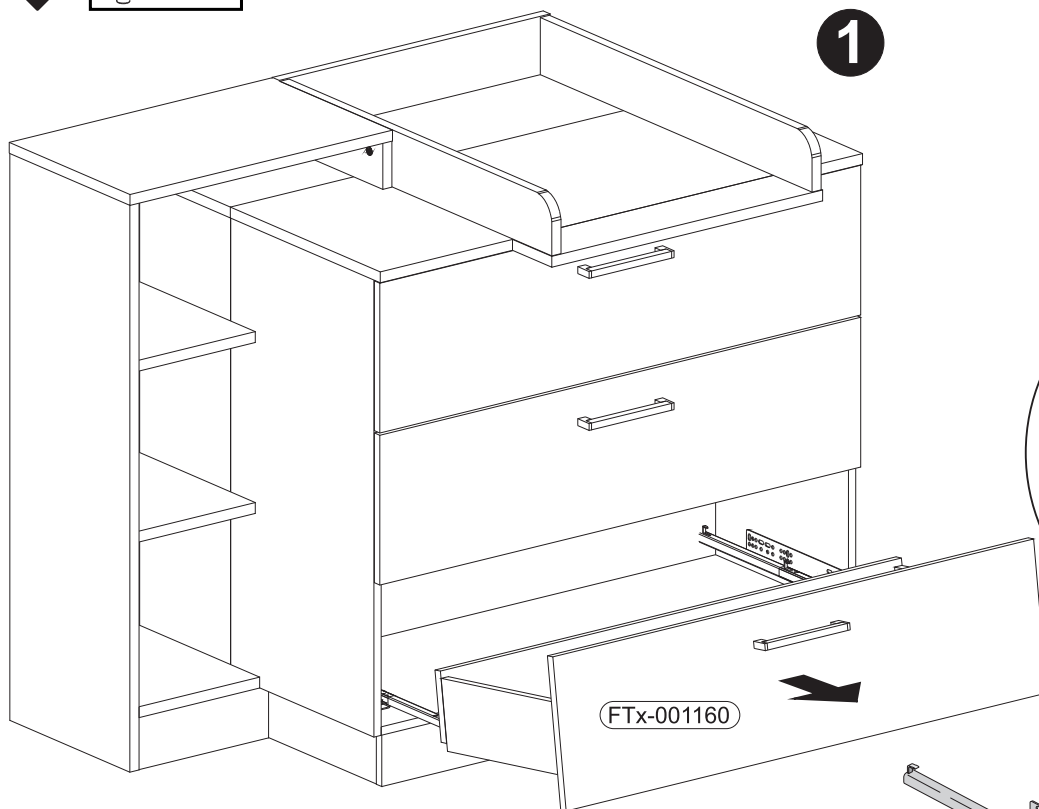


2


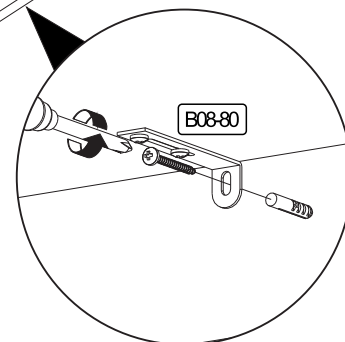
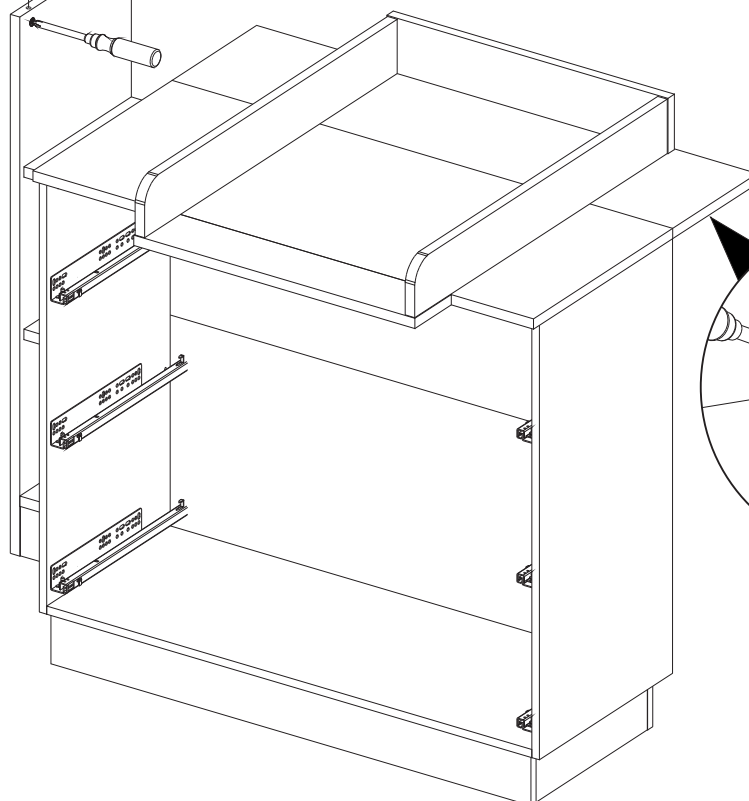
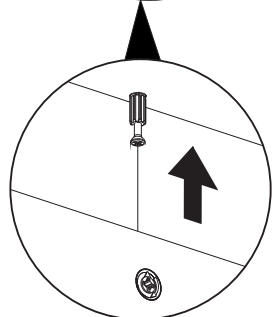
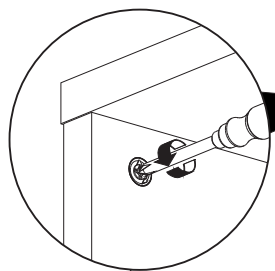
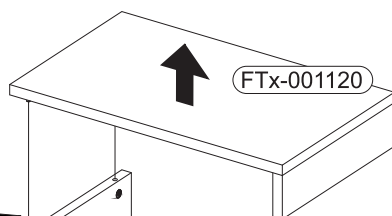


1

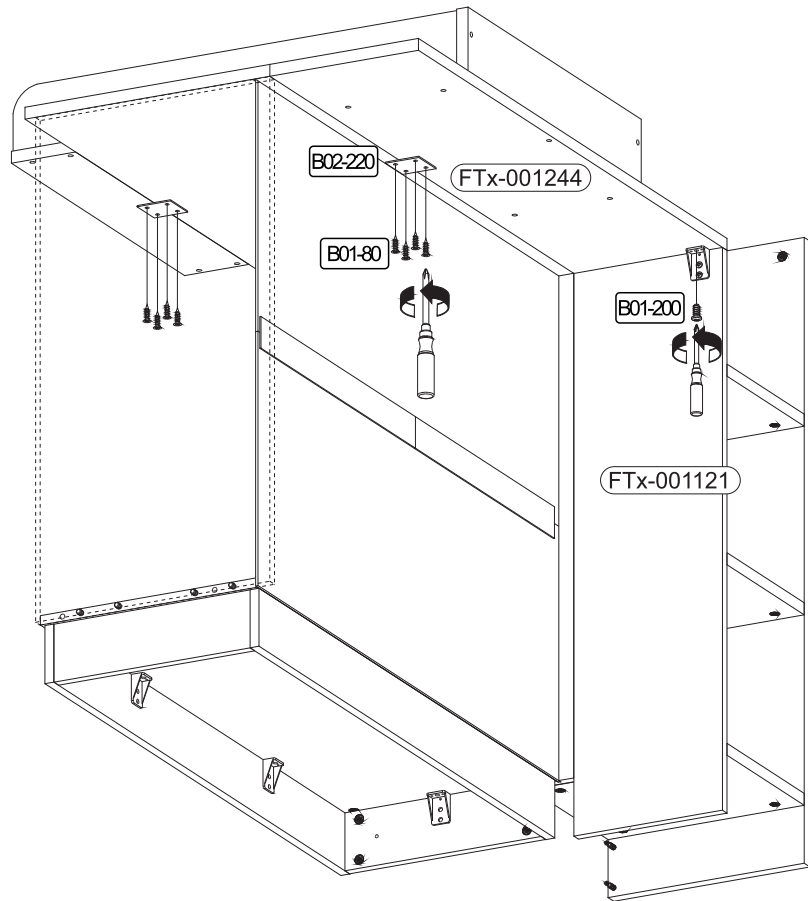


2

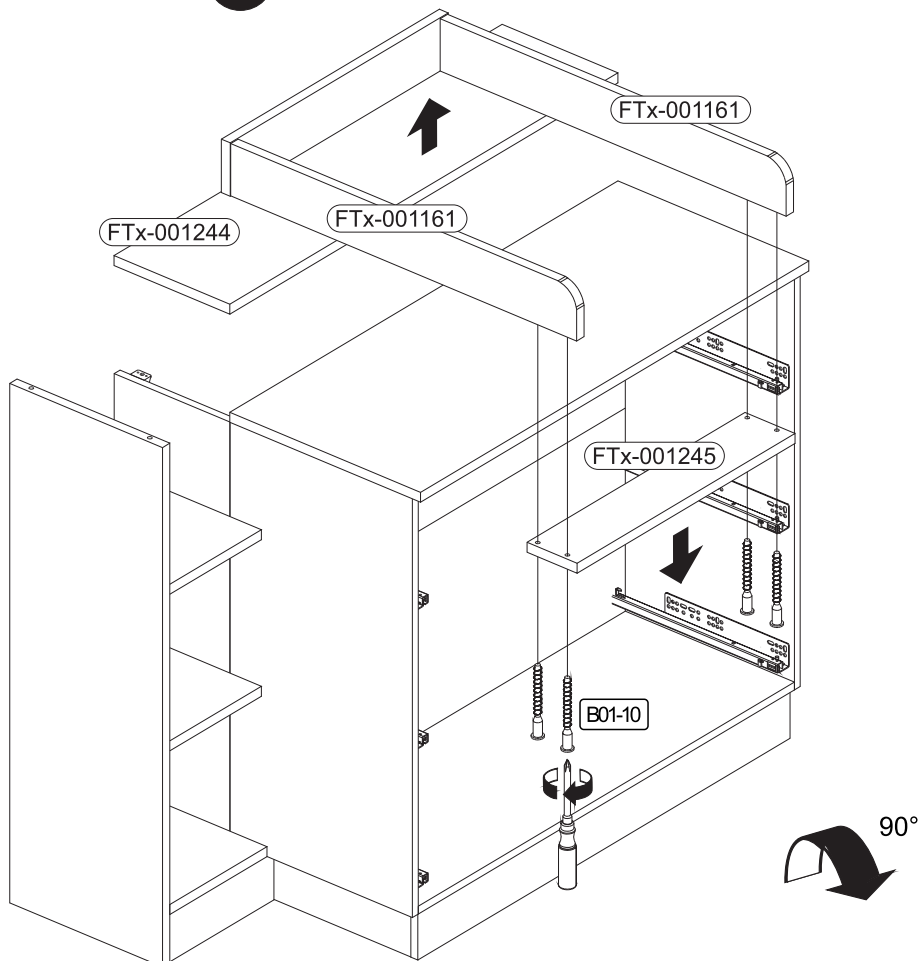

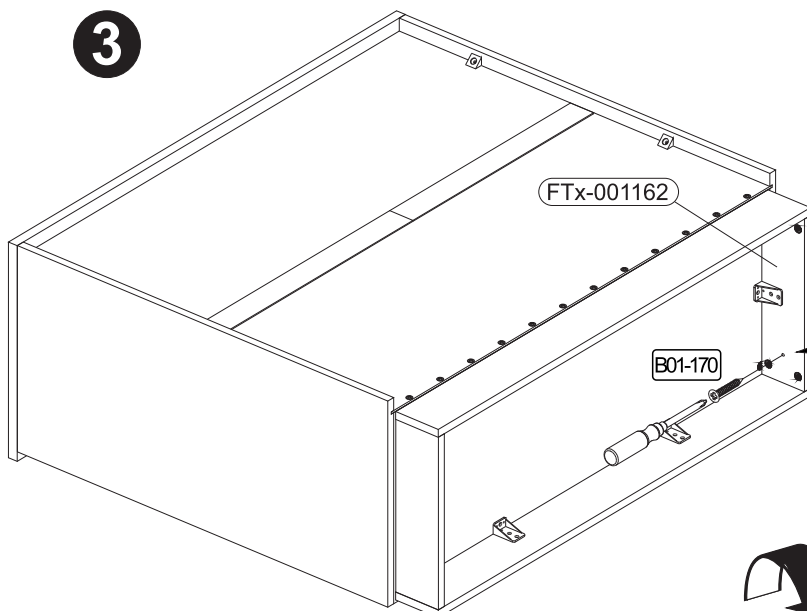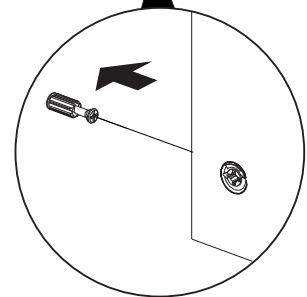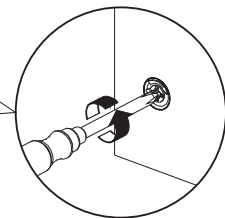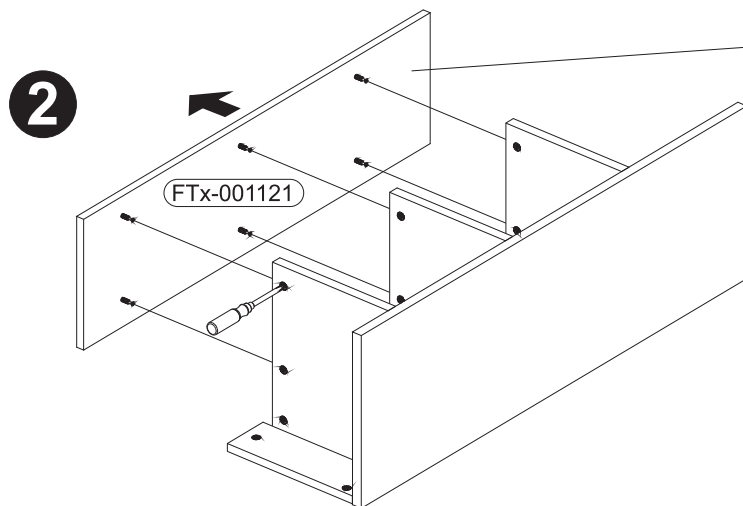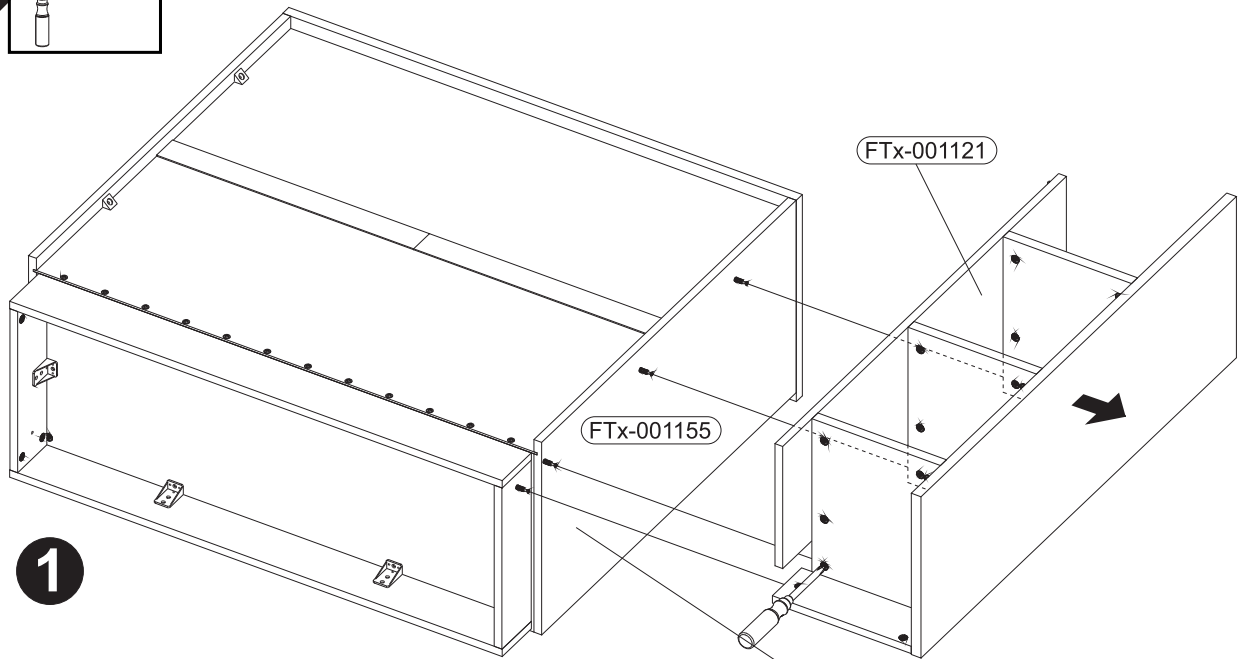


SCAN ME






1

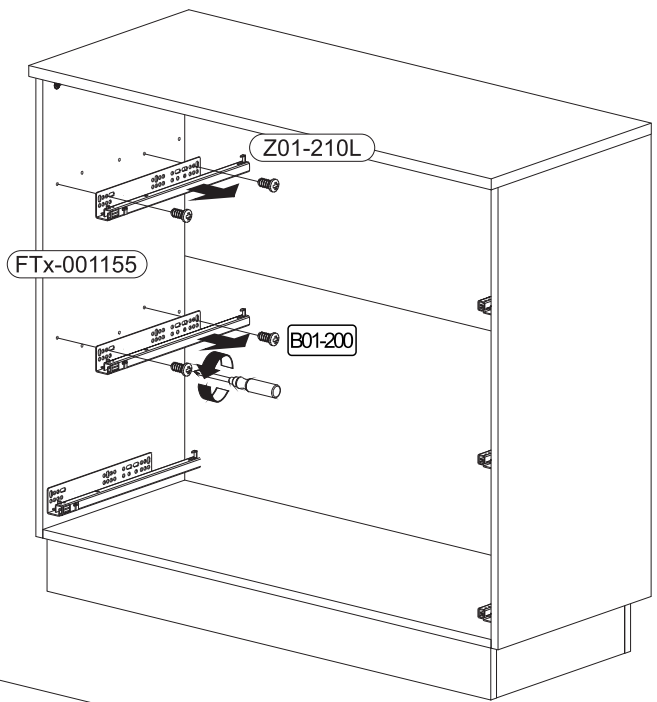


2





SCAN ME

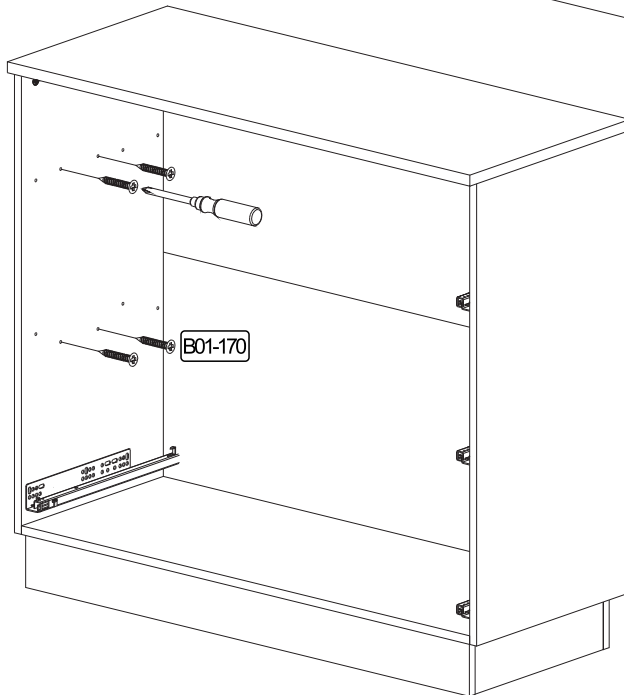


3

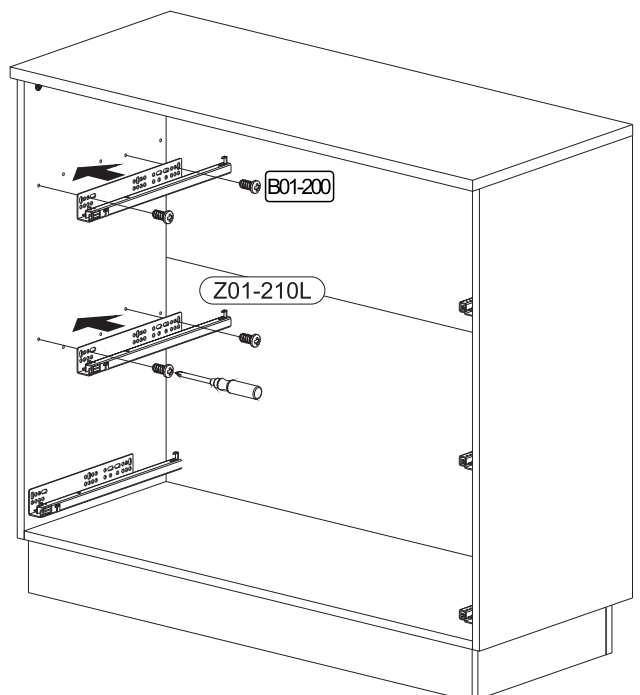



Seite / Page
3 / 14

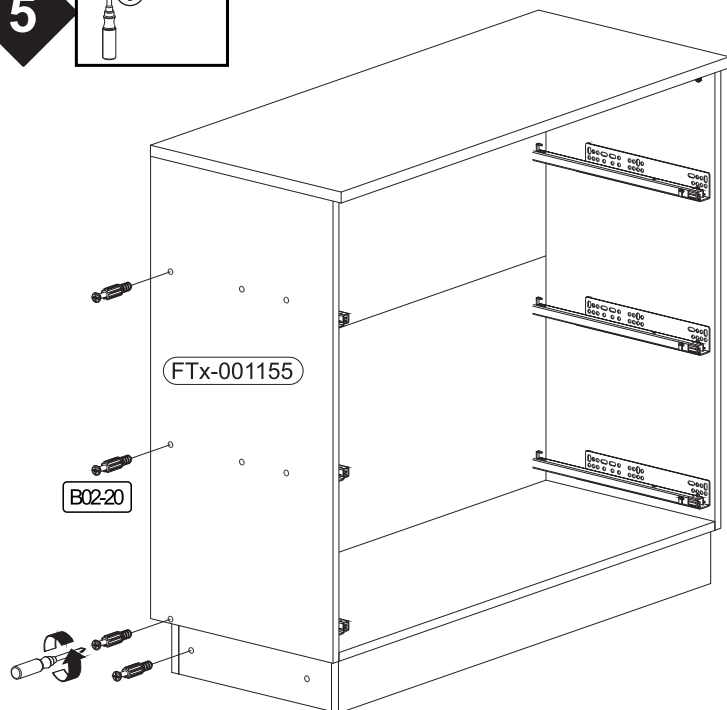

1

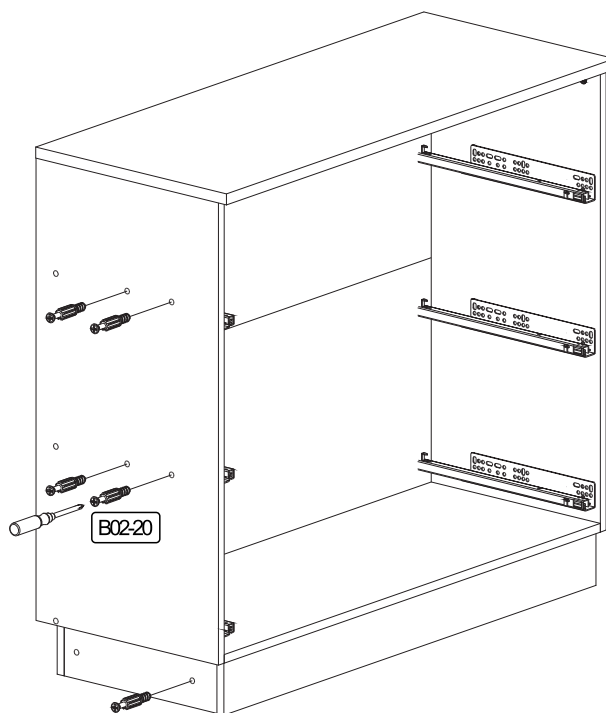

2

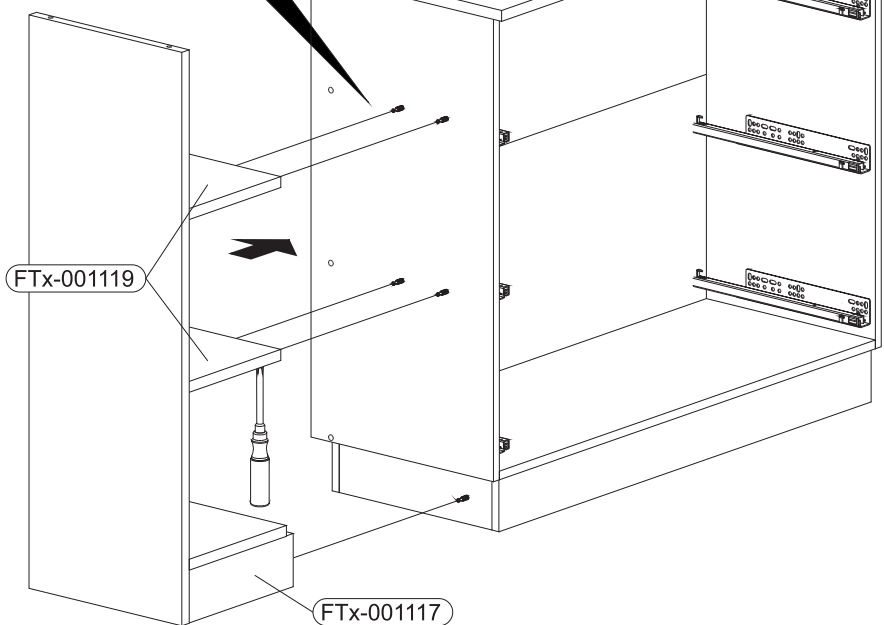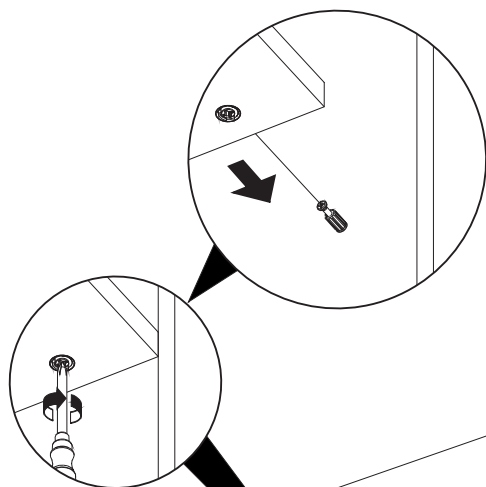

3

