


# arizona

# set one

by Musterring





## Hängeschrank 160cm

### Type 201

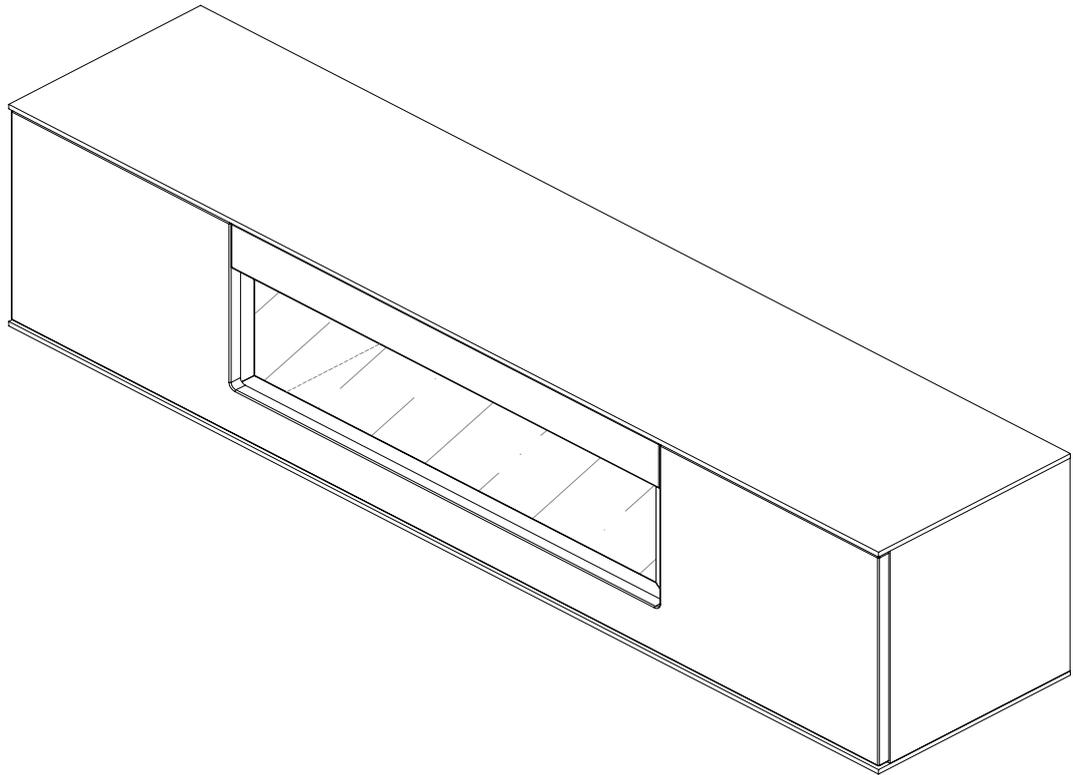










**Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.**




**The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e. g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.**

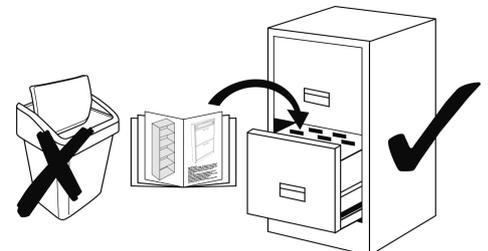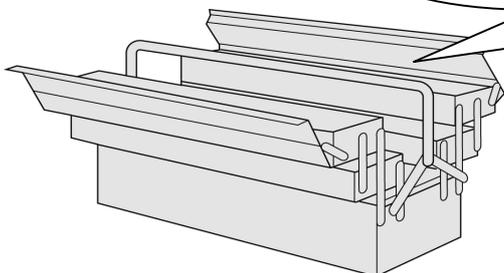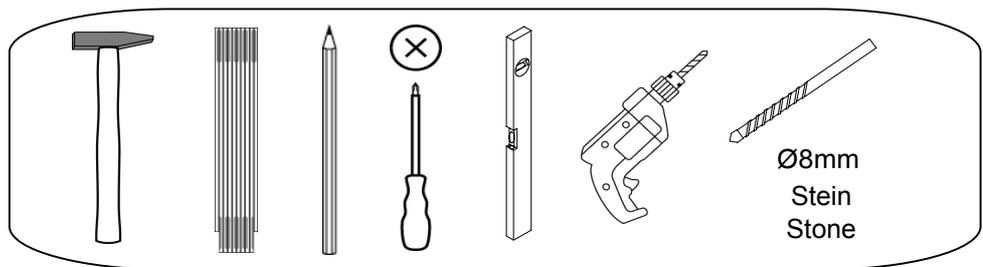
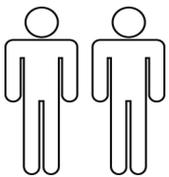




# Type 201

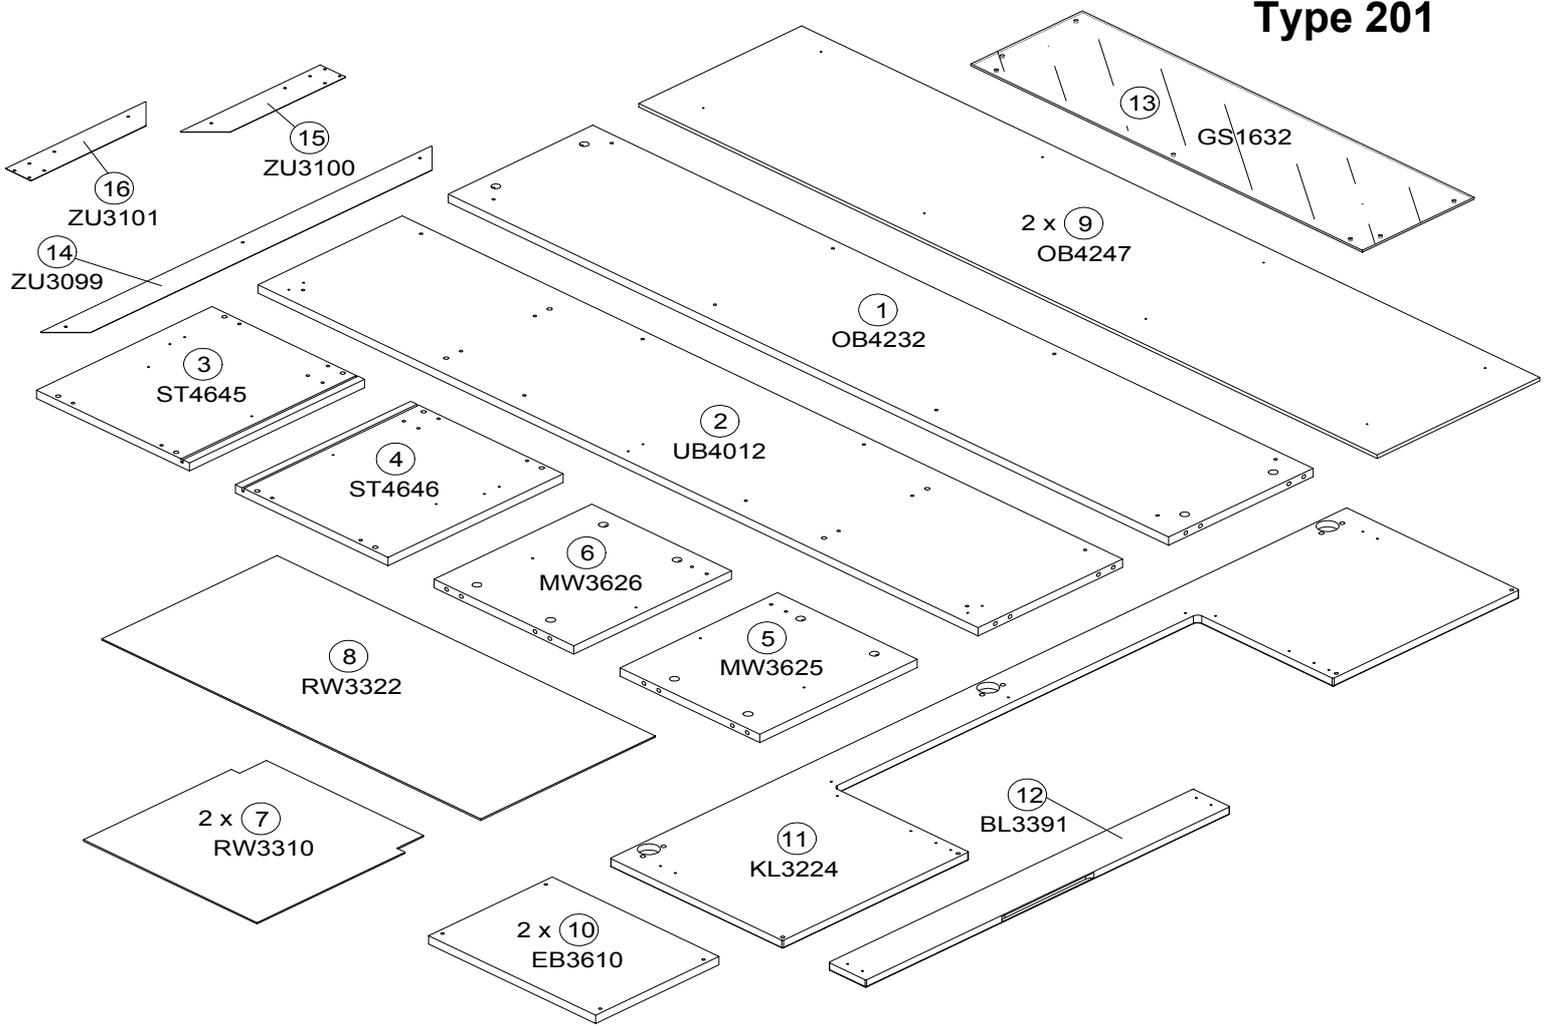

|   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <b>A10</b> BT1390<br><br><b>16x</b>  | <b>B1</b> MM1016<br><br><b>16x</b>                             | <b>C1</b> MM1121<br><br>8x30<br><b>16x</b>      | <b>D14</b> BT1395<br><br><b>8x</b>              | <b>E14</b> BT1392<br><br>2 mm<br><b>3x</b>     | <b>F26</b> BT1391<br><br><b>3x</b>               | <b>L1</b> BT1142<br><br>4x<br><b>1x</b>       |
| <b>N2</b> MM1048<br><br>2,7 x 20<br><b>26x</b>  | <b>N16</b> MM1183<br><br>4,0 x 25<br>ohne Spitze<br><b>16x</b> | <b>N17</b> MM1225<br><br>3,5 x 17<br><b>7x</b>  | <b>P11</b> MM1148<br><br>3,5 x 17<br><b>14x</b> | <b>Q2</b> MM1154<br><br>6,0 x 60<br><b>8x</b> | <b>Q8</b> 304900023<br><br>3,0 x 13<br><b>8x</b> | <b>R5</b> MM1214<br><br>6,3 x 14<br><b>8x</b> |
| <b>S1</b> MM1004<br><br><b>8x</b>   | <b>S10</b> BT1282.05<br><br>Links<br><b>2x</b>                 | <b>S11</b> BT1283.05<br><br>Rechts<br><b>2x</b> | <b>U3</b> MM1003<br><br>Ø8mm<br><b>8x</b>       | <b>U9</b> BT1280<br><br>Links<br><b>2x</b>    | <b>U10</b> BT1281<br><br>Rechts<br><b>2x</b>     | <b>U13</b> BT1310<br><br><b>4x</b>            |
| <b>W8</b> 3049018080<br><br>Länge: 244<br><br><b>2x</b> | <b>X7</b> MM1181<br><br>Ø 6<br><b>7x</b>                       | <b>Z6</b> MM1273<br><br><b>4x</b>               | <b>Z8</b> ZU1393<br><br>SALICE<br><b>3x</b>    | <b>Z9</b> ZU1394<br><br>SALICE<br><b>3x</b>  |   |  |

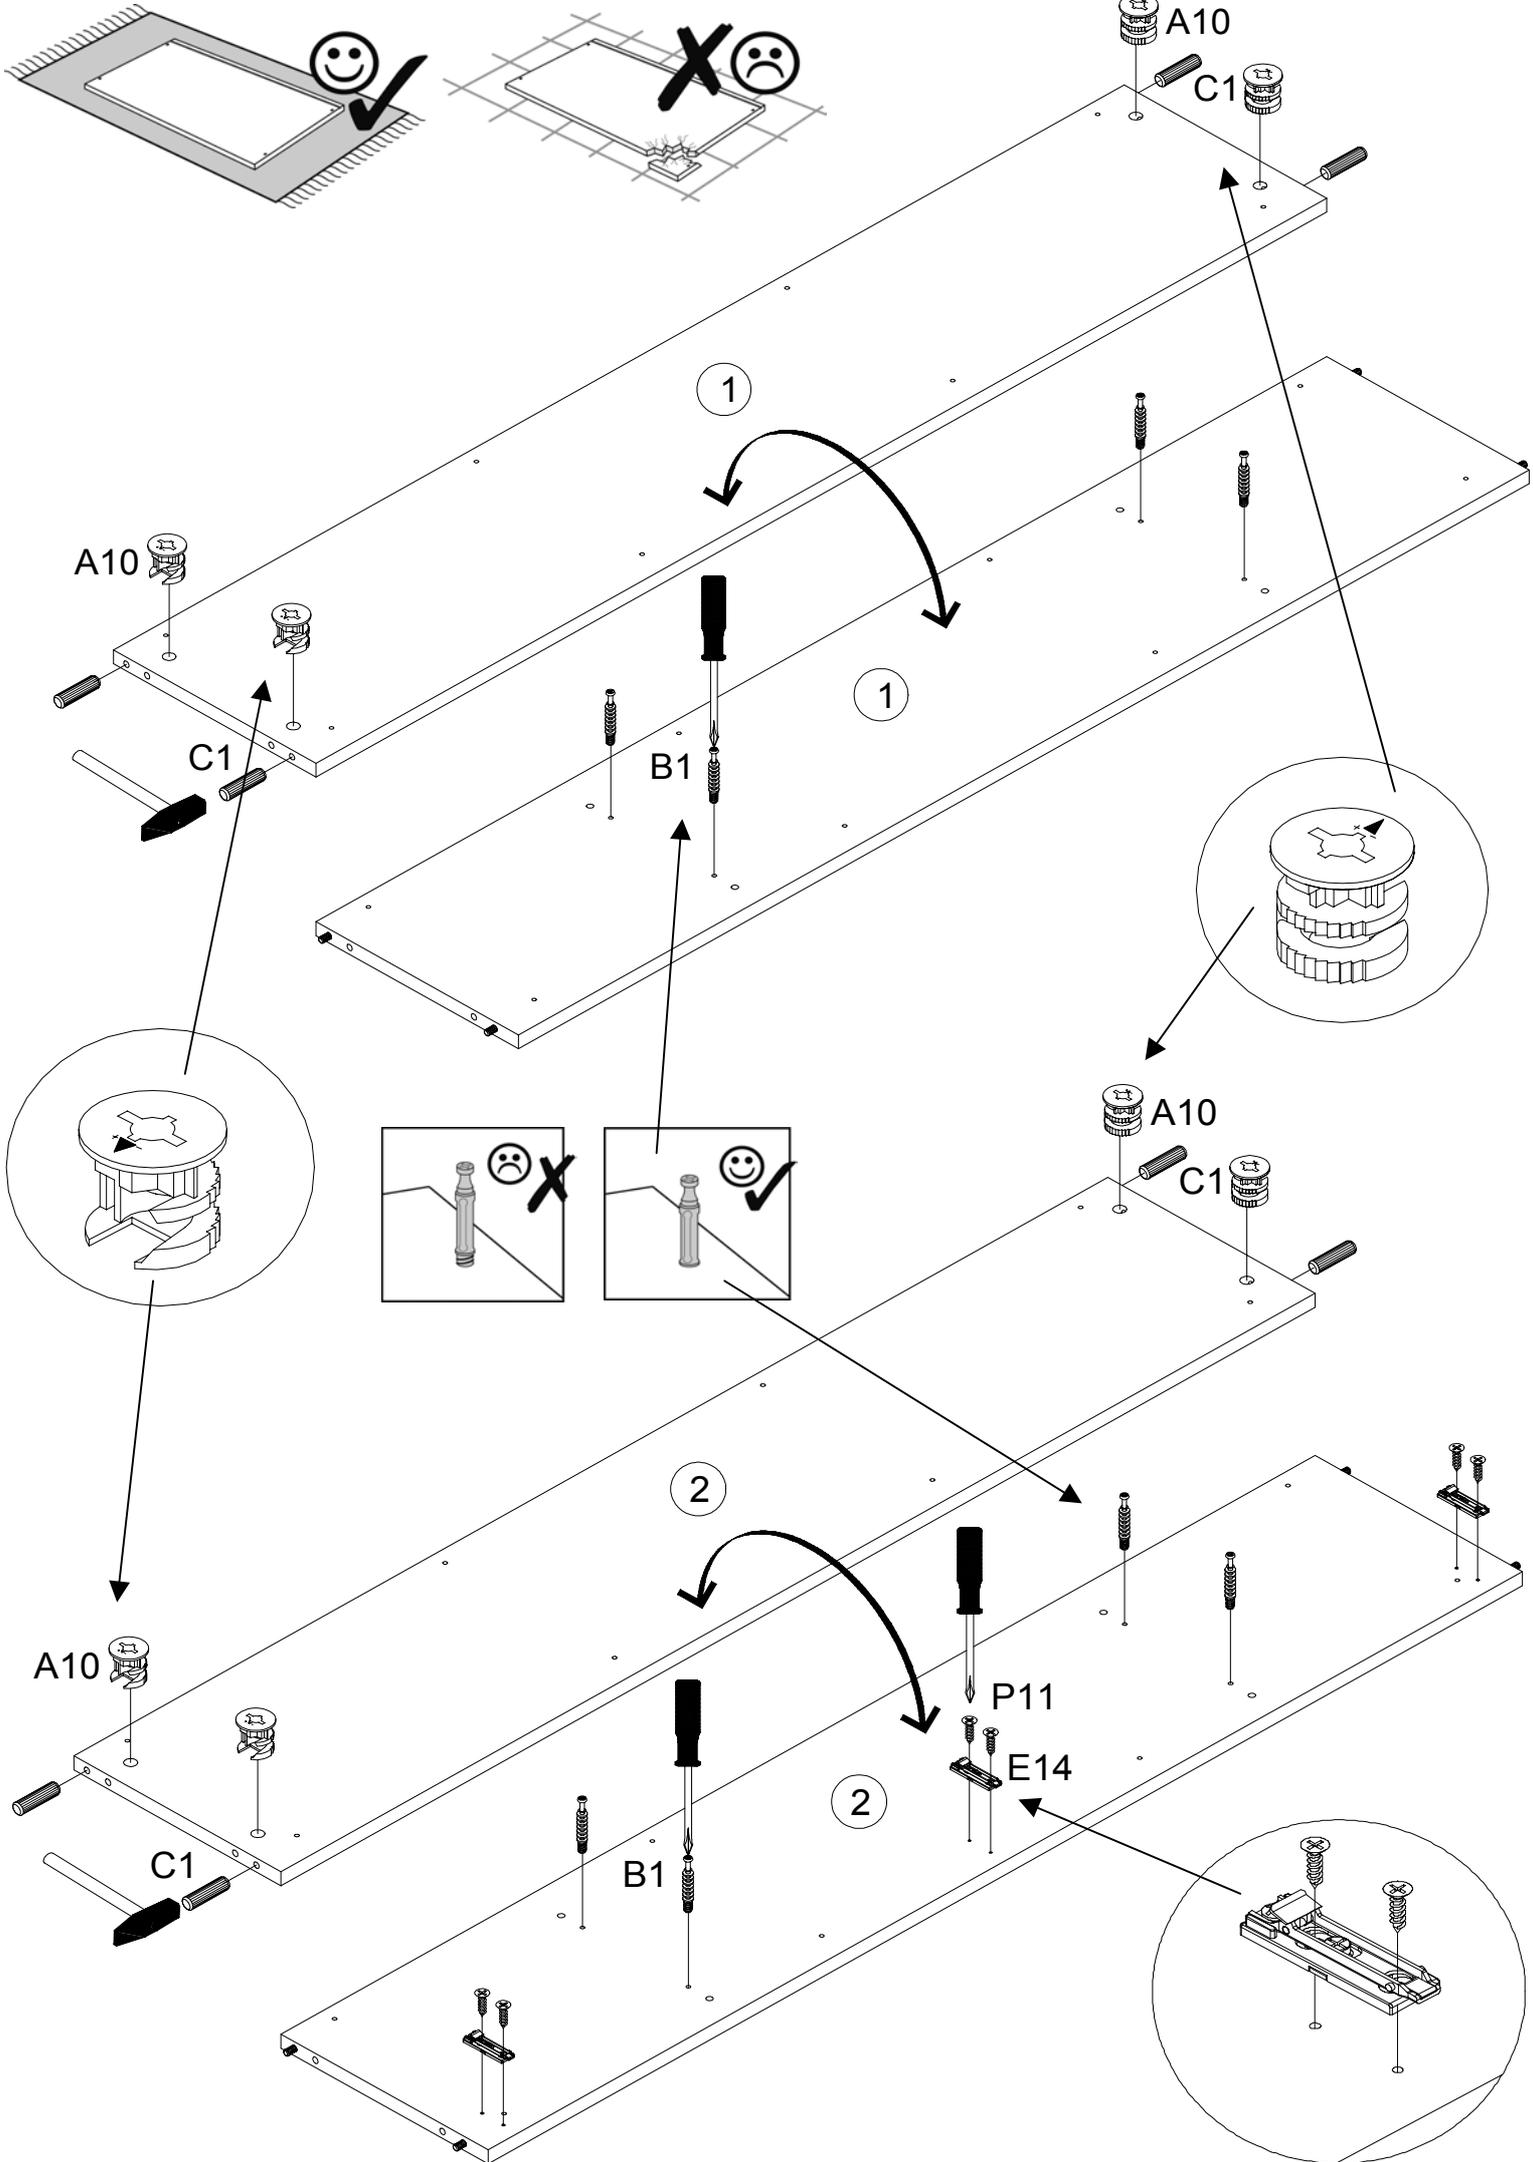
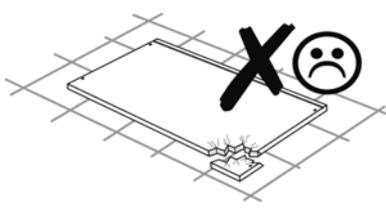
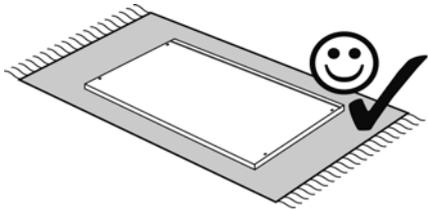


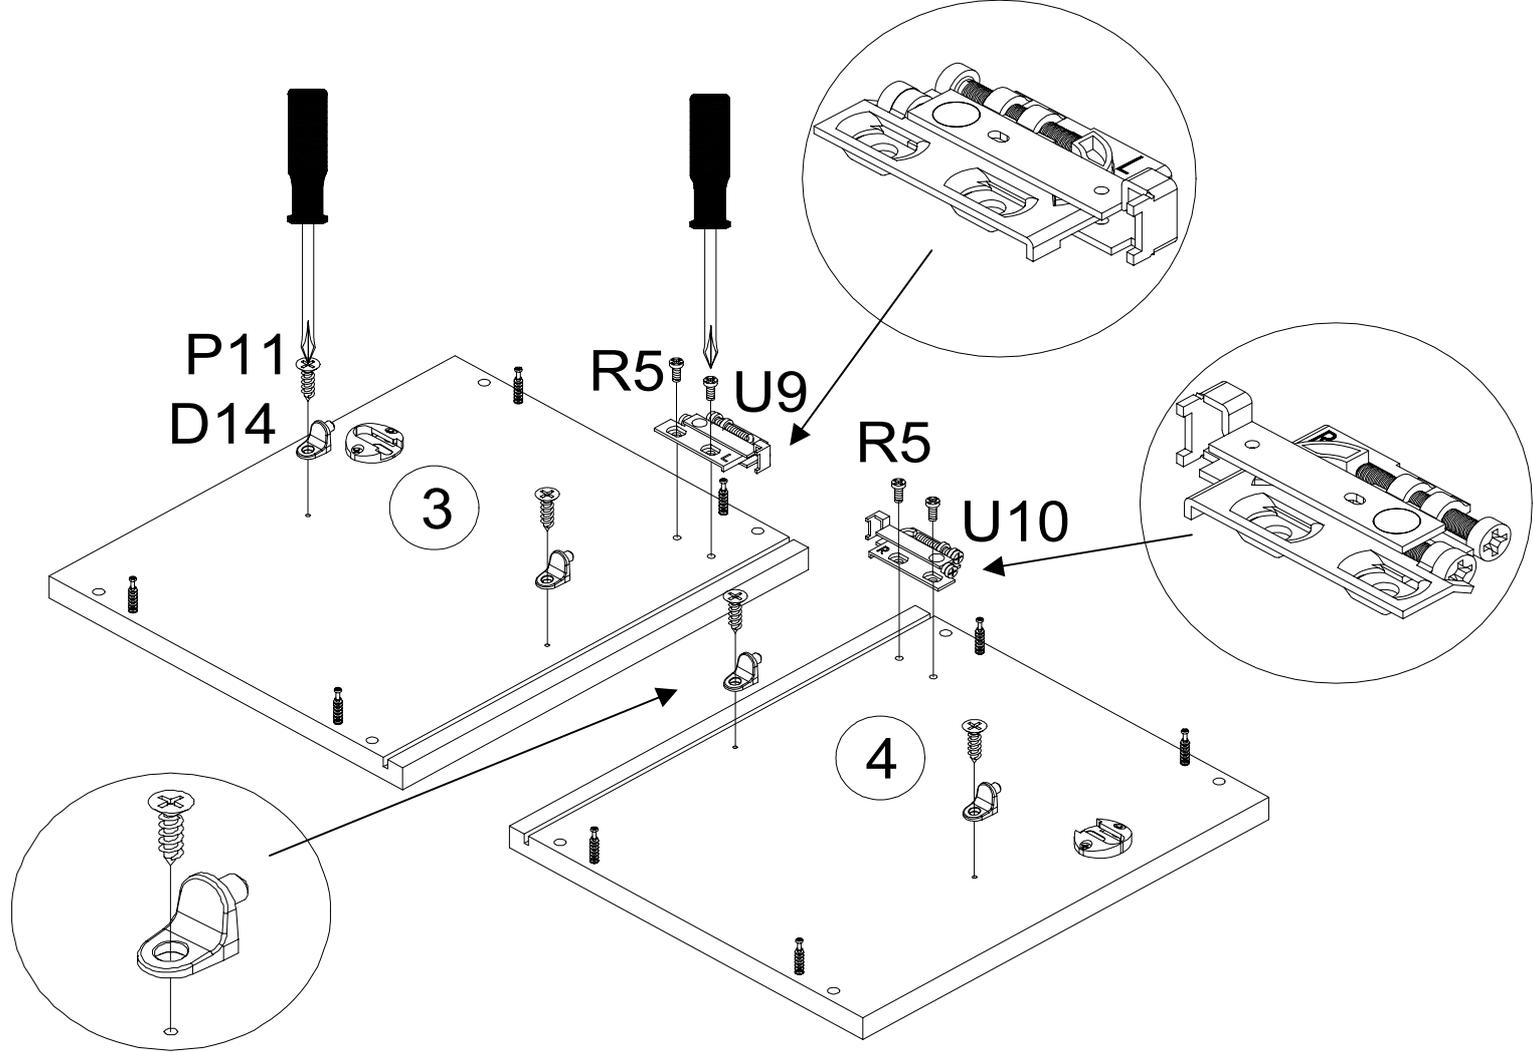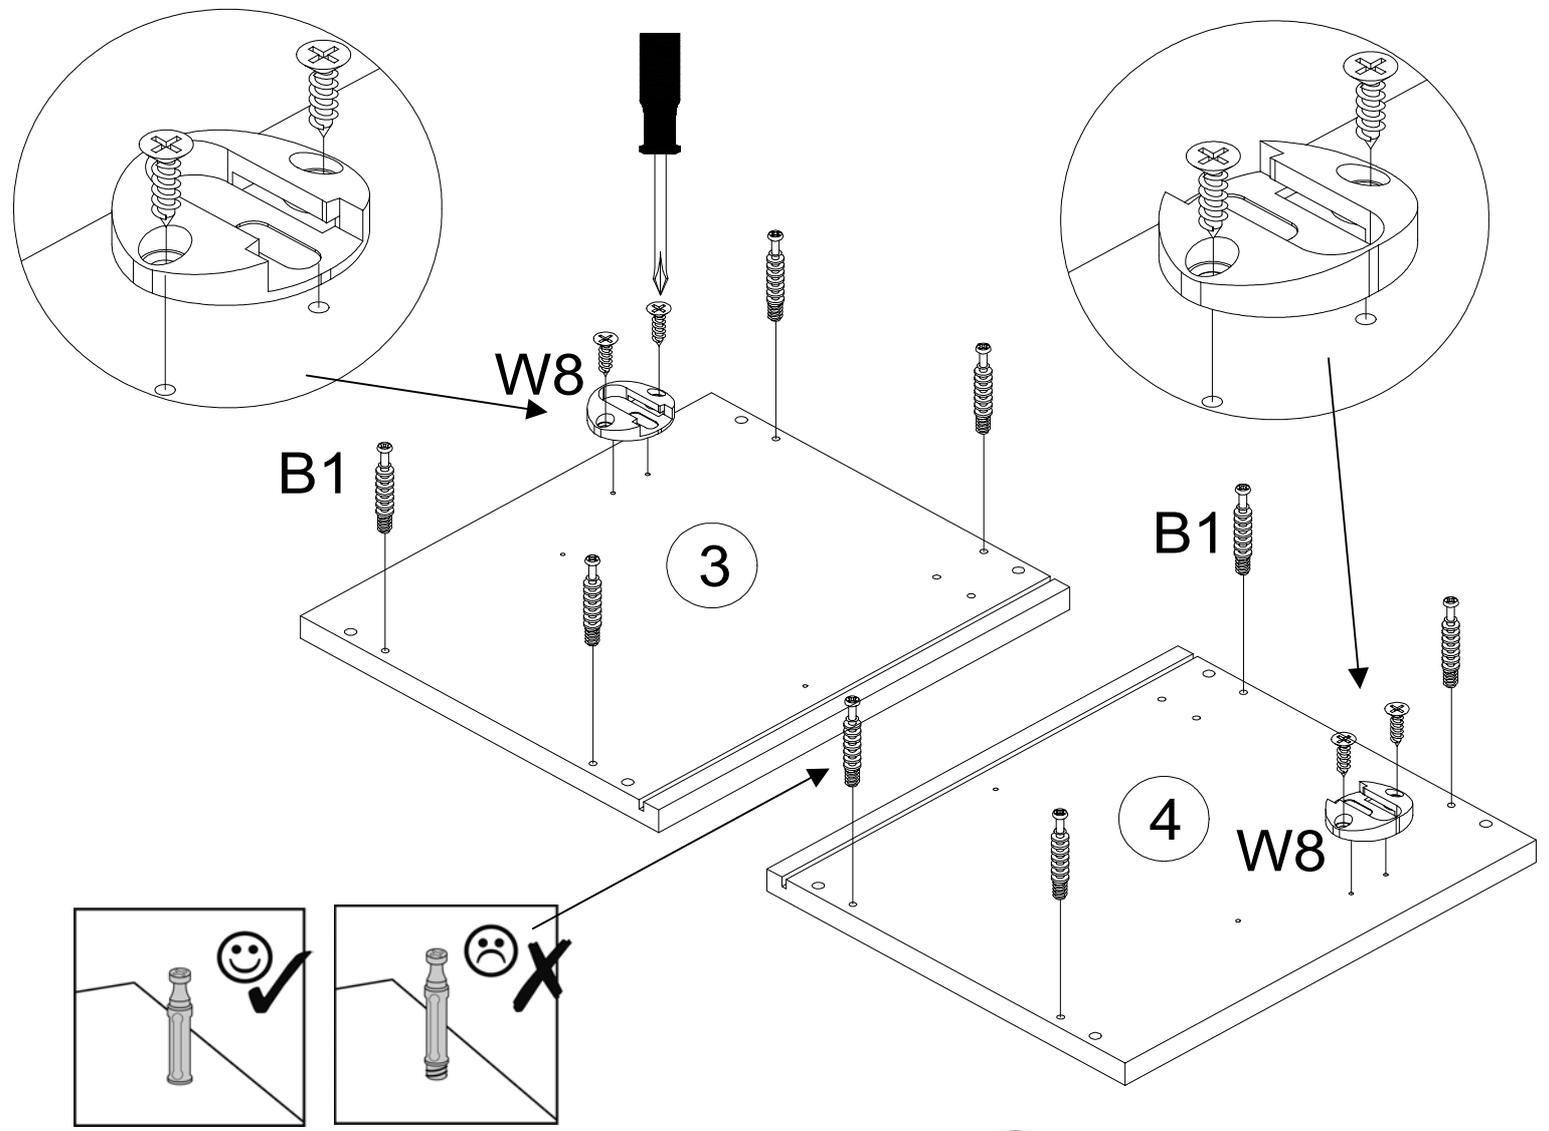

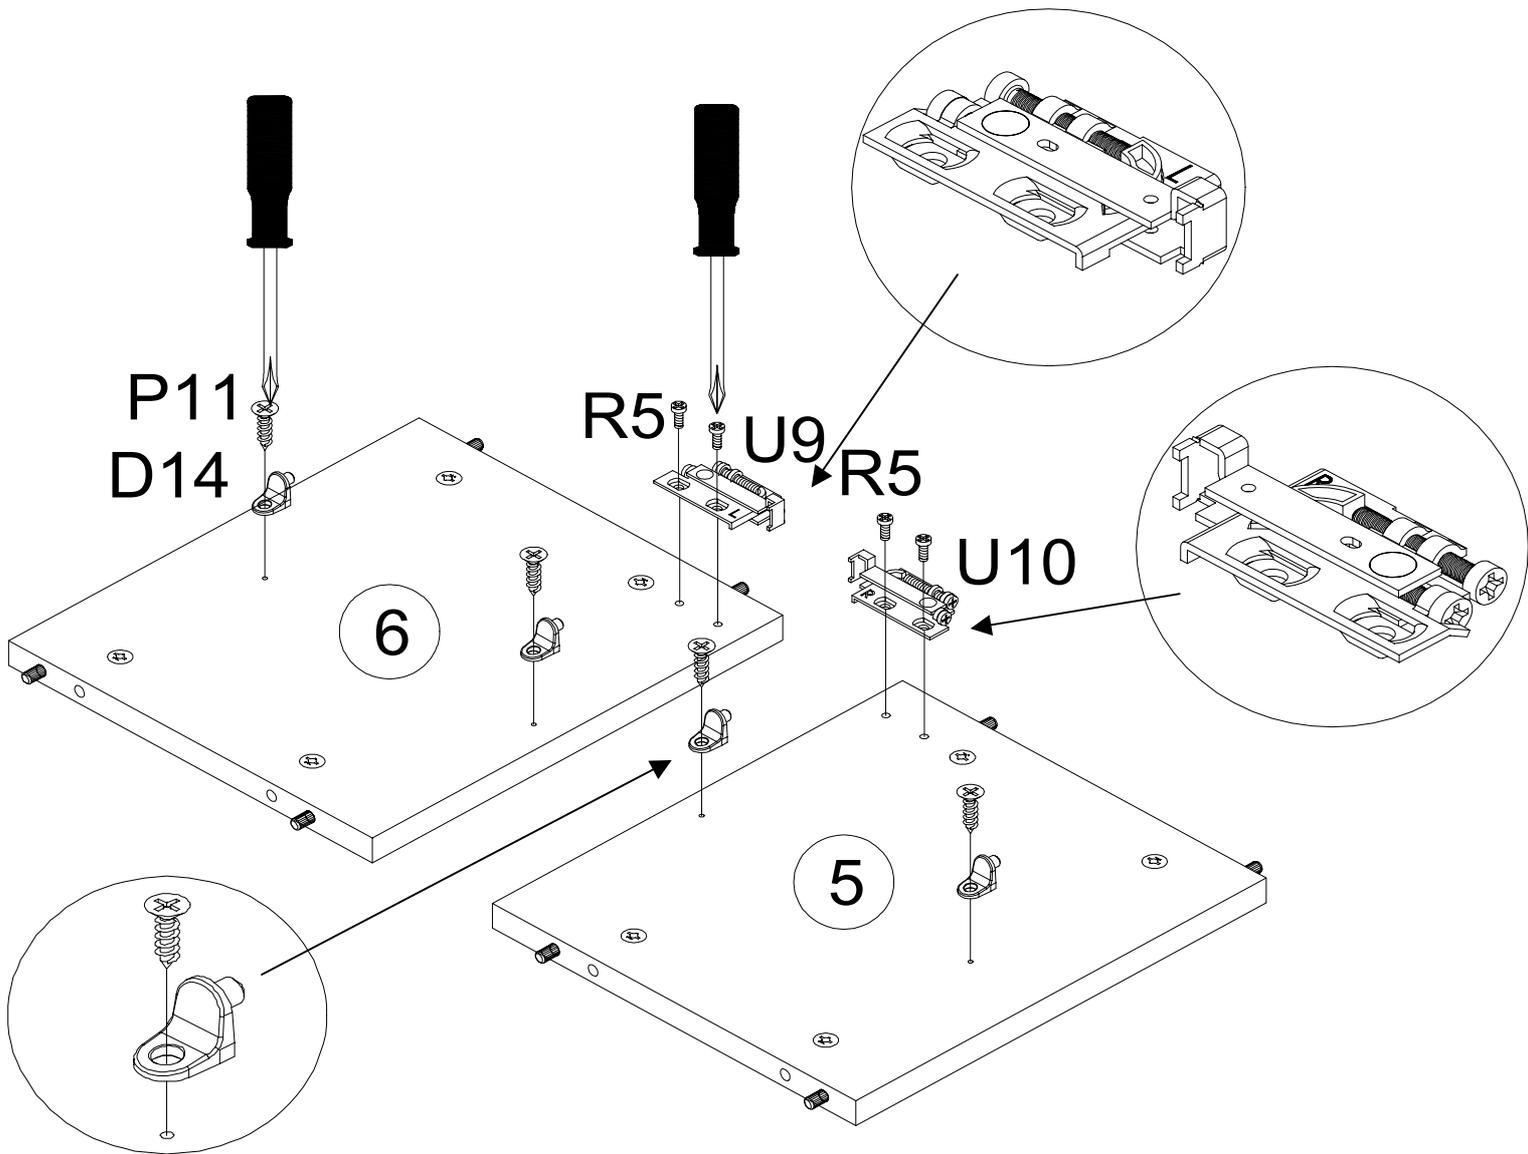
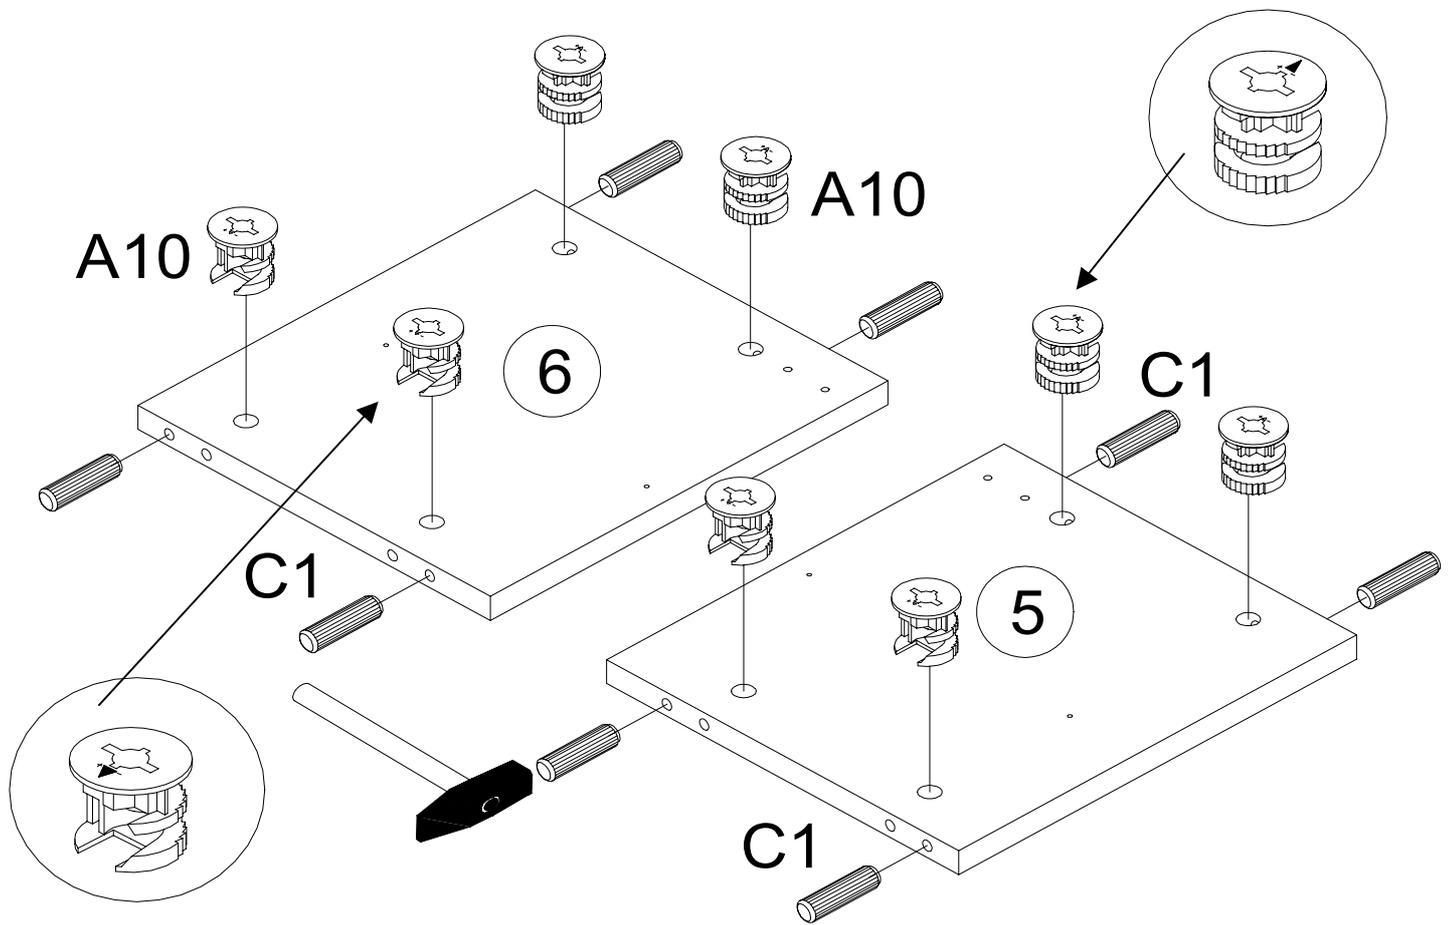


**Schutzfolie abziehen.  
Glanzseite nach unten.**

**Remove protective foil.  
Bright side down**

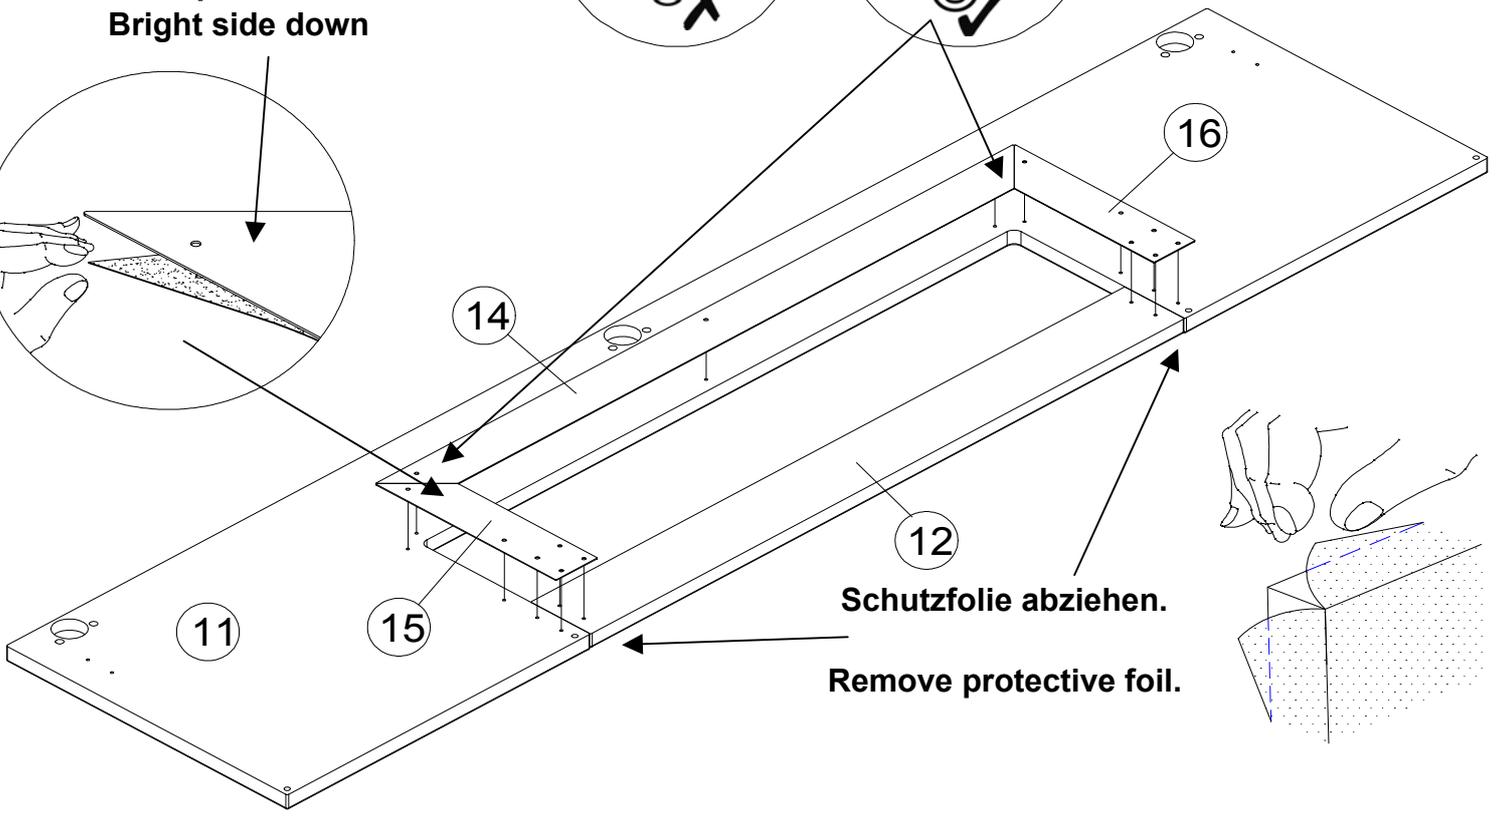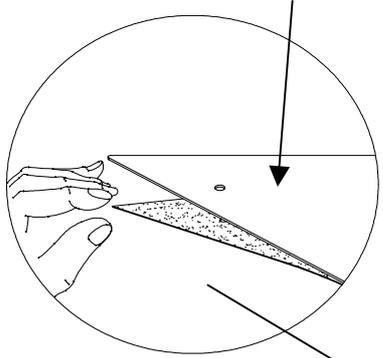
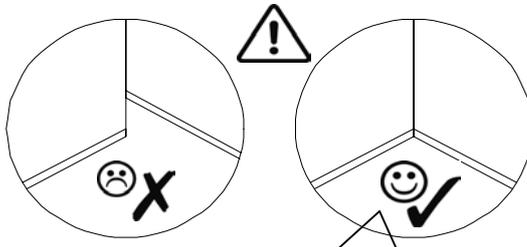



**Schutzfolie abziehen.  
Remove protective foil.**

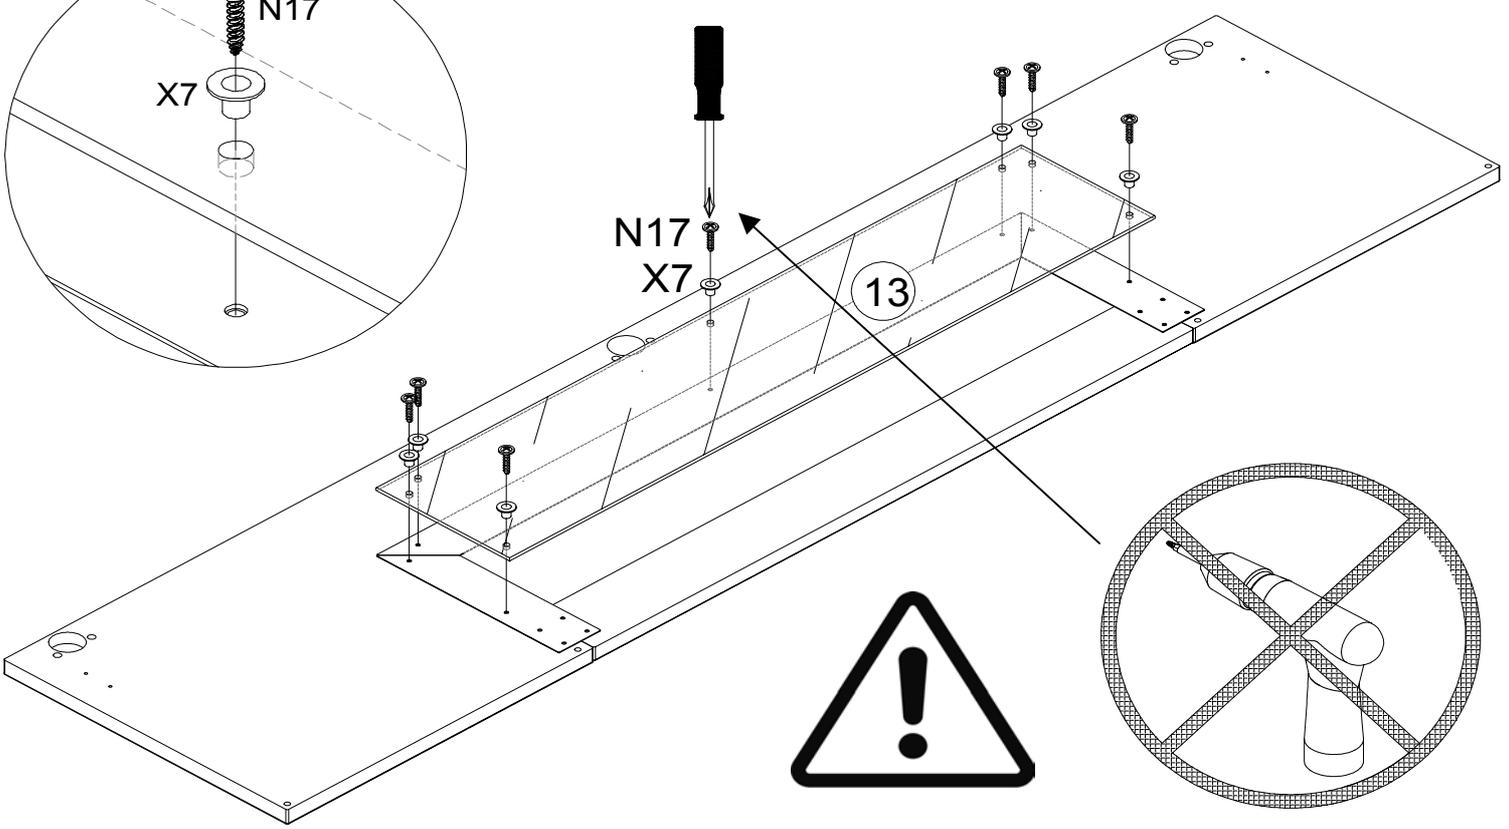
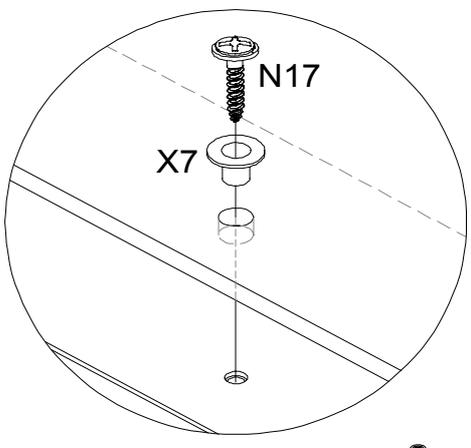







**Die Schrauben nur mit einem Handschraubendreher anziehen.  
Keinen Elektro- oder Akkuschauber verwenden.**

**Only use a hand screwdriver to attach the screws .  
Do not use an electric or cordless screwdriver.**

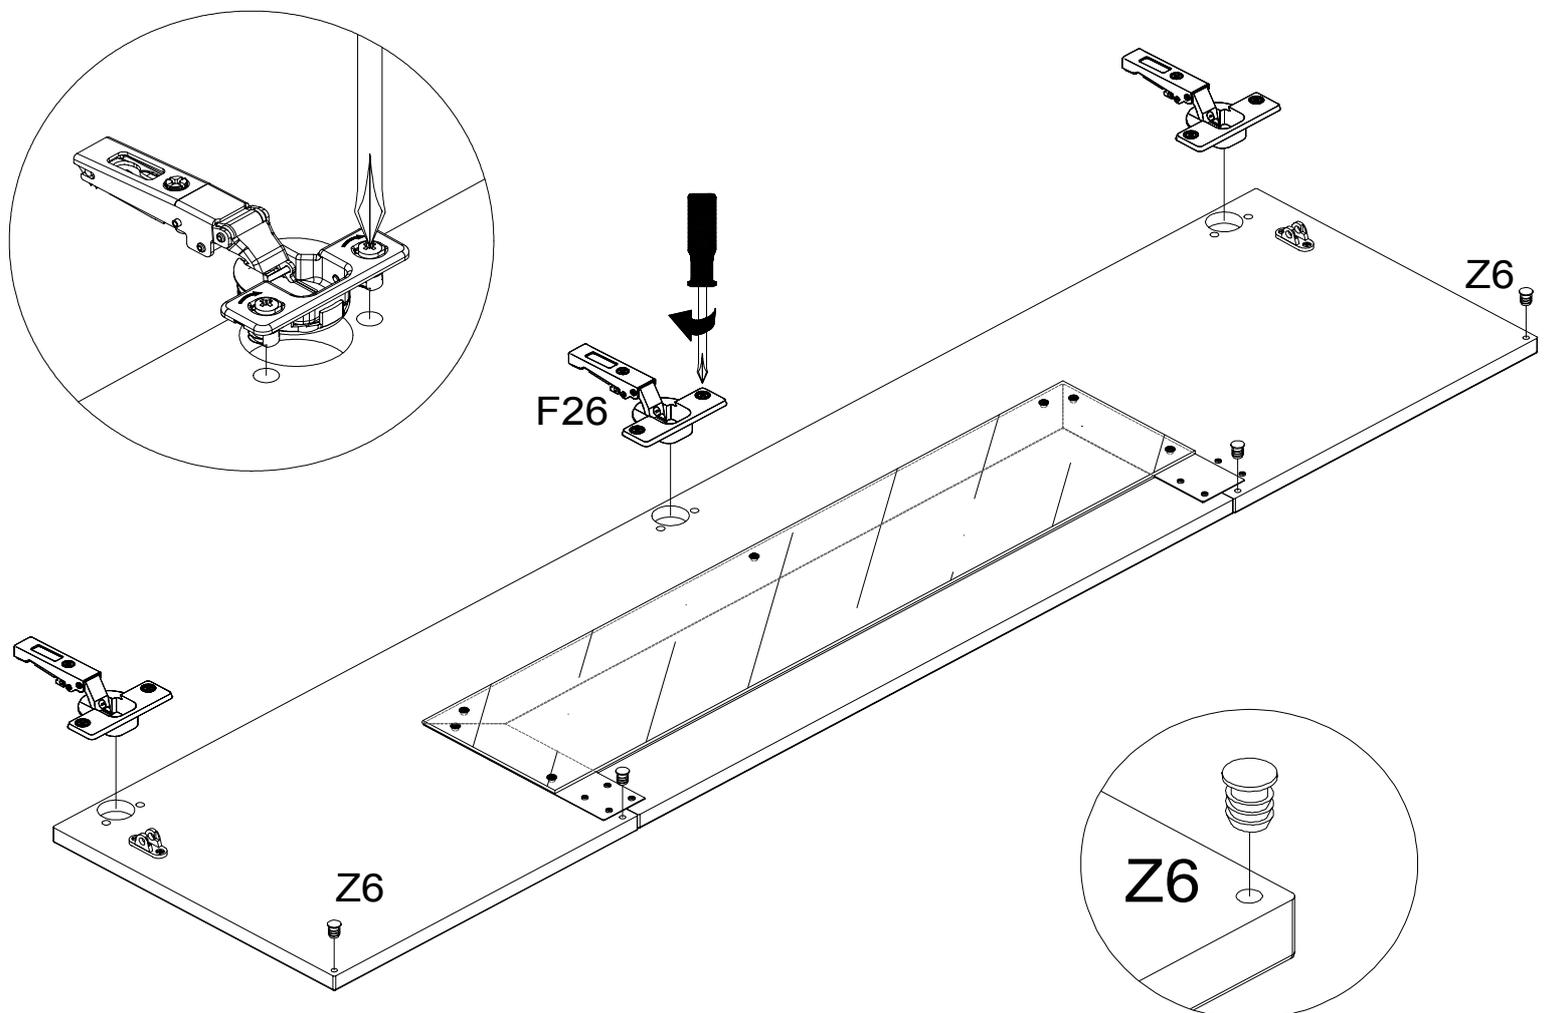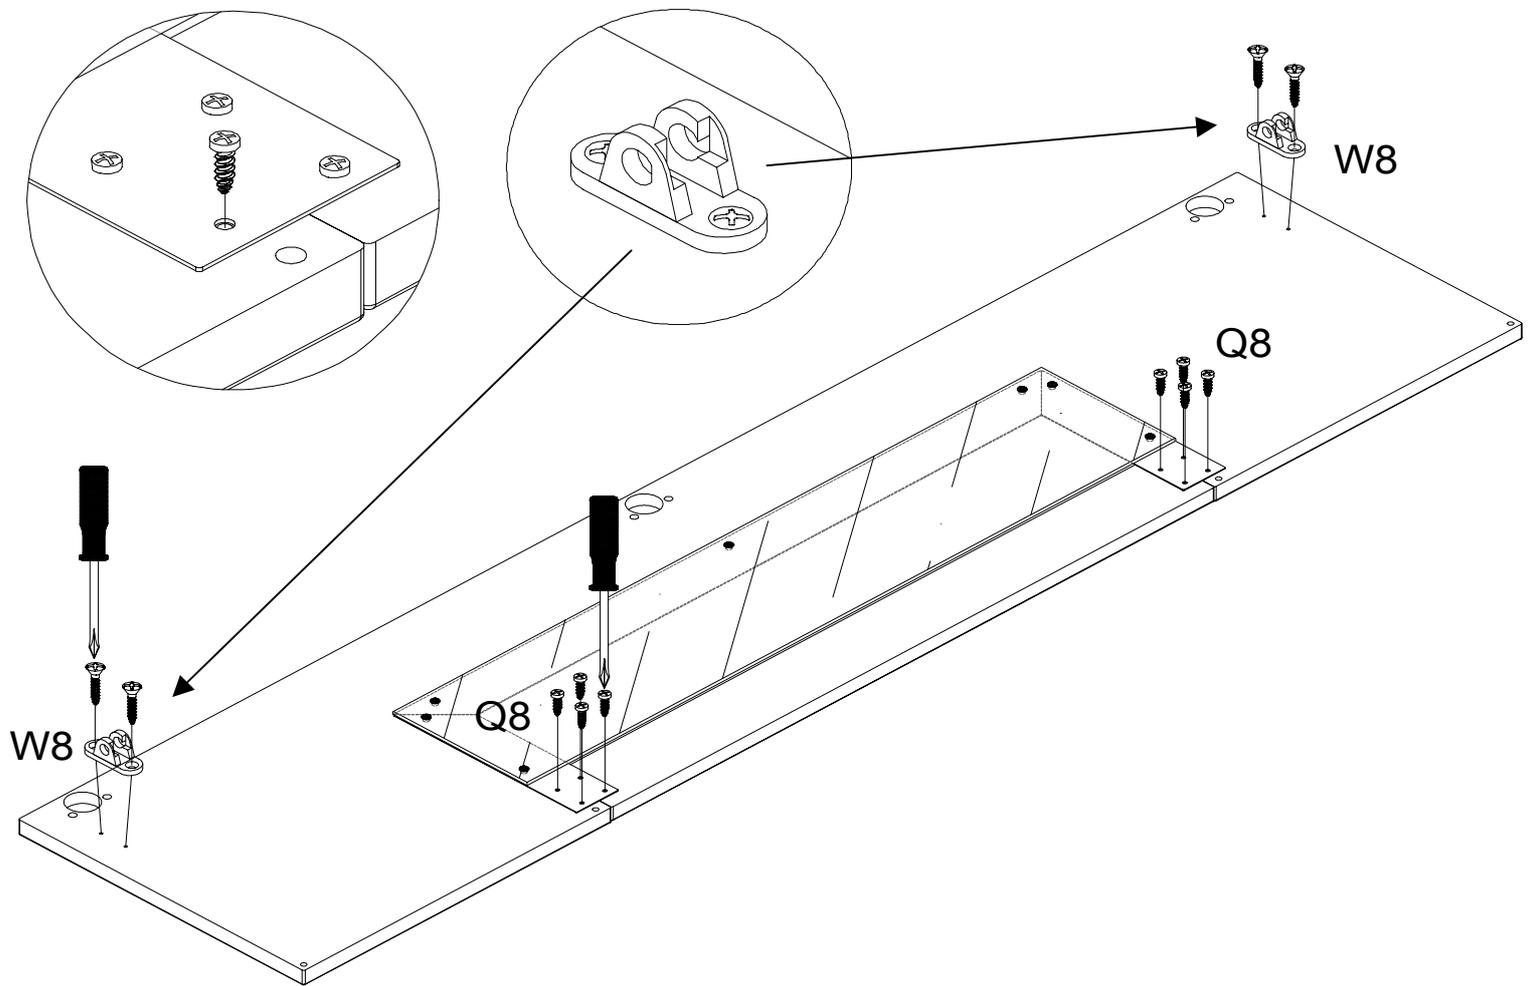


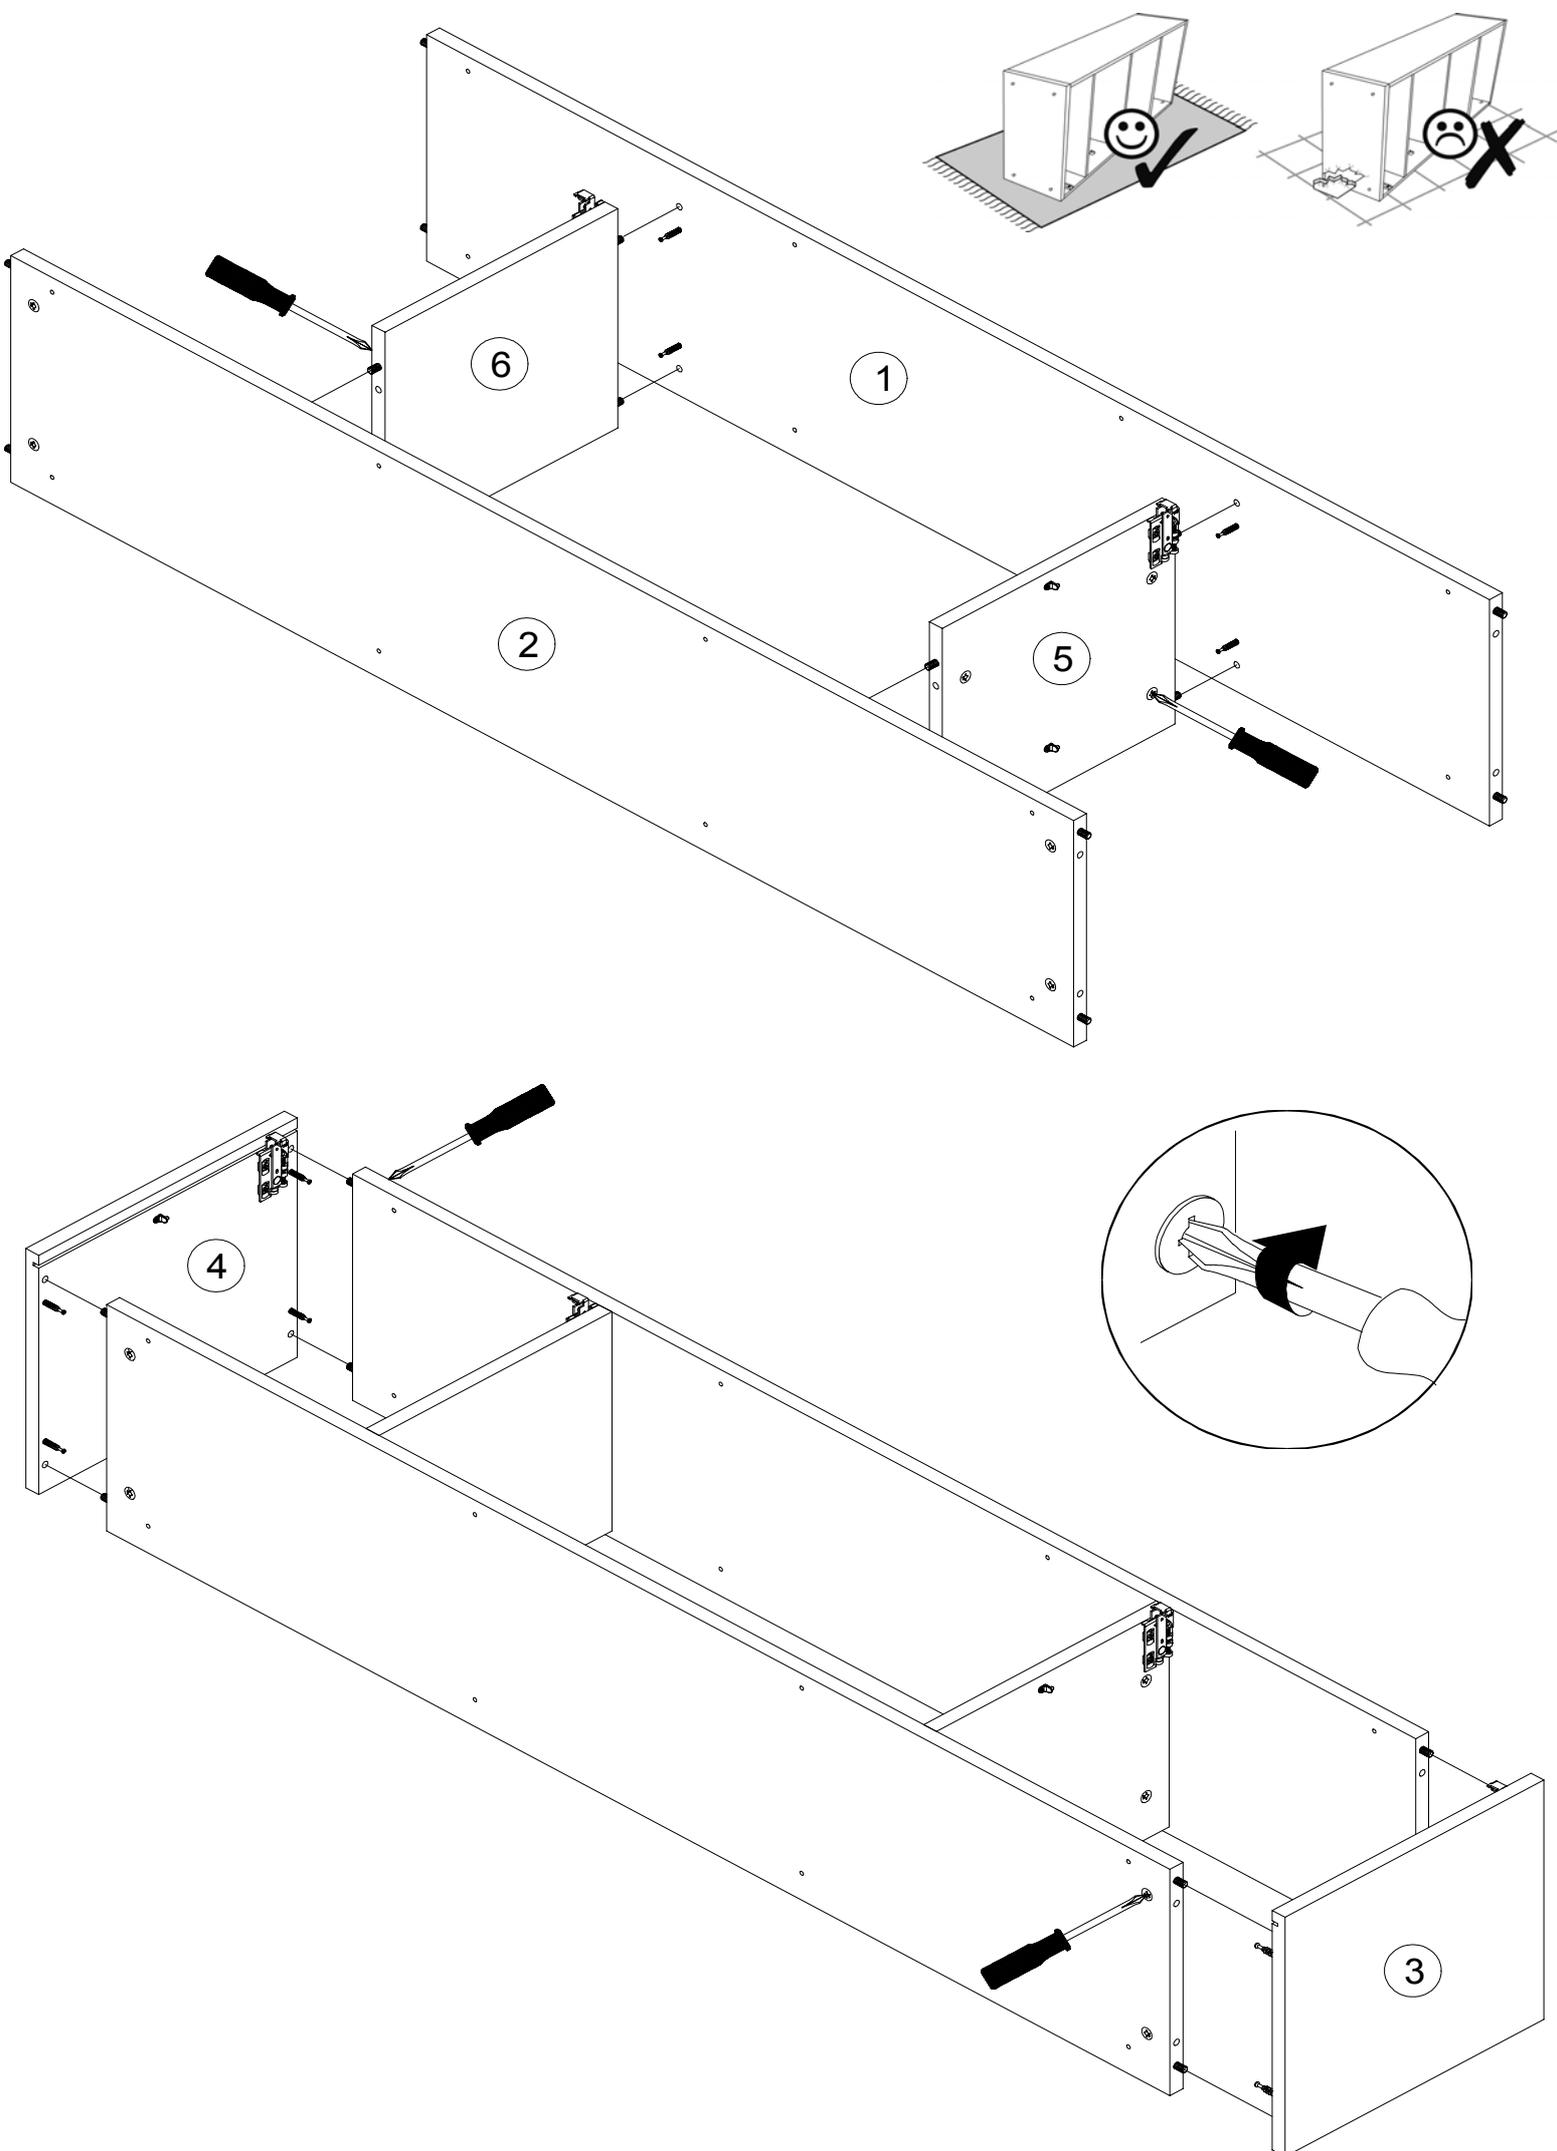


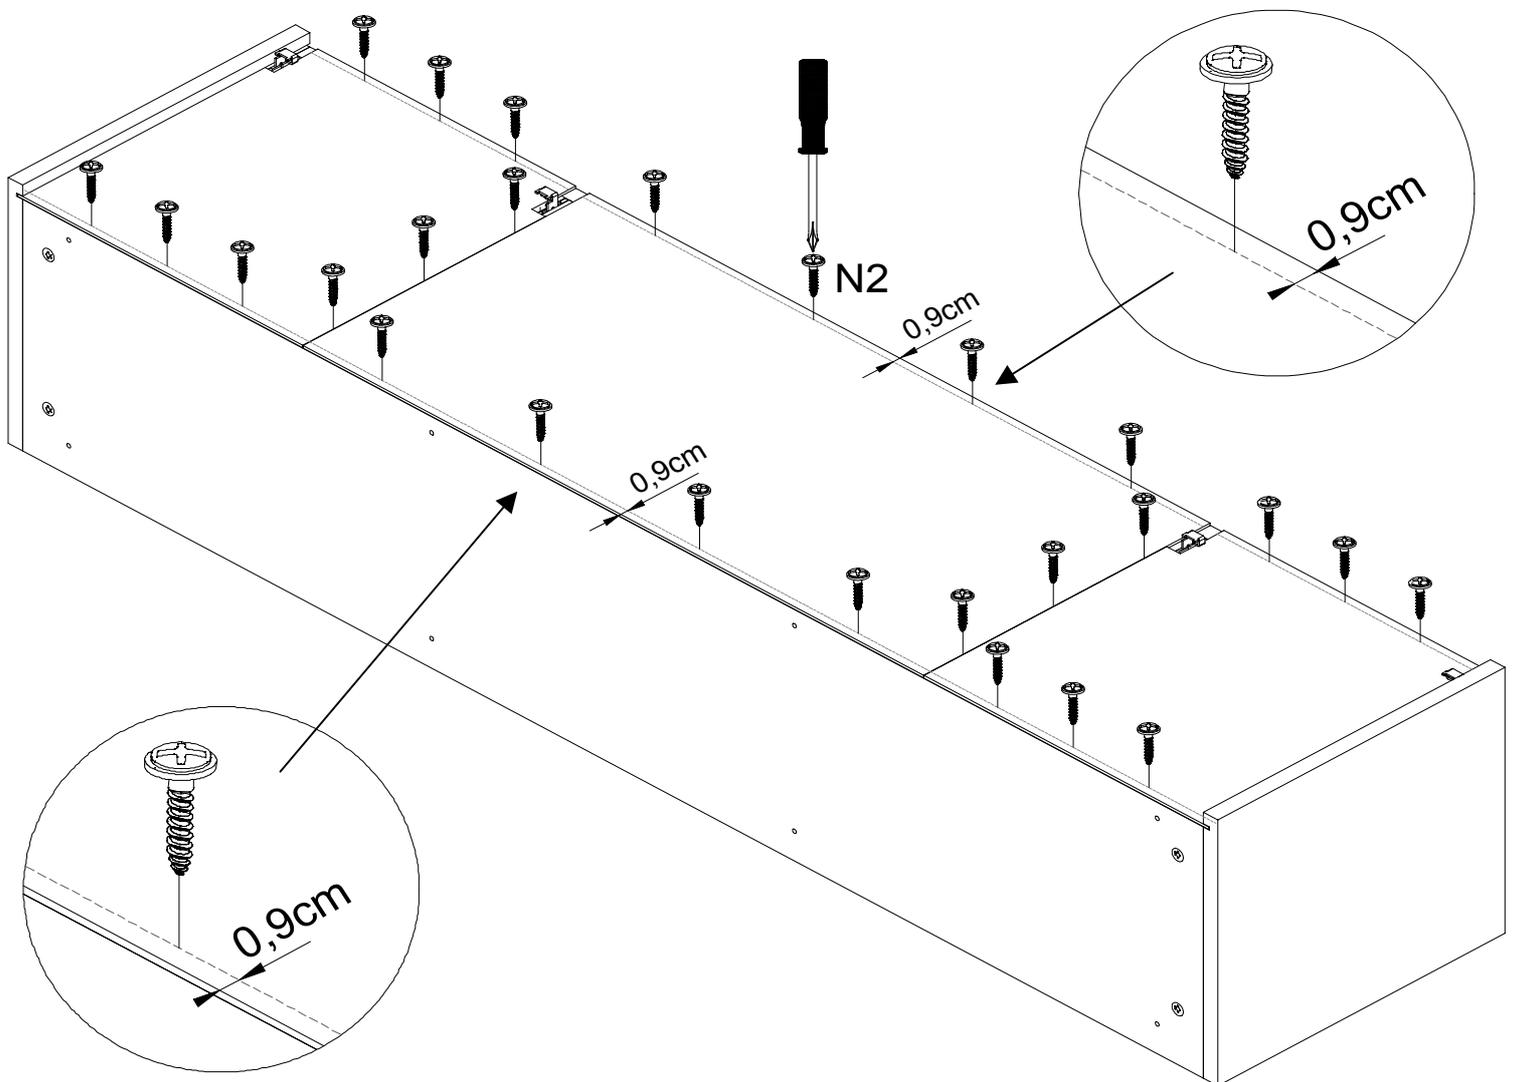
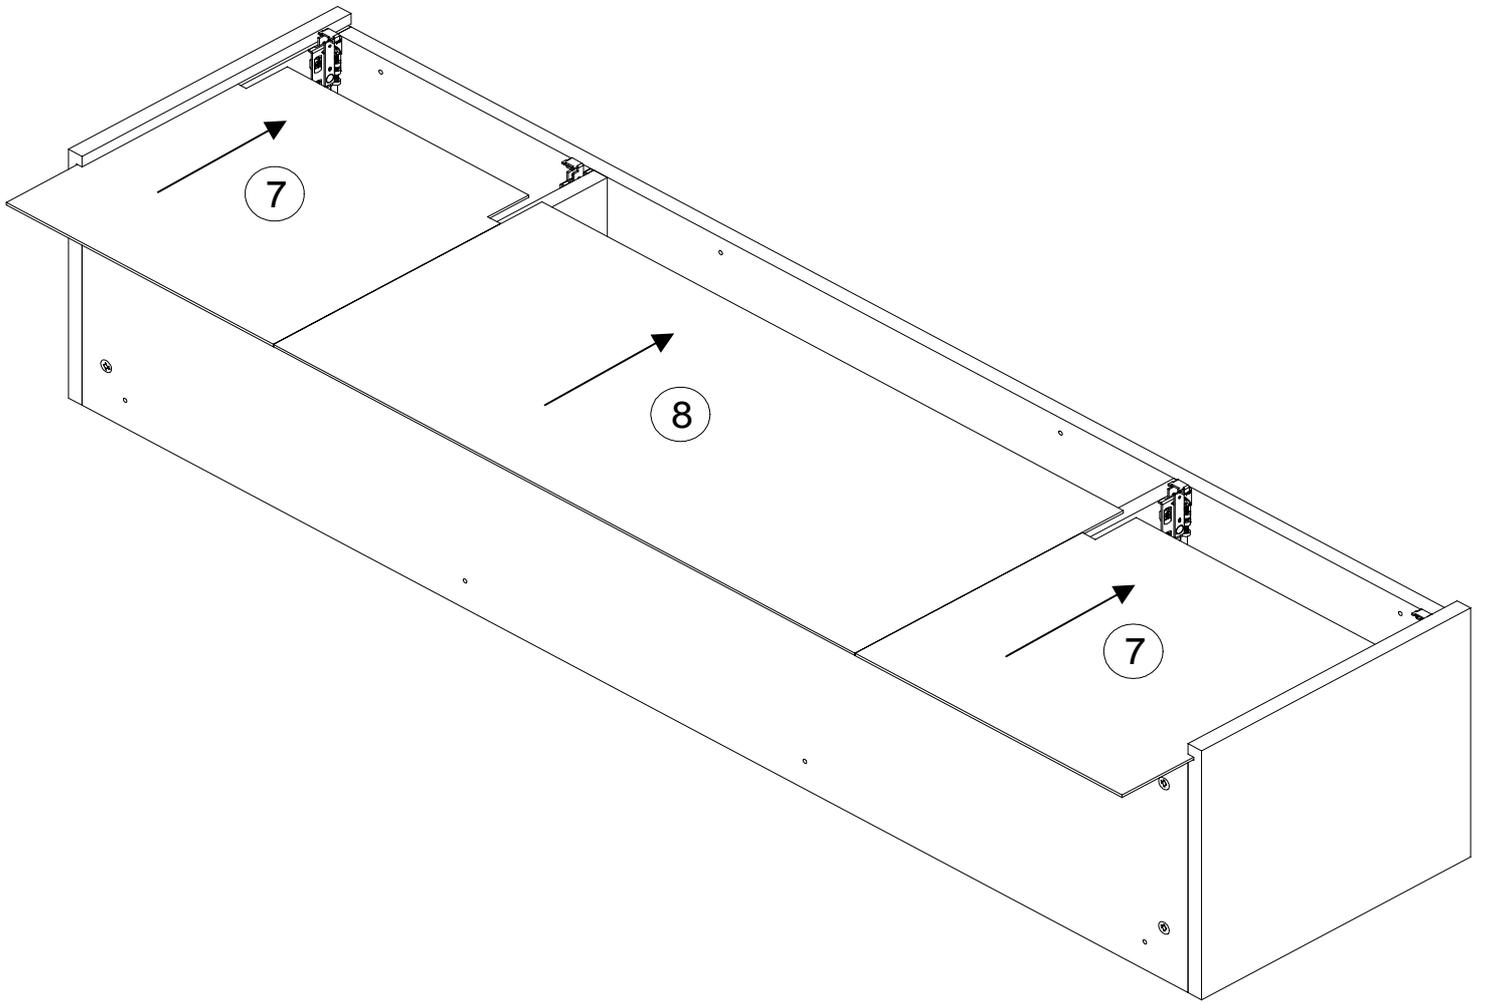


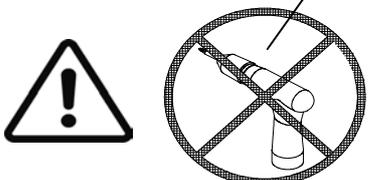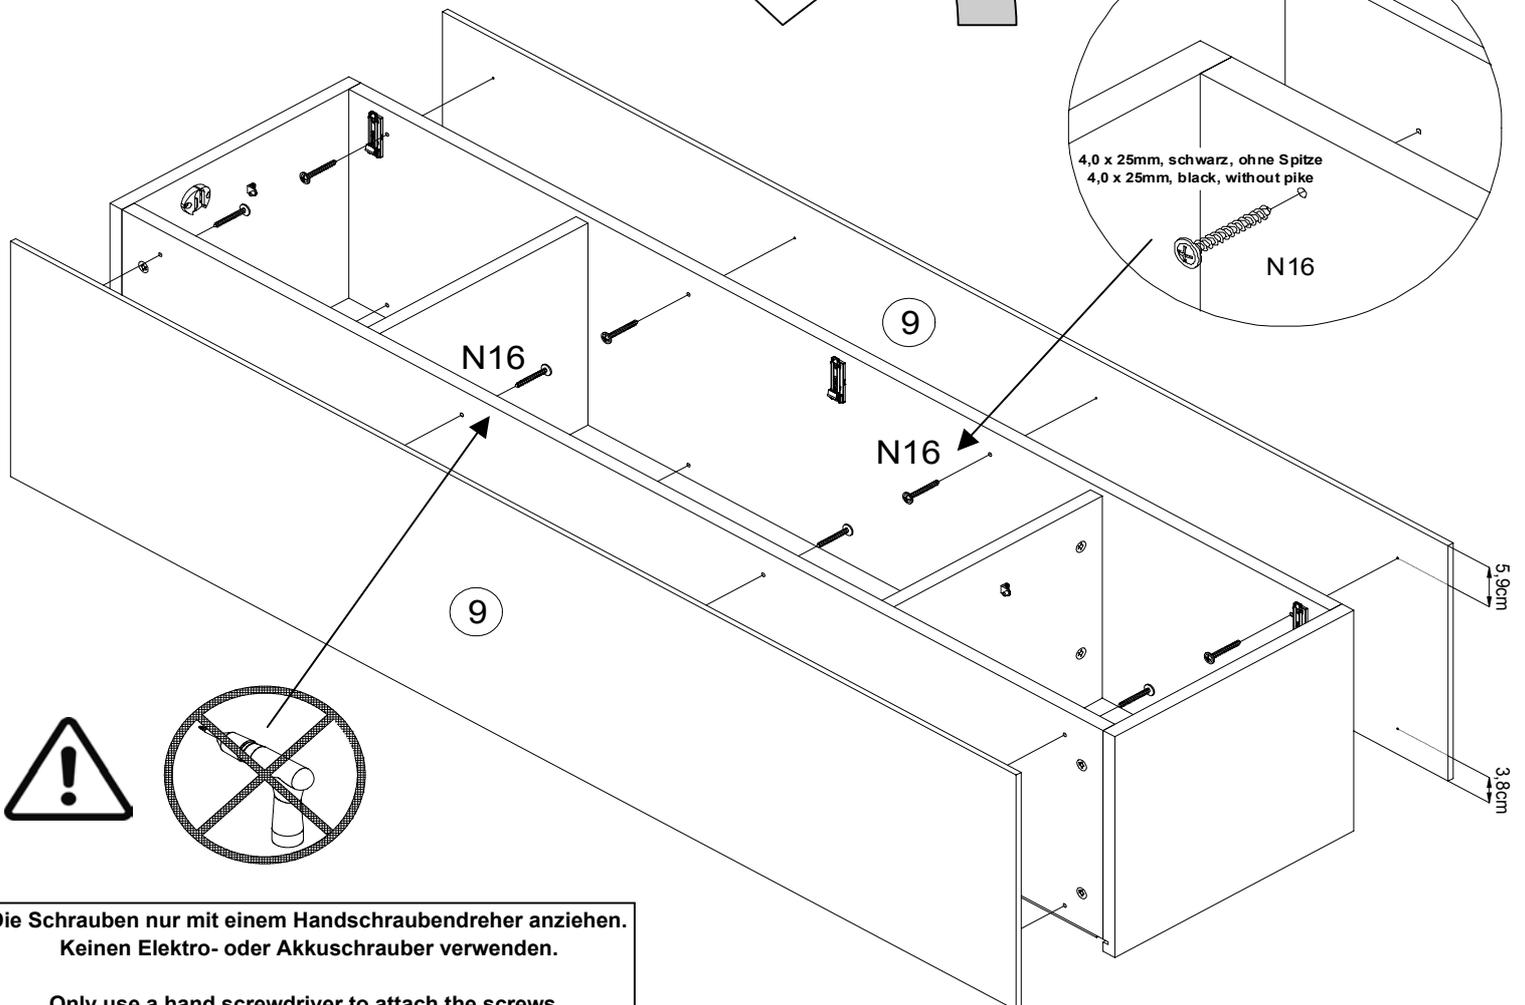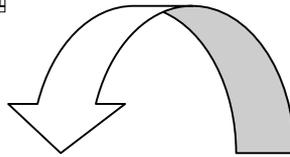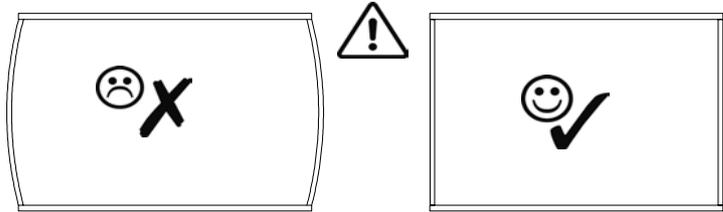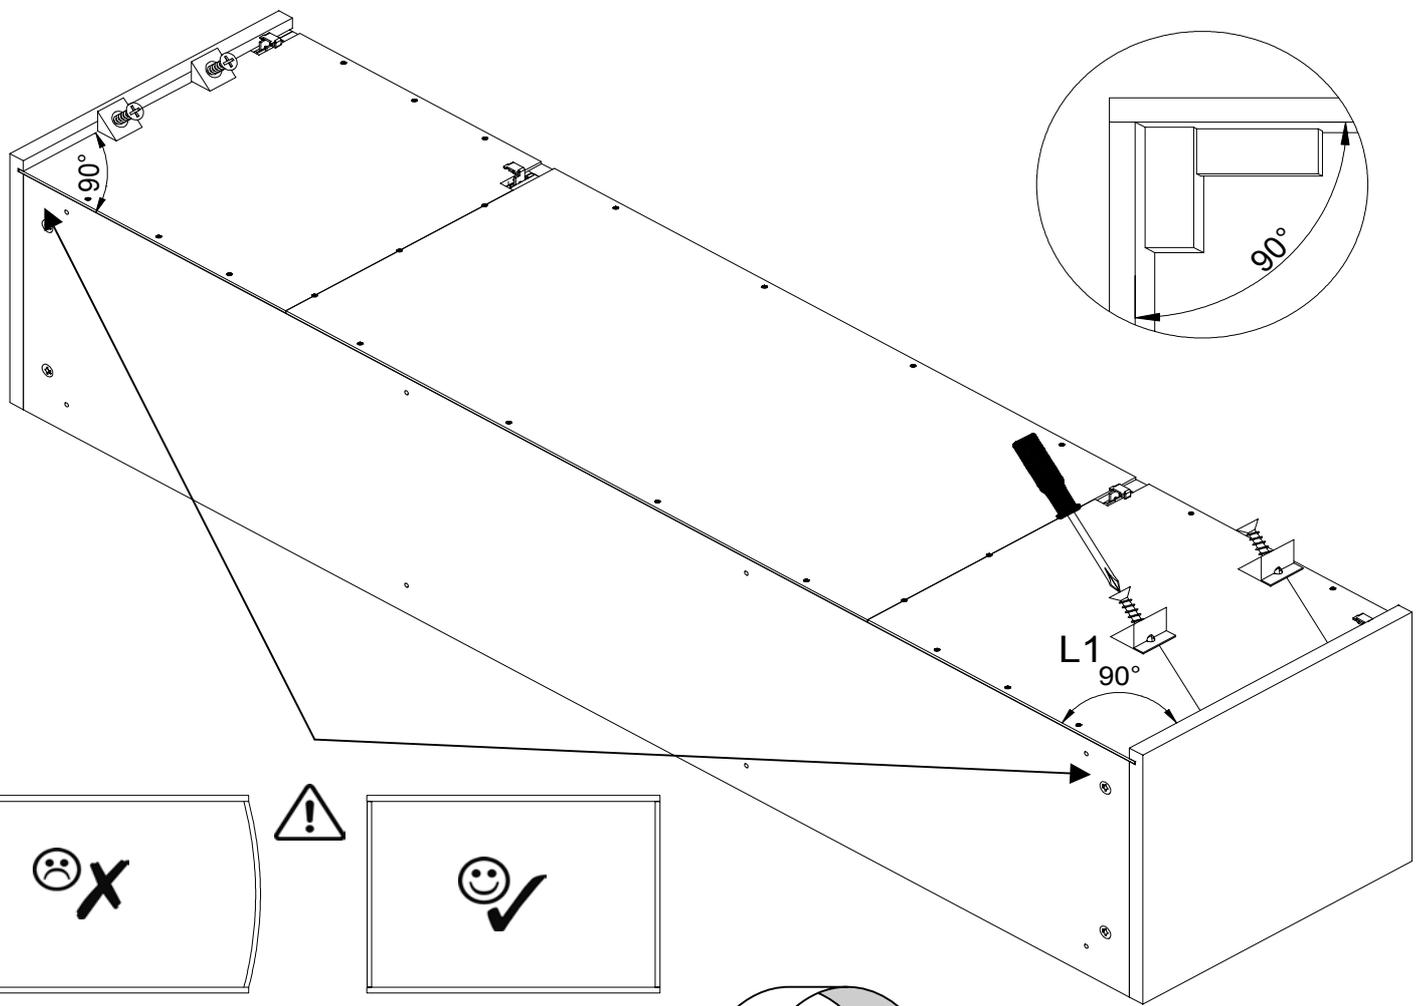


Die Schrauben nur mit einem Handschraubendreher anziehen.  
Keinen Elektro- oder Akkuschauber verwenden.

Only use a hand screwdriver to attach the screws .  
Do not use an electric or cordless screwdriver.

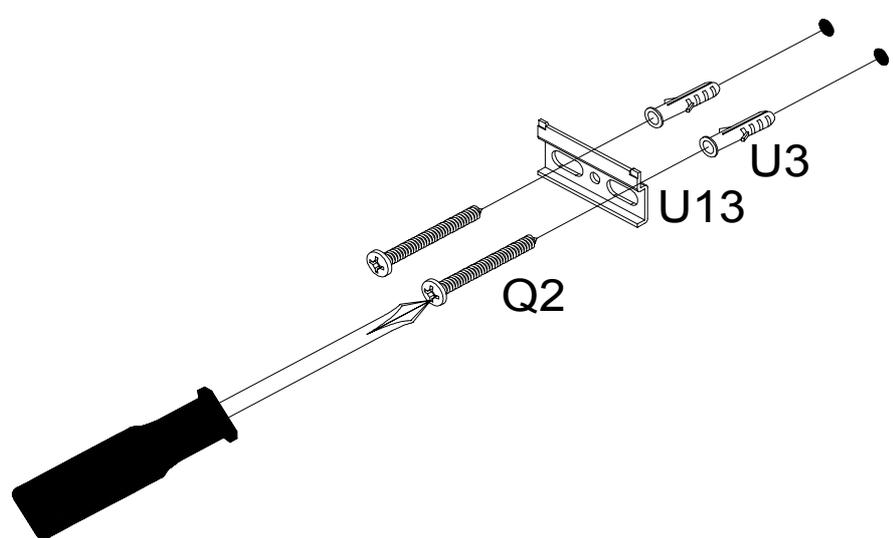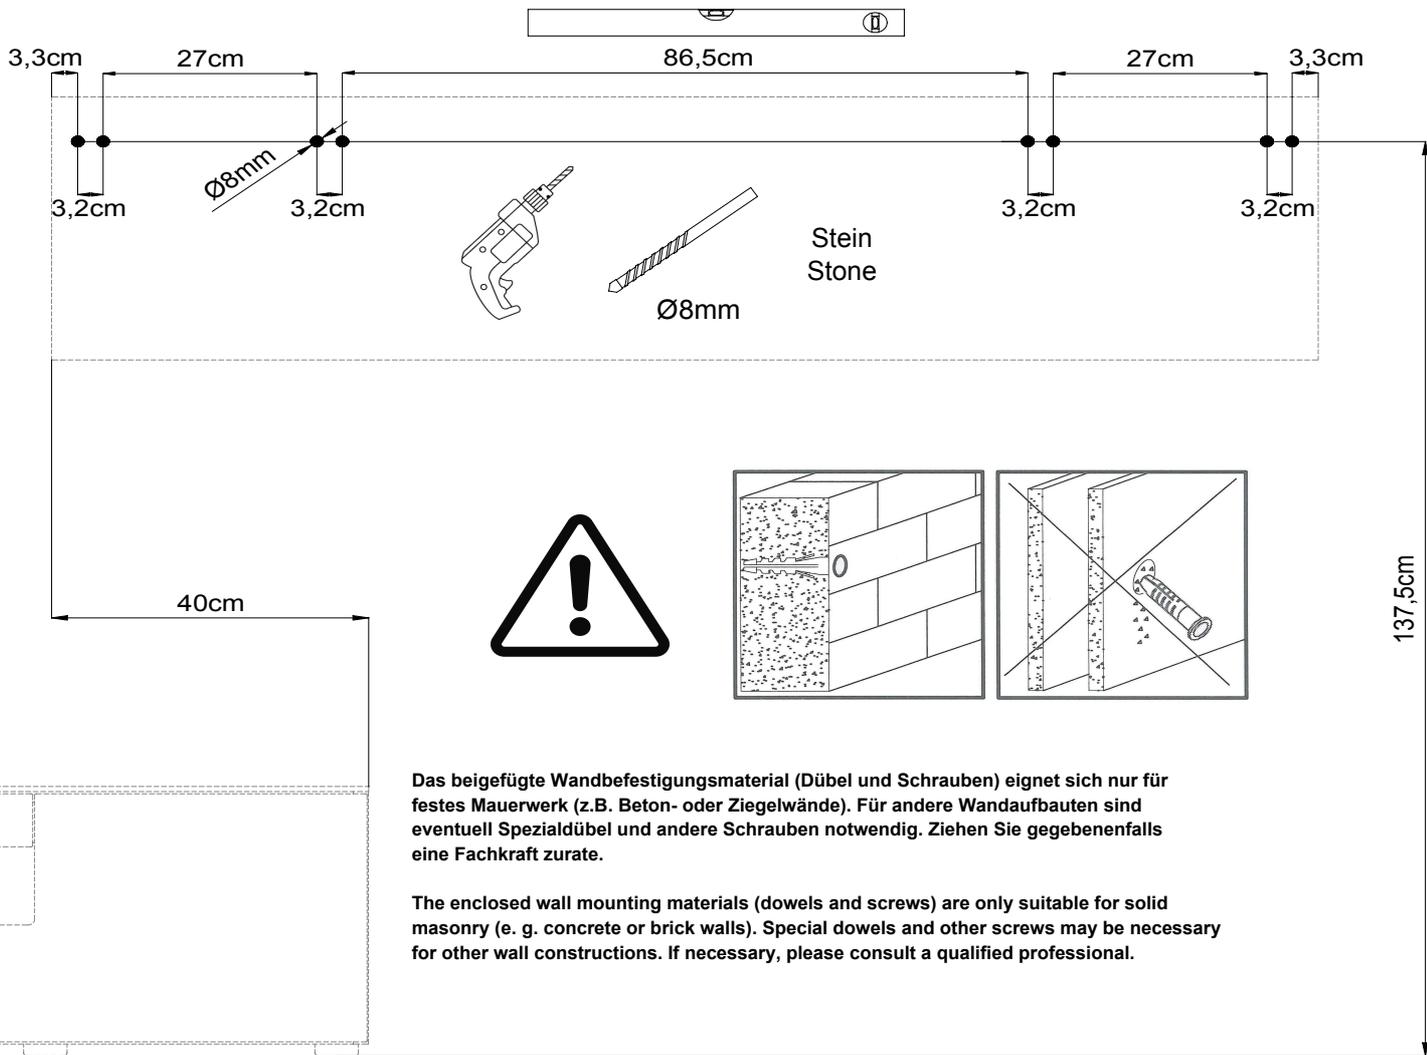


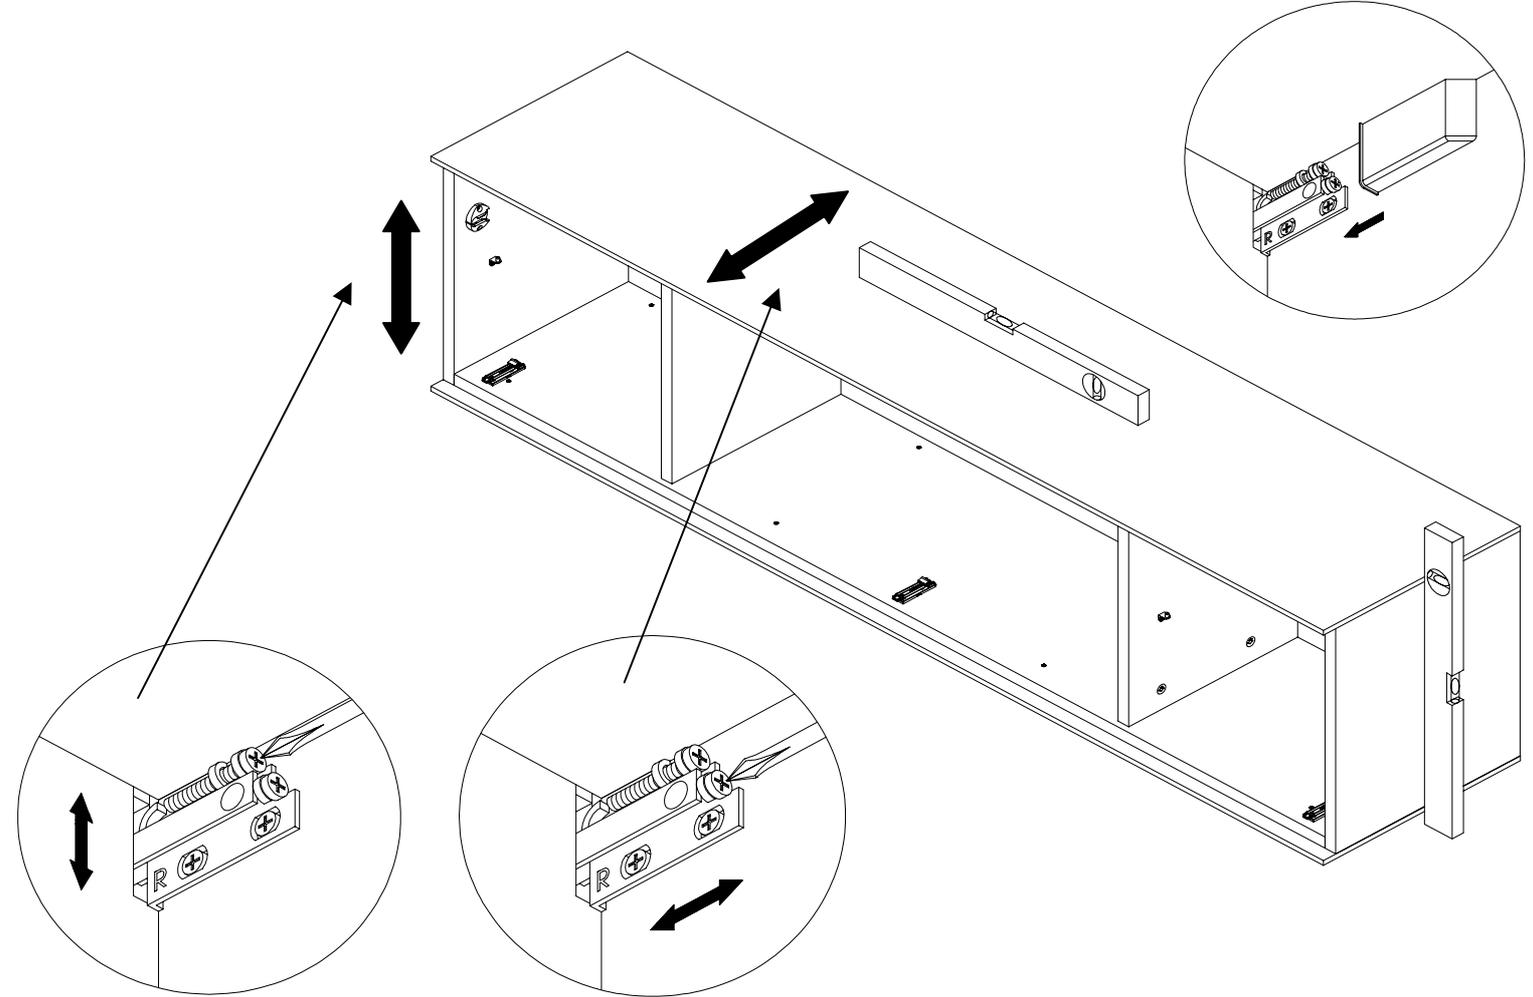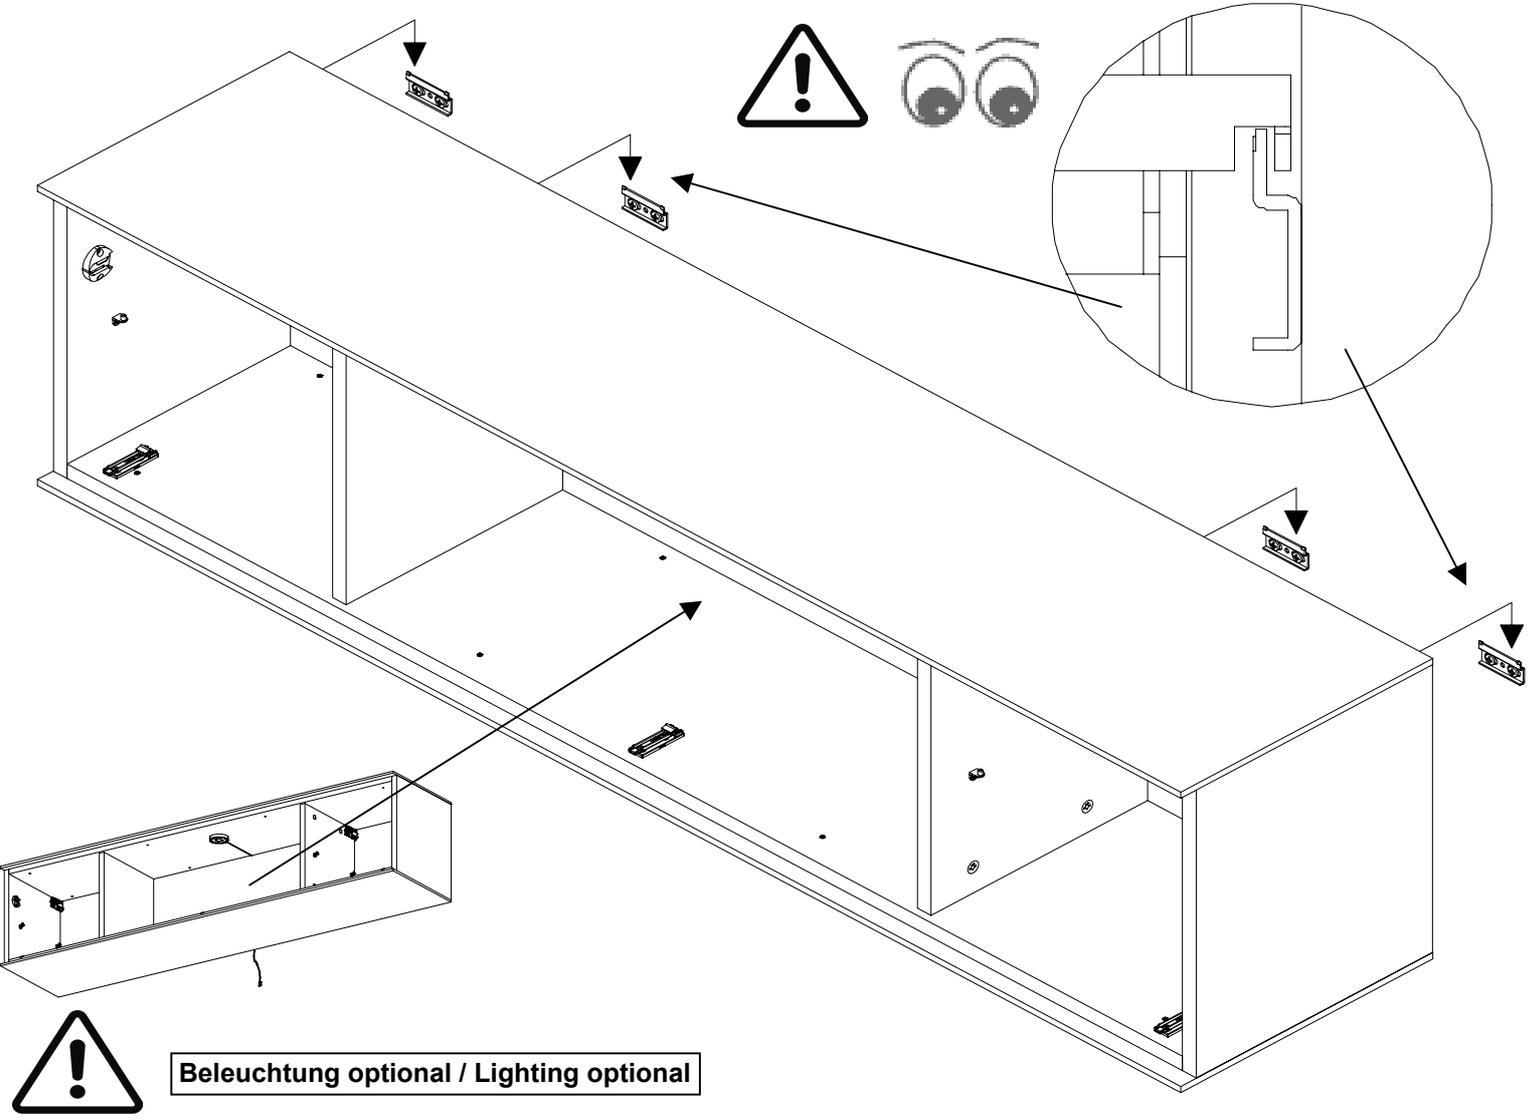


**1** Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in Verbindung bringen.

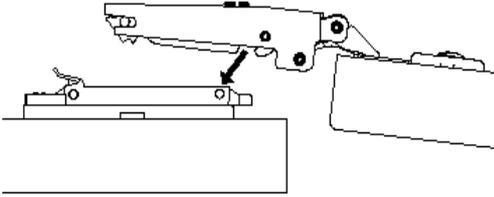







**3** ... und leicht andrücken.

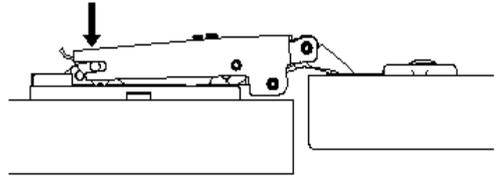


**2** Eine leichte Drehung ausführen ...

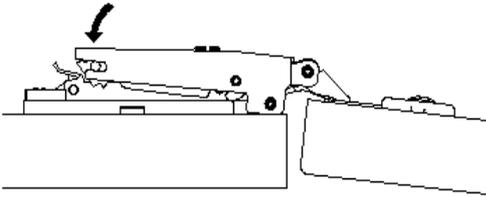

**4** Zur Demontage der Tür die Entriegelungstaste drücken.

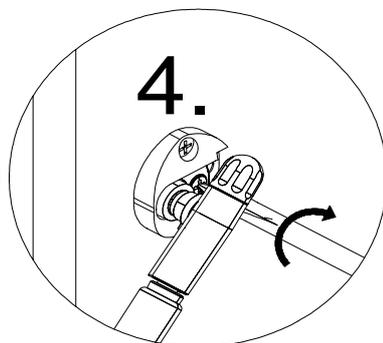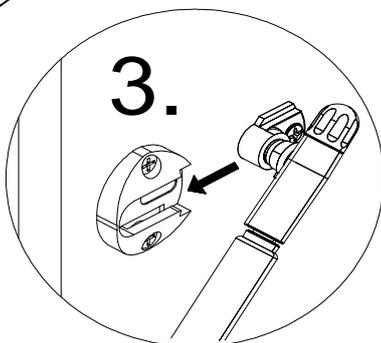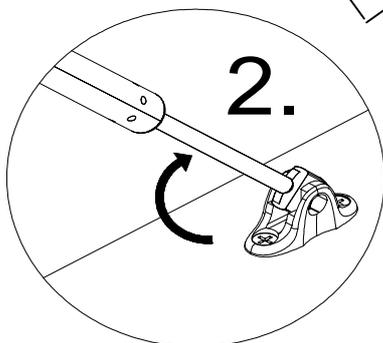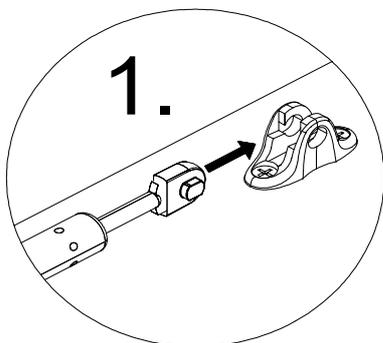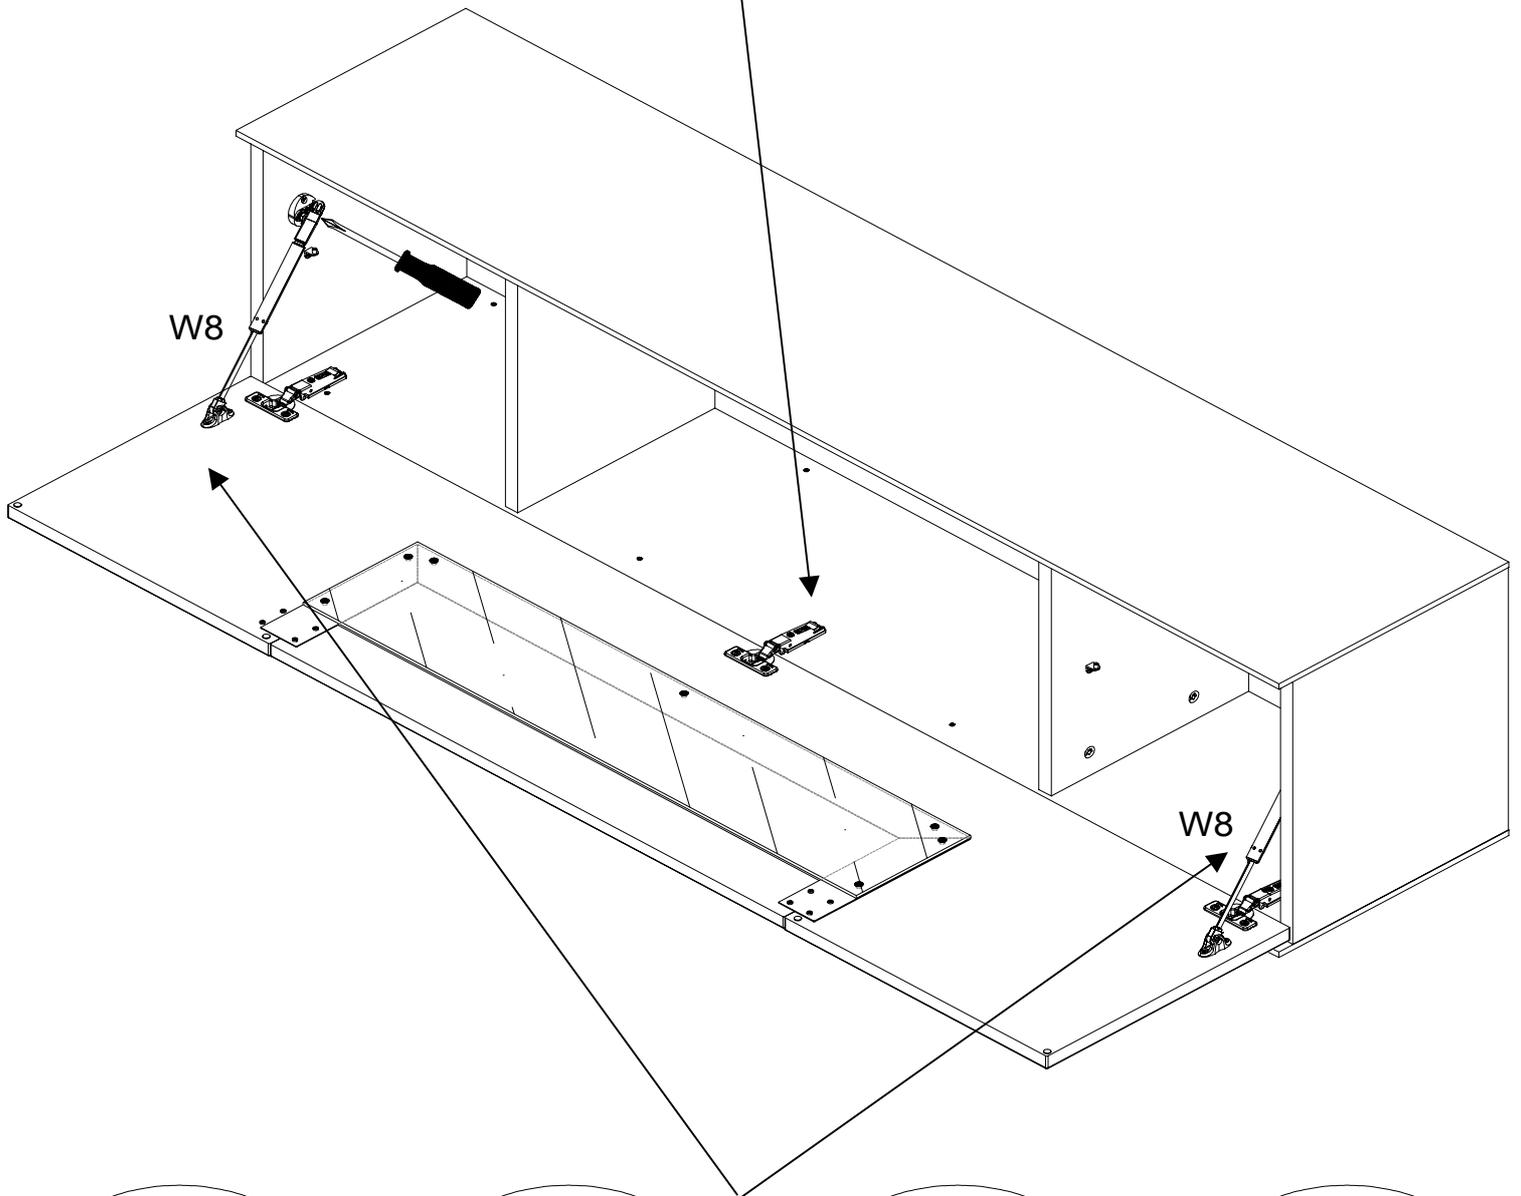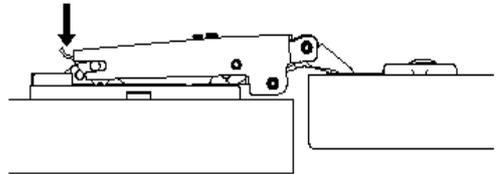

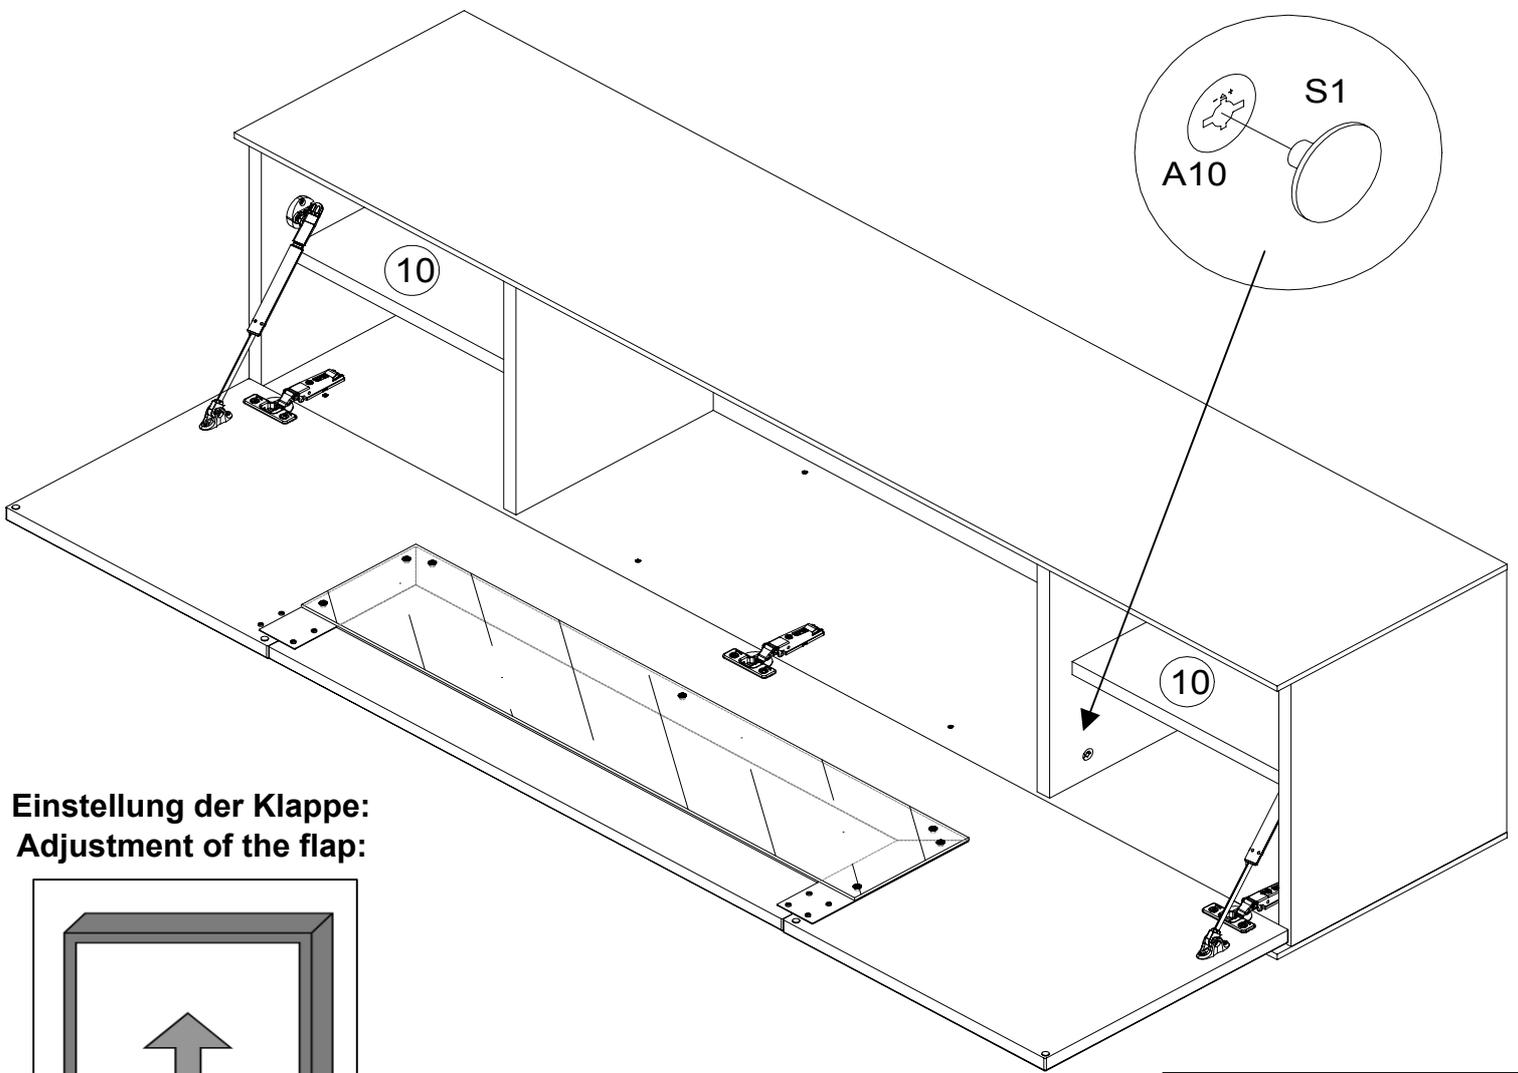

**Einstellung der Klappe:  
Adjustment of the flap:**

