

# MONTAGEANWEISUNGEN FÜR T382-8

**WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN!**

Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug. Befolgen Sie die Montageschritte der Reihe nach. Lassen Sie keine Schritte aus.






Überprüfen Sie sorgfältig die Stückliste. Wenn Teile fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um die fehlenden Teile zu erhalten. **VERWENDEN SIE KEINE ERSATZTEILE.**

Überprüfen Sie regelmäßig, ob sämtliche Verbinder fest angezogen sind (Bolzen, Schrauben etc.).


Heben Sie die Anweisungen als Referenzmaterial auf.

Stellen Sie sich nicht auf Tische, inklusive u. a. Beistelltische, Kaffeetische und Esstische, da Tische nicht dafür ausgelegt sind, das Gewicht einer Person zu tragen.

**HINWEIS: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC. SCHLIESST JEDE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN AUS, DIE AUFGRUND EINER NICHTBEACHTUNG DER MONTAGEANWEISUNGEN, EINER NICHT ORDNUNGSGEMÄSSEN MONTAGE ODER VERWENDUNG DES PRODUKTS ENTSTEHEN.**

|          |   |                         |          |  |                         |
|----------|---|-------------------------|----------|--|-------------------------|
| <b>A</b> |  | Bolzenschrauben 3 Stück | <b>D</b> |  | Unterlegscheibe 8 Stück |
| <b>B</b> |  | Schrauben 8 Stück       | <b>E</b> |  | Imbusschlüssel 1 Stück  |
| <b>C</b> |  | Federscheiben 8 Stück   |          |  |                         |

## Achtung!! Ziehen Sie keine Bolzen fest, bevor nicht sämtliche Bolzen eingesetzt sind!

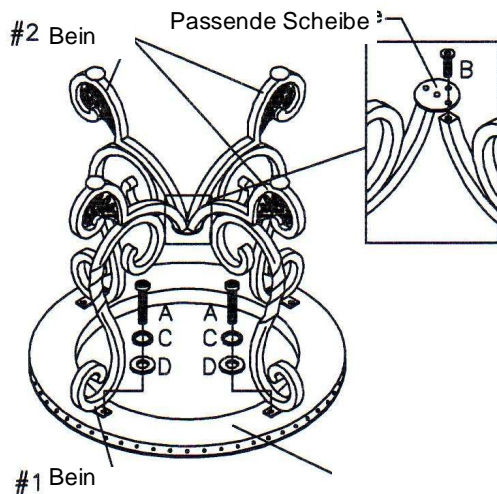


1. Legen Sie die Tischplatte mit der Unterseite nach oben auf eine weiche und schützende Oberfläche.

2. Befestigen Sie ein Bein #1 (mit der passenden Scheibe) an der Tischplatte, indem Sie eine Schraube B, eine Federscheibe C sowie eine große Unterlegscheibe D wie dargestellt in jede Bohrung einsetzen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang mit den verbleibenden Tischbeinen.

4. Befestigen Sie die 3 #2 Beine an dem #1 Bein indem Sie mit dem Imbusschlüssel E die Schraube A durch die passende Scheibe drehen und in jedes Loch schrauben wie dargestellt.

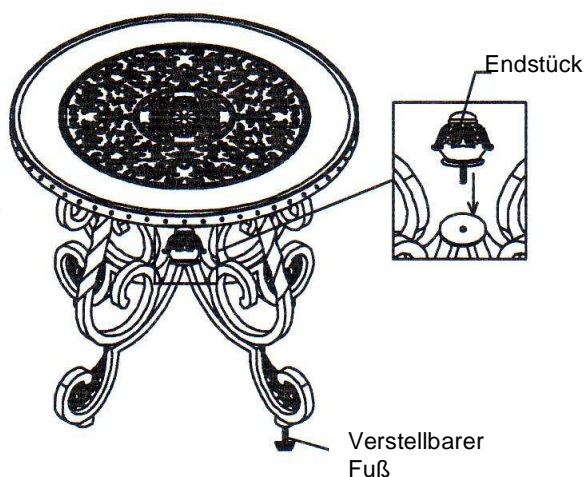

1. Drehen Sie alle Schrauben mit dem Imbusschlüssel E fest an.

2. Drehen Sie den Tisch vorsichtig auf die richtige Seite.

3. Schrauben Sie das Endstück im Uhrzeigersinn in dem Mittelloch unter Verwendung der passenden Scheibe ein bis es fest sitzt und einrastet.

4. Richten Sie den Tisch gerade aus, indem Sie die verstellbaren Füße am unteren Ende eines jeden Tischbeins drehen.