

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.  
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter  
**[www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/](http://www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/)**



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

**Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!**

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

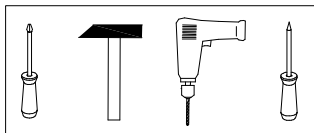

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

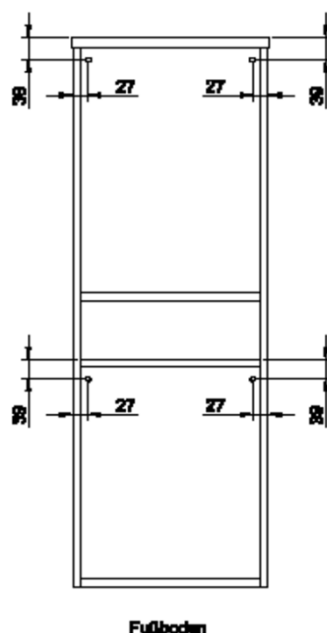


**Artikel-Nr.: 383.014529**


















|       | Bauteil             | Ist Menge | Benötigte Menge |
|-------|---------------------|-----------|-----------------|
| A     | S-383-014541-L      | 1         |                 |
| B     | S-383-014541-R      | 1         |                 |
| C     | P-383-014541--      | 1         |                 |
| D + N | K-383-014541--      | 4         |                 |
| E     | RWD-WE1-Z1020X0434G | 1         |                 |
| F     | F-383-014529--      | 1         |                 |
| G + S | T-383-014541--      | 2         |                 |
| H     | D-383-014541--      | 1         |                 |
| J     | Z-383-014541--      | 1         |                 |
| K     | Z-393-013540-L      | 1         |                 |
| L     | Z-393-013540-R      | 1         |                 |
| M     | GBO-005-0417X0275   | 4         |                 |
| O + P | S-383-014529--      | 2         |                 |
| R     | RWD-WE1-Z0795X0434G | 1         |                 |












|   |                      |    |  |
|---|----------------------|----|--|
| a | ZPL-HA35-110X00      | 6  |  |
| b | TBD-HA35-F110X00OD   | 2  |  |
| c | TBD-HA35-F115X00MD   | 4  |  |
| d | SCH-SPA-035X015      | 12 |  |
| e | DUEB-SMD-000005      | 24 |  |
| f | EXZENTER-000015      | 24 |  |
| g | AUF-001-000090       | 2  |  |
| h | AUF-001-000080       | 2  |  |
| i | AUF-001-000020       | 4  |  |
| k | GRI-128-931010       | 3  |  |
| l | SCH-KNO-M04X024      | 6  |  |
| m | SCH-KA-063X011       | 6  |  |
| n | NAGEL-025X001        | 16 |  |
| o | DUEB-HLZ-008X030     | 4  |  |
| p | TRAE-001-000020      | 16 |  |
| r | VBD-000020           | 1  |  |
| s | SCH-RDK-040X015      | 1  |  |
| t | SCH-RDK-045X045      | 1  |  |
| u | SCH-SPA-035X035      | 1  |  |
| v | SKA-V-ECO/H-Transp   | 2  |  |
| w | ADK-WE1-035X038      | 6  |  |
| x | KLEBEPUNKT KK2401    | 4  |  |
| y | SCH-KNO-M04X015      | 2  |  |
| z | VBD-000140           | 2  |  |
| ß | SKA-V-ECO/20-250-D-L | 1  |  |
| φ | SKA-V-ECO/20-250-D-R | 1  |  |
| λ | ADK-WE1-010X013      | 4  |  |

ohne Dämpfer  
mit Dämpfer











3\_\_-014529

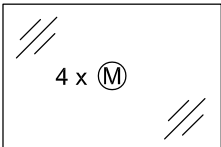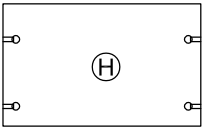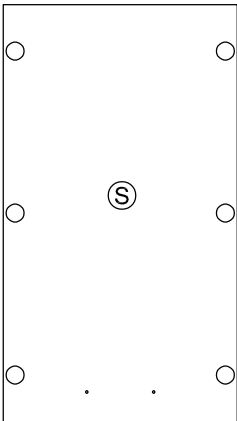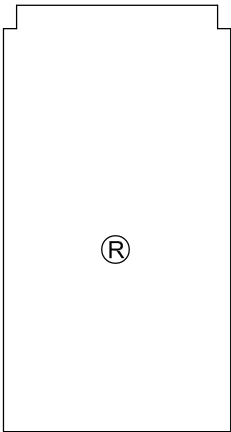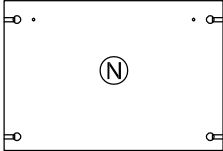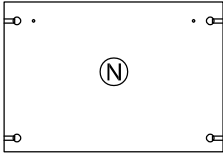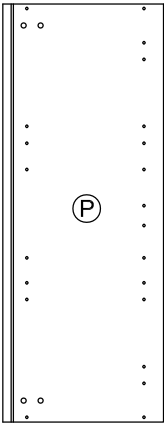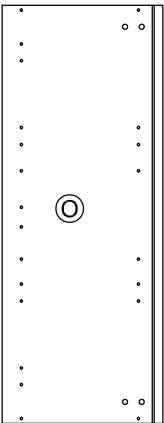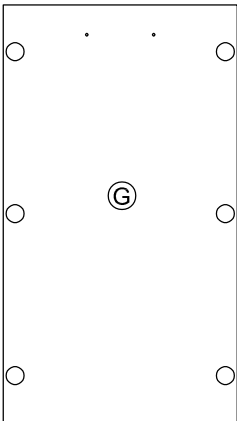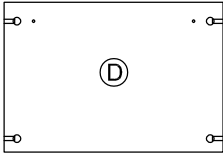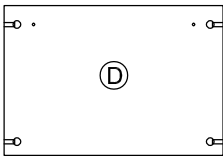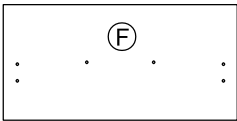
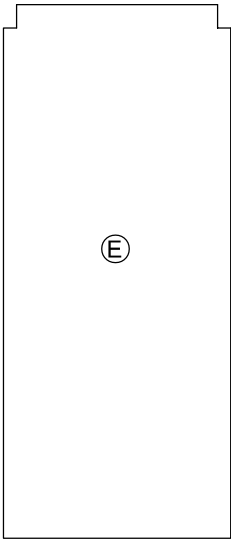
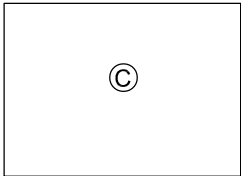
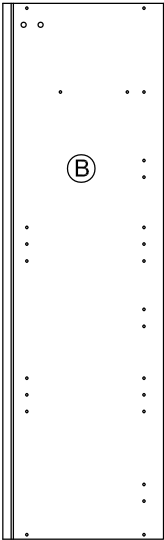
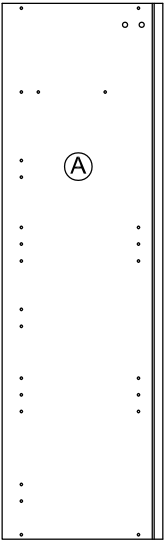

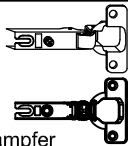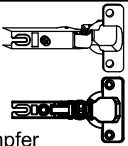
|                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 x a<br>             | 2 x b<br><br>ohne Dämpfer | 4 x c<br><br>mit Dämpfer | 12 x d<br><br>3.5 x 15 | 24 x e<br>            | 24 x f<br>            |
| 2 x g<br><br>L        | 2 x h<br><br>R            | 4 x i<br>                | 3 x k<br>              | 6 x l<br>             | 6 x m<br><br>6.3 x 11 |
| 16 x n<br>            | 4 x o<br>                 | 16 x p<br>               | 1 x r<br>              | 1 x s<br><br>4,0 x 15 | 1 x t<br><br>4,5 x 45 |
| 1 x u<br><br>3,5 x 35 | 2 x v<br>                 | 6 x w<br><br>35 x 38     | 4 x x<br>              | 2 x y<br>             | 2 x z<br>             |
| 1 x β<br>             | 1 x φ<br>                 |                                                                                                           |                                                                                                         | 4 x λ<br><br>10 x 13  |                                                                                                          |




1.

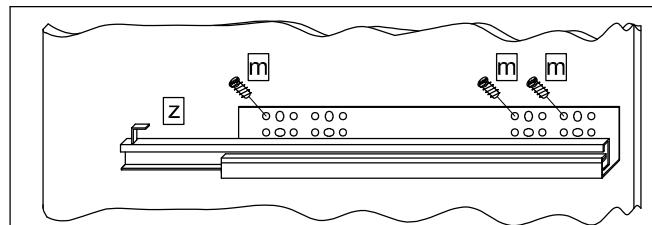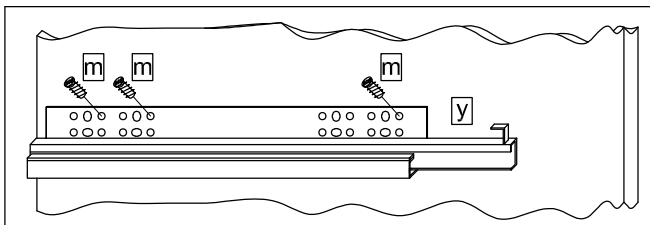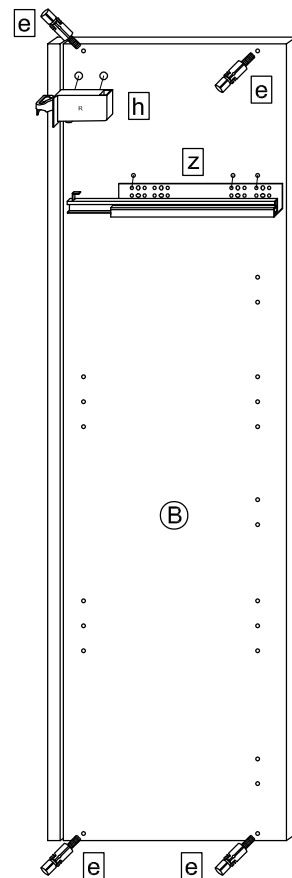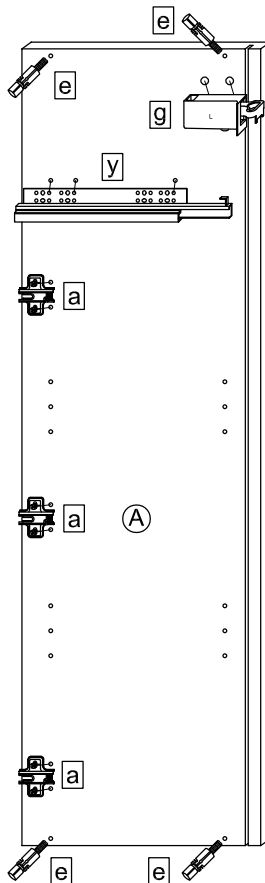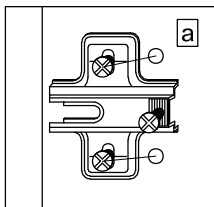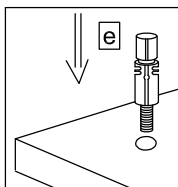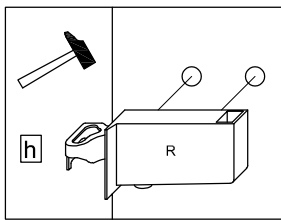




2.

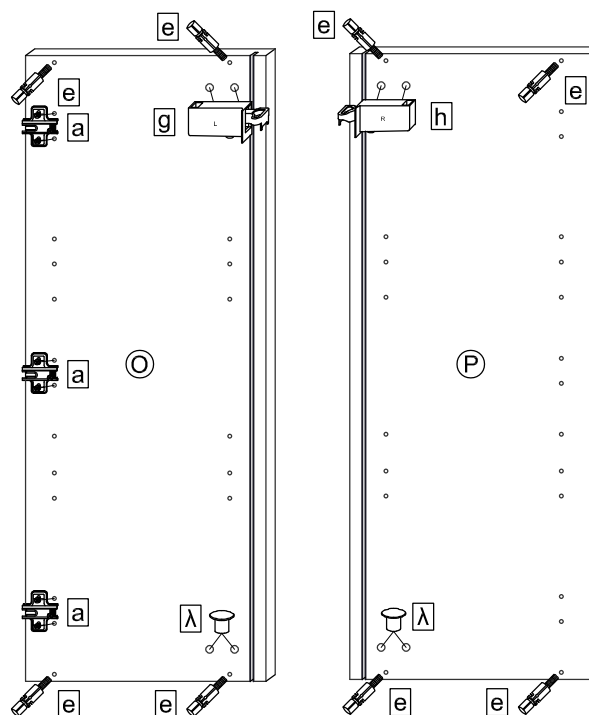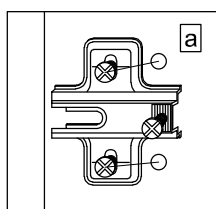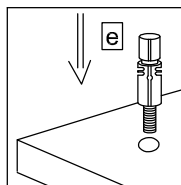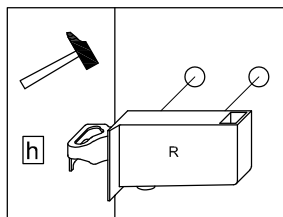





3.

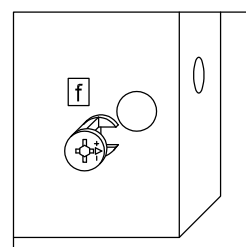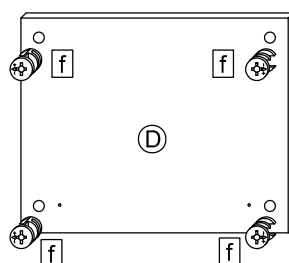





4.

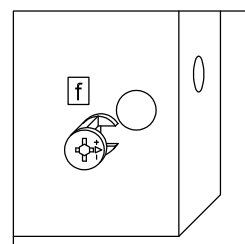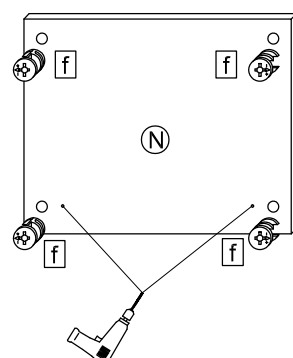



5.

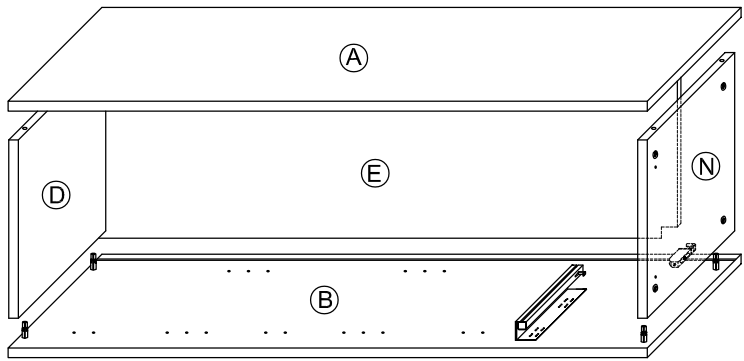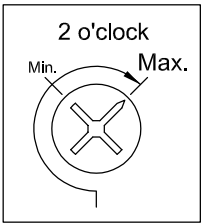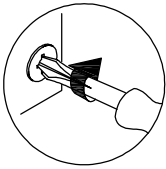



6.

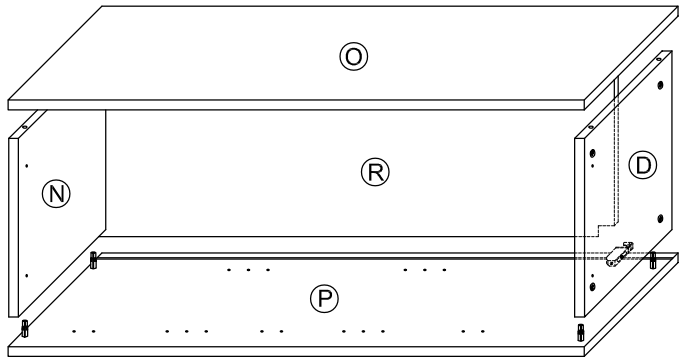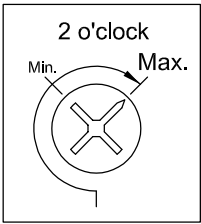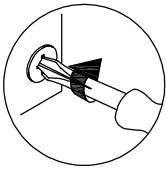


7.

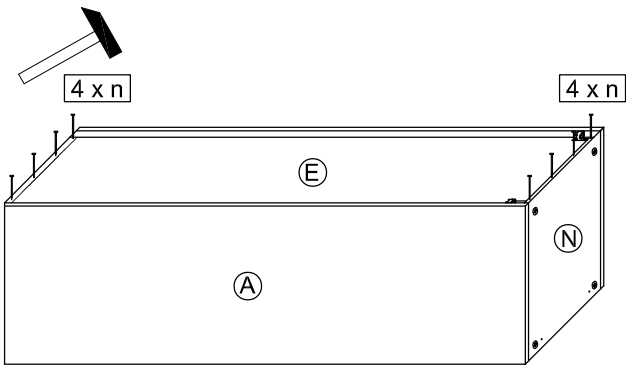

8.


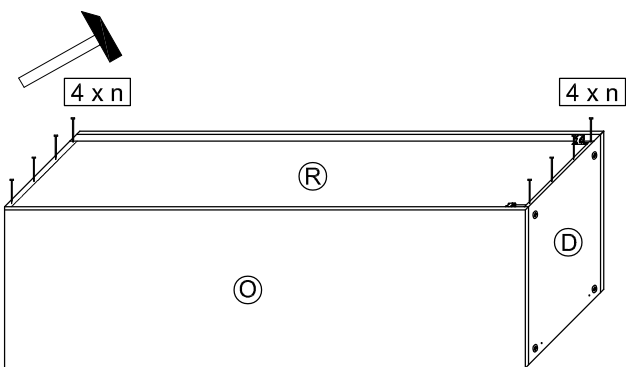



9.





**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




**T6** Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

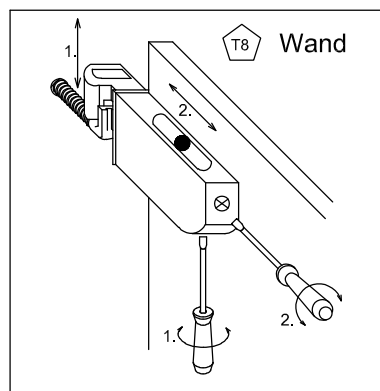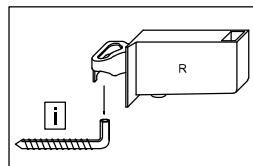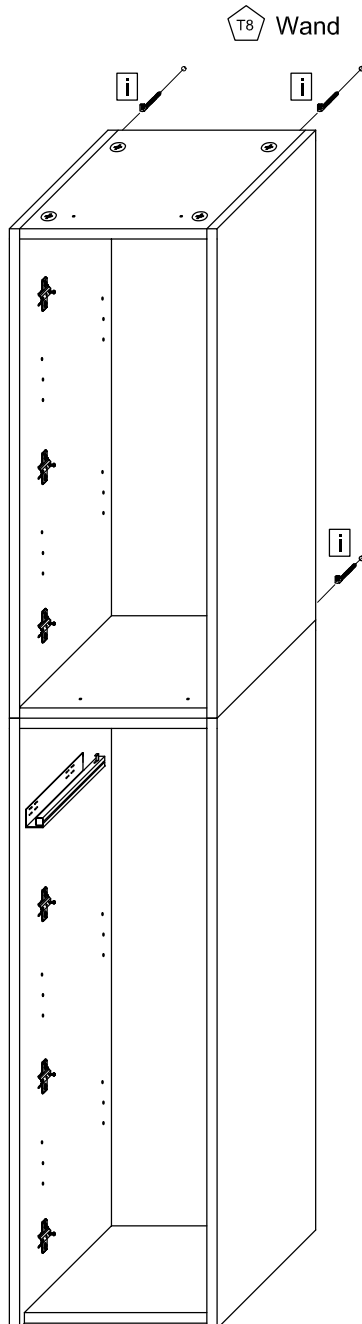




10.

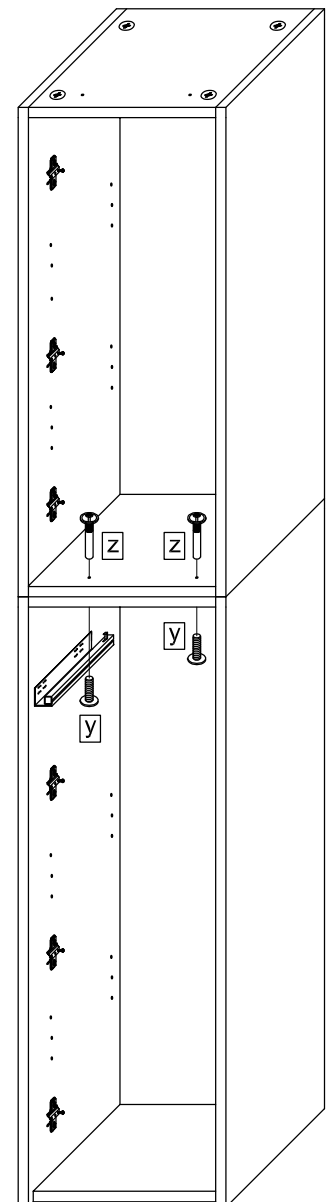


11.

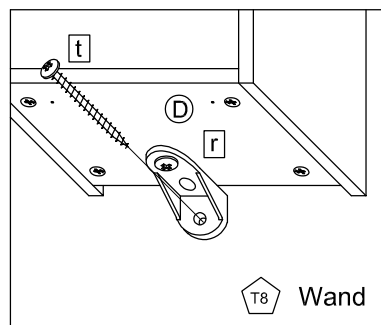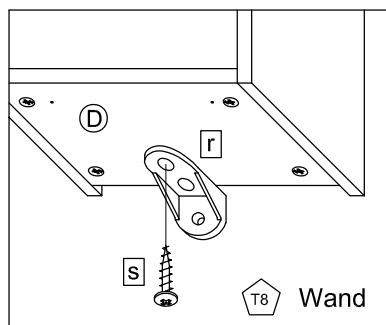


12.

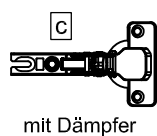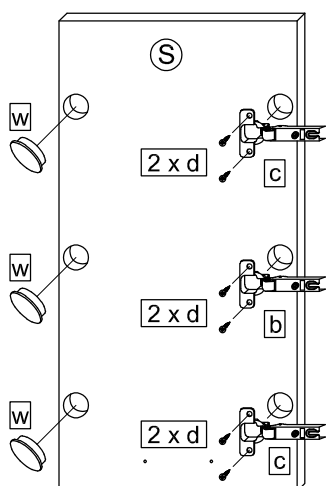



mit Dämpfer

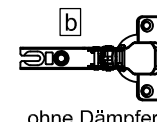


ohne Dämpfer




mit Dämpfer

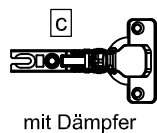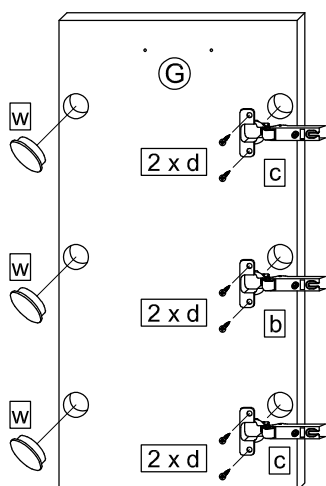

mit Dämpfer


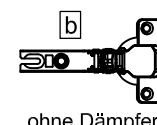


ohne Dämpfer




mit Dämpfer

12.1

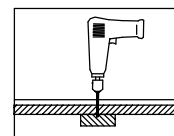
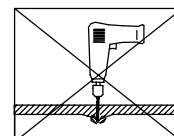


12.2




Bei Hochglanz-Fronten bitte  
erst die Schutzfolie entfernen  
und dann den Griff montieren!

12.3

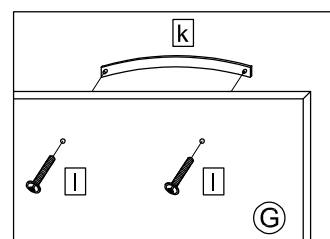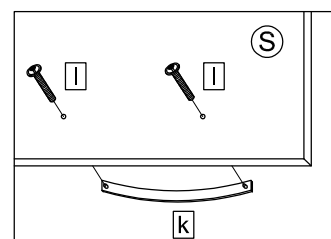






13.











T11





Bei Türmontage das Scharnier  
einhängen, bis Anschlag öffnen  
und anschließend festschrauben.

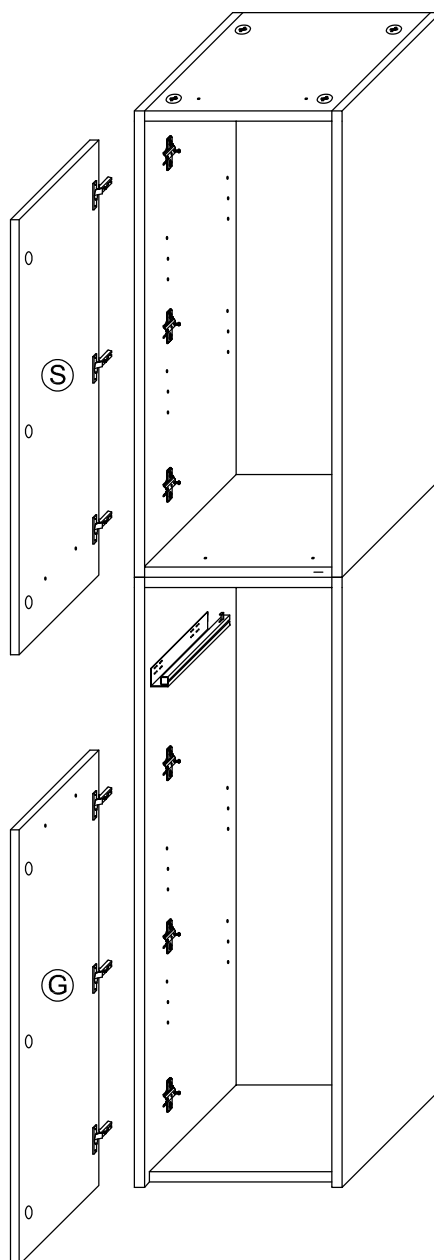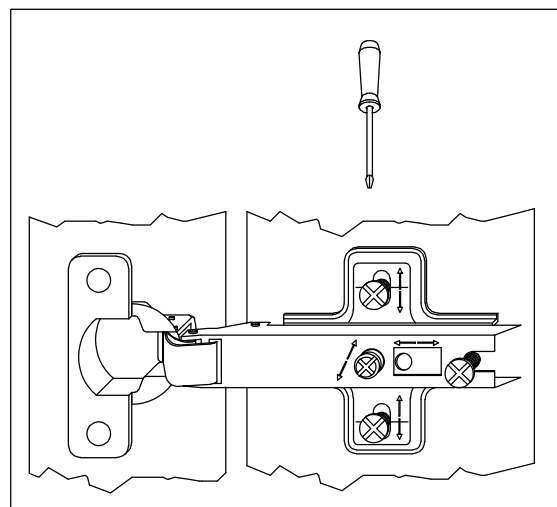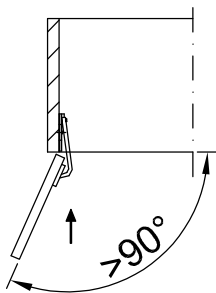






14.

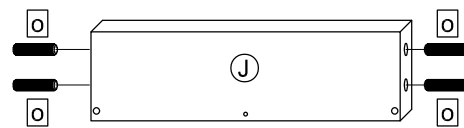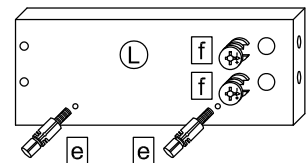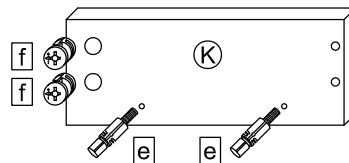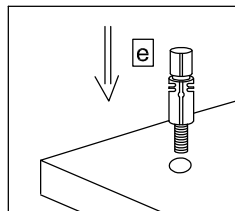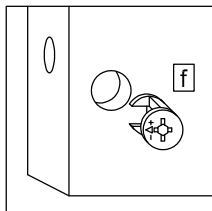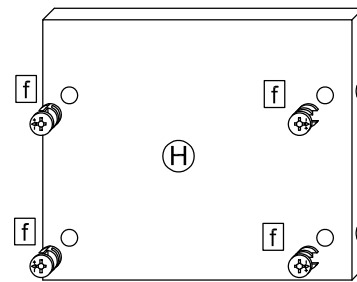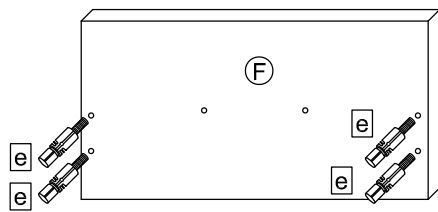



15.

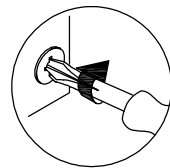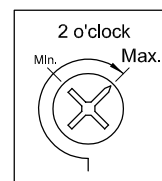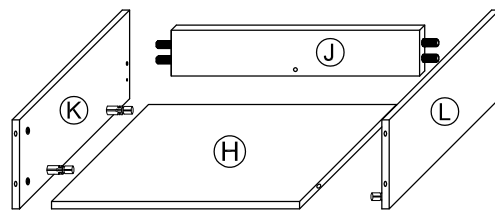

16.

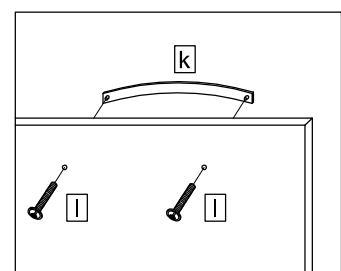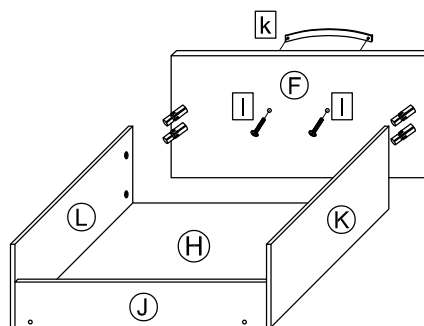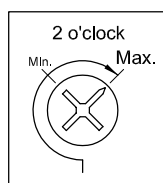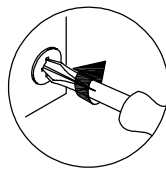





17.

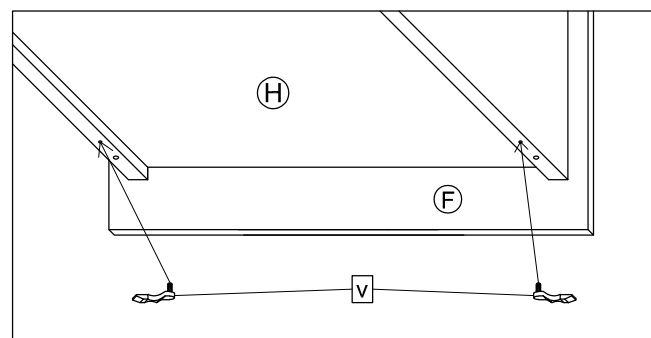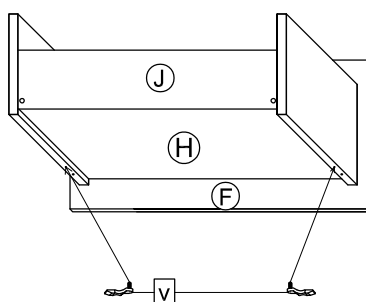



18.

MOT-014529-001 S9





Datum 23/09/24 A4

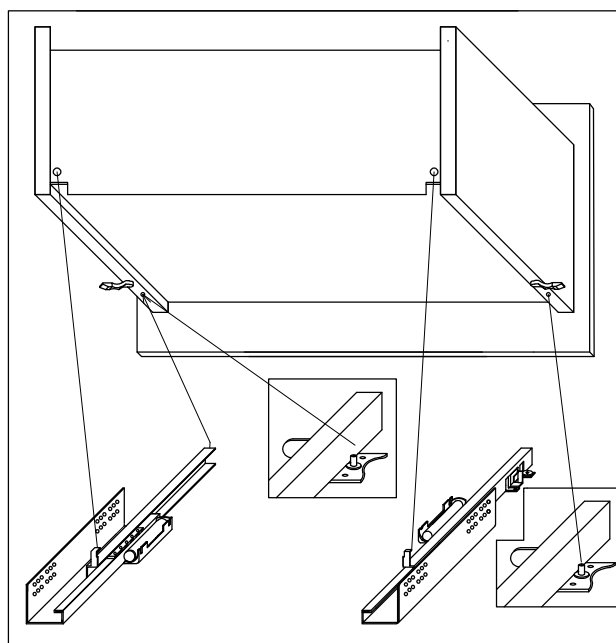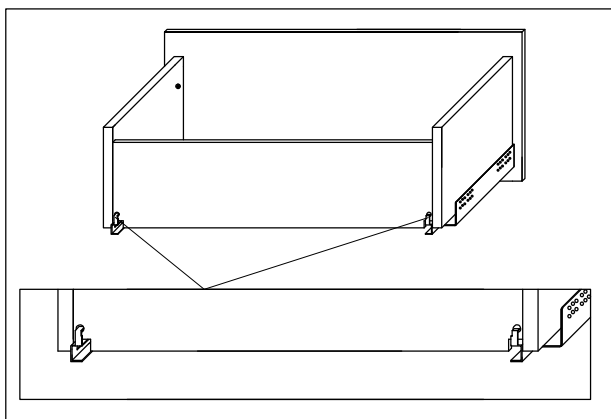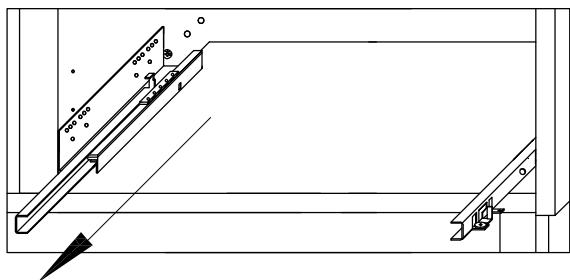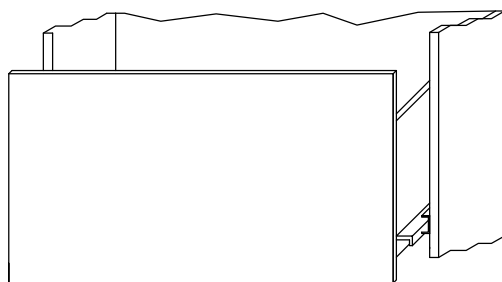


19.

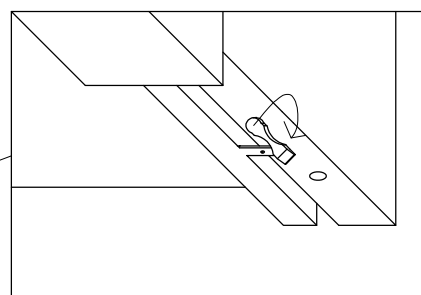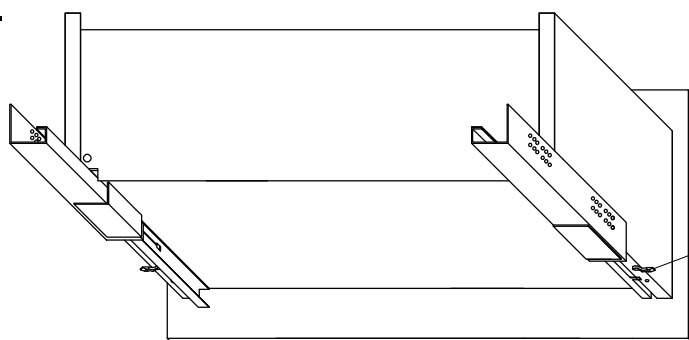

20.

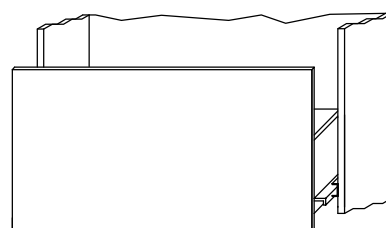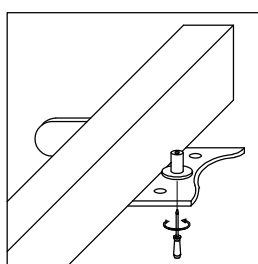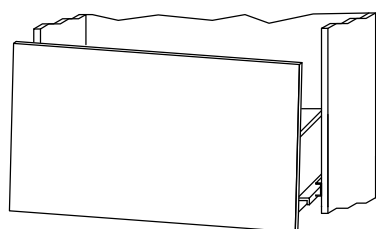



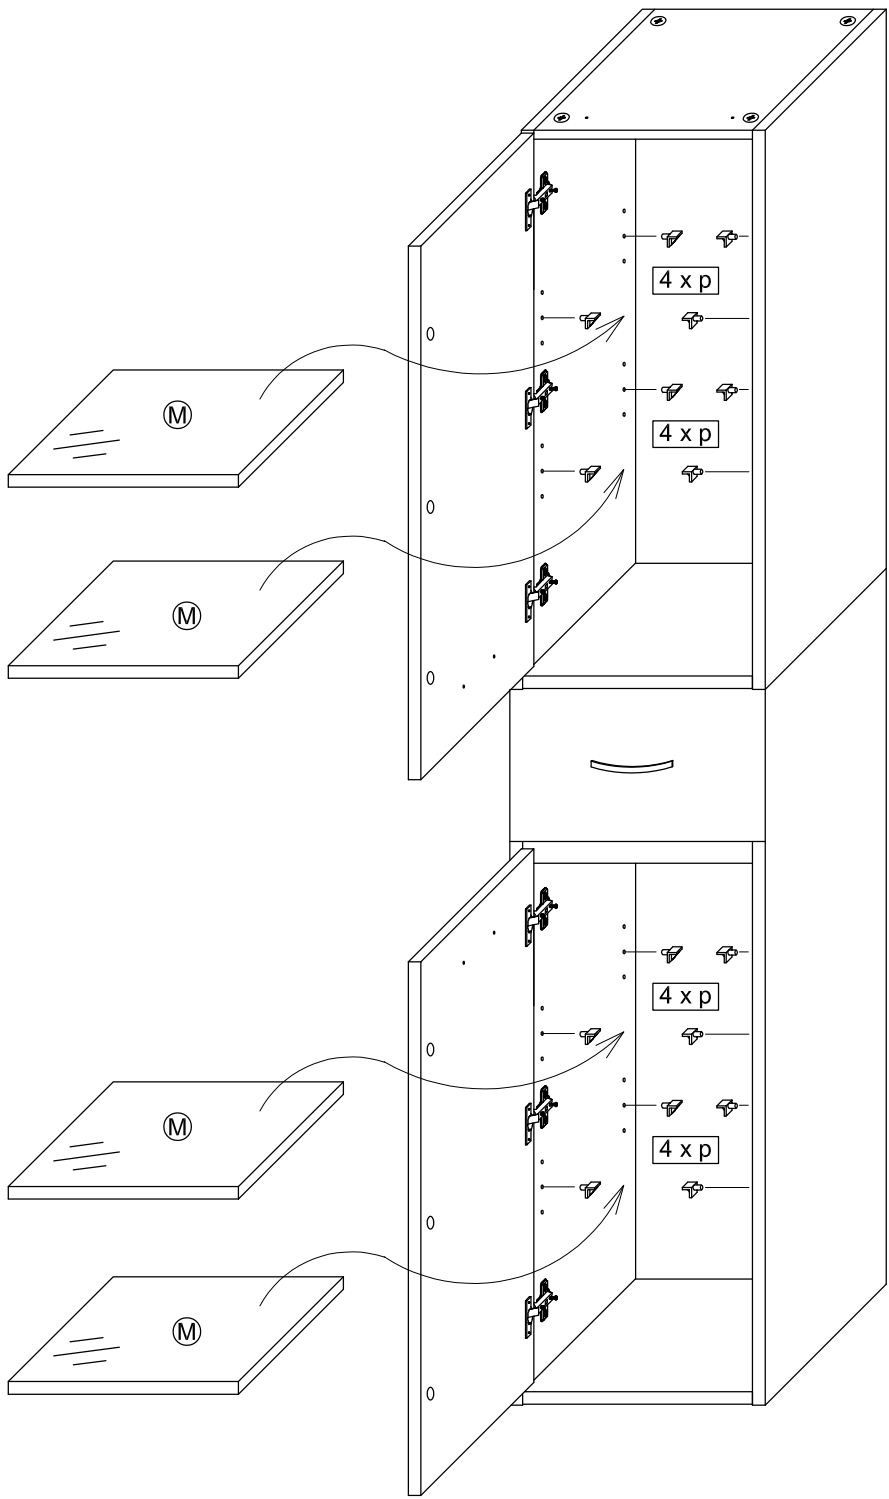

22.

MOT-014529-001 S11

Datum 23/09/24 A4

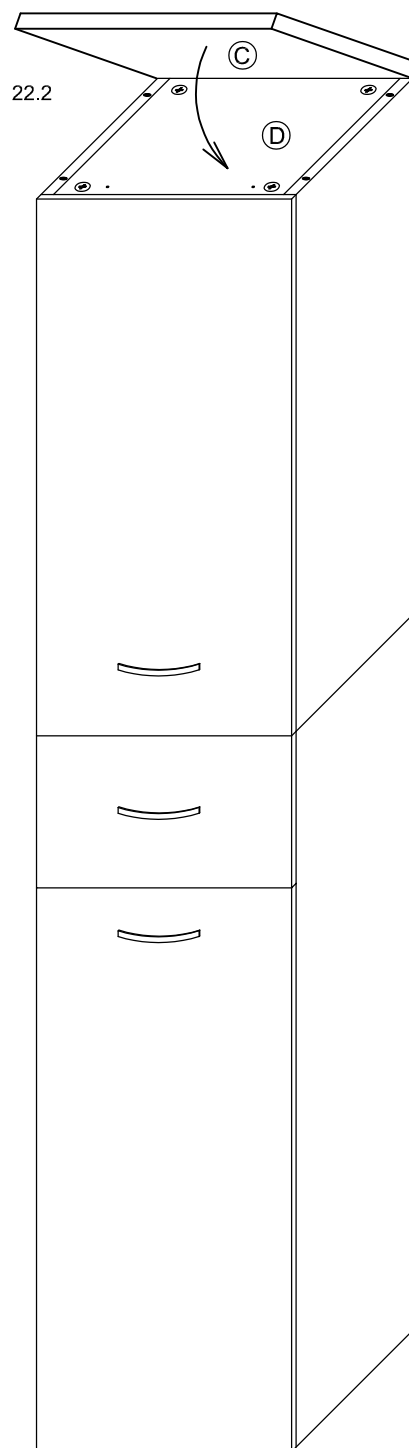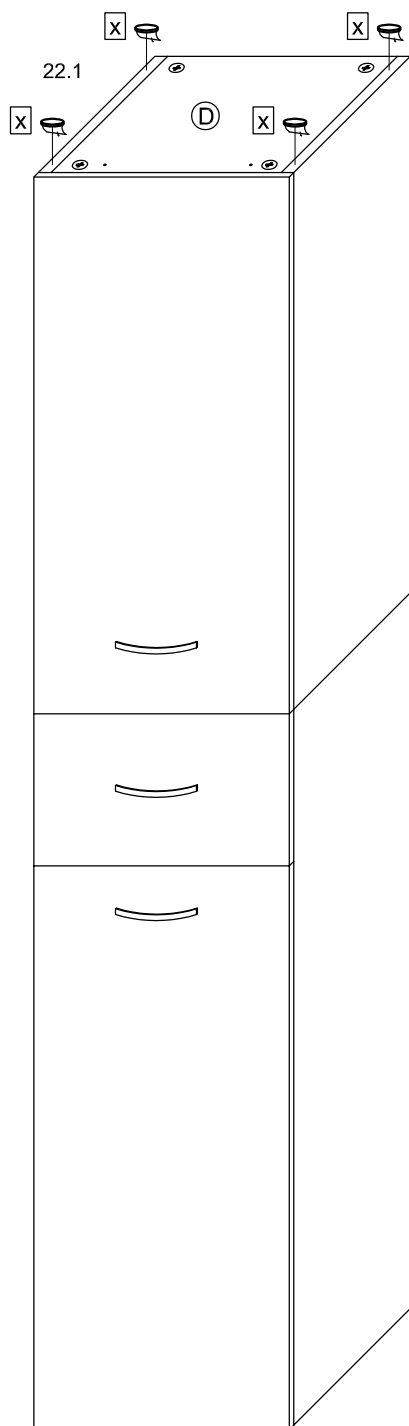

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.