

330-016017
359-016017



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	



Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434354

E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

330-013030








359-013030






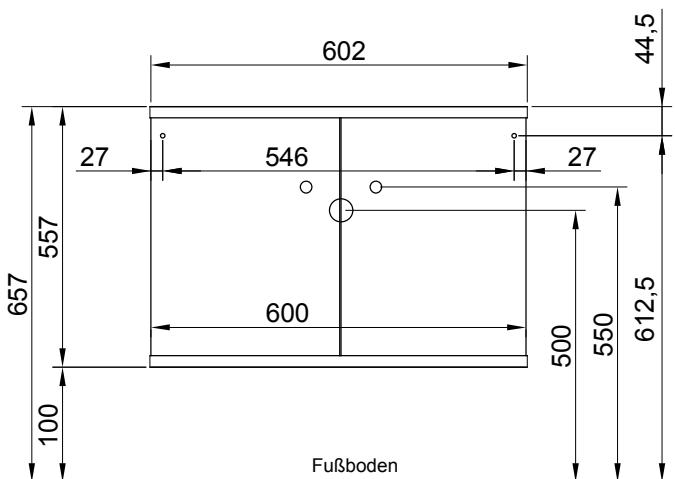


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

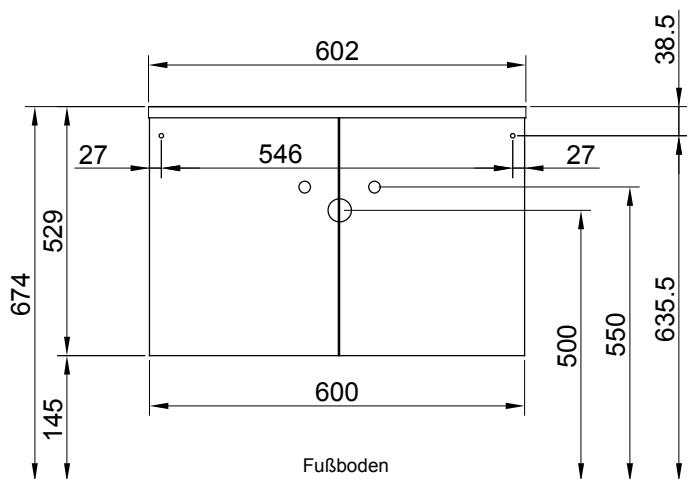



Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


4 x a	Stück	4 x b	Stück	14 x c	Stück	8 x d	Stück	8 x e	Stück
									
TBD-35-115X00		ZPL-003X004		SCH-SPA-035X015		DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015	
1 x f	Stück	1 x g	Stück	2 x h	Stück	4 x j	Stück	2 x k	Stück
									
AUF-001-000080		AUF-001-000090		Griff				AUF-001-000020	
10 x l	Stück	2 x m	Stück	4 x n	Stück	2 x o	Stück	2 x p	Stück
									
NAGEL-025X001		RWD-KEI-000060		ADK-AL1-005X008		TUER-DAEM-000010		TUER-ADA-000010	
1 x r	Stück	1 x s	Stück	1 x t	Stück		Stück		Stück
									
VBD-000020		SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015					

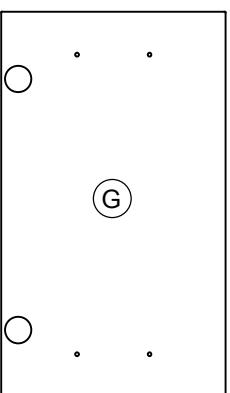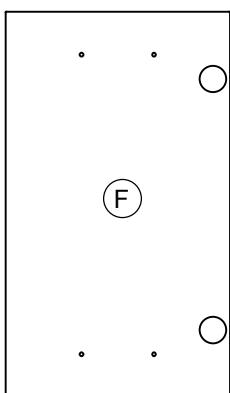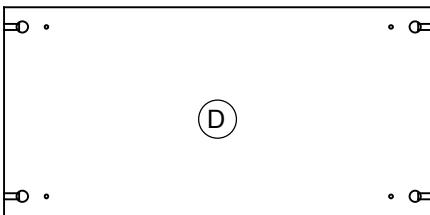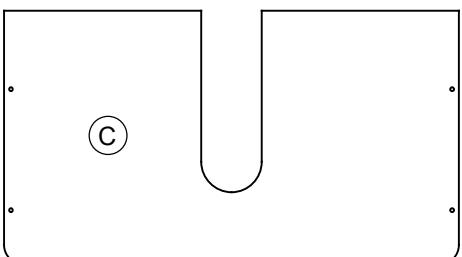
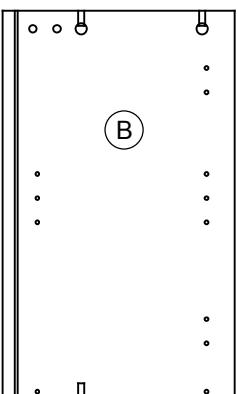
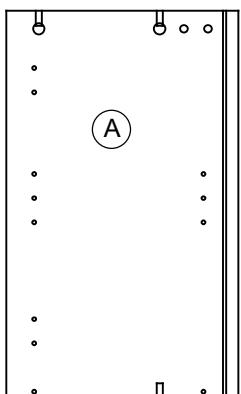


330-016017

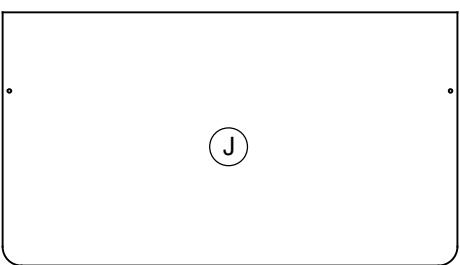

2 x u	Stück
	
TRAE-005-000010	
4 x v	Stück
	
SCH-SPA-035X035	



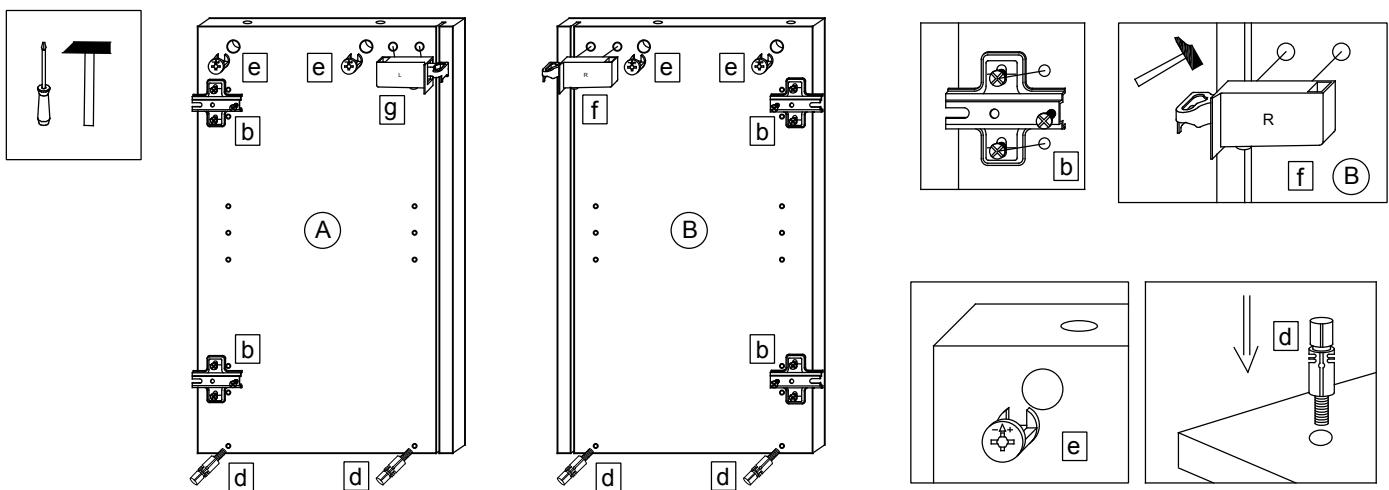
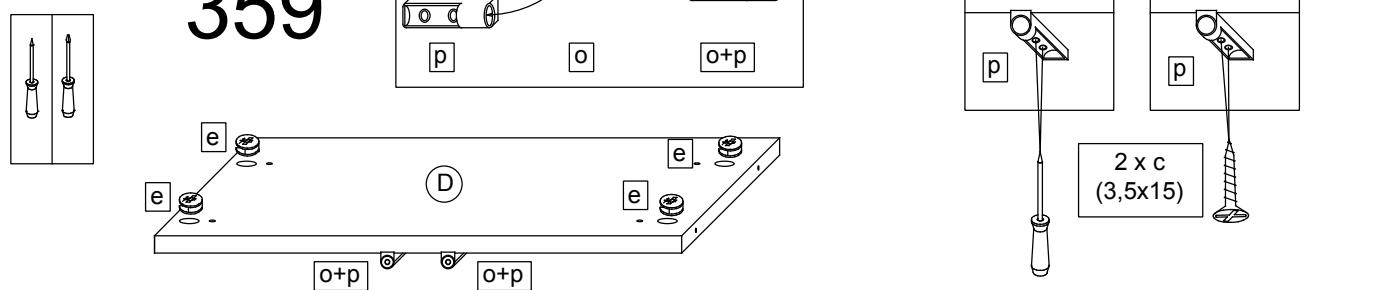
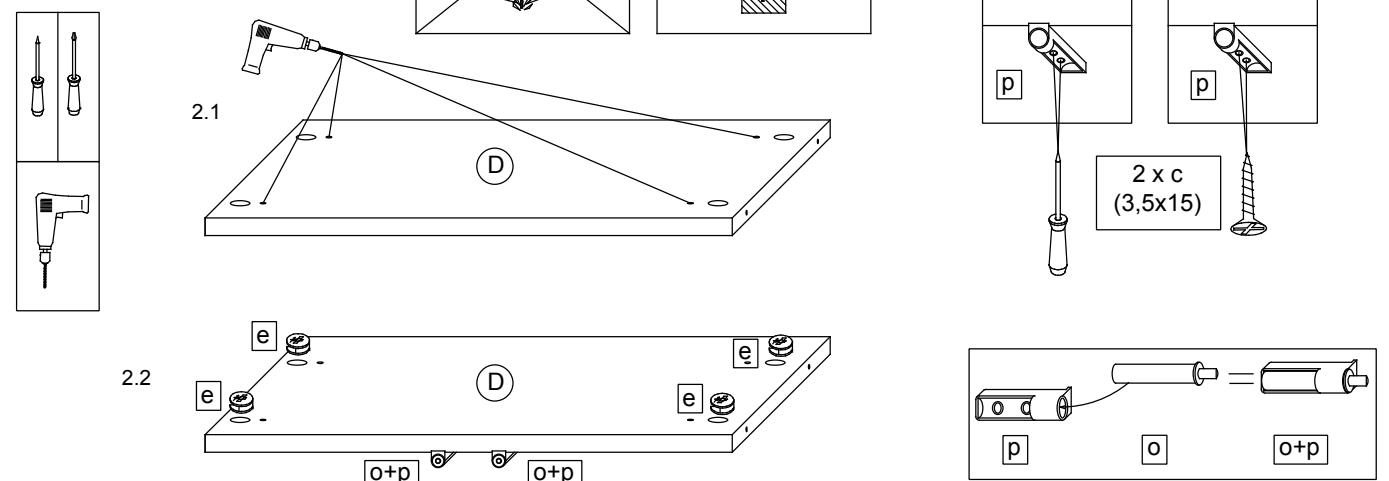
1.**2.****359****2.****330**

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.






PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlangen
 Germany





3. 359

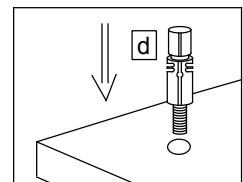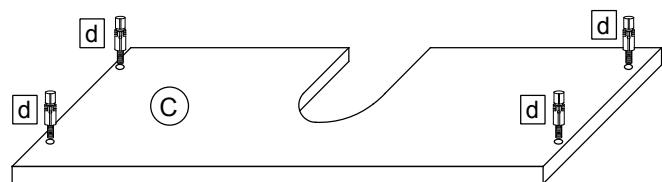




3. 330

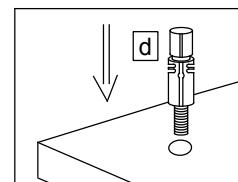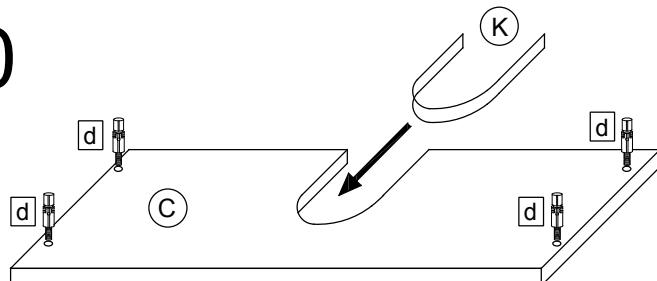


4.

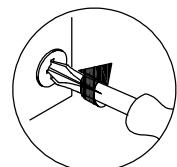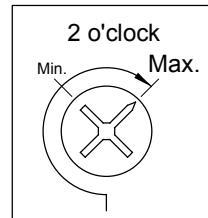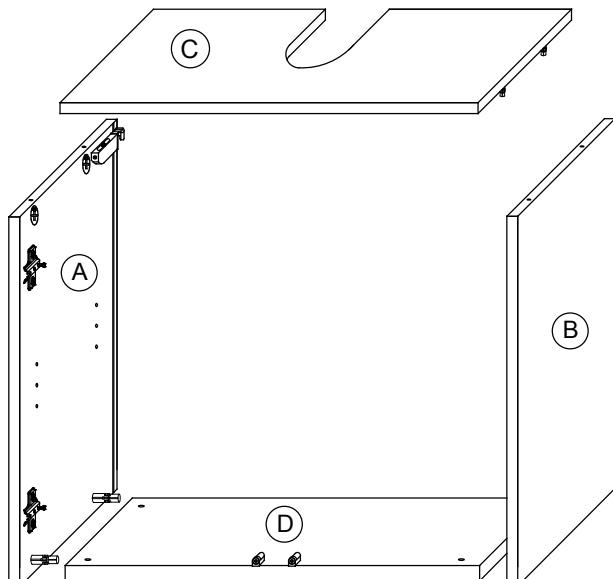


5.

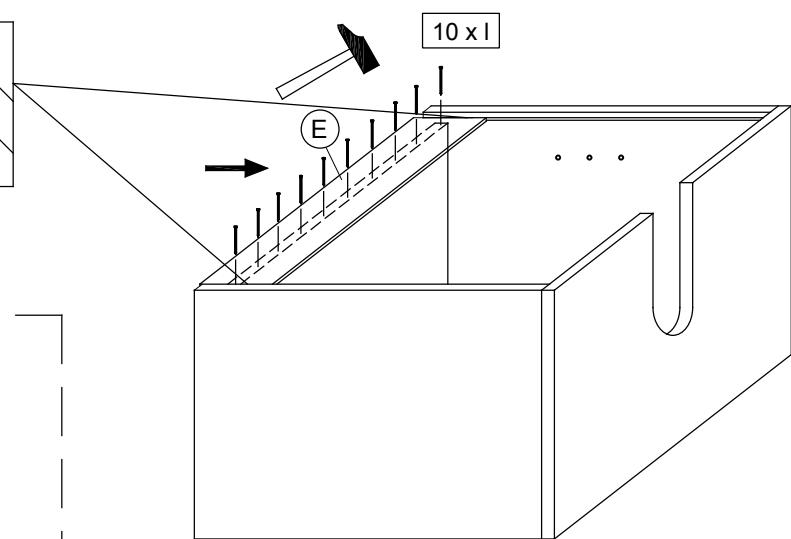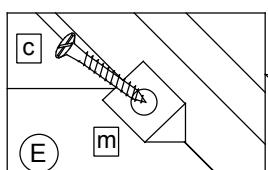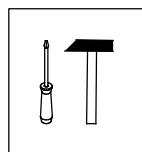


6.





330

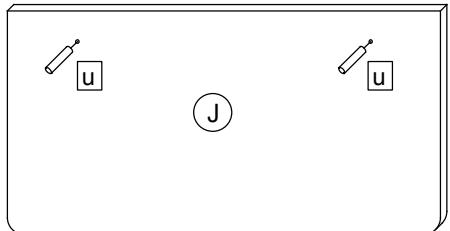


7.






330

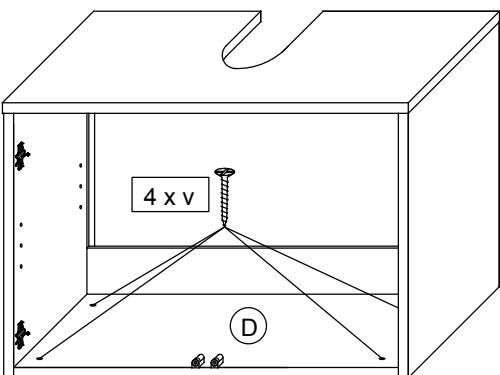


8.

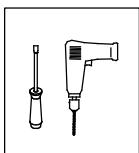


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

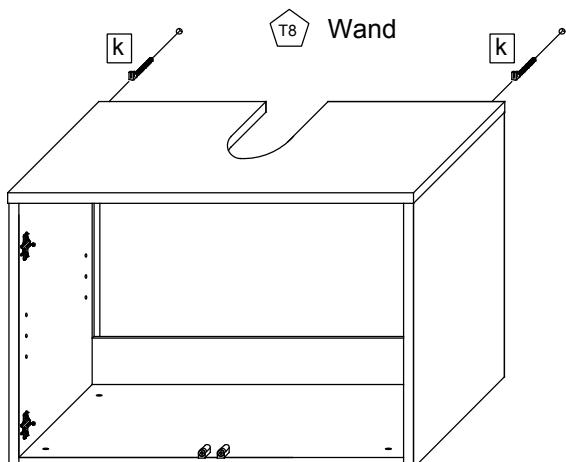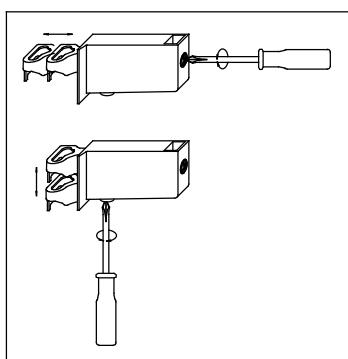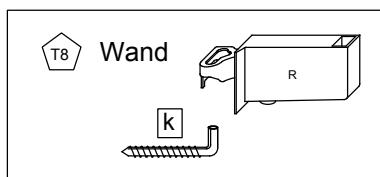


9.




359

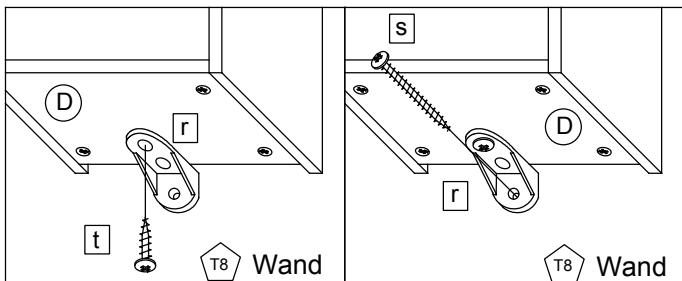




9.






330

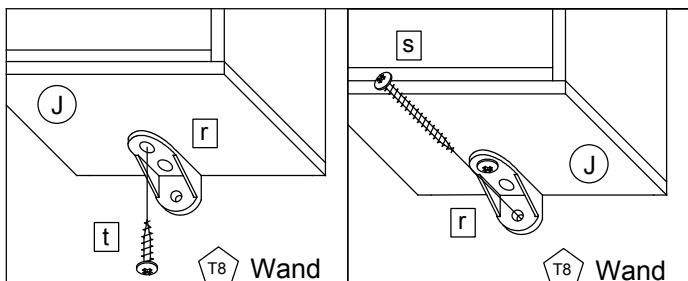



10.

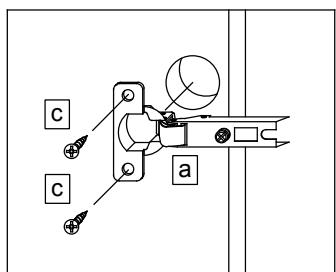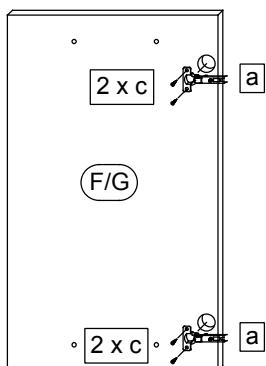

11.

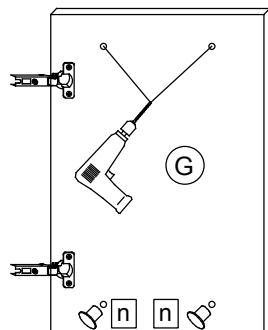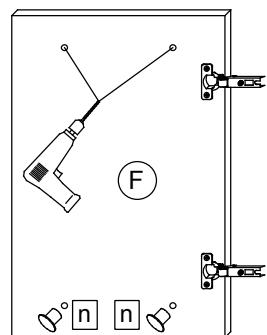


11.1

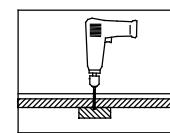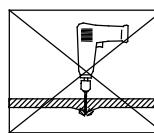

MOT-NZ0455S6 A4
Datum 05/09/17


11.2

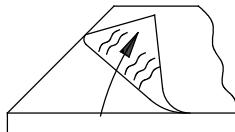


T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!

11.3

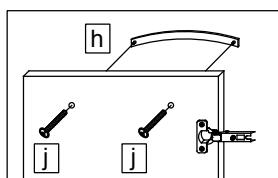


12.


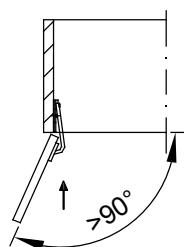


T11

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

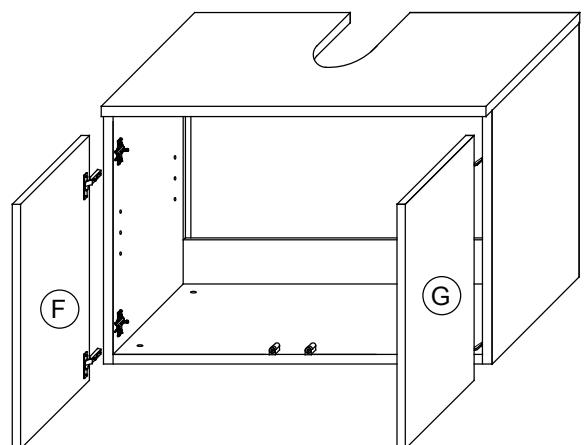

13.

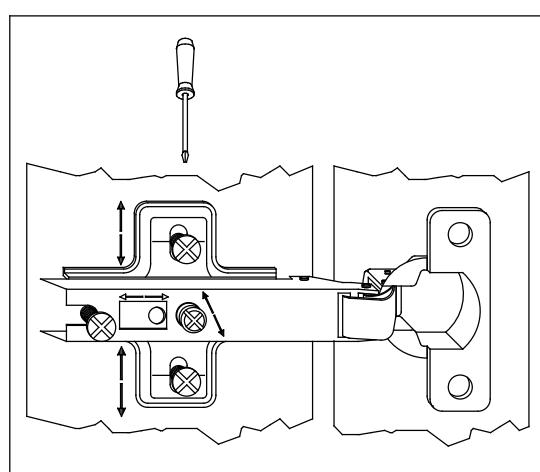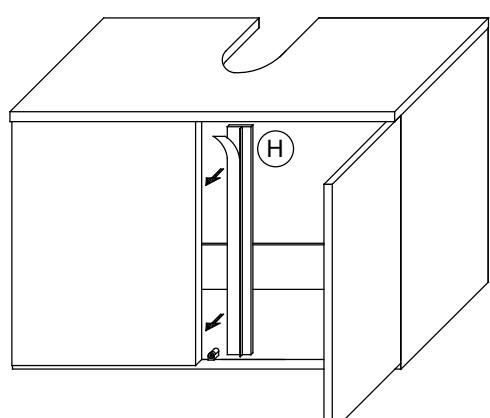

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.