



**Küchenblock  
CLASSIC  
102-03-280-111**

**Montageanleitungen:**

**Anrichte 50**

**Herdumbau 60**





**Spülenunterbau 50**

**Hänger 50 + 60**

**Kühl/Gefrierumbau 200**



**Montage-Anleitung**

**Unterschrank  
mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)**

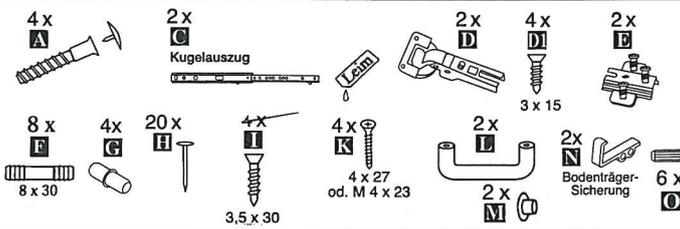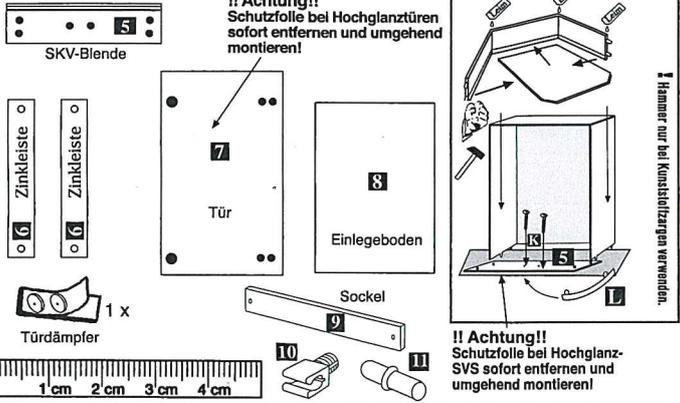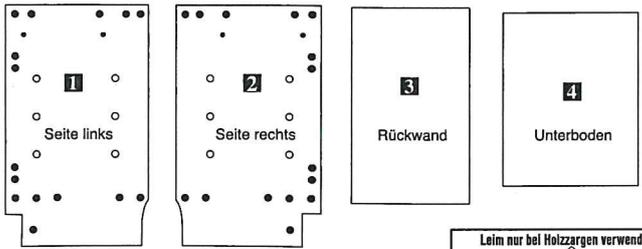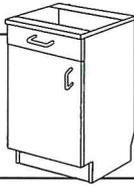

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


**Montage-Anleitung  
nur für den Kugelauszug**

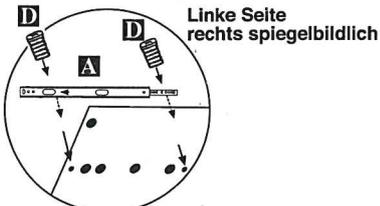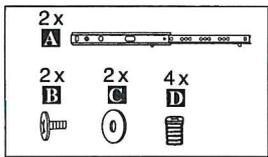


1. Montageweg:  
Schraube D in das 1. Loch  
von LINKS
















2. Montageweg:  
Schraube D in das 3. Loch  
von RECHTS



Von innen anschrauben!


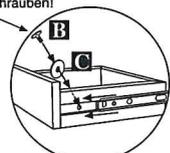


**K** Div. Einstellungen der Tür  
am Scharnier bzw. durch  
die Kreuzplatte an der Seite  
möglich!

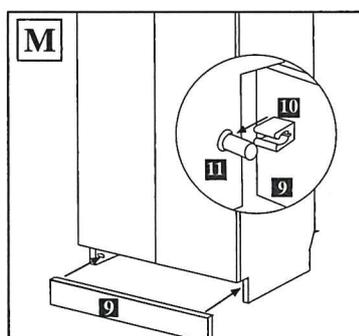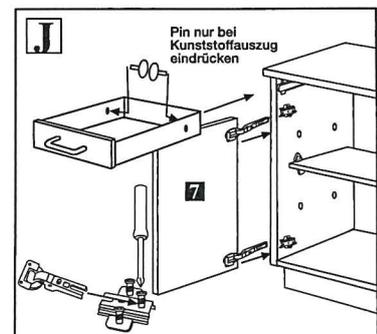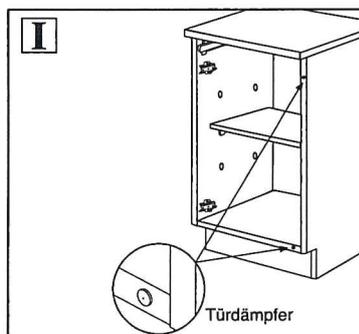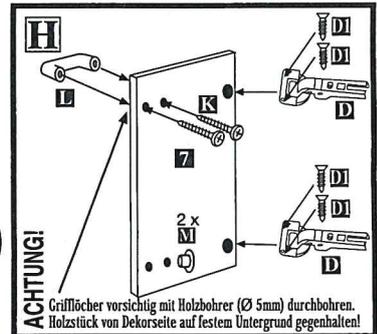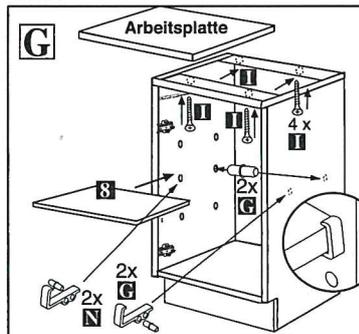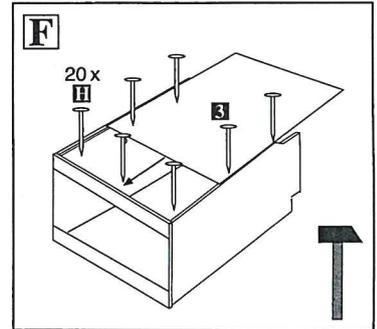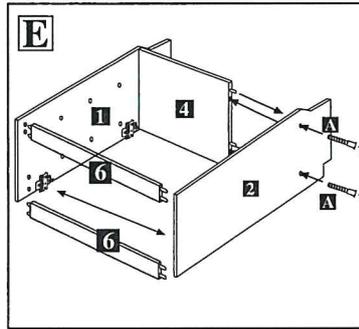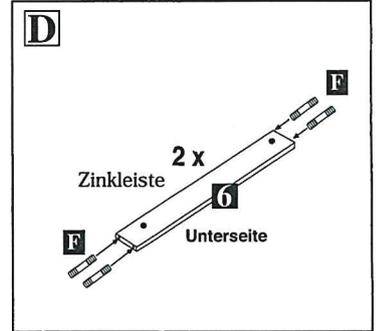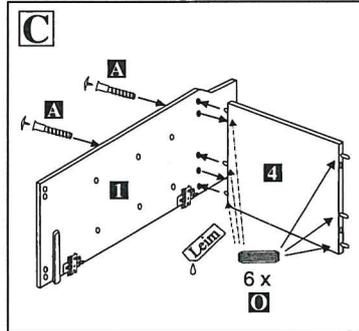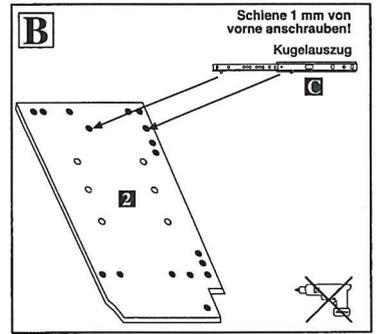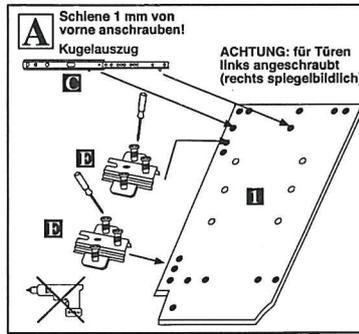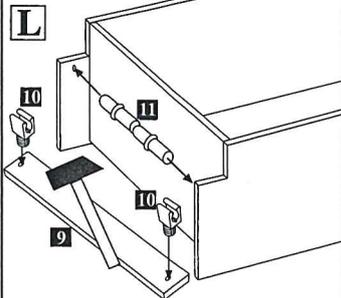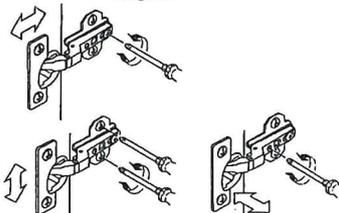


# Montage-Anleitung Herdumbau







Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßem Montage

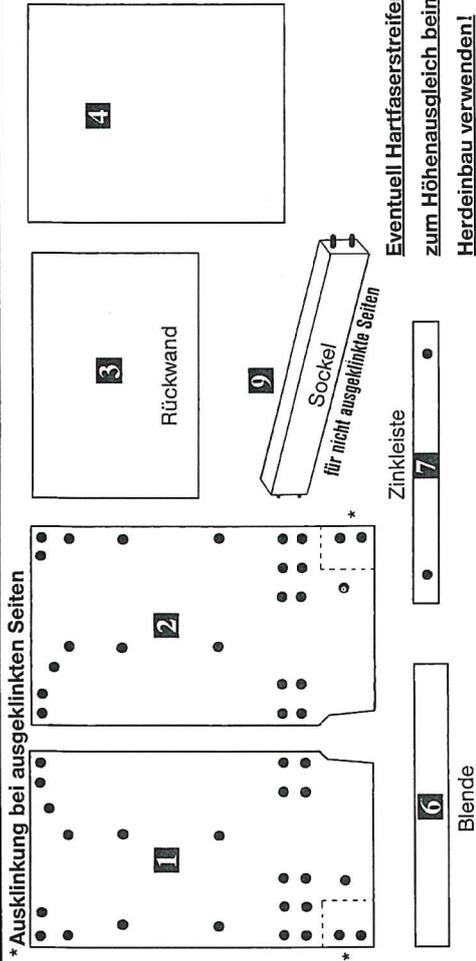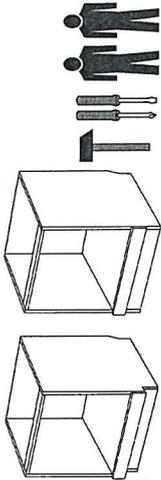

Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

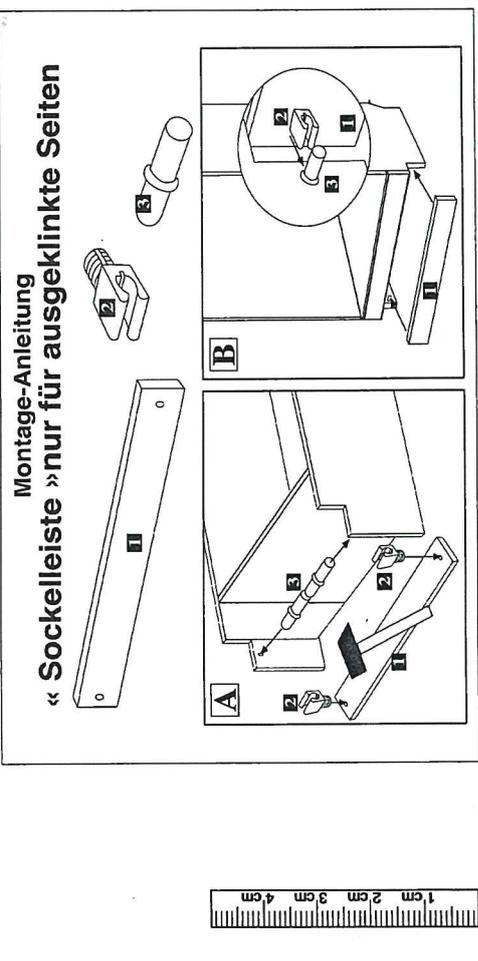

- 4 X A** 6,3 x 40
- 8 X B** 8 x 30
- 2 X C**
- 4 X D** 4 x 15
- 10 X E** Rückwandnagel
- 4 X G** 3,5 x 30
- 6 X H** 6 x 30

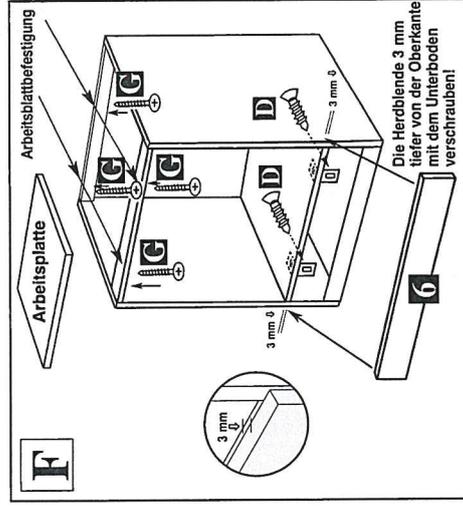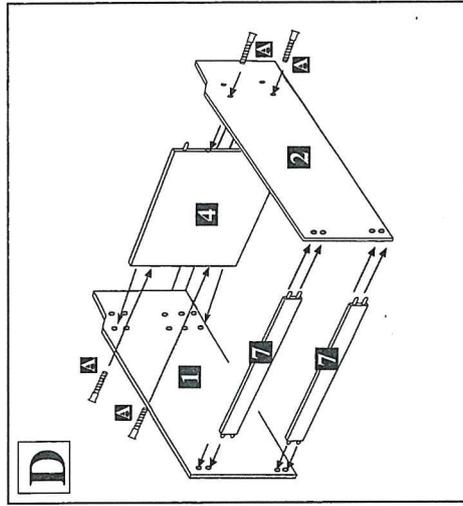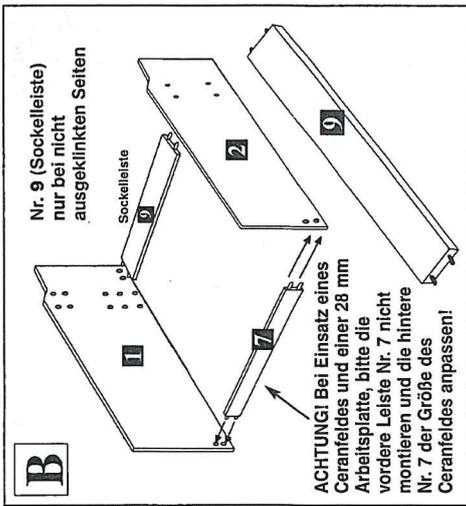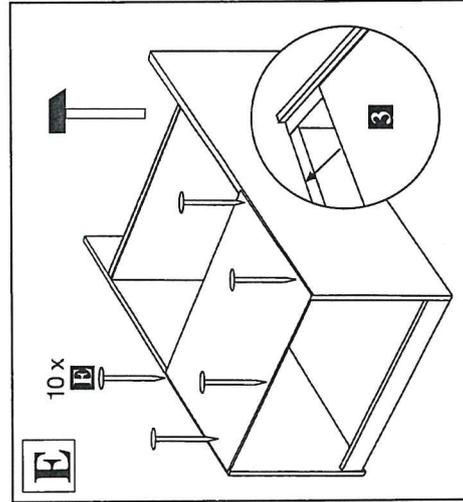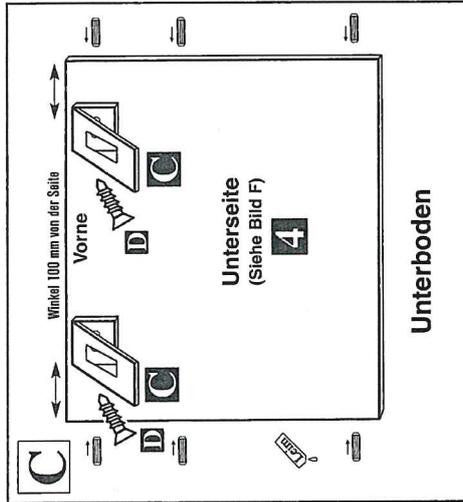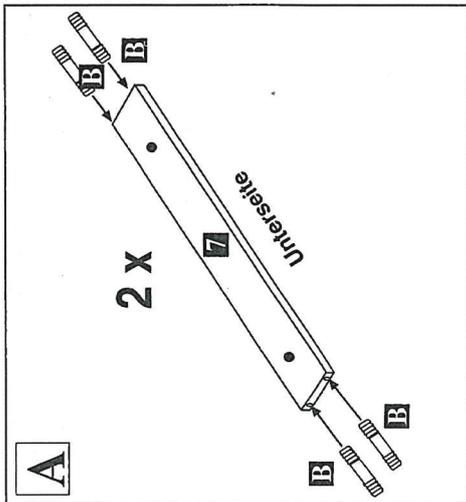















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage




\* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

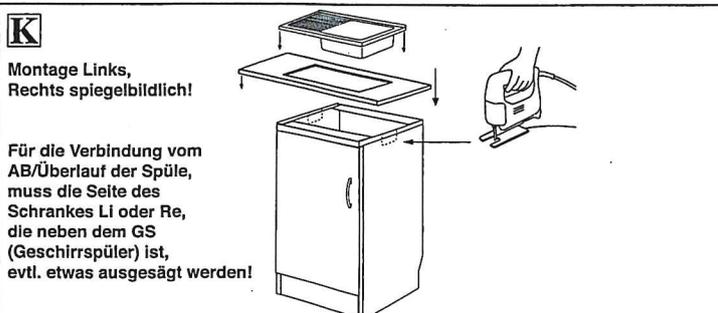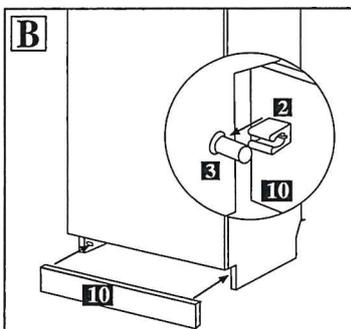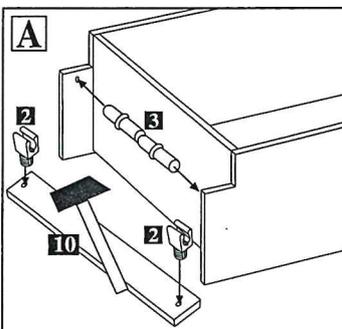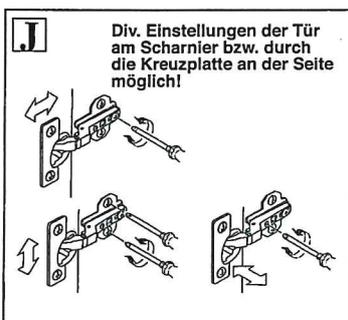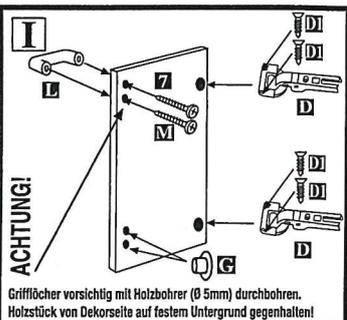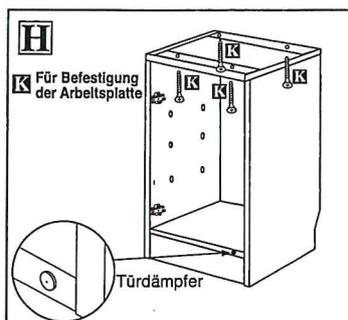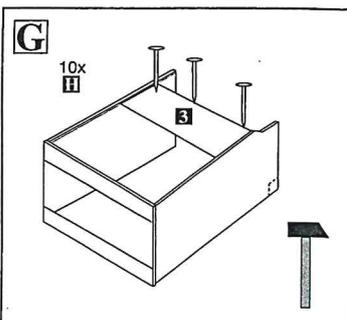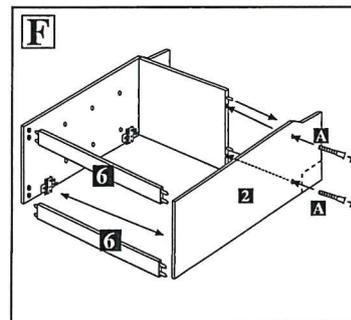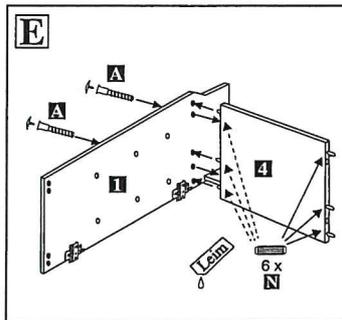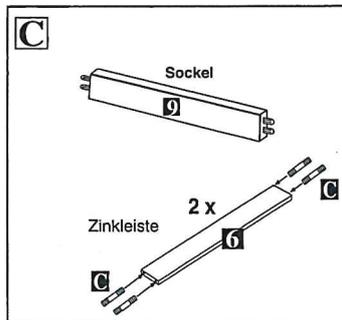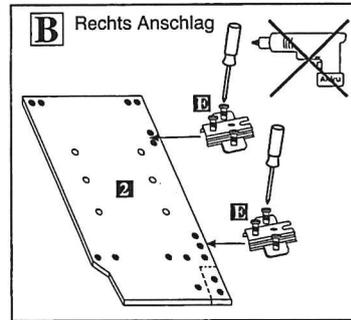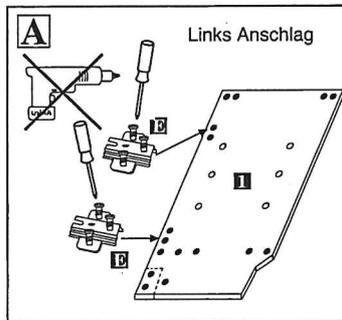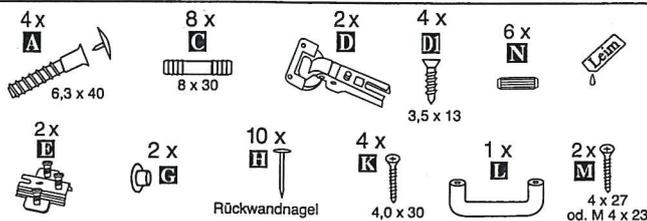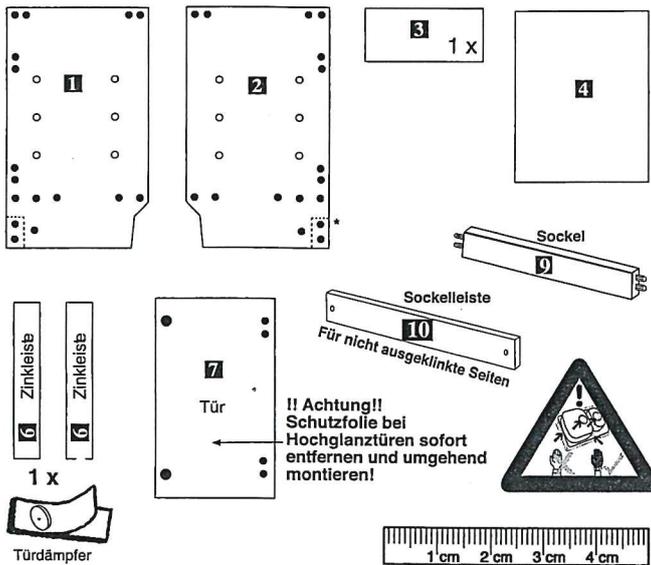


**ACHTUNG!!!**  
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

# Montage-Anleitung Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

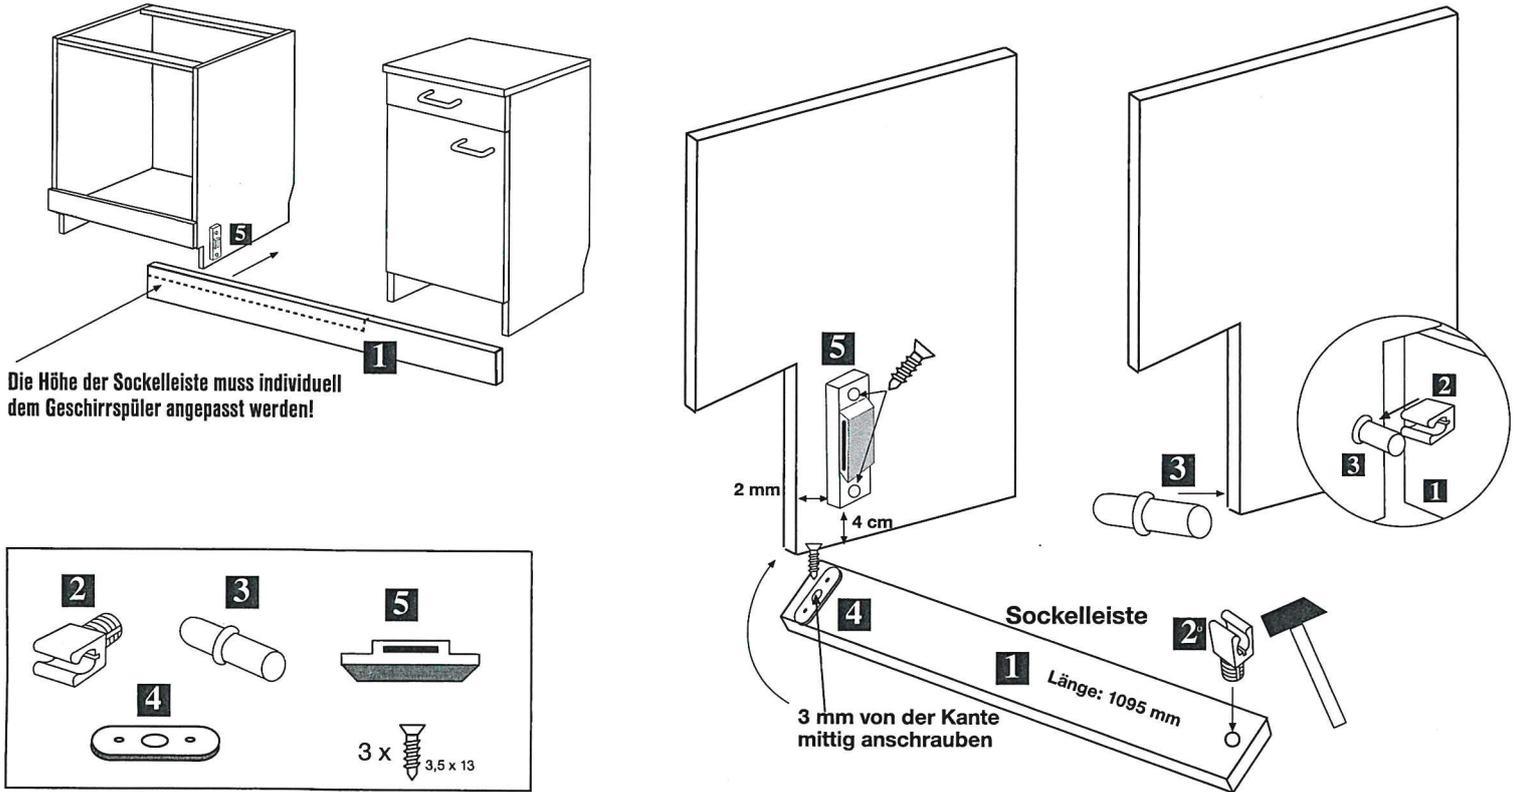

# Montage-Anleitung Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm










Sockelanpassungen = Länge kürzen  
von Sockellänge 995 mm  
für  
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen  
oder für  
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

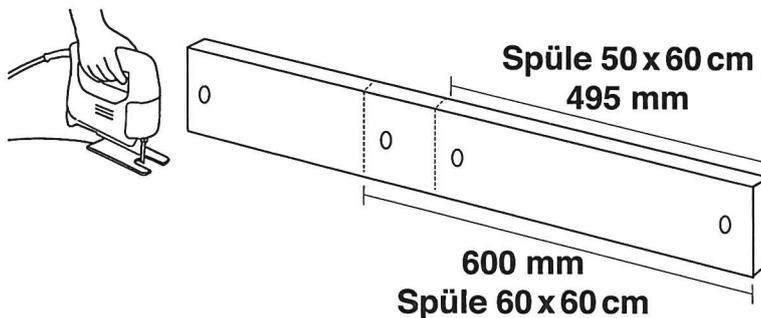









Montageschritt Bild G beachten!

Montage-Anleitung  
Hängeschrank  
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

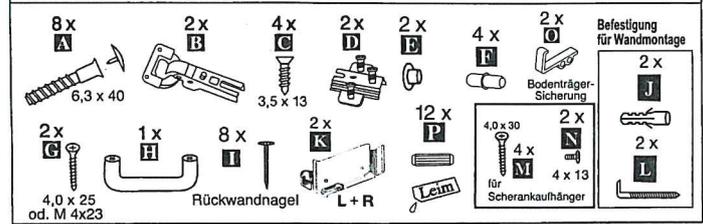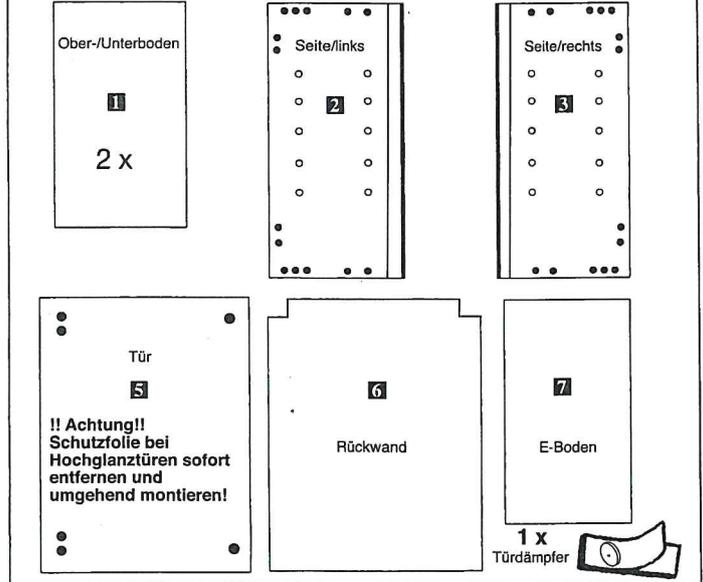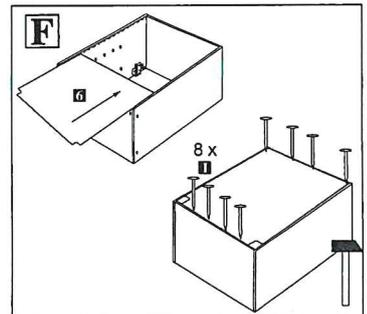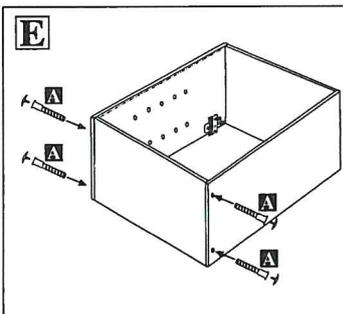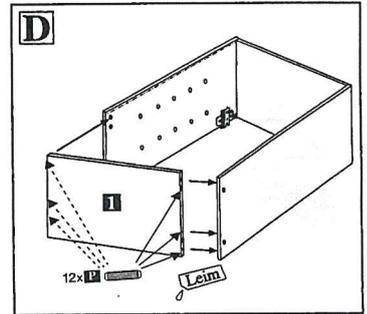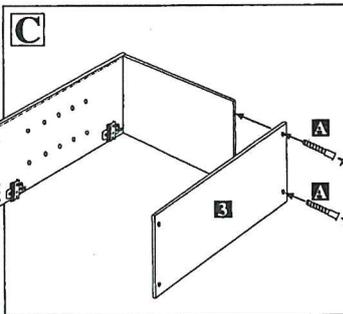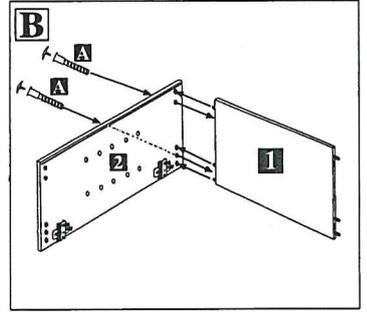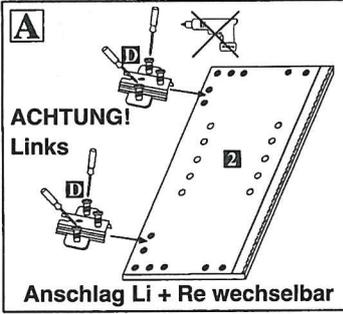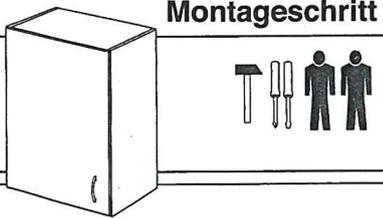

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

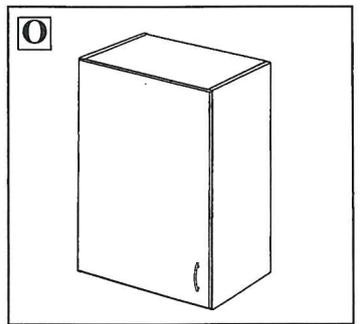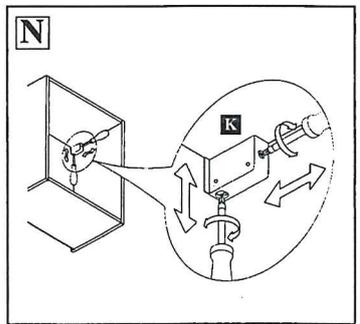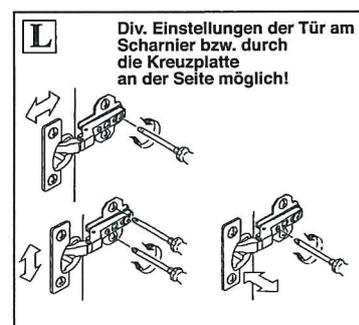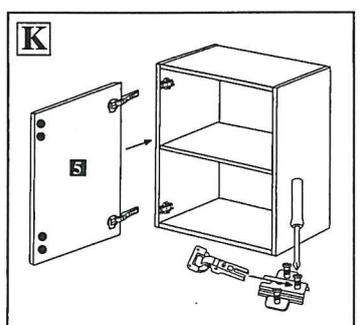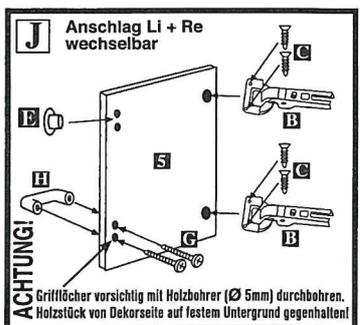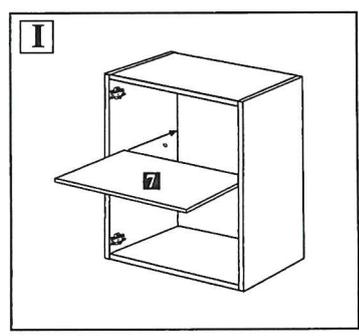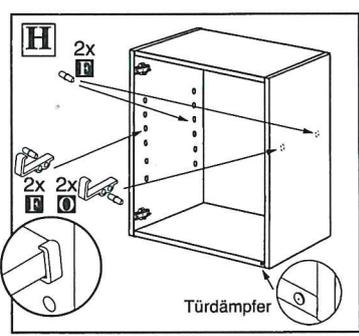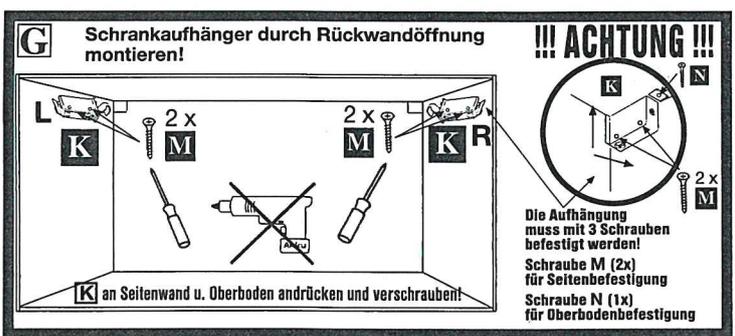


**WICHTIG!**  
**Inhalt: Hängeschrank**  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.


Technische Änderungen vorbehalten.  
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

# Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60







Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

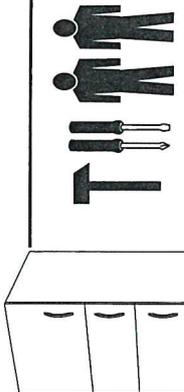

200 cm  
oder  
212 cm hoch

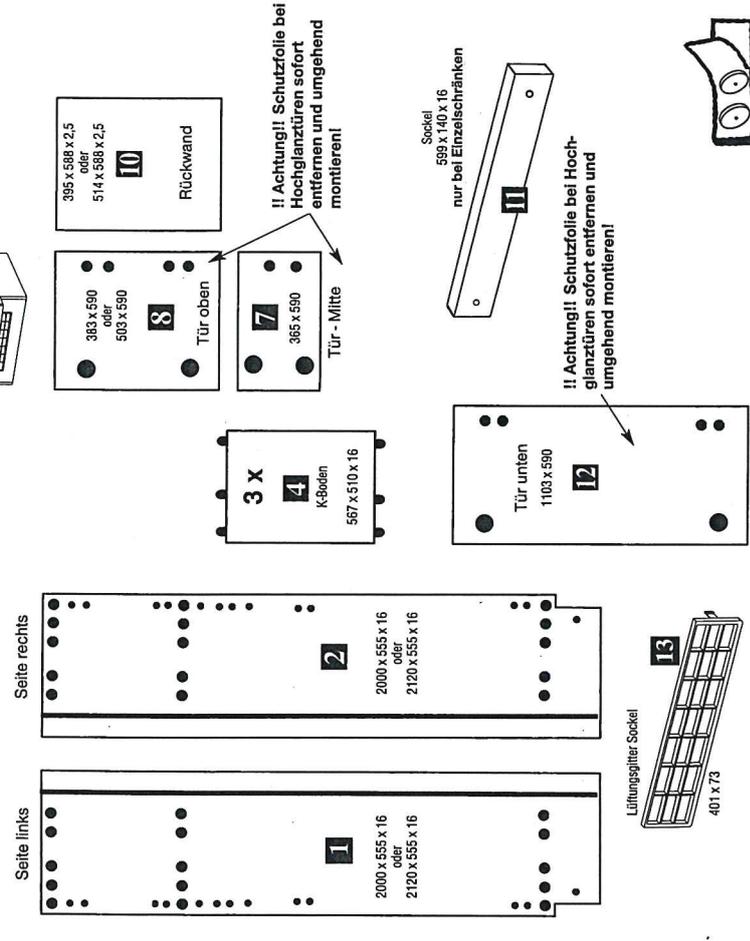








- 12 X **A** 6,3 x 40
- 6 X **B** 4 x 27 oder M 4x23
- 3 X **C**
- 15 X **G**
- 4 X **F**
- 6 X **D**
- 12 X **D** 3,5 x 13
- 6 X **E**
- 1 X **H** Türdämpfer
- 2 X **I**
- 2 X **J**
- Rückwandnagel

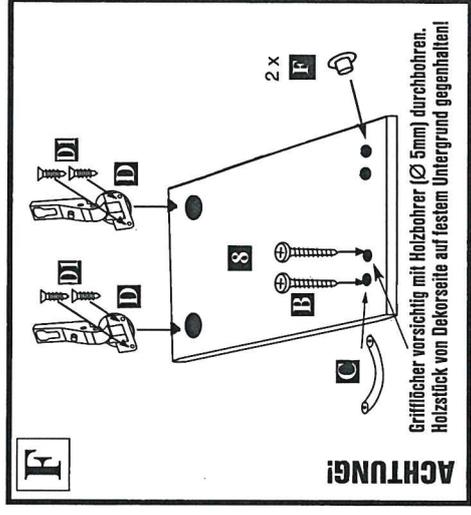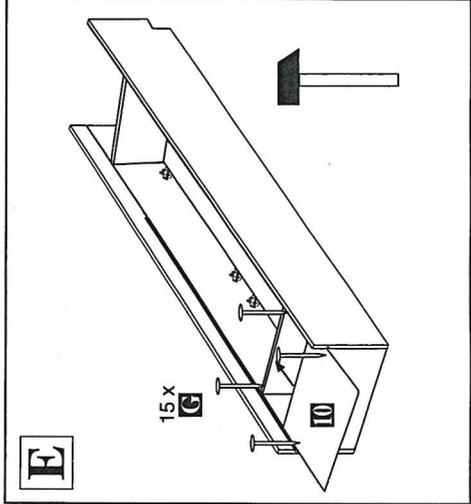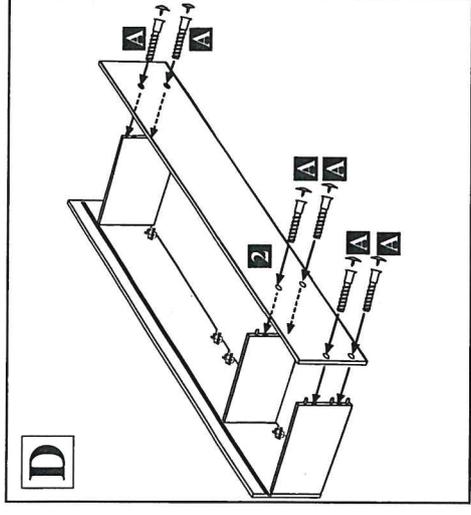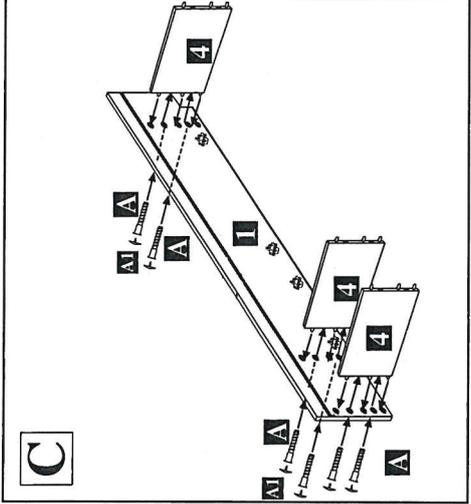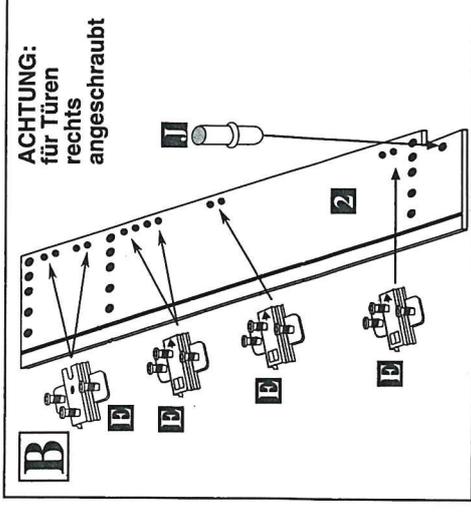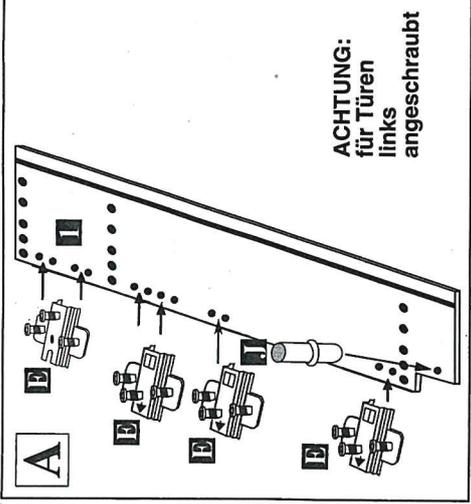

## ACHTUNG!

Montageschritte G, H + I beachten:  
Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer ( $\varnothing$  5mm) durchbohren.  
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt  
siehe Hinweis/Montageschritt M

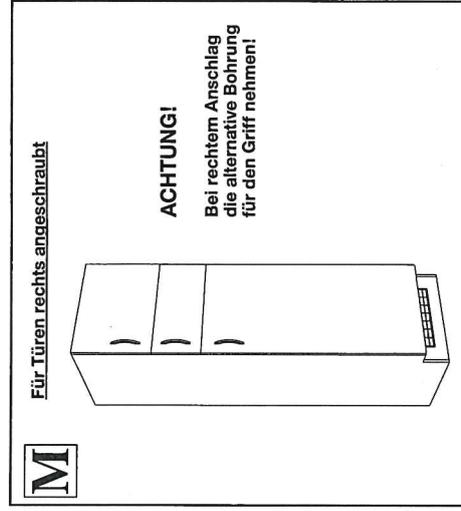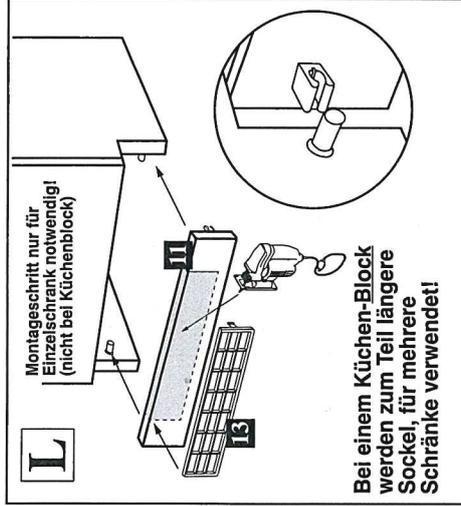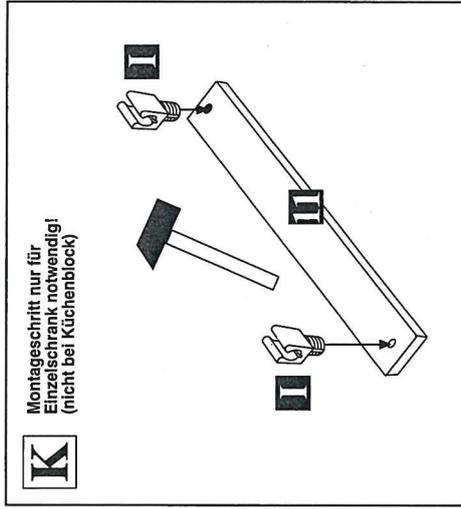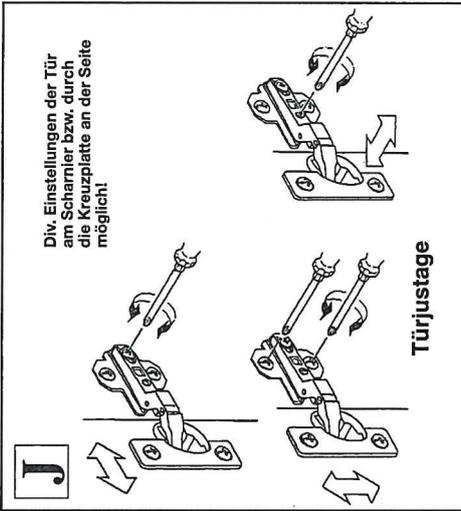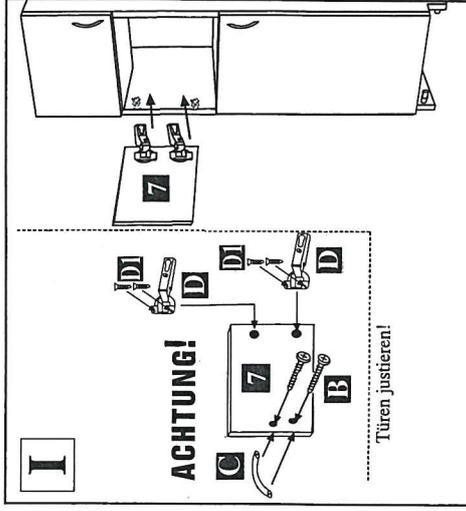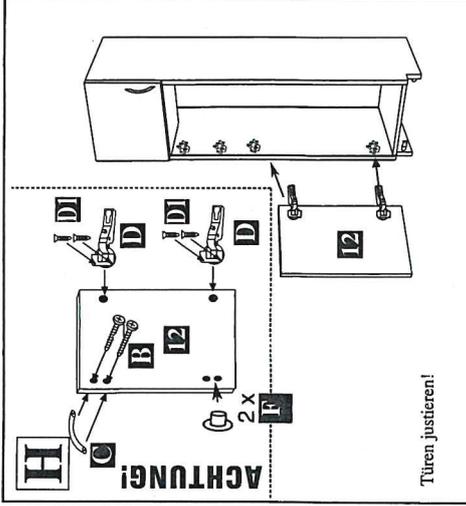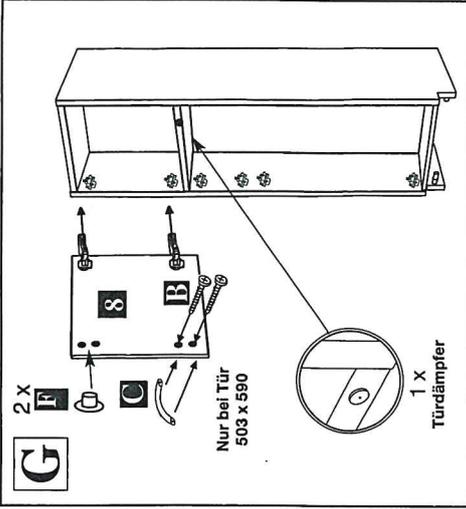

## Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschranks bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

