MENKE Möbelwerke

Küchenblock
CLASSIC
102-03-300-008

Montageanleitungen:

Anrichte 40
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 40 + 50 + 60
KS-Umbau 135
Apothekerschrank 135

Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

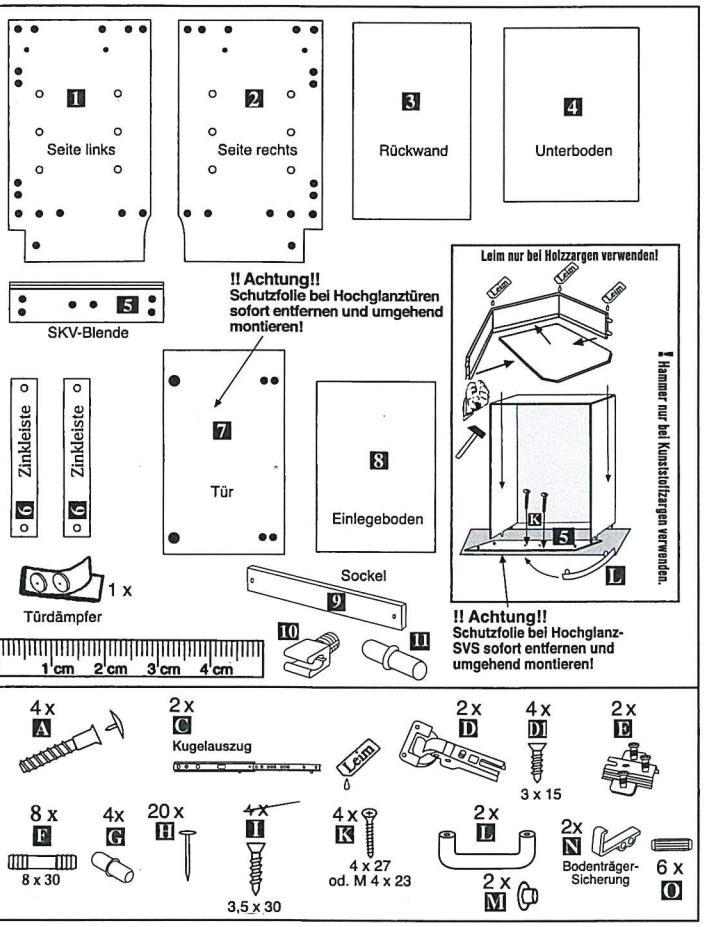

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung
nur für den Kugelauszug

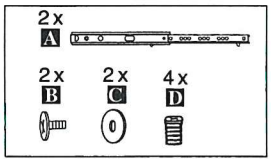

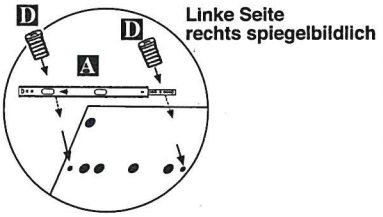

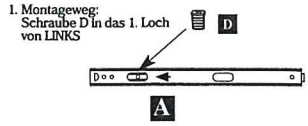

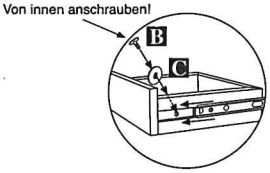

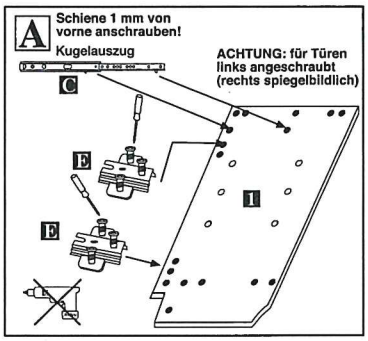

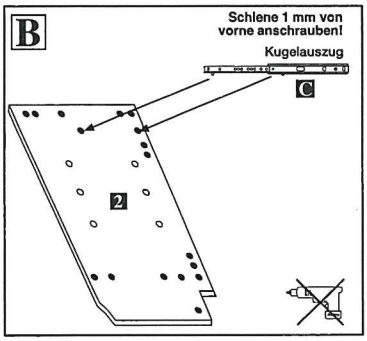

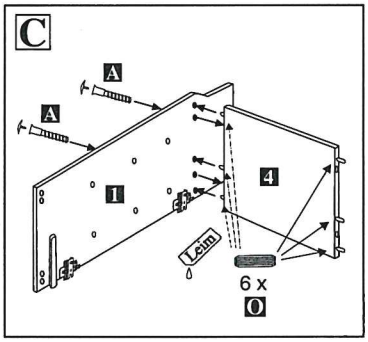

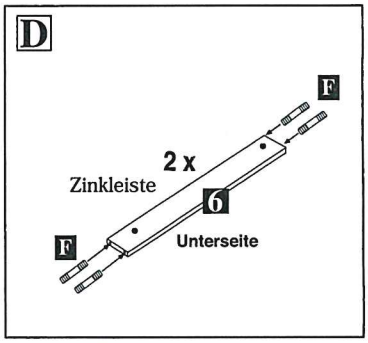

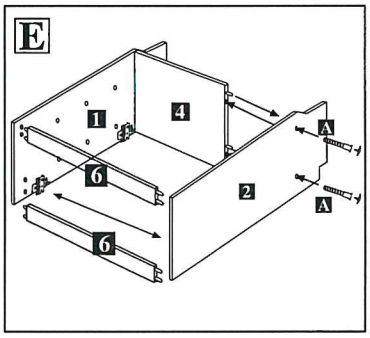

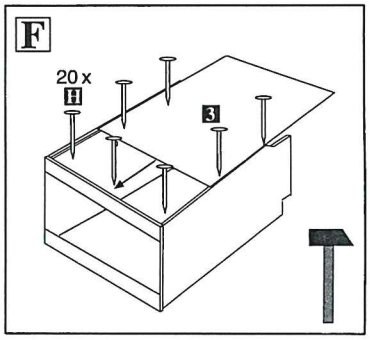

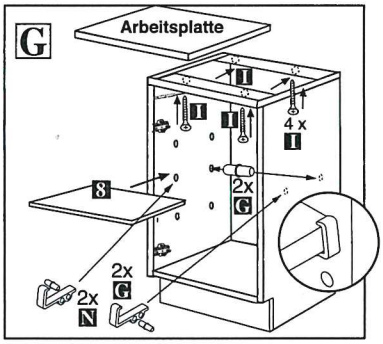

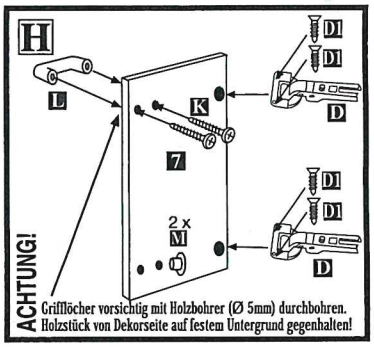

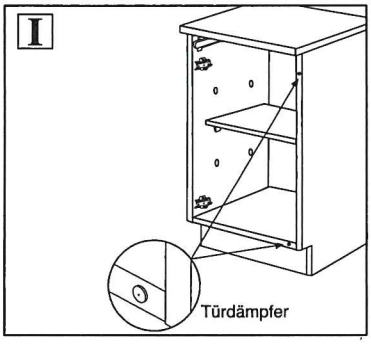

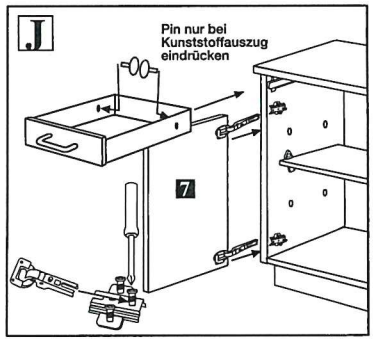

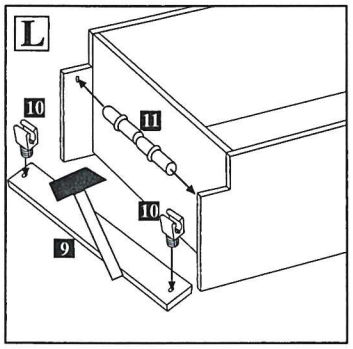

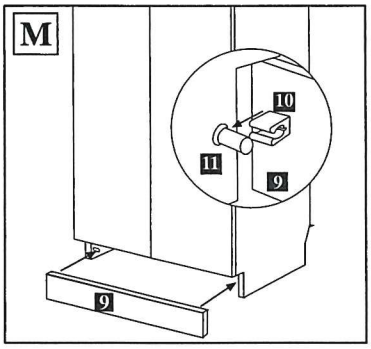

Montage-Anleitung
Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

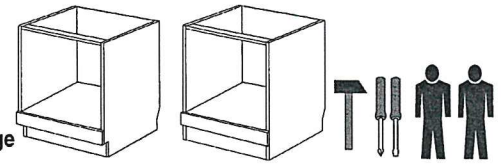

*Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

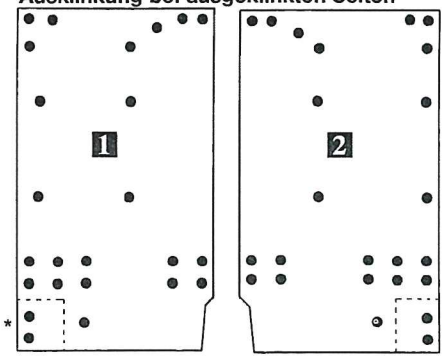

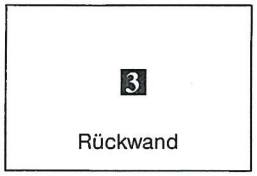

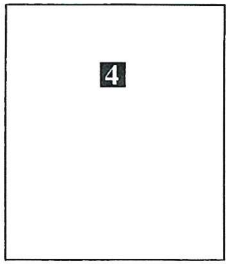

Blende

Zinkleiste

Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung
« Sockelleiste »nur für ausgeklinkte Seiten

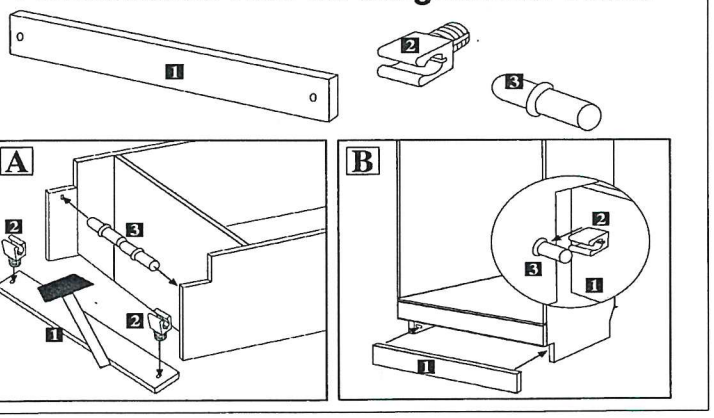

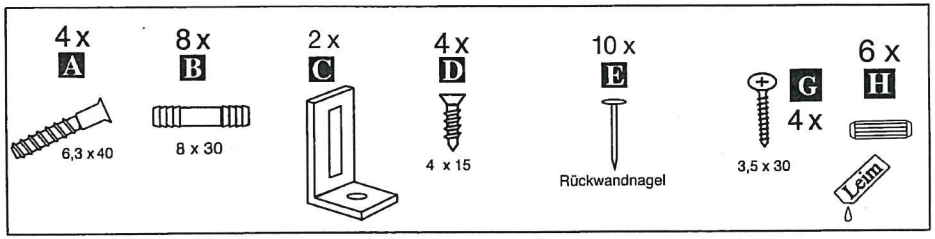

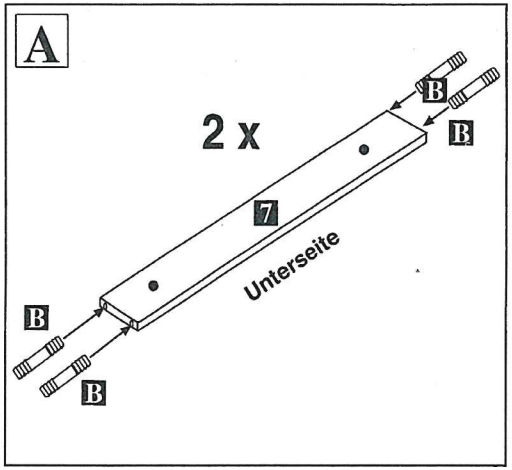

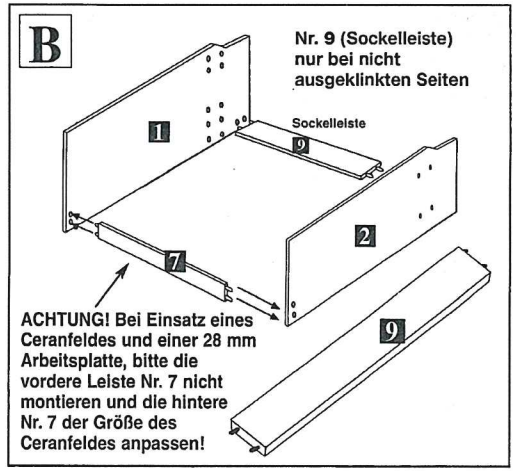

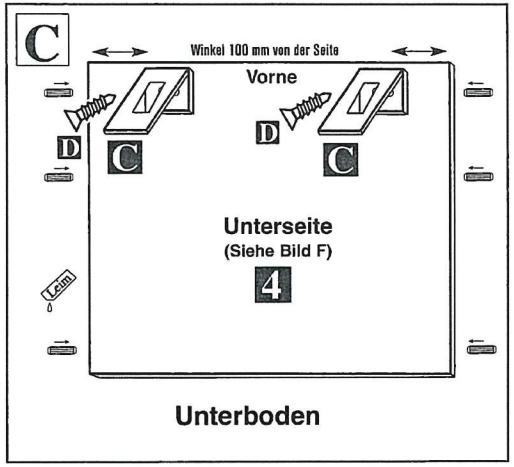

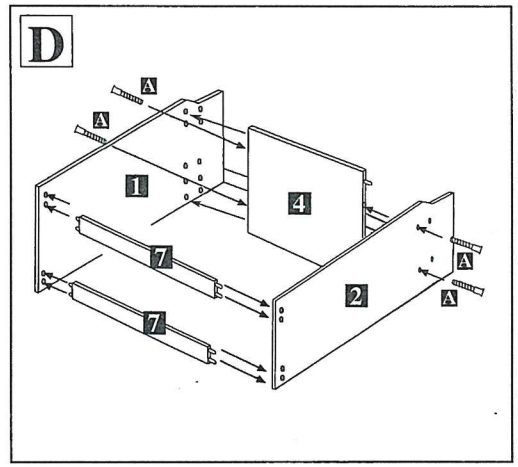

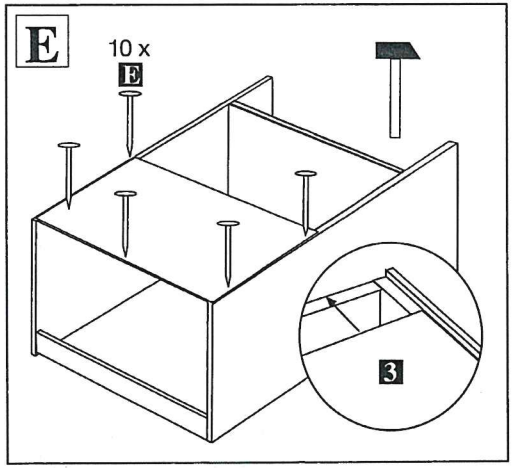

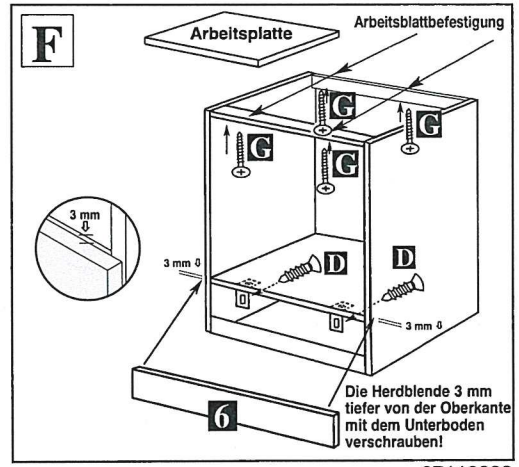

07112023

Nr. 864-00-000-038

Montage-Anleitung

Spüle
mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

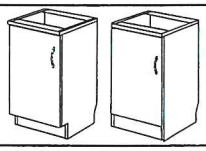

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

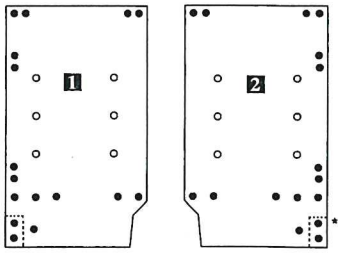

3 1 x

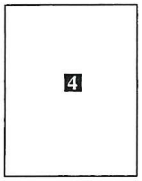







1 x



Türdämpfer

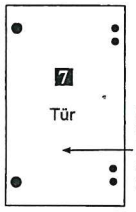

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

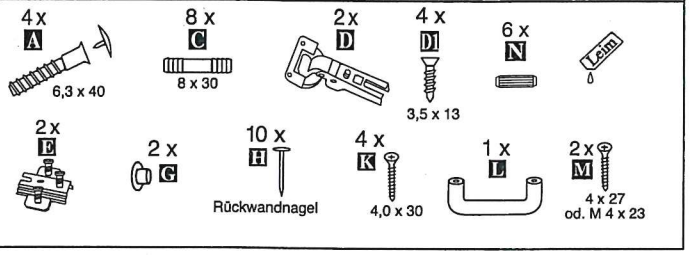

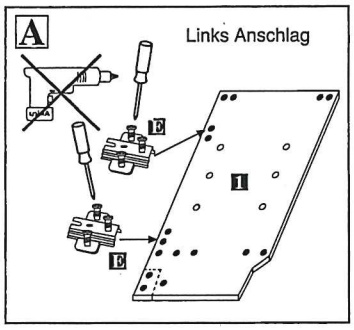

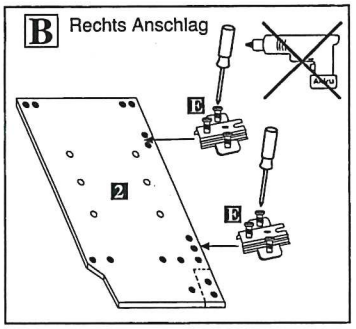

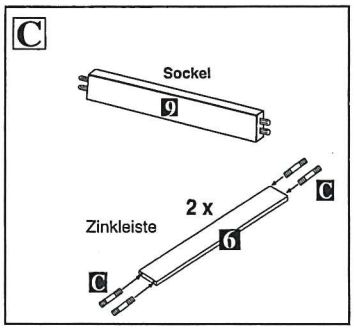

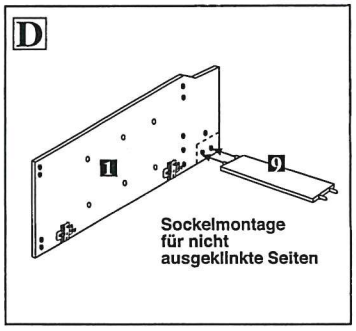

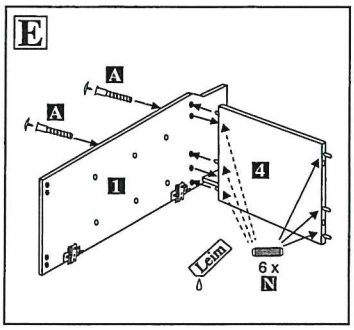

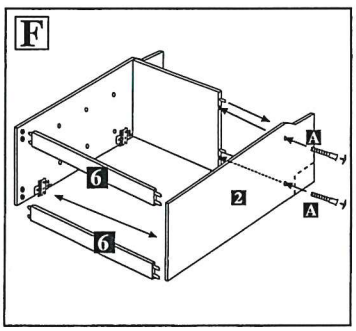

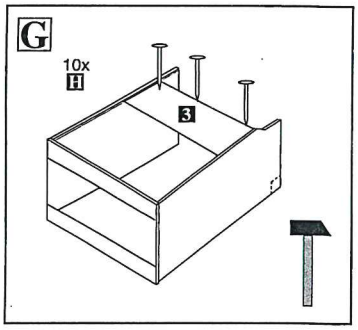

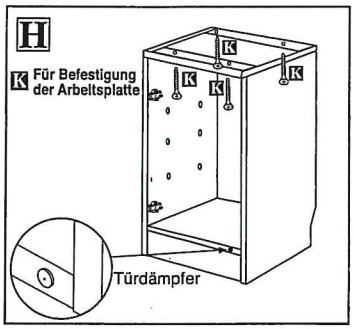

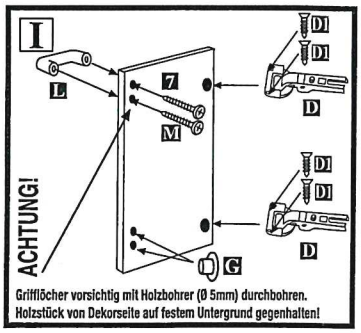

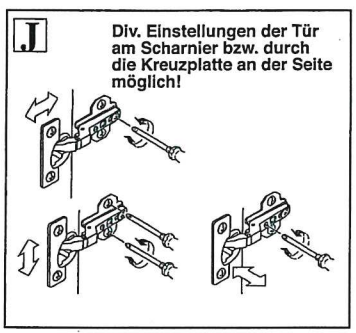

Montage-Anleitung
Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

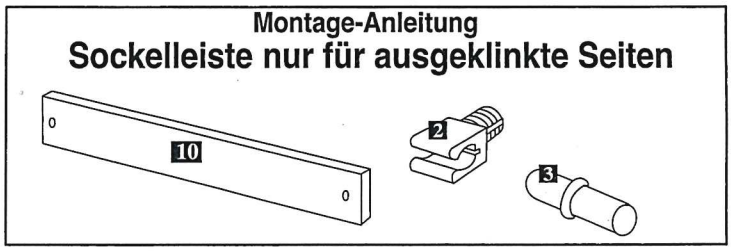

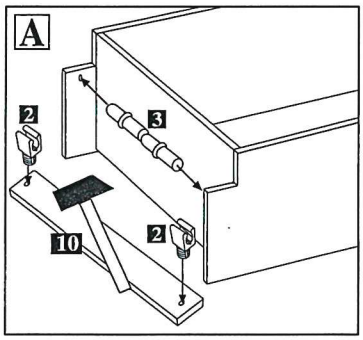

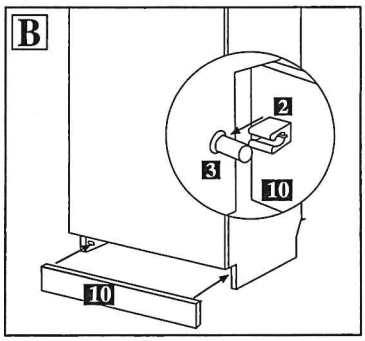

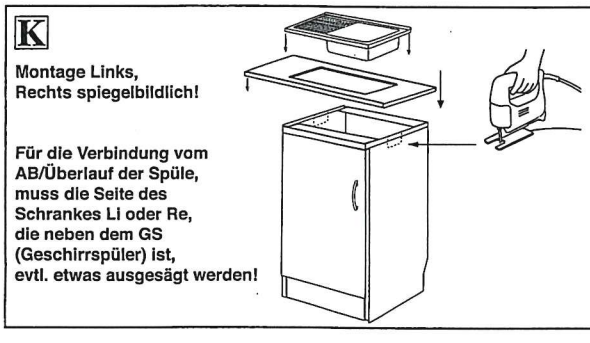

HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

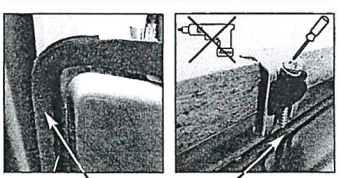

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

28092022

Nr. 864-00-000-022

Montage-Anleitung
Sockelleiste für Geschirrspüler
ausgeklinkt

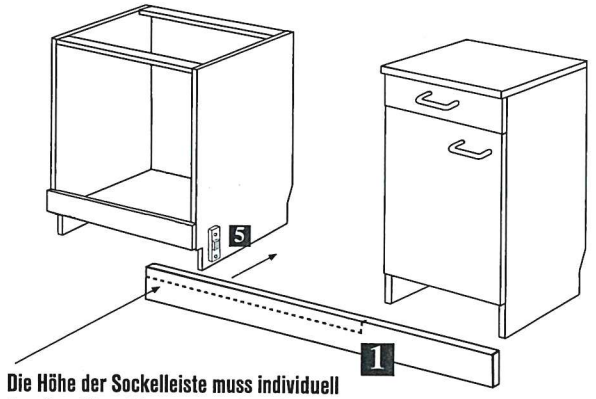

Die Höhe der Sockelleiste muss individuell dem Geschirrspüler angepasst werden!

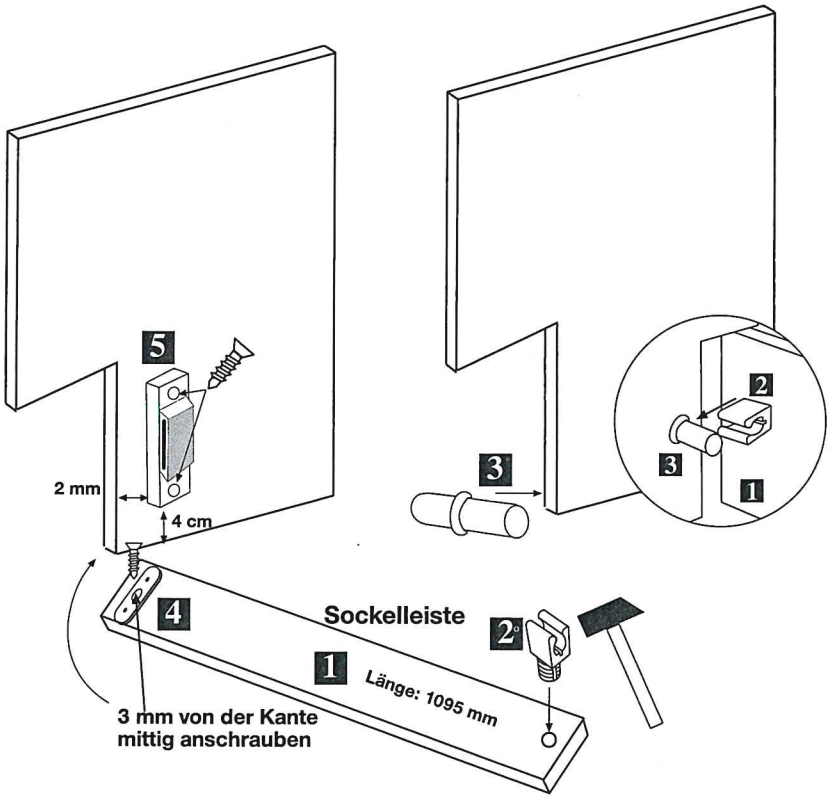

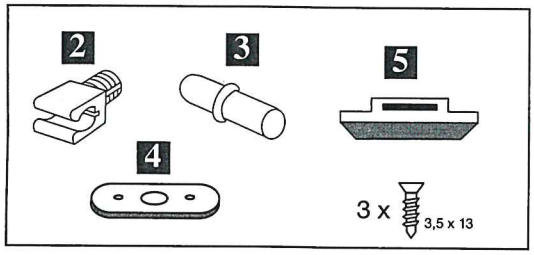

Montage-Anleitung
Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle **60** x 60 cm **auf 600 mm kürzen**
oder für
Spüle **50** x 60 cm **auf 495 mm kürzen**

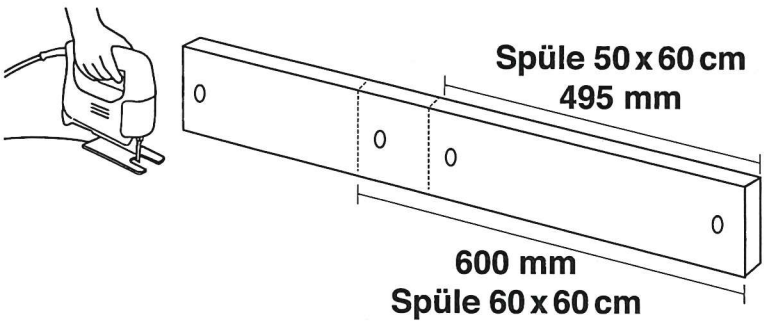

28092022

864-00-000-013

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

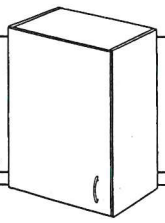

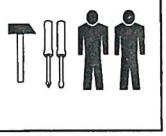

Ober-/Unterboden
1
2 x

Seite/links
2

Seite/rechts
3

Tür
5
!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

6
Rückwand

7
E-Boden

1 x
Türdämpfer

8x A 6,3 x 40
2x B
4x C 3,5 x 13
2x D
2x E
4x F
2x O Bodenträger-Sicherung
Befestigung für Wandmontage
2x J
2x L
2x G 4,0 x 25 od. M 4x23
1x H
8x I Rückwandnagel
2x K L + R
12x P Leim
4,0 x 30
4x M für Scherankaufhänger
2x N 4 x 13

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

Montageschritt Bild G beachten!

A

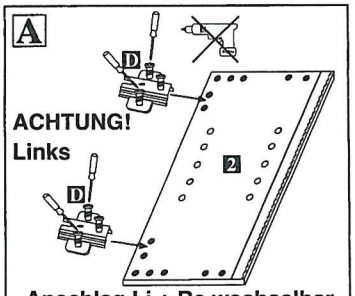

ACHTUNG!
Links
Anschlag Li + Re wechselbar

B

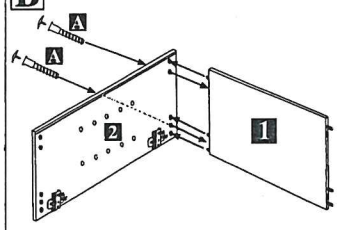

C

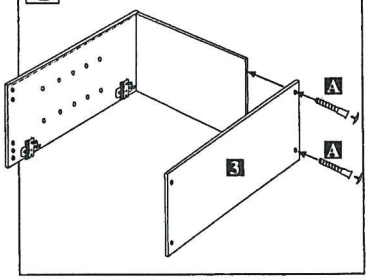

D

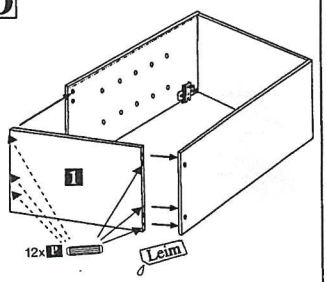

E

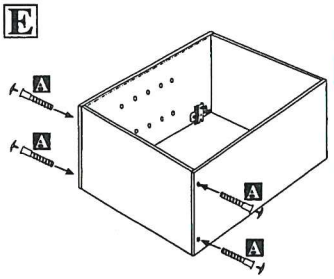

F

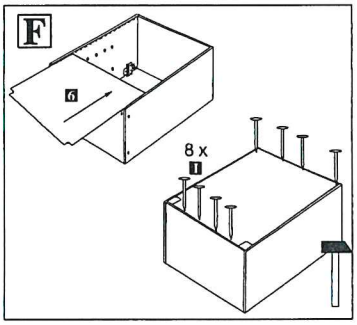

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

G Schrankaufhänger durch Rückwandöffnung montieren!

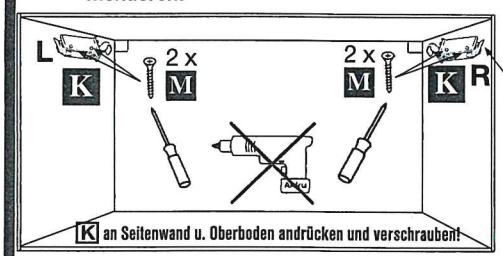

!!! ACHTUNG !!!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!
Schraube M (2x) für Seitenbefestigung
Schraube N (1x) für Oberbodenbefestigung

H

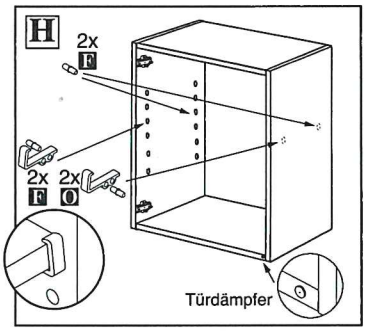

I

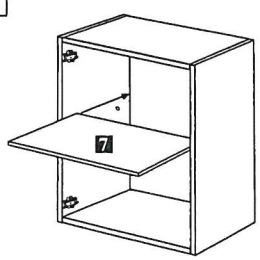

J Anschlag Li + Re wechselbar

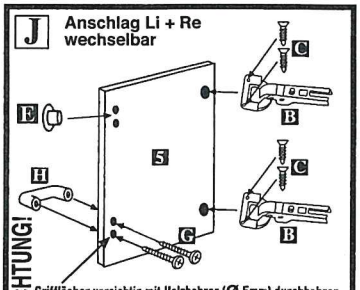

ACHTUNG! Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

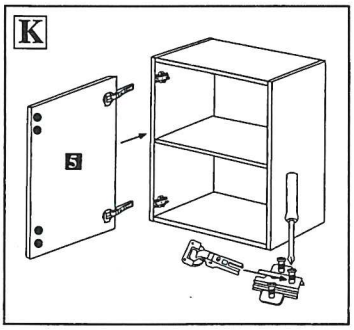

L Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

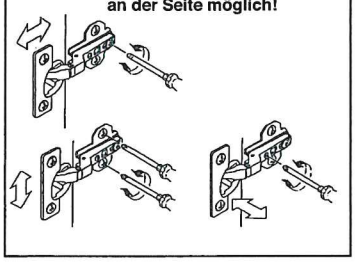

M Ausrichten an der Wand

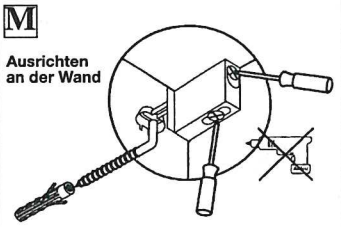

! Achtung! Beigefügtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

N

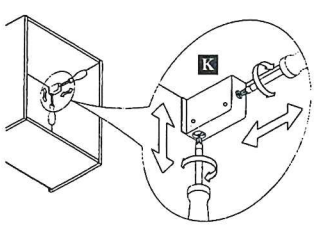

O

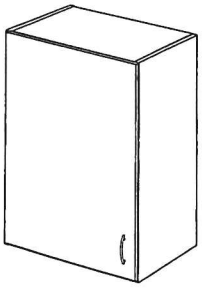

WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

050922

Nr. 864-00-000-004

Montage-Anleitung

Kühlschrankumbau 135 cm

mit Schubkasten halbhoch

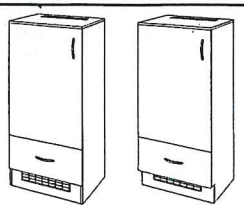

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

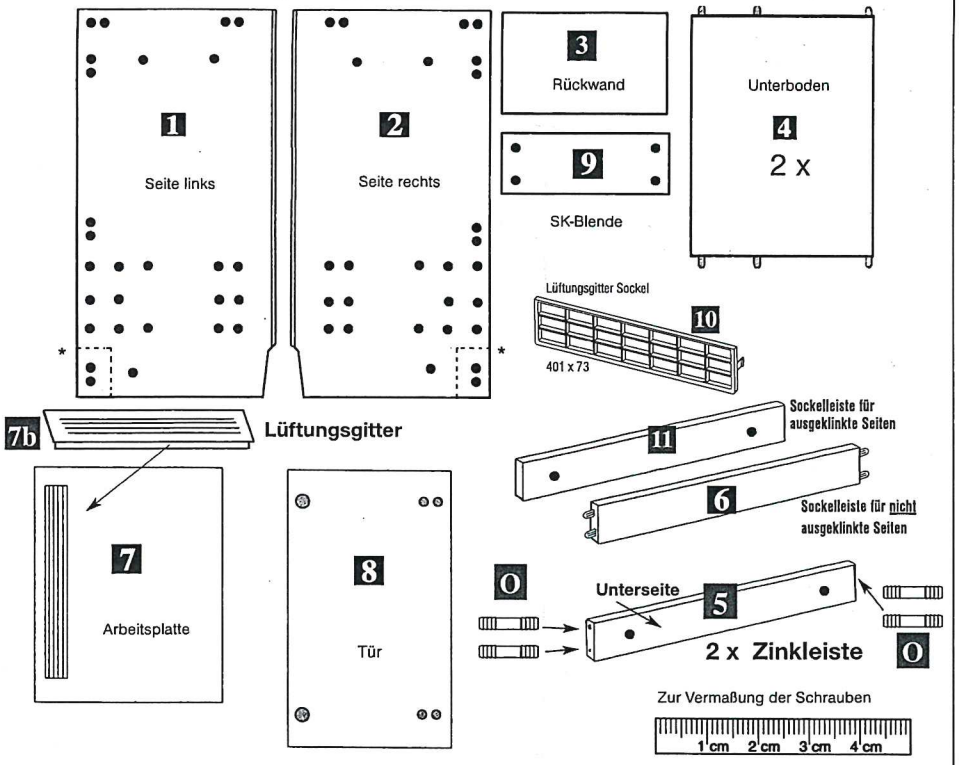

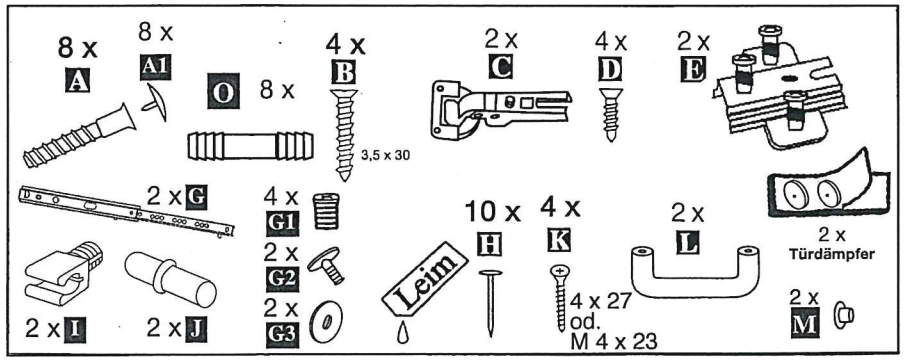

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

1 Montageanleitung Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

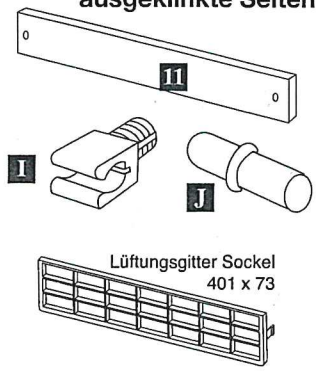

Bei ausgeklinkten Seiten sind die Sockel für den Küchenblock im Kühlschrankumbau enthalten

2

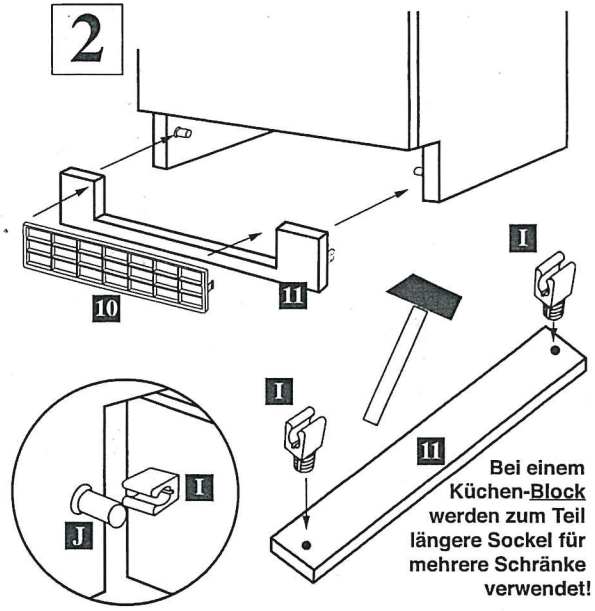

Bei einem Küchen-Block werden zum Teil längere Sockel für mehrere Schränke verwendet!

Lüftungsgitter für den Sockelauschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

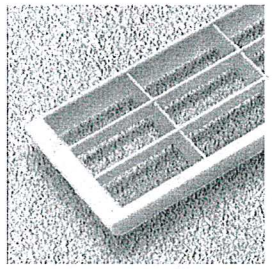

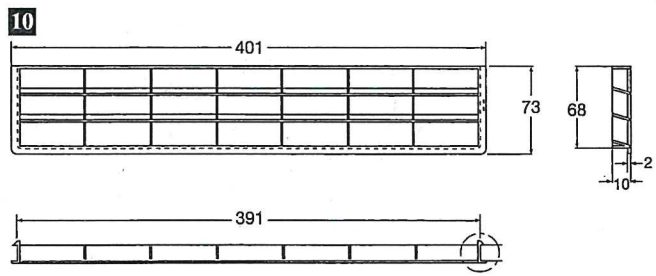

Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm

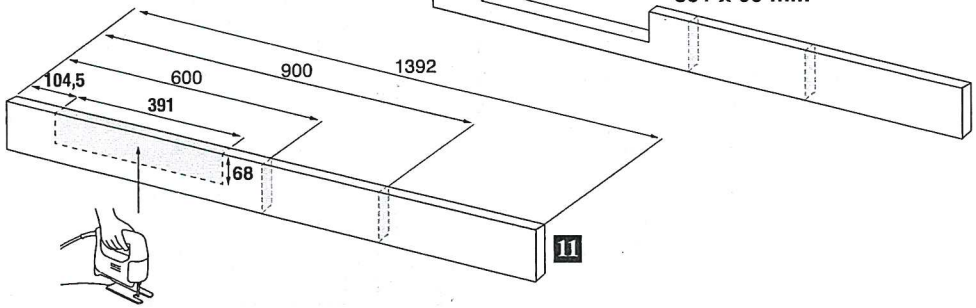

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube **G1** in das
1. Loch von LINKS

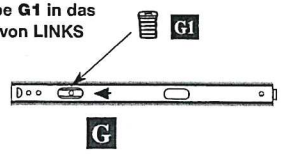

2. Montageweg:
Schraube **G1** in das 3. Loch
von RECHTS

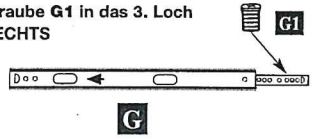

B

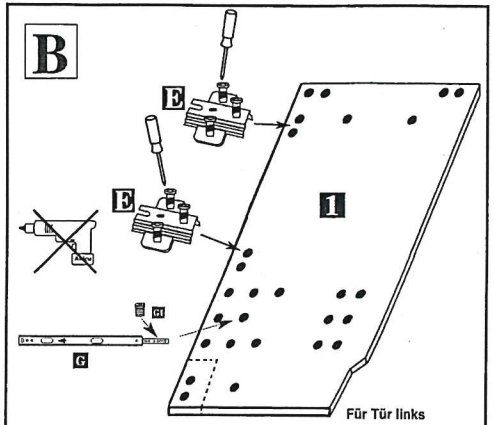

Für Tür links
angeschraubt

C

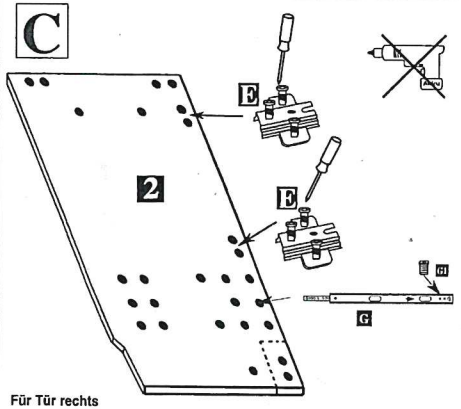

Für Tür rechts
angeschraubt

D

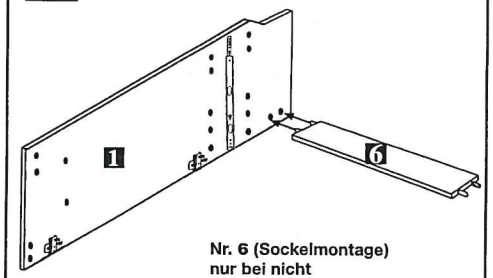

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklinkten Seiten

E

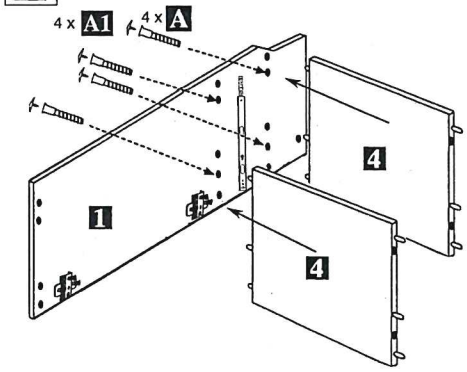

F

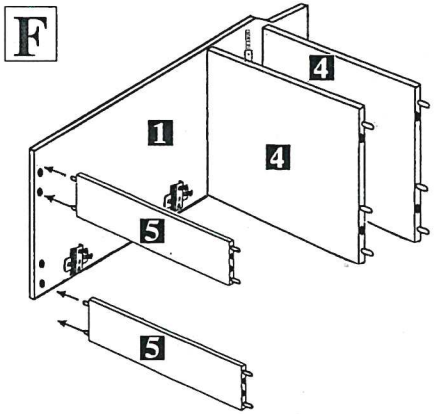

G

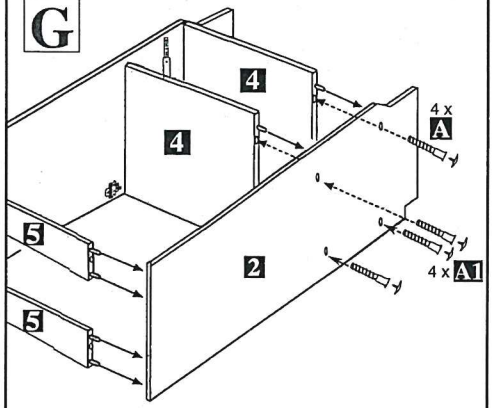

H

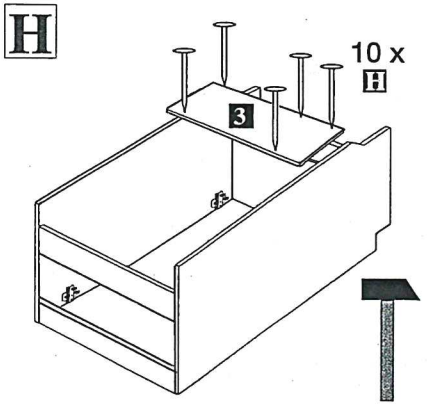

I

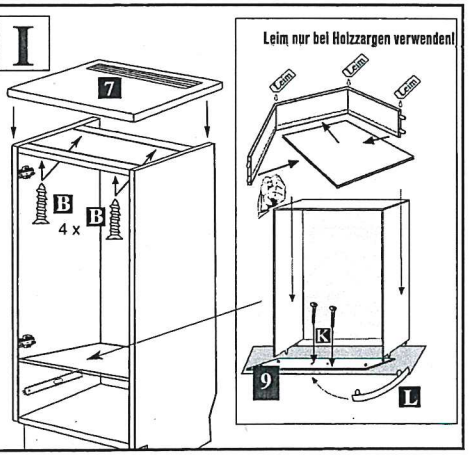

Leim nur bei Holzzargen verwenden!

J

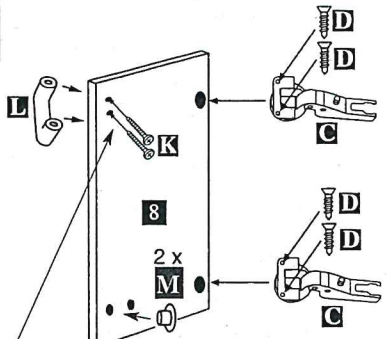

ACHTUNG!

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

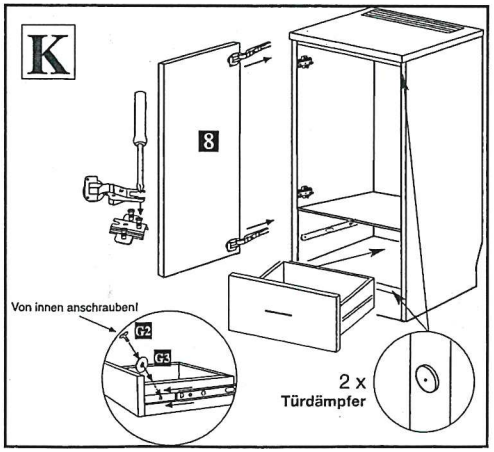

L

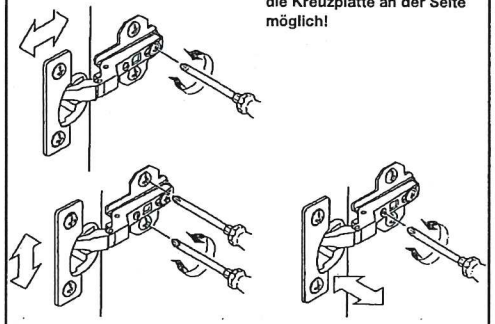

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

07072016

Montage-Anleitung

Apothekerschrank halbhoch

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



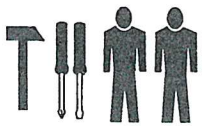

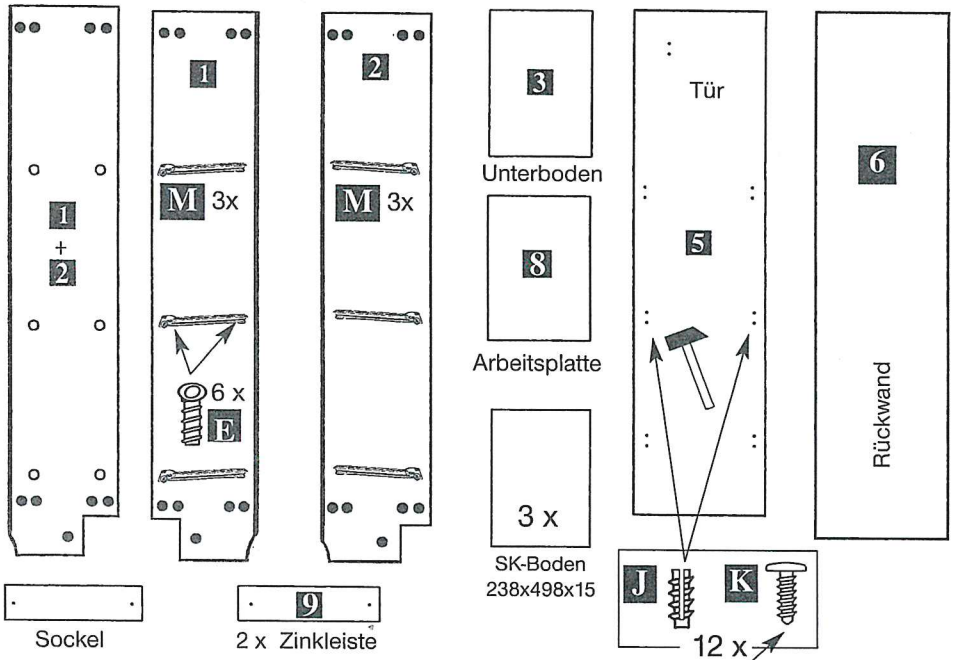

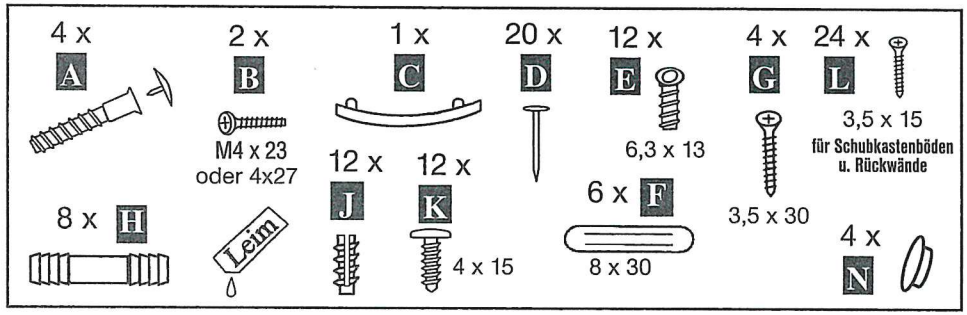

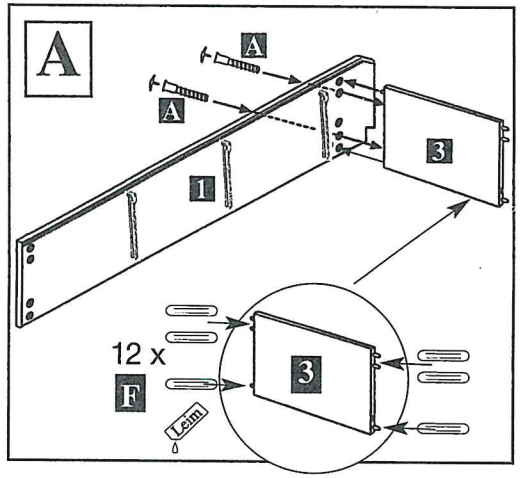

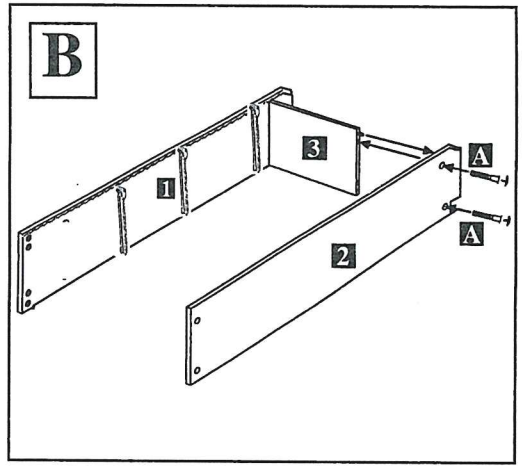

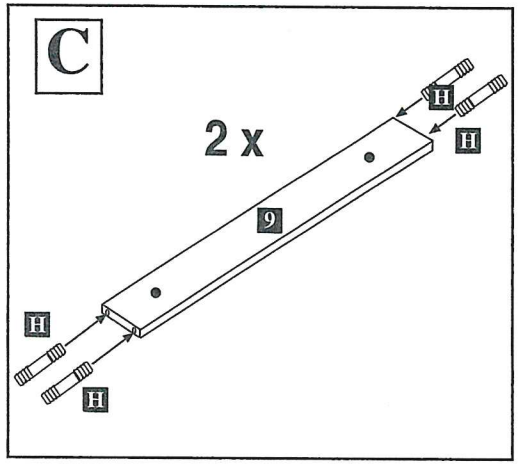

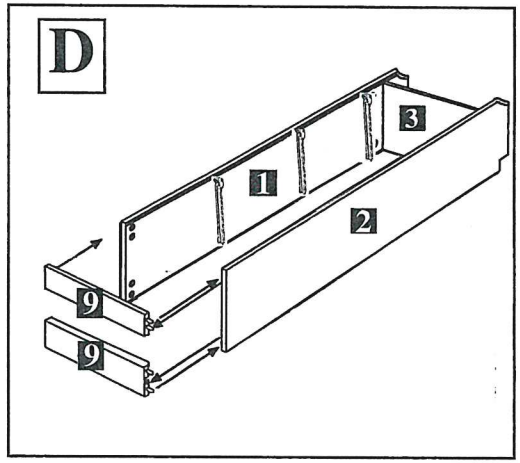

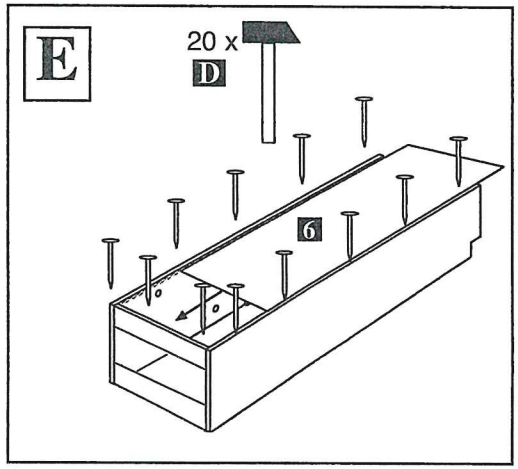

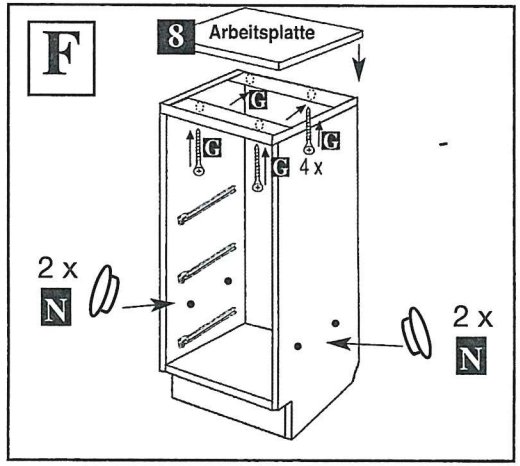

G

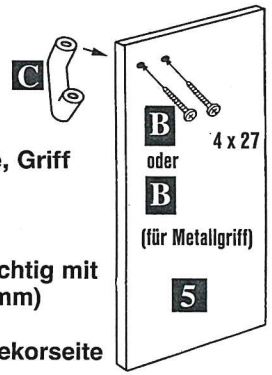

Vor Türmontage, Griff anschrauben!

ACHTUNG:
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite gegenhalten.

H

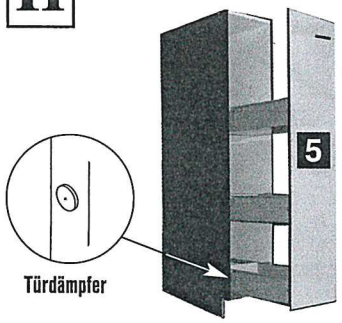

Türen an Schubkästen montieren, Schubkasten-montage siehe Zusatz-Aufbau-anleitung der Schubkästen!

Montage-Anleitung
Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

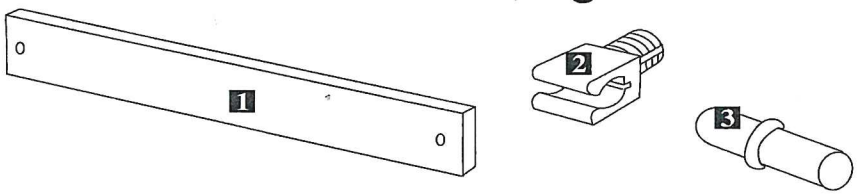

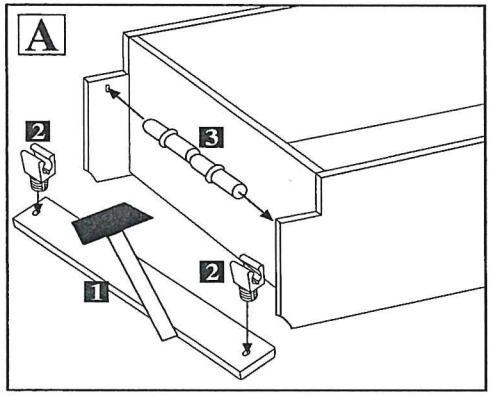

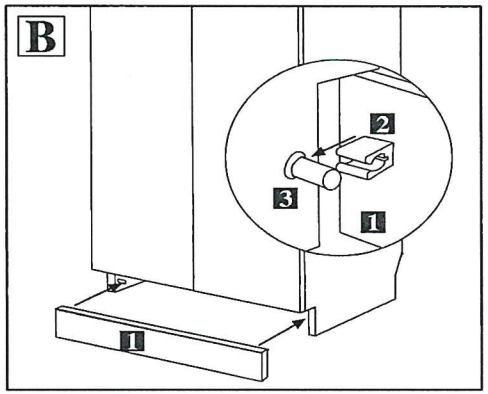

PFLEGEHINWEIS!
Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern.
Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.
Glänzende Metallteile und Glasflächen:
Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommem aus, um wieder „Spiegelglanz" zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.
Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.